

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

q 720.3
M85i4
v. 3


LIBRARY
ADT

Illustriertes Bau-Lexikon.

Dritter Band.

S bis P.

Fig. 2069—2900.

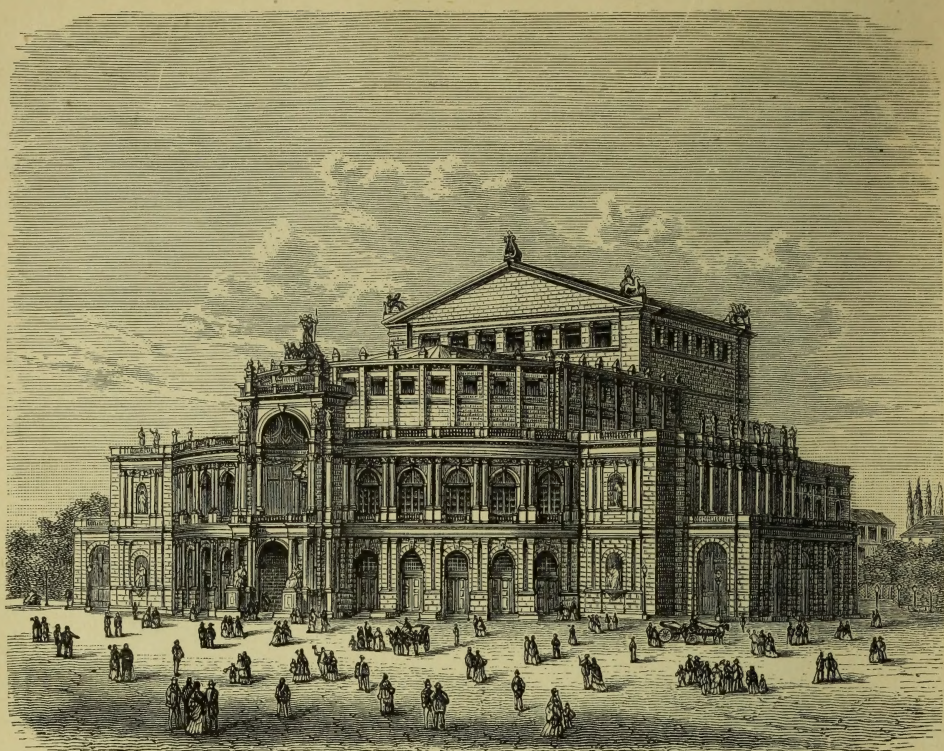

Hoftheater in Dresden (G. Semper).



Kunsthistorisches Museum zu Wien (Semper u. Hasenauer).

Illustrirtes

Bau-Perikon.

Praktisches

Hülf- und Nachschlagebuch

im Gebiete

des Hoch- und Flachbaues, Land- und Wasserbaues, Mühlen- und Bergbaues,
der Schiffs- und Kriegsbaukunst,

sowie der mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Gewerbe,
Künste und Wissenschaften.

Für

Architekten und Ingenieure, Baugewerke und Bauherren, Baubeflissene und Polytechniker,
sowie für Archäologen, Kunstliebhaber und Sammler.

Unter Mitwirkung bewährter Fachmänner herausgegeben

von

Baurath **Dr. Oscar Mothes**, Architect,

Inhaber der k. k. österr. gold. Medaille für Kunst und Wissenschaft, Ehrenmeister des freien deutschen Hochstiftes, corresp. Ehrenmitglied
der Sociedad scientifica in Murcia, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften u. s. w.

Dritter Band.

Mit 832 Text-Abbildungen.



Vierte, gänzlich umgearbeitete und abermals vermehrte Auflage.

Leipzig und Berlin.

Verlag und Druck von Otto Spamer.

1883.



H 1. H war bei den Römern das Zeichen für 200. — 2. In Inschriften als Abkürzung namentlich für Hic, Haeres, Hora etc.

Haag, m., f. v. w. Hag, Gehäge, Hecke.

Haanepotje, f. (Schiffb.), längliches Holz mit mehreren Löchern, durch welche die zum Bejanstafelwerk gehörigen Taue geführt werden.

Haar, Här, n., frz. cheveu, m. (Haupthaar v. Menschen), poil (Barthaar des Menschen und Thierhaar), erin m. (von Mähne u. Schweif des Pferdes), engl. hair, Borsten des Schweines, frz. soie, f., engl. bristle. 1. Die Verwendung der H. e in der Bautechnik ist ziemlich mannichfach, f. z. B. die Art. Haarkalk, Haarsieb, Kopfhär etc. — 2. Als Erkennungszeichen dienen lange H. e, z. B. der heil. Agnes, blutige H. e der Bellona, Schlangenhäre der Gorgonen etc.

Haaramethysf, m. (Miner.), f. v. w. Faserkiesel.

Haarbaum, m. (Mühlent.), f. v. w. Fackbaum.

Haarbeutelstil, m., f. Zopfstil.

Haardt, f. (Forstw.), großer Strich Schwarzhholz (oberjüdischer Provinzialismus).

Haargras, Härgras, n., f. Sandhafer.

Haarholz, n., besteht aus den Maserstöcken des gemeinen Wegdorns od. Kreuzdorns (Rhamnus cathartica, Jam. Wegdorngewächse), erscheint rötlich u., wenn es glatt bearbeitet ist, seidenartig glänzend; ist aber nicht häufig, da der Strauch selten ansehnlich dick wird.

haaricht, härig od. haarförmig, adj., frz. capillaire, engl. capillary (Bergb.), nennt man Mineralien, welche in Gestalt der Haare gewachsen sind.

Haarkalk, Haarmörtel, m., frz. mortier blanc, blanc en bourre, m., engl. hair-grout, s., d. h. Kalkmörtel od. Gips mit zerklopften Kuh- oder Kälberhären gemischt, dient zum Abputz auf Holzwerk an Decken und Wänden, zum Verschleichen der Fugen zwischen Fensterrahmen und Gewänden, zwischen den Dachsteinen etc. Zu $\frac{1}{2}$ cbm. Kalk u. circa $\frac{1}{2}$ cbm. Sand nimmt man 1 kg. Kälberhäre od. Flachsstehen. Dieser Mörtel ist unbegreiflicherweise hier und da verboten.

Haarkies, Millerit, Schwefelnickel, m., frz. pyrite f. capillaire, nickel m. sulfuré, engl. capillary pyrites (Miner.). Dieses Mineral, welches aus einer chemischen Verbindung von Schwefel mit Nickelmetall besteht, wurde lange für gebogenes Nickel gehalten. Es findet sich zu Johanneergeorgenstadt in Sachsen und zu Andreasberg im Harz in nadel- od. haarförmigen Kristallen von messinggelber Farbe und dient zu Darstellung des Nickels.

Haarröhrchenanziehung, f., f. Capillarität.

Haarsalz, n. (Min.), frz. halotrie, m., halotrichite, f., engl. hairsalt, der faserige (Schwefel-) Alaun; f. Alaun.

Haarsieb, n., frz. tamis m. en erin, engl. horse-hair-sieve, feines Sieb von Pferdehären, durch welches Materialien, die in ganz feinem Zustand verwendet werden müssen, durchgeseiht werden.

Haarsilber, n., frz. argent m. vierge capillaire, engl. capillary silver (Mineral.), gebiegenes, haarförmig gewachsenes Silber.

Haarvitriol, m. (Miner.), f. d. Art. Bittersalz.

Haarweide, f., f. v. w. Korbweide; f. unter Weide.

Haarzirkel, m., frz. compas m. à cheveu, à ressort, élastique, engl. hair-compasses, pl., hair-divider, ein Zirkel, mit welchem man ganz kleine Dimensionen abmessen kann. Die Spitze des einen Schenkels desselben ist auf ein an den Schenkel angelegtes stählernes Blatt befestigt, welches mittels einer kleinen Schraube an den Schenkel gezogen u. von demselben entfernt werden kann.

Habenry, s., engl., Wächterthürmchen, f. Barbacane.

Habitacle, m., frz., das Kompaßhäuschen.

Habitacle, s., engl., frz. habitation, f., eigentlich Wohnung, bes. aber: 1. f. Bilderblende. — 2. Sakramentshäuschen.

Habitation, s., engl., f. Lodging.

Habronemmaladit, m. (Miner.), basisches kohlen-saures Kupferoxyd; f. d. Art. Malachit.

Hache, f., frz., span. hacha, f., das Beil, die Art; h. de charpentier, die Zimmerart; grande h., das große Beil, die Art (im engern Wortsinne); h. à main, die Handart, Bandart; h. à poing, hachereau, hacheron, hachon, m., die Tischlerhaue, das Handbeil, petite h., hachette, f., das Axtchen, die Reithaue, Reuthaue, der gerade Texel.

Hachée, f., frz., auch moulure hachée, billette cylindrique, Rundschicht, f. Billet u. Fig. 579 S. 379, Bd. I.

Hache-paille, f., hachoir, m., frz., Häckselschneide.

hacher, v. tr., frz., 1. hacken; h. une muraille, eine Mauer aufbauen, aufrauen, aufspicken. — 2. h. un dessin, eine Zeichnung schraffiren. — 3. h. la dorure, die Vergoldung eigen, auftragen.

Hachereau, hacheron, hachon, m., frz., 1. Tischlerhaue. — 2. Gipshaue, Lünchhacke. — 3. Fackschneide, Feldbeilchen.

Hachette, f., franz., f. unter hache; h. courbe, der Texel, Dächsel.

Hachotte, f., frz., das Schieferdeckerbeil, Schindelbeil.

Hachure, f., frz., 1. (Zeich.) Schraffirung; h. croisée, Kreuzschraffirung. — 2. (Vergold.) die Aufstrahlung. — 3. (Herald.) die Farbenbezeichnung.

Hackboden, m., f. v. w. fester Boden.

Hackbord, n., frz. couronnement m. de la poupe, engl. tafferel, tackrail (Schiffb.), bei Schiffen mit breitem Hinterteil der obere, meist mit Bildhauerarbeit verzierte Rand desselben.

Hacke, f., frz. houe, f., engl. hoe, 1. ein eisernes Werkzeug mit breiter Schneide, die quer steht gegen einen langen hölzernen Stiel; dient zum Auflockern der Erde; sie kommt in der Symbolik als Emblem der Arbeitsamkeit vor. — 2. frz. pic, m., pioche, f., engl. pick, hack, überhaupt jedes Werkzeug zum Hacken; daher in manchen Gegenden f. v. w. Holzart oder Beil.

Hackestock, Bockstoch, m. Am besten eignen sich hierzu Wurzelstöcke von hartem Holz; über Balkenlagen sollten dieselben niemals aufgestellt werden.

Hacket, s., engl., das Handbeil, die Tischlerhaue.

Hack-Ste, s., engl., die Messerfeile, Schneidefeile.

Hacking, s., engl., Abgleichung einer hohen Steinschicht mittels zweier niedrigeren.

Hack-iron, s., engl. (Min.), der Schrotkäufel, Scharfschlägel.

Hack-saw, s., engl., die Drillsäge, Eisensäge.

Häcksel, **Häcklering**, m., frz. paille f. hachée, engl. chaff, chopped straw, kleingehacktes Stroh, wird dem Lehm beigemischt behufs Herstellung von Wellenwänden, sowie der Ziegelerde; f. d. Art. Bausteine B. II. 1. im 1. Band.

Häckselmaschine, **Häckselbank**, **Häcksellade**, f., frz. hache-paille, m., hachoir, m., coupe-paille, m., engl. chaff-cutter, hackle-chopper, braucht 2_{40} m. Länge u. 1_{50} m. Breite.

Hade, s., engl. (Bergb.), die Donlage, Donläge, die Neigung eines Ganges.

Hades (Mythol.), Hides od. Aidoneus, Pluto, der Gott der Unterwelt, der Schattenherr; dargestellt als robuste Gestalt, mit in das Gesicht herabhängendem Haupthar, von finsternem Aussehen u. steifer, starrer Haltung. Auch die Unterwelt selbst als Dürftigkeit wird H. genannt.

hadrig, **haderig**, **faulbrüdig**, adj., frz. cassant à froid et à chaud, engl. short, nennt man Eisen, welches infolge seines Calciumgehalts geringere Festigkeit zeigt und namentlich sich schlecht schweißen läßt.

Hafen, m., I. frz. port, m., engl. port, harbour, ital. porto, lat. portus, cothon, span. puerto. Haupterfordernisse eines H.s sind: zu allen Zeiten offene u. von Gefahr befreite Ein- u. Ausfahrt, Geräumigkeit u. Vorrichtungen zu allen in einem H. nöthigen Arbeiten. Dadurch stellen sich folgende Regeln für Anlegung eines H.s heraus: 1. Der H. soll genügende Tiefe haben; wo diese nicht vorhanden ist, muß sie künstlich erzeugt u. durch Baggern erhalten werden. 2. Er muß geräumig genug sein; wo die zu Anlegung desselben gewählte Bucht nicht groß genug ist, erweitert man sie theils durch Dämme, theils durch Ausgrabung. 3. Um die Ein- und Ausfahrt zu sichern, wähle man entweder ein durch vorpringende Berg- oder Klippenzüge geschütztes Lokal, od. man mache die Dämme möglichst hoch, so daß die Wellen der Einfahrt nicht vom Sturm bewegt werden können. Die Einfahrt selbst liege nicht zu versteckt, ziehe sich nicht zu sehr seitwärts u. sei so gelegt, daß wenn eine Seeströmung vor dem H. sich hinzieht, dieselbe am Damm sich breche und zum Theil in den H. hineinstoße. Auch sei die Einfahrt nicht zu lang und zu enge. 4. Die zum Hafenverkehr nöthigen Gebäude, Packhöfe, Steuergebäude, Lagergebäude, Geschäftszentrale, Kontumazanstalten, Werkstätten, Maschinenfabriken, Schiffswerfte u. Gasthöfe lege man bei flachem Terrain gegen den herrschenden Wind in möglichst ununterbrochener Reihe an. 5. Größere Häfen müssen jedenfalls befestigt sein. Zu den Hauptmitteln dieser Befestigung gehört das Verhindern der Möglichkeit von Aufstellung feindlicher Flotten in Front vor dem H. 6. Um den H. vor dem Verschlicken u. Verlanden, sowie das Wasser in demselben vor Verwesung zu behüten, führe man irgend ein fließendes Wasser hinein, Sorge aber dafür, daß dasselbe keinen Schlamm mit sich führen kann. 7. Stromhäfen sind zwar nicht so wichtig wie Seehäfen, müssen jedoch ganz sorgfältig vor dem Verlanden und Verschlicken geschützt werden. Sollte der H. dennoch verlanden, so kann man ihn durch Hindurchleitung von schnell fließendem Wasser am besten reinigen. Auch durch Einbauen von Dämmen in den Strom kann man Häfen erzeugen, welche dann durch den Strom selbst gereinigt werden können. 8. Ueber Docks, Schiffswerfte, Leuchthürme, Kontumazanstalten, Arsenale rc. f. d. einzelnen Artikel.

II. In Bayern f. v. w. Gefäß.

III. (Mühlentb.) f. v. w. Grube (f. d. 3.).

IV. In Glashütten u. Blaufarbenwerken f. v. w. Glashafen, frz. pot, creuset, m., engl. glass-pot.

Hafenbatterie, f. (Kriegsb.), f. Strandbatterie.

Hafenbaum, m., **Schlengel**, n., frz. estacade, f., barre du port, engl. boom, bar of an harbour, f. Baum 4. u. Statade.

Hafenbrücke, f., **Hafendamm**, m., **Hafenwehr**, f., **Wellenbrecher**, m., frz. mole m. de port, engl. mole, f. Molo u. Hafen.

Hafendock, n., frz. darse, darsine, f., engl. basin, wet-dock, auch Naßdock gen., kleiner Hafen, f. d. Art. Dock.

Hafenknecht, auch **Hafenträmmer**, m. (Wasserb.), f. v. w. Baggermaschine (f. d.).

Hafenleuchter, m. (Seew.), f. v. w. Leuchtturm (f. d.).

Haferboden, m. (Landw. B.), f. Getreideboden.

Hafnererz, n. (Hütt.), f. d. Art. Alquifoux.

Hafstblech, n., f. d. Art. Dachdeckung IV. im 2. Band.

Hafstblei, n., frz. attache, f., lien, m., engl. band, s. (Glaser.), Ringe von einer Art Fensterblei ohne Nuthen, mit welchen die Bleisenster an den Fensterrahmen befestigt werden.

Hastlatte, f., frz. tringle, f., engl. batten. Latte zu provisorischer Verbindung zweier paralleler Hölzer, bes. im Minenbau zu Verbindung zweier Minenrahmen.

Haststücken, m. (Wasserb.), starke lange Stangen, welche an den Flußufern angebracht sind, um Rähne daran zu befestigen.

Hag, **haag**, **häg**, m., 1. frz. haie, haye, f., engl. hedge, eine Umzäunung, bes. von lebendigem Holz, f. Hecke. — 2. (Ziegel.) das Zusammenstellen der Ziegelsteine in Häufen (Hagen) dient, um sie auszutrocknen; man stellt sie dabei so zusammen, daß sie sich so wenig als möglich berühren, um dem Luftzug Spielraum zum Durchzug zu lassen.

Hagebuche, **Hainbuche**, auch **Weißbuche**, f., genannt, frz. charme m., engl. horn-beam, eigentlich Hornbaum, carpinus betulus, f. Buche 2.

Hagedorn, **Weißdorn**, m., frz. aubépine, f., engl. hawthorn, lat. crataegus oxyacantha, heißt weißes, oft auch gelbliches Holz mit Atern durchzogen, die braun od. rötlich sind; gleicht dem Buchsbaumholz in der Beschaffenheit; ist dicht, fest, zähe, schwer; polirt u. beist sich gut.

hagelbunt, adj. (Hüttenw.), nennt man Roheisen, wenn es sich durch eine fleckige oder graulichweiße Bruchfläche unterscheidet.

Hagenweide, f. (salix monandra), f. unter Weide.

Häger, m. (Wasserb.), f. Anhäuerung.

Hägerbühne, f. (Uferb.), eine Bühne zum Auffangen des vom Strom geführten Erdreichs; f. Bühne.

Hagioscope, s., engl. f. v. w. Low-side-window.

Hagiosthyride, f., frz., f. Agiosthyride.

Hahn, m., 1. frz. coq, m., engl. cock. Bei den Alten war der H. Attribut des Mars, Symbol der Weissagung, auch dem Apollo, der Minerva, dem Aesculap und Merkur beigegeben. — 2. In der christlichen Symbolik bedeutet er Wachsamkeit und Verkündigung des Lichtes. An einer Stange drehbar befestigt, z. B. als Thurmshahne (coq de clocher), die Stimme des Predigers in der Wüste, welche, fest an der Lehre Christi haltend, gerade gegen die Angriffe gefehrt ist; f. M. M. a. W. — 3. frz. robinet, m., chantepleure, f., engl. stop-cock, auch **Abziehhahn**, **Abperthahn**, **Fachhahn**, **Krahn** gen., Drehventil, f. Ventil.

Hahnebalcken, **Hahnenbalcken**, **Hainbalcken**, m. (Zimm.), österreich. Spikbalcken, frz. faux entrain, m., engl. top-beam, upper collar, oberster Kehlbalcken, f. Balcken 4. I. E. S. 230 im ersten Band. Die sich durchkreuzenden H. im Zeltdach heißen auch **Helmbalcken**, frz. herse, f. pl.

Hahnebaum, m., 1. (Zimm.) auch **Helmshange**, f., frz. poinçon, m., engl. broach-post, bei Helmstächern die auf den Hahnebalcken aufliegende Stange, an welche die Sparrentöpfe befestigt u. auf welche die Hülse der Wettershange aufgesteckt wird. — 2. Auch **Aufliegsstange**, frz. herse, perchoir, aufrechte Stange mit Quersprossen, in Hühnerställen zum Darauffitzen für die Hühner aufgestellt.

Hahnenkasten, m., bei Röhrenleitungen, Kasten von

Holz oder Stein, in den man das Wasser mittels eines Hahnes aus den Röhren laufen lassen kann.

Haie, Haye, f., frz., f. Hag, 1. h. vive, der lebendige Zaun, Heckenzaun, h. morte, der Ruthenzaun, todte Zaun; h. depieux, Pfahlzaun; h. de briques, Ziegelhag.

Hainerblau und **Hainergrün**, n., f. v. w. Neublau und Neugrün.

Hainstock, m. (Mühlb.), f. v. w. Nischpfahl.

Hainulme, f., hat hartes, zähes, etwas grobfaseriges, grauliches Holz, mit dunklen Querstreichen schön gewellt. Es wird an der Luft gelber als Eichenholz, und die bunt gemaserte Wurzel kann zu feiner Journierarbeit benutzt werden.

Haire, f., frz., 1. das Härtuch, Seihetuch, grobe Gewebe. — 2. Auch herre, f., Hinterzacken des Frischfeuers.

Hairsalt, s., engl., das Härtsalz, f. d. Art. Haarsalz.

Haken, m., 1. frz. croc, m., engl. hook (Häcker), frz. crochet, engl. crook). Die H. finden in den mannichfachen Formen die vielfältigste Anwendung beim Bauen, bei, aber als Thür- u. Fensterhaken, d. h. Eisenhaken, welche in Thür- und Fenstergerände eingeshlagen werden, um die Flügel mit ihren Bändern daran zu hängen. Die angeschweißten Haken sind fester als die bloß umgebogenen; f. über d. Art. Band, Haspen, Beschläge, Eckhaken zc. — 2. Am Dachziegel f. v. w. Nase, frz. crochet, engl. knob. — 3. H. heißt auch der obere Ziegel bei Hohlziegeldeckung; f. d. Art. Dachziegel I. 3 und Dachdeckung 9. — 4. frz. crosse, f., engl. crocket, f. v. w. Ueberschlag an Blättern und Blumen. — 5. Bei den Laufgräben f. v. w. Rückschlag, f. auch crochet.

Hakenband, n. (Zimm.), f. d. Art. Band VI. b. 1—9 zc.

Hakenblatt, n., 1. frz. écart à croc, engl. tabled scarf, hook-scarf, f. Blatt 9 A. 1 bis 3, D. b bis d u. Fig. 614, 618—622, sowie 632—634. Wenn man den vorderen Haken nicht lang genug macht, reißt das H. leicht aus. — 2. frz. auheronnière, f., engl. staple-plate, f. v. w. Schließblech mit Riegelhäppchen.

Hakenblock, m., auch **Hackenblock**, m., frz. poulie à croc, à talon, engl. shoulder-block, crook-block, Kloben eines Flasenzugs, wenn er mit einem Haken versehen ist.

Hakenbohrer, m. (Brunnenb.), löffelartiger Bohrer, der an der Spitze einen hakenförmigen Einschnitt hat; dient zum Bohren von Röhren.

Hakenbolzen, m., frz. boulon à croc, engl. hook-bolt, f. d. Art. Bolzen 4.

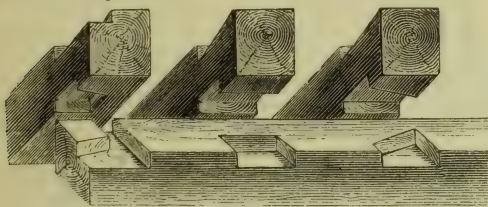


Fig. 2069.

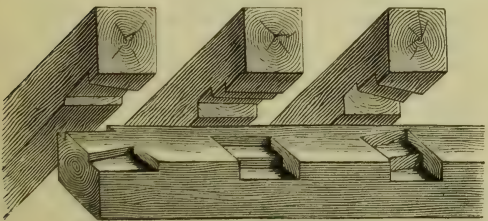


Fig. 2070. Zu Art. Hakenkamm.

Hakenkamm, m. (Zimm.), frz. entaille à croc, engl. tabled jag, wird zwar hier u. da identisch mit Hakenblatt gebraucht, ist aber eigentlich nur ein beim winkelförmigen Zusammenstoß zweier Hölzer, z. B. zu Befestigung der Balken auf der Mauerlatte, angewendeter Kamm, der bei.

in folgenden Formen vorkommt: 1. einfacher gerader H. (der mittlere in Fig. 2069)! — 2. Einfacher schräger H., ebenso, aber bei schiefwinkliger Durchkreuzung, also schiefstehend angewendet. — 3. Einfacher schwalbenschwanzförmiger H. (der rechtsstehende in Fig. 2070). — 4. Einfacher schwalbenschwanzförmiger H. mit isolirtem Haken (der linksstehende in Fig. 2069) reißt, wenn er wie hier am Ende eines Holzes angewendet wird, leicht aus. Besser ist dann der in Fig. 2070 linksstehende. — 5. Doppelter gerader H. (der mittlere in Fig. 2070). — 6. Doppelter schräger H. (ebenso) bei schiefer Durchkreuzung der Hölzer. — 7. Doppelter schwalbenschwanzförmiger H. (der in Fig. 2070 rechtsstehende).

Hakenkeil, m., **Kopfkeil**, m., frz. clavette à mentonnet, engl. gib, Keil mit hakenartigem Kopf, um das zu weite Eindringen zu verhindern.

Hakenagel, m. (Eisenb.), franz. clou barbelé, engl. hook-nail, dog-head-nail, auch **Hundskopf** genannt, f. d. Art. Schienennagel.

Hakenramme, f. (Wasserb.), f. Kunstramme.

Hakenscherbe, f. (Schiffb.), f. v. w. Hakenblatt.

Hakenstein, m. (Maurer.), frz. claveau engrené à crossette, f., engl. jagged voussoir, Wölbstein mit versetzter Fuge, d. h. mit so L gestalteter Fugenfläche.

Hakenzapfen, m., 1. (Masch.) Wellzapfen mit einem Widerhaken, damit er nicht aus dem Zapfenlager seitlich herausgleiten kann. — 2. (Zimm.) schwalbenschwanzförmiger Zapfen zu Verbindung zweier Hölzer.

Hakenziegel, m., f. Wiberfchwanz 2. u. Dachziegel I. 1.

Hakenzweig, m., hakenförmiger Zweig; über deren Gebrauch f. d. Art. Anker B. im 1. Bd.

Haket, n., f. Haquet.

hakig, adj. (Miner.), heißt ein Bruch, wenn sich auf dessen Flächen große od. kleine Erhabenheiten mit zurückgebogenen Spitzen finden.

Halage, m., franz.; engl. hauling, towing (Schiffb.), 1. das Bugfieren, Schleppen im Tau; h. à la chaîne, das Kettschleppen. — 2. Das Pomatfchen, Ziehen im Tau. — 3. Das Anholen, Vorholen eines Schiffes.

Halbadache, f. (Geom.), Hälfte der Ache, z. B. bei den Ellipsen und Hyperbeln; meist durch a u. b bezeichnet und die ganzen Achen dann gleich 2 a u. 2 b gesetzt.

Halbbad, n., f. v. w. Sitzbad.

Halbbaum, m., f. d. Art. Bauholz S. 301 rechts im 1. Bd.

Halbbekleidung, f., engl. half-revetment, halbhohle Bekleidung einer Escarpe (f. d.).

Halbbinder, m., frz. demi-ferme, f., engl. half-truss, half-principal, f. d. Art. Binder.

Halbbret, n. So hieß bis 1873 in Württemberg ein $\frac{1}{2}$ Zoll starkes Bret, f. Brackbret u. Bret.

Halbdach, n., f. v. w. Pultdach (f. d. und Dach).

Halbdiele, f., war bis 1873 in Württemberg $\frac{5}{4}$ Zoll stark, 14 Fuß lang; f. d. Art. Auschußdiele.

Halbdolmen, m., f. d. Art. Keltisch 5.

halber Bretnagel, halber Schloßnagel zc., f. Nagel.

halberhaben, adj., f. im Art. Relief.

halber Stamm, m., f. Bauholz S. 301 links im 1. Bd.

halbes Gezimmer, n. (Bergb.), f. Grubenbau.

halbes Walmdach, n., f. unter d. Art. Dach.

halber Windelboden, m., f. d. Art. Decke.

Halbfenster od. **Halbgeschloßfenster**, n., frz. fenêtre mezzanine, engl. Flemish window, auch **flemisches Fenster** gen., sehr niedriges Fenster eines Halbgeschloßes; f. d. Art. Fenster und Bastardfenster.

Halbfeuer, n., f. v. w. Anfeuerung, Anheizung; f. den Art. anbrennen 2.

halbfüdriger Stamm, m., f. d. Art. Bauholz F. I. d. S. 300 im 1. Bd.

halbgebrannt, adj., franz. mi-cuit; halbgebrannter

Kalk wird daran erkannt, daß er nach dem Löfchen derbe Stüde hinterläßt.

Salbgerinne, n., f. Gerinne.

halbgeschlossene Batterie, f., f. d. Art. Batterie.

Halbgeschloß, **Zwischengeschloß**, **Beigeschloß**, n., frz. entresol, m., mezzanine, f., engl. half-story, mezzanine, sehr niedriges Geschloß mit untergeordneten Räumen.

Halbiebel, m., 1. Giebel eines Kuldaches. — 2. Giebel eines Krüppelwalmes; f. beides im Art. Dach.

halbgut, adj., Zinn, welches theilweise die Hälfte Bleizusatz enthält.

Halbhochofen, m., frz. demi-haut fourneau, engl. half-furnace, f. Hochofen und Krummofen.

Halbholz, n., frz. bois mi-plat, engl. halfround wood, 1. in Norddeutschland Bauholz (f. d.), wenn der Stamm bloß einmal getrennt ist; f. Bauholz F. 300, 301 (sub k. 2). — 2. In Schwaben f. v. w. Halbbret, f. Bret 2.

halbiren, trf. 3. (Math.), heißt, eine Größe in zwei gleiche Theile theilen. Jeder einzelne der beiden gleichen Theile heißt die Hälfte der Größe. 1. Eine Zahl h. heißt: sie durch 2 dividiren, und der Quotient ist die Hälfte der gegebenen Zahl; so entsteht 3, wenn man 6 halbt, u. $\frac{3}{10}$, wenn man $\frac{3}{5}$ halbt. — 2. Eine gegebene gerade Linie h. heißt: in derselben den Punkt bestimmen, der von den beiden Grenzpunkten gleich weit entfernt ist; dieser Punkt selbst heißt der Halbierungspunkt der geraden Linie. — 3. Einen gegebenen Winkel h. heißt: durch den Scheitelpunkt des Winkels in der Ebene des Winkels eine gerade Linie ziehen, die mit jedem der beiden Schenkel des Winkels einen u. denselben Winkel bildet; diese gerade Linie selbst heißt die Halbierungslinie des Winkels. Die Halbierungslinien der drei Winkel eines geradlinigen Dreiecks schneiden sich in einem und demselben Punkt. — 4. Eine Figur durch eine Linie oder einen Körper durch eine Fläche h. heißt: auf diese Art zwei Theile herstellen, deren Inhalt gleich groß ist, u. die beide zusammen gleich der gegebenen Figur oder dem gegebenen Körper sind.

halbirtes Gatter, n. (Schlosser.), eiserne Gatter, wo die Quer- und stehenden Stäbe wechselseitig in einander gesteckt sind, so daß man sie nicht herausnehmen kann.

Halbkreis, m., frz. demi-cercle, m., engl. semi-circle, span. cambija, 1. (geom. Zeichn.) einer der beiden kongruenten Theile, welche man erhält, wenn man in einem Kreis einen Durchmesser zieht. Ist r der Halbmesser des Kreises, so ist $\frac{1}{2} \cdot 2\pi = 1,570796 \cdot r^2$ die Fläche u. $r(\pi + 2) = 5,4159 \cdot r$ der Umfang des H. Kreis. Beschreibt man über die drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks als Durchmesser H., so ist der H. über der Hypotenuse gleich der Summe der H. über den Katheten. Vgl. auch d. Art. Wöndchen. 2. Ein Halbkreis mit einem rechtwinkligen Dreieck darin ist Symbol der irdischen Weisheit in ihrer Unterordnung unter Gott.

Halbkreisbogen, m., Rundbogen, f. im Art. Bogen E. I. 2. S. 429 im 1. Band.

Halbkreisbogenfenster, n., frz. fenêtre f. cintrée, a demi-cercle, engl. semi circular arched window, f. den Art. Fenster.

Halbkugel, f., **Hemisphäre**, f., frz. hémisphère, m., engl. hemisphere, f. einer der beiden kongruenten Theile, in welche eine Kugel durch eine Ebene, welche durch ihren Mittelpunkt geht, getheilt wird. Ist r der Halbmesser der Kugel, so ist $\frac{2}{3} \cdot r^3 \pi = 2,094395 \cdot r^3$ der kubische Inhalt und $3r^2 \pi = 9,424778 \cdot r^2$ die ganze Oberfläche der H., einschließlich der Durchmesserebene.

Halbkuppel, f., **Halbkuppelgewölbe**, n., **Chorgewölbe**, n., frz. cul m. de four, voûte en cul de four, demi-coupoie, demi-dôme, engl. semi-dome, ital. concha, Gewölbe in Form einer Viertelskugel, f. Chorgewölbe, Gewölbe, Nische etc.

halbmensliche Bildungen, f. pl., kommen in der der Architektur dienenden Plastik häufig vor; die meisten sind der Mythologie entnommen. Dahin gehören bes. folgende:

1. Centaur, Rößmensch, halb Mensch, halb Pferd. — 2. Gigant, Menschenleib mit Schlangen in Verbindung gebracht. — 3. Triton (Flußgott), breiter Mund mit Thierzähnen, auf dem Leib dünne Schuppen, auslaufend in einen Delfhinschwanz. — 4. Nix, Fischweib, oben ein schöner weiblicher Körper mit dem Unterleib eines Hundes, in einen Fischschweif endigend. — 5. Menschenvogel, z. B. Sirene, Harpie; f. d. einzelnen Art.

Halbmesser, m. (geom. Zeichn.), frz. demi-diamètre, m., engl. semi-diameter, kann man bei einer Kurve die halbe Länge eines Durchmessers (f. d. Art. Kurve) nennen; doch wird der Ausdruck gewöhnlich bei dem Kreis gebraucht, wo er dann gleichbedeutend mit Radius (frz. rayon, engl. radius) ist u. die Entfernung des Mittelpunktes von jedem Punkt der Peripherie angibt. Vgl. auch d. Art. Kreis.

Halbmond, **halber Mond**, m., frz. demi-lune, f., engl. half-moon, 1. (Glaf., Schloß.) ein Eisen- oder Meißingblech, das halbkreisförmig geformt ist, bei Vorreibern an Fensterbeschlägen in den Fensterflügel eingelassen, auf dem der Vorreiber läuft, ohne das Holz zu beschädigen. — 2. Ueber die symbolische Bedeutung f. d. Art. Mond. — 3. (Kriegsb.) frz. lunette, demi-lune, engl. demi-lune, f. d. Art. Befestigungskunst.

Halbopal, m. (Miner.), f. Opal.

Halbparallele, f., f. im Art. Belagerungsarbeiten.

Halbparkett, n., frz. demi-parquet, plancher m. a compartiments, engl. cased, clamped floor, eingeschobener Fußboden, Friesfußboden; f. Fußboden u. Parkett.

Halbpfeiler, m., franz. demi-pilier, engl. half-pillar, Pilaster, dessen Vorsprung vor der Mauer höchstens halb so viel wie seine Breite beträgt.

Halbponton, m. (Kriegsb.), Hälfte eines aus 2 Theilen bestehenden Pontons, von denen jede ein selbständiges Fahrzeug bildet und für leichte Kriegsbrücken als schwimmende Unterlage dient.

Halbredoute, f. (Kriegsb.), f. im Art. Befestigungskunst.

Halbreife, f., f. d. Art. Bauholz F. I. d. S. 300 im ersten Band.

Halbrelief, n., frz. demi-relief, m., engl. half-relief, f. im Art. Relief.

Halbrispe, f., f. d. Art. Dachreiter 1. und Dach.

Halbrunder Meißel, m. (Schloß.), Meißel mit halbrunder Schneide; dieselbe ist auch oft ausgerieft.

Halbrundseile, f., f. d. Art. Seile.

Halbruthe, f., f. d. Art. Bauholz S. 302 im 1. Bd.

Halbsäule, f., frz. demi-colonne, colonne f. engagée, engl. semi-column, engaged oder imbedded column, half-shaft, ital. mezza colonna, nur zur Hälfte aus der Mauer herausstehende Säule. Sie sind nicht schön und widersprechen dem eigentlichen Charakter der Säulen; f. d. Art. Säule.

Halbschatten, m., frz. pénombre, contre-ombre, m., demi teinte, f., engl. middle-tint, f. Mezzotinto u. Farbe.

Halbschlig, m., so heißen die Einschnitte an den beiden Ecken der Triglyphen; f. Dreischlig.

Halbsparren, m., f. v. w. Schiffsparren, Schifter.

Halbthill, n., f. Auskuchthill.

Halbtourschloß, n., frz. demi-tour, m., serrure f. a pène coulant, engl. spring-lock, f. d. Art. Schloß.

Halbverdeck, n., frz. demi-pont, m., engl. quarter-deck (Schiffb.), f. d. Art. Verdeck und Quarterdeck.

halbverkleidete Batterie, f., f. Batterie.

Halbwalm, m., **Hamrende**, **Kielende**, n., **Krüppelwalm**, frz. demi-croupe, f., pignon entrapeté, fronton à pans, engl. half-hip, false hip, ein im oberen Theil abgewalmter Giebel; das betr. Dach heißt dann **Halbwalmdach**, frz. toit à pignon entrapeté, engl. false hip-roof. Ueber diese sehr zu verwerfende Dachform f. d. Art. Dach.

Halbzimmer, n., Zimmer in einem Halbgeschloß.

Halde, f., engl. mound, die abhängige Seite eines Berges. — 2. Ein nicht angebauter Hügel. — 3. frz. halle,

f., engl. heap, losgeschlagenes Gestein, Haufen von kleinen Steinbrocken bei Steinbrüchen u.; bei Bergwerken taubes Gestein und Erde, welches aufgeschüttet wird. — 4. Bei Hüttenwerken aufgeworfener Schlackenhaufen, frz. crassier, m., engl. cinder-tip. — 5. (Miner.) Erze, gesäuerte Metallasche enthaltend, getheilt in Erdhalbe, Kieshalbe, Thonhalbe, Talkhalbe u.

Galebi, f. d. Art. Esle.

haler, v. tr., frz., f. anholen 1. und halage.

half, adj., engl., halb; **to half**, tr. v., 1. halbiren. — 2. Bündig, auf Halbholz verplattet.

Half-bastion, s., engl. (Kriegsb.), f. Bastion.

Half-caponnier, s., engl., die Grabencaponniere.

Half-chess, s., engl., das Halbbrett, die Halbpfiste.

Half-header, s., engl., der Riemenstein; vgl. closer.

Half-merlon, s., engl., die Flügelschartenzeile.

Half-pace, s., engl., der halbe Podest, kurze Podest.

Half-pillar, s., engl., Wandpfeiler, Halbpfeiler.

Half-plank-nail, s., engl. (Zimm.), der Spündnagel, Brettnagel.

Half-rip-saw, s., engl., eine Art Fuchsschwanz, ohne Rücken, 60—65 cm. lang, am Griffende 15—20 cm., vorn 7—9 cm. breit, 2 Zähne auf 1 cm.

Half-shaft, s., engl., Halbfäule.

Half-timbered work, s., engl., Fachwerkbau.

Hall, s., engl., Sal, Salgebäude; Baronial-hall, Edelsitz, weil die Halle der Hauptraum mittelalterlicher Wohnhäuser war; guest-hall, Versammlungssal; guild-hall, Zunfthaus; market-hall, Kaufhalle.

Halle, f., frz. halle, f., engl. hall, 1. selbständiges Gebäude, nach einer oder mehreren Seiten hin ganz offen, so daß das Dach durch Bogen auf Säulen oder Pfeilern getragen wird, welche, sich im Innern wiederholend, den Raum in Schiffe theilen, neuerdings namentlich zu Herstellung überdeckter Marktplätze, bei Eisenbahnhöfen u. beliebt, daher auch besonders in Frankreich die überbauten Märkte halle, f., genannt werden. Auch geschlossenes Gebäude, dessen Haupttheil ein großer Sal einnimmt, daher bes. engl. baronial hall, Edelsitz, common hall, town-hall, Rathhaus. — 2. Auch Loggia genannt, offener Vorraum bei Gebäuden, durch welchen man zu den Haupteingängen eintritt. Man benutzt die H. entweder als Unterfahrt, Durchgang, oder um freie Luft zu genießen. Bei Land- und Gartenhäusern macht man sie gewöhnlich ganz offen, rückt sie vor das Gebäude, bei den auch im Winter bewohnten Gebäuden aber macht man sie nur nach einer Seite offen und hinreichend tief, damit man sich vor dem Luftzug schützen und der Regen nicht bis an die hinteren Wände schlagen kann; es ist dies noch besser zu erreichen, wenn man sie in das Innere des Gebäudes hineinlegt. — 3. Sal von sehr bedeutenden Dimensionen, durch Pfeilerstellungen in Schiffe getheilt. — 4. Sal ohne Eintheilung in Schiffe, wenn seine Tiefe die Breite bedeutend überwiegt, so daß die Fenster an der schmalen Seite sind, während sie bei der Gallerie an langen Seiten stehen, namentlich in Schlössern und Burgen als Hauptversammlungssal der Familie od. als große Hausflur sehr am Platz. — 5. f. v. w. Halbe (f. d.). — 6. f. v. w. Salzfothe (f. d.).

Halle, f., frz., die Halle, bes. die Kaufhalle, Markthalle; h. a glace, die Glashütte; h. a marchandises, der Güterschuppen; h. aux melanges, das Møllerhaus, der Møllerboden; h. aux voyageurs, die Personenhalle.

Hallenkirche, f., Kirche mit zwei oder mehreren gleich hohen Schiffen, im Gegensatz zur basilikal angelegten Kirche; f. gothischer Baustil und Kirche.

Halles, n., f. v. w. Salziedehaus.

Hallesbeil, n., schweres, ungeschliffenes Holzbeil zum Ausbrechen der Herdwände in Salziedereien.

Hallfart, n., 60 000 Centner (Salzgewicht in Hallein).

Halliche, f. (Edichb.), oft mit Groden (f. d.) gleichbedeutend gebraucht, eigentlich aber unbedeckt gebliebene oder

durch Zerstörung der Deiche wieder unbeschußt gewordene, sehr niedrige Küstentreden oder Eilande. Wenn dieselben bewohnt sind, stehen die Häuser auf künstl. Erderhöbungen.

Hallit oder **Aluminit**, m., f. Alaunstein.

Hallings, **Hallyings**, pl., engl., Wandteppiche zum Schmuck eines Sals.

Halmschneidemaschine, f., in Strohwarenfabriken, braucht $3\frac{1}{2}$ m. Länge, $1\frac{3}{4}$ m. Breite und $2\frac{3}{4}$ m. Höhe.

Halotm, n. (Chem.), f. d. Art. Salzsilber.

Halometre, m., frz. halometre, m., Salzwaage (f. d.).

Halotrie, m., **Halotrichite**, f., frz., Hälz (f. d.).

Halpace, **hautepace**, s., engl., frz. haute-place, f., Fensteritz, erhöhter Platz in der Fensterlaibung starker Mauern; in Norddeutschland **Hochbank**, **Hochitz** genannt.

Hals, m., 1. frz. gorge, f., engl. neck, dünner gearbeiteter Theil irgend eines der Hauptsache nach prismatischen oder cylindrischen Körpers, z. B. das Ende einer Welle, woran der Zapfen gearbeitet ist. Der rund gearbeitete obere Theil eines Pfostens an Schleuenthoren u. a. m.; er dreht sich in einem rund gebogenen eisernen Band (**Halsband**), das den Pfosten od. Zapfen umfaßt; f. Band. — 2. (Zimm.) die Dämmung einer Klaue, auch Kehle genannt, frz. gorge de démaigrissement, engl. throat. — 3. Schmäler, enger, namentlich steigender Eingang; f. Kellerhals. — 4. frz. auch col, m., Obertheil eines Säulenschaftes, namentlich an dorischen u. toscanischen Säulen; f. üb. d. Art. Säule. — f. v. w. Vereinigungsstelle eines Gelenks od. Scharniers. — 6. (Eisenb.) frz. tige, f., engl. web, stem, center-rib, Stiel od. Steg einer Eisenbahnschiene od. eines W-Trägers. — 7. (Schiffb.) f. eines Knies, frz. encoignure, engl. throat, elbow, das eigentliche Knie des Knieholzes, die Stelle der Biegung.

Halsband, **Halsseifen**, n., **Halsklammer**, f., f. v. w. Angelfeisen; f. Angel a und Hals 2.

Halsglied, n., **Halsring**, m., frz. gorgerin, colarin, m., engl. cincture, ital. collarino, cimbria, lat. hypotrachelium, Trennungsglied zwischen Hals (f. d. 4.) u. Säulenschaft, gewöhnlich in Form eines Astragals (f. d.) od. eines Bandes (f. d.); f. auch d. Art. Glieder.

Halskehle, f., stehende, flache Hohlkehle; f. d. Art. Glied.

Halsöfen, m., von außen gefeuerter Stubenofen, welcher am Kasten eine durch die Wand gehende Verlängerung von Stein oder Kacheln hat, um durch dieselbe von außen gefeuert werden zu können.

Halter, n., Getreidemäß in den Niederlanden, 8 H. = 1 Mudda, 27 Mudda = 1 Last, in Gent, 12 H. = 1 Mudda, 56—58 H. = 1 Last.

Halszapfen, m. (Masch.), frz. tourillon m. supérieur, engl. upper gudgeon. Oberer Zapfen einer stehenden Welle.

Halt, m., 1. (Hütt.) frz. teneur, f., engl. yield, f. v. w. Gehalt. — 2. frz. arrêt, m., engl. stop, stopping, f. v. w. Anhalten.

Halldamm, m. (Wasserb.), Damm, welcher das bei Regengüssen von den Bergen strömende Wasser auffängt und in einen Teich leitet.

Halteplatz, m., frz. halte, f., f. v. w. Anhaltestelle, f. Eisenbahnstation.

haltig oder **hätig**, adj., franz. tenant, engl. yielding (Bergb.), vom Gestein f. v. w. erzhaltig, besonders franz. riche, engl. rich, f. v. w. reichhaltig.

Haltinagel, m., f. v. w. Prohnagel (f. d.).

Halting, f., eines Kanals (Wasserb.), frz. biez, bief, m., engl. reach, level, die Strecke zwischen zwei Schleusen; man unterscheidet die obere, höhere H., frz. b. supérieur, engl. upper pond, und die untere, tiefere H., frz. b. inférieur, engl. lower level, lower pond.

Halving, s., engl., 1. (Zimm.) die Verblattung als Längverband, die bündige Anblattung. — 2. (Hütt.) Halvings, pl., halvans, pl., die Pochgänge, das Pocherz.

Hamac, m., frz., engl. hammoc, die Hängematte.

Hämmer, m. (Miner.), Hammer mit rothen Streifen.
Hamadryaden, auch Alfsiden, Elfen, f. pl. (Myth.), Wald- oder Baumnympfen; als schlanke, junge Mädchen von großer Schönheit abgebildet.

Hamam, n., arabisch, öffentliches Bad.
Hämmerstein, m. (Miner.), f. Rotheisenstein.
Hamatorylon, m. (Tischl.), f. Kampfesholz.
Hamburgh-white, s., engl., Hamburger Weiß, aus Bleiweiß u. Schwerpat bereitet, f. d. Art. Weiß u. Bleiweiß.

Hammele, f., in Holland ein Gitterthor auf Brücken, welches auf beiden Seiten mit Nebenschächten versehen ist.

Hammende, n., f. v. w. Halbwaln (f. d. und Dach).

Hammer, m., franz. marteau, m., engl. hammer.

A. (Kon.) Attribut des Germanengottes Thor sowie verschiedener Heiliger, f. M. M. A. W.; in der christlichen Symbolik Sinnbild für unermüdlige Arbeit. B. (Werkzeug) besteht aus geschmiedetem Eisen mit einem Stiel von Holz; dient zum Schlagen auf Metall oder Stein; seine Form ist nach dem Gebrauch verschieden. 1. Der H. des Zimmermanns hat meist eine quadratische Bahn und gespaltene, quer gegen den Helm stehende Schneide (Finne) zum Nägelanziehen, u. heißt dann Klau, frz. m. à panne fendue, engl. claw-hammer. Außerdem giebt es Lathhammer od. Spizhammer, frz. m. à pointe, engl. pointed hammer, Finghammer mit ungespaltener Finne zc. — 2. Maurerhammer, frz. m. du maçon, engl. mason's h. Dieselben haben meist einen ziemlich langen Kopf u. querstehende Finnen. Die kleinen zum Bearbeiten der Ziegel, die größeren, Schellhammer, frz. m. à briser, engl. large h., zum Bearbeiten der Haussteine u. Bruchsteine. Ferner sind zu den Maurerhammern noch zu rechnen: Schrothammer (f. unten 8), Fläche, Spitze, Poßegel zc. — 3. H. der Steinmetzen, hat keine Finne, sondern zwei quadratische, in der Mitte etwas hohle Bahnen; beim Stockhammer ist die Bahn in lauter kleine viereckige Kegel nehmäßig getheilt. — 4. H. der Schiffsbauer. Hier ist zu unterscheiden der Moser, frz. masse, f., engl. iron maul, 4—7½ kg. schwer, der Splithammer mit gespaltener Finne (Klaue), frz. m. à dents, engl. claw-h., der Pumpenhammer, der am Stiel eine Klaue zum Ausziehen der Nägel hat, der Sechhammer mit spitzer Finne u. kurzem Kopf zc. — 5. H. der Klempner. Dahin gehören: der Polirhammer, der Spannhammer mit polirter Finne und viele andere. — 6. H. des Schieferdeckers, f. Dachhammer. — 7. Schmiedehammer, frz. m. de forge, engl. forge-h. Man unterscheidet Handhammer, frz. m. à main, engl. hand-h., von 1—2½ kg., mit einer Hand regiert, meist mit quadratischer Bahn und stumpfer Finne; steht diese parallel dem Stiel, so heißt der H. ein Kreuzschlag; steht sie quer, ein Vorschlag, frz. m. à devant, engl. about-hand-sledge. Die größeren H. heißen Zuschlaghammer oder Schlage, f., frz. m. à deux mains, engl. sledge-h., two-handed h., und werden mit zwei Händen geführt. Die Sechhammer, frz. chasse, engl. set-h., haben eine faconirte Finne, die man auf das zu schmiedende Eisen aufsetzt, und einen kegelförmig zugespitzten Kopf mit gehärteter Bahn, auf die man mit dem Zuschlaghammer aufschlägt. Noch größere H. werden drehbar befestigt, so daß ihr Stiel zum einarmigen od. zweiarmligen Hebel wird, u. heißen dann im ersten Fall Hebelhammer, im zweiten Schwanzhammer. Ganz große H. werden meist durch Dampfmaschinen regiert u. heißen dann Dampf- od. Maschinenhammer, frz. m. de grosse forge, martinet, engl. forge-h., f. Hammerwerk. — 8. H. des Steinsefers, der große heißt Schrothammer, frz. couperet, engl. breaking-h. — 9. H. des Försters, frz. laie, engl. woodman's h., f. Walzhammer. — C. (Hütt.) die Werkstätte, worin man dem Eisen die erste Zubereitung giebt (f. Hammerwerk).

Hammer, s., engl., 1. der Hammer (f. d.). — 2. (Bergb.) der Treibfäustel, Schlägel; small h., der Handfäustel.

to hammer, tr. v., engl., hämmern, schmieden, treiben, schlagen, reden.

Hammerarbeit, f., f. v. w. getriebene Arbeit.
Hammerbahn, f., frz. panne f. large, engl. hammer-face, der schlagende breite Theil der Hammerklinge, bei kleinen Hämmern frz. table, engl. flat side.

hämmerbar, adj., frz. malleable, engl. malleable, f. v. w. schmiedbar.

Hammer-beam, s. (Zimm.), Stichbalken.
Hammerbeil, n., f. im Art. Beil.

Hammerblech, n. (Hütt.), frz. plaques f. pl. martelées, engl. hammered plate, mit d. Hammer geschlagenes Blech.

hammer-dressed, adj., engl. (Steinw.), mit dem Stockhammer oder Zahnhammer bearbeitet.

Hammerreisen, n. (Hütt.), frz. fermatell, engl. tilted, hammered iron, gehämmertes Stabeisen.

Hammerfinne, **Hammerpinne**, f., frz. panne, f., engl. pane of an hammer, das schmale (schneidende od. spitze zc.) Ende der Hammerklinge.

Hammergerüst, n., eines Hebelhammers, frz. ordon, m., chevalet du marteau, engl. frame-work, hirst-frame, f. d. Art. Hammerwerk.

Hammerhaue, f., frz. pic à tête, grelet, m., engl. poll-pick, Minenwerkzeug, nach Fig. 2071 gestaltet.

Hammerhelm, m., **Hammerstiel**, m., frz. manche, m., engl. handle, helve of an hammer, ist am besten so einzurichten, daß er von oben durch das, demnach nach dem Stiel zu etwas engere Helmloch, engl. hammer-eye, hindurchgetrieben wird, sonst muß er mit einem Beschlag versehen sein, welcher entweder aus einem Stück als Hammerhülse, franz. hulse, hurasse, f., engl. helve-ring, od. aus zwei Blättern mit Hälsen besteht u. die Klinge vor dem durch die Centrifugalkraft herbeigeführten Abfliegen wahr.



Fig. 2071. Zu Art. Hammerhaue.

Hammerkalk, m. (Miner.), f. v. w. Mergel.

Hammerklinge, f., **Hammerkopf**, m., frz. tête f. du marteau, engl. head of an hammer, die Klinge des Hammers, f. d. Art. Hammer.

hämmern, tranf. 3., frz. marteler, engl. to hammer, mit dem Hammer bearbeiten, besonders schmieden; man unterscheidet h. im engern Sinn, frz. martiner, unter leichtem Hammerschmieden, kalthämmern od. hartschlagen, frz. écrouir, battre à froid, engl. to hammer-harden, to cool-hammer, u. warmhämmern, schmieden im engern Wortf. —

Hammerfäule, **Drammfäule**, f. (Hütt.), frz. attache f. de l'ordon, engl. hirst-post, frame-post, Säule des Hammergerüsts, f. Hammerwerk.

Hammer Schlag, m., frz. écailles, f. pl., havresat, ambreslat, amselat, m., engl. hammerslag, scales, pl.; so wird der Abgang von gehämmertem glühenden Eisen genannt; er erhöht als Zusatz die Bindekraft des Mörtels; besser sind jedoch zu diesem Zweck Eisenseilspäne (f. d. und d. Art. Eisen).

Hammer Schwanz, m. (Hütt.), frz. queue, f., engl. tail, f. d. Art. Hammerwerk und Schwanzhammer.

Hammerstall, m., **Hammerklaue**, f., niederdeutsch **Splitt**, m., frz. panne f. fendue, engl. claw, hammer-claw.

Hammerstichhaue, f. (Bergb.), f. Bergeisen.

Hammerstok, m. (Schmied.), f. Chabotte und Umboß.

Hammerwerk, **Hammermühle**, f. (Hütt.), frz. forge, f., engl. hammer-mill, sind Etablissements, in denen Hammer durch Wasser od. Dampf zu Bearbeitung von Metallen getrieben werden, und nach ihrer speziellen Bestimmung stets etwas verschieden eingerichtet. Man unterscheidet 3. B. Kupferhammer, Eisenhammer und Blechhammer; alle aber erfordern ziemlich große, luftige Räume zu Aufstellung der Herde, welche zum Glühen, resp. Schmelzen der Metalle dienen, und wegen der verschiedenen Gerüche zu Aufhängung der Hammer, Hammergerüste, deren Säulen sehr sicher im Grund befestigt werden müssen. Die

Hämmer selbst sind sehr verschiedener Art, s. darüber die einzelnen Art., z. B. Stred-, Abrietz-, Zain-, Aufwerf-, Hebel-, Schwanzhämmer zc. In Bewegung gesetzt werden sie jetzt größtentheils durch Dampfmaschinen, für die also auch ein Raum beschafft werden muß, sowie weitere Räume gebraucht werden zum Schmieden, Nieten und zu einem Schmelzofen, zu Kontors-, Lageräumen zc.

Hampe, f., frz., der Stiel, Schaft (von Pinseln, Schippen, Fäbilen zc.).

Hamser, m. (Fon.), Sinnbild des Geizes.

Hamzeichen, n., frz. marque f. de niveau, an einem Gebäude das Maßzeichen, von welchem aus alle Maße zu Bestimmung der Höhen und Tiefen gerechnet werden.

Han, in der Türkei große Gebäude, einem Kloster ähnlich angelegt; um einen quadratförmigen Hof mit Bäumen ziehen sich Arkaden, oberhalb welcher eine Gallerie um den ganzen Hof führt. Man benutzte sie theils zu Beherbergung von Karavanen, theils als Bazar. Hinter den Arkaden reihen sich Warenlager, Ställe und Kaufläden, hinter den oberen Gallerien Zimmer zc.

Hanche, f., frz., engl. **hance**, **hanch**, haunch, haund, eigentlich Hüfte, daher 1. h. de la chèvre, der Schenkel, das Bein des Hebezugs. — 2. H. d'une colonne, die Aufschwellung. — 3. H. d'un navire, die Windviering, Seite des Schiffes vom Großruden bis zum Achtersteven. — 4. H. d'un vase, der Bodenrand, Aufsatz.

Hand, f., 1. (Herald. und Symb.) die Hand in Wappen, meist die aufrechte rechte Hand, flach oder geschlossen, soll Stärke, Einigkeit, Treue und Unschuld bedeuten. Bei den Mohammedanern ist sie Sinnbild der Gerechtigkeit. In der israelitischen Kunst bedeutet sie Unterordnung unter Gottes Willen; in der christlichen: Treue, Freundschaft (bes. zwei verschlungene Hände), aufopfernde Liebe (Hand mit Wundmal, Segen des Herrn (segnende Hand), Allmacht Gottes (Hand, die aus den Wolken hervorragt); wenn sie eine Krone hält, deutet sie auf die dem Sohn verliehene Gottesmacht. — 2. (Deichb.) auf die erste, zweite, dritte Hand fahren, den Karren von dem Ort an, wo die Erde gestochen wird, bis dahin, wo sie verbraucht wird, ein-, zwei-, dreimal an einen andern Arbeiter übergeben. — 3. (Maur.) über die Hand arbeiten, d. h. über die in Arbeit begriffene Mauer hinweggreifend arbeiten, bes. da vorkommend, wo man äußerlich keine Gerüste anbringen kann.

Hand, s., engl., die Hand; hand of a clock, der Zeiger.

Handamboss, m., s. Amboss.

Hand-anvil, s., engl., die flache Faust, das flache Faust-eisen, ein flacher Amboss.

Handart u. Handeil, f. d. Art. Bandart, Beil 1 u. Hache.

Handbagger, m., s. d. Art. Bagger 1.

Hand-barrow, s., engl., die Tragbahre, Trage.

Handbaum, m., 1. j. Hebebaum. — 2. f. Handgriff.

Handblasebalg, m., s. d. Art. Blasebalg.

Handblechschere, f., s. d. Art. Blechschere.

Hand-borer, r., engl., der Anfangsbohrer, Meißelbohrer.

Hand-brace, s., die Brustleier.

Handbret, n. (Maurer.), ein ca. 30 cm. ins □ großes Bret, unten mit einem Stiel versehen, um Kalk darauf zu nehmen, bes. beim Deckenputz, damit sich der Maurer nicht durch häufiges Bücken abmüßige; auch Tünchschabe gen.

Handbrücke, f., transportable Brücke, welche über einen Graben von 3 1/2—6 m. gelegt werden kann.

Hand-drag, s., engl., der Handbagger.

Handebaum, m. (Bot.), mexicanischer (Chiostemon platanioides, Fam. Malvengewächse); entwickelt riesenhafte dicke Stämme mit lockerem Holz, die von den Indianern zu Kanoe's bearbeitet werden.

Handeisen, n., frz. fer-marchand, m., engl. merchant-iron, s. Eisen und Stangeneisen.

Handfäustel, m., kleiner Fäustel (s. d.).

Handfeile, f., frz. lime f. plate à main, engl. hand-file, safe-edge, kleine flache Aufsatzfeile, s. Feile.

Handformerei, f., frz. moulage m. à la main, engl. hand-forming, s. in d. Art. Gußeisen.

Handgöpel, m., s. d. Art. Göpel.

Handgriff, 1. (Allg.) frz. manivelle, f., engl. handle, s. v. w. Handhabe. — 2. **Handgriff**, auch **Handbaum**, **Geländerholz**, **Handleiste**, f., frz. main coulante, main courante, écuyer, engl. handrail, s., ist der obere abgerundete Theil eines Geländers, welcher also beim Treppengeländer mit der Wange parallel läuft. Man zapft die aufrecht stehenden Stäbe (Docken) in denselben ein.

Handhabe, f., und **Handhabungsbeschläge**, n., s. d. Art. Beschläge II.

Handhammer, m. (Schloßf.), kleiner Hammer zu feinen Arbeiten, s. Hammer und Banhammer.

Handierast, s., engl., das Handwerk, Geschäft.

Handiron, s., altengl., Feuerbock (s. d.).

Hand-jack, s., engl., die Fußwinde.

Handkarre, f., **Handkarren**, m., frz. charrette, f., à bras, engl. hand-cart, die Laufkarre mit 2 Rädern. Man unterscheidet Stoßkarre, s. im engern Sinn, frz. brouette à deux roues, engl. open h.-c., mit durchbrochenen Seiten und Boden, und Laufkarre, frz. tombereau à bras, engl. h.-c. with chest, mit Kasten.

Handlanger, **Handarbeiter**, m., frz. aide-maçon, engl. hod-man, lat. oblatas, sind Tagelöhner, welche bei den Maurern Handreichungen thun, Wasser, Kalk, Steine zc. hinzuschaffen; bilden fast nirgends eine Zunft und stehen in der Regel unter dem Maurerpassier, bloß bei sehr großen Bauten unter einem besondern Aufseher. Man lasse nie mehr als zwei Maurer durch einen Handlanger bedienen. Vergl. auch d. Art. Bauhütte.

Handle, s., engl., **Handgriff**, **Stiel**, **Helm**; h. of a frame-saw, der Knopf der Gestellsäge; h. of a pump, der Plumpenschwengel; h. of a sash, der Aufziehknopf, Fensterknopf; h. of a wind, das Haiselhorn.

Handleiste, f., s. **Handgriff** 2.

Handloth, n., frz. petit plomb de sonde, engl. hand-lead, kleines Loth mit Lotheine.

Handmagazin, n. (Kriegsb.), sind kleine Munitionsmagazine, bombensicher eingedeckt und in der unmittelbaren Nähe der Geschützaufstellung einer Befestigung gelegen. Sie enthalten den Bedarf an Munition für 24 Stunden. [Plz.]

Handpfaß, m., s. v. w. Pisset (s. d.).

Hand-post, s., engl., der Wegweiser.

Handramme, f., 1. (Pflast.) frz. mouton m. à bras, engl. hand-pile-driver, s. d. Art. Ramme. — 2. Auch **Handstampf**, f., franz. batte, dame, hie f. à main, engl. beatle, hand-ram; s. d. Art. Bejgeschlägel.

Handsäge, f., frz. scie f. à main, engl. hand-saw, s. d. Art. Fuchschwanz, Säge und Spannsäge.

Handscheideung, f. (Bergw.), heißt bei der Aufbereitung die mechanische Reinigung bergmännisch gewonnener Mineralien durch Zerschlagen derselben und Auslesen der verschiedenen Gemengtheile mit der Hand.

Handschläge, f. (Pflast.), s. v. w. Handramme 2.; s. d. Art. Bejgeschlägel.

Handschlägel, m. (Sprengarb.), s. d. Art. Bohrfäustel.

Handschleissstein, m., s. Schleissstein.

Hand-screw-jack, s., englisch, die Fußwinde mit Schraube.

Handspike, f., **Handspeck**, m., frz., anspect, m., engl. hand-spike, der leichte Hebebaum.

Handspeiche, f., frz. levier de manoeuvre; s. d. Art. Arm 2.

Handsprike, f., s. Feuerlöschapparate.

Hand-vice, s. (Schloßf.), engl., der Zeissfloben.

Handwerk, n., 1. frz. métier, m., profession, f., engl. handierast, trade, profession, s. v. w. Gewerk, Zunft,

Zunft. Namentlich hießen so die allerdings größtentheils verbotenen Sonderzünfte der Gesellen mit mittelalterlich burshofischem Kommt. — 2. f. v. w. Rammblock oder Söyer.

Handwinde, f., f. d. Art. Winde.

Handziehbauk, f., f. d. Art. Drahtziehen.

Handzirkel, m., ein mit zwei gleichen Schenkeln versehener Zirkel ohne Einsäß.

Hanf, m., frz. chanvre, m., engl. hemp. 1. Gemeiner Hanf (*Cannabis sativa* T., Fam. Hanfgewächse, Cannabineae), wird als einjährige angebaute Pflanze bei uns 1,20 m., in wärmeren Ländern 2—2,50 m. hoch. Er hat fingerig getheilte Blätter und zweihäufige Blüten. Die männliche Pflanze nennt man tauben H., Hanfbahr oder Hanfhaßn, Jemel, Himmel, Staubhanf, Sünderhanf, frz. aber eigenthümlicherweise chanvre m. femelle, à fleurs, engl. female hemp; die weibliche hingegen Hanfbiene, frz. chanvre mâle, à fruits, engl. male hemp. Den alten Aegyptern war er unbekannt, dagegen ward er von den Kelten gebaut. Wild findet man ihn in Nordindien und Sibirien. Die Fasern des Stengels sind sehr haltbar, werden deshalb zu Tauwerk u. dergl. verarbeitet; Papier aus denselben dient zu Kassenbillets. Hanfblätter u. Blüten enthalten betäubende Stoffe, die Samen geben Hanföl. — 2. Afrikanischer Hanf sind die Fasern aus den Blättern der *Sansevieria guineensis* W. (Fam. Aloëgewächse), die im tropischen Westafrika einheimisch ist. — 3. Bowstringhanf besteht aus den Blattfasern der *Sansevieria zeylonica* W. auf Ceylon. — 4. Aloëhanf, engl. aloë fibre, wird aus den Blattfasern der gemeinen Aloë, ebenso in Ostindien aus *Aloë littoralis* hergestellt. Man versteht unter diesem Namen, frz. agave, f., auch die festen Fasern der amerikanischen Agave (*Agave americana*), die am Mittelmeer, und die der gemeinen mexikanischen Agave (*Agave mexicana*), welche in Mittelamerika kultivirt und zu Stricken, Tauen u. dergl. benutzt werden. — 5. Manillahanf, Abaka, f., frz. abaca, m., chanvre de Manille, engl. abacca, wird auf Luzon dargestellt aus den Blattfasern einer Muskaart (*Musa textilis* N. a. E., Fam. Urticaceae). — 6. Bengalischer Hanf sind die auch unter dem Namen Sun bekannten zähen Fasern der binseartigen Klapperhülse (*Crotolaria juncea* L., Fam. Leguminosae, Schmetterlingsblümler). Man baut das Gewächs in Ostindien und fertigt aus den Fasern Packtücher, Seile, Netze u. dgl. — 7. Chinesischer Hanf wird auch die als Faserpflanze weiße Nessel (*Boehmeria nivea* Hook., Fam. Nesselgewächse, Urticaceae) genannt, deren schöne Fasern zu Anfertigung der chinesischen Seidenwand (Grass-cloth) dienen. — 8. Indischer Hanf sind die Fasern des hanfartigen Hundsgiftes (*Apocynum cannabinum* L., Fam. Apocynaceae), die in Amerika zu feinen, seidenartigen und dauerhaften Zeugen verarbeitet werden.

Hanföl, n., frz. huile de chènevis, engl. hempseed-oil, aus den Hanfsamen bereitet, welche etwa 25 Prozent davon enthalten; dient zu Bereitung von Schmierseife, wird in der Stubenmalerei und zu Herstellung von Firnissen verwendet.

Hanfseil, n., f. d. Art. Seil, Tau &c.

Hanfwerk, n., Hanfbede, f., frz. étoupe f. de chanvre, engl. hemp-hard, f. d. Art. Werg.

Hang, m., frz. pente, descente, f., penchant, m., engl. descent, declivity, Fall, abwärts geneigte Fläche, bes. von Erdboden, auch wenn sie nicht Ebene ist. Ist ein H. eben, so heißt er, je nach dem Neigungswinkel, Abhangung oder Böschung; f. d. betr. Art.

Hangar, **Hangard**, m., franz., Schutzdach; an den Seiten offenes Gebäude, Schuppen; vergl. d. Art. angar. — 1. H. à marchandises, der Güterverschuppen. — 2. H. à voitures, der Wagenschuppen. — 3. (Kriegsb.) bombensicher eingedeckter Unterstand für die Besatzung einer Befestigung. [Pz.]

Hangbau, m. Zu Bewässerung der Wiesen werden deren natürliche Abdachungen oder Gehänge in der Weise benutzt, daß an den höheren Theilen derselben ein Bewässerungs-, am untersten Punkt ein Entwässerungsgraben gezogen wird. Häufig werden die Wiesen geneigt — im Hang — planirt, um einen regelrechten Hangbau herzustellen. Letzterer wird weit mehr benutzt als der Rückenbau, da dieser in seiner Instandhaltung viel Mühe und Arbeit erfordert, was beim Hangbau nicht der Fall ist; f. d. Art. Bewässerung. [w. V.]

Hängeanker, m., f. d. Art. Anker I. A. 3. u. 9—11.

Hängebalken, m., frz. poutre portante d'en haut, poutre suspendue, engl. suspension-beam, f. d. Art. Balken II. D. b.

Hängeband, m., Hängeschleife, f., frz. moise f. pendante, engl. hanging-tie, Verbandstück eines Lehrbogens oder eines Hängewerkes, meist von Eisen, doch auch von Holz mit Eisen armirt; f. Hängeeisen u. Hängewerk.

Hängebank, f. (Bergb.), frz. margelle, f., recette, f., pas de bure, palier m. de déchargement, engl. hang-bench, bei einem Schacht die zwei langen Hölzer des obersten Geviere, über welchen die Krübel einz- und ausgehängt werden; f. Grubenbau.

Hängebaum, m. (Zimm.), frz. armature, armature à poignées, arbalète, f., engl. hanging truss, joggle-truss, f. v. w. Joch eines Hängewerkes.

Hängeboden, m., frz. soupente, engl. hanging-floor, lat. sospitale, Art von Zwischboden, um ein hohes Zimmer in zwei über einander liegende Räume zu theilen.

Hängebrücke, f., frz. pont suspendu, engl. suspension-bridge, f. v. w. Kettenbrücke od. Seilbrücke, nicht zu verwechseln mit Hängewerksbrücke; f. im Art. Brücke.

Hängeeisen, n., frz. étrier, engl. tie-band, f. d. Art. Bolzen und Anker 9 und 10.

Hängesäule, f., f. Säule.

Hängegerüste, n., hängendes Gerüste, f. im Art. Gerüst.

Hängekette, f., 1. (Brückenb.) H. einer Kettenbrücke, frz. étrier, m., engl. drag-chain, f. d. Art. Brücke. — 2. (Kriegsb.) kurze Kette, die an dem einen Ende einen großen Ring, am andern einen Knebel hat; sie dient beim Bau der Kriegsbockbrücke zum Aufhängen der Bockholme an die Köpfe der Bockbeine. [Pz.]

Hängekuppel, f., nennen Manche das böhmische Gewölbe mit halbkreisförmigen Schilbern. Andere die Kuppel auf Pendenteis. Der Ausdruck ist, weil unlogisch (eine Kuppel hängt nicht) und unklar, zu vermeiden.

Hängeleuchter, m., kann ein Wandleuchter od. Kronleuchter sein; f. d. betr. Art.

Hängematte, f. (Schiffb.), frz. hamac, branle, strapontin, m., engl. hammock, man rechne 2 m. Länge und 0,50 m. Breite pro H. in Schlafräumen.

hängen, tr. 3. (Bergb.), bedeutet f. v. w. hinablassen, abhängen, einen mit einem andern zu gemeinschaftlicher Bewegung verbundenen Theil losmachen, z. B. einen Krübel vom Seile, eine Pumpe von der Zugstange, ein Gefäße vom Rade u. f. w. Das Verbinden solcher Theile heißt anhängen. [Si.]

Hangendes, n. (Bergb.), frz. toit m. d'un filon, salbande f. supérieure, engl. roof, hanging-wall. Wenn drei Schichten Gestein auf einander ruhen, so heißt die oberste das H., die unterste das Liegende der mittleren, als welche gewöhnlich die auszubertende gilt.

Hängeplatte, f., hängende Platte, abhängende Platte, frz. larmier, m., engl. drip-stone, ital. gronda, gocciolatojo, lat. corona, Kranzleiste; so heißt bei dem nach antiken Muster, nach dem Renaissancestil &c. geliebten Hauptsim die große, meist ziemlich weit vorspringende, das Gebäude schützende Platte, an deren unterer Seite eine Ausbuchtung (Regenrinne, Wasserrase) angebracht ist, damit das Regenwasser abtropft.

Hängesäule, f., Hängesäulder, m., auch Mönch genannt,

frz. poinçon, m., clef f. pendante, engl. truss-post, joggle-piece, stirrup-piece, im einfäuligen Bod: king-post, im zweifäuligen Bod: queen-post, als obere H. im doppelten Hängewerk: crown-post, ital. colmo, asinello, monaco, colmello, lat. column, j. d. Art. Hängewerk.

Hängeschacht, m. (Bergb.), heißt ein Schacht, der zum Hinabführen von Gegenständen in die Grube am Seil dient. [Si.]

Hängeschloß, n., f. Vorlegeschloß.

Hängesänge, f., frz. tige f. de suspension, engl. drag-bar, f. Kettenbrücke und Brücke.

Hängeträmen, m. (Brückenb.), bei Hängewerkbrücken Das, was Hängebalken im Hochbau.

Hängewand, f., frz. cloison f. en arbalète, engl. truss-partition, selbsttragende Wand. Sie besteht aus dem Balken, den Hängesäulen, den Streben und dem Spannriegel. Man konstruirt sie wie jede andere mit Riegel u. Säulen; f. übr. d. Art. gesprengte Wand. Man kann sie aber auch an den darüber liegenden Balken aufhängen, indem man an dessen Enden Eisenstäbe (Hängeeisen) oder Ketten befestigt, welche, schräg herabgehend, die Unterschwelle der Hängewand 55–80 cm. von deren Mitte fassen, worauf man sie ausmauern kann.

Hängewerk, n., frz. ferme en arbalète, armature à clefs pendantes, engl. truss-frame, hanging-post-truss, die oberhalb angebrachte Unterstützung eines Balkens, wohl zu unterscheiden von Sprengwerk, die unterhalb angebrachte Unterstützung durch Streben zc. Bei einem H. wird der nur an den Enden aufliegende Balken (Hängebalken) durch Eisen (Hängeeisen) an eine od. mehrere senkrechte Säulen (Hängesäulen) angehängen, die sich über dem Mittel od.

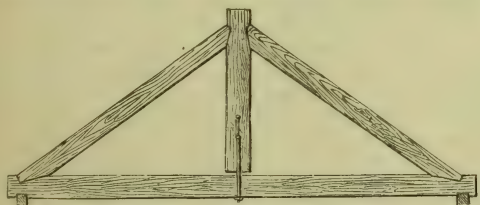


Fig. 2072. Einfäuliger Hängebock.

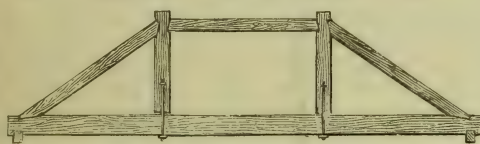


Fig. 2073. Zweifäuliger Hängebock.

engl. simple truss; stehen zwei Böcke über einander, so heißt das H. doppelt oder dreifäulig, der obere Bod frz. ferme seconde, engl. crown-truss, die obere Säule frz. faux poinçon, engl. crown-post. Fig. 2074 stellt die gebräuchlichsten Verfassungen der Streben an dem obern, Fig. 2075 am untern Ende dar. Nicht so gebräuchlich, weil schwieriger zu arbeiten, aber zweckmäßiger sind die Verfassungen, welche in Fig. 2076 und 2077 dargestellt sind. Sollen mehrere Balken oder Decken durch H. e getragen werden, so wird ein Träger (Oberzug) quer über die Balkenlage gelegt und an 3,20–4,50 m. von einander angebrachte H. e (Hängebinder) angehängen, woran dann die Balken durch Schrauben befestigt werden. Kann der Träger unterhalb angebracht werden (Unterzug), so umfassen die oben in die Hängesäulen befestigten Hängeeisen den Unterzug sowie die Binderbalken; die zwischen ihnen liegenden Balken ruhen dann auf dem Unterzug. H. e werden vorzüglich bei Brücken und Dächern angewendet. Je nachdem die Balkenlagen durchgehen, unterbrochen od. in verschiedener Höhe durchgeführt sind, je nach der Steil-

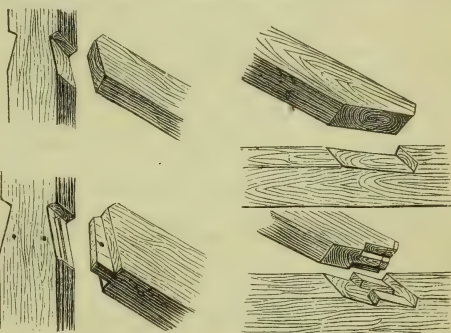


Fig. 2074.

Fig. 2075.

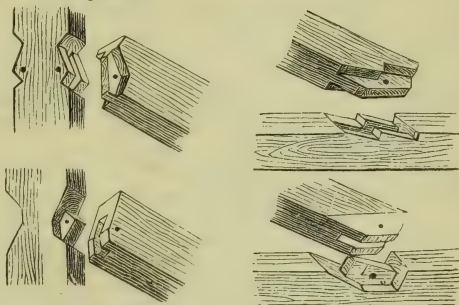


Fig. 2076.

Fig. 2077.

Verfassungen der Streben im Hängewerk.

in thunlichst gleichweiter Entfernung vom Mittel der freien Länge des Balkens befinden, u. in ihrer schwebenden Stellung erhalten werden durch Streben, die, ziemlich am Ende des Balkens eingezapft od. verjagt, in schräger Richtung aufsteigen, den obern Theil der Säule fassen, so daß der Balken lediglich auf absolute Festigkeit (auf Zerreißung) in Anspruch genommen wird. Hat ein Dach od. dergl. mehrere Hängewerkbinder, so heißt das H. jedes einzelnen Binders ein Bod oder Joch. Hat jedes Joch H. bloß eine Säule, so nennt man es ein einfaches Hängewerk, richtiger einen einfäuligen Bod, frz. ferme à (une) clef pendante, à un seul poinçon, engl. king-post-truss, joggle-truss, f. Fig. 2072. Bei dem zweifäuligen Hängewerk, frz. armature à deux poinçons, engl. queen-truss, setzen sich zwischen die Hängesäulen, die dann engl. queen-post heißen, noch horizontale Riegel (Spannriegel), die am obern Theil der Hängesäulen da, wo sie die Streben fassen, zwischen ihnen eingespannt sind, wie Fig. 2073 zeigt. Ist in einem Dach od. dergl. bloß ein Hängebock angebracht, so nennt man das H. ein einfaches, frz. armature simple,

heit des Daches, Verwendung des Dachraums, Möglichkeit der Anbringung von Wandsäulen, Schwertern, Zangen zc., stellen sich die Gestalten des H.s so verschieden heraus, daß sie alle anzuführen fast unmöglich sein würde. Einiges darüber f. unter d. Art. Brücke, Dach zc. Wegen der Gestaltung der einzelnen Theile, der Armirung zc. f. d. Art. Anker I. 3, 9, 11, d. Art. Wand zc. Beim Entwerfen eines H.s bestimme man vorzüglich im Auge, daß durch die Wirkung desselben die Streben auf rückwirkende Festigkeit, Hängesäule u. Balken auf absolute in Anspruch genommen werden; daß ferner da, wo der Balken nicht durchgeht, z. B. wenn die Rähmen eines Vohlendachs oder einer gewölbeförmigen Holzdecke an die Hängesäulen angehängt werden, der horizontale Schub ein sehr bedeutender ist u. möglichst aufgehoben werden muß, damit er die Wände nicht über den Haufen schiebt; f. übr. Sprengwerk u. Knotensystem. Um die Verbandhölzer an ihren Uebere Kreuzungen nicht zu sehr zu schwächen, legt man gern einzelne derselben doppelt neben einander, z. B. doppelte Spannriegel bei einfachen

Hängesäulen oder umgekehrt. Jetzt fertigt man sehr häufig sämtliche Theile der S.c. od. wenigstens da, wo keine Fußböden nöthig sind, Balken u. Hängesäulen von Stabeisen, od. giebt mindestens den hölzernen Theilen an ihren Stützen, um das Einfressen derselben zu vermeiden, gußeiserne Schuhe; s. üb. d. Art. Brücke u. Eisenbau.

Hängewerksbrücke, f. (Brückenb.), frz. pont m. suspendu à armature, pont à moises pendantes et déchargés, engl. hanging bridge, pendant bridge; darüber sowie über die Hänge- u. Sprengwerksbrücken, frz. pont à armatures et contrefiches, engl. hanging and truss framed bridge, s. d. Art. Brücke.

Hängezeug, n. (Vergh.), frz. poche f de mineur, engl. circumferenter dial. 1. Die Vorrichtung beim Markscheiden zum Anhängen des Kompasses an die Schnur. — 2. Die Vorrichtung zum Hinablassen schwerer Gegenstände in die Grube. [Si.]

Hängezierat, m. (f.), f. Abhängling.

Hängsack, n. (Zimm.), f. Balkensack.

Hänghaus, n., Hänge, f., frz. séchoir, étendoir, m., sécherie, engl. drying-house, in Färbereien, thurmähnliches Haus mit einer offenen Seite, um gefärbte Zeugstücke in ganzer Länge zum Trocknen aufhängen zu können.

Hanging, s., engl., der Behang, das Behänge, bes. der Tapetenbehang, Wandteppich, die Tapete; hangings pl. of Arras, die Arrazzi, Tapeten von Arras; dead h., einfache, matte Tapete; gilt h., vergoldete Tapete; japanned h., lackirte Tapete u.

Hanging-floor, s., engl., die Boblatzche, Bomelatzche, der Hängeboden.

Hanging-room, s., engl., der Aufhängeboden, Trocknenboden.

Hanging-stile, s., engl. (Tischl.), die Seitenhöhe, Wandhöhe eines Thürlügels.

Hansart, m., franz., die Baumhaxe; scie f. à h., die Schrotzäge.

Hanse, s., engl. (Hochb.), Anfangspunkt, Kämpferpunkt eines Bogens.

Happe, f., frz., Haspe, Klammer, Krampe; h. de fenêtre, Vorreiber.

Haquet, m., franz., 1. der Sturzfarren, Blockfarren, Kippfarren. — 2. H. à bateau (Kriegsb.), der Wagen zum Transport der Pontons.

Har und Zusammensetzungen, f. Haar u.

Haras, m., frz., Stutereigebäude.

Harasse, f., frz., die Glasfiste.

Harbour, s., engl., der Hafen.

Hardening, s., engl., 1. das Härten des Stahls u. — 2. Das Binden, die Bindung des Mörtels.

Harel, n. (Wasserb.), f. Zapfenständer.

Harem (spr. Harehm), m., arabisch, eigentlich das Verschloßene, daher in den großen Moscheen der zweite Säulenhof, in der Profanarchitektur das Frauenhaus; f. Serail.

Harfe, f., frz. harpe f., engl. harp. 1. (nord. Mythol.) Beigabe des Dämons der Wollust. — 2. Attribut Davids, des Bischofs Dunstan, der Hybernica u. — 3. In der christlichen Symbolik deutet sie auf freudiges Lob Gottes.

Häringsgrätenverband, Fischgrätenverband, m., franz. appareil m. en arêtes de hareng, engl. herring-bone-bond; f. d. Art. Acotello und Angelsächsisch.

Harke, f., Harken, m., f. Rechen.

Harlekin, m. (antiker), ital. arlecchino antico, eine Marmornart mit gelbem Grund und manchfach gefärbten runden Flecken.

Harmalin, m., frz., das Anilinviolett.

Harmonie, f., Uebereinstimmung, sowohl der Töne als der Farben (s. d. Art. Afford und Farbe), ferner auch der Formen; f. d. Art. Aesthetik u. Architektur, sowie Einheit 3.

Harmotom, m. (Miner.), f. Kreuzstein.

Harnkanal, m., österreich. Brunnenn, f. d. Art. über Stallanlagen.

Harpe, f., frz., 1. die Harfe. — 2. Auch harpon, m., der Stielanker. — 3. Der Zahnstein; harpes, pl., stehende Verzahnung.

Harpeau, m., frz., f. Anker E.

Harpokrates (ägypt. Mythol.), der jüngere, lahme Sohn des Osiris und der Isis; Sinnbild der Sonne u. der Erde nach dem Winterpolsstium in den kürzesten Tagen, wenn die Lotosblume sproßt, sowie des um diese Zeit schweigenden Lebens in der Natur, daher auf einer Lotosblume sitzend und mit dem Finger am Mund abgebildet; deshalb später für den Gott des Schweigens gehalten. Als Attribut hat er Krokodile, Schlangen, Skorpionen, Sirische, Löwen, Sphinxen und Habichte. Auch wird er abgebildet in einem Nilkahn stehend, eine Sonne und zwei Sterne über dem Haupt, mit Keule und Füllhorn.

Harpon, m., frz., 1. Haspen. — 2. Anker, bes. Stielanker in einer Fachwand, Stielanker. — 3. Trechsfäge, Klobsfäge, Schülpsfäge; h. des poulieurs, Fuchschwanz des Blockmachers.

Harpie, f., 1. (Myth.), drei Göttinnen des Sturmes, des Weides u., später auch Strafgottheiten für Uebelthäter, schön gelockt und geflügelt, aber mit Raubvogelklauen. — 2. Im Mittelalter Adler mit Jungfraubauste.

Harr, m., hier und da für Schlamm.

Hart, f., franz., Bindeweide, Weide; h. de fascine, Fackelinnenband; h. de retraite, Ankerwinde.

Hartbetel, m., f. Hartmeißel.

Hartblei, n. (Hütt.), Antimonblei, f. Blei.

Hartborst, m., Hartst, frz. gerçure, crevasse, entsteht durch zu schnelles Härten des Stahls.

Hartbrand, m., engl. stock-brick, f. v. w. hartgebrannter Ziegel.

Härte, f., frz. dureté, f., engl. hardness, nennt man 1. den Widerstand, welchen ein Körper dem Eindringen eines andern entgegensetzt. Der Grad der Härte für Mineralien kann nur relativ angegeben werden; man ermittelt denselben dadurch, daß man mit einer scharfen Kante des einen eine Fläche des andern Körpers zu rizen versucht. Auf dieser Methode beruht die Aufstellung der im Art. Bausteine im 1. Bd. angegebenen Härtestala. Es ist bes. für den Bautechniker das richtige Ermessen der Härte von Wichtigkeit; falls er die Auswahl hat, wird er natürlich nur die härtesten Steine zum Straßen-, Brücken- u. Fundamentenbau nehmen; er muß dafür sorgen, daß, wo die zur Verwendung kommenden Steine gleichen Zerküftungskräften (wie z. B. das Straßenpflaster u.) ausgesetzt sind, dieselben womöglich von gleicher Härte gewählt werden. Die Härte des Holzes wird durch den Grad der Verdickung und die Menge der Holzellen bedingt. Tarn- u. Buchsbaumholz, die zu den härtesten unserer Hölzer gehören, bestehen aus Holzellen, welche sämtlich stark verdickt sind. Mehrere sogenannte Eisenhölzer (s. d.) der Tropen sind so hart, daß sie sich nur im frischen Zustand oder im Wasser gekocht mit stählernen Werkzeugen bearbeiten lassen. — 2. Härte, f., engl. hardening-composition, Mengung, die zum Härten dient.

harte Dachdeckung, f., f. d. Art. Dach, Dachdeckung u.

härten, tri. 3., frz. tremper, engl. to harden. Das Härten der Metalle, um ihnen mehr Dichtigkeit u. Festigkeit zu geben, geschieht meist durch Glühen u. schnelles Abkühlen in kaltem Wasser od. durch Hämmern, das Härten des schon bearbeiteten Stahles auch mittels einer besondern Härtemengung; f. Härtewasser und Bessemerstahl, sowie die Art. Metalle, Stahl u.

Harterz, n. (Hütt.), f. Kupfererz, quarzisches.

Härtewasser, n., frz. eau de trempe, engl. tempering-water, besonders zubereitete Mischung zum Härten des Stahls, f. Stahl.

Hartspieß, n., frz. fonte spéculaire, engl. spigle-iron, f. v. w. Spiegelisen.

Hartguß, m. (Hütt.), f. v. w. Kapselguß, f. Gußeisen.

Hartthobel, m. (Tischl.), frz. guillaume m. debout, mit steilem, d. h. 60° gegen die Bahn geneigtem Eisen versehener Hobel, bes. zum letzten Glätten der Arbeiten benutzt.

Hartkobalterz, n., Hartkobaltkies, m. (Miner.), engl. modumite, skutterudite, arsenithaltiges Kobalterz von Skutterud in Norwegen, s. Kobalt.

Hartloth, Stengloth, Hartschlagloth, n., frz. soudure f. forte, brasure, engl. hard-solder, brazer. Bewährte Mischungen sind: 1. Für Silber: 1 Gewichtsth. Messing u. 2 Gewichtsth. Silber. — 2. Für Messing: 2 Gewichtsth. Messing u. 1 Gewichtsth. Zink, in einem Tiegel geschmolzen u. dann in ein Gefäß mit Wasser gegossen, welches tüchtig umgerührt wird. Die so entstehenden Körner stößt man in einem Mörtel, reinigt sie, vermischt sie mit einer gleichen Quantität Borax und rührt sie mit Wasser zu einem dicken Brei an. Die Lötstuge wird erst mit nassem Borax angefeuchtet, dann mit dem Lötbrei bestrichen und über ein Kohlenfeuer gehalten. Sobald das Metall anfängt roth zu glühen, verursacht man mit einem Federfächer oder dergl. Wind, bis das Loth gehörig fließt, und läßt es dann langsam abkühlen. Muß derselbe Gegenstand mehrmals gelötet werden, so nimmt man bei jeder späteren Lötung mehr Zink dazu oder ersetzt dasselbe durch Zinn. — 3. Für Kupfer: ebenso wie für Messing, nur etwas weniger Zink und etwas mehr Borax. — 4. Um Eisen zu löthen, kann man in kleine Stüchden zerschnittenes Messingblech oder, bei stärkeren Gegenständen, auch Kupfer verwenden. Borax muß sehr viel zugesetzt werden; s. üb. Lötthen u. Weichloth.

Hartmanganerz, n., s. Psilomelan.

Hartmeißel, Schrotmeißel, m., franz. ciseau à froid, tranche f. à froid, engl. cold-chisel (Schlosser.), ein mit gut verstählter Schneide versehener eiserner Meißel, um kaltes Eisen in Stücke zu zerschlagen; er ist meist, gleich einem Hammer, an einem Stiel befestigt.

Hartmetall, n., frz. potin à vaisselle, engl. plate-pewter, Legirung von Zinn, Antimon, Wismuthkupfer, bes. zu Tafelgeschirr gebraucht.

Hartriegel, m., 1. rother Hornstrauch, m., Griesholz, n., frz. sanguin, cornouiller sanguin, m., engl. dog-tree, dogwood (Cornus sanguinea, Fam. Hornstraucher), bleibt meist strauchartig u. wird deshalb fast nur vom Drechsler benutzt, der sein hartes Holz schätzt. — 2. Gelber H., von cornus mascula, ähnlich, aber schön gelb.

hartsch, adj., engl. harsh (Provinzial.), zu scharf oder zu dicht.

Hartschat, m. (Miner.), s. v. w. Andalufit.

Hartschein, m. (Miner.), ist dem Schmirgel (s. d.) ähnlich.

Hartschück, n. (Hütt.), frz. pain de cuivre, engl. copperbrick, j. im Art. Kupfer.

hartzerren, trf. Z., franz. mazéer, engl. to refine on styrian process, Rotheisen zu Stahl veredeln.

Hartzerrenherd, m., frz. feu au mazéage, engl. styrian refining-hearth, j. Zerrenherd.

Hartzinn, n., frz. potin, m., engl. pewter, auch Weissmetall, n., eine Zusammenfügung von Zinn, Kupfer und Spießglanzkönig.

Harvel, f. (Schleusenb.), bei Schleusenthoren der Thürspießen, woran die Thürangeln sitzen.

Harz, n., frz. résine, engl. resin, ist eine Bezeichnung für eine große Anzahl organischer Körper, welche zum größten Theil Produkte des Pflanzenreichs sind, und als solche sehr weit verbreitet, selbst in den niedersten Pflanzengestalten (z. B. im Lärchenschwamm), vorkommen. In den höher organisirten Gewächsen, den Nadelhölzern u. Balsambäumen, finden sich die Harze so reichlich, daß sie zur Charakteristik dieser Pflanzenfamilien wesentlich beitragen. Als charakteristische Kennzeichen der H. gelten ihre Unlöslichkeit in Wasser, ihre Löslichkeit in Alkohol, ihre Schmelzbarkeit in der Wärme und ihre Zerseßbarkeit bei höherer Temperatur, wobei sich verschiedene brennbare Gase entwickeln, während zuletzt ein kohligter Rückstand

bleibt. In Alkohol lösen sich einige H. e mit großer Leichtigkeit, andere nur in der Siedehitze, einige gar nicht; diese hat man **Halbharze** gen. Die Pflanzenharze bilden sich meist aus einer Umwandlung des Gerbstoffes, der seinerseits wieder aus einer Umsetzung des Holz- oder Zellstoffes entsteht, und sammeln sich im Pflanzentkörper als ausgeschiedene Stoffe (Sekrete), in besonderen **Harzgängen** oder selbst in größeren **Harzlücken**. Bei unseren Nadelhölzern ist das H. gewöhnlich in ätherischem Terpentinöl gelöst u. deshalb dickflüssig; gelangt es mit der Luft in Berührung, so verdunstet das Öl und das H. erhärtet allmählich. Dergleichen Lösungen heißen **Balsame** in weiterem Sinne, die aus ihnen entstehenden H. e wegen ihrer Festigkeit **Hartharze**; behalten sie noch so viel ätherisches Öl, daß sie sich fließen lassen, so nennt man sie **Weichharze**. Aus harzreichen Hölzern gewinnt man das H. durch Kochen in Wasser oder, der höheren Temperatur wegen, in Salzwasser. Besonders geschätzte, seltener H. e zieht man durch Alkohol aus. Man verwendet H. e zu Kitten, Firnissen, zur Leuchtgasfabrikation, zu Herstellung von löslichen oder unlöslichen Harzseifen. Diejenigen im Mineralreich sich findenden Körper, deren Eigenschaften ganz mit denen der Pflanzenharze übereinstimmen, nennt man **fossile Harze**, weil sie jedenfalls ihren Ursprung einer untergegangenen Pflanzenwelt verdanken. Die in der Technik gebräuchlichsten H. sind Fichtenharz (s. Pech und Theer), Mastix, Elemi, Anime, Sandarach, Drachenblut u. Guajakharz, sowie Copal-Lachharz, Judenpech, Bernstein u. die verschiedenen Gummiarten; s. d. einz. Art. Ueber burgundisches, gemeines, gelbes Harz s. d. Art. Pinusharz. Gelbes Harz von Neuholland fließt freiwillig aus dem baumartigen Stock einer in Neuholland einheimischen Pflanze (Xanthorrhoea arborea).

Harzbeulen, f. pl. Dies sind runde Erhebungen auf der Rinde der Nadelholz bäume, welche sich bei mäßigem Druck elastisch zeigen. Geöffnet quillt aus ihnen dickflüssiges weißes Harz.

Harzement, m., franz. ciment à resine, engl. rosin-cement. Man kann mit ihm beliebige Gegenstände gießen, die sofort Härte und Festigkeit besitzen. Die Bereitung geschieht folgendermaßen: Man schmilzt 50 kg. gelbes Harz (weniger gut Kolophonium) mit 120—250 g. Talg oder auch Leinöl zusammen, mischt diesem noch einmal so viel gepulverten Kalk oder Kreide bei und gießt diese Mischung zu Kuchen. 50 kg. von derselben schmilzt man darauf in einem eisernen Kessel und setzt 250 g. kleingehackte alte Stricke, und dann nach u. nach 3—400 kg. ganz trockenen Sand dazu. Dieses rührt man gut um und läßt es noch zwei Stunden am Feuer. Die Masse kann in beliebige Formen gegossen werden. Um gewisse Arten von Marmor nachzuahmen, mengt man in das mit Kreide vermischte Harz verschiedenfarbigen natürlichen Marmor, in kleine Stücke zerschlagen, oder statt dessen kleine Kiesel, Feuersteintrümmer zc. ein.

Harzeiche, f., die gemeine Eiche, insbesondere die Winter-eiche; s. d. Art. Eiche.

Harzer Wetterfah, m., frz. ventilateur du Hartz, engl. air-pump of the Hartz (Bergw.), ist eine Wettermaschine, mittels welcher durch Auf- u. Niederbewegung eines unten offenen, daselbst aber in Wasser eintauchenden Kastens Luft aus der Grube ausgepumpt od. auch in diese eingblasen wird. [S.]

Harzfirniss, m. (Anstr.), s. Firniß 2.

Harzflecke, m. pl., s. im Art. Flecke 3.

Harzfluß, m., eine Baumkrankheit; entsteht besonders bei Steinobstbäumen durch zu fetten Dünger, Wunden und Frost; s. auch d. Art. Bauholz B. b. 2.

Harzgalle, Affel, f., krankhafte Flecke im Nadelholz; erscheinen als harzerfüllte Höhlungen, sind wohl meist überwachsene Harzbeulen; sie thun der Festigkeit des Holzes Eintrag.

Harzgehalt, m., des Holzes bedingt zum Theil die

Dauerhaftigkeit desselben. Das Holz der Tanne, welches kein Harz enthält, ist gegen die Nässe empfindlicher als jenes der Kiefer, Fichte und Lärche. Das Kernholz der letzteren drei Bäume, welches stärker von Harz durchtränkt ist, wird als Bauholz mehr geschätzt als das jüngere.

Harzholz, n., f. im Art. Bauholz A. a. 2.

Harzkitt, harziger Steinkitt, m., frz. lut à resine, engl. rosin-putty, ein Kitt, den man in die Mauerfugen streicht und mit einer Art Bügeleisen an der Oberfläche glättet; man schmelze 2 Th. Harz, 1 Th. schwarzes Pech u. $\frac{1}{2}$ Th. Talg in einem Kessel und füge so viel trockenen Cement hinzu, bis zäher Teig entsteht.

Harzmotte, f., f. Fichtenharzphaläne.

harzscharren od. **ausdraden**, trf. 3. frz. térébrer, span. taladrar, Gewinnung des Harzes an lebenden Bäumen durch etwa 30 cm. lange, 2—5 cm. breite Längsrinnen, welche man bis auf den Splint in schlagbare (80—100 Jahr alte) Fichten einbaut. Es geschieht dies im Frühjahr mittels des hakenförmig gekrümmten Scharreißens. Aus der Wunde quillt das Harz hervor, erhärtet an der Luft u. wird im Herbst gesammelt. Ein Baum kann 10 Jahre auf Harz benützt werden. Jungen Bäumen schadet der Harzverlust. Vgl. auch d. Art. anbohren.

Harzschlacke, f. (Hütt.), als Zuschlag zu strengflüssigen Erzen gebraucht.

Harzseife, f., f. im Art. Seife.

Harztanne, f., die gemeine Fichte (f. d.).

Haselnußbaum, m., Hasel, f. (Bot.), frz. noisetier, engl. hazel tree (Corylus Avellana L., Fam. Nüßchenfrüchtler, Cupulifereae), kommt gewöhnlich nur in Strauchform vor; verbessert durch sein leicht verweidendes Laub den Waldboden; sein zähes, bieglames Holz ist lebergelb, jenem der Weißbuche ähnlich, jedoch meist nur von geringer Stärke. Man benützt die schlanken Schößlinge als Bandholz zu Reifen und Flechtwerk; Stamm u. Wurzelstock geben Holz von mittlerer Härte, welches sich gut beizen u. poliren läßt.

Haselnußöl, n., trocknet schnell und kann das Del der weissen Nüsse ersetzen.

Hasenmoor, m. (Hochb.), der Provinzialismus für Unrathstanal.

Hasp, s., engl. die Kettel, Lampe, der Anwurf, f. Haspen 2.; h. of an hinge, der Stüßhaken.

Haspanilla, f., lat., f. Hispanilla.

Haspe, f., f. v. w. Haspen 2.

Haspel, m., auch **Erdwinde**, frz. treuil, tour, m., engl. whim, windlass, s., ein Hebezeug, bestehend aus dem Haspelgestell (f. d.) u. der auf letzterem ruhenden horizontalen Walze (Welle, Rundbaum, Haspelbaum). Derselbe bewegt sich mit zwei eisernen Zapfen in Zapfenlagern (Kammern, Rangen od. Pfadeisen), u. wird mittels zweier Kurbeln (Haspelhörner, frz. manivelle, engl. handle, turn-stake, daher **Hornhaspel**), oder durch zwei kreuzweise in dieselbe eingelegte Stangen (Haspelkreuz, daher **Kreuzhaspel**) in Umltrieb gesetzt. Um die Welle wird ein Seil geschlungen, an welchem die Last hängt. Der Winkel des Haspelhorns heißt das Knie, ber an dem Zapfen befestigte Schenkel der Bug od. die Höhe, der zum Griff dienende Schenkel endlich Horn oder Spille. Wenn zwei Seile zugleich um dieselbe Welle geschlungen sind, so daß während des Nidergehens des einen das andere aufsteht, wie bei dem Vergbau und Brunnenbau häufig, so bringt man zwischen beiden Seiltäuen eine Scheibe (**Haspelscheibe**) an. Fast nothwendig ist die Anbringung eines Sperrrades mit Sperrklinken und eines Daumens (f. d. 2.) am Ende des Haspelbaums. Die Welle liegt circa 85 cm. über dem Gestell. Die Höhe der Kurbeln od. Speichen ist meist ca. 42—45 cm. Die nöthige Kraft verhält sich zur Last wie der Radius der Welle zur Kurbelhöhe. Um noch mehr Kraft zu ersparen, bringt man häufig bei Hornhaspeln sowohl als bei Kreuzhaspeln noch ein Schwungrad und ein Getriebe an; letzteres sitzt an der Kurbel u. greift in ein an der Welle sitzendes großes Stirn-

rad ein. Dann verhält sich die Kraft zur Last wie die Radien der kleinen Räder zu denen der größeren. Wenn man also die Last mit dem Radius der Welle multipliziert u. in das Produkt mit dem Produkt aus Kraft und Verhältniszahl des kleinen Rades zur Kurbelhöhe dividirt, so ist der Quotient gleich dem Radius des Stirnrades. Natürlich kann man auch doppelte Getriebe anwenden. Außer dem Horn- und Kreuzhaspel hat man noch den Radhaspel; derselbe hat statt der Kurbel ein Rad (**Haspelrad**), um welches ein Seil oder eine Kette ohne Ende gelegt und von einer Dampfmaschine od. dgl. herumgedreht wird (daher **Seilradhaspel**, **Kettenradhaspel**). Wenn aus der Stirn des Rades Speichenstücke (Arme oder Hörner) hervorstehen, die als Griffe zum Umdrehen dienen, so heißt der H. davon **Armradhaspel**; ebenso giebt es **Tretadhaspel** oder **Gangradhaspel** und **Spillradhaspel**. Alle diese H.n gehören zu den einfachen; ist aber ein Stirnrad oder Trilling angebracht, oder ist der H. mit einem Krahn, einer Ramme (**Haspelramme**) in Verbindung, so sind es zusammengesetzte. Steht der H. nicht auf einem Gerüst, sondern auf dem Erdboden, so heißt er **Erdhaspel**. H.n mit drehbarem Gestell heißen **Drehhaspeln**.

Haspelgestell, n. (Bergb.), frz. cadre m. du treuil, engl. winch-frame, Rüstung, worauf der Haspelbaum ruht. Sie besteht aus einem Rahmen (**Haspelgewirre**, frz. semelle, engl. yokings, pl., gebildet von zwei Längsschwellen (Hängebäumen) und zwei Querschwellen (Pfahlbäumen). Bei H. über donligen Schächten heißt derjenige Hängebaum, der sich im Liegenden befindet, die Hängebank. Jeder Pfahlbaum trägt eine kurze Säule, die **Haspelstütze**, frz. poteau, engl. upstander, welche durch zwei Streden in ihrer Stellung erhalten wird. In das obere Ende der Haspelstütze ist das Pfadeisen eingelassen. Mehr f. unter Haspel.

Haspen, m. (Schlosser.), 1. frz. gond, m., engl. hasp, f. v. w. Bandhaken, Stüßhaken, Stützkegel; f. d. Art. Band III. — 2. Auch **Haspe**, f., frz. picolet, harpon, m., verterelle, f., engl. staple, clamp, clinch, eiserner Bügel mit Spitzen zum Einschlagen, mit Schraube oder Stein-schraube versehen; f. übr. Antwort 3.

Haspha, Hasla oder Hant (ind. Baustil), indisches Ellenmaß, 2 Spannen lang, wird in 24 Angulas getheilt. Ein Angula hat $\frac{3}{4}$, oder 4 Javās, ein Java 64 Valagras, ein Valagra 8 Katavenus, ein Katavenus 8 Paramanus, ein Paramanu aber ist an Größe gleich einem Sonnenstäubchen. Eine H. ist gleich einer alten englischen Elle von 0,456 m., doch hatte man vier Arten, wovon die erste beim Bau von Wagen, Rußbetten etc., die zweite beim Tempel- u. Pyramidenbau, die dritte bei Wohngebäuden, die vierte aber beim Vermessen der Städte und Dörfer angewendet ward. Vgl. auch d. Art. Elle.

Hatch, s., engl. (Wasserb.), der Schütze, das Schutzbret, h. of a lock, das Verlat, Schott, die Falle, f. Schleufe.

Hatchet, s., engl., Beil, Handbeil; small h., Axtchen.

Hatching, s., engl., Schraffirung, in Wappen die Farbenbezeichnung.

Hatch-way, **hatch-scuttle**, s., engl. (Schiffb.), die Treppenufe.

Hati (Haß, nord. Myth.), erscheint als Wolf, der den Mond verfolgt u. endlich verschlingt; bedeutete auch den Neumond.

Hau (Paritium tiliaecum, Bot.), ein Gewächs der Sandwüchsigkeit, aus dessen Bast man vortreffliches Seilwerk und Tauen herstellt.

Hauban, m., frz., 1. (Hochb.), Schwungseil, Lenkseil. — 2. (Schiffb.) Wanttau; haubans, pl., die Want.

Haubank, **Haufasel**, f., **Hautisch**, m., 1. (Ziegl.) f. v. w. Drehschafel (f. d.). — 2. (Zimm.) langer, niedriger Bod, worauf die zu behauenden Stämme aufgekammert werden.

haubar, adj.; **haubaresholz**, **hausholz** (Zorftw.), f. v. w. ausgewachsenes Holz. Der Eintritt der Haubarkeit richtet sich ganz nach der Terrainsbeschaffenheit u. Bewirthschaftung.

Haube, f., 1. der Glocke; f. unter Glocke u. Helmloch. — 2. Die Bekleidung eines Zapfens mit Metall. — 3. Haube

des Chors, frz. chevet, m., rond du choeur, f. v. w. Apfz. — 4. Das Dach über einem Giebel. — 5. Fläche Kuppel, franz. chape, calotte, bef. die Decke eines Badofens. — 6. Auch **Hanbendach**, frz. comble en dôme, lanterne, engl. cap, jedes allseitig gleichmäßige, aber nicht ganz spitze Dach; darüber sowie über welsche Haube, Kaiserdach, f. d. Art. Dach und comble. — 7. f. v. w. Schornsteinhut. — 8. H. einer Mauer, Mauerabdeckung, f. Chaperon. — 9. f. v. w. Helmloch, Dehr, Auge. — 10. H. eines Brückenbods, frz. chapeau, engl. head, headbeam, f. v. w. Holm. — 11. H. eines Kohlenmeißers, frz. toit, chemise, engl. top, f. d. Art. Meißer. — 12. H. einer Windmühle, f. Windmühle. — 13. H. eines Brückenpfeilerkopfes, frz. bonnet, engl. hood, f. v. w. Koppe, d. h. dachförmige Abdeckung.

Saubengewölbe, n. (Hochb.), frz. voute f. cloisonnée. f. v. w. Klostergewölbe, f. Gewölbe.

Saubichscharte, f. (Kriegsb.), f. d. Art. Scharfe.

Saubegen, **Saubisen**, **Saubklinge**, **Saubmeißel** (Ziegl.), f. v. w. Degen.

Saue, f., 1. (Zimm.) franz. assette, f., asseau, m., hachette, f., engl. adze, addice, f. v. w. Gerinnhaue. — 2. (Mühlenb.) frz. anille, nille, f., engl. rynd, Stück Eisen in Form eines doppelten Schwalbenschwanzes, auf dem sich der Läufer trägt und herumdreht. — 3. (Bergb.), frz. pic, m., engl. pike, pick, f. Reilhaue.

Saubisen, n., 1. (Steinm.) f. Breiteisen. — 2. f. v. w. Degen (f. d.). — 3. Eine Art Saubank für Steinmeßer.

Sauer, m. (Schloss.), frz. tranchet, m., f. v. w. Nagelschrot, Blockmeißel.

Säuer, m. (Bergb.), frz. ouvrier de taille, coupeur, hauer, m., engl. hewer, clearer, bezeichnet diejenige Klasse von Bergleuten, welche die eigentlichen bergmännischen Arbeiten: das Lostrennen, Gewinnen der Gesteine und anderer Massen, zu verrichten hat. [Si.]

Säuergedinge, n. (Bergw.), bezeichnet die Probearbeit, welche die angelernten Lehrsäuer zu verrichten haben, um zu Doppel- (Voll-) Säuern aufzurücken. [Si.]

Saufwerk, n., 1. (Mineral.) f. v. w. Aggregat. — 2. (Bergb.) das ohne Unterschied auf einen Haufen zusammengefügte Erz.

Saund, **Saunel**, s., engl., Schenkel, h. of an arch, Bogenschenkel, Gewölbschenkel; f. d. Art. Hanche, Bogen und Gewölbe.

Saupt, n., 1. (Wasserb.) H. des Dremfels, f. v. w. Dremfelhaupt bei Schleusen zu Verbindung der Grund- und Stammschleufe. — 2. H. einer Schleufe, f. d. Art. Schleufe. — 3. (Mühlenb.) beide Enden des Fachbaumes. — 4. H. des Steines, franz. panneau de tête, parement d'une pierre, engl. head, frontal-side, face, die Fläche, welche an die Außenseite einer Mauer zu liegen kommt. — 5. (Deichb.) f. v. w. Böschungfläche. — 6. (Forstw.) f. v. w. Krone. — 7. f. Bühne. — 8. H. eines Balkens, dessen Endfläche. — 9. H. eines Nagels etc., f. v. w. Nagelkopf, Schraubentopf etc. — 10. H. einer Konsole, frz. mensole, tablette, tailleur, m., engl. head, obere Fläche der Konsole.

Sauptachse, f. (Geom.), frz. axe m. principal, engl. principal axis, 1. bei der Ellipse f. v. w. große Achse; f. Ellipse. — 2. Bei der Hyperbel f. v. w. reelle Achse; f. Hyperbel. — 3. In der Kryptallographie bei den verschiedenen Systemen eine sich besonders auszeichnende Achse; so beim Tetragonalssystem die Achse, welche nicht dieselbe Länge hat wie die anderen gleichen Achsen, od. wie beim Hexagonalssystem, wo die H. senkrecht auf den drei anderen Neben- od. Quersachsen, die sich unter Winkeln von 60° schneiden, steht. Bei mehreren Systemen, wie beim Tesseral-, klinorhomboidischen System etc., kann jede der Achsen als H. gewählt werden. Mündet die H. in Ecken des Kristalls, so heißen diese die **Scheitel** oder **Scheitelpcken**.

Sauptaltar, m. u. n., f. v. w. Hochaltar; f. Altar.

Sauptansicht, f. (Zeichn.), f. Facade.

Sauptbahnhof, m. (Eisenb.), f. Bahnhof.

Sauptbalken, m., 1. (Bauf.) f. Architrav. — 2. (Hochb.) f. Balken II. A. a., Binderbalken u. Hängewerk.

Sauptbogen, m., 1. f. v. w. Archivolt, Schurbogen; f. d. betr. Art. — 2. H. einer Brücke, frz. maitresse-arche, f., engl. chief-arch, f. d. Art. Brücke.

Sauptbrennpunkt, m., f. im Art. Brennpunkt.

Sauptcorridor, m., f. d. Art. Corridor u. Weigang.

Sauptdeich, m. (Wasserb.), f. im Art. Deich 1.

Sauptel, n. (Bergw.), bezeichnet den größten und schwersten Theil des Erzes, welcher sich aus der Pochtrübe nach deren Austritt aus dem Rappochwerk in den ersten Gefäßen der Wehlführung niederschlägt; das Größte davon heißt wieder **Köschhauptel**, das weniger Grobe **Bähauptel**. [Si.]

Sauptfacade, **Sauptfront**, f. (Zeichn.), franz. facade f. principale, engl. main-face; f. d. Art. Facade.

Sauptfarben, f. pl., frz. couleurs f. originaires, f. v. w. Regenbogenfarben; f. d. Art. Farbe.

Sauptfigur, f. (Herald.), f. Figur und Wappen.

Sauptgallerie, f. (Minenb.), frz. galerie majeure, engl. main-gallery, f. d. Art. Gallerie.

Sauptgang, m. (Bergb.), Gang, welchem mehrere Nebengänge zufließen; f. Grubenbau.

Sauptgebäude, n. (Zimm.), f. Gebäude.

Sauptgerüst, n., und **Sauptstützung**, f., f. Gerüste.

Sauptgeschoß, n., frz. bel-étage, étage principal, m., engl. principal story, dasjenige Geschoß, welches die vornehmsten Räume enthält, in der Regel das erste Obergeschoß, f. unter Etage u. Geschoß. Oft wird auch das Erdgeschoß zum Hauptgeschoß.

Sauptgesims, n. (Hochb.), f. d. Art. Gesims u. Sims.

Sauptgraben, m. (Kriegsb.), f. d. Art. Graben.

Sauptholz, n., 1. (Zimm.), Balken, mit welchem der obere Theil mehrerer Ständer verbunden wird; auch für Binderbalken. — 2. (Kriegsb.) Thürgerüste zur Bekleidung der Minengänge mit Getrieben. [Ptz.]

häuptig, **häutig**, adj. Eine Mauer, die nur auf einer Seite gerade und ganz eben gemauert ist, heißt einhäutig; ist sie hingegen auf beiden Seiten gerade gemauert, so heißt sie zweihäutig, eigentlich einhäutig, zweihäutig.

Sauptkirche, f., frz. église-mère, engl. main-church, ital. matre-chiesa. In protestantischen Städten ist die Hauptkirche meist diejenige, an der ein Superintendent wohnt, in katholischen ist sie die Kirche eines Suffraganbischofs oder wirklichen Bischofs, f. Kathedrale.

Sauptkrümmungshalbmesser, m., für einen bestimmten Punkt einer Oberfläche, f. d. Art. Fläche V.

Sauptlager, m., eines Steines, f. v. w. oberes Lager; f. d. Art. Lager.

Sauptlinie, f. (Kriegsb.), f. Capitale.

Sauptmaterialien, n. pl., diejenigen, aus welchen ein Gebäude in seinen Haupttheilen besteht; f. d. Art. Baumaterialien im 1. Bd.

Sauptmauer, f., frz. maitresse muraille, f., engl. chief-wall, main wall, f. unter Mauer.

Sauptnagel, m. (Mühlb.), stärker eiserner Nagel auf dem Nischpahl in der Mitte des kupfernen Blechs.

Sauptpahl, m. (Mühlb.), so heißen die vorderen Pfähle eines Wehrs, die dem Hauptandrang des Wassers widerstehen müssen.

Sauptpfeiler, m., frz. maître-pilier, jambage, m., engl. arch-pillar.

Sauptpunkt oder **Augenpunkt**, m. (Zeichn.), in der Perspektive ist es der Punkt, in welchem sich das Auge des Zeichners befindet; mehr f. unter Perspektive.

Sauptquerbalken, **Sauptgurt**, m. (Wasserb.), Balken zu Befestigung der Spundpfähle, seitwärts an dieselben angebracht; vgl. d. Art. Holm.

Sauptreihe, f., 1. (Herald.) f. Bandreihe. — 2. (Arithm.) diejenige Reihe, von welcher man ausgeht und aus der die Differenzenreihen (f. d.) gebildet werden. Werden bei der

nten Differenzenreihe alle Glieder gleich u. von Null verschieden, so nennt man die *H.* eine arithmetische Reihe der nten Ordnung. Findet man keine solche Reihe mit gleichen Gliedern, so ist die *H.* auch keine arithmetische Reihe höherer Ordnung; doch kann man sie, wie z. B. bei der Interpolation, annäherungsweise als solche ansehen, wenn für eine bestimmte Differenzenreihe die Glieder wenigstens nahezu gleich werden.

Hauptschacht u. Hauptstolln, m., f. Grubenbau.

Hauptschiff, Hochschiff, n., einer Kirche, f. v. w. Mittelschiff.

Hauptschlüssel, m., frz. passe-partout, m., engl. master-key, ein Schlüssel, welcher mehrere Schlösser öffnet, deren einzelne Schlüssel verschieden sind. In der Regel läßt man die Schlösser jeden Geschosses über einen bes. *H.* machen.

Hauptschnitt, **Hauptnormalschnitt**, m., für einen bestimmten Punkt einer Oberfläche, f. d. Art. Fläche V.

Hauptschwelle, f., 1. die Grundschwelle an einem hölzernen Gebäude. — 2. Die horizontalen Balken, welche auf die Pfähle eines Postes aufgezapft werden, um der darauf zu legenden Bohlenbettung als Unterlage zu dienen; f. übr. Grundbau u. Bauholz V.

Hauptsim, m., Dachsims, n., f. Gesims u. Sims.

Hauptsparren, m., frz. maitre-chevron, m., engl. principal rafter, f. d. Art. Dach u. Bundsparren.

Hauptstichbalken, m., f. d. Art. Balkenlage.

Hauptstraße, f., frz. grand chemin, engl. main road, f. v. w. Heerstraße, f. Straße.

Hauptthor, n., frz. porte f. majeure, porte principale, engl. main gate, f. d. Art. Thor.

Haupttief, n. (Schleusenb.), bei Schleusen u. Teichen der größte Abzugsgaben.

Haupttreppe, f., f. Treppe.

Hauptverbandstück, n., franz. maitresse-pièce, engl. main-timber, f. Holzverband, Dach rc.

Hauptwache, f., frz. corps m. de garde, f. Wachgebäude.

Hauptwall, m., frz. corps m. de place, rempart principal, engl. main rampart u. Hauptwallpolygon, f. d. Art. Befestigungsmanier u. Festungsbau.

Haus, n., 1. frz. maison, engl. house, ital. casa, span. casa, lat. domus, griech. οἶκος. I. Geschichtliches. Der Bau

Thüre gelangte man in den Hof, αὐλή, welcher oft mit einem Peristyl umgeben war und in welchem sich die Wohnung der Männer, ἀνδρωνίτις, befand. Durch eine Zwischenthüre, μεταυλος θύρα, gelangte man in die innere, zweite Abtheilung, das Frauenhaus, γυναικωνίτις; in dem Hof derselben lag, der πέταλος θύρα gegenüber, die προστώξ oder παραστώξ, ein nach dem Hof zu ganz offenes, d. h. nur durch Vorhänge geschlossenes Gemach, zu dessen Seiten zwei Schlafzimmer, βάλανος und ἀμφιβάλανος, dahinter Arbeitszimmer, ἱστοῦες. Natürlich waren so nur die Häuser der Reichen u. Mächtigen beschaffen; von denen der Armen haben wir gar keine Kenntnis; in der Zeit Alexanders nahmen die Häuser der Reichen sehr großen Umfang an, erhielten auch oft zwei und mehr Höfe. — Das römische Wohnhaus, welches wir theils aus Vitruv, theils aus Ruinen kennen, hatte nach der Straße zu in den Städten eine Reihe Handwerkstätten od. Werkstätten (f. 23 in Fig. 2078); durch die zwischen denselben liegende Hausthüre, ostium 1, gelangt man in das vestibulum 2, welches aber auch vor der Hausthüre (als prothyrum oder area) liegen kann; von hier aus kommt man entweder direkt durch eine zweite Thüre 3 od. durch eine zweite Vorhalle 4 (mit Thürhüterzelle 5) in den Hof, atrium 6, auch cavaedium genannt. Von den im Art. Atrium (f. d.) erwähnten, das atrium umgebenden Räumen liegt das tablinum 11 (Empfangs- und Geschäftszimmer des Herrn vom Hause) womöglich dem Haupteingang gerade gegenüber, u. neben demselben häufig der oecus quadratus 16 (das Empfangs- und Hauptgemach der Frau), dessen Haupteingang nach hinten zugekehrt ist und sich somit nach dem gewöhnlich mit einem Peristyl 13 versehenen zweiten Hof 14 zu öffnet. Das peristylum ist eine bedeckte Säulenstellung, welche einen Garten einschließt, und mit dem atrium durch die fauces 12, enge Gänge zu den Seiten des tablinum, in Verbindung gebracht wird. An einer Seite des Peristyls lag das triclinium oder coenaculum 25, auch diaeta genannt (Gesellschafts-Speisekammer), neben demselben manchmal noch eine exedra 20 (Konversationszimmer); außerdem lagen am Peristyl Küche, culina 17, u. Speisekammern, Schlafzimmer, cubicula 15 rc., und daselbe

hatte womöglich einen Ausgang nach einem Seitengäßchen. Oft kamen hierzu noch verschiedene gestaltete Säle, oeci, 18 u. 26, f. d. Art. oecus. In kleineren Städten hatten die Häuser in der Regel nur ein Obergeschöß, welches dann der Dienerschaft zur Wohnung diente und Fenster nach dem atrium zu hatte. In größeren Städten war man genöthigt, mehrere Stockwerke aufzusetzen, um dieselben als coenaculum meritorium zu vermieten; doch scheinen die Römer dies immer bloß als nothwendiges Uebel angesehen zu haben und namentlich darauf bedacht gewesen zu sein, daß der im Erdgeschöß wohnende Hausherr nicht von den Miethbewohnern inkommodirt wurde; das Treppenhaus hing deshalb nicht mit dem Innern zusammen und enthielt einen besondern Brunnen zum Gebrauch für die Abmiether, deren Fenster theils nach der Straße heraus, theils auf das

Dach des Peristyls weisen. War das *H.* von größerer Ausdehnung, so bildete es allein schon eine insula. Es finden sich in Pompeji auch sehr kleine Häuser, selbst solche ohne Hof, obgleich entschieden das Streben auch der Minderbemittelten dahin ging, einen Hof als Mittelraum des *H.* anzulegen. — Während der Herrschaft der altchristlichen Bauweise (f. d.) war der Wohnhausbau nur allmählichen Veränderungen unterworfen, so daß die damaligen Wohnhäuser Italiens wohl noch ziemlich die römische Disposition zeigten, bloß mit der Veränderung, daß die Frauengemächer samt Zubehör sich mit um das atrium reihen u. das Peristyl bloß Punktzimmer umgeben. Das Familienleben war durch das Christenthum inniger

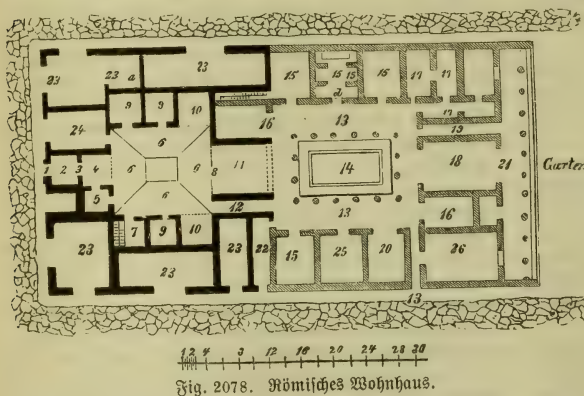


Fig. 2078. Römische Wohnhaus.

von Wohnhäusern ist zwar nicht die höchste, aber die häufigste Aufgabe für Architekten. Jedenfalls waren auch die Häuser die ersten organisch durchgebildeten Bauwerke, wenn ihre Formbildung sich auch niemals zu solcher Höhe erhoben hat, noch erheben wird, wie die der Gotteshäuser. Ueber die ägyptischen, aztekischen, chinesischen, assyrischen und indischen Wohnhäuser, sowie über die etruskischen und byzantinischen u. dgl. f. d. betr. Stilartikel. — Ueber das griechische Wohnhaus ward ebenfalls schon Einiges im Art. Griechisch beigebracht. Durch die Haupteingangsthüre, αὐλειος θύρα, kam man in die ziemlich enge Hausflur, θυρομαρῶν, θυρών, διάθυρα, welche rechts u. links von Ställen, Thürhüterloger rc. flankirt war. Durch eine zweite

geworden. Aber auch die Theilnahme am öffentlichen Leben beschränkte sich nicht mehr bloß auf die Gänge des Hausheerren zu Volksversammlungen zc. Auch im Haus wollte man in Verbindung mit der Welt sein. Schon fing man an, die Fenster nach der Straße heraus größer zu machen, auch im Parterre befanden sich Wohnzimmer nach der Straße heraus, das Vestibül (area) wurde breiter. Durch Vermischung mit byzantinischen (s. d. betr. Art.) Elementen bildete sich zunächst eine Umwandlung, welche durch den Einfluß germanischer Stämme, der Ostgothen, dann der Longobarden und Franken (s. d. betr. Art.) noch schärfer ausgeprägt ward; italienische Wohnhäuser des frühen Mittelalters sind uns leider nicht wirklich erhalten. Aus gelegentlichen Neuerungen der Schriftsteller, aus einzelnen Theilen von Bildern zc. können wir uns einen halben Begriff davon machen. Das Erdgeschoß öffnete sich in breiter Laube, *antica* oder *loggia*, nach der Straße. Neben der Halle, in der sich die Klienten sammelten, lagen Geschäftsräume, Werkstätten zc. Im Obergeschoß war der Kern ebenfalls eine Halle (*hala*, *aula*, *sala*), in welcher die Familie sich zusammenfand; sie war flankirt von Schlafkammern zc.; bei dem kleineren, bürgerlichen H. war meist die ganze Vorderseite offen. Aber unsere Kenntnis ist noch sehr beschränkt. Von frühmittelalterlichen Wohnhäusern auch anderer Länder fehlen uns fast gänzlich erhaltene Beispiele, doch ist in Gelbendgedichten zc. wenigstens für die Kenntnis des französischen Wohnhauses mancher Stoff vorhanden. Die Paläste der fränkischen Könige waren von hohen Mauern umschlossen und theilten sich in folgende Hauptpartien: Zunächst gelangte man in einen offenen Vorhof (*franz. préau*, *lat. proaulium*), dann in einen Wartesaal (*salutatorium*), an dessen Seite der Gerichtsraum (*lat. consistorium*) und ein dreischiffiger Speisesaal (*lat. trichorium*) für die Fürsten, Hausbeamten u. Fremden lag; dann folgten die Wohnzimmer (*lat. zetae hiemales* u. *zetae festivales*) für Winter und Sommer,erner das *epicaustorium* zum Einziehen von Wohlgerüchen, einige *trilinia acubitanea*, Speisesäle nach römischer Weise. Ein weiterer Theil des Palastes enthielt Bäder, ein Gymnasium, die Küche und Rennbahnen. Nach Otfried Wendelin heißt der Hof vor dem Gerichtsaal *mallobergum* deutsch Maalberg, weil er das Maal d. Ding birgt). Das Gerichtsgebäude (*lat. sala*) diente zugleich als Gefängnis und Sklavenwohnung. Das atrium kennt er eine Zimmerreihe für den feierlichen Empfang, die eigentlichen Wohnräume nennt er *palatium*, *aula* und *raetorium*. Außerdem umfaßten die Palastanlagen meist noch einen Buchenhain (*frz. fay*), eine mit jungen Hagedunden besetzte Parkanlage (*frz. boissière*) u. eine Meierei (*frz. borde*). Das kleinere fränkische H. scheint sich besonders in zwei ganz verschiedenen Typen dargestellt zu haben. Auf dem Lande, überhaupt da, wo Platz war, führte der Eingang auf der Langseite in eine durch die ganze Hausbreite hindurchgehende Flur, von der man auf der einen Seite in die Familienstube und dahinter liegende Kammer, auf der andern Seite in ein paar Kammern gelangt, zwischen denen auch wohl ein Gang zu den Ställen führt. In den Städten scheint damals im Norden wie in Italien ein unheimlicher Platzmangel geberdrt zu haben, der nur in einer Beziehung eine typische Folge hatte, nämlich die Aufstülpung vieler Geschoße über einander. Die Halle krümpfte zum schmalen, oft dunklen Gang zusammen.

Erst mit dem Ausblühen der Städte bildete sich, besonders in Deutschland, das mittelalterliche Bürgerwohnhause aus. Eine Thüre, mit Eichen zur Seite, führt entweder direkt von der Straße oder durch ein die Stelle der area einnehmendes Gärtchen, oder endlich durch eine vor dem ganzen H. sich hinziehende Halle (Laube) in eine große Halle, zu deren Seiten sich seltener Wohnzimmer, etwa für den Hausmeister, häufiger Kaufläden, oft mit darüber entresolartig angeordneten Kontorlokalen (Dunke) und andere Geschäftslokale befinden. Von hier führt die Treppe, in den überwiegend meisten Fällen eine Wendeltreppe, ins Obergeschoß und eine Thüre in den Hof, um den sich Werkstatt, Waschküche, Stallungen und andere Gewerbs- und Wirtschaftsräume reihen. Das obere Geschoß enthält eine meist schmale, aber sehr tiefe Pfundhalle mit dem im Norden an Stelle der Loggia getretenen Erker und ein paar Nebenzimmer, nach dem Hof heraus eine Gallerie, oft auch eine lange, nicht sehr tiefe Bankethalle, die Küche und Zubehör. Miethhäuser und die in den Hintergassen liegenden Häuser der Hinterassen hatten eine etwas kleinere Hausflur u. in jedem Geschoß die nöthige Anzahl Zimmer und Kammern, gereiht um eine gemeinschaftliche Halle, in der die Familie wohnte, arbeitete, aß, Besuche empfing zc.


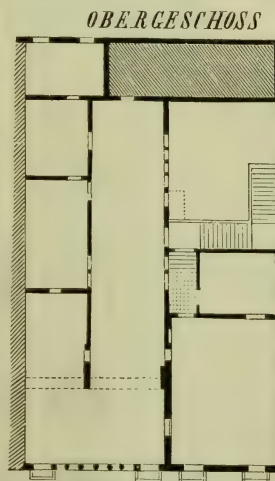


Fig. 2079.

Grundrisse der Ca d'oro in Venedig.

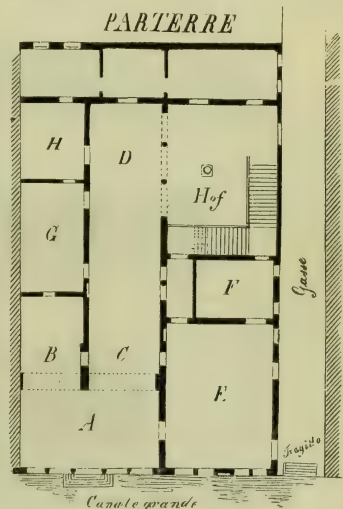


Fig. 2080.

Auch hier wurde die Halle oft nur zum Gang, oder sie mußte als Wohnstube dienen. Noch im 11., 12. und 13. Jahrh. wird es von deutschen Chronikern zc. besonders gerühmt, wenn ein H. von Stein gebaut war. Um Raum zu gewinnen, fragte man die Obergeschoße vor. So blieb die Disposition der deutschen Häuser fast durch das ganze Mittelalter hindurch, wenigstens mit nur geringen Veränderungen in den Städten. Auf den Dörfern war die Gestaltung in den verschiedenen Provinzen Deutschlands, je nach der Abstammung ihrer Bewohner, sehr verschieden, s. d. Art. Bauernhof. — In Italien behielt man auch im eigentlichen Mittelalter vielfach die Disposition des byzantinischen Wohnhauses, anderwärts die des römischen Wohnhauses theilweise bei. In Venedig z. B. und den von da aus beeinflussten Städten haben auch die Häuser des 13. u. 14. Jahrh. noch die Loggia (s. Fig. 2079 u. 2080; im Parterre ist A die Vorhalle, C D die Hinterhalle, B Geschäftsraum, E u. F Zimmer mit Zwischenboden, G u. H Niederlagen u. vergl.), die schmale, tiefe Halle, die Zimmer zu den Seiten, oft auch in diesen Zimmern Zwischenbalken-

lagen, also Halbgeschosse und nur selten einen repräsentativen Hof, wohl aber hier und da an der Rückseite einen Hausgarten. In Ruca, Pistoja zc. nähert sich die untere Halle mehr der deutschen Hausflur, die obere dem Sal ob. Zimmer; meist aber ist die ganze Vorderseite des Hauptgeschosses loggienartig disponirt, worüber auch wohl noch ein weiteres Geschöß mit kleinen Fenstern folgt. In Genua, Pisa zc. sind die Häuser meist sehr schmal u. bis zu 7 Stod hoch, aber gleich den Palazzi an der ganzen Vorderseite im Erdgeschöß u. in mindestens noch 2 Geschößen in Loggien geöffnet, hinter denen die Zimmer liegen. Bei den Palazzi gab man in diesen Städten sehr viel auf eine schöne Treppenanlage, die oft den Hof ersetzte, obgleich auch schöne Höfe vorkommen, doch wurde die Hofanlage mehr gepflegt in Florenz, Siena u. in Sizilien. Wo solche, an das römische Wohnhaus erinnernde, aber mit Hallen auch im Obergeschöß umzogene Höfe vorkommen, da hat meist das Obergeschöß nach der Straße hinaus ganz geschlossene oder nur am Thor und einigen kleinen Fenstern durchbrochene Umfassungen. Bekanntlich war ja Italien im Mittelalter fast stets der Schauplatz von Fehden zc., so daß die Häuser zur Vertheidigung eingerichtet werden mußten. Auch ist zu bedenken, daß durch die Römerzüge zc. der deutschen Kaiser besonders in Oberitalien immer wieder von neuem viele

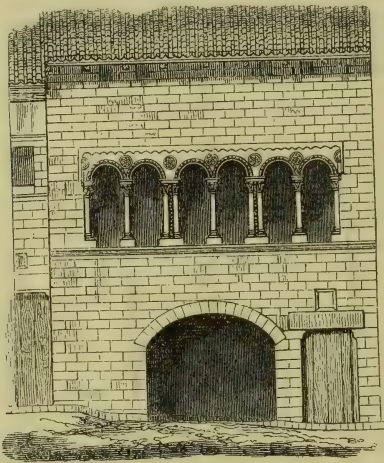


Fig. 2081. Frühromanisches Haus in Cluny.

deutsche Elemente eindringen. Zu den Wirkungen dieses wiederholten germanischen Einwirkens gehören die Bogengalben in Bologna, Verona, Genua zc. Der von Säulenhallen umgebene Hof, der zugleich als Sammelplatz und Salon dient, zeigt sich besonders in den Gegenden, wo die antiken Elemente noch vorherrschten, in Florenz, Rom, sowie da, wo mohammedanischer oder normannischer Einfluß sich geltend machte, z. B. in Palermo zc. Die Paläste der Großen sind als Mittelglied zwischen dem bürgerlichen Wohnhaus und den Burgen anzusehen. Ähnliches Schwanken der Disposition zeigen die spanischen Wohnhäuser des Mittelalters, unter denen namentlich die maurischen sich durch ihre Säulenhöfe auszeichnen. — In England endlich nahm die Entwicklung des Wohnhausbaues ungefähr folgenden Gang: Bis zum 12. Jahrh. hatten die gewöhnlichen Wohnhäuser (engl. manor-houses) auf dem flachen Land die Gestalt eines länglichen Rechtecks und erhoben sich in zwei Geschößen. Das untere Geschöß war gewölbt, zum Obergeschöß gelangte man durch eine Freitreppe; in diesem Obergeschöß befand sich der einzige heizbare Raum mit einem Kamin (fire-place); Thürme waren rund; ringsum lief eine Art Graben, nicht dicht am Gebäude; die Fenster waren schmal und hoch. Die städtischen Wohnhäuser hatten in der Mitte eine Halle, die, im Erd-

geschöß beginnend, die ganze Höhe des Gebäudes durchschnitt, meist gewölbt, oft aber auch mit Holzdecke versehen war. Erst 1830 wurde eine solche dreischiffige Halle in Barwick niedrigerissen. Die viereckigen Fenster hatten in der starken Laibung Säge (carroll's). Im Anfang des 13. Jahrh. wurden die Wohnhäuser oft sehr mannichfach u. unregelmäßig gruppiert angelegt. An zwei Seiten streckten sich mauerungürtete Höfe mit Ausfallpforten und steilen Treppen (steep ravines) auf beiden Enden. Den Außenwall umzog eine Art von Graben (ditch), der aber sehr leicht war. Den Haupteingang zum Obergeschöß bildete eine überbaute Freitreppe. Die Fenster waren viereckig mit zwei Lichtern, im Obergeschöß befanden sich 3—4 fireplaces. Ein Beispiel ist Wydon-Castle in Northumberland. Andere, wie Mankefield-Hall, hatten den Eingang unten, das Erdgeschöß war nur theilweise gewölbt, die Haupträume waren oben, die Treppe lag in einem Thurm, die Fenster hatten eine steinerne Kreuztheilung, die Thürme

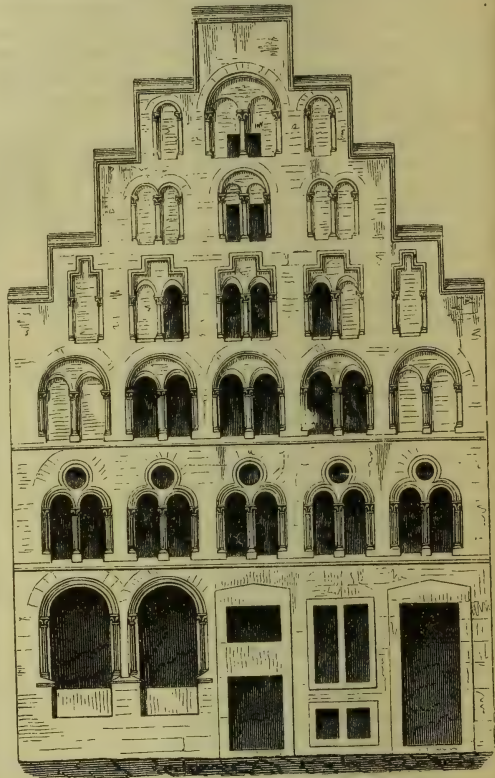


Fig. 2082. Spätromanisches Haus in Köln.

kamen oft viereckig vor, der Graben war immer noch mehr ditch als Graben. Im 14. Jahrh. hatten alle außer den Städten stehende Häuser Thürme; in den Städten hatten oft mehrere Häuser gemeinschaftlich einen Hof mit einem nur für Fußgänger eingerichteten Eingang von der Straße; die Obergeschöße wurden vorgebaut. Holzhäuser sind in einzelnen Exemplaren erhalten. Im 15. Jahrh. waren die Wallgräben nicht mehr allgemein üblich. Die große Halle hatte ein Einfahrtsthor; kleine Besitzer begnügten sich mit einem thurmartigen Bau, Grenzthurm (border-tower) genannt; die Häuser der größeren Grundbesitzer hießen castle. Gipsstud und figürliche Verzierungen fangen an aufzutreten; häufig sind die Holzhäuser mit durchlaufenden Fensterreihen und Gallerien versehen. In den Städten sind die Untergeschöße oft hallenartig nach den Straßen geöffnet; innerlich werden die Wände meist mit Täfelwerk, noch nicht mit Tapeten bekleidet, wohl aber oft bemalt.

Die Decken sind zum Theil ganz von Holz, zum Theil in den Feldern mit Stuckdecken versehen. Die screens genannte Art der Holzbefleidung war häufiger als die wainscot genannte. Im 16. Jahrh. wurde das wainscot häufiger angewendet, so daß es oft die ganzen Wände überzog, während es in Hallen u. wenig über 2 m. hoch stieg. Zugleich zeigte sich der italienische Einfluß besonders in den Decken; die Felder zwischen den Hauptbalken (girders) waren dann bloß durch Gipsrippen getheilt, während anderwärts zwar girders und joists sichtbar blieben, aber gegliedert wurden. Nicht selten brachte man auch noch Abhänglinge (pendants) an, oder man theilte die Decke durch Eichenrippen in Kassetten, die dann mit Stuck belegt waren. Die Treppengeländer erhielten statt der Dofen Stuckverzierungen; die chimney-piece, Kaminverzierung, wurde oft bis zur Decke hinauf geführt. Holzhäuser erhielten bloß noch an den Enden vorgebaute Stockwerke, während die Mitte lotrecht aufstieg, oft eine bis ins Dach offene Halle bildend, ohne fire-place. Zu Ende des Jahrh. werden die Gallerien häufiger. Diese Holzhäuser hielten, besonders in Deutschland, noch lange an den mittelalterlichen Formtraditionen fest, welche bei massiven Häusern im allgemeinen schneller verlassen wurden. Indem wir wegen der stilistischen Entwicklung nochmals auf die Stilartifel verweisen, geben wir hier nur für die Hauptperioden des Mittelalters Beispiele in Fig. 2081 für die Gestaltung in frühromantischer Zeit in Frankreich, in Fig. 2082 für das deutsche Wohnhaus spätromanischer Zeit, in Fig. 2083 im Hintergrund das Templerhaus in den Formen ziemlich früher Gothik, links das hochgothische Rathhaus zu Hildesheim, in Fig. 2084 ein sehr spätgothisches H. (1570 in Brügge, kleiner Fischmarkt Nr. 7), in Fig. 2085 ein Beispiel deutscher Renaissance, ebenso rechts in Fig. 2083. Ueber die Wohnhäuser des 16. u. 17. Jahrh. in Deutschland s. Weiteres in d. Art. Frührenaissance. Die Neuzeit brachte übrigens nicht nur am Aeußern der Wohnhäuser Veränderungen hervor. Besonders nach dem Dreißigjährigen Krieg machte sich der französische und italienische Einfluß auf die ganze Lebensweise der Deutschen, auch in Bezug auf die Disposition der Wohnhäuser, geltend. Die fortlaufenden Laubenhallen verschwanden mehr und mehr, die Kaufläden öffneten sich direkt auf die Straße, das Gewerbsleben zog sich mehr ins Innere der Häuser zurück. Fast gleichzeitig mit diesen Veränderungen verlor die Familie an Geltung der einzelnen Person gegenüber; jedes Familienglied verlangte ein besonderes, heizbares und zum Arbeiten geeignetes Zimmer, die Halle diente nur noch zur Repräsentation und wurde so zum Salon.

II. Das allmählich aus diesen Modifikationen hervorgegangene *moderne Wohnhaus* gestaltet sich je nach Umständen sehr verschieden u. man kann folgende Hauptgattungen annehmen: 1. Bornehmes Wohnhaus für eine Familie, ohne Geschäftslokal, fälschlicher Weise jetzt, auch wenn es in der Stadt liegt, Villa gen. Der Haupteingang führt entweder mittels einer Freitreppe od. mittels einiger Stufen in der kurzen Haus flur direkt auf den Vorfal des Erdgeschosses, von welchem eine Treppe nach dem einzigen Obergeschosse führt; das eine dieser beiden Geschosse enthält Wohn- u.

Schlafzimmer des Herrn u. der Frau, Kinderstube u. Speisezimmer; das andere die Geschäftszimmer, Fremdenstuben u. Wirtschaftsräume; die Küche wird häufig in das Souterrain verlegt, die Diensthofen wohnen im Souterrain oder im Dach. Natürlich sind diese Anlagen auch vielen Variationen unterworfen; häufig kommen noch Gartensalons, Badezimmer u. hinzu. — 2. Wohnhaus für eine Familie mit Geschäftslokal, ähnlich wie bei 1., nur mit gesondertem Eingang für die Geschäftslokalitäten, auch wohl auf 2—3 Obergeschosse erhöht und dann oft nur drei Fenster breit. Diese letztere Art ist besonders in England beliebt u. von da aus in mehrere Gegenden Deutschlands, z. B. nach Bremen, gelangt. Sie bietet die Behaglichkeit des Abgeschlossenseins im eigenen Haus auf Kosten der Bequemlichkeit, welche unter der Vertheilung der Räume in so viele Geschosse leidet, denn meist kann nur das Geschäftslokal im Erdgeschosse angebracht werden. —

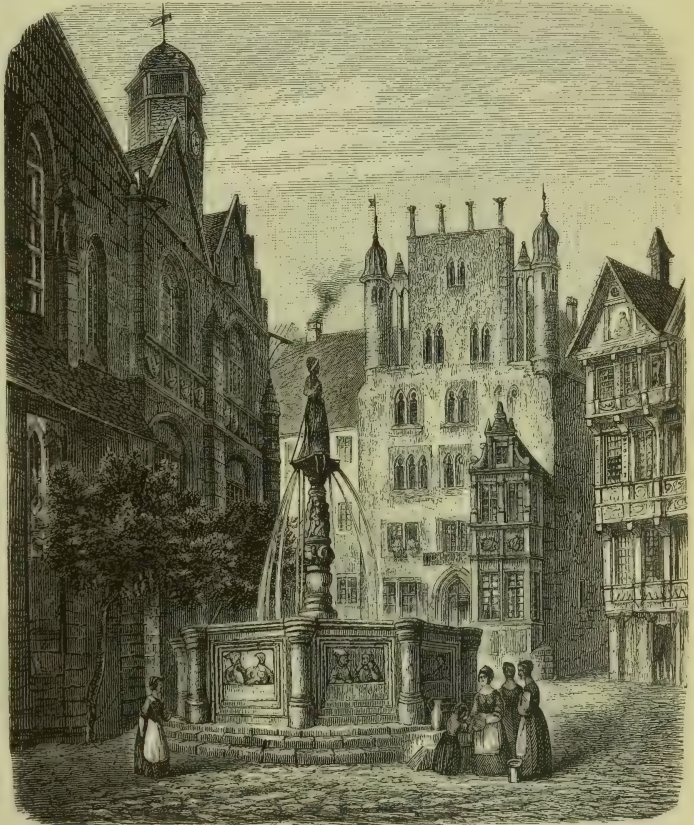


Fig. 2083. Markt in Hildesheim mit Rathhaus, Templerhaus u.

3. Einzelstehendes H. für ein oder zwei Familien, von Garten umgeben und gleich 1. Villa genannt, auch wenn es in der Stadt liegt. Bei 1.—3. sind in der Regel Stallungen, Wäschhäuser u. in gesonderten Seitengebäuden angebracht. — 4. H. mit größeren Mietwohnungen. Durch eine Einfahrt gelangt man zur geräumigen, bequemen Treppe, jedes Logis enthält einen abgeschlossenen Vorfal und um denselben herum einen Salon, mehrere Wohnzimmer und Kammern, Küche, Speisekammer u. Zubehör. Keller u. Boden sind in eben so viel Abtheilungen getrennt, als Wohnungen da sind. — 5. H. mit kleineren Wohnungen, nur bei sehr großen Anlagen mit Einfahrt, sonst in der Regel bloß mit Eingang. Jedes Logis besteht aus einem Korridor, an dessen Vorderseite sich Zimmer, auf der Hinterseite Küche, Kammer u. befinden. — 6. H. mit ganz kleinen Wohnungen, deren jede nur aus Stube, Kammer

und Küche besteht, s. Arbeiterhaus. Diese Einteilung ist natürlich weder vollständig, noch für alle Fälle stichhaltig; die Lebensgewohnheiten der Familien, die Lokalbedürfnisse zc. sind so verschieden, daß es dem Architekten überlassen bleiben muß, die innere Anordnung, Einteilung zc. nach der jedesmaligen Aufgabe zu entwerfen. Da die Anforderungen häufig in einer Stadt oder Gegend bei allen den genannten Arten wiederkehren, so haben sich für manche Gegenden typische Wohnhausformen gebildet, z. B. in Bremen die schon erwähnten, nur 3 Fenster breiten Häuser; in Berlin die Einschiebung eines Zimmers in eine zurückgerückte Hofecke mit einem über Eck in einer Nische stehenden Fenster, eines sogenannten Berliner Zimmers; in Leipzig die Anbringung der sog. Leipziger Kammer, eines gar nicht oder doch nur indirekt beleuchteten Kämmerchens am Ende des dunklen Korridors, und die Anbringung zweier Abtritte auf dem Podest in abgestumpften Winkeln des Treppenhauses zc. Im Neußern sollen sich Einteilung

mühlen Schwellen, auch Hausbaum genannt, von starkem Eichenholz, auf welchen die Decken vom Mühlengerüst ruhen.

Hausenblase, f., oder **Fischleim**, m., franz. colle f. de poisson, ichthyocolle, f., engl. isinglass, fish-glue, wird gewöhnlich von der Blase des Hausen (*Acipenser Huso*) gewonnen. Es ist dies ein zum Geschlecht der Störe gehöriger Fisch, der bis $7\frac{1}{2}$ m. lang und 500—1400 kg. schwer wird. Man fängt ihn in größeren Mengen jährlich im Kaspiischen, Schwarzen und Nowischen Meer, sowie in der Wolga und anderen Strömen jenes Gebietes. Die Schwimmblase dieses Fisches wird der Länge nach aufgeschnitten, durch Einweichen in Wasser und Kaltwasser

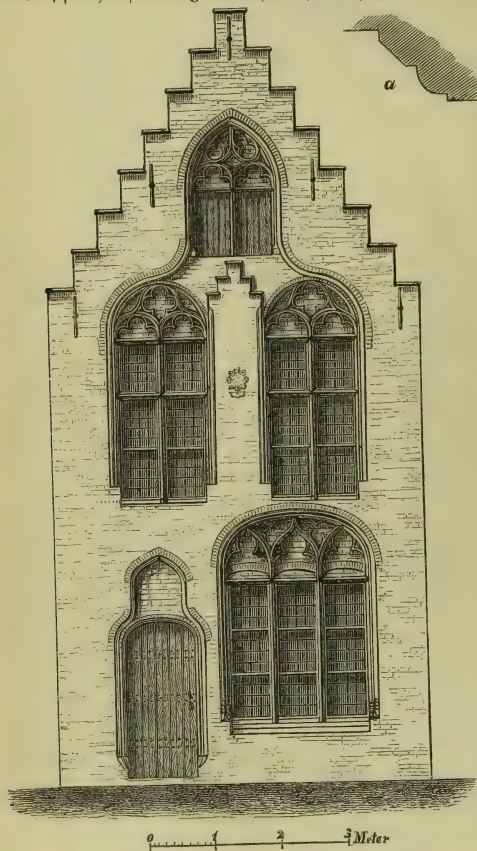


Fig. 2084. Haus in Brügge, kleiner Fischmarkt Nr. 7.

u. Konstruktion möglichst klar aussprechen, der Charakter des Wohnhauses sei freundlich u. einladend, gemüthlich u. ruhig; s. übr. d. Art. Anordnung, Arbeiterwohnungen, Charakter u. Einteilung. Die Lage des Bauplatzes nach den Himmelsgegenden muß bei dem Legen der Räume, bei der Vertheilung der Fenster, bei der Anlage der Abtritte u. Essen sorgfältige Berücksichtigung finden.

Hausähre, f., i. Mehre 2.

Hausaltar, m. u. n., frz. autel m. domestique, engl. domestic altar, lat. altare domesticum, kleiner Altaraufsatz für eine Hauskapelle, s. Altar.

Hausbank, f. (Mühlb.), 1. bei deutschen Windmühlen der Ständer, welcher senkrecht auf den Kreuzschweller des Bodens steht u. in das Mühlhaus hineinragt, das um seinen Zapfen gedreht werden kann. — 2. Bei anderen Mäh-

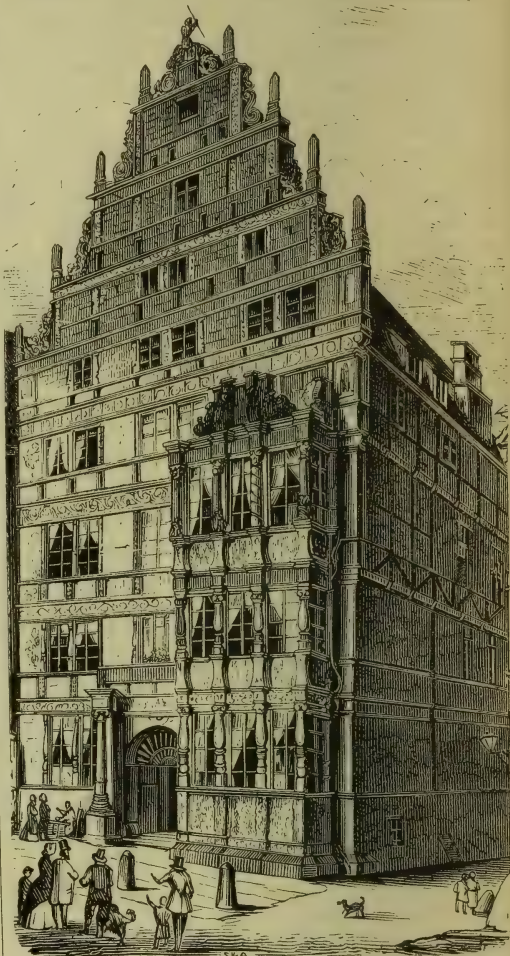


Fig. 2085. Leinwandhaus in Hannover.

von Blut u. Fett gereinigt, dann die äußere Haut beseitigt und die innere an der Sonne erweicht, darauf in verschiedener Weise geformt, meist zusammengevolst u. in Platten getrocknet. Die beste Sorte ist sehr weiß, fettglänzend, durchscheinend, trocken, aus feinen Häuten zusammenge缝t. Befuß der Benutzung wird sie geklopft, in kaltem Wasser eingeweicht, bis zum Sieden erhitzt oder in verdünntem Weingeist aufgelöst, und giebt dann einen sehr feinen Leim. Wird auch zum Klären mancher Flüssigkeiten, zum Glasiren verschiedener Stoffe sowie zum Ritten von Porzellan u. Glas, endlich zu Herstellung eines durchsichtigen Papiers, der Hausenblasenfolie, frz. papier glace, papier gelatine, engl. sheet-gelatine, gebraucht.

Hausflur, **Hausdielen**, **Hauschre**, **Deele** f., **Hausärrn**, **Oehrrn**, m., frz. vestibule, m., engl. entrance-hall, der Raum in

einem Gebäude, zunächst an der Hausthür. Hierin befindet sich die Treppe nach den Stockwerken u. die Eingänge zu den Räumen des Erdgeschosses. In Prachtgebäuden wird die H. meistens durch Säulen-, Pfeiler- od. Pilasterstellungen, durch Statuen zc. verziert. Der Boden der H. wird mit Stein- oder Ziegelplatten oder auch mit Mefisch belegt; s. übr. d. Art. Haus.

Hausgärtchen, n., **Wurzgarten**, **Grüßgarten**, **Kräutergarten**, m., frz. housche, f., closeau, m., courtill, m., engl. kitchen-garden, lat. clodillum, m., ein bef. den Deutschen eigenthümliches kleines Gärtchen unmittelbar vor dem Haus. Schon im Mittelalter fand man solches vor dem Häuschen jedes Häuslers wie vor dem Bürgerhaus. Nur in befestigten Städten mußten sie oft dem Raumbedürfnis weichen.

Hausgraben, m., s. d. Art. Burg im 1. Bd.

Häuslernahrung, f., kleines ländliches Anwesen, nur bestehend aus Haus mit kleinem Hof u. Garten, ohne Feld.

Hausmarke, f., **Hauszeichen**, n., frz. marque de maison, enseigne de maison, engl. mark, merchant-mark, Figuren, die seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. fast im ganzen nördlichen Europa als Wahrzeichen des Besizes eines Grundstücks dienen u. allmählich zu einer Art von bürgerlichen Wappen wurden. Sie haben fast stets einen senkrechten Grundstrich, das fulerum, an dem schräge oder wagrechte Striche anschließen, so daß Figuren entstehen, bald Buchstaben, bald Maueranker, Kesselhafen, Krähensfüße, Merkurstäbe, griechische Kreuze, Wiederkreuze zc.; später kamen dazu Dreieck, Viereck, Pentagramm, Handwerksgeräthe, Werkzeuge zc. Sie sind oft mit dem Steinmetzzeichen verwechselt worden.

Hausmasse, f., der Theil eines Deiches, welcher nach dem Deichrecht einem Deichpflichtigen zur Unterhaltung zuerkannt ist.

Hauspan, m., s. Span.

Hauschwamm, m., frz. champignon m. des maisons, mērule, m., engl. xylophagus lacrimans, dryrot, auch **Holzschwamm** gen. (Merulius lacrimans). Früher nahm man mehrere Arten an und nannte sie: 1. M. destruens, Boletus lacrimans Wulf., feuchter H. — 2. M. vastator Fr. — 3. B. destructor Sch. (Polyporus destr. Fr.), trockner H. Jetzt glaubt man, daß es nur eine Art ist. E. I. Dieser gefährliche Feind des Bauholzes ist ein Pilz, welcher am besten an feuchten, dunklen, dumpfigen Orten gedeiht; er tritt infolge dessen am liebsten da an Holzwerk auf, wo Grundfeuchtigkeit vorhanden und der Zutritt von frischer Luft und Licht abgeschlossen ist. Seine erste Entstehung verbannt er, wie alle Pilze, mikroskopisch kleinen Fortpflanzungszellen, Pilzsporen, die wahrscheinlich durch die Luft verbreitet werden. (Andere wollen behaupten, es sei gar keine bestimmte Pflanze, sondern Keimversuche verschiedenster Pflanzengarten.) Noch Andere wollten gar behaupten, er entspringe aus dem Holz selbst, d. h. aus einer durch dessen Zersetzung und Gährung hervorgerufenen Schleimabsonderung. Gewissermaßen könnte man ihn als warnenden Freund betrachten, da er anzeigt, daß feuchter Untergrund oder Mangel an Sauerstoff vorhanden ist u. zu Bekämpfung dieser seiner gefährlichen Entwicklungsurachen auffordert. In den allermeisten Fällen werden die Keime mit dem Holz aus dem Wald in die Gebäude gebracht. Er gehört zu den Tassuspflanzen, Cryptogamen, (Thallophita), und zeigt in seiner ersten Form den vegetativen Pflanzenkörper (Thallus, Lager), bei dem überhaupt noch keine entschiedene Wachstumsrichtung auftritt, sondern alle vegetativen Theile zu einer allseitig wachsenden Masse verschmolzen sind. Wird nun der Thallus fadenförmig u. erscheint als zartes Gewebe, welches sich wurzelartig im Boden oder in sonstiger Unterlage verbreitet, so heißt er Pilzsafer (mycelium); dieses nun geht bei abgestorbenen, rindschäligen zc. Bäumen ziemlich weit im Splintholz hinauf. Die sichtbaren Sporenträger versenden von hier aus Keimkörner in die Luft.

Bei mit der Rinde an feuchten, luftstillen Orten liegenden Bäumen spinnt sich das seidenartige Gewebe des Mycelium unter der Rinde fort, oft gleichzeitig mit dem Holzwurm. Die Uebertragung des Schwammes in die Bauten wird nicht nur durch infizirtes Holz vermittelt, sondern auch durch jene fliegenden Sporen, mit denen die Luft besonders im Herbst gefüllt ist. In Gebäuden brauchen dann die Sporen nur Wärme, selten erneuerte Luft, Feuchtigkeit u. zur Ernährung organische Substanz.

Man bemerkt zuerst kleine weiße Punkte, die nach und nach zu schleimigen Flocken zusammenfließen u. einen zartwolligen Anflug, dann aber ein silberartiges, dem Spinnwebgewebe ähnliches Gespinnst bilden. Späterhin wird dieses Gespinnst zu einem blätterartigen Fadengeflecht, welches aschgraue Farbe u. seidenartigen Glanz annimmt. Dasselbe wächst oft sehr schnell und läßt von den Seitenkanten feine Fäden ausgehen, durchbringt, Nahrung suchend, die feinsten Ritzen des Mauerwerks, scheidet sich von einem Theil des Hauses zum andern, zerstört, durch das Auslaugen der ihm nöthigen Nahrung, alle organischen Stoffe und giebt einen unangenehmen Modergeruch von sich, gestaltet sich jedoch je nach Beschaffenheit der Stellen, die es während seines Wachstums erreicht, ziemlich verschieden; an feuchten, dunklen Orten verwickelt das Fadengeflecht zu einer häutigen Substanz von sehr geringer Stärke, welche, wenn sie die von ihr überzogenen Theile gänzlich ausgefaugt hat, zu einer papierartigen Konsistenz austrocknet. Gelangen aber an einer noch nicht ganz ausgefaugten Stelle des Holzes durch ein Bohrloch, eine Spalte oder dergleichen einzelne solcher Fäden oder eine Gruppe derselben ins Freie an Luft und Licht, so bildet die Masse, sich zu fleischiger Konsistenz verdickend, eine fette, gefärbte Krone oder Scheibe, welche in den buntesten, lebhaftesten Farben, gelblichweiß, violett, zimmetbraun zc. prangt, schnell sich vergrößert, bei ganz regelmäßig runden Bohrlochern oft zu runden Scheiben von 5—37 cm. Durchmesser, in der Mitte bis 6 cm. dick, nach der Seite zu schwächer. In ihrer Mitte entsteht eine negartige, mit Sporen erfüllte Schicht (Hymenium). Dieses verfärbt sich beim Berühren, wird augenblicklich tiefroth, später schmutziggelblich, endlich schwarz u. schleudert zimmetbraune Sporen von etwa $\frac{1}{100}$ mm. Durchmesser bis zu über 2 m. Entfernung umher. Es erschätet allmählich zu forstlicher, bastiger Substanz; an der sammetartigen Oberfläche bilden sich trichterförmige Vertiefungen, deren Zwischendämme allmählich fast bis zu Fäden sich verdünnen u. die sich mit einer anfänglich durchsichtigen, später milchartigen, flebrigen Flüssigkeit ausfüllen, welche pilzartig riecht u. schmeckt u. keine Säure enthält. Vielfach hat man geglaubt, daß in alle Ritze u. Spalten eindringende Geflechte des Mycelium leite die Feuchtigkeit tief in das Holz hinein u. beschleunige dadurch dessen Zerstörung. Genaue und vielseitige Beobachtungen haben uns aber überzeugt, daß dem nicht so ist. Dieses Einbringen in äußerst feinen Fädchen bewirkt vielmehr das, was man meist Trockensäule nennt, eine Auslaugung des Holzes. Darauf beschränkt er sich aber nicht, er vermehrt auch die Kohlen säure, vermindert den Sauerstoff und zerlegt, indem seine Fruchtmasse als Ferment eine Gährung einleitet, alle seinem Einfluß zugänglichen organischen Körper in die Spaltungsprodukte u. Endprodukte ihres Zerfalles, in Kohlenwasserstoffsäure, Ammoniak, Kohlen säure und Wasser. — Der H. sendet sein Mycelium auch Nahrung suchend in Mauern, es durchdringt sie und verbreitet sich dann auf ihrer andern Seite sogar an Dingen, welche von Licht u. Luft getroffen werden. Gut gedeiht der H. jedoch eben bloß da, wo im oder am Holz Nahrung für Pflanzen, besonders Feuchtigkeit, wenig Licht u. geringer Luftwechsel, dagegen Schutz vor strenger Kälte vorhanden ist, und zieht allen Pflanzen saft aus dem Holz aus; sobald er damit fertig ist, sobald er sämtlichen Saft, sämtlichen Pflanzen schleim aus dem Holz ausge-

zogen hat, beginnt er einzugehen; um diese Zeit verwandelt sich die klebrige Flüssigkeit in den Zellen zu Körnern, welche in braunrothes Pulver zerpringen, das mit ziemlicher Kraft umhergestreut wird. Der H. stirbt dann ab, wird schwarzbraun u. bröckelig; das von demselben ausgejaugte Holz erscheint durch Borsten u. Querrisse zerbröckelt, dunkelbraun und ganz trocken, beinahe wie halb verkohlt. Unter sonst gleichen Umständen wird daher unreifes, splintreiches, in der Saftzeit gefälltes, unausgetrocknet verwendetes Holz leichter vom H. ergriffen als altes, festes, zu rechter Zeit gefälltes, vor seiner Verwendung vollkommen getrocknetes Holz. An Eichenholz zeigt er sich nur selten. Meist werden die Hölzer an der vom Licht abgekehrten Seite zuerst ergriffen doch kommt er zuletzt auch auf der dem Licht zugekehrten Seite zum Vorschein. Mit Delfarbe, Theer oder Firniß durchdrungene Theile sind nie angegriffen. Daher kann man bei ölsfarbgetrichenen Dielen, Thürverkleidungen zc. das Dasein des H. nicht wie bei unangestrichenem Holz sehen, sondern bloß fühlen u. hören.

Erkennung des Uebels: 1. Bei unangestrichenem Holz durch kleine schwarze Pünktchen, die hier und da verstreut sind. — 2. Bei mit Leimfarbe gestrichenem durch ein pelzartiges Vorstehen einzelner Farbethellen, welche dann auch in der Regel gegen die anderen etwas gelblich gefärbt sind. — 3. Bei allem Holz mit oder ohne Anstrich, mit od. ohne Ueberputzung an dem dumpfen, tiefen Klang, den die betr. Theile beim Klopfen mit einem Schlüsselring geben. — 4. Wenn er schon weit vorgeschritten ist, durch Nachgeben des Holzes oder kurzes Einbiegen beim Aufdrücken od. Auftreten. — 5. Durch einen üblen, moderigen, faulig pfefferigen Geruch, vermöge seiner kohlenstoffhaltigen Ausdünstung, welche übrigens sogar die Bewohner der angestrichenen Räume krank machen kann. Diese Bewohner leiden an andauerndem Kopfschmerz, welches bis zur Neuralgie sich steigert, an Katarrhen der Augen u. der Nase, an allgemeiner Ermattung, an Ernährungsstörung, so daß sie arbeitsunfähig werden u. oft eine dem Typhus ähnliche Erkrankung nachfolgt. [Rlm.]

II. Mittel zu Verhütung der Entstehung des Hauschwammes. Im allgemeinen wären hier zu nennen Sorge für Trockenheit und Luftzufuhr, im besondern folgende Vorichtsmaßregeln: 1. Fällen des Holzes (s. d.) zu einer Zeit, wo kein Saft darin ist; besonders der aufsteigende Saft ist geeignet zu Bildung des Schwammes, daher er namentlich in zu spät gefällten Bäumen entsteht. — 2. Künstliches Ausziehen des Saftes, ehe er in Stöckung übergehen kann; s. d. Art. Baulholz, auslaugen, Fäulnis, Imprägniren zc. — 3. Nicht zu schnelles Verarbeiten nach dem Fällen und Vermeidung aller stehenden Luftschichten neben dem Holz. Am besten ist es, wenn man den Hölzern entlang lebhaften Luftzug erhalten kann. Auch die Verwendung zu jungen, unreifen Holzes vermeide man. Das sogenannte rindenschälige Wellerholz ist äußerst gefährlich, ebenso solches Holz, das lange im Wasser gelegen hat (was allerdings an sich sehr gut ist), aber dann nicht völlig ausgetrocknet ist. — 4. Strenge Vermeidung aller solchen Körper beim Bau, welche Nahrung für Pflanzenkeime in sich enthalten; dahin gehören: alle fruchtbaren Erdbarten, Quellenadern im Baugrund, Schutt von Gebäuden, in denen Schwamm od. Wurm war, unvollständig verbrannte Holzbohle, Sägespäne zc. Wo man diese u. ähnliche Dinge nicht ganz vollständig vermeiden kann, trenne man wenigstens das Holz von denselben. Verwendung von Bauschutt zum Unterfüllen hat schon oft Schwammsporen mit in die neuen Gebäude gebracht. Solcher Schutt muß also vor dem Einbringen gründlich desinficirt werden. — 5. Unter- und Umlegen der Dielen u. Läger zc. mit Steinkohlensche, Schmiebeschlacken, Dingesalz, trocken gelöschtem Kalk, Cementpulver zc. oder Unterbringung eines wasserdichten Nestrichs aus Cement oder aus einem Mörtel von 4 Th. Steinkohlensche, 5 Th. Sand u. 3 Th. trocken gelöschten

Kalks unter die Dielen. Besser noch als Steinkohlensche, trocken gesiebter Flußsand, Theer zc. wirken Abbrände u. Sodarückstände trocknend, doch darf man erstere nur anwenden, wenn sie völlig arsenikfrei sind, letztere gar nicht wegen ihrer Schwefelverbindungen. — 6. Anstreichen des Holzwerks, z. B. der Dielenlager, der Dielen, auf der Unterseite mit Delfarbe, Firniß, Eisenvitriollösung, Kupfervitriol, Zinkvitriol, Alaun od. einem andern Antiseptikum zc. oder einer heißen Mischung von 5 Th. Harzöl u. 4 Th. Steinkohlensche. Am besten mit einer Mischung aus 1 Th. rauchender Schwefelsäure u. 3—4 Th. Wasser. Dieser Anstrich kann ohne Gefahr auch bei Wohnräumen angewendet werden. Während der Arbeit aber muß man sich sorgfältig hüten, die Schwefelsäure in Berührung mit der Haut zu bringen. Dieses Mittel hat dem Verfasser stets den erwünschten Erfolg gebracht. Starke Säuren sind sorglich zu vermeiden. Bei schwachen Säuren ist Imprägnirung natürlich viel wirksamer wie Anstrich. — 7. Aufbringen von Isolirschriften auf die Grundmauern; zu solchen empfiehlt sich, außer Asphalt, Dachpappe zc., auch eine Mischung von 4 Th. Harz, 1 Th. Theer u. 8 Th. Sand. — 8. Möglichst langes Hinausschieben des Abputzes; das Holzwerk von Fachwänden nach dem Freien hinaus sollte man niemals abputzen. — 9. Vermeidung des Delfarbenanstrichs oder anderer wasser- u. luftdichter Ueberzüge auf Dielen, Thürverkleidungen zc. im Erdgeschoß; wo man solche Holzarbeiten nicht roh lassen kann, streiche man sie vor dem Aufbringen auf der Rückseite nach 6. — 10. Vermeiden hölzerner Thürgerüste im Souterrain und Parterre. — 11. Herstellung von Luftzug unter den Dielen, womöglich durch Kanäle, die in stark geheizte Schornsteine oder in besondere bis zum Dach gehende Ventilationsessen münden. Solche Kanäle, welche unten Luft von außen zuführen, sind jedoch zu vermeiden, da durch dieselben Feuchtigkeit eindringt. Es sind vielerlei Vorschläge für diese Kanalisirung gemacht worden, u. a., daß man die Dielen nicht bis an die Wand gehen lassen u. die Fugen mit durchlöchernten Scheuerleisten bedecken solle. Aber 1. lassen diese Löcher Schauerwasser hindurch, 2. verstopfen sie sich leicht, 3. sind sie zu klein zu Erzeugung von Luftcirculation. Wo man nicht in jedem Dielenlagerzwischenraum einen Kanal u. an dessen Ende eine Esse anlegen kann, lege man die Dielenlager hohl auf einzelne Backsteine u. bringe an ihrer Oberseite in etwa je 1 m. Entfernung Einschnitte von 4—5 cm. Breite u. 3—4 cm. Tiefe an, um unter dem ganzen Fußboden hin Luftwechsel mit einer Esse pro Gemach zu erlangen. An Stelle der Essen können Röhren treten, die aus dem Raum unter den Dielen durch den Ofen hindurch führen. Sie dann ins Zimmer münden zu lassen, wie Viele vorgeschlagen haben, ist nicht rathsam, weil die schwammige Luft nebst Sporen dann sich im Zimmer verbreiten kann.

III. Mittel zu Vertilgung des Hauschwammes da, wo er das Holz noch nicht vollständig ausgejaugt hat. 1. Bestreichung des angegriffenen Holzes mit einer Mischung von 1 Gewichtstheil Quecksilbersublimat auf 100 Gewichtstheile frisches Kalwaflasser; bloß in unbewohnten Räumen anzuwenden, sonst sehr gefährlich. — 2. Nanganchlorür u. Eisenchlorür wirken nur scheinbar, d. h. nur den Geruch vertheilend, wenn sie nicht viel freie Säuren enthalten, durchgreifend aber, jedoch auch leicht gesundheitschädlich, wenn sie viel freie Säuren enthalten. — 3. Chlorzink, besser zur Imprägnirung als zum Anstrich verwendet, hält die Räume feucht und ist daher nur bei gleichzeitiger Anwendung sehr guter Ventilation anzurathen. Auf diese Eigenschaft stützte sich Roulin's irrige Vermuthung, daß Zink- und Eisenverbindungen die Schwammbildung beförderten. — 4. Bestreichung mit Rochsalzlösung, welche so stark eingekocht wird, bis die Ansetzung von Krystallen beginnt. Die Mischung muß heiß aufgestrichen werden. Die von Volzani gegen das Chlornatrium ausgesprochenen Bedenken sind unbegründ-

det. — 5. Anstrich mit Mastigeement, nur da anwendbar, wo Luftzutritt verschafft werden kann. Jedenfalls muß sämtliches stark infizierte Holz sowie sämtliches Schwammgewebe, die alte Ausfülle zc. sorgfältig entfernt werden; man bringe dann neue trockene Ausfülle ein und überlege dieselbe unter Dielen u. Lagern mit Düngefalz. — 6. Das kaiserliche Mittel: 106 l. Torfsaße, 12 l. Salz u. 120 g. Salmiak mit kochendem Wasser zu einem dicken Brei gerührt, mit welchem man dann die Fundamente innerlich bewirft. — 7. Sorgfältige Ventilation unter den Dielen durch Kanäle, welche auf der einen Seite ins Freie, auf der andern in die Schornsteine münden (s. II. 11.). — 8. Neuerdings werden fast monatlich neue Geheimmittel empfohlen. Dahin gehört die Mineralerde von Schumann in Freiberg, das Mykothanaton von Vilain & Comp. in Berlin zc. Solche Geheimmittel sind in der Regel viel billiger herzustellen, als sie geliefert werden. Solange man sie aber nicht chemisch untersucht und dadurch ihres Geheimnisses entleidet hat, ist es durchaus nicht rathsam, sie zu benutzen. Die beiden genannten haben sich vielfach bewährt, aber auch vielfach geschadet, so z. B. das Mykothanaton, der Hauptsache nach aus Kochsalz, Eisenchlorid zc. und Schwefelsäure bestehend u. für 12 Pfennige pro Liter herstellbar (Preis 1 Mk. 5 Pf.), durch zu viel freie Säure, andere, die Chormagnesium enthalten, durch ihre Hygroscopic; Grefylsäure, Carbonsäure, Kreosot und Petroleum wirken nur momentan, nicht nachhaltig, u. auch meist nur dann, wenn sie sehr rein sind. Im allgemeinen sind ihnen Holztheer und Steinkohlentheer vorzuziehen, wo sie nicht feuergefährlich wirken können. Holzessigsaures Salz, von Strod empfohlen, wirkt höchst ungenügend. Das Mittel von Otto Ungner in Hamburg (15 Mk. pro Liter) ist mit 15 Pf. pro Liter herzustellen. Das Antimerulian von Schallehn in Magdeburg kommt in zweierlei Form in den Handel. Das trockene besteht aus Kieselguhr, die mit Chlorid und einem Antiseptikum getränkt ist, das flüssige der Hauptsache nach aus einer kiesel-sauren Natronlösung, mit demselben Antiseptikum verjagt. — Weitere Geheimmittel aufzuzählen würde zu weit führen.

IV. Mittel zu Vertilgung des Hauschwammes, wo er schon weit vorgeschritten ist, giebt es nur eins. Man reiße sämtliches Holzwerk aus dem infizierten Gebäude heraus, beseitige alle Ausfülle zc. und ersetze das herausgerissene Material, unter Anwendung aller oben angeführten Verhütungsmassregeln, durch neues. Alle anderen, oft angepriesenen Mittel helfen nichts.

hausser, v. tr., frz., 1. les eaux, das Wasser anstauen; 2. une muraille, eine Mauer erhöhen.

Haussoir, f., **Haussoir**, m., frz., Schützenbret an Mischleusen.

Hauspritze, f., f. v. w. Handspritze; f. Feuerlöschgeräthchaften.

Gaufstein, m., 1. frz. moëllon m. d'appareil, pierre f. de taille, engl. ashlar, mittelalt.-lat. petra talliae, alle Bruchsteine, welche vom Steinmetz in regelmäßigen Formen behauen werden können. Vergl. d. Art. beschlagen, Bausteine, Arbeitszoll zc. — 2) frz. pierre taillée, engl. cutstone, freestone, lat. petra viva, behauene Steine. Ueber **Gaufsteinquader** f. d. Art. Quader; über **Gaufsteinverband** f. d. Art. Mauerverband.

Gaufsteingewölbe, n., frz. voûte f. en pierre de taille, engl. freestone-vaulting. Diese gewähren, vermöge der größeren Festigkeit der Steine und meist auch vermöge des größeren Widerstandes gegen Verwitterung, mehr Sicherheit als Gewölbe aus Backsteinen. Da aber bei h. n. die Wölbsteine möglichst groß angewendet werden, so ist die Bindkraft des zwischen den Stoß- und Lagerflächen des Steines befindlichen Mörtels nicht ausreichend, mit der Schwere der Steine in das Gleichgewicht zu treten. Es werden daher die Wölbsteine nur durch genaues Anschließen in ihrer Lage erhalten und häufig ohne Mörtel verjagt;

erst nach dem Verlegen der Steine werden dann die offenen Fugen mit Mörtel ausgegossen. Dadurch soll das Eindringen der Rässe mehr verhindert und so der Zerstörung der Steine durch den Frost vorgebeugt werden. Die Bindkraft des Mörtels oder Cements kann unter Umständen jedoch vollkommen ausreichend sein, dem Bestreben der Wölbsteine nach Veränderung ihrer Lage das Gleichgewicht zu halten, und selbst da, wo dies nicht der Fall ist, wird das Anwenden von Mörtel zum Vermauern der Steine immerhin zu Verminderung des Seitendrucks, welchen ein Gewölbe äußert, beitragen.

Gaufsteinmauerwerk, n., frz. maçonnerie vive, engl. freemasonry, free-stone-work, ashlar-stone-work, f. d. Art. Mauerverband.

Gaufsteinmaurer, m., frz. maçon qui travaille en pierre de taille, engl. free-mason, f. d. Art. Bauhütte.

Gaustenne, f., in einigen Gegenden die Tenne vorn im Haus, die Hausflur, das Vorhaus.

Gausthüre, f., frz. porte de rue, porte d'entrée, porte de la maison, engl. front-door, street-door, entry-door, lat. fores, Hauptthüre eines Gebäudes, welche den Haupteingang verschließt, darf niemals unter 1,15 m. breit sein; f. Thüre.

Haustorium, n., lat., Ziehbrunnen mit Rad.

Haustrum, n., lat., Schöpfprinne im Wasser, **Haustra**, f., Schöpfrad, wird aber auch auf die ganze Schöpfmaschine übertragen; vgl. d. Art. Antium.

Hauszeichen, n., f. d. Art. Hausmarke.

Haut, f., eines Schiffes, frz. bordage m. extérieur, engl. outside-planking; die äußere Verplanfung besteht aus den **Hautplanken**, f. pl.

Haut-dossier, m., franz., Rücketäfel eines Chorgestühles.

Haute-borne, f., frz., Steinpfeiler, f. d. Art. Keltisch 2.

Haute-lisse, haute-liee, f., frz., engl. high-warp-tapestry, gewirkte Tapete, erfunden im 17. Jahrh., von basse-lisse (f. d.) dadurch unterschieden, daß die Kette lothrecht in den Stuhl eingezo-gen wird. Die Kette besteht aus Wolle oder Seide, der Einschlag stets aus Seide.

Hauteur, f., frz., die Höhe; h. d'appui, die Brüstungshöhe, Brusthöhe; h. de chute, die Fallhöhe; h. de la chute d'eau, die Druckhöhe, das Gefäll; h. sous clef, die Wölbhöhe, der Stich; h. de l'eau, der Wasserstand; h. du jour, Lichtenhöhe; h. de marche, Stufenhöhe, Antritt; h. de remous, Stauhöhe.

Haut-fourneau, m., frz. (Hütt.), der Hochofen.

Hautisch, m. (Ziegl.), f. v. w. Haubant u. Dreschtäfel.

Hautrelief, m., frz., ital. alto rilievo, Bildwerk, bei welchem die Erhabenheit mehr als die Hälfte der Stärke der Figuren austrägt; f. d. Art. Relief.

Hauung, f. (Forstw.), f. v. w. Gehau (f. d.).

Hawk, s., engl., 1. (Maur.) die Tüchschleibe. — 2. Das obere Spannholz am Leiterwagen.

Hawk-bell, s., engl., die Schelle.

Hawk-bill, s., engl., die Wöhlzange.

Hawser, s., engl. (Flußschiff), die Pferdeleine zum Schiffsziehen.

Haw-thorn, s., engl., der Weißdorn; white h., der Mehlbeerbaum.

Hay-barn, s., engl., die Heufcheuer.

Haye, f., frz., Hecke; f. d. Art. Hecke, Fenz u. Vericung.

Hay-loft, s., engl., der Heuboden.

Haynbalken, m. (Zimm.), f. v. w. Hahnebalken; f. d. und Art. Balken.

Haytorit, m. (Miner.), engl. Haytorit, s., besteht aus fast reiner Kieselsteine, findet sich in den Magnetisierstein-gruben von Haytor in Devonshire, daher der Name; hat bräunlichrothe oder ochergelbe Farbe; ist auf einigen Flächen rauh, auf anderen glatt, durchscheinend bis halb durchsichtig; härter als Quarz.

Häze, f., Ellenmaß in Turkestan, f. im Art. Elle.

Hazel-tree, s., engl., der Haselnußbaum.

Head, s., engl., der Kopf, daher 1. der Kopf od. Knopf eines Schwengels, Bolzens, Hammers, Nagels, Keils rc. — 2. Der Boden eines Fasses. — 3. H. of a beam, beam-h., der Balkenkopf. — 4. Der Essenkopf. — 5. Der Gußzapfen; dead h., der verlorene Kopf, Anguß. — 6. Die Deckplatte, das Haupt einer Konsole. — 7. (Hochb.) der Schluß, die Ueberdeckung einer Thüre, eines Fensters, z. B. der Sturz, das Bogenfeld, das Maßwerk im Bogen rc.; arched h., der Thürbogen, Fensterbogen; square h., der scheitrechte Bogen; vaulted h., der gewölbte Sturz; circular h., der Bogensturz. — 8. (Bergb.) das Ort einer Strede. — 9. (Schiffb.) Vorsteven eines Pontons. — 10. Der Schiffsschnabel. — 11. Stirnfläche, Haupt eines Steines. — 12. Holm, Kappe eines Bocks, Holm oder Oberchwelle eines Jochs. — 13. H. of water, Fruchthöhe. — 14. Haube einer Windmühle.

to head, tr. v., engl., 1. einen Baum kappen, köpfen, abzwipfeln. — 2. Fässer ausbößen.

Head-arch, s., engl. (Hochb.), der unten bündige Gurtbogen, Obergurt.

Head-bay, **head-crown**, s., engl. (Wasserb.), das Oberhaupt einer Schleufe.

Head-beam, s., engl., f. Head 12.

Head-bolt, s., engl., der Kopfbolzen.

Header, s., engl., der Kopfstein, Scheinbinder, falsche Binder; h. of brick, head-brick, das Kopfstück; h.-and-stretcher-bond, der polnische od. gothische Mauerverband.

Head-gate, s., engl. (Wasserb.), das Oberthor, Fluththor; f. d. Art. Schleufe.

Heading, s., engl., 1. (Bergb.) die Pfeilerstrecke, der Durchrieb. — 2. (Eisenb.) der Graben im Durchstich.

Heading-course, s., engl., 1. (Maur.) die Kopfstückenschicht. — 2. Die Binderchicht (in und bei Leipzig: die Streckerchicht).

Heading-joint, s., engl. (Zimm.), Zimmerholzverband, rechtwinklige Verbindung zweier Breter mit ihrer Hirnseite.

Head-moulding, s., engl. (Baut.), die Thürverdachung, Thürsturzverzierung.

Head-piece, s., engl., 1. (Zimm.) Rähm einer Fachwand. — 2. Giebel, Fronton.

Head-post, s., engl., der Ständer, Pilar an der Krippe, f. Pferdestall.

Head-rail, s., engl., 1. (Zimm.) der Sturzriegel, Thür- oder Fensterriegel im Fachwerk. — 2. H. oder Head-tie of a railing, der Lehnriegel, Brustriegel.

Head-reservoir, s., engl., f. Kastell 2.

Head-sod, s., engl. (Erdbarb.), der Kopfkrasse.

Head-stone, s., engl., Schlußstein.

Head-tile, s., engl., f. v. w. Cat's head-tile.

Head-wall, s., engl., 1. (Wasserb.) die Flügelmauer einer Brücke. — 2. (Hochb.) Frontmauer.

Head-way s. of a stairs, engl., = dem frz. échappée.

Head-work, s., engl., Verzierung an einem Schlußstein.

Heap, s., engl., 1. der Haufen. — 2. Der Meiler. — 3. Die Halbe. — 4. Der Stapel (von Bretern, Ziegeln).

Heart, s., engl., 1. (Schiffb.) das Herz eines gebauten Mastes. — 2. (Baut.) der Kern einer gewundenen Säule, einer Trompe rc. — 3. (Zimm.) auch h.-wood, das Kernholz. — 4. Der Mauerkerne. — 5. Open-heart, anglo-normannische Gliedbe-



Fig. 2086. Open-heart.

to heart, tr. v., engl., (Maur.) ausfüllen (mit Gußmauerwerk).

Heart-bond, s., engl. (Maur.), Durchbinder.

Hearth, s., engl., der Herd, Feuerraum, besonders Schmelzherd.

Hearth-furnace, s., engl. (Hütt.), der Sumpfofen.

Heat, s., engl., 1. Hitze. — 2. Feuer eines Gebläseofens.

Heating, s., engl., die Heizung.

Heating-pipe, **h.-tube**, s., engl., die Heizröhre, das Heizungsrohr.

Heating-surface, s., engl., die Heizfläche.

Heave, s., engl., 1. (Masch.) der Hub, die Hubhöhe. — 2. (Bergb.) die Verwerfung.

Hebammeninstitut, n., f. Entbindungsanstalt.

Hebe (Mythol.), Tochter Jupiters u. der Juno, Mundschänkin der Götter, später Gemahlin des vergötterten Herkules, Göttin ewiger Jugend. Wird als reizendes, junges Mädchen im leichten Gewand, mit Rosen bekränzt, eine Trinkschale in der Hand, abgebildet.

Hebearm, m., oder Hebling, auch Hebelatte, f. (Masch.), f. v. w. Daumen (f. d.).

Hebebalken, m., frz. bascule, f., engl. swive-beam, auch Wippe, Bugruthe; so heißen an Zugbrücken die zwei beweglichen Balken, an deren Enden die Ketten gehen, um damit aufzuziehen.

Hebebaum, m., frz. levier, anspect, m., engl. hand-speck, heaver, coltstaf, Stamm von Eichen-, Eschen- oder Ulmenholz, 1,40—1,80 m. lang, 10—15 cm. stark; wird zum Heben von Lasten gebraucht; zuweilen mit einem eisernen Schuh versehen; f. d. Art. Sebel.

Hebebock, m., f. Hebezeug 2.

Hebedaumen, Hebezapfen, Hebling, m. (Masch.), f. Daumen und Däumling.

Hebreisen, n., f. Brecheisen und Brechstange.

Hebeklaue, f., franz. clef f. de relevée, engl. runner, Vorrichtung zum Fassen eines Bohrgestänges, ähnlich dem Glückshaken.

Hebel, (m. Mech.), frz. levier, m., engl. lever, span. palanca, gerade oder krummlinige, unbiegsame Stange, dient als einfache Maschine zum Fortbewegen von Lasten; bewegt sich um einen ihrer Punkte. Ist dieser an einem Ende der Stange, so nennt man den H. einarmig, Traghebel, H. der zweiten Art, frz. levier du second genre, engl. lever of the second kind; dahin gehören z. B. Hebebaum, Kurbel, Göpel rc. Für den ersteren diene als Beispiel Fig. 2087; a ist der Drehpunkt, d der Angriffspunkt

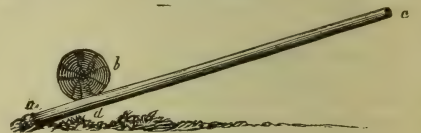


Fig. 2087. Einarmiger Hebel (Hebebaum).

der Last b, c der Angriffspunkt der Kraft; für andere f. d. betr. Art. Liegt der Drehpunkt zwischen den zwei Endpunkten, so entsteht ein doppelarmiger H., zweiarmer H., H. der ersten Art, franz. levier du premier genre etc.; auch zu diesen kann der Hebebaum gehören, wenn er nach

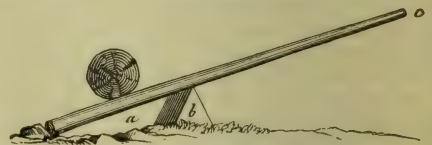


Fig. 2088. Zweiarmer Hebel (Hebebaum).

Fig. 2088 angewendet wird, wobei b der Stützpunkt, a der Angriffspunkt der Last ist. Ferner gehören zu den doppelarmigen H.n Brechstange, Schiffsruher, Pumpenschwengel rc.; hat der H. die Gestalt eines Winkels, dessen Spitze der Ruhepunkt ist, so heißt er ein gebrochener oder Winkelhebel, frz. levier coudé, z. B. Winkelhebel bei Klingelzügen rc. H. der dritten Art, Wurfhebel, sind einarmig, aber so, daß die Last am Ende wirkt, wie bei Schaufeln z. B. Bei jedem H. ist die zum Aufheben der gegebenen

Last nöthige Kraft dadurch zu finden, daß die rechtwinklige Entfernung vom Drehpunkt nach der Richtungslinie der Kraft mit letzterer multipliziert gleich ist der Last, multipliziert mit ihrer Entfernung vom Drehpunkt. Diese Produkte heißen die statischen Momente, die Produkte der Kräfte mit den Geschwindigkeiten heißen mechanische Momente, und die Geschwindigkeiten verhalten sich umgekehrt wie die Kräfte und direkt wie die Entfernungen; das Verhältniß dieser letzteren, also der Hebelarmlänge, heißt Hebelverhältniß, m., frz. rapport du levier, engl. leverage.

Hebelade, auch **Baumwinde**, **Baumhebe**, f., frz. eric m. en escalier, engl. step-jack, span. grua, besteht aus zwei starken eichenen Bohlen (Backen), die so aneinander befestigt sind, daß sie einen Zwischenraum von 4—15 cm. bilden, in welchem sich der Hebel bewegt, der aus einer starken hölzernen Stange besteht, welche unten mit einem eisernen Haken versehen ist. Die Seitenwände der H. sind mit zwei Reihen Löchern durchbohrt, die über Eck stehen. Durch zwei

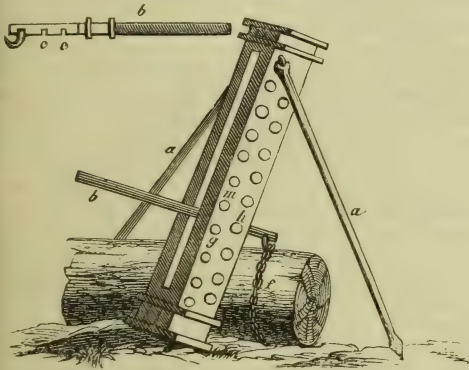


Fig. 2089. Hebelade.

solche, einander gegenüberstehende Löcher wird ein eiserner Bolzen gesteckt, z. B. in unserer Fig. 2089 durch das Loch g; nachdem man nun die H. durch die zwei Stützen a, Hebeladensüße, frz. pieds de chevre, bicoqs, engl. pry-poles, vor dem Umfallen behütet u. die Last f an den Hebel gehängt hat, drückt man diesen bei b herab, bis man bei h einen Bolzen durchstecken kann; man unterstützt dann die Last, damit sie nicht zurückfällt, während man den Hebel bei b so weit hebt, bis ein Bolzen bei m durchgesteckt werden kann rc.

Hebelarm, m., vergl. d. Art. Arm 4.
Hebelhammer, m., f. im Art. Hammer.
Hebelkreuz, n., f. Kreuzkreuz.
Hebelsteuerung, f. (Masch.), f. Steuerung.
Hebelstütze, Hebelunterlage, f., frz. orgueil, point m. d'appui, engl. prop of a lever, lat. fulcrum, hypomochlium, n., Klotz unter einem Hebebaum, f. b in Fig. 2088.
heben, richten, trj. 3., franz. monter un toit, lever la charpente, engl. to raise a carcass (Gesellenausdruck). Ein Haus heben oder richten heißt so viel, wie das dabei nöthige Zimmerwerk an Sparrwerk, Säulen rc. aufziehen, aufsetzen und zusammenfügen; f. Richtschmaus.

Heber, m., frz. siphon, m., engl. siphon, luftbichte, an beiden Enden offene Röhre, welche, indem sie gestürzt ist, zwei Schenkel bildet, und mit welcher man, wenn der eine Schenkel in ein Gefäß mit Wasser od. irgend einer Flüssigkeit gestellt wird, durch den Druck der Luft das Wasser aus dem Gefäß leitet, sobald man mit dem Mund aus dem äußeren Schenkel die Luft saugt, bis etwas Wasser nachgesehen kommt. Die Geheße, die beim Heber beobachtet werden müssen, sind: a) die Deffnung des innern Schenkels muß in das Wasser eingetaucht sein; b) die Höhe von der Oberfläche des Wassers bis zum höchsten Punkt des H.s darf nicht über 9,80 m. betragen; c) die Deffnung des äußeren Schenkels muß tiefer liegen als die Oberfläche des Wassers.

Heberbarometer, n., f. Barometer.

Hebeschaufel, f. (Wasserb.), um Wasser auf eine kleine Höhe zu bringen. 1. Hölzerne, an dem einen Ende offene, auf dem andern muldenförmige Rinne, in der Mitte um einen Bolzen beweglich. Die Schaufel wird auf einem leichten Gerüst über dem Wasser angebracht, das muldenförmige Ende in das Wasser gedrückt u. dann so weit ausgehoben, daß das geschöpfte Wasser in der Rinne fortläuft. — 2. Hölzerne Schaufeln oder halbe Tonnen an einem langen Stiel, an einem Seil so aufgehängt, daß der Arbeiter den Griff leicht regieren, mit der Schaufel Wasser schöpfen und in einen Abzugsthaln werfen kann. Auf einen Wurf rechnet man höchstens 1,50 m. Höhe.

Hebeschiene, f. (Mühlb.), eine mit Löchern versehene Schiene, um in kleinen Gerinnen die Stellfalle höher oder niedriger stellen zu können.

Hebeschraube, f., frz. eric m. à vis, vérin, m., engl. screw-jack, zum Heben großer Lasten anwendbar. Die Last ruht auf dem obern Ende einer senkrecht stehenden Schraube. Diese bewegt sich unterhalb in einer feststehenden Schraubenmutter, und man dreht mittels eines langen Hebels die Schraube in die Höhe. Sicherer ist es, statt der einzelnen Schraube den in Fig. 2090 dargestellten

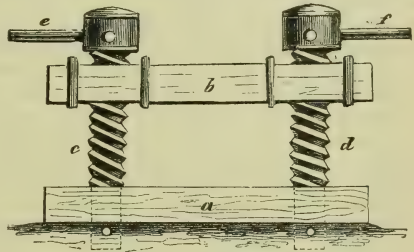


Fig. 2090. Hebeschraube.

Schraubenfaß anzuwenden, wobei die Last entweder unmittelbar auf b, oder, wenn man z. B. eine sich gesenkt habende Balkenlage aufheben will, mittels einer Stiefe aufricht; a muß natürlich sehr gute Unterlage bekommen, die Schrauben c u. d werden gleichzeitig mittels der Griffe e und f umgedreht.

Hebeseil, n., frz. cinquenelle, f., engl. gin-fall, span. sirga, das an einem Hebezeug oder einer Winde zum Aufziehen der Lasten dienende Seil.

Hebewalze, f., besteht aus einer 3,50 m. langen, 22 cm. dicken Stütze, welche unten bogenförmig ausgeschnitten ist, so daß sie auf eine Walze paßt. Diese ist 60 cm. lang, 20 cm. dick, an beiden Enden mit Löchern versehen, um sie mittels Hebeebäumen herumdedrehen zu können, u. liegt auf einem Klotz, welcher bogenförmig ausgeschnitten ist. Wird nun die Stütze schräg an einen Vorsprung der Last gestemmt und die Walze gedreht, so kommt die Stütze nach u. nach in senkrechte Richtung und muß die Last heben.

Hebewerk, n., f. d. Art. Pumpe.

Hebezeug, n., 1. (allgemein) frz. appareil de levage, levier, m., engl. lever, span. alzaprima, ital. lieva. Zu den H.en gehören zunächst: der Hebebaum, Hebebalcken, die Hebelade, Hebewalze, Haspel; im weiteren Sinn auch Flaschenzug, Winde u. ähnliche Vorrichtungen. — 2. (im engern Sinn) auch Hebebock, Hebegerüst, frz. engin, m., cabre, chevre, f., engl. gin, ital. vette, span. argue. Dasselbe besteht gewöhnlich aus drei Schenkeln, Hebezeugstützen, frz. hanche, bras, montant, engl. pry-pole, Stämmen, die, unten gleichzeitig im Dreieck aufgestellt u. durch Riegel, frz. épaut, engl. transom, verbunden, mit den oberen Enden zusammengebanden werden, worauf man einen Flaschenzug zwischen sie einhängt. — 3. frz. élévatoir m. monte charge, engl. lift, die Hebevorrichtungen, Aufzüge rc., f. d. Art. Fahrstuhl, Lift rc.

Heck, n., 1. f. v. w. Fahrenstod. — 2. frz. arcaisse, engl.

stern-frame, Obertheil vom Spiegel eines Schiffes, siehe folgenden Artikel.

Heckbalken, m. (Schiffb.), frz. lisse f. de hourdi, bajou, engl. wing-transom, ital. trigante, span. yugo de la popa, Hauptquerbalken am obern Theil des Achtersiebens, scheidet die beiden Haupttheile des Achterschiffes, den unteren eigentlichen Spiegel von dem oberen, dem *hek*, franz. arrière-vaisseau, engl. stern; dieses wird wiederum eingefaßt vom *Heckboog*, m., frz. arc supérieur, couronnement de la poupe, engl. taffrail, taffarel.

Heckboot, n. (Schiffb.), früheres skandinavisches Kaufahrtschiff mit drei Masten.

Hedge, f., frz. haie, f., engl. hedge, 1. lebendiger Zaun oder Wand von beschnittenem Buschholz, frz. haie vive, engl. quick-set hedge. Zu Anlegung einer solchen säet man entweder Samen solcher Straucharten, welche dicht wachsen u. das Beschneiden gut vertragen können, od. man pflanzt sofort Schößlinge derselben in Reihen. Es sind hierzu am empfehlenswerthesten Weißdorn, Weißbuche, Berberitze, Hundsrose, Akazie, Feldahorn, in Gebirgen Fichte, in milden Lagen Stechpalme, in Tropenländern Agave u. — 2. Hebe, besonders aber geflochtene Befriedigung von Stangen oder Ruthen, frz. h. de branches, engl. wicker-hedge.

Heckenkirsche, f. (Bot.), i. Weinholz.

Heckenrecht, n. Wer sein Grundstück mit einem lebendigen Zaun umgeben will, muß ihn um ein bestimmtes Maß, welches in verschiedenen Orten zwischen 30 u. 90 cm. differirt, von des Nachbarns Grenze abrüden.

Heckenweide, f. (*salix monandra*), i. unter Weide.

Heckknie, n., frz. courbe d'arceasse, engl. transom knee (Schiffb.), seitwärts liegendes Knie (i. d.) am Heck.

Heckklöße oder **Windvieringklöße**, f., frz. allonge f. de cornière, engl. side-counter-timber (Schiffb.); so heißen die Auflager, welche, auf die Randfornhölzer gesetzt, die Seitenränder des Hecks über der Gilling bilden.

Hectare, hectogramme etc., frz., i. d. Art. Hektar, Hektogramm.

Heel, s., engl., 1. (Schiffb.) die Hieling, der Hiel, d. h. unteres Ende der Spanten, des Kiels u. — 2. (Zimm.) H. of a rafter, der Sparrenfuß.

Heel-post, s., engl., 1. der hintere Pilar od. Ständer, i. Pferde stall. — 2. (Wasserb.) die Wendesäule, i. Schleufe.

Heerd, n. u. Zusammenfügungen i. unter Ferkel.

Heerstraße, f., frz. grand chemin, m., engl. high-road, main-road (Straßenb.), große Landstraße oder Chaussee, (i. d.) u. d. Art. Straßenbau).

Heisengefäß, n., i. Brauereianlage 3.

Hest, n., eines Werkzeugs, i. Griff, Helm u.

Hestblech, n., richtiger Hestblech, i. unter Blechdach.

Hefte, f., Hefstaken, Hest, m., frz. attache, i. v. w. Wind-eisenring, Umlag.

Hege säule, f., Säule zu Bezeichnung der Grenzen von landesfürstlichen Jagdrevieren.

Hehloh, i. in d. Art. Elle.

Heideedeich, m. (Wasserb.), so heißen die in sumpfigen Gegenden angebrachten niedrigen Dämme, um hervorbringendes Wasser aufzuhalten, damit es sich an Ort und Stelle verliere u. nicht die fruchtbaren Gegenden verderbe.

Heideholz, n. (Bergb.), die kurzen Stöße, welche, aufrecht stehend, an ihrem obern u. untern Ende durch Einschnitte mit den Fochhölzern einer Schachtzimmerung verbunden werden.

Heidenkirche, f., ital. chiesa dei pagani, werden hier und da sehr alte Kirchen, bes. Baptisterien, genannt. Die vielfach dieser Benennung gegebene Deutung, als seien die betreffenden Kirchen zuerst heidnische Tempel gewesen, hatte zu der Meinung gebracht, daß die Benennung erst aus dieser irrthümlichen Annahme entstanden sei. Sie ist aber eine alte offizielle Benennung der consignatoria, d. h. der Vorhallen zu den Baptisterien, in denen die zu Tausenden,

also Heiden, im Christenthum unterrichtet und zur Taufe vorbereitet wurden.

Height, s., engl., die Höhe; h. of an arch, die Pfeilhöhe, der Stich; breastheight, die Brüstungshöhe; h. of a bridge, das Steigen der Brückenbahn; h. of projection, die Wurfhöhe; h. in projection, der Aufriß; h. of the day, die Dichtenhöhe.

Height-board, s., engl., das Futterbret, die Sechstufe.

Heilanstalt, f., i. Hospital.

Heilgras, n. (Bot.), *Anatherum bicornis* und *muri-catum*, Jam. Gräser; eine in Südamerika und Ostindien einheimische Grasgattung, deren Halme zu Bedachung u. zu Flechtwerk benutzt werden.

Heiligenbild, n., frz. image f. sainte, engl. image of a Saint, kann gemalt od. plastisch sein. Die Tracht sei genau nach der Zeit bemessen, in welcher der Heilige gelebt hat. Fast jeder Heilige hat ein bestimmtes Attribut, eine Ge-räthschaft od. dgl. als Kennzeichen. Man findet diese in den betr. Art. von M. M. a. W.

Heiligenhäuschen, n., i. v. w. Betstühle od. auch Bild-erblende, i. d. betr. Art.

Heiligenholz, n., i. v. w. Guajakholz u. Franzosenholz.

Heiligenschein, m., od. Nimbus, frz. nimbe, m., aureole, gloire, f., engl. nimbus, glory, beam, lat. nimbus gloria aureola, wird bei plastischen Heiligenbildern meist aus Metall gefertigt; über die verschiedene Gestaltung desselben i. M. M. a. W.

Heiligenschein, m., **Reliquienschein**, frz. éerin, m., chässe, f., engl. shrine, screen, lat. arca, cista, feretrum, scrinium, tumba, größeres Reliquarium (i. d.) in Form eines Schreins, welcher den eigentlichen Reliquienbehälter, lat. capsula, capsella, einschließt u. in oder auf dem Altar, auch wohl in eigener Krypta oder Kapelle steht. Zuerst bediente man sich dazu einfacher hölzerner oder steinerne-r Särge. Später verwandelte man den Sarg in ein kleines kirchenähnliches Gebäude, dessen Außenwände, Giebel und schräge Dachflächen man mit Heiligenfiguren, Verzierungen und später auch mit gemalten Szenen aus dem Leben und der Martergeschichte des Heiligen schmückte. Die Form dieser Gebäude war gewöhnlich rechteckig, selte-ner kreuzförmig. Die offenen Seiten werden häufig mit von Engeln gehaltenen Vorhängen (engl. dosel, doser) verziert. Näheres i. im Art. Reliquarium.

heiliger Geist, m., meist dargestellt unter dem Symbol der Taube. Nur wo man die Dreipersonlichkeit Gottes anschaulich machen wollte, kommt einmal der heilige Geist in menschlicher Gestalt in Gesellschaft Gottes des Vaters u. des Heilandes vor; vergl. d. Art. Dreieinigkeit.

heiliges Grab, n., i. d. Art. Grab.

heilige Stiege, f., i. d. Art. Stiege.

Heiligstes, n., i. d. Art. Basilika, Kirche, Chor 1. u.

Heiligtumshuhl, m., an der Außenseite der Kirche angebracht fortlaufender oder kanzelähnlicher Balkon, von welchem herab dem Volk an hohen Festen die Reliquien-schätze der Kirche gezeigt werden. Man hielt sie oft fälsch-lich für Kanzeln.

Heimschnaat, f., i. d. Art. Bauernfriebe.

Heimstock, m. (Wühlb.), i. v. w. Wühlpfahl.

Heinzelbank, f., i. v. w. Schmitzbank.

Heizenkunst, f., Heink, m., eine Art Paternosterwerk (i. d.).

heißkrätzig, adj. (Hütt.), i. v. w. strengflüssig.

Heißluftmaschine, f., i. kalorische Maschine.

Heißwasserheizung, f., i. im Art. Heizung.

Heißheffel, m., war im Schleswigschen ein Feldmaß von 144—240 Quadratruthen.

Heizeffekt, m., i. im Art. Heizkraft.

heizen, trj. 3., 1. frz. chauffer, engl. to heat, i. d. Art. Heizung. — 2. (Schiffb.) beim Kalfatern eines Schiffes die Stelle, welche mit Heer bestrichen werden soll, durch einen brennenden Holzbüschel erwärmen.

Heizfläße, f., frz. surface f. de chauffe, engl. heating-surface, f. d. Art. Dampfkessel u. Heizung.

Heizkammer, f., f. v. w. Vorgelege (f. d.).

Heizkraft, f., franz. puissance f. calorifique, engl. heating-power. Jeder Brennstoff liefert bei seiner vollständigen Verbrennung eine gewisse Wärmemenge, welche man ausdrückt durch die Anzahl Kilogramme Wasser, die man durch ein Kilogramm Brennmaterial um 1° Cels. erwärmen kann. Diejenige Menge Wärme nun, welche 1 kg. Wasser um 1° Cels. zu erwärmen im Stande ist, nennt man Wärmeinheit. Die bei Verbrennung eines Brennmaterials entwickelte Wärmemenge wird durch das Calorimetre (f. d. Art. Wärmemesser) bestimmt.

Die Quantität der entwickelten Wärme hängt von der chemischen Zusammensetzung des Brennmaterials ab; daher ist für verschiedene Körper gewöhnlich auch die erzeugte Verbrennungswärme verschieden. Pyrometrischen Heizeffekt nennt man die Temperatur, zu welcher sich die Verbrennungsgase erhitzen würden, wenn gar keine Wärmeverluste eintreten. Bei der praktischen Verwerthung der Brennmaterialien nämlich kommt in Betracht, daß dieselben nicht allein brennbare Bestandtheile enthalten, sondern auch solche Substanzen, welche beim Verbrennen Wärme aufnehmen u. zurückhalten u. daher das Wärmequantum verringern. Wasser z. B. bindet, indem es Dampf wird, eine bedeutende Wärmemenge, welche in einen solchen Zustand übergeführt wird, daß man sie mit dem Thermometer nicht nachweisen kann, so daß der Verlust an Wärme mit dem Wassergehalt des Brennmaterials steigen muß. Andere Wärmeverluste treten ein durch die

unvollkommene Verbrennung des Brennstoffes. Wenn nämlich bei der Verbrennung statt Kohlenäure Kohlenoxydgas erzeugt wird, so erhält man bedeutend weniger Wärmeeinheiten, somit Wärmeverlust. Endlich scheidet sich bei der Verbrennung oftmals ein Theil des Kohlenstoffes als feiner Ruß ab, welcher unverbrannt mit in den Schornstein geführt wird u. bedeutende Wärmeverluste verursacht. Demnach ist die theoretisch berechnete Wärmeproduktion der Brennstoffe stets größer, als die in der Praxis erzielbare, und die Zahlen nachstehender Tabelle, welche durch Versuche zu Ermittlung des Heizwerthes der verschiedenen Brennmaterialien festgestellt wurden, haben also nur beschränkte Gültigkeit; indessen kann man nur mittels ihrer zu einer Vergleichung u. Werthschätzung der einzelnen Brennstoffe unter einander gelangen.

Es würde zu weit führen, wenn wir uns in Details wissenschaftlicher Untersuchungen einlassen wollten. Nachstehende Tabelle, wie erwähnt, durch genaue Versuche festgestellt, möge hier genügen, um über den Heizeffekt der einzelnen Brennstoffe vergleichend zu unterrichten. Nach den Zahlen dieser Tabelle bleibt oft der wirkliche Nuzzeffekt der Praxis weit hinter dem theoretisch aus der chemischen Zusammensetzung berechenbaren zurück. Es läßt sich annehmen, daß in der Praxis die Zahlen noch etwas kleiner ausfallen, weil bei den der Aufstellung dieser Tabelle zu Grunde liegenden Versuchen überall vorzügliche Verbrennung in gut konstruirten Heizeinrichtungen erzielt ward, welche letztere Bedingungen im praktischen Betrieb, so namentlich auch bei unseren Zimmerheizungen, noch nicht gehörig erfüllt und erreicht sind.

Tabelle zu Art. Heizkraft.

Namen der Brennstoffe.	Hohe Temperatur.		Effektive Wärmemenge.	Gewöhnliche Hitze.	
	Luft per 1 kg. Brennstoff cbm.	Temperatur im Verb.-Raum Grad Cels.	Wärme-Einheiten.	Luft per 1 kg. Brennstoff cbm.	Temperatur im Verb.-Raum Grad Cels.
Anthrazit	8 ₇₅	2430	8002	17	1010
Kohle, gewöhnliche	7 ₇₅	2350	6800	15	1200
Gaskohle	—	—	—	16	1010
Steinkohle, gute	7 ₇₇	2200	7487	15 ₄	1200
Sandkohle	8 ₃₅	1872	7000	16 ₇	1100
Braunkohle, gute	5 ₅	2000	5360	11	1100
Torf, lufttrocken	3 ₈₃	2000	4498	7 ₀₆	1100
Holz, trocken	3 ₅₃	2000	3878	7 ₀₆	1100
Holzkohle	7 ₆₄	2200	7440	15 ₂₈	1300
Kohlenstoff	8 ₈₈₁	—	8080	—	—

Heizloth, Schürloth, n., frz. ouverture f. de chauffe, embrasure f., engl. stokehole, f. d. Art. Heizung, Brenn-Ofen, Feuerungsanlage, Ofen zc.

Heizraum, m., frz. boîte à feu, chauffe, f., engl. fire-box, f. d. Art. Heizung, Feuerungsanlage, Ofen zc.

Heizröhre, f., auch Heizungsrohr, 1. frz. tuyau m. de chaleur, engl. heating-pipe, f. Heizung. — 2. f. Dampf-kessel und Dampfzügen.

Heizung, f., frz. chauffage, m., engl. heating, stoking, firing. Unter H. versteht man im weiteren Sinn des Wortes die Verwerthung jeder Art der durch einen Verbrennungsprozeß (f. d.) hervorgerufenen Wärme. Im engeren Sinn gebraucht man H. meistens nur für die Erhöhung der Temperatur in Wohnzimmern, Trockenräumen u. dgl. Die Hauptgesichtspunkte, welche bei dieser Art H. in Frage kommen, lassen sich in folgende Punkte zusammenfassen: a) Um die größtmögliche Wärmemenge aus dem gegebenen Brennmaterial zu gewinnen, muß die Verbrennung eine möglichst vollständige sein, wobei man also möglichst wenig Asche, Rauch u. dergl. erhält. b) Zu diesem Behuf muß dem Brennmaterial eine genügende Menge Luft zugeführt werden. c) Es müssen die zum großen Theil überflüssigen und schädlichen gasförmigen Nebenprodukte auf dem richtigen Weg abgeleitet werden. d) Abhaltung störender

Einflüsse vom Verbrennungsprozeß, möglichst vollständige Reinigung der Verbrennungsprodukte von noch unverbrannten Theilen des Brennstoffes und möglichst schnelle Ableitung des Rauches bedingen die Vollständigkeit der H., und je nachdem alle diese Bedingungen erfüllt werden, ist die Heizungsanlage gut. e) Eine gute H. muß stets mit Ventilation (f. d.) verbunden sein; f. hierüber d. Art. von Dr. J. Berger in Bornheim in Virchow's Archiv und in der von Virchow u. Holzenborff herausgegebenen Sammlung gemeinverständlicher Vorträge. Die verschiedenen, bis jetzt in Gebrauch befindlichen Arten der Heizungsanlagen kann man folgendermaßen einteilen:

I. Ganz offene Feuerungen oder Herde. 1. Die älteste, einfachste Art der Herde sind eben bloß steinerne Unterlagen für das Feuer in der Mitte des als Küche dienenden Raumes; noch jetzt hier u. da, z. B. in Spanien zc., üblich; über ihnen ist eine Oeffnung in der Decke, die als Rauchabzug dient. Die Verbrennung geschieht natürlich sehr unvollkommen und ist allerlei Störungen unterworfen. Hierher gehört auch die H. durch Kohlenbecken; f. d. Art. Brasero. — 2. Ein tischähnlicher Steinunterbau an der Wand oder in einer Ecke des Raumes, mit Rauchmantel oder Schurz über sich, ist schon etwas besser; die Verbrennung ist aber immer noch unvollkommen, wegen der zu

niederen Temperatur. — 3. Ein solcher Steinunterbau mit einem Kofst, auf welchem das Feuer brennt und von unten Luftzug erhält, durch das Aschenloch; hier ist die Luftzuführung schon besser, aber nicht durch die Rauchableitung unterstützt, auch das Feuer nicht vor Störungen sicher. Man nennt diese Herde auch Herde mit aufwärts gehendem Luftzug. Zweckmäßig ist es, das Aschenloch mit einer Thüre zu versehen, um den Zutritt der Luft reguliren zu können. — 4. Herde mit Luftzuführungskanälen. Aus je weiterer Entfernung die Luft zugeleitet wird, um so schwächer wird sie zufließen.

II. Halbgeschlossene Feuerungen. 1. Herde mit versenkt liegendem Feuerrost haben vor den obigen blos den Vorzug der geringen Störung der Verbrennung. — 2. Herde mit ganz versenktem Feuer. Die zu erwärmenden Gefäße stehen auf Kofst od. Ringplatte; der Rauch entweicht durch einen Schurz. — 3. Herde mit ganz versenktem Feuerraum. Das Feuer befindet sich auf einem Kofst unter einer Platte und wird durch einen Kanal oder ein Rohr nach dem Schornstein geleitet. Der Luftzug ist in der Regel sehr heftig und deshalb die Verbrennung unvollständig, auch leicht Störungen infolge widriger Winde unterworfen. — 4. Herde mit niedwärts gehender Flamme, durch Einwirkung eines künstlichen Luftzugs von oben bewirkt, liefern eine sehr vollständige Verbrennung, bedürfen aber zu häufiger Reinigungen u. Reparaturen. — 5. Kamine, d. i. Herde, welche durch Seiten- und Hintermauern mit dem darüber befindlichen Rauchfang verbunden sind. Zuerst bei den Römern, dann wieder im Mittelalter vom 12. Jahrhundert an gebräuchlich; seitdem hat man vielfache Versuche gemacht, die Störungen, welchen die Verbrennung auch in den Kaminen unterworfen ist, durch allerlei Vorrichtungen, verschiedener Stellung der Kofste, Züge u. zu vermeiden od. wenigstens zu vermindern. Näheres s. im Art. Kamin.

III. Ganz geschlossene Feuerungen, d. durch hohle Körper. Während bei allen unter I und II angeführten Konstruktionen die H. durch direkte Ausstrahlung der Wärme aus den Brennmaterialien bewerkstelligt wurde, geschieht dieselbe bei der H. durch hohle Körper indirekt, indem die den hohlen Körper bildenden Materialien, von innen erwärmt, einen Theil dieser Wärme nach außen abgeben; diese Art H. hat also den Nachtheil, daß jedenfalls ein Theil der Wärme verloren geht, obgleich nicht so viel wie bei den Kaminen; dabei hat sie aber den großen Vortheil, daß die bei der Verbrennung entwickelten Gase abgeleitet werden, ohne die Luft in dem zu heizenden Raum zu verderben. Hier seien nur zuvörderst einige durch die Erfahrung als unumstößlich erprobte Regeln angeführt, auf die gestützt man im Stande sein wird, die Zweckmäßigkeit eines empfohlenen Ofens zu beurtheilen, sowie eine zweckmäßige Ofenkonstruktion zu entwerfen. 1. Ein Ofen soll das betreffende Zimmer in möglichst kurzer Zeit zu einer bestimmten Temperatur erwärmen und möglichst lange warm erhalten. Da die Blutwärme 37° beträgt und davon ohne Schaden an der Gesundheit circa 20° abgegeben werden können, so bewegt sich die durch H. zu erlangende Temperatur zwischen 15 und 20°. Die zu erzeugende Wärme ist natürlich um so viel bedeutender, als die äußere Temperatur unter 0° herabsinkt. — 2. Alle Ofenbaumaterialien können nur bis auf einen gewissen Grad erhitzt werden, ohne zu verbrennen oder zu schmelzen. Dieser Wärmegrad bedingt die Wahl des Materials. Da, wo sich im Ofen die größte Hitze entwickelt, muß also das Material angewendet werden, welches die meiste Wärme verträgt. — 3. Wärme dehnt aus. Jeder Ofen muß also so konstruirt sein, daß die Ausdehnung seiner einzelnen Bestandtheile gleichmäßig ist, sonst geht er aus den Fugen. — 4. Die Wärme soll die Wände des Ofens durchdringen; dieselben dürfen also nicht zu weit vom Feuer entfernt sein und müssen aus Material bestehen, welches Wärme leitet (durchläßt); auch muß

das Feuer die Ofenwände auf möglichst großer Ausdehnung berühren, d. h. man mache den Feuerraum nicht zu groß, die Wände nicht zu dick u. die Heizfläche so groß wie möglich. — 5. Unter den gewöhnlich zum Ofenbau verwendeten Materialien ist raues Eisen der beste, weiß glasierter Thon der schlechteste Wärmeleiter; ersteres erwärmt am schnellsten, letzteres erhält am längsten warm. Dazwischen liegen geglättetes Eisen, dunkel glasierter Thon und helles, polirtes Eisen. — 6. Der Weg, den die Flamme vom Kofst bis zum Schornstein zurückzulegen hat, sei lang genug, um Wärmeverlust zu vermeiden, doch darf auch der Rauch nicht ganz kalt in den Schornstein gelangen, damit nicht die äußere, dann wärmere und also mehr auf Ausdehnung hinstrebende Luft ihn zurückdränge. Bekanntlich hat man die Verlängerung des Weges für die Flamme dadurch zu erreichen gesucht, daß man im Ofen selbst oder neben demselben auf- und abwärts gehende Züge resp. Rohre angeordnet hat. Da man nun gefunden zu haben glaubte, daß bei hochliegendem Ausgang stärkerer Abzug stattfindet als bei tiefliegendem, so hat man auch wohl aus einem Ofen zwei Ableitungen nach dem Schornstein geführt, um während des Heizens die obere, nach dem Heizen die untere zu öffnen, die andere aber zu schließen; s. darüber unten. — 7. Die Verbrennung soll möglichst vollständig, also weder zu schnell noch zu langsam geschehen; zu diesem Zweck sei der Kofst weit genug zur Luftzuführung, doch nicht so weit, daß unverbrannte Theile durchfallen. — 8. Zu demselben Zweck sei der Feuerraum nicht zu weit, so daß der Kofst den ganzen Boden desselben einnimmt. Will man mehr Brennmaterial auf einmal einbringen, so kann man ihn nach oben erweitern. — 9. Der Feuerraum sei so hoch, daß sich die Flamme vollständig entwickeln kann (mindestens 40–70 cm.). — 10. Die Feuerkanäle seien so weit, daß sich die Verbrennung in denselben fortsetzen kann. Bei zu geringer Weite werden viele leichte Theile des Brennmaterials durch den Luftzug unverbrannt fortgeführt. — 11. Der Ofen, wenn nicht Mantelofen, stehe nicht zu nahe an der Wand, damit diese nicht zu viel Wärme absorbiere. — 12. Sehr angenehm ist es, wenn die Ofen von außen geheizt werden können. — 13. Jeder Ofen muß eine feuerfeste Unterlage erhalten. — 14. Nach der Anzahl und der Frequenz der Ofen ist Höhe und Weite der Schornsteine (s. d.) zu bemessen. — 15. Der Feuerraum liege nicht zu hoch über dem Fußboden. — 16. Jeder Ofen muß leicht zu reinigen sein. — 17. Man muß die Stärke der Verbrennung durch Vermehrung resp. Verminderung des Luftzutritts zu reguliren vermögen (durch einen Schieber oder dergl.). — 18. Man suche auch nach Abgang des Feuers den Ofen thunlichst lange warm zu erhalten. Dazu sind verschiedene Mittel vorgeschlagen worden. Klappen in den Rauchableitungsröhren vor dem Eintritt in den Schornstein können, wenn sie zu früh geschlossen werden, leicht Einrauchen und dadurch Erstickung herbeiführen; hermetisches Schließen der Heizthüren verhindert den Wärmeabzug nicht völlig, hemmt auch die Ventilation u. Ist die erste genannte Klappe verschlossen, so wird der Ofen meist zuerst unten kalt, bei dicht verschlossener Heizthüre und offener Klappe zuerst oben. Ummantelung des Ofens, mit Ventilationseinrichtung verbunden, hat den meisten Nutzen; s. unten. — 19. Der Luftzutritt muß vor allen zufälligen Störungen thunlichst geschützt sein (man bringe z. B. die Luftzutrittsöffnung nicht in der Nähe einer Thüre, eines Fensters oder dergl. an).

IV. Einige der gebräuchlichsten Ofen mit Betrachtung ihrer Hauptvorzüge und Nachtheile ohne systematische Ordnung sind folgende (Weiteres s. im Art. Ofen): 1. Ofen aus gebranntem Backstein, auch Maffsenöfen genannt, heizen sehr langsam. Ihre Form ist verschieden: die sogenannten russischen stehen in der Mauer, werden mit denselben zu gleicher Zeit aufgebaut, haben gar keine oder gestürzte Züge (auf- und abgehende Züge), aus deren letztem

der Rauch direkt in den Schornstein abgeht; die schwedischen sind etwas kleiner und haben Luftzugang von außen. — 2. Sogenannte Etageöfen; thönerne Defen mit horizontalen Zügen auf eisernen Feuerkästen. Wenn der Feuerkasten nicht zu groß, die Zugwände nicht zu stark, die vertikalen Theile der Züge nicht zu niedrig, mindestens 20 cm. hoch, die horizontalen mindestens 18 cm. hoch im Lichten sind, nach oben zu an Höhe etwas abnehmen, heizen diese Defen gut, brauchen aber viel Brennmaterial und riechen leicht. — 3. Kachelöfen auf eisernen Rasten, in der Regel mit vertikalen, manchmal aber auch mit horizontalen Zügen, haben die Vor- und Nachtheile der vorigen, halten die Wärme länger u. brauchen viel Bedienung. — 4. Berliner Defen alter Konstruktion, mit Luftzutritt von unten durch einen großen Luftraum, erst durch horizontale, dann durch gestürzte Züge den Rauch leitend, heizen sehr langsam u. halten die Wärme sehr lange. — 5. Berliner Defen neuer Konstruktion (Feinerische Defen), mit sehr niedrig stehenden eisernen Feuerkästen und ziemlich komplizirter Führung der Flamme durch horizontale und gestürzte Züge, heizen langsam, halten sehr lange warm, bedürfen viel Brennmaterial zum Aufheizen, aber weniger zum Nachlegen. — 6. Eisene Windöfen, in der Regel aus Blech oder schwachem Gußeisen mit gestürzten Zügen und tief angebrachtem Auszug nach dem Schornstein, heizen schnell, erkalten aber auch sehr schnell. — 7. Kanonenöfen; rund von Eisen, ohne alle Züge, erhitzen sehr schnell. Das schnelle Erkalten kann man durch Auf- und Abführen des Rauchrohrs und Leitens desselben unten in die Esse etwas verzögern. — 8. Cirkuliröfen, Kanonenöfen mit einem gestürzten Zug, erkalten etwas langsamer als die vorigen. — 9. Rheinische Defen; wie die vorigen, aber mit einem Einsatz versehen, welcher einen konischen Feuerraum bildet, das schnelle Durchbrennen verhindert u. das Erkalten verzögert. — 10. Rheinische Mantelöfen. Nach einem der vorigen Systeme, aber mit einem durchbrochenen Mantel versehen, welcher die durch das Erglühen des Ofens erzeugte pridelnde Stechhitze vermindert und das Erkalten verzögert. Vgl. sub 12. — 11. Kaminöfen. a) Mit bloßer Kaminfeuerung. Sind eigentlich nur gut konstruirte Windöfen mit immer offener Feuerungsthür. b) Mit zwei Feuerungen in einem Ofengebäude, ein Kamin und ein Berliner Ofen neuerer Konstruktion. Beide Sorten sind nur zu gebrauchen, wenn der Schornstein sehr guten Zug hat. Der Nusskoeffizient eines Kaminofens ist nur $\frac{1}{5}$. — 12. Käufler'sche Mantelöfen. Defen mit Mänteln von Blech, von Gußeisen, von Kacheln oder ganz unsichtbar, frei in gemauerten Heizkammern in der Etage stehend, verdienen, gegenüber den strahlenden Defen irgend welcher Konstruktion, unbedingt den Vorzug (s. sub 10). Sie erwärmen den Raum gleichmäßig, weil sie die Luft des Raumes, die zwischen Ofen und Mantel cirkulirt, erwärmen; es ist deshalb in der Nähe der Fenster beinahe ebenso warm wie in unmittelbarer Nähe des Ofens. Daher ist diese Art Beheizung ohne Zweifel gesünder als die mittels strahlender Defen, weil bei letzteren die Personen in der Nähe des Ofens zu warm haben, die am Fenster zu kalt und weil alle Personen im Raum einseitig erwärmt, von der einen Seite warm angestrahlt, auf der andern Seite ihres Körpers dagegen abgekühlt werden. Dabei gestattet der Mantelofen am besten die Anbringung einer Luftzuführung für kräftige Ventilation; er ist ein kleiner Luftheizofen im Zimmer. Kommen die Ofenflächen nicht zum Glühen, so bietet er die gesündeste Ofenheizung. Man verlange 6—10 Quadratdecimeter freien Querschnitt zwischen Ofen u. Mantel für je 100 cbm. Zimmerraum und verlange nicht ausgemauerte gußeiserne Heizkörper, die bei äußerst kräftiger äußerer Nippung, wie die Defen von B. Käufler in Leipzig, nicht glühen. Bei so starker Nippung ist die Wärmeabgabe nach außen eine so lebhafteste, kräftige, daß die Grundfläche des

Ofens nicht zum Glühen kommt, der Heizeffekt, Nusskoeffizient, also der stärkste. Die Frage der verschiedenartigen Anwenbarkeit der Mantelöfen, für größte und kleinste Zimmer, für mehrere Zimmer gleichzeitig, unsichtbar oder mit Blech- oder Kachelmänteln, vom Zimmer oder vom Korridor aus heizbar, ist von der oben genannten Firma in sehr anerkennenswerther Weise bearbeitet u. vielfach ausgeführt worden. Alle Defen dieser Art sind mit Schüttfeuerung zu versehen, die viele Stunden, wenn einmal in Gang, allein weiter brennt, ohne Nachsehen zu beanspruchen. Dann tritt nicht wie bei dem heiß gemachten Kachelofen eine Ueberheizung ein, wenn die Außentälte nachläßt, und man ist jederzeit im Stande, die Wärmeabgabe des Ofens zu steigern und zu mindern (siehe III. 17), ebenso kann man mit einfacher Klappe die Zuführung frischer Außenluft an- oder abstellen. Solche Luftzuführungs- und zugehörige Luftabfuhrungskanäle sind beim Bau des Hauses schon vorzuziehen, und empfiehlt sich deshalb, schon vor Beginn des Baues mit tüchtigen Spezialisten der Gesundheits technik Größe und Lage der Kanäle festzustellen, da Ventilation fast in jedem Raum gefordert wird, in Schlafräumen unerlässlich ist.

V. Centralheizung. Die Beheizung der verschiedenen Räume eines Hauses von einem Punkt aus wird nach verschiedenen Systemen bewirkt. 1. Luftheizung, franz. chauffage à air, engl. hot-air-heating. Bringt man den Heizapparat im Souterrain an und stellt man ihn dort innerhalb einer gemauerten geschlossenen Kammer auf, führt dieser Kammer frische Luft von außen zu, leitet mittels Kanälen die dort erwärmte Luft in die zu beheizenden Räume und führt sie von dort in den nach außen offenen Dachraum des Hauses oder direkt über Dach in die Außenluft zurück, so erreicht man, wenn der Ofen nicht glüht und dichte Zugen hat, die gesündeste Heizanlage, die geboten werden kann. Die Luft ist so rein wie bei kräftigen Ventilationsmantelöfen, die vom Korridor aus bedient werden, und man hat den weiteren Vorteil erreicht, daß statt vieler Defen nur ein Ofen zu heizen ist, daß Kohle und Asche nur im Keller bewegt werden, außerdem wird in jedem Zimmer der Platz des Ofens als nutzbarer Platz gewonnen. Die Römer heizen den Fußboden (s. Hypokausta), doch läßt sich dies bei unseren Stagenhäusern nicht mehr ausführen; zudem war diese H. ohne Ventilation u. bei weitem nicht so gesund, wie die jetzigen Luftheizungen es sind. In den 70er Jahren war die Luftheizung in Mißkredit gekommen, sie ist aber jetzt so vervollkommenet und so einfach in ihrer Vollkommenheit, daß, seitdem sie von den ersten Autoritäten auf dem Gebiete der Gesundheitspflege — bei Ausführung durch tüchtige Spezialisten für Luftheizung — nicht als gesundheitsgefährlich, sondern ausdrücklich als gesundheitsfördernd anerkannt worden ist (siehe Generalversammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, Wien 1881), sie wie die Mantelofen-Ventilationsheizung und bei großen Komplexen die Dampf- resp. Dampf-Luftheizung alle anderen Heizungs methoden nach und nach bei Neubauten bald verdrängen wird. Die Luftheizung, als Centralheizung oder als Mantelofen-Luftheizung eingerichtet, central oder lokal, giebt von allen Beheizungs methoden die gesündeste Luft in den Räumen, Frühlingsluft im Winter, und kann man deshalb den beliebten Delfarbenanstrich hierbei anwenden, der bei Häusern mit nicht ventilirten Räumen zu vermeiden ist. Das Projekt für die Beheizung des Hauses muß vor Beginn des Baues fertig gestellt sein, nachträglich kann man nur die weniger gesunde Wasserheizung einbauen. Viele Heiztechniker machen lieber Wasserheizung, weil sie daran mehr verdienen und weil eine gute Luftheizung viel schwieriger zu disponiren ist, während eine Wasserheizung von jedem Rohrleger gemacht werden kann; hierzu kommt, daß noch heute viele Architekten gewohnt sind, ihr Haus fertig zu zeichnen, unbekümmert um Ventilation u. S., u.

daß sie nachher erst dies hineinprojizieren lassen, oft, sehr oft, nicht Platz lassend für die nöthigen Kanäle u. dann sich vielfach mit Wasserheizung einverstanden erklären, die ihnen die wenigste Störung im Plan verursacht. Heute aber tritt das Verlangen nach Ventilation u. Luftheizung so energisch auf, daß der Baumeister gern sich den Anordnungen des Gesundheits-Ingenieurs fügt im Interesse der Gesundheit der Bewohner des von ihm erbauten Hauses. Man verlange, daß der Luftheizerapparat möglichst rußfrei arbeite, daß derselbe absolut dicht sei und nirgends glühe, daß auch für Befechtung der Luft genügend gesorgt sei; man mache die Heizkammer groß genug, damit man bequem hineingehen u. um den Apparat herumgehen könne, um ihn und die Kammer sowie die Kaltluftzuführung von Staub reinigen zu können. Bei Wahl des Apparates nehme man solche mit viel Heizfläche, aber mit kurzem (allerdings nicht zu kurzem) Weg der Flamme (etwa 5 m.) und bei denen die Entzirkung von außerhalb der Heizkammer geschieht. Die Einsteigthüre zur Heizkammer sei möglichst groß, damit der Vorstand, Herr oder Hausfrau selbst, sich von der Sauberhaltung der Heizkammer überzeugen könne. Die Luftzuführungs- und Abfuhrungskanäle, für jeden Raum wenigstens je einen, und jeden Warmluftkanal, wenn möglich von der Heizkammer selbständig abzweigend, nehme man möglichst groß, damit auch bei geringer Temperaturdifferenz zwischen dem Zimmer und außen noch ein reichlicher Luftwechsel in den Räumen eintrete. Die Warmluftausströmungen in den Zimmern lege man mit ihrer Unterkante 2 m. über den Fußboden, damit niemand den Luftstrom fühle, u. gebe dem in einer Zwischenwand vor Abkühlung geschützt liegenden Abfuhrkanal eine Windung über dem Fußboden, nur zur Hälfte verschließbar, unter der Zimmerdecke eine zweite, mittels Thürchendicht verschließbar, durch welche man sich im Winter momentan überschüssiger Wärme entleiben kann, die aber im Sommer Tag und Nacht offen bleibt. Man achte mit Gewissenhaftigkeit darauf, daß die Füße des Rückstehenden von der unteren Windung des Abfuhrkanales wenigstens 1 m. entfernt seien. Dann fühlt niemand eine Luftbewegung. Die Heizluft lasse man, selbst bei größter Kälte, nicht wärmer als 50° C. ins Zimmer treten. Man kann Häuser von 36 m. Grundrißkante von einer Heizkammer, stets möglichst in der Mitte liegend, beheizen. Infolge der seit 1881 immer häufiger werdenden Anwendung der Luftheizung, hat man jetzt schon Apparate mit 160 qm. gerippter Heizfläche in Heizkammern von nur 3,80 m. Länge und Breite, die dabei doch den oben gestellten Anforderungen in allen Punkten entsprechen. Die älteste Spezialfirma in dieser Branche ist die von Heckmann, Zehender & Käußer in Mainz; seit 16 Jahren nur in diesem Fach arbeitend, bietet sie heute solche Neuerungen, daß es ihr möglich ist, die schwierigsten Aufgaben zu lösen. Fernere Spezialisten in diesem Fach sind F. Kaufmann in Ludwigshafen, Kniebandel und Wegener in Berlin. Als Nebenbeschäftigung übernehmen auch alle anderen Heizgeschäfte Luftheizungen, doch ist zu betonen, daß gerade hierin die meisten Fehler gemacht worden sind, weil Luftheizung scheinbar so einfach und weil jeder denkt, sie auch gleich machen zu können. Man wende sich an die tüchtigsten Spezialisten und folge gern ihren Anordnungen — im Interesse der Gesundheit der Bewohner des zu erbauenden Hauses. — 2. Dampfheizung, frz. chauffage à vapeur, engl. steam-heating. Hier wird Wasserdampf, der in Dampfkanälen erzeugt wird, meist mit $1\frac{1}{2}$, höchstens 2 Atmosphären Ueberdruck als Träger der Wärme benutzt, entweder um in den zu erwärmenden Räumen direkt zu heizen, mittels weiter Höfen oder Defen, oder es wird der Dampf Heizkörpern zugeführt, die in Heizkammern stehen, wie bei der direkten Luftheizung die Defen, um dort kalte frische Außenluft zu erwärmen. Diese Art Luftheizung, Dampf Luftheizung, bietet dieselben Vortheile wie die Luft-

heizung, wird aber, des nöthigen Dampfessels und geschnittenen Heizers wegen, nur bei großen Komplexen angewendet oder doch nur dort, wo für andere Zwecke in der Nähe der nöthige Dampf mit erzeugt werden kann. Beim Legen der Leitungsrohre, meist von Schmiedeeisen auf Rollen liegend, oder aufgehängt, ist auf Ableitung des sich ausscheidenden Wassers sehr zu achten, damit Schläge vermieden werden. Da die Rohre sich ausdehnen, sind Kompensatoren öfter an geeigneten Stellen einzuschalten. Die Defen in den Räumen (Blechregister, Rohrregister oder gußeiserne Rippenregister) sind entweder reine Dampföfen, mit Abperrventil oben u. unten, od. Dampfwaserofen, mit geheiztem Wasser ganz od. theilweise gefüllt (Culzer, Rösche, Haag in Augsburg, Rietschel u. Henneberg, Gebr. Körting) od. schließlich Defen mit veränderlicher Heizfläche insofern Anjammung des Kondensationswassers zu verschiedener Höhe mittels Ueberlaufrohren, durch einen einzigen Hahn stellbar, von Käußer in Leipzig. Bei diesen letzteren Defen ist das lästige Geräusch am Rückschlagventil unmöglich, weil kein solches vorhanden; daher arbeitet dieser Ofen absolut geräuschlos, ist wie kein anderer regulirbar und beansprucht früh beim Anheizen nicht wie die Defen mit geheiztem Wasser zuerst große Dampfmenge, um das Wasser zu erwärmen, ehe der Ofen heiß, was bei großen Anstalten sehr ins Gewicht fällt, dort, wo z. B. 50, 100, auch 200—300 solcher Defen früh gleichzeitig zu erwärmen sind. Die Dampfheizung ist verhältnismäßig theuer, doch billiger als die Warmwasserheizung. Befechtung der Luft ist hier ebenso nöthig, wie bei der Luft- und Wasserheizung, da der Dampf wie das Wasser dicht eingeschlossen circulirt. Der Dampf eignet sich zu Erwärmung ganzer Stadttheile, was in Amerika mit Dampfheizungen unterm Straßenpflaster schon mehrfach ausgeführt wurde. Die Dampfheizung verlangt wie die Luftheizung ganz spezielle Erfahrungen. Hervorragende Bezugsquellen sind: Robert Uhl in Berlin, Gebr. Körting in Hannover, Rietschel u. Henneberg in Berlin, Eisenwerk Kaiserslautern u. F. Käußer in Leipzig. — 3. Wasserheizungen haben den Vorzug, daß sie, wie die Dampfheizungen ohne Ventilation, nachträglich in fertige Häuser eingebaut werden können. Sie sind infolge der mangelnden Ventilation u. der trockenen Wärme, die sie geben, nie so gesund wie Luftheizung, Ventilationsofenheizung und Dampf luftheizung. Man unterscheidet Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruck-Wasserheizung. — 3a. Hochdruck- oder Heißwasserheizung. Hier kommen nur Rohre zur Verwendung, im Feuer und in den Zimmern, und zwar überal mit Rohre von 23 mm. lichte, 34 mm. äußerem Durchmesser. Die Feuerspirale hat ungefähr $\frac{1}{6}$ der heizenden Fläche in den Zimmern. In den Zimmern werden die Heizrohre entweder an den Wänden hingeführt, frei oder hinter Gittern, oder sie werden zu Spiralen gebogen hinter Gitter gestellt. Mittels Dreiweghähnen wird das cirkulirende Wasser entweder durch die Spiralen geführt oder, behufs Verminderung des Heizeffektes, nebenbei weiter geführt. Zwischenstellungen für halbe, $\frac{1}{4}$ od. $\frac{3}{4}$ Heizkraft giebt es nicht, weshalb womöglich zwei oder mehrere Heizspiralen mit Abstellung in jedem Zimmer aufzustellen sind, damit man eine oder mehrere abstellen könne, um den Heizeffekt zu reguliren. Bei kleinen Räumen macht dies Schwierigkeiten. Damit sich das eingeschlossene Wasser ausdehnen könne, nach Erreichung der Maximalspannung (etwa 40 Atmosphären), wird ein Abzweig nach einem Ventilasten geführt, worin ein Ventil Wasser herausläßt, wenn der Maximaldruck überschritten werden sollte, und ein Ventil dieses ausgetretene Wasser wieder in die Leitung zurücktreten läßt, wenn das Wasser infolge Abkühlung sich zusammenzieht. Dieses S. arbeitet mit wenig Wasser, es stattet daher schnelles Anheizen und Steigern, ist aber um so mehr dem Einfrieren ausgesetzt. Bisher angewendete Mittel gegen Einfrieren, Chlormagnesium, Zetrin,

haben sich nicht bewährt, da sie Verstopfungen bewirkten, die dann Explosionen zur Folge hatten. Die hohe Temperatur der Heizrohre, oft bis 200 Grad, bewirkt üblen Geruch, wenn Staub auf die Rohre fällt. Man rechnet circa 40 cbm. Wohnraum auf 1 qm. Rohrfäche, im Steigstrang mehr, im Rückstrang weniger. Wegen der geringen Wärmereservation verlangt man Schüttfeuerung. Da man jedes Rohrsystem nur in günstigen Fällen länger als im ganzen 200 m. macht, inclusive Feuerchlange, so ergeben sich in einem großen Gebäude viele Heizstellen, welche die Bedienung erschweren, viel mehr als bei Luftheizung und den anderen Wasserheizungen. Spezialisten sind: Bacon in Berlin, Hartwig in Dresden, Raven in Leipzig, Rispart in Leipzig, Gebr. Bönsgen in Düsseldorf, Uhl in Berlin, Rahles & Limbach in Köln. — 3b. Mitteldruckheizung arbeitet mit 1—5 Atmosphären Ueberdruck und wird entweder mit weiteren Rohren wie die Hochdruckheizung angelegt, mit Feuerspirale oder Heizkessel, oder sie wird mit Heizkessel, weiten Leitungsröhren (bis 50 mm. weit) und Defen in den Zimmern ausgeführt. Expansionskasten hat sie auch. Die Defen sind entweder Blechcylinder oder Röhrenregister oder Rippenregister von Gußeisen. Diese H. ist zwar theurer als die Hochdruckheizung, hält aber mehr Wasser, hat also ein größeres Wärmereservationsvermögen, ist regulirbar an den Defen, arbeitet mit geringer Temperatur des Wassers, beansprucht weniger Heizstellen und ist deshalb der Hochdruckheizung in allen Punkten vorzuziehen; auch kann man hier schwache Ventilation an den Defen gestatten, da das Wasser so schnell nicht gefriert. — 3c. Niederdruckwasserheizung, Warmwasserheizung gewöhnlich genannt. Auch hier steht der Heizkessel möglichst tief unter den zu heizenden Räumen; sie arbeitet mit Wasser von 80—95° C., also mit niedriger Temperatur, beansprucht infolge dessen viel heizende Fläche in den Zimmern, weite Rohre wegen der langsamen Circulation und deshalb großen Wasserinhalt. Dies macht sie zur theuersten u. zu der, die am schlechtesten zu reguliren ist. Die H., da ohne Ueberdruck, arbeitet mit oben offenem Standrohr, das gewöhnlich in ein offenes Reservoir ausmündet, wo hinein das überlaufende Wasser tritt, wenn infolge der Erwärmung diese große Wassermenge sich ausdehnt. Im Feuer liegt hier ein schmiedeeiserner Kessel, in den Zimmern stehen Blechcylinder, Rohrregister oder Rippenregister. Hier ist beim Legen der Rohre u. Nicht zu haben, daß keine Lustkade entstehen. Das Einfrieren kommt hier selten vor, doch ist es auch schon vorgekommen. Ventilation, Zuführung kalter Luft zu den Heizkörpern, ist hier statthaft, doch wenig wirksam infolge der niedrigen Temperatur und schwachen Wärmeabgabe der Heizflächen. Diese H. ist die theuerste. Hervorragende Spezialisten sind: Rietschel & Henneberg in Berlin; David Grone in Berlin; C. Krafft in Berlin; Schäffer & Walker in Berlin; Fischer & Stiehl in Essen; Herm. Liebau in Magdeburg; Hedmann in Berlin. In Gewächshäusern wird gern Warmwasserheizung angelegt mit weiten kupfernen Rohren (90 mm.) als Heizkörper an den kalten Wänden hinführend. In solchen Häusern nimmt man auch manchmal 4. die Kanalarheizung. Diese H. wird am meisten in sehr hohen Kirchen angewendet, dort, wo für Luftheizung das zu erwärmende Luftvolumen unverhältnismäßig groß ist. In Gewächshäusern läßt man die Heizgänge auf ihrem Weg vom Kofz zum Schornstein in gemauerten oder gußeisernen Kanälen frei an den kalten Wänden hinführend; in Kirchen gehen sie in gußeisernen Rohren von ca. 35 cm. Höhe und 13 cm. Breite unter dem Fußboden der Gänge in gemauerten Kanälen frei hängend. Diese Kanäle werden oberhalb mit Gußgittern abgedeckt, während ihnen unten die abgekühlte Luft von möglichst viel Stellen aus dem Kirchenraum in gemauerten Kanälen zugeführt wird. Die an den Rohren erwärmte Luft steigt dann durch die Abdeckgitter in den Kirchenraum. Länger als 40 m. soll

man solche Rohrstränge nicht machen. P. Käußer in Leipzig liefert dieselben mit rufsfreier Feuerung, außerdem sind zu nennen Remy & Reiffenrath in Herborn, Fischer & Stiehl in Essen. — 5. Gasheizung, frz. chauffage à gaz, engl. gas-heating. Der erste Versuch, mit Gas zu heizen, wurde 1837 von Marle gemacht, scheiterte aber. 1846 stellte Karl Eugenitz, ein Gläffler, einen neuen Versuch an u. empfing 1849 auf der Pariser Ausstellung einen Preis. Seitdem sind vielerlei Versuche gemacht worden, so daß jetzt eine Menge Gasöfen von sehr verschiedener Konstruktion im Handel sind. Aber einestheils ist die H. mit Gas, obgleich das Leuchtgas pro Kilogramm 1300, pro Kubikmeter 6000 Wärmeeinheiten liefert, an den meisten Orten noch theurer als H. mit Holzfohle; andernteils fürchtet man sich noch vor der Explosion u. H. mittels Leuchtgas ohne Abzug der Verbrennungsprodukte in einen Schornstein, wie bei jedem Feuerherd, ist durchaus zu verwerfen. Mit Schornstein ist aber diese H. sehr theuer, es sind daher solche Defen nur zur Aushülfe zu empfehlen, solange nicht billigeres Gas, Heizgas, zur Anwendung kommen kann. In chemischen Laboratorien wird mit Recht die Gasheizung gern angewendet bei Analysen u. Die kleinen Gasöfen für Stubenheizung werden besonders in Berlin vielfach verkauft und meist dann schnell geholt, wenn eine der dort noch immer viel ausgeführten Wasserheizungen eingefroren ist; s. übr. d. Art. Gasöfen und Atmopyre.

VI. Anmerkungen. 1. Jede Art Heizung ist eine Luftheizung, mag man die Zimmerluft durch einen direkt erwärmten Ofen oder durch Heizkörper (Röhren, Register) einer Wasser- oder Dampfheizung erwärmen. Ebenso ist jede Wasser- oder Dampfheizung, die zu Erwärmung von Ventilationsluft dient, eine Ventilationsluftheizung. Deshalb ist es bei einzelnen, auch selbst großen Gebäuden das Wichtigste, sich der jetzt von den Aerzten als gesund anerkannten direkten Luftheizung zu bedienen, bei kleineren Anlagen, Dorfschulen, einzelnen Räumen, Ventilationsmantelöfen zu nehmen und bei großen Häuserkomplexen mittels Dampf die verschiedenen Luftkammern zu erwärmen, dort, wo Dampf für Kochküche, Waschküche u. dgl. erzeugt wird. In solchen Anlagen wendet man auch gern Pulsion an, um damit im Sommer, wo Temperaturdifferenz zwischen Haus und Umgebung fehlt, ventiliren zu können. Wo solcher Motor nicht angebracht, kräftige konstante Ventilation aber auch im Sommer in geschlossenen Räumen (Krankenräumen u. dgl.) nöthig, da werden Aspirationschlote erbaut, große Luftamine, innerhalb deren ein gußeisernes Rauchrohr steht, das, durch direktes Feuer erwärmt, die abzuführende Luft verdünnt, um so auf künstlichem Wege eine Temperaturdifferenz, ein gestörtes Gleichgewicht zweier Luftsäulen, zu erzeugen. — 2. Für die Berechnung der Geschwindigkeit der fallenden Luft, überall, wo Luft infolge von Temperaturdifferenz in Bewegung tritt, also für Luftheizung jeder Art, ebenso für Kühlung von Räumen, für Lüftung im allgemeinen, ohne Pulsion mittels Maschine, gilt die durch den Ingenieur P. Käußer aus der allgemein anerkannten Grundformel

$$v = \mu \sqrt{2g \frac{H_s - H}{s} s_1} \text{ abgeleitete Formel:}$$

$v = \mu \sqrt{2g (\mp H h_1 s_1 \mp h_2 s_2 \mp h_3 s_3 + \dots)}$, worin H die Gesamthöhe, d. i. die Höhe der äußeren schweren, drückenden, Luftsäule, $h_1, h_2, h_3, h_4 \dots$ die Höhenstrecken im Haus, wobei diejenigen, in denen die Luft sich vom Mittelpunkt der Erde weg (aufwärts) bewegt, mit dem Zeichen —, diejenigen, in denen die Luft sich zum Mittelpunkt der Erde hin (abwärts) bewegt, mit dem Zeichen + eingesetzt werden und deren Summe (+ — u. dgl.) gleich H ist. $s_1, s_2, s_3, s_4 \dots$ die Dichten der Luft in den mit gleichem Index bezeichneten Höhenstrecken, reduziert auf die Dichte der Luft = 1. g die Beschleunigung des freien Falles, und μ der Koeffizient entsprechend der Hemmung

durch Kontraktion und Reibung. Hiernach werden dann die Querschnitte der verschiedenen Kanäle auf überall gleiche Geschwindigkeit bestimmt durch Multiplikation des sich aus v pro Sekunde und dem verlangten Luftquantum ergebenden geringsten Querschnitts der Kaltluftzutrittsöffnung mit der Dichte der in dem betreffenden Kanal sich bewegenden Luft, reduziert auf die Dichte der Außenluft $= 1$. Die Oeffnung für Kaltluftzuführung erhält aber dann nicht den berechneten geringsten Querschnitt, sondern gern einen um $\frac{1}{3}$ größeren, damit dort die Geschwindigkeit lieber kleiner werde als gleich, weil sie nie größer sein kann u. weil bei kleinerer Geschwindigkeit der Nachdruck ein stärkerer, mehr ungechwächt ist. Den jetzt zugelassenen Kanalquerschnitten entsprechend, berechne man die Geschwindigkeit für eine Temperatur der Außenluft von $+10^\circ$ und nehme $\mu = 0,33$ im Durchschnitt bei dreistündigem Haus. Später wird man größere Kanalquerschnitte zulassen und dann das verlangte Ventilationsquantum auch bei Außenluft $+12$, ja bei Außenluft $+15^\circ$ erreichen, ohne Aspiration od. Pulsion, bei $+18^\circ$ (immer Celsius) Zimmertemperatur. — 3. Das bisher Mitgetheilte macht durchaus nicht auf Vollständigkeit Anspruch. Ueber einzelne Heizungsmethoden, z. B. die sog. H. mit Eis, welche allerdings nur vor einem Sinken der Temperatur unter 0° R. bewahrt, daher für Gewächshäuser brauchbar ist, über die H. von Ziegelbrennöfen, Kalköfen, Feuerungsanlagen für Dampfmaschinen zc. s. d. betr. Art. Ferner s. noch d. Art. Roß, Schornstein, Aschenloch, Brennstoß, Calorifere, Ofen, Kamin zc. — 4. Die bis jetzt noch nicht in die eigentliche Praxis eingeführte, obgleich theoretisch mögliche Heizung durch zerseztes Wasser (Wasserstoffgasheizung) begründet sich darauf, daß der Wasserstoff in der Atmosphäre zu Wasser verbrennt, wobei eine bedeutende Hitze entwickelt wird. Die Heizkraft des Wasserstoffs verhält sich zu der des Kohlenstoffs wie $4,74 : 1$. Wenn man unter gewissen Umständen Wasser und Dampf in regelmäßigen Stößen auf ein starkes Feuer strömen läßt, das stark angeblasen wird, so erhält man die Zersezungsprodukte, welche heizen helfen, und würde also $40-50\%$ an Brennmaterial bei Erreichung derselben Hitze ersparen können. Bis jetzt sind folgende Berechnungen, Vorschläge zc. zu notiren. Circa $2,38 \text{ l.}$ Wasser per Minute auf den qm. Feuerfläche, je nach Konstruktion des Ofens verschieden; durch Probiren ist richtige Stellung, Anzahl und Größe der Einspritzöffnungen zu finden. Bei Hochöfen führt man das Wasser aus einem Reservoir von $1\frac{1}{2}$ Atm. Druck in ein Rohr von $12-15 \text{ mm.}$ durch eine vertheilende Einspritzmündung in das Windleitungsrohr rechtwinklig ein, so daß der Wind es als Nebel in das Feuer treibt. Bei Kupolöfen ist bei jeder Düse des Gebläses ein Einspritzrohr; dadurch kann man jeden Kupolofen als Hochofen benutzen, auch nach Erzeugung des Gußeisens denselben Ofen durch geringe Modifikation zum Affiniren des Eisens, auch zur Stahlerzeugung unmittelbar brauchbar machen. Das durch den Sauerstoffentzogene, durch den Wasserstoff auf Schmelzhitze erhaltene Metall kommt aus solchen Ofen flüssig heraus, aus gewöhnlichen Frisch- und Puddelöfen als schwammige, hämmerbare Luppen; nur muß der obere Theil eines solchen Kupolofens, wie bei den Hochöfen, verengt u. mit offenem Auslaß versehen werden. Bei Dampfmaschinen und Lokomotiven läßt man das Wasser an einer Seite der Feuerung oder an beiden zugleich eintreten, so daß die Strahlen sich circa 5 cm. über dem Brennmaterial freuzen und dem Zug entgegenwirken. — 5. Da in Schulen zc., wo viele Räume zu heizen sind, beim Fehlen einer Centralheizung, also bei einzelnen Ofen, meist schon sehr lange vor Beginn der Unterrichtsstunden Feuer gemacht werden muß, so ist für solche Anstalten sowie überhaupt für alle die Fälle, wo man zu einer gewissen Stunde das Feuer entzündet zu haben wünscht, ohne daß ein Mensch dies thut, nachstehende,

von Dr. Heeren in Hannover in der polytechnischen Schule ausgeführte Vorrichtung sehr zweckmäßig, durch welche zu voraus zu bestimmender Zeit das vorher eingelegte Brennmaterial entzündet wird. Zwei Rohre laufen von der Gasleitung sich nahe vor das Zugloch der betreffenden Ofen und enthalten einen Hahn, der so gestellt ist, daß nur ein bedeutend kleines Flämmchen vor jeder Oefentür brennt. Die Gashähne können durch einen gemeinschaftlichen horizontalen Hebel geöffnet werden. Ueber jenem Hebel hängt eine kleine Schwarzwölber Wederuhr so, daß das Gewicht des Weders beim Herabsinken auf den Hebel fällt, ihn herabdrückt, die Gashähne öffnet und durch die Schnur, woran das Gewicht hängt, sie eine kurze Zeit geöffnet erhält. Hierdurch verwandeln sich die kleinen Flämmchen in starke Flammenstrahlen, welche durch die Zuglöcher der Oefentüren schlagen und die gleich dahinter liegenden Hohlspäne entzünden, die dann wieder das eingelegte Brennmaterial in Brand setzen. Indem nun der Weder auf die beabsichtigte Zeit gestellt ist, erfolgt auch die H. um diese Zeit. Damit aber die Gasflammen nach erfolgter Zündung nicht unnötig fortbrennen, ist eine einfache Vorrichtung getroffen, damit die Schnur des Weders, wenn das Gewicht bis zu einer gewissen Tiefe gesunken ist, von dem Hebel abgleitet und ihn in Freiheit setzt, worauf er durch eine Feder in seine anfängliche Lage zurückgebracht wird.

Heizungsmaterial, n., s. Brennstoß.

Heizzimmer, n., Heizkammer, f., Heizraum, m., s. unter Brennofen, Badofen, Heizung und Hypocaust.

Hekate (griech. Mythol.), erscheint zuerst bei Hesiod als Tochter des Zeus und der Asteria oder der Demeter; ihre Mythe ist sehr schwankend, am richtigsten ist wohl, sie als Personifikation der dem Mond zugeschriebenen Zauberkräft zu betrachten; daher wird sie öfters mit der Proserpina und der Diana (Luna) verwechselt. Ihr sollen alle geheimen Kräfte der Natur zu Befehl gestanden haben, sowie sie auch über Geburt, Leben und Tod bestimmt haben soll. Wegen der finstern Gewalt, die sie ausübte, versehte man sie gewöhnlich in die Unterwelt, legte ihr eine furchtbare Gestalt, Schlangenzügel, auch drei mit Schlangen umwundene Köpfe bei, und nannte sie deshalb auch die Dreigestaltete. Bei jedem Neumond stellte man ihr gewidmete Bildsäulen (Hekataen) vor den Hausthüren auf.

Hekatompedon, griech., jedes 100 Fuß lange Gebäude; namentlich hieß so das Parthenon in Athen.

Hekatonstylon, n., griech., Tempel mit 100 Säulen.

Hektar, m., frz. Hectare, = 100 Are, = $1,066$ Wiener Joch, = $2,048$ jächs. Ader, = $3,815$ hannov. Morgen, = $2,471$ engl. Acres, = $0,915$ russ. Dessjatinen, = $3,173$ württemberg. Morgen zc.; s. im Art. Ar.

Hektogramm, n., = 100 Gramm; s. unter Gewicht.

Hektograph, m., neuerdings oft zu Vervielfältigung von Plänen zc. empfohlene Vorrichtung. Vor Anschaffung eines solchen versuche man ihn, da nicht alle genügend scharfen Abdruck liefern.

Hektometer, m., = 100 Meter, s. d. Art. Maß.

Hel, f. (Schiffb.), auch hell oder hülle, f., frz. fosse f. au lion, im äußersten Vorpiek eines Schiffesverdecks abgesperrter Raum zu Aufbewahrung von Schiffsgeräthschaften.

Helium, m., s. v. w. Speiche bei dem Rad eines Kunstgestänges.

Helice, f., frz., engl. und lat. helix, jede Spirale oder Schneckenlinie, besonders am Säulenkaptäl die schneckenförmigen Blätterranken; h. propulsive, die Schiffschraube; helice, helicoide, adj., schraubenförmig, spiral, daher Helikoide, die Schneckenlinie der ionischen Säulen.

heliographische Gravirung, f. d. Art. Gravirung.

Helios, f. d. Art. Apollo.

Heliotrop, m., 1. s. Blume D. — 2. (Mineral.) Abart des Chalcodon (s. d.), bricht derb und edig; hat großen, flachmuscheligen Bruch; grüne Farbe mit rothen u. gelben

Flecken und Punkten; kommt in Mandelstein an mehreren Orten vor. — 3. Auch Sonnenuhr.

Heldunkel, n., frz. clair-obscur, m., besondere Behandlungsweise in der Malerei, darstellend das gedämpfte Licht, wie es in nicht sehr hell beleuchteten inneren Räumen herrscht.

Helle, 1. auch Ofenhelle, Hölle, f., frz. ruelle, f., engl. chimney-corner, der zwischen Ofen und Wand befindliche Raum, wenn er in der Größe ist, daß ein Mensch darin sitzen kann. Man findet ihn in Bauernhäusern, auch noch in der Stadt bei alten Defen. — 2. frz. vermeil, m., Flüssigkeit, welche bei der Feuervergoldung den Goldglanz giebt.

Hellebardengitter, n., Gitter, dessen senkrechte Stäbe oben die Gestalt einer Hellebarde haben, also in einer Lanzenspitze auslaufen, unter der ein Beil angefügt ist, in dessen Naden ein Hafen sitzt.

hellenische Kunst, f., s. griechischer Baustil.

heller Ocher, s. d. Art. gelbe Farben und Ocher.

Hellgelb, n., namentlich in Del aus franz. Gelb und Bleiweiß herstellbar; s. d. Art. gelbe Farben und Farbe.

Hellgrau, n., s. d. Art. Grau und Farbe.

Helling, 1. f., frz. cale, f., engl. slip, ital. morsia, span. gradas (Schiffb.), ein schräg liegender starker Balken, auf in die Erde gerammte Pfähle befestigt; dient dem Kiel von neu erbauten Schiffen zur Unterlage u., um sie von Stapel zu lassen, als Bahn. Er ist

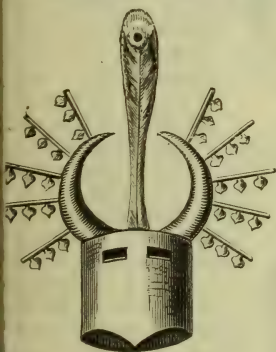


Fig. 2091.
Ältester Topfhelm, 13. Jahrh.

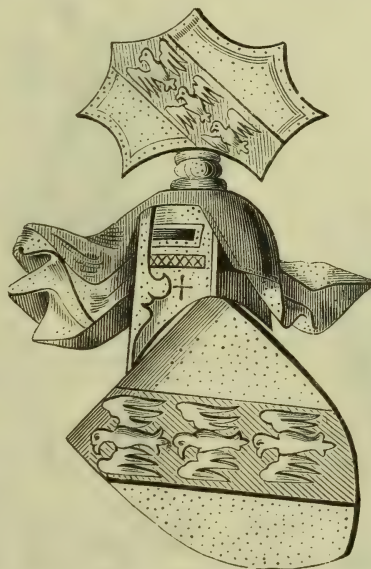


Fig. 2092.
Wappen von Rothringen, mit Topfhelm des 14. Jahrh.

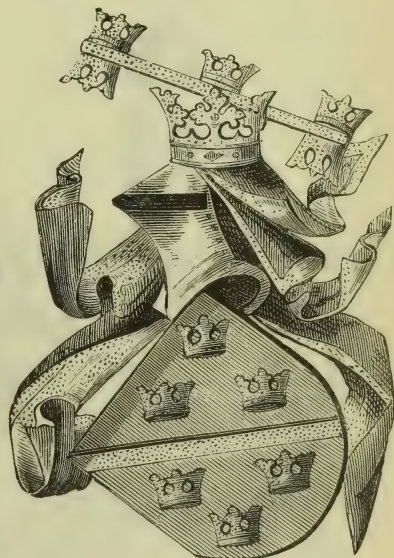


Fig. 2093.
Wappen von Elsaß, mit Stechhelm.

oben als flache Rinne ausgehöhlt, damit die unter den Kiel geschobenen Schmirnhölzer darin herabgleiten. — 2. masc., der weibliche Hans, f. Hans.

Hellweg, m., ein nach einer Seite abhängiger Weg, damit das Wasser leicht ablaufe.

Helm, m., I. (Her.) frz. timbre, engl. timbre, ist als wichtigstes Nebenstück des Wappens auch von Architekten oft zu zeichnen. Er hat in der deutschen Heraldik besonders 3 Hauptformen: a) Topfhelm od. Kübelhelm, frz. heaume, engl. helmet, pot-helm, im 13. Jahrh. nach Fig. 2091 gestaltet, im 14. Jahrh., Fig. 2092. b) Stechhelm, Turnierhelm, frz. heaume de joute, engl. tilting-helm, Fig. 2093, wobei der Untertheil vorn eine scharfe Kante hat. c) Spangenhelm, Rosthelm oder Kolbenturnierhelm, frz. armet a grille, engl. jousting-helmet, open od. grated-helmet, f. Fig. 2094, im 15. u. 16. Jahrh. — Die neue deutsche Heraldik theilt die H.e nur in geschlossene u. offene. Letztere sind entweder ganz offen, auch königliche genannt, oder halboffen, d. h. Rosthelme; wo zwei H.e auf dem Schild stehen, erscheint der vornehmere rechts (also vom Beschauer links) und beide schauen sich an; bei drei H.en der vornehmste in der Mitte, geradaus sehend (en face),

der niedrigste links (vom Beschauer rechts). Wappenganz alter Familien erhalten am besten geschlossene H.e. Der Unterschied, daß bürgerliche geschlossene, adelige offene H.e hätten, ist auf alten Wappen nicht beobachtet. Ein nach links (vom Beschauer nach rechts) sehender H. allein auf einem Wappen deutet auf uneheliche Geburt. Im Mittelalter wurden die H.e meist nach rechts sehend, wie in Fig. 2092 und 2093, auf die Spitze des schräg gehängten Schildes gesetzt, zu Ausgang des Mittelalters u. in der Renaissancezeit in Halbprofil nicht ganz auf der Mitte des nicht mehr so schräg gehängten Schildes, also nach Fig. 2094, später oft aufrecht stehend en face über die Mitte des Schildfußes. Auf dem H. liegt die Helmdede, franz. lambrequin, couverture, engl. mantling, contoise, welche ursprünglich aus Panzergeflecht (als camail), später aus Leder oder Tuch gearbeitet (s. Fig. 2092 und 2093) und am Saum mit mannfachen Zacken und Ausschnitten versehen ward (s. Fig. 2095). Aus der Nachbildung dieser Ausschnitte entstanden die den Schild umgebenden Ornamente (s. Fig. 2094), welche zuletzt verschlungenes Blattwerk darstellen (s. Fig. 2096). Auf der Helmdede liegt der Helmwulst, auch

Helmlöhr, Brunnlöhr, f., Helmkamm genannt, frz. bourrelet, tortil, engl. wreath, in den sich wohl auch eine Krone setzt, und aus welchem das Helmkleinod oder Helmzier, Helmzeichen, auch Helmschmuck, Helmzier genannt, frz. cimier, ornement de timbre, engl. crest, timbre-crest, aufsteigt, d. h. irgend ein Gegenstand, der zu dem Wappen gehört, das Oberwappen ausmacht, aber auf wirkliche H.e nur dann angebracht ward, wenn er dazu geeignet, bloßes Zierstück war, z. B. Federn, sowohl einzeln als in Büscheln, ganze Flügel, belaubte Zweige, Schirm- u. fächerartige Körper, Hörner aller Art (sog. Rüssel, siehe Fig. 2091), kleine halbe Menschengestalten, während nur auf dem Wappenhelm solche Helmschmucke verwendet wurden, wie in Fig. 2092 u. 2093, also wiederholte ganze Wappen od. einzelne Wappenbilder, die dann auch wohl statt direkt auf dem H., auf ein besonderes Helmkissen gelegt erschienen.

II. Auch Helmdach, Kaiser- oder Thurmdach, frz. épier, flèche, aiguille, engl. spire, altengl. broach, ital. guglio, lat. spira, helmus, pyramidales Thurmdach, von Holz konstruirt und abgedeckt, oder massiv von Stein, dann im romanischen Stil meist voll, im gotischen sehr oft durchbrochen; s. d. Art. Dach. Aus dem Mittelalter haben wir

treffliche Helmdachkonstruktionen. Im vorigen Jahrhundert bestand jedes Thurndach aus mehreren über einander gesetzten liegenden oder stehenden Stühlen. Erst nach dem ersten Drittel unsers Jahrhunderts hat man wieder angefangen, besondere Thurmhelm-Konstruktionen zu entwerfen, wobei man zum Theil auf Formen und Konstruktionsweisen des Mittelalters zurückging. Die äußeren Formen, so mannichfach sie auch sein mögen, lassen sich doch meist auf die vierseitige oder achtsseitige Pyramide, od. auf eine Zusammensetzung von beiden zurückführen; s. Fig. 2097. Mehr s. unter d. Art. Thurm. Bei Entwerfung der Konstruktion selbst sind nachstehende Regeln zu befolgen: 1) Das Zimmerwerk stehe auf einem Rahmen von Mauerlatten, so daß es die Thurmmauer nur senkrecht belaste. 2) Man lasse das Innere des Thurmes möglichst hohl. 3) Man vermeide die bis herabgehenden Helmfangen, welche durch Windstöße bewirkte Erschütterungen bis auf die Mauern zu übertragen pflegen. Die Helmfänge diene dagegen nur zu Anlehnung der Sparrenköpfe u. zu Tragung des Thurmkopfes. 4) Die Gratsparren lasse man

Helmschloß, m., frz. oeil, m., douille, f., engl. eye, das Loch in der Klinge eines Werkzeugs, durch welches der Helm (s. d. IV.) gesteckt wird.

Helmspange, f., frz. poinçon, m., aiguille, engl. broachpost, eine meist hölzerne Stange im Helmdach, in ihrem untern Theil zum Anlauf für die Sparren dienend, oben aber aus der Spitze hervorragend, an der eine eiserne Stange mit Bolzen und Ringen befestigt ist, um Knopf u. Fahne zu tragen.

Helmspock, m., frz. barre f. du gouvernail, engl. tiller, helm (Schiffb.), ein langes, rundes Holz, welches in den Kollerstod des Steuerruders geht u. womit dieses regiert wird; s. d. Art. Ruderpinne.

Helmszierat, f., frz. crête f. ornée, engl. timber-crest. H. nennt man bei Helmdächern, Zeltdächern, Laternen, Essen zc. eine auf den Graten, der Spitze zc. der betr. Bautheile angebrachte Verzierung, ähnlich dem crest; hierher gehören also auch die Kriechblumen, Kreuzblumen, Thurmknöpfe zc.; s. d. betr. Art.

Hemd, n., 1. eines Thurmes, frz. chemise, lat. camisa, Wallmauer, welche in geringer Entfernung den Fuß eines Thurmes umzieht; vergl. d. Art. Burg. — 2. Der die Gußstärke ergebende Obertheil einer Form, s. d. Art. Form u. Gußform. — 3. H. eines Hochofens, franz. chemise, engl. shell, und falsches Hemd eines Hochofens, frz. chemise fausse, engl. false shele, s. Kernschacht, Rauchschacht, Hochofen.



Fig. 2095.

Stechhelm, geschlossener Helm mit Helmdede, Wulst nebst hinten abfallender Zinbelbinde und Krone, Ende des 14. Jahrhunderts.

Hemera (gr. ἡμέρα), die Heitere, Helle, Göttin des Tages.

Hemicyclium, gr. ἡμικύκλιον, frz. hémicycle, m., 1. halbkreisförmige Einfassung, in deren Innerem sich ein Sitz herumzieht, meist von einer Nische umwölbt. — 2. Sonnenuhr mit viertelskugelförmiger Aushöhlung. 3. s. v. w. Cavea eines Theaters. — 4. s. v. w. Apfisz.

Hemiglyph, s., engl. (Forml.), Halbschlicht am Triglyph.

Hemina, f., lat., römisches Maß flüssiger, bisweilen trockener Dinge = $\frac{1}{2}$ Sextarius.

Hemisphäre, f. (Geom.), s. v. w. Halbkugel (s. d.), daher **Hemisphärium**, n., s. v. w. Sonnenuhr mit halbkugelförmiger Aushöhlung, auch s. v. w. Kuppel.

Hemisphäroid, n. (Geom.), s. v. w. halbes Sphäroid. **Hemitriglyph**, m. (Forml.), 1. halber Balkenkopf. — 2. Hälfte eines Triglyphen oder Dreischlitzes.

Hemlockstanne oder **Schierlingstanne**, f. (Abies canadensis D. C., Fam. Coniferae), eine der gewöhnlichsten Tannen des nördlichen Amerika, welche das kanadische Reich und Nutholz liefert.

Hemmung, f. (Masch.), frz. échappement, enrayement, m., engl. stoping, skid. Die H. der Maschinen geschieht entweder durch eine Sperrklinke oder durch eine Bremsvorrichtung, oder endlich durch eine Hemmkette,

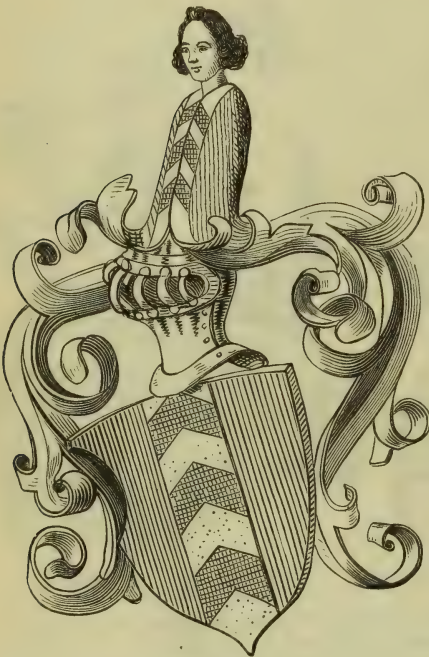


Fig. 2094.

Wappen mit Rohthelm, Helmdede und Helmkleinod aus dem 16. Jahrhundert.



Fig. 2096.

Ein Stück Helmdede aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.

möglichst aus einem Stück durchgehen. 5) Bei allen Verbindungen behalte man die Herstellung unverrücklicher Dreiecke im Auge, weitere Verspannung kann man durch wägrrecht eingelegte Kränze erreichen. 6) Die Konstruktion ist so einzurichten, daß man jeden einzelnen Theil herausnehmen u. durch einen neuen ersetzen kann. Weiteres s. in Garres, „Schule des Zimmermanns“, Lpzg., D. Spamer. III. Bei einem Einheizkamin oder über einem Küchenherd der oben trichterförmig zulaufende Theil, der Rauchmantel.

IV. Frz. manche, m., engl. helve, der Stiel an Sägmern, Beilen, Aexten zc.; am besten dazu ist weißbuchenenes oder Rüsternholz.

Helmgewölbe, n., frz. coupole polygone, engl. polygonal cupola, Kuppel über vielseitiger Grundfigur, s. unter Gewölbe E. 3 und Fig. 1894.

Hemmtau oder sonstige Kadsperre, frz. chaîne d'enrayure, cordage à enrayer, engl. locking-chain, drag-chain, rope-drag. Die H. der Wagen besonders erfolgt durch den bekannten **Hemmhuh**, frz. chien, sabot d'enrayure, engl. skid-shoe, oder durch eine Hemmfette, oder endlich durch ein sogenanntes Schleifzeug; s. d. betr. Art.

Hemp, s., engl. der Hanf.

Hendekagon, n. (Geom.), s. v. w. Elfed; s. Viefed.

Hendersohns Brückensystem, n., s. in dem Art. Brücke.

Hengeschaufel, f., s. v. w. Hebeschaufel.

Hengst, m. (Brunnenb.), 1. die Stange bei einem Ziehbrunnen, um den Eimer daran zu befestigen. — 2. Nagel auf dem Bord eines Rahnes, auf welchem das Ruder bewegt wird. — 3. In Salzwerken ein auf den Hengstsäulen ruhendes Gerüst, auf welches die Sohle geschöpft wird.

Henkel, m., frz. anse, engl. handle, lat. ansa, auriculus, 1. (Glockengieß.) s. Glocke. — 2. Jeder zum Angreifen dienende Biegel od. hörförmige Theil eines Gefäßes od. dgl.

Hennastrauch, m. (Lawsonia alba, Fam. Myrtengewächse), in Aegypten und Südasien heimisch, wird zum Gelbfärben benutzt.

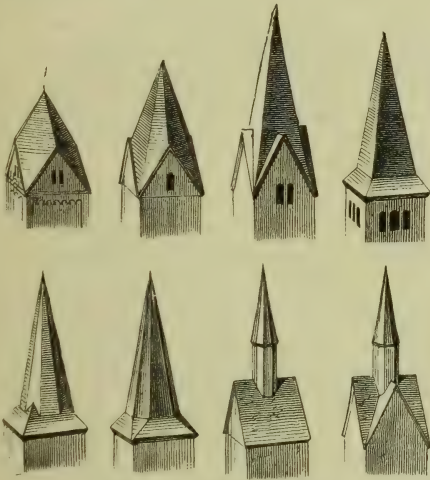


Fig. 2097. Zu Art. Helm II.

Hennegatt, n. (Schiffb.), frz. jaumière, f., engl. helmport, das Loch im hintern Vorprung des Schiffes, durch welches der Kopf des Steuerwunders in das Schiff kommt.

Henneschott, s., hinteres Schott, Back, f. (Schiffb.), frz. fronteau d'arrière du gaillard de proue, engl. afterbreast-work of the fore-castle, die (hintere) Bretwand des Vorderkastells.

Hepatit, m. (Miner.), frz. hépatite, f., pierre hépatique, engl. hepatite, liverstone, s. Leberstein.

Hephästos, vulcannus (Mythol.), s. Vulcan.

Heptäeder od. Siebenflach, n. (Geom.), Körper mit sieben ebenen Flächen. Man kann diese Körper, je nach der Zahl ihrer Ecken, in sechs- bis zehneckige einteilen (ähnlich wie beim Hexäeder angegeben); die Anzahl der Kanten beim H. ist um 5 größer als die Anzahl der Ecken. Es kann keinen Körper dieser Art geben, der von lauter Dreiecken gebildet wäre, weil die Anzahl der Seiten sämtlicher Dreiecke, d. h. 3. 7 oder 21, gleich der doppelten Anzahl der Kanten sein müßte; dies ist aber nicht möglich, da 21 eine ungerade Zahl ist. Dadurch, daß man beim Hexäeder eine Ecke oder Kante wegschneidet, oder, wie man in der Krystallographie sagt, durch Entdeckung oder Entkantung, kann man ein H. entstehen lassen.

Heptagon, n. (Geom.), s. v. w. Siebeneck, s. Viefed.

Hera, herc (Mythol.), s. Juno.

Heraclia, f., lat., männliche Statue als Gebälkträger, Atlas.

Herakles, griech. (Mythol.), s. Hercules.

Heraldik, f. (Wappenkunde), frz. blason, m., science f. héraldique, engl. blazonry, heraldry, lehrt alte Wappen gehörig verstehen u. erklären (blasonniren), neue entwerfen und verfertigen. Hier können wir nur das Auserwählteste geben und müssen im übrigen auf W. W. a. W. verweisen. Hauptbestandtheil des Wappens ist der Schild, frz. écu, écusson, cartel, engl. escutcheon, coat, lat. scutum. Man unterscheidet verschiedene Formen der Schilder.

I. Antike Schilder; darunter: a) Scutum, quadratisch, in der Regel halbcylindrisch gebogen, der größte. b) Clypeus (s. d.). c) Parma, rund. d) Pelta, auch Amazonenschild (s. d.). e) Cetra, rautenförmig, ziemlich klein. f) Ancile (s. d.). g) Gerra, langgezogenes Sechseck.

II. Altgermanische waren in der Regel sehr groß, länglich-viereckig; sie hießen, wenn sie geflochten waren, Hürden; waren sie von Leder, Tartischen.

III. Mittelalterliche Schilder. 1. Banner- oder Panierschild, écu en bannière, écu lozangé, quadratförmig. — 2. Frauenschild, écu des dames, rautenförmig. — 3. Spanischer Schild, écu espagnol, oben viereckig, unten halbkreisförmig (s. Fig. 2098). — 4. Deutscher Schild, écu allemand, richtiger Tartische, gleich dem spanischen, aber auf der rechten Seite mit kleinem halbkreisförmigen Ausschnitt (s. Fig. 2099). — 5. Normannischer Schild, oben viereckig, unten im Spitzbogen geschlossen (s. Fig. 2100). — 6. Französischer Schild, oben viereckig, unten im gedrückten Ecksrücken geschlossen (s. Fig. 2101). — 7. Englischer Schild, gleich dem französischen, aber am Obertheil zwei nach den Seiten heraustretende Spitzen befindlich (s. Fig. 2102). — 8. Italienischer Schild, écu italien, in Form eines gestreckten Ovals, besonders von Geistlichen gebraucht.

IV. Moderne Schilder. In der Renaissancezeit u. später gestaltete man die Schilder entweder oval, mit und ohne cartouches (Zieraten), dreieckig, herzförmig, kreisförmig oder in sonstigen ziemlich regellosen, oft sehr eleganten, oft aber abenteuerlichen, ja selbst geschmacklosen Formen; einige davon s. Fig. 2103, 2104, 2105. Wenn bei einem Schild von rechts (frz. dextre) oder von links (frz. sinistre) die Rede ist, so ist dies so aufzufassen, als ob jemand den Schild am Arm trüge. In der Regel steht das Schild aufrecht, doch auch gelehrt (frz. couché). Ein gestürzter Schild (frz. renversé), d. h. ein auf dem Kopf stehender, bedeutet den im letzten Sprosser erloschenen oder durch Verbrechen verlorenen Adel.

V. Schildestheilungen (franz. partitions d'écu). Die Fläche getheilte Schilder ist einfarbig od. mit mehreren Farben, Tinkturen, bemalt. Sie heißen dann, je nach Stellung der Theilungslinie, gespalten, parti, auch Hauptschnitt gen., bei senkrechter Linie; coupé, getheilt, richtiger gequert, auch Querschnitt gen., bei wägrichter; rechts durchschnitten, tranche, schräg rechts getheilt, auch Schulterschnitt genannt, wenn die Theilungslinie nach rechts ansteigt; links durchschnitten, taillé, auch Eckschnitt genannt, bei nach links aufsteigender. Steht die senkrechte Theilungslinie der rechten Seite näher, so heißt der Schild rechts getheilt (frz. adextre); steht sie der linken näher, so heißt der Schild links getheilt (frz. sinistre); beginnt die schräge Theilungslinie nicht im rechten oder linken Oberwinkel, sondern mehr nach der Mitte zu, so heißt der Schild ein rechter oder linker Schrägschilde (frz. écu tranché oder taillé en pointe). Die vier erstgenannten Hauptschildestheilungen dienen wieder zu manchen Neben- oder Unterabtheilungen (frz. répartitions); so hat man den dreigetheilten Schild (frz. écu tiersé) mit 2 lothrechten Theilungslinien; den viergetheilten Schild (frz. écu écartelé) mit einer Theilungsl. u. einer Spaltungslinie; den schräg viergetheilten Schild (frz. écu écartelé en sautoir) Zusammenstellung des Schulter- und des Eckschnittes; den

geständerten Schild (frz. écu gironné), Verbindung aller vier Theilungen. Theilung und Spaltung lassen sich beliebig wiederholen; dadurch erhält z. B. ein einmal getheilter und zweimal gespaltener Schild 6, ein dreimal getheilter und zweimal gespaltener Schild 12, ein siebenmal getheilter und dreimal gespaltener 32 Quartiere oder Bläse. Bei so vielfacher Theilung steht meist im Mittelpunkt der Schild des Hauptstammes, als Hauptfeld oder Herzfeld (frz. sur le tout).

VI. Die Theilungslinien sind nicht immer geradlinig, sie heißen dann je nach ihrer Gestalt: Zinnschnitt, frz. crénelé (Fig. 2098 a). Stufen- oder Treppenschnitt, vivré oder pignonné (Fig. 2098 b). Zahnschnitt, groß, denché (Fig. 2098 c), oder klein, denté, endenté, dentele (Fig. 2098 d). Narben- od. Kerbenschnitt. Sind bei letzterem die Kerben nach auswärts konvex, so heißt er ausgeschuppt, ausgebogen, frz. rudenté




Fig. 2098. Fig. 2099. Fig. 2100. Fig. 2101.

(Fig. 2099), im andern Fall ausgebogen, eingeschuppt, frz. engrêlé (Fig. 2100). Wellenschnitt, frz. ondé (Fig. 2101 a), in sanften Wellenlinien. Wellenschnitt, in schwach gebogenen, frz. enté (Fig. 2101 b), od. in stark gebogenen Wellenlinien, frz. nébulé (Fig. 2101 c), Wölschnitt, frz. écoté oder éclaveté (Fig. 2101 d), Wölschnitt oder Würfelschnitt, frz. arrondé (Fig. 2102 a), Pfropfschnitt (geradliniger Querschnitt mit angefügtem Dreiviertelkreis), frz. enté d'une pièce; ist der Kreis nach unten gekehrt, so heißt der Pfropfschnitt ein rechter (Fig. 2102 b); ist der Kreis nach oben gekehrt, ein verkehrter od. Fuchsschnitt (Fig. 2102 c), Schlängenschnitt, tortillé (Fig. 2102 d); Sichelschnitt, faucillé (Fig. 2103); Spizenschnitt, emmanché (Fig. 2104); Kreuzschnitt, coupé de croix, croiseté. Winderichtig sind Herzschnitt, coupé arrondi en feuille od. feuillée; Kleeblattschnitt, fleuroné, trellé, Rücken-




Fig. 2102. Fig. 2103. Fig. 2104. Fig. 2105.

schnitt, potencé; Lilienschnitt, fleurdelysé; Löwenrachsenschnitt, lionné; Gabelschnitt, tiercé ou pairlé (Fig. 2105 a), kommt auch gestürzt vor; Schneidenschnitt, tiercé en giron (Fig. 2105 b); Sparrenschnitt, chevonné (Fig. 2105 d); Eisenhütchenschnitt, vair (Fig. 2105 c). Ist ein Schild zweimal gespalten, so heißt der oberste Theil des Schildes Haupt, frz.

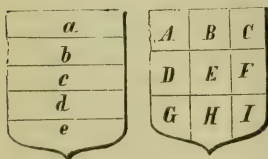


Fig. 2106. Fig. 2107.

chef, der mittlere Theil Straße, Gürtel, Mittelstelle, frz. fasces, der unterste Fuß, frz. pointe. Ist das Haupt kleiner als ein Drittel, so heißt es Gipfel, franz. comble, chef étreé; ist ein Schild viermal gespalten (Fig. 2106), so heißen die Abtheilungen von oben nach unten: a) Hauptreihe, b) Ehrenreihe, c) Band-, Mittel- od. Herzreihe, d) Nabelreihe, e) Fußreihe. Bei Eintheilung in neun Quartiere (Fig. 2107) ist A D G die rechte, C F I die linke Seite, B E H die Pfahlstelle, frz. pal, A der rechte Oberwinkel od. die rechte Hauptseite, frz. canton dextre de chef, B des Hauptes Mitte, point du chef, C linke

Hauptseite, canton sinistre du chef, D rechte Herzseite, flanc dextre, E Herz, centre od. coeur, F linke Herzseite, flanc sinistre, G rechte Fußseite, canton dextre de la pointe, H Fußes Mitte, pointe de la pointe, I linke Fußseite, canton sinistre de la pointe. Nimmt der Fuß weniger als ein Drittel des Schildes ein, so nennt man ihn Fläche (frz. plaine).

VII. Die Felder sind meist von verschiedener Farbe, mit Tinktur, Pigment od. Schmelzwert (frz. email) überzogen, u. zwar wird angedeutet: Gold (frz. or), G, A, O, durch kleine Punkte, Fig. 2099 oben; Silber (frz. argent), S, a, O, durch Freilassung, Fig. 2100 oben; Roth (frz. gueules), R od. Z, durch senkrechte Schraffirung, Fig. 2098 bei a c.; Blau (frz. azur) durch wägrichte Schraffirung, Fig. 2098 bei b, auch durch die Zeichen B, C, A; Grün (frz. sinople) durch die Zeichen Gr., V oder O oder durch schräge Schraffirung von rechts oben nach links unten, Fig. 2098 bei c; Schwarz (sable) durch die Zeichen Schw., S oder b, durch wägrichte u. senkrechte Kreuzschraffirung, Fig. 2099 unten; Purpur (pourpre) durch Schraffirung von links oben nach rechts unten, Fig. 2098 bei d; Violett (violet) kommt selten vor u. hat keine besondere Bezeichnung; Grau (gris) ebenfalls; Orange (orange) durch senkrechte, von schräg nach rechts herabsteigender durchkreuzte Schraffirung; Braun (tanné) hat keine besondere Bezeichnung; Aschfarbe (cendre) ebenfalls nicht. Metall darf nie auf Metall, Farbe nie auf Farbe erscheinen; ausgenommen davon sind Figuren in natürlichen Farben und mancherlei Nebenwert.

VIII. Die Felder (frz. champs, sols) selbst sind nun entweder ledig (frz. plein), od. mit Figuren (auch Möbels genannt) besetzt. Ein kleineres Feld neben einem größeren gilt als Figur. Ein Wartschild ist ein solches, dessen eines Feld leer ist. Redende od. Namenwappen (Rebuswappen) sind solche, deren Figuren sich auf den Namen des Besitzers des Schildes beziehen. Ueber die Figuren selbst s. d. Art. Heroldsfigur, Wappen, Helm und Figur IX. Manche Wappen haben als Schildhalter wilde Männer, bekleidete Menschen, Thiere oder leblose Dinge. Ueber die Standsabzeichen s. d. Art. Krone. Außerdem giebt es noch Amtsabzeichen, z. B. die zwei Schlüssel der Päpste, ferner die Bischofsstäbe, die Wäpfele etc.; s. auch d. Art. Beizeichen. Die Wappenmäntel, Wappenschürzen, sind mehr ornamental u. keinen festen Regeln unterworfen. Durch Eroberungen, Verheirathungen etc. sind vielfach zwei od. mehrere Wappen zusammengestellt worden; sie sind dann entweder bloß neben einander gestellt, ohne sich zu berühren — bei mehreren steht dann das vornehmste in der Mitte — oder zusammen geschoben, wo sie sich mit einer Seite berühren, oder zusammen gebunden, oder über einander gelegt (Heiraths- oder Alliancawappen), wo das Wappen des Mannes mit einer Ecke auf dem der Frau liegt. Sind mehrere Wappen geradezu in eines vereinigt (verschränkt), so geschieht diese Vereinigung auf die verschiedenste Weise, u. zwar in der Regel so, daß das Hauptwappen in die Mitte kommt, also die Ehrenstelle einnimmt. In Beziehung auf die Vornehmheit gilt nachstehende Reihenfolge: Gnadenwappen, Herrschaftswappen, Ansprechtswappen und Gedächtniswappen, Amtswappen, Geschlechtswappen. Bei regierenden Familien aber gehen Geschlechtswappen allen anderen vor. Eine Vereinigung der Wappen kann auch so geschehen, daß man das eine Wappen auf den Schild setzt u. das andere als Helmschrein benützt etc.

Herberge, f., frz. auberge, engl. harbour, lat. herberga, heribergum, im weitern Sinn jede Wohnung, bes. Gasthaus, Hospiz, im engern Sinn das Gasthaus einer Znnung. Diese h. u., engl. inn, wurden meist innen mit Insignien und Wahrzeichen der betr. Znnung ausgeschmückt, äußerlich durch ein **Herbergszeichen**, frz. enseigne, engl. ensign, kenntlich gemacht.

Herbst, m., ist darzustellen als Mann oder Weib mit einer Krone von Weinlaub u. Trauben, mit einem Füllhorn, mit Früchten gefüllt; mit einem Kranz von Trauben und Nespeln od. dgl. mehr.

Herbstholz, n. (Forstw.), f. d. Art. Holz.

Herbue, f., frz. (Hüttenw.), der Thonzugschlag.

Hercia, f., lat., engl. herce, f. d. Art. Herse.

Hercules, **Herakles** (Mythol.), Sohn des Zeus und der Altmene. Zeus legte den Neugeborenen an die Brust der Here, ohne daß diese ihn kannte, wodurch er unsichtbar wurde. Durch ihn wird die höchste Körperkraft eines Mannes, mit allen Vorzügen des Geistes und Gemüths gepäpft, bezeichnet. Mehrere Dichter nennen ihn H. Muzagetes und schildern ihn als mit Epheu, Pappellaub oder Lorbern bekränzt und eine Lyra in der Hand haltend. Gewöhnlich wird er als riesenhafter Mann von sehr kräftigem Körperbau, mit krauem, starkem Bart, in voller Lebensblüthe, nackt oder mit einer Löwenhaut bekleidet und eine Keule in der Hand, abgebildet. H. hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft (Herakliden). Er ist Symbol des Jahres mit 12 Monaten (die 12 Thaten des H.); darauf deutet auch die Verheirathung des H. im Olymp mit der Hebe, die ewige Verjüngung des Jahres andeutend; Andere betrachten den H. als Personifizirung der Eroberungszüge ganzer Völker oder Sinnbild männlicher Kraft und des Kulturanges, als Beweis der durch die Kraft des Menschen gezähmten Natur. Seine Attribute sind Wachtel, Quitten, eine Art Eiche und die Silberpappel. Auf christl. Kunstwerken kommt er als Prototypus des Petrus vor.

Herd, **Feuerherd**, m., frz. foyer âtre, m., aire, f., engl. hearth, lat. focus, focarius, ital. focolare, span. ahogar. 1. Ebene Fläche von Eisen oder Stein zur Unterhaltung eines Feuers. Man unterscheidet Ofenherde, Küchenherde, Kaminherde, Backofenherde etc.; f. d. betr. Art. und d. Art. Heizung. — 2. In der Metallurgie bedient man sich dieser Benennung für verschiedene andere Vorrichtungen. So z. B. bezeichnet man beim Treibherd (f. d.) den vom silberhaltigen Blei eingenommenen Raum, dann die feuerfeste Masse, welche den Abtreibraum zunächst umgiebt, mit dem Namen Herd, frz. fond de coupelle, engl. sole. Endlich nennt der Metallurg Herdofen od. Herd, frz. foyer, creuset, eine Feuerstätte, welche mit sehr niedrigen Einfassungswänden versehen ist, in welcher ein metallurgischer Prozeß ausgeführt wird. Vgl. fibr. auch d. Art. Feuerungsanlage und Schmeldefeuer. — 3. (Hüttenw.) in der Aufbereitung, frz. table au lavage, engl. bundle, frame, eine geneigte, auf beiden Seiten und oben mit erhöhten Rändern versehene Tafel, auf welcher die zu Schlamm gepochten Erze oder andere Mineralmassen gewaschen werden, f. Aufbereitung 7. — 4. (Mühlenb.) bei einem Wehr- oder Mühlenrinne der obere Theil, welcher hinter dem Fachbaum liegt. Man stellt ihn auf eingerammte Pfähle, **Herdspfähle**, zapft auf diese die **Herdswellen**, frz. arbre du lavoir, u. bekleidet sie mit eichenen Bohlen, wo sie den Boden des Gerinnes bilden. — 5. (Schiffb.) der H. eines Blockes ist der halbmondförmige Ausschnitt desselben, womit er auf der Stange oder dem Bugspriet reitet. — 6. (Bergb.) in der Grube: bei einigen Abbaumeisen ein stufenförmiger Abfah, den man vor Ort stehen läßt. [Sz.]

Herdstrich, m., frz. aire de cheminée, engl. foot-pace of the fire-side, niedrige Herdfläche des alten Kamins.

Herdstach, m., in Franken und in Schwaben gewöhnliche Art Dächer von Lehm u. Stroh, wozu das Gelpärre sehr eng gelegt werden muß.

Herdslut, f. (Bergb.), heißt das von den Waschherden abfließende trübe Wasser, welches nicht mehr Erz genug enthält, um weiteres Verwaschen zu lohnen. [Sz.]

Herdformerei, f., f. d. Art. Form u. Gußeisen.

Herdfrischerei, f. (Hütt.), f. d. Art. frischen.

Herdmantel, m., frz. cage, f., f. v. w. Rauchmantel.

Herdpfahl, f. (Wasserb.), f. v. w. Falzbürste, zu Spund- od. Bürstwänden gebraucht; f. d. betr. Art. u. d. Art. Herd 4.

Herdplatte, f., steinerne, 1. auch Herdstein, frz. âtre, engl. hearth-stone, steinerne Platte, auf dem Boden von Kaminen, auch wohl auf Küchenherden. — 2. Eisenerne Platte zu demselben Zweck, frz. paillasse, engl. hearth-slab, dann meist mit Löchern von 7 $\frac{1}{2}$ —30 cm. im Durchmesser versehen, um die Kochgeschirre beim Kochen hinein zu stellen. — 3. Bodenplatte eines geschlossenen Ofens, franz. sole, aire, engl. sole.

Herdring, m., starke eiserne Schiene, welche um die Oberkante eines Herdes, der mit gebrannten Steinen od. einer Sandsteinplatte belegt ist, mittels 15 cm. langen Lappen befestigt wird, die an die Schienen angelenket sind. Er dient zum Zusammenhalten der Steine u. schützt dieselben, sowie die Sandsteinplatte, gegen Beschädigung.

Herdslisch, m. (Hütt.), das durch das Ausbrechen, Pochen u. Waschen des obern Gefüßes im Treibherd des Herdbleichs gewonnene Bleierz.

Herdstube, f., in einem Waschhaus, einer Färberei oder dergl. der Raum, wo sich der Herd für den großen Wasserfessel befindet.

Herdstübbe, n. (Hütt.), f. v. w. Gefüße.

hereingewinnen, att. 3. (Bergb.), f. v. w. gewinnen.

Héridelle, f., franz., Schuppenstein, d. h. länglicher Dachziegel von 0,16 m. Breite u. 0,38 m. Länge.

Heringsbüße, f. (Schiffb.), f. Büße.

Heringsgrätenbau, m., **Heringswerk**, n., frz. appareil en arête de poisson, engl. herring-bone-bond, 1. Pflasterverband, f. Acotello. — 2. Mauerverband mit ährenförmiger Stellung der Steine, meist aus den Römerzeiten; f. auch d. Art. Angelfischfisch.

hérissier, **hérissomer**, v. tr., frz., bewerfen, herappen.

Hérisson, m., frz., 1. das Stornrad, Spornrad; h. de côté, das Kronrad, Kammrad. — 2. (Kriegsb.) der spanische Reiter; h. foudroyant, der Sturmriegel, Spornbalken. — 3. Ein auf einem Pfahl drehbar ruhender Schlagbaum, mit eisernen Stacheln besetzt. — 4. f. v. w. Dreganter, f. d. Art. Anker E.

Herkos, m., Gehege, f. d. Art. Chor und Tempel.

Herkotektonik, f., frz. hercotectonique, f., f. d. Art. Befestigungskunst.

Herlixe, f., f. Kornelkirche.

Hermaphrodit, **Aphroditos** (Mythol.), Sohn des Hermes u. der Aphrodite, welcher halb Mann, halb Weib gewesen sein soll; wohl nur biblische Darstellung der Idee von einem Jüngling, in welchem sich der Charakter des Mannes und des Weibes vereinen.

Hermine od. **Hermessäule**, f., lat. Herma. Da dem Hermes (f. d.) die Obelisken geweiht waren, da er unter Anderem auch als Beschützer des Eigenthums u. der Grenzen galt, so stellte man an den Grenzen kleine Obelisken auf und nannte sie H.; erst später fügte man ihnen den Phallos, noch später eine Büste hinzu; vgl. auch d. Art. game 2.

Hermes oder **Mercurius** (Mythol.), bei den Aegyptern Thot oder Thaut (Thaouth); der griechische H., ebenfals aus diesem ägyptischen Gott entstanden, ist wie dieser Symbol des Verstandes u. der Klugheit. Er wird als schneller Bote der Götter, wie ein schlanker, junger Mann, mit geflügeltem Stab (Caduceus), den zwei Schlangen (die Sinnbilder der Klugheit) umwinden, mit einem geflügelten Hut, auch wohl mit zwei kleinen Flügeln an den Füßen, abgebildet. Oft trägt er auch eine Lyra, als deren Erfinder, u. als Gott des Handels einen Geldbeutel in der Hand. Auch findet man ihn mit einem Widdertopf, neben ihm einen Hund oder Hahn, dargestellt. Bei den Aegyptern erscheint er in zwei Personifikationen. H. Anubis, der Gott des Hundsterns, ist der Führer der Seelen ins Leben, H. Thaut hingegen der Vater aller Wissenschaften und Künste, aller Erfindung u. aller Weisheit. Beide vereint also verkörpern das geistige Leben und werden somit symbolisirt durch den

Milsmesser, die Obelisken, die Papyrusrolle, den Schlüssel, den Scepter, den Hund und das Gassellenhorn. Die Pyramiden gelten als Gräber des H. Thaut, Denkmale menschlicher Weisheit; die Obelisken sind dem H. Anubis als Träger göttlicher Weisheit geweiht.

hermetisch, adj., frz. hermétique, engl. hermetical, airproof, f. luftdicht.

Hermine, f., frz., f. v. w. Dachsheil, Dächsel (f. d.).

Hermite, s., engl., Clause (f. d.).

Hermula, f., lat., kleine Herme im Circus.

Heroen, Halbgotter, m. pl. (Mythol.), Mittelwesen zwischen den Menschen u. Göttern, Männer, die sich durch ungewöhnliche Eigenschaften od. außerordentliche Thaten ausgezeichnet u. dadurch so großen Ruhm erworben hatten, daß sie nach ihrem Tod den Rang niedriger Gottheiten erhielten und als solche verehrt wurden.

Heroldsfigur, f., **Heroldsbild**, n., frz. marque d'honneur, engl. ordinary, s. (Gerald.), H. en oder Ehrenstücke sind die ältesten Wappenfiguren und werden unterschieden in A. Theilungsbilder, frz. u. engl. partitions. Diese bestehen eigentlich in der Hauptsache nur aus einer Schildabtheilung, doch so, daß eine gleiche Vertheilung der Farben stattfindet, od. B. eigentliche H. en, Ehrenstücke, frz. pièces honorables, engl. honourables ordinaires, bei denen eine Farbe größeren Platz einnimmt als die andere, so daß der kleinere Platz als Figur erscheint. Die hauptsächlichsten davon sind: 1. der Pfahl f., frz. pal, Säule, aufrechter Balken; dieser kann sein gerade, krumm, getheilt, gespalten, frz. aiguisé, zugespitzt, abgekürzt, frz. abaissé, verschoben, mit Sternen u. dgl. belegt, besetzt, d. h. mit anderen Figuren umgeben, schwebend, frz. alessé, raccourci, bordiert, franz. bordé, d. h. auf beiden Seiten schmal mit anderen Farben eingefast, gegittert, frz. fretté, abgekürzt, durchbrochen, percé. Um einen mehrfach getheilten Schild von einem Schild mit mehreren Pfählen unterscheiden zu können, merke man sich die Regel: Ist die Zahl der Plätze gleich, so ist der Schild getheilt; ist die Zahl der Plätze ungleich, so ist die Mehrzahl desselben das Feld, die Minderzahl Pfähle. Steht in einem Schild ein einzelner Pfahl u. ist schmaler als der dritte Theil des Schildes, so nennt man ihn Stab oder Stod, franz. pal étreci oder vergette. — 2. Der Balken, frz. fasce, ebenso verschieden gestaltet wie der Pfahl, aber wagrecht liegend, während der Pfahl steht. Ein einzelner Balken ohne gehörige Breite heißt Binde oder Streifen; zwei solche Streifen nahe neben einander heißen Zwillingstreifen, frz. jumelles; kommen mehr als vier Streifen auf einem Schild vor, so nennt sie der Franzose bureles; ebenso wie bei den Pfählen ist zu unterscheiden zwischen Schild mit Balken u. gespaltenem Schild, der auch gebaltter oder gefaschter Schild, frz. écu fascé, gen. wird. — 3. Der Querbalken oder das Gähänge, diagonal gerichtet. Dieser kann sein ein rechter Querbalken, f. d. Art. Band IX, gewöhnlich Zeichen eines jüngeren Familienzweigs; oder linker Querbalken, franz. contrebande oder barre, gewöhnlich Zeichen unehelicher Geburt. — 4. Der Sparen od. Firzen, frz. chevron. Die Spitze desselben kann nach oben oder nach der Seite gekehrt sein. — 5. Die verschiedenen Arten der Kreuze (f. d.). — 6. Das Gitter, frz. frette, entweder gerade od. schief, glatt oder gebuckelt. — 7. Das Schachbret, franz. échiquier, kann entweder sein geschacht od. gewürfelt, d. h. ganz regelmäsig, schmal geschacht oder geschindelt mit verschobenen Würfeln oder mauerförmig. — 8. Dreieck, Spitze od. Pyramide, frz. pointe, steht gerade, gestürzt, rechts oder links gekehrt oder gegen einen Winkel gewendet u. — 9. Der verschobene Würfel, die Raute, frz. losange, einzeln oder gruppiert, das ganze Schild ausfüllend, welches dann gerautet heißt. — 10. Die lange Raute, Spindel od. Wedel, frz. fuseau, fusée, fusée. — 11. Kreis, Zirkel, frz. cercle, kann ganz oder halb, voll oder durchbrochen sein. — 12. Steine, Bricke,

Zeddel, Späne oder Schindeln, kleine Parallelogramme, frz. billets (f. d.).

Heroon, n., lat. heroum, griech. ἥρῶν, Grabdenkmal in Form eines kleinen Tempels, zu Ehren eines Heroen, f. d. Art. Grabmal II.

Herrenbret, n., f. v. w. Bünnbret, f. unter Bret.

Herrengehoß, m., f. v. w. Bel-Etage (f. d.).

Herrenhaus, n., herrschaftliche Wohnung des Besitzers auf einem Rittergut (f. d.).

Herrgottshäuschen, n., f. v. w. Tabernakel (f. d.) und Ciborium.

Herring-bone-parquetry, s., engl., f. Schiffsparkett.

Herringbone-work, s., engl., f. Heringgrätenbau.

Herrschaften, f. pl., f. d. Art. Engel II. d.

Herrschaftsstuhl, m., in Kirchen, auf den Emporkirchen oder in den Seitengängen abgeordnete Loge für Guts-herrschaften oder Ortsobrigkeiten.

Herse, f., franz., engl. herse, hearse, lat. hersa, eigentlich Egge, daher 1. f. v. w. Fallgatter. — 2. Gerippe eines Katafalks. — 3. Tenebrichter, d. h. Rahmwerk mit emporstehenden Stacheln zum Aufstecken der Kerzen. — 4. Der Gitterstülpe in Gerinnen. — 5. Die Sturmegge. — 6. Die sich durchkreuzenden Hahnballen in einem Zelt-dach oder Helmdach.

Hersillon, m., frz. (Kriegsb.), das Sturmbret.

Herz, n., 1. (Schiffb.) Mittelstück eines gebauten Mastes. — 2. (Zimm.) im Holz f. v. w. Kern. — 3. f. d. Art. Darb. — 4. (Hütt.) engl. core, das nur halbkugelförmige Innere eines gerösteten Erzkumpens oder gebrannten Kalkstücks, f. d. Art. Kern, Krebs.

Herzblatt, n. (Zornl.), f. d. Art. Blätterstab u. Glied F.

Herzblattschnitt, m., f. im Art. Heraldik.

Herzglied, n. (Ornam.), ein verkehrt steigender Karnings, mit Herzblättern besetzt.

Herzkurve, **Herzlinie** oder **Kardioide**, f. (Mathem.), ist die Kurve, welche ein bestimmter Punkt eines Kreises beschreibt, wenn er auf der Peripherie eines festen Kreises von demselben Halbmesser fortrollt. Die Kurve ist im Art. Kardioide betrachtet. Die dort aufgestellte Gleichung der Kurve muß heißen:

$$(y^2 + x^2)^2 - 4r(y^2 + x^2)y - 4r^2x^2 = 0.$$

Der feste Kreis heißt auch die Basis der Kurve. Daß die Kurve eine algebraische sein müsse, läßt die geschlossene Form derselben ahnen (vergl. das im Art. Kurve Gesagte), und daß sie jedenfalls den 3. Grad übersteigen muß, zeigt der Umstand, daß man bei ihr gerade Linien (z. B. parallel der Abscissenachse in der Figur zu Art. Kardioide) ziehen kann, welche die Kurve in 4 Punkten schneiden. Der Punkt o in jener Figur ist ein Doppelpunkt; die Kurve macht in ihm eine Spitze. — Nimmt man den Punkt o als Pol und oy^1 als Achse eines Polarkoordinatensystems mit den Koordinaten p u. α , so erhält man für die Kardioide u. ihren Radiusvektor ρ die einfache Gleichung:

$$\rho = 2r(1 + \cos \alpha).$$

Herzlaub, n. (Ornam.), frz. rais m. de coeur, f. d. Art. Blätterstab.

Herzrad, n., **Herzscheibe**, f. (Maschb.), franz. roue f. en coeur, courbe de Vaucanson, engl. heart-wheel, herz-förmiges Excentrif (f. d.).

Herzschloß, n. (Schloß.), Vorlege- und Hängeschloß in Gestalt eines Herzens.

Herzstück, n. (Eisenb.), einer Kreuzung, frz. pointe de coeur, engl. tongue, f. d. Art. Kreuzung.

Hespe, f. (Schloß.), f. Angel.

Hesper, m. (Schloß.), f. v. w. Haspen (f. d.).

Hesperus, Abendstern (Zkon.), als Jüngling mit einem Stern über dem Kopf darzustellen.

Hestia od. **Vesta** (Mythol.), wurde als Göttin der Keuschheit unter dem Symbol des Feuers verehrt, auch als Erfinderin der Kunst, Häuser zu erbauen, u. überhaupt als Schützerin der Familie betrachtet. Man bildet sie ab als

schlanke Jungfrau von edler Miene, züchtig ins Gewand gehüllt, mit einem Schleier um das Haupt, ein kleines Bild der Minerva, Lampe oder Opferschale in der einen Hand, in der andern einen Stab.

heterogen, adj., frz. *hétérogène*, f. v. u. ungleichartig, Gegentheil von homogen. — Man nennt auch Körper von ungleicher Dichtigkeit h. e. Körper.

Hêtre, m., frz. Buche, Buchbaum.

etrurische Baukunst, f., f. d. Art. etruskische Baukunst.

Heu, n., frz. *foin*, m., engl. *hay*. Ein Centner enthält etwa $\frac{1}{3}$ cbm.

Heuboden, m., frz. *grenier* m. à *foin*, engl. *hay-loft*; Heuschuppen, m., Heuschauer, f., frz. *fenil*, m., engl. *hay-barn*; beide müssen so eingerichtet sein, daß durchaus kein Stallduft hineindringen kann, daß sie aber auch vollständig vor Feuchtigkeit verwahrt sind, denn übelriechendes oder dumphiges Heu ist zum Futter nicht zu gebrauchen, feuchtes Heu aber ist sehr zu Selbstentzündung (f. d.) geneigt.

Heuschale, f., f. d. Art. Zudsch.

Heukorb, m., Heuleiter, f., österr. für Kaufe.

Heulandit, m. (Miner.), f. v. u. Stilbit oder Blätterzcolith.

Heurt, m., frz., Stelle, wo eine Straße oder Gasse sich beträchtlich verengt.

Heurtoir, m., franz., 1. Stück Eisen, welches in die Schwelle eines Thorwegs eingelassen ist, um den Flügeln an Anschlag zu dienen. — 2. Thürklopper, Thüring. — 3. (Majch.) Nase, Knagge. — 4. (Wasserb.) Anschlagsfläche am Schlaggeschwell, f. Schleufe. — 5. (Kriegsb.) Stoßbalken einer Bettung.

Heuschreckenbaum, Kocussbaum, m. (Bot.), engl. *locust-tree* (*Hymenaea Courbaril* L., Fam. Schmetterlingsblütler; Cissalpineen). Der gemeine H. ist ein südamerikanischer Baum, welcher bis 24 m. hoch wird u. bis 2 $\frac{1}{2}$ m. Stammumfang erreicht. Aus seiner Rinde quillt ein Harz in Tropfen hervor, das gesammelt u. zu größeren Stücken zusammengeschmolzen wird, die als amerikanischer Kopal in den Handel kommen. Es sieht troppsteinartig, gelblich aus und wird zu Firnissen und auch medizinisch benutzt.

Heuse, f., frz. (Brunnenb.), der Pumpenschuh.

Hévéé, f., frz. (Bot.), engl. u. lat. *hevea caoutchouc*, der Kautschukbaum.

tho hew, tr. v., engl., hauen, behauen zc.

Hewer, s., engl. (Bergb.), Häuer.

Hew-shard, s., engl. (Steinm.), Abfall, Arbeitsspan.

Hexaëder oder Sechsfach, n., frz. *hexaèdre*, m., engl. *hexaedron*, ein Körper mit 6 ebenen Flächen. Parallelepipeton u. fünffseitige Pyramide gehören streng genommen zu den H.n, obgleich man häufig darunter kurzweg nur das reguläre H., den Kubus, versteht.

1. Folgende Arten von H.n sind möglich, da diese Körper wenigstens 5, höchstens 8 Ecken, sowie wenigstens 9, höchstens 12 Kanten haben können: a) Sechsfach mit 5 Ecken und 9 Kanten, fünfeckiges H. (lat. *Hexaëdron pentagonum*). Die Oberfläche besteht aus 6 Dreiecken u. von den Ecken sind 3 vierflächig und 2 dreiflächig. Man erhält dasselbe, wenn man zwei Tetraëder mit kongruenten Grundflächen mit den Grundflächen aneinander setzt und so aus beiden einen Körper bildet. b) Sechsfach mit 6 Ecken u. 10 Kanten, sechseckiges H. (*hexaëdron hexagonum*). Es giebt zwei verschiedene: α) Körper mit 4 Dreiecken u. 2 Vierecken, mit 4 dreiflächigen u. 2 vierflächigen Ecken, bei welchem die beiden Vierecke eine Kante gemeinschaftlich haben; f. unten d. β) Körper mit 5 Dreiecken u. einem Fünfeck mit 5 dreiflächigen u. einer fünfflächigen Ede. Es ist dies die fünffseitige Pyramide. c) Sechsfach mit 7 Ecken u. 11 Kanten, siebeneckiges H. (*hexaëdron heptagonum*) mit einem Fünfeck, 2 Vierecken u. 3 Dreiecken, mit 6 dreiflächigen Ecken u. einer vierflächigen Ede; man erhält diesen Körper, wenn man an einer vierseitigen Pyramide eine der vier Ecken der Grundfläche abflacht,

d. h. durch eine die Kanten derselben durchschneidende Ebene wegschneidet. d) Sechsfach mit 8 Ecken und 12 Kanten, achteckiges H. (*hexaëdron octogonum*). Hier giebt es, wie bei b, zwei verschieden geformte Körper: α) einen Körper, dessen Oberfläche aus 2 Fünfecken, 2 Vierecken u. 2 Dreiecken besteht, bei welchem alle Ecken dreiflächig sind. Man erhält den Körper, wenn man eine der Ecken eines dreiseitigen Prisma abflacht, so daß die Schnittebene die Kanten der Ede durchschneidet. — Geht die Schnittebene dagegen derart, daß sie zwei der Kanten vollständig wegschneidet, während sie die dritte Kante nur durchschneidet, so entsteht der unter b α beschriebene Körper; β) Körper mit 6 Vierecken als Oberfläche und 8 dreiflächigen Ecken. Hierher gehört das vierseitige Prisma und das Parallelepipeton, sowie das reguläre H. oder der Kubus.

II. Das regelmäßige Hexaëder, der Kubus oder Würfel, ein Körper mit 6 quadratischen Flächen, 8 Ecken und 12 Kanten; dient als Einheit zu Ausmessung des Körperinhalts anderer Körper (f. Körperinhalt, Körper u. regelmäÙig). Wie um alle regelmäÙigen Körper, so läßt sich um und in dieses H. eine Kugelfläche beschreiben, deren Radien bezüglich R und r heißen mögen, während jede der gleichgroßen Kanten des Körpers die Länge a haben mag.

$$\text{Es ist alsdann } R = \frac{a}{\sqrt{2}}, r = \frac{a}{2}$$

$$\text{oder } R = 0,866025 a, r = 0,5 a.$$

Die Oberfläche des Kubus ist = $6a^2$, im entsprechenden Quadratmaß ausgedrückt, in welchem a als Länge gegeben ist; der Körperinhalt ist = a^3 im entsprechenden Körpermaß; vergl. auch die Art. Flächeninhalt und Inhalt.

Da alle Kanten, welche in einer der Ecken zusammenstoßen, beim Würfel winkelmäßig auf einander stehen, so ist auch der Neigungswinkel, unter dem zwei Flächen an einer Kante zusammenstreffen, ein rechter Winkel (90°). Jede der Diagonalen auf einem der begrenzenden Quadrate ist = $a/\sqrt{2}$ oder = $1,41421356 a$. Jeder Ede steht eine Ede gegenüber, die mit ihr keine Kante gemeinschaftlich hat u. außerdem nicht mit ihr in einer und derselben Grenzfläche liegt; die verbindende Diagonale solcher gegenüberstehender Ecken ist = $2R = a/\sqrt{3} = 1,7320508 a$.

III. In der Kristallographie gehört das H. oder, wie es dort auch genannt wird, der Sechsfächner, zum Tetrahedronsystem (f. d.). Es werden aus demselben die drei Grundformen dieses Systems abgeleitet, nämlich das regelmäÙige Oktaëder, das Kanten-Dodekaëder und das Tetraëder, wie auch das Trapezöber (f. d.) und das Tetraëdis-H. oder der Pyramidenwürfel, den man auch dadurch aus dem H. entstehen lassen kann, daß man auf die 6 quadratischen Flächen 6 gerade kongruente Pyramiden mit quadratischen Grundflächen von der Gestalt der Flächen des H. ansetzt. Das Tetraëdis-H. hat daher auf der Oberfläche 24 kongruente gleichschenkelige Dreiecke, 36 Kanten und 14 Ecken; von den Kanten sind 15 gleichlang u. rühren vom ursprünglichen H. her; die anderen 24 sind ebenfalls gleichlang und sind die Seitenkanten der 6 angelegten quadratischen Pyramiden; von den Ecken sind 8, an den Ecken des H. liegend, sechsfächig u. von 6 gleichen Winkeln der gleichschenkeligen Dreiecke gebildet; die anderen 6 Ecken sind vierflächig, liegen an der Spitze der angelegten Pyramiden u. werden von den Winkeln an der Spitze der gleichschenkeligen Dreiecke gebildet; durch diese letzteren 6 Ecken gehen die drei Achsen des Körpers hindurch.

Hexagon, n., franz. *hexagone*, m., engl. *hexagon* (Geom.), f. v. u. Sechseck (f. d.); jede seiner Seiten ist dem Radius des umschriebenen Kreises gleich.

hexagonal, adj., engl. *hexagonal*, mit dem Sechseck in Beziehung stehend, so in der Kristallographie. 1. Hexagonalssystem heißt dasjenige System, bei welchem die Kristallformen vier Achsen haben, von welchen drei von gleicher Länge auf einer Ebene liegen u. sich unter Winkeln von 60° schneiden, während die vierte auf diesen dreien und

auch auf deren Ebene senkrecht steht und als Hauptachse angesehen wird. Die Ebene der Nebenachsen schneidet die Grundformen des Systems stets in einem Sechseck. Es gehören zu diesem System nämlich drei Grundformen, das Rhomboëder, das regelmässige sechsseitige Prisma u. das Hexagonal-Dodekaëder (s. unten). Weis nannte dieses System das drei- und einachsige, Wols das rhomboëdrische und Hausmann das monotrimetrische. Die Hauptachse mündet entweder in zwei Scheitel, wie beim Rhomboëder und beim Hexagonal-Dodekaëder, oder in den Mittelpunkt zweier entgegengesetzter paralleler und kongruenter Flächen (den Endflächen), wie bei dem erwähnten sechsseitigen Prisma. Im ersten Fall heißen die Kanten, welche die Scheitelflächen bilden, Scheitelfanten, während die anderen Kanten Randkanten heißen; im letzteren Fall gelten die der Hauptachse parallel laufenden Kanten als Seitenkanten und die anderen, die Endfläche bildenden, als Randkanten. — 2. Das Hexagonal-Dodekaëder ist ein Körper, welcher durch die Zusammenfügung zweier kongruenter gerader, regulärer sechsseitiger Pyramiden entstanden gedacht werden kann, indem man nämlich die regulären sechsseitigen Grundflächen aufeinander legt; es hat 12 kongruente gleichschenkelige Dreiecke, 8 Ecken und 18 Kanten. Die Kanten, welche in die beiden Spitzen der Pyramiden zusammenlaufen, sind gleich und heißen Scheitelfanten, ihre Anzahl beträgt für die beiden Spitzen zusammen 12, u. die 6 anderen, ebenfalls gleichlangen Kanten, welche die Grundfläche der Pyramide bilden, heißen Randkanten. Die 6 Ecken an der Grundfläche sind alle kongruent und dreiflächig, die beiden Ecken an der Spitze sind sechsflächig und ebenfalls kongruent; die ersteren heißen die Randecken, die anderen die Scheitel. Der Körper gehört in der Kristallographie zum Hexagonalsystem (s. unten 1.) und wird auch wegen der Zusammenfügung aus zwei Pyramiden Bipyramidal-Dodekaëder genannt; die Benennung als hexagonale Pyramide ist unrichtig; entsprechender wäre der Name doppelte h. Pyramide. Die Hauptachse geht durch die beiden Scheitel, die 3 anderen Achsen liegen in der auf einander gelegten sechsseitigen Grundfläche. — 3. Hexagonales Prisma ist ein Prisma, dessen Grundflächen Sechsecke sind.

hexastyllos, adj. (griech. Bauk.), sechs säulig, s. d. Art. Tempel.

Heze, f.; eine junge H. ist Sinnbild der Wollust, eine alte der Verleumdung.

Herenbesen oder Wetterbusch, m., ist eine Zweigwucherung der Tanne, deren Entstehung wahrscheinlich durch ein Insekt hervorgerufen wird.

Herensus, m. (Ornam.), s. Drudenfuß.

Hezugrund, m. (Wasserb.), der Grund, in welchen ein Rost eingeschlagen werden soll.

Hibernaculum, n., lat., Winterzimmer im römischen Wohnhaus.

Hick-joint-pointing, s., engl., s. im Art. Pointing.

Hickory, f., frz. hickory, m., engl. hickory-tree, white walnut-tree (Bot.), Juglans alba; nordamerikanischer Nußbaum (Carya Nutt., Fam. Nußgewächse Juglandaceae). Die olivenartige H. (C. olivaeformis) erreicht bis 20 m. Höhe u. hat schöne, graurindige Stämme. Das Holz dieser u. der verwandten Arten ist wegen seiner außerordentlichen Zähigkeit sehr beliebt. Man fertigt z. B. aus ihm in Amerika schlanke zweirädrige Wagen, die trotz ihrer Zartheit im Bau unermüdlich sind.

Hie, f., hie à main, frz., s. v. w. Befehlsschlägel.

Hieb, m., 1. (Forstw.) s. v. w. Gehau (s. d.). — 2. frz. taille, engl. cut, Feilenhieb, s. Zeile. — 3. f. Hiebseite.

Hiebseite, f. (Schieferb.), die untere, beim Hauen des Schieferz aufliegende Seite, welche mehr oder weniger splittet; die stehende unregelmäßige Abschragung wird der Hieb genannt.

Hieke, f. (Bergb.), in Mineralien vorkommende kleine Stüde Erztheile; daher Eisenhieke, Kupferhieke u.

Hiel, m., Hieling, f. (Schiffb.), unteres Ende eines Holzes. 1. H. des Kiels, das hintere Ende desselben, worauf der Fuß des Achterstevens ruht, frz. talon m. de la quille, engl. heel, ital. calcagno, span. zapata. — 2. H. der Spanten, frz. pied, talon, accoulement, engl. heel, bei den Spanten, welche den Bauch des Schiffes bilden, ebenfalls der auf dem Kiel eingesezte untere Theil derselben. — 3. So bei dem Mast der im Spurtloß stehende viereckige Fuß desselben. — 4. H. des Ruders, frz. talon, talonnière, engl. heel, das untere Ende des Ruderspostens.

Hien, f., in d. Art. chinesischer Baustil.

Hierateion, n., ἱερατεῖον, in den alten Tempeln s. v. w. bei uns die Sakristei, also Apsenthalt der Priester, doch auch für Heiligthum gebraucht. In den griech. Kirchen s. v. w. hoher Chor, auch Bema (s. d.) genannt.

Hieroglyphe, f., eigentlich heiliges Bildwerk, dann allegorische Bilderschrift, heilige Schrift; 1. die bei sehr vielen Halbkulturvölkern gebräuchliche Sprachdarstellung durch analoge Gegenstände der Natur. — 2. Geheime, in Aegypten den Priestern vorzüglich bekannte, daher heilige, in Denkmälern vorzüglich angewandte Schreibart. Man hat drei Arten ägyptischer Schrift: a) die gemeine (landesübliche) Art zu schreiben, die epistologische; b) die hieratische (priesterliche); c) die (am meisten ausgebildete) Hieroglyphen (Bilder-) Schrift, die in zwei Arten zerfällt; aa) tyriologische, die durch den ersten Buchstaben bestimmt wird; bb) symbolische, diese wieder mit drei Unterarten: α) welche die Gegenstände, wie sie sind, in Bildern darstellt; β) die tropische, welche die Gegenstände durch andere Gegenstände indirekt bezeichnet; γ) eigentlich symbolische, welche sich auf allegorische und mystische Lehren gründet.

Hierophylacium, n., lat., gr. ἱεροφυλακεῖον, Sakristei.

Hierotheca, f., hierothecium, n., lat., Reliquarium, bef. wenn es einen Theil des Kreuzes Christi enthält.

High-altar, s., engl., Hochaltar.

High-back, s., engl., hohes Rückgetäfel des Chorstuhls.

High-furnace, s., engl. (Hütt.), der Hochofen, Hochofen.

High-gate-resin, s., engl., der fossile Kopal.

High-pressure, s., engl. (Masch.), Hochdruck.

High-relief, s., engl. (Bildh.), Hochrelief.

High-road, s., engl., Heerstraße, s. Straße.

High-tomb, s., engl., Hochgrab.

Hilde, f. (landw. Bauk.), im Stall s. v. w. Kause.

Hilfsbahn, f., s. v. w. provisorische Eisenbahn.

Hilfskranz, f., frz. faux cadre, engl. temporary frame s. Schachttranz und Grubenbau.

Hilfsmaschine, f., Hilfspumpe u., s. d. Art. Maschine, Pumpe u.

Hilfsposten, m., Hilfsständer, m. (Zimm.), frz. poteau de soutien, de reserve, engl. adjoining-post, erklärt sich selbst.

Hilfsthor, n. (Kriegsb.), s. v. w. Ausfallsthor.

Hilfstempel, m. (Minerb.), s. v. w. Auswechsler.

Hilgen, m., in Holstein s. v. w. Regal.

Hiling, s., engl., Bedachung.

Hill, s., engl., der Hügel.

Hille, f., Bodenraum über Viehställen zu Aufbewahrung des Futters.

Hilloock, s., engl., Hügel, bef. Burgwall.

Hiloire, iloire, m., frz. (Schiffb.), der Scherstock des Deckes.

Himmel, m., s. Baldachin. Himmelbett, s. Bett.

Himmelblau, n., s. Blau.

Himmelsbank, f. (Steinbr.), s. Bank VII. 2.

Himmelskugel, f. (Ston.), Attribut bei der allegorischen Darstellung der Astronomie.

Himmelsmehl, n. (Minerb.), s. v. w. Gipserde.

Sinabsteigen, n. (Kriegsb.), s. Grabendescente.

Hindernis, n., f. d. Art. Festungsbaufunft und Annäherungshindernis.

Hind-part, s., engl. (Schiffb.), Achterschiff, Hinterschiff.

Hindbauten, f. pl., f. d. Art. indische Baukunst.

Hinge, s., engl., 1. im weitesten Sinn, bes. als Plural hinges, das Aufhängungsbeschlüge, Gehänge, Gebände, Bandwerk. — 2. h. im eigentlichen Sinn, auch hinge-hook, der Bandfegel, Angelhaken, Angelhaspen; h. and loop, Band und Haken, Aufseßband, Fegelband. — 3. Auch hinge-joint, das Gelenk, Scharnier. — 4. Eigentlich hinge-band, das Lappenband, Scharnierband, Gelenkband, siehe Band; bent h., das gefrüßte Scharnierband; broken od. doubled h., das gebrochene Scharnierband; butt-h., das Rißchband; chaplet-h., das Patenofterband u.

Hinges, pl., engl. (Schloßf.), das Aufhängungsbeschlüge, Gebände; f. Hinge 1.

Hinge-bolt, s., engl. (Schloßf.), der Dorn oder Stift im Scharnierband, Bandborn.

Hinge-chisel, s., engl. (Schmied, Schloßf.), Abschroter.

Hinge-hook, s., engl. (Schloßf.), f. v. w. Hinge 2.

Hinge-ring, s., engl. (Schloßf.), der Angelring (f. d.).

Hinge-stocks, pl., engl. (Schloßf.), die Scherkluppe, Scharnierkluppe.

Hinge-piece, s., engl. (Tischl.), f. d. Art. Beischub.

Hinteransicht, f., franz. élévation du derrière, engl. backside-prospect, f. Façade.

Hinterarche, f. (Wasserb.), f. d. Art. Gerinne.

Hinterburg, f., f. in d. Art. Burg.

Hintercastell, n. (Schiffb.), f. d. Art. Castell u. Quar-terdeck.

Hinterchor, m., frz. arrière-choeur, engl. retro-choir, f. im Art. Chor.

Hinterdocke, f., f. d. Art. Drehbank.

hinter der Hand arbeiten (Bergb.), wenn von rechts nach links auf das Eisen geschlagen wird.

Hinterfries, m., bei Säulenordnungen der hintere, also im Innern der Halle sichtbare Fries.

Hintergalerie, f. (Schiffb.), f. Balkon 3 u. Gallerie.

Hintergebäude, n., ein hinter einem Hauptgebäude angebautes, meist zu untergeordneten Zwecken dienendes Haus.

Hintergestelle, n. (Hüttenw.), f. im Art. Hochofen.

Hintergilling, f. (Schiffb.), f. Gilling.

Hintergrund, n., f. im Art. Fond, Gardine, Theater u.

Hinterhaupt, n., Hinterpfiler, m., Unterhaupt, n., frz. arrière-bec, engl. back-starling, stromabwärts gefehrter Brückenpfiler-Kopf, f. d. Art. Brücke. Dergleichen werden am besten in Gestalt einer querdurch getheilten, ziemlich langen Ellipse angelegt. Vergl. auch den Art. Vorpfeiler.

Hinterhof, m., frz. arrière-cour, basse-cour, f., engl. base-court, f. Hof.

Hinterhöhe, f., frz. montant de côté, engl. turn-stile, angle-bar, auch Bandhöhe genannt, dasjenige aufrechte Rahmstück eines Thors oder Fensterflügels, an welchem das Band angeschlagen wird; f. d. Art. Höhe.

Hinterluke, f., frz. écoutille de poupe (Schiffb.), die Hauptluke im Hintertheil des Schiffes.

Hintermaß, m. (Schiffb.), f. v. w. Befanmaß.

Hintermauer, f. (Hütt.), bei Hochöfen eine Mauer zwischen dem Schacht und dem Ofenstock.

Hintermauerung, f. (Maur.), frz. reins m. pl. de voûte, engl. spandrel. Um einem Gewölbe seine gehörige Stabilität zu geben, pflegt man dasselbe entweder ganz od. ziemlich bis zur Scheitelhöhe zu hintermauern; f. übr. d. Art. Gewölbe und Wölbung sowie d. Art. Bogen.

Hinterpfännig, m. (Bergb.), so heißen die Hölzer, welche hinter dem Gviere eines Schachtes in beide Stöße gelegt werden.

Hinterpficht, f. (Schiffb.), frz. tille de l'arrière, engl. after-cuddy, f. im Art. Pficht.

Hinterschiff, n. (Schiffb.), f. Achterschiff und Schiff.

Hinterstevn, Achterslevn, m. (Schiffb.), frz. étambord, engl. stern-post, bei Pontons, franz. arrière-bec, engl. stern, after-peak, ein Stüd Holz am Hintertheil eines Schiffes, auf welchem das Steuerruder ruht.

Hinterstüdel, m. (Schloßf.), bei den Schloßförrn der Stüdel oder das stehende Eisen in dem Hintertheil eines Schloßes.

Hinterthüre, f., frz. fausse porte, f., engl. back-door; f. Thüre und Ausfallschpforte.

Hinterterre, f. (Hochb.), f. Treppe.

Hinterzacken, m. (Hütt.), franz. taque de fond, engl. backplate, hintere Platte eines Rißchherdes.

Hinterzange, f., frz. presse f. de derrière, engl. end-screw, der hintere, durch eine Schraube zu bewegende Theil einer Hobelbank (f. d.).

Hip, s., engl., eigentlich hip-point, das Ende des Grats, der Anfallspunkt bei einem Walmdach; doch wird auch so die Giebelspize genannt.

Hip-corner, s., engl., der Grat, die Gratfante.

Hip-knob, s., engl., bei Holzgiebeln oder auf dem Anfallspunkt von Walmdächern kurze, verzierete Säulchen, welches gleich einer Helmstange die oberen Sparrenenden aufnimmt; f. Fig. 2108 aus Friargate in Derby, aus dem 14. Jahrh., Fig. 2109 in Shrewsbury, von 1580, und Fig. 2110 in Cambridge, von 1620.

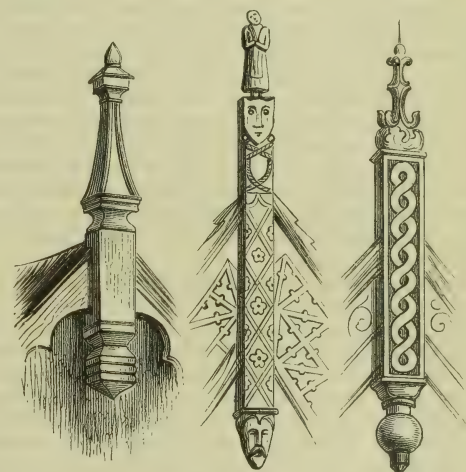


Fig. 2108.

Fig. 2109.

Fig. 2110.

Zu Art. Hip-knob.

Hip-lead, s., engl., das Gratblei.

hipped, adj., engl., abgewalmt, h. roof, f. hip-roof.

Hippikon, n., ein griech. Längenmaß, 4 Stadien lang.

Hippodrom, m., Cirkus für Pferderennen bei den Griechen; f. Cirkus. In einigen Punkten jedoch weicht der griechische Hippodrom vom römischen Cirkus ab. Das Gebäude, von dessen Zellen (οβήματα) aus die Pferde liefen, war nicht nach Gestalt eines flachen Kreissegments, sondern in Form eines stumpfen Spitzbogens angelegt, dessen Spitze (ἐμβολον) nach der Arena herein stand, dessen Schenkelenden aber durch einen Portikus verbunden waren. Die ganze Gruppe hieß ἀφείσις und war von Kleotas erfunden. In der Bahn selbst (δρόμος) befand sich an Stelle der spina ein Erddamm (χώμα), an dessen Ende ein runder Kegel (νύσσα, καμπή) die meta vertret. Oft waren die beiden Schenkel der Bahn ungleich lang. Die Zuschauerstufen bestanden meist bloß aus Erde.

Hip-principal, s., engl. (Zimm.), der Walmbinder-sparren.

Hip-rafter, s., engl. (Zimm.), der Gratsparren.

Hip-roof, s., engl., das Walmdach, Schopfdach; false

oder half hip-roof, das Krüppelwalmdach, Halbwalmdach, Hammende.

Hip-side, s., engl., die Grat- oder Walmseite.

Hip-strut, s., engl. (Zimm.), die Gratparrenstrebe.

Hip-tile, s., engl. (Zimm.), der Gratziegel.

Hip-touch, s., engl. (Zimm.), Gratlinie im Werkfab.

Hirn, n., **Hirnseite**, f., frz. côté m. de la moëlle, coupe transversale, engl. crossway, endway, pinway, die quer durchschnittene Fläche eines Holzes, in der Regel härter, daher weniger glatt zu bearbeiten und leichter faulend als die Längsfläche, daher vor **Hirns** oder an der **Hirnseite**, frz. contre le fil, de bout, engl. across the grain, pin-ways, endways, f. v. w. querdurch.

Hirnholz, n., entfielt **Herrenholz**, franz. bois de bout, bois debout, bois taillé contre le fil, engl. wood cut across, wood cut crossways of the grain, cross-grain, quer durchschnittenes Holz. Wenn zwei Balken od. dergl. mit dem Hirnholz gegen einander drücken, freßen sie sich leicht in einander ein; man lege daher eine Metallplatte dazwischen, oder umgebe das Holz am **Hirrende** mit einem **Hirnring**, frz. frette, virole, entrier, engl. ferrel, vervel, hoop (f. d. Art. Beschläge im 1. Bd.); bei Pfählen oder anderen Hölzern, auf deren **Hirrende** geschlagen werden soll, thut man gut, die **Hirnholzseite** zu bekanten (f. d.).

Hirnholzbohlendecke, f., f. in d. Art. Decke.

Hirnleiste, f., frz. emboiture, listel de travers, engl. cross-beating wooden clamp, end-clamp, ein schmales Stück Holz, welches auf der **Hirnseite** überzwei od. mehrere zusammengefügte Bretter befestigt wird, damit sich diese nicht so leicht werfen; gewöhnlich wird die **Hirnleiste** in eine Nuth eingeschoben; vgl. d. Art. anfasen, einschieben. Die Züge zu verleimen ist nicht ganz zweckmäßig, eben so wenig die Anbringung dichtschließender Zapfen als Verlängerung der Feder; in beiden Fällen reißen leicht die Bretter auf. Man gebe der Feder Zapfen, mache aber die Zapfenlöcher in der **Hirnleiste**, ebenso auch die Bohrlöcher für die Holznägel, etwas länger als nöthig, damit das Holz sich bewegen kann.

H-iron, s., engl., das H-Eisen; Doppel-T-Eisen.

Hirsch, m. (Fon.), f. in d. Art. Symbolik.

Hirschholder, m. (Bot.), f. in d. Art. Bohnenbaum.

Hirschhorn, n., präparirtes weißes oder gebranntes, frz. corne de cerf calcinée, engl. burnt harts-horn, Cornu cervi ustum. Das weiß gebrannte H. wird gewonnen, wenn H. oder was weit gewöhnlicher geschieht, wenn Knochen bei Luftzutritt bis zur Zerstörung der organischen Knochensubstanz (Knorpel) geglüht werden. Der Rückstand besteht dann aus Knochenerde (3 basisch phosphoräurem Kalk), etwas schwefelsaurem und kohlensaurem Alkali und geringen Mengen von Aeskalk. Er wird zum Schleifen feiner Hölzer sowie zum Poliren polirten Metalls verwendet.

Hirschhorngeist, m., f. d. Art. Ammoniak.

Hirschholben-Sumach, m. (Bot.), liefert ein Holz mit feinen, langen Fasern; es ist weich, weiß am Splint, goldgelb, gegen den Kern flammig; wird zu ausgelegten Arbeiten verwendet.

Hirsenerz, n. (Miner.), f. v. w. körniger Thoneisenstein.

Hirst, s., engl. (Hüttenw.), die Hammerhülse; hirst-frame, das Hammergerüst.

Hirt, m., f. d. Art. Jesus, Christus rc.

Hirtenstab, m., f. d. Art. Abtstab und Bischofsstab.

Hisingerit, m., franz. thraulite, f., hisingerite, f. (Miner.), gehört in die Gruppe der Eisenoxyd-Dehydrosilikate und besteht aus kieseläurem Eisenoxydul und kieseläurem Eisenoxyd mit 36, Th. Kieselerde, 44, Th. Eisenoxydul und 20, Th. Wasser. Er ist in Säuren unter Abscheidung der Kieselerde auflöslich.

Hispavilla, n. (Bot.) f. Citronenholz 2.

Hisse, f. (Schiffb.), Winde zum Aufwinden von Lasten; auch für Falschenzug gebraucht; hissen oder heissen, auf-

hissen, frz. hisser, engl. to hoist, to hoise, ital. izzare, span. izar, f. v. w. aufziehen.

historie, adj., frz., engl. historiated, mit menschlichen Figuren verziert, von Kapitäl, Friesen zc., daher chapeau historie, Bilderkapitäl, Lettze historiee, Initial mit Figuren zc.

Histau, n., span. driza, das Tau an der Hisse.

Hitch, s., engl. 1. (Schiffb.) der Knoten, Etich. — 2. (Bergb.) der Sprung eines Klößes, die kleine Verwerfung.

Hitz, f., 1. frz. volée, série de coups, engl. tolly of (15 to 30) strokes: Beim Einrammen der Pfähle die Zahl von Schlägen von einem Ruhepunkt zum andern, so z. B. 20 Schläge in einer H. thun. — 2. frz. chaude, f., engl. heat (Schloß), auch Heiße, f., genannt; die Grade der H. beim Metallglühen drückt man aus: a) gute H., b) stehende H. und c) kleine H. — 3. f. Wärme.

Hitzgradmesser, m., f. Pyrometer.

Hobel, m., franz. rabot, m., varlope, f., engl. plane, Werkzeug, um die Oberfläche eines härteren Körpers, z. B. Holzes, Eisens zc., zu glätten, zu ebenen od. ihr die Gestalt cylindrischer Flächen verschiedenen Querschnitts zu geben; 1) der gewöhnliche H. besteht aus einem viereckigen, länglichen Stück Holz, dem **Hobelgehäuse** oder **Hobelkasten**, franz. fût, m., engl. stock, in demselben ist ein Loch (Maul, Keilloch, Spanloch), in welchem das **Hobeleisen**, frz. fer de rabot (de varlope), engl. plane-iron, mittels eines Keils befestigt wird. Je nachdem in diesem Maul bloß ein **Hobeleisen** oder, um feinere Späne zu erreichen, zwei mit der **Schneide** gegen einander gefehrte dergl. sitzen, nennt man den H. einfachen oder **Doppelhobel**, frz. rabot a double fer, engl. double plane. Bei dem zum Ebenen oder Abflächigen bestimmten H. (**Schlichthobel**, f. unten) hat das Gehäuse eine gerade Bahn, das Eisen eine gerade **Schneide**. — 2. Der gewöhnliche H. mit kurzem Gehäuse, an dessen Vorderende eine Nase, **Hobelnase**, frz. poignée, f., manche, m., engl. horn, zum Angreifen mit der rechten Hand hervorragend, heißt auch **Fausthobel** oder **Handhobel**, frz. varlope, f., engl. plane with handle, horn-plane. — 3. Der **Bankhobel**, frz. r. d'établi, engl. bench-plane, ist länger, hat meist keine Nase (dann frz. varlope) u. kann **Füßhobel** oder **Rauhbank** sein. — 4. Der **Scharfhobel** (**Scharfz**, **Schorfz**, **Schrotz**, **Schruffz**, **Schrobz**, **Schruppz**, **Schurfz** oder **Rauhohobel**, **Ruffel**, frz. riflard, m., rabot debout, r. a corroyer, engl. rough-plane, trying-p., jack-p., horse-p., round nosed p.) ist ein **Fausthobel** mit gerader Bahn und schwach konvergier **Schneide**; er dient dazu, einen Gegenstand aus dem Größten zu behobeln. — 5. Der **Schlichthobel**, frz. r. plat, r. a repasser, engl. smoothing-p., hat ein Eisen mit gerader **Schneide**, ist länger und dient zum **Glatthobeln**, daher auch **Glatz** oder **Glatthobel** genannt; zu noch feinerer **Glatting** dient dann 6. ein

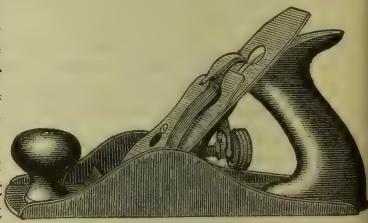


Fig. 2111. Amerikanischer Pughobel.

Pughobel, meist **Doppelhobel**, dessen Eisen, **Dobbeleisen**, aus zwei Klingen besteht, deren obere Klappe heißt. Der englische **Schlichthobel** hat ein nach der Mitte zu breites Gehäuse ohne Nase. Eine neue **Pughobelkonstruktion** zeigt Fig. 2111. — 7. Der **Zwerchhobel** hat sehr steil stehendes Eisen und dient zum Ueberzwerchbehobeln des Holzes. — Der **Bergathobel** oder **Verpughobel** hat ein schmales Maul, die **Face** des Eisens über sich gefehrt; er dient, Leisten, Vertöpfungen und Gehrungen (daher **Gehrhobel**, frz. r. u

mitre, à onglet, engl. mitre-p.) abzu-hobeln. — 9. Der Zahnhobel, frz. r. à dents, à fer denté, bretté, engl. toothing-p., hat ein Eisen mit gerader, aber gezahnter Schneide. — 10. Unter Leistenhobel od. Simshobel, frz. r. à moulure, r. façonné, engl. moulding-p., versteht man alle die H., mit welchen Vertiefungen oder Verzierungen gemacht werden. Man theilt sie ein in Stabhobel oder Rundstabhobel, frz. r. à boudin, engl. round-p. —

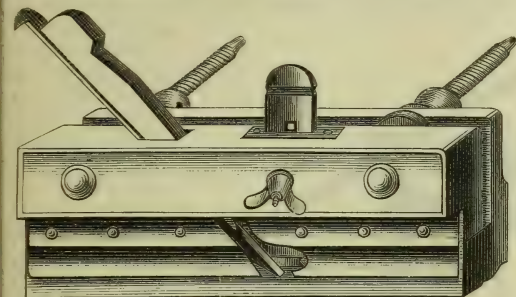


Fig. 2112. Neuer verbesserter Nuthhobel.

11. Rohrhobel für neben einander liegende Rundstäbe, frz. r. à chantourner, engl. reed-h. — 12. Grathobel, frz. bouvet mâle à queue d'aronde, engl. dovetail-p. — 13. Spundhobel, franz. bouvet mâle, r. à languette, engl. tongue-p. — 13. Hohlkehelhobel, auch

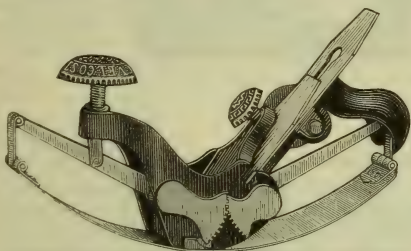


Fig. 2113. Neuer Schiffhobel.

Kehlhobel, franz. r. à gorge, gorget, mouchette, f., engl. hollow p., spout-p. — 15. Karnieshobel, frz. r. à doucine, engl. ogee-p. — 16. Nuthhobel od. Grundhobel, frz. r. à rainure, bouvet femelle, guimbarde, f., engl. plough-p., router-p., old womans tooth; eine neue verbesserte Form des Nuthhobels mit eiserner Tieffstellung zeigt Fig. 2112. — 17. Ort- und Flitschhobel. — 18. Plattenhobel, auch Plattbank, f., franz. guillaume à plate-bande, engl. side-fillister. — 19. Schiffhobel, frz. r. entré, engl. compass-p.; auch dieser ist neuerdings wesentlich verbessert worden (s. Fig. 2113). — 20. Falzhobel, franz. r. feuilleret, guillaume, engl. rebate-p., rabbet-p., rabbit-p. — 21. Falzhobel mit verstellbarem Anschlag, frz. feuillert à joue mobile, engl. p. with fence; der schmalere Falzhobel heißt auch Wangenhobel. Es giebt noch viele andere Arten der H., die aber seltener im Bauwesen Verwendung finden.

Hobelbank, f., frz. établi m. de menuisier, engl. planing-bench, joiner's bench, Werkzeug des Tischlers, besonders zum Einspannen des Holzes während der Bearbeitung gebraucht (s. Fig. 2114). Es giebt Hobelbänke von 1,40—3,80 m. Länge, 0,45—0,90 m. Breite und einer der Statur des Arbeiters angemessenen Höhe von 0,65 bis

0,85 m.; das Blatt a wird aus Weißbuchen-, Ahorn-, Ulmen-, auch wohl aus Rothbuchenholz gefertigt. Ihre Haupttheile sind: das Gestell, frz. bâti, engl. frame, das Blatt, frz. table, engl. plank, top, die Vorderzange, frz. presse de devant, engl. side-screw, b an dem linken Ende des Blattes, also an dem, welches der Arbeiter, wenn er mit seiner rechten Seite an der Bank steht, beim Hobeln vor sich hat, und die Hinterzange, frz. presse de derrière, engl. end-screw, d an dem entgegengesetzten Ende. Beide Zangen sind mit Schrauben versehen, um das zu bearbeitende Stück einspannen zu können. In der Hinterzange befindet sich ein Loch zum Einsetzen eines Bankeisens oder Bankhafens e, frz. mentonnet, engl. bench-hook, und im Blatt eine Reihe gleicher Löcher. Zur Unterstützung des andern Endes langer Arbeitsstücke, deren eines Ende in die Vorderzange eingespannt ist, dient der Knecht, ein auf einem Fußgestell stehender gezahnter Stock mit verschiebbarem Sattel, der, mittels eines Bügels in die Zähne des Stocks eingesetzt, das Arbeitsstück stützt.

Hobeleisen, n., frz. fer m. de rabot, de varlope, engl. plane-iron, f. unter Hobel. Nach neuerer Konstruktion wird das Hobeleisen, statt es mittels des Keils zu stellen, vielmehr mittels einer Stellschraube in dem Keilloch auf- und niedergeschraubt, so daß die Dicke des Hobelspanes mit der größten Genauigkeit durch Drehen jener Schraube bestimmt werden kann.

Hobelmaschine, f., frz. machine f. à raboter, à planer, raboteuse, f., engl. planing-machine. I. Für Holz. Es giebt Planhobelmaschinen und Rundhobelmaschinen. Bei beiden stehen die Stichel in gerader Linie und unter sich parallel. Die Bewegungen stehen in geradliniger Vorschubung des Stichels oder in Rückschiebung des Arbeitsstücks während des Schnitts, in seitlicher Verrückung des Stichels oder Arbeitsstücks zwischen den Schnitten; geschieht diese seitliche Verrückung nach einer Kurve, so entsteht die Rundhobelmaschine; ganz ähnlich ist das Prinzip bei den Nuthenstoßmaschinen. (Näheres s. in der „Schule des Bauhofsers“, Leipzig, bei Otto Spamer, Band II, S. 100 ff.) Ein Hauptvorzug einer guten Hobelmaschine besteht darin, daß man das Schneidewerkzeug in den Winkel gegen die zu bearbeitende Fläche zu stellen vermag, welcher für den zu führenden Schnitt am günstigsten ist. Der Winkel des Schrobhobels ist ein anderer als der des Schlithobels, während die zwischen beiden gebrauchten Eisen unter verschiedene, zwischen beiden liegende Winkel gestellt werden; alle aber stellt man neuerdings unter viel spitzeren

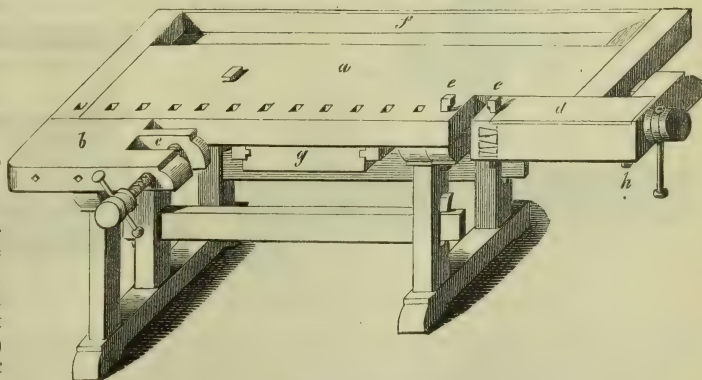


Fig. 2114. Hobelbank.

Winkeln, als bei den früheren Hobeln und H.n. Die Belastung, welche das Holz mit den Schneidewerkzeugen in der gehörigen Berührung erhält, wird durch Druckwalzen hervorgebracht. In Fig. 2115 geben wir unseren Lesern eine Hobel- und Fräsmaschine für Simisleisten u. dgl. von Bernier u. Arbey; die Betriebskraft wird durch

die Scheibenriemen A B auf die Frästrommel C übertragen, die in Fig. 2116 und 2117 in vergrößertem Maßstab abgebildet ist, um die Einsetzung der Hobelisen in dieselbe zu zeigen. Durch die Riemen D E u. ein konisches Getriebe wird die Welle F, dadurch aber die geriffelte Welle G gedreht, welche, da sie ein wenig über die Tischplatte I vorsteht, das Holz fortbewegt. Letzteres wird durch 2 Druckwalzen H niedergedrückt, die durch die Hebel K aufgehoben werden können. Die Trommel macht in der Minute 2000

find, geschieht natürlich ebenfalls schneller als bei solchen, die mit der Hand bearbeitet wurden. Die Konstruktion der Maschinen und die Art, wie dieselben arbeiten, sind so einfach, daß zu deren Bedienung nur ein intelligenter Arbeiter notwendig ist, daß auch Fig. 2118—2121 keine weitere Erläuterung bedürfen. Die Werkzeuge derselben bestehen aus einfachen scheibenförmigen Messern. Die Kosten für das Werkzeug sind wesentlich geringer als bei der Handarbeit. In der Regel wird Gußeisen statt des Stahls als

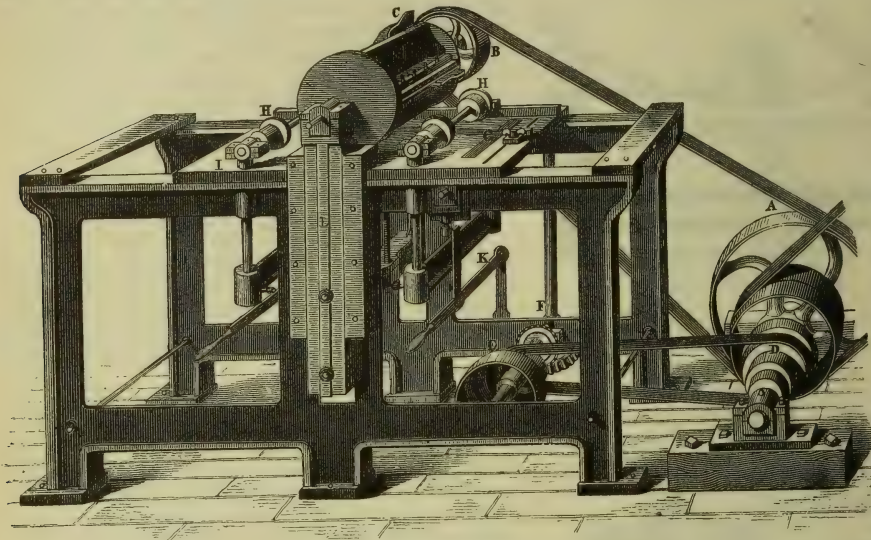


Fig. 2115. Hobelmaschine für Holz.

Umdrehungen; in der Sekunde können 80—100 m. Leiste gehobelt werden.

II. Für Stein. Den meisten Erfolg erzielten bis jetzt die von Brunton & Trier in London erfundenen Steinhobelmaschinen (deutsches Reichspatent Nr. 943), zu beziehen durch Bassermann & Mondt in Mannheim. Sie hobeln alle Sorten Steine, vom Sandstein bis zu Granit,

des Messerkopfs und der Scheibenmesser, während der Arbeit nur leicht angegriffen und nicht durch Stöße oder Schläge erschüttert werden. Die genaue Einstellung der vier Seiten eines Steines im rechten Winkel unter einander läßt sich auf der Maschine natürlich zuverlässiger u. leichter erreichen. Diese Maschine wird in 2 verschiedenen Formen geliefert. Die erste Form (Fig. 2118 und 2119) dient zu

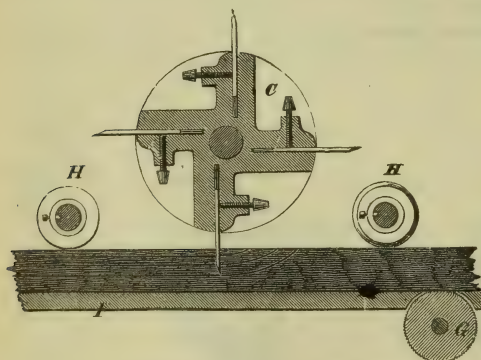


Fig. 2116.

Zur Hobelmaschine für Holz.

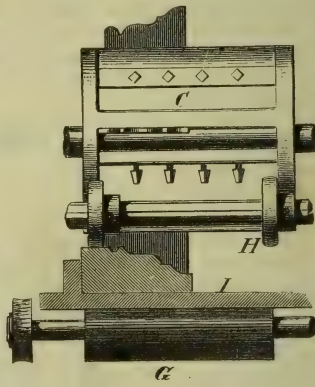


Fig. 2117.

Bearbeitung kleinerer Stücken und würde für Steinmetz-Werkstätten zweckmäßig sein; die zweite Form (Fig. 2120 u. 2121) dient für Quadern u. dgl., bes. auch für harte Steinsorten. Zum Hobeln von Simsen etc., welches natürlich nur bei sehr gleichmäßigem Korn des Steines und nicht allzu großer Härte desselben auf der Maschine gemacht werden kann, hat dieselbe eine der Holzhobelmaschine sich mehr nähernde Konstruktion.

Marmor, Porphyrr, Syenit und anderen Steinen, die von Hand fast nicht zu bearbeiten sind, leisten daher vortreffliche Dienste bei der Herstellung von mannigfacher Steinhauarbeit, bes. Trottoirplatten, Bandsteinen, Treppentritten, Podestplatten, Thür- u. Fenstergewänden, Stürzen, Sockeln, Mauerdeckeln, Quabern. Man kann mit einer Maschine je nach Größe und Verwendung die Leistung von wenigstens 25—70 Steinhauern erreichen. Die erzeugten Flächen sind so rein, daß Abreiben mit Sand meißt unnötig ist. Das Polieren der Steine, die mit der Maschine gehobelt

Hobelraspel, f. (Zischl.), dient zu Ausarbeitung des Keilloches an den Hobeln; ist circa 20 cm. lang, 2 1/2 bis 3 cm. gleichbreit, am Hest 1 1/2 cm., nach vorn gegen 1 mm. dick, auf beiden Flächen gehauen und auf der einen schmalen Seite glatt.

Hoben, m. (Wasserb.), Graben mit einem kleinen Damm zur Seite.

Hochaltar, auch Choraltar oder Frohnaltar, m. u. n., frz. maitre-autel, grand autel, m., engl. high-altar, lat. summum altare, der größte Altar in katholischen Kirchen;

man bringt ihn stets im hohen Chor der Kirche an; s. auch d. Art. Altar II. 2. A. a.

Hochbau, m., heißt derjenige Theil der Bauwissenschaft, der sich mit der Errichtung von Gebäuden beschäftigt, welche sich über dem Straßenniveau befinden.

Hochburg, f., 1. hochgelegene Burg, Felsenburg. — 2. f. v. w. innere Burg im Gegensatz zu Vorburg; s. d. Art. Burg.

Hochchor, n., od. hohes Chor, s. Basilika 3., Bema u. Chor.

Hochdruck, m. (Masch.), s. d. Art. Dampfmaschine.

hoche, f., frz., f. v. w. coche (s. d.).

Hochemail, n., Hochemaille, f., s. d. Art. Email.

Hochgelb, n., aus Krapp, s. d. Art. Gelb und Beize.

Hochgoldgelb, n., aus Krapp, s. in d. Art. Gelb.

hochgothisch, adj., f. in d. Art. Gothischer Baustil V. 3.

Hochgrab, n., s. in d. Art. Grabmal.

Hochkante, f., oder hohe Kante, frz. carne, champ, bei Balken, Ziegelsteinen, Bretern zc. die schmale Seite.

eigentlichen Schacht a und in die Kaste b, welche in dem Kreis n n, dem sogenannten Kohlenack, zusammenstoßen, der bei manchen H. als cylindrischer, 30—55 cm. hoher Ring zwischen a und b zu liegen kommt. Die obere Ausmündung des Schachtes ist meist mit einem Schuttmauer umgeben, wird bei g g mit einer ringförmigen eisernen Platte belegt und heißt Gicht. Unterhalb der Kaste b liegt das Gestell c, in welchem die Formen d angebracht sind, d. h. mit Formstöcken von Eisen oder Kupfer ausgefüllte Oeffnungen in den Formsteinen. In diesen Formen liegen die Düsen, welche mit dem Gebläse in Verbindung stehen. Bei einem H. mit 2 Formen sind diese so angebracht, wie Fig. 2123 zeigt; von D her strömt durch eine eiserne Röhrenleitung die Gebläseluft. Der Theil des Gestelles oberhalb der Form heißt Obergestell, der unterhalb der Form liegende Gestelltheil aber Untergestell; dem letzteren schließt sich der zum Sammelraum für das geschmolzene Eisen bestimmte Herd od. Eisenkasten e an, wovon

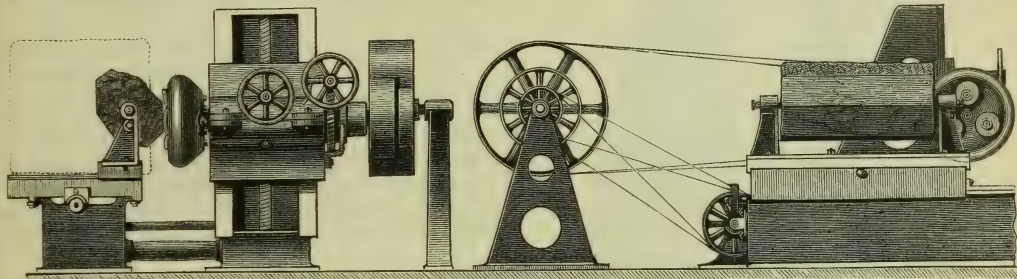


Fig. 2118.

Hobelmaschine zu Herstellung kleinerer Steinmeharbeiten.

Fig. 2119.

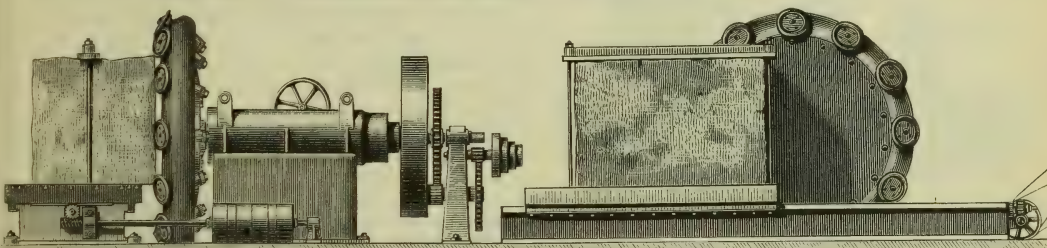


Fig. 2120.

Hobelmaschine zur Bearbeitung von Quadrern.

Fig. 2121.

hochkantig, adj., nennt man einen Gegenstand, welcher auf seiner hohen Kante ist; z. B. ein Ziegelstein, auf seine schmale Kante gestellt, heißt h. gelegt, frz. posé de champ, sur champ, de camp, engl. edgeway, s. auch d. Art. aufkanten, Balkenkante.

hochkettige Tapete, f., f. v. w. Hautelisse-Tapete; s. d. betr. Art. und d. Art. Tapete.

Hochofen oder Hohofen, m., frz. haut fourneau, engl. high furnace, blast-furnace, in Oesterreich Bläshaus genannt. Zu Gewinnung des Eisens aus den Eisenerzen wird ein Schachtofen (s. d.) angewendet, welcher wegen seiner bedeutenden Schachthöhe den Namen erhalten hat. Die Konstruktion solcher Ofen ist sehr verschieden, und je nach derselben zerfallen sie in Stichtiegelöfen, auch Blauöfen genannt, u. in Sumpfofen mit offener Brust, schlechthin Hochöfen genannt. Die Blauöfen sind ähnlich den Stichtöfen (s. d.); der Schmelzraum ist nur etwas mehr zusammengezogen, der Schacht bis auf 10 m. und darüber erhöht, der Kohlenack entweder in der Mitte od. im ersten Drittel der Höhe angebracht. Im südlichen Deutschland sind die Blauöfen, im nördlichen die Hochöfen mehr im Gebrauch.

I. Beschreibung eines zweckmäßigen Hochofens. Vergl. Fig. 2122 u. 2123. Der Raum a b n n, der Schachtraum oder Kernschacht, welcher von einer doppelten Steineinfassung s s l l umgeben ist, zerfällt in 2 Haupttheile: in den

der Theil i der Vorherd heißt. Die Seite des Gestells, wo der Herd sich befindet, heißt die Brust. Ueber dem Herd e i läuft ein großer Stein quer durch, der sogenannte Tümpelstein f, an welchem das Tümpelleisen t ruht. p ist der sogenannte Wallstein oder Damm, welcher einen Spalt (den Stich, das Stichloch) hat und zwischen den Erdfüßen liegt; dieser Spalt wird beim Betrieb des Hs mit Lehm und Kohlenpulver, dem sogenannten Gestübe, verstopft, um zu rechter Zeit durch einen in diese Masse gemachten Stich das geschmolzene, auf dem Herd i e befindliche Roheisen zum Ausfluß zu bringen. Den Theil h nennt man die Schlackentrift oder Dammplatte, weil die über das Niveau des Herdes anwachsenden Schlacken über dieselbe hinwegfließen und mittels Werkzeugen auf diesem Wege abgezogen werden können. A ist die Arbeitsseite, an welcher alle Arbeiten des Abzapfens, des Schlackenziehens zc. verrichtet werden. Alle Theile des Ofenmauers, welche starker Hitze ausgesetzt sind, müssen natürlich von feuerfestem Material hergestellt sein, so besonders die das Gestell, den Herd und die Kaste zunächst umgebenden Mauern. Gestell und Herd selbst sind daher entweder aus großen behauenen Sandsteinstücken konstruirt, welche so viel wie möglich tiefliegendes Bindemittel haben müssen (Steingestell), oder in Gegenden, wo schwer verglasbare Sandsteine schwierig und nur mit bedeutenden Kosten zu haben sind, aus einer aus grobem Quarzand und Thon

gebildeten Masse gestampft (Massegestell). Nächst der Feuerfestigkeit des Ofengemäuers kommt es darauf an, daß die schnelle Austrocknung resp. Erhitzung der dicken Mauern ohne Schaden erfolgen kann. Man bringt, um dies zu erzielen, zwischen dem feuerfesten Gemäuer ss, welches den

leere Kanäle o theils im Mantel, theils in anderen Theilen des Ofens, 40—50 cm. übereinander und 5—6 cm. weit, an, welche man Abz üchte oder Abfühlskanäle nennt, und welche in Eßsen rr münden, deren mindestens 4 vorhanden sind. Zur Vermehrung der Festigkeit des Ofengemäuers werden große, aus Stabeisen angefertigte und mittels Keilen zusammenziehbare Ringe umgelegt. Unter dem Herd sind Feuchtigkeitskanäle anzulegen von 1 m. Breite und $1\frac{1}{2}$ —2 m. Höhe, so daß zwischen deren Gewölbscheitel und der Herdsohle mindestens 1 m. Mauerwerk bleibt. Bei der Konstruktion eines H. sind besonders die Maßverhältnisse, in welchen die verschiedenen inneren Theile desselben zu einander stehen, von Wichtigkeit. Die Gestalt des Kohlenjackes nn ist bei Hochöfen, welche leicht reduzierbare Erze verschmelzen, so, wie in unserer Figur angedeutet ist; für Defen, welche mit festen Kohlen und schwer reduzierbaren Eisenerzen betrieben werden, wendet man einen cylindrischen Kohlenjack von 0,60, höchstens 1,30 m. Höhe an. Der Durchmesser des Kohlenjackes

differirt zwischen $0,4\sqrt{E}$ u. $0,62\sqrt{E}$, wenn E das Gewicht des in 24 Stunden erzeugten Roheisens in Pfunden ist. Die vortheilhafteste Höhe des Ofens zwischen Gicht und der Herdoberfläche, dem sogenannten Bodenstern, liegt bei Kohlen-Hochöfen zwischen 4—5mal dem Durchmesser des Kohlenjackes, bei Kohls-Hochöfen von 6—11 m. Höhe. Geringere Höhe ist bei leichter und größere Höhe bei schwerer Beschickung anzuwenden. Nach Warrhofer soll die Höhe des Schachtes = $20 + 5 \cdot a - w$ (in Meter) sein, wenn a

10

das Gewicht eines Kubikmeters Brennmaterial, w der Prozentgehalt der Beschickung an mulnigen Theilen ist. Der Durchmesser der Gicht liegt zwischen den Grenzen $0,4-0,6$ des Kohlenjackdurchmessers; bei leichter Beschickung kann derselbe größer sein als bei schwerer. In die Gichtöffnung wird oft ein Aufgebetrichter, o o Fig. 2124, gelegt; damit nun bei dem Einschütten durch denselben nicht immer Haufen in der Mitte entstehen, hängt an einer Kette mit Gegengewicht der Kegel c, welcher sich senkt, wenn aufgegeben wird, nach Herabfallen eines Theils des Auf-

gegebenen aber wieder hebt. T ist ein Ableitungsröhr für die heißen Gase behufs Weiterbenutzung derselben. Der Neigungswinkel, gegen die Horizontalebene gemessen, erfordert für schwere Beschickung etwa 60—66°, leichtere Beschickung mit leichtem Kohls u. mittelschwer reduzierbaren Erzen erfordert etwa 55°, und leichte Beschickung mit leichter Kohle und leicht reduzierbaren Erzen braucht 35 bis 40°. Die Höhe des Kohlenjackes über dem Bodenstern soll $\frac{1}{4}, \frac{2}{7}, \frac{1}{3}$ der innern Ofenhöhe zwischen Gicht und Bodenstern sein, je nachdem leichte Beschickung mit leicht reduzierbaren Erzen oder schwerere Beschickung zu verschmelzen ist. Die Höhe des Gestelles macht man für schwere Beschickung $\frac{1}{7}$, für leichte $\frac{1}{3}$ der Ofenhöhe. Die Breite des Gestelles ist von der Herdbreite abhängig; oben ist das Gestell etwa $\frac{1}{20}-\frac{1}{9}$ seiner Höhe breiter als unten. Die Größe des Herdes ist abhängig von dem Quantum Roheisen, welches sich in der zwischen zwei Abzapfungen liegenden Zeit ansammeln soll. Man hat Formeln für die Höhe, Breite und Länge der Herde berechnet und gefunden, daß, wenn man die (in Kubik-

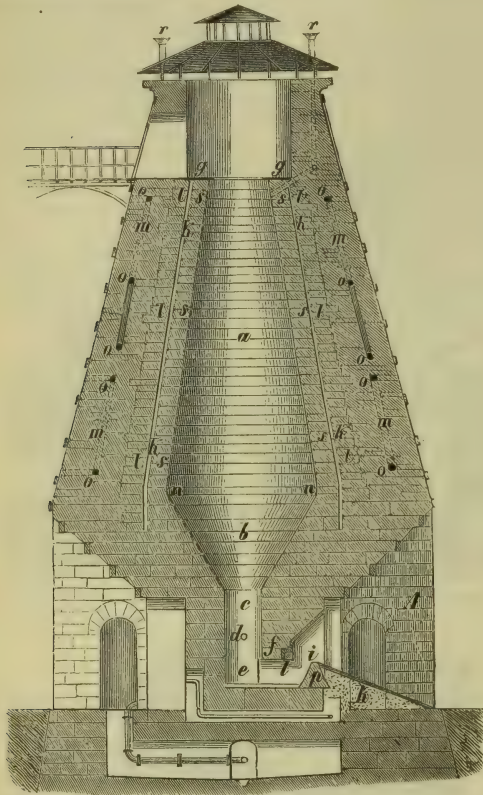


Fig. 2122. Hochöfen.

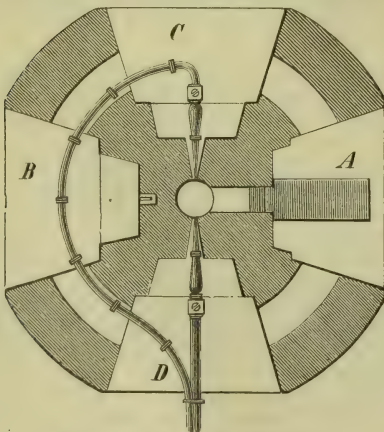


Fig. 2123. Grundriß zu Fig. 2122.

Schacht umgiebt, u. dem äußeren ebenso feuerfesten Rauchschacht ll einen mit Sand und anderen schlechten Wärmeleitern gefüllten Raum an, die Füllungskk von 8—14 cm. Breite, wodurch einerseits eine zu große Wärmezuziehung durch das Gemäuer verhindert, anderseits der wegduftenden Feuchtigkeit ein bequemer Ausweg geschafft wird. Den Rauchschacht umgiebt das weniger feuerfeste Rauchgemäuer, auch Mantel genannt, m. Ferner bringt man

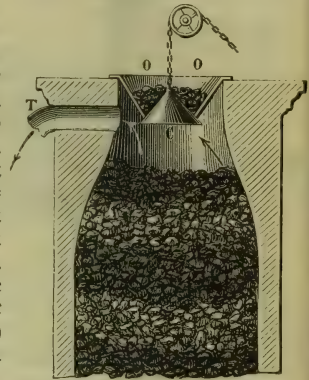


Fig. 2124. Gicht am Hochöfen.

metern ausgedrückte) tägliche, zwischen zwei Abzapfungen liegende Produktion von Eisen = p setzt, die H₂rdhöhe

$h = \frac{1}{10} \sqrt{\frac{p}{18}}$ m., die Breite $b = 1,2 \cdot h$ und die Länge

$l = 3,33 \cdot h$ ist. Die Mauerstärke in Gestell, H₂rd und unterem Theil der Kait sei aus feuerfestem Stein, bei Holzfeuerung 0,60 m., bei Kohlsfeuerung 0,90—1,0 m. stark. Die Formen liegen auf dem Rand des H₂rdes. Eine Form legt man gewöhnlich auf denjenigen Seitenslein des H₂rdes, welcher dicht an den Wallstein stößt. Man legt sie nicht genau in die Mitte zwischen dem Tümpelstein und der Rückseite des H₂rdes, sondern letzterer etwas näher, damit der Tümpelstein etwas mehr vor der Zerkleinerung durch die Schmelzhitze geschützt ist. Bei Anwendung von zwei Formen legt man die eine etwa 10—15 cm. rechts, die andere eben so weit links von der Mittellinie. Die Lage des Tümpelsteins ist gewöhnlich bei kleinen H₂rden und leichtflüssigen Schlacken so, daß die untere Seite desselben 5—7 cm. unter dem Formniveau liegt. Bei größeren Holzkohlen-Hochöfen liegt der Tümpelstein im Formniveau selbst. Bei den meisten Kohls-Holz-Hochöfen-Hochöfen, welche schwer reduzierbare Eisenerze verarbeiten, liegt derselbe 5—10 cm. über dem Formniveau. Der Abstand des Tümpels vom Wallstein pflügt 30—55 cm. zu sein. Die Dicke des Tümpelsteins kann bei kleinen Holzkohlen-Hochöfen 28—40 cm., bei größeren 50—60 cm. u. bei Kohls-Hochöfen darf sie nicht unter 56 cm. sein. Die Gestalt des Wallsteins ist schanzenförmig mit 2 Fußwinkeln von etwa 60°. Seine obere Fläche liege ungefähr 4—5 cm. unter dem Formniveau; bei sehr strengflüssiger Schlacke aber mindestens 8 cm., damit dieselbe nicht in die Formen steigen kann.

II. Prozeß der Ausmelzung des Eisens im Hochöfen. Die Erze, aus welchen das Eisen gewonnen wird, sind Verbindungen des Eisens mit Sauerstoff, Wasser od. Kohlenäure, s. Eisenerz. Außerdem finden sich geringe Mengen von Schwefel, Phosphor und Arsenik. Der Vorgang bei Darstellung des Eisens ist ein reduzierender Schmelzprozeß; man sucht die Bestandtheile der Erze, also Sauerstoff, Kohlenäure, Wasser, Schwefel, Phosphor zc., zu entfernen und das reduzierte Eisen mit hinreichender Menge Kohlenstoff zu verbinden. Das Roheisen schmilzt ungefähr bei 1600° C. u. hat einen Kohlenstoffgehalt von etwa 3—5%. Um möglichst wenig Eisenverlust durch Verschlackung zc. zu haben und die schädlichen Stoffe, wie Schwefel und Phosphor, aus den Erzen zu entfernen, nimmt man mit den Erzen, bevor sie mit Kohle gemengt in den H₂rd gelangen, besondere Vorarbeiten vor, dazu gehören: Verwitterung, Röstung und Zerkleinerung.

Unter Verwitterung ist die Veränderung zu verstehen, welche Eisenerze erleiden, wenn sie längere Zeit den Witterungseinflüssen ausgelegt werden, indem Eisenoxydul enthaltende Erzsorten, wie Spateisenstein und Späthosiderit, durch den Sauerstoff der Luft zu Eisenoxyd oxydirt werden und bei allen Erzen durch abwechselnde Einwirkung der Sonnenstrahlen und des Regens eine Auflöserung und größere Porosität der Erzmassen herbeigeführt wird; außerdem werden noch durch das Witterungsgewisse in den Erzen eingesprengte Schwefelmetalle, bes. Schwefel- und Magnetkies, zerlegt u. in schwefelsaure Salze übergeführt, die dann vom Regen zum größten Theil ausgewaschen werden. Die Zeit, welche verstreichen muß, bis die Verwitterung, bei nicht zu hoch an der Luft aufgeschichteten Erzhaufen, durchgreifende Folgen hat, ist sehr verschieden, je nach Beschaffenheit der Erze; Spateisengesteine verwittern am leichtesten, Eisenglanz und Magnetkiesstein können jahrelang an der Luft liegen, ehe sie eine gewisse Nützlichkeit erlangen.

Das Rosten der Eisenerze geschieht entweder in Haufen, Stadeln oder Defen; es besteht in einem Glühen der-

selben bei Luftzutritt und gewährt dieselben Vortheile wie die Verwitterung, nur bei weitem schneller und in höherem Grad. Durch das Rosten werden sogar die härtesten Eisenerze mürbe, indem sie eine Menge feiner Sprünge bekommen; von Schwefel und Arsenik wird ein großer Theil oxydirt und verflüchtigt, besonders wenn man durch die glühende Erzmasse Wasserdämpfe streichen läßt. Bei der Röstung in Haufen wird der Boden zuerst mit einer Schicht Holz oder Steinkohlenstücken bedeckt, auf welches Fundament abwechselnde Lagen von Erzstücken und Brennmaterial gelegt werden. Man hat darauf zu sehen, daß die oberen Erzschichten nicht eine zu starke Hitze erhalten, weil sonst geschmolzene Massen entstehen, welche bei der späteren Verschmelzung Eisenverlust nach sich ziehen. Das Rosten in Stadeln geschieht in einem von 3 Seiten mit Mauern eingefassten Raum, übrigens wie bei der Haufenröstung. Man brennt die fertigen Haufen am Fundament an und läßt sie ausbrennen; gewöhnlich genügt schon einmaliges Rosten der Erze. Endlich bedient man sich noch besonderer Defen zur Röstung der Erze. Diese Defen sind schachtförmige Räume, welche von starkem Mauerwerk umgeben sind. Die Konstruktion solcher Defen muß es ermöglichen, daß das fertig geröstete Erz an dem unteren Theil des Ofens weggenommen u. ein frisches Erzquantum oben ohne Schwierigkeit nachgefüllt werden kann. Man bringt zu diesem Behuf an der Sohle sog. Ausziehschümpungen an, durch welche man das geröstete Erz von Zeit zu Zeit entfernt. Das Brennmaterial, Holz, Steinkohlen zc., wird entweder schichtweise mit den Erzen abwechselnd aufgegeben, oder man bringt besondere Feuerungsräume an, aus welchen die Flamme in den mit Erz gefüllten Ofen schlägt.

Die Zerkleinerung der Erze, die letzte Vorarbeit, durch Röstung und Verwitterung sehr erleichtert, geschieht entweder durch die Hand des Arbeiters mit einem Hammer, womit zugleich eine Scheidung der guten Erzstücke von Gebirgsart und kaum Schmelzwürdigem verbunden werden kann, oder durch Maschinenkraft. Die durch Walzwerke zc. zerkleinerten Erzstücke müssen, wenn sie von vielem Erzstaub begleitet sind, auf ein schräg stehendes Gitterwerk geworfen werden, dessen Eisensiebe eine solche Entfernung von einander haben, daß die kleinen Stücke und der Erzstaub hindurchfallen. Eine Größe der Erzstücke von 15—50 kbm. ist im allgemeinen das Richtige. Leicht reduzierbare Erze können in größeren, schwer reduzierbare müssen in kleinen Stücken zum Schmelzprozeß gebracht werden. Wenn ein neuer Ofen in Betrieb gesetzt werden soll, so wird er zunächst durch langames Anwärmen vollständig ausgetrocknet. Man zündet im H₂rd Holz an, bringt darauf das Brennmaterial (Holzkohlen, Steinkohlen od. Kohls, seltener Holz od. Torf), setzt das Gebläse in Thätigkeit und füllt so allmählich den ganzen Schacht mit glühenden Kohlen. Ist der Ofen gut ausgetrocknet u. die Kohlen gut in Glut, dann trägt man von der Nicht aus abwechselnd Schichten von Erzmasse und Brennmaterial ein und ergänzt dieselben in dem Maß, als sie infolge der Verbrennung der Kohlen u. des Schmelzens der Erzmasse niedergehen. Um gleichmäßigen Betrieb und richtige Schlacke zu erzielen, mengt man eisenreiche und eisenarme Erze, d. h. man gattirt die Erze in passendem Verhältnis, und wo solche verschiedene Erze nicht zu Gebote stehen, werden die sogenannten Zuschläge, kiesel-, u. kalkhaltige Gesteine, absichtlich mit eingeschmolzen. Schlacke von hellgrüner, blauer od. grauer Farbe bietet dem Hüttenmann Garantie für regelmäßigen Gang des Schmelzprozesses. Die Schlacke sammelt sich, auf dem geschmolzenen Roheisen schwimmend, im H₂rd, u. wird, wie das Eisen, regelmäßig, meist zwölffüßlich, abgezogen. Der Betrieb eines H₂rds wird erst dann unterbrochen, wenn durch chemische Einflüsse und mechanische Abnutzung beim Reinigen und Aufbrechen die inneren Wandungen schadhast geworden sind.

III. **Chemische Vorgänge** bei der Aufschmelzung des Eisens aus seinen Erzen. Im Gestell wird zunächst durch Einwirkung der Gebläseluft auf die glühenden Kohlen die Bildung von Kohlensäure veranlaßt, welche aber beim Aufsteigen durch weißglühende Kohlenschichten in Kohlenoxydgas übergeführt wird; gleichzeitig zerfällt sich der Wasserdampf der Gebläseluft mit den glühenden Kohlen und bildet Wasserstoffgas und Kohlenoxyd, welche Gase, mit dem Stickstoff der Gebläseluft gemengt, in die Höhe steigen. Von der Gicht aus kommen diesen Gasen abwechselnde Lagen von Erz und Brennmaterial vollständig vorgewärmt entgegen; im weitem Theil des Schachtes beginnt durch diese Gase die Reduktion des Eisenoxyds zu metallischem Eisen, während Kohlenoxyd und Wasserstoff zu Kohlensäure und Wasser oxydirt, in der darüber liegenden glühenden Kohlenschicht aber wieder zu Kohlenoxyd und Wasserstoffgas reduziert werden, dann ihre Reduktionswirkung auf die nun folgende Erzschicht wiederholen u. s. w., bis sie schließlich an der Gichtöffnung mit blauer Flamme verbrennen. (Will man diese **Hochofengase** oder **Gichtgase** [franz. gaz des hauts-fourneaux, engl. blast-furnace-gases] vortheilhaft verwerten, so leitet man sie, ehe sie mit der Luft in Berührung kommen, unterhalb der Gichtöffnung ab und benutzt sie zum Vorwärmen der Gebläseluft, zum Kalfbrennen, zum Rösten der Erze oder zu anderen ähnlichen Zwecken.) Das durch Kohlenoxyd und Wasserstoff reduzierte Eisen geht bei seinem Niedergehen im Schacht einer immer steigenden Temperatur entgegen: in der Last verwandelt es sich unter dem Einfluß der glühenden Kohlen und der Kohlenstoff haltenden Gase, indem es sich mit Kohlenstoff verbindet, in Roheisen, schmilzt und sammelt sich mit den Schlacken im Herd an, wo es, samt den Schlacken, nach regelmäßigen Zeitabschnitten entfernt, abgestochen wird. In den heißesten Theilen des H.s finden übrigens neben diesem Reduktions- und Kohlungsprozeß des Eisens noch andere Vorgänge statt, welche auf die Beschaffenheit des Eisens von Einfluß sind und die Bildung interessanter Nebenprodukte veranlassen. In der Lastgegend wirkt nämlich der Kohlenstoffgehalt des Roheisens u. der Gase reduzierend auf Schwefel-, Phosphor-, Arsen-, Kieselsäure-, Kali-, Kalk- und Thonerdeverbindungen; die Reduktionsprodukte dieser Körper mischen sich dem flüssigen Eisen bei. Der Stickstoff der Gebläseluft verbindet sich mit weißglühendem Kohlenstoff zu Cyan, nimmt als solches theils am Reduktions- und Kohlungsprozeß Theil und verbindet sich andertheils mit den aus den Kalisalzen der Zuschläge durch Reduktion entstandenen Kaliumdämpfen zu Cyanalkalium, welches sich an den oberen Theilen des Ofens oft massenhaft ansetzt. Dann findet man auch häufig im Gestell und der Schlacke beigemengt kupferrothe Würfelfrystalle von Cyanstidstoffs titan, welches aus titanhaltigen Eisenerzen entstanden ist.

IV. Das **Hauptprodukt** des H.s, das Roheisen, tritt in sehr verschiedenen Modifikationen auf, deren Unterschiede hauptsächlich durch die Menge und den Verbindungszustand des aufgenommenen Kohlenstoffs bedingt sind; s. d. Art. Eisen und Gußeisen.

Hochofenguß, m., franz. fonte moulée de première fusion, engl. iron-cast out the high-furnace, Gußdirekt aus dem Hochofen, ohne Benutzung des Kupolofens; s. d. Art. Eisenguß und Gußeisen.

Hochofenschlacke, f., frz. scorie f. du haut-fourneau, laitier, m., engl. blast-furnace-cinder. Bei Darstellung des Eisens aus seinen Erzen ist es, um die dem Erz beigemengten Unreinigkeiten vom Metall trennen zu können, nöthig, der Erzsmischung sogenannte Zuschläge (der verschiedensten Art, der Natur des Erzes entsprechend) zu geben, welche mit den fremdartigen Substanzen schmelzbare Verbindungen geben, die sich vom Metall abscheiden. Diese geschmolzenen Massen, wie sie bei der Eisenindustrie gewonnen werden, eignen sich sehr gut als Baustein und

werden behufs dieser Verwendung in fastenartige Formen gegossen, doch auch zu Cementbereitung werden sie verwendet (s. d. Art. Cement). Die Schlacken bestehen gewöhnlich aus kieselurem Eisenoxyd, Thonerde und Kalkverbindungen, worin 30—70% Kieselurde, bis zu 20% Thonerde und Kalk u. bis zu 30% Eisenoxyd sein können. Die chemische Zusammensetzung der Schlacken hängt natürlich ganz von den bei der Eisengewinnung gewählten Zuschlägen ab.

Hochorange oder **Feuerigelb**, n., wird unter Andern aus Chromorange, Chromgelb und Mennige, sowie aus dem Orlean bereitet; s. d. Art. Gelb, Farbe und Orange.

Hochplan, m., s. v. w. etwas hochgelegener freier Platz; s. Esplanade und Freiheit.

Hochrelief, n., s. Haut-relief und Relief.

Hochrenaissance, f., s. d. Art. Renaissance u. Barockstil.

Hochschiff, n., s. v. w. Hauptschiff; s. d. Art. Kirche.

Hochstraße, f., **Dammstraße**, **Chaussee**, s. d. u. Straße.

Hochwacht, f., franz. échauquette, engl. barbican, watch-turret, sind auf hohen Bergippen oder hochgelegenen Theilen einer Befestigung angebrachte Wachthäuser oder Thürme, um Feuerstätten und die Bewegungen des Feindes zu beobachten.

Hochwasser, n., frz. grande crue, f., engl. high-water. Unter „Hochwasser“ versteht man alle durch Schneeschmelze oder starke atmosphärische Niederschläge u. entstandenen Wassermengen, welche ein Bach, Fluß oder Strom nicht innerhalb der Ufer fortzuführen vermag und welche daher die anliegenden Ländereien überschwemmen (inundiren). Je nach der Größe der H. unterscheidet man gewöhnlich: kleinere, mittlere, große H.; je nach der besonderen Ursache: natürliche H. oder die alljährlich im Frühjahr u. Herbst (bei Flüssen, welche von den Gletschern mit gespeist werden, auch im Sommer) infolge großen Wasserreichtums der Jahreszeit gewöhnlich auftretenden; und vorzeitige H. oder solche Wassermengen, welche lediglich infolge mangelhaften Zustandes eines Flusses (Sohlerhöhung, starke und zahlreiche Krümmungen, Verengungen u. s. d. Art. Fluß) oder von Stauungen über die Ufer geworfen werden und überfluten. Die Kenntnis des Quantums eines natürlichen H.s ist namentlich in dem Fall notwendig, wenn es sich um Regulirung eines Flusses u. handelt, welcher so groß gemacht werden soll, daß er auch die H. innerhalb seines — gewöhnlich durch Dämme begrenzten (s. d. Art. Flußregulirung) — Querschnitts abzuweichen vermag. Die Höhe des H.s, der **Hochwasserstand**, ist zu wissen nöthig bei Uferbauten, Brücken- und Bauduktenanlagen, landwirthschaftlichen Meliorationsarbeiten, Häuserbauten u. s. d. Die **Hochwassermenge** ist in den seltensten Fällen durch direkte Messung und auch da meist nur durch die Bestimmung der Oberflächengeschwindigkeit (s. d. Art. Geschwindigkeit) mittels Schwimmer zu erfahren möglich, aus welcher man die mittlere Geschwindigkeit durch Rechnung bestimmt. Ungefähr findet man sie aus dem Sammelgebiet (s. d.) des betreffenden Flusses und der jährlichen Menge atmosphärischer Niederschläge. Diese letztere ist überall verschieden. So beträgt die jährliche Regenmenge (Höhe) für

Deutschland	0,47—0,57 m.
England	0,54—0,94 m.
Schweden	0,40—0,47 m.
Niederlande	0,57—0,71 m.
Schweiz	0,71—1,01 m.
Italien	0,71—0,85 m.
Frankreich	0,47—0,71 m.

Bei starken Regengüssen kann an Wasser binnen 24 Stunden: 0,023—0,095 m. niederfallen. Von diesem niedergeschlagenen Wasser wird der größere Theil ($\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$) theils vom Boden festgehalten, theils verdunstet, so daß nur $\frac{1}{3}$ bis höchstens $\frac{1}{2}$ der Wassermenge in den Thälern oder Flußthälern als Hochwasser zum Abfluß zu gelangen haben. Je nach Beschaffenheit des Bodens (ob Acker, Erde,

Wald, Gestein u.) verändert sich jenes Verhältnis. In Gebirgsgegenden, deren steinige Bergabhänge wenig oder nicht mit Wald bestanden sind, wird das Hochwasserquantum verhältnismäßig größer sein, als in erdigen, flacheren Niederungen. Hat man nun durch eigene Beobachtungen an Regenmessern (s. d.) oder aus meteorologischen Stationen die jährliche Regenmenge erfahren und die Fläche F des Sammelgebietes bis zu der fraglichen Stelle des Unndationsgebietes aus einer guten Spezialkarte berechnet, so multipliziert man F qm. mit dem dritten (od. etwas größeren) Theil der jährlichen Regenmenge und dividirt durch 365. 24. 360 = 31 536 000, woraus sich die ungefähre Hochwassermenge pro Sekunde ergibt. — **Hochwasser-Rinnen** oder auch **Flutrinnen** sind wasserlaufähnliche Vertiefungen in einer Thalebene, welche a) entweder das H. selbst gebildet hat oder welche b) künstlich angelegt wurden (s. d. Art. Flußregulierung). Den Fall sub a trifft man häufig an solchen Stellen, wo das im Thal befindliche Flußbett sehr verwildert, verengt oder verschlammmt ist, mithin unfähig zu Ableitung größerer, ihm zugehöriger Wassermengen. Für den Wiesenfutterbau haben die natürlichen alljährlich wiederkehrenden H., welche in flacheren Gegenden meist erdige Sinktöpfe enthalten, große Bedeutung. Sie führen den Wiesen erneute mineralische Nährbestandtheile für die Pflanzen zu, und nicht immer — am wenigsten in sandigen Gegenden — ist es gerathen, diese H. in ein eng begrenztes Bett einzugewängen. In solchen Fällen genügt es oft, durch flache Flutrinnen (s. d.) u. dgl. für reguläres und baldiges Abfließen der H. zu sorgen. Ebenso können die H. die Bestimmung haben, sogenannte Altwässer (s. d.) auszufüllen; s. d. Art. Verlandung. [v. W.] — 2. frz. grande marée, engl. high-water, der Augenblick und Stand der größten Fluthöhe im Meer.

Hochwerk, n., frz. haute oeuvre, der erhöhte Lichtgaden (s. d.) des Mittelschiffs an Kirchen mit niedrigen Seitenschiffen.

Hodoteknik, f., s. v. w. Straßenbaukunst.

Hoe, s., engl., die Hacke, Haue, der Karst, besonders die Hackhaue.

Hoed, **hoet**, Amsterdamsches Steinkohlenmaß = 38 Maaten.

Hof, m., frz. cour, f., engl. yard, court, span. cuerto, ital. corte, cortile, lat. cors, i. jeder eingefriedigte freie Platz. — 2. Namentlich ein von Gebäuden umschlossener Platz. Ueber die antiken Höfe, s. Atrium, Haus, griechischer und römischer Stil. Je nach Bestimmungen und Lage erhalten die Höfe verschiedene Benennungen: a) Vorhof (frz. avant-cour, lat. area), zwischen den Gebäuden und der Straße, muß elegant gehalten sein; wird entweder mit Platten belegt oder mit Kies beworfen. b) Mittelhof (frz. aître, lat. atrium), hinter dem Vorbergebaude, von den Seitenflügeln umgeben; er sei nicht zu klein, dabei lustig, ohne zugig zu sein. Sehr zweckmäßig ist es, ein nicht zu kleines Stück davon mit einem Wetterdach zu versehen, unter welchem sich Reichthigrube, Aschengrube, Brunnen und Hackestock befinden. Man kann auch den ganzen Hof mit Glas überdachen, muß aber dann für gute Ventilation sorgen. c) Bei größeren Gebäuden bringt man außer dem großen H. gern einen besonderen Stallhof (frz. basse-cour, engl. base-court), auch wohl noch einen Küchenhof an u. sorgt in demselben für guten Wasserablauf; wenn es die Umstände erlauben, sammle man das Regenwasser in einer Cisterne unter dem Hof. d) Landwirthschaftliche Höfe, s. d. Art. Bauernhof u. Rittergut. e) Ueber die Burghöfe s. d. Art. Burg. — 3. s. v. w. Gehöfte, Bauerngut; Herrenhof, s. v. w. Rittergut. — 4. Obersächsl. Provinzialismus, s. v. w. Patriziergrundstück. — 5. In Niedersachsen s. v. w. Zweihüfnergut.

Hofburg, f., Fürstenburg, s. d. Art. Burg.

Hoffahrt, f., ist christlich symbolisch darzustellen als gepunkte weibliche Gestalt, die sich eine schöne Larve vor das

häßliche Gesicht hält, oder auch als Ritter auf den Zehen stehend und sich auf ein Schilfrohr stützend.

Hoffata, f., mittelalterlich-lat. für Gehöfte (s. d.).

höflich, adj. (Bergw.), s. v. w. von Hoffnung erregender Beschaffenheit, z. B. höfliches Gestein, höflicher Gang.

Hoffnung, f., erscheint in allegorischer Darstellung nach antiker heidnischer Weise als edle, aber freundliche weibliche Gestalt, auf den Unter (s. d. F. 2) gestützt; bei christlich symbolischer Darstellung aber nicht auf einen Unter, sondern auf ein Patriarchenkreuz mit Fähnlein gestützt, den Blick zum Himmel gewandt, mit der Rechten auf eine über ihr schwebende Krone deutend; bei Bemalung oder in Gemälden gebe man ihr ein grünes Gewand, mit Blumen besetzt, und den blühenden Zweig eines Fruchtbaumes in die Hand. H., Glaube, Liebe werden auch als drei Kinder der Weisheit dargestellt (s. d. Art. Sophia); H. auf Gott wird symbolisirt durch das Eichenblatt.

Hofraithe, **hofreite**, **hofreide**, f., **hofraum**, m., die Fläche, welche ein Hof (s. d. 1 und 2) einnimmt und darbietet.

Hofstatt, **hofstätte**, f., die Stelle, wo ein Hof (s. d. 2, 3, 4) steht oder gestanden hat; daher auch s. v. w. Residenz.

Höft, n. (Wasserb.), niederdeutsch für Hafendamm (s. d.).

Höfter, m. (Wasserb.), s. v. w. Bühne, Einbau.

Hofthor, n., s. Thor.

Hog, s., engl., 1. der Schrubber, Schiffsbesen. — 2. Rührschaufel.

Hogger, s., engl., das Ausgußrohr der Schachtpumpe.

Hoggerpump, s., engl. (Hydr.), die Schachtpumpe.

Höhe, f. (Mathem.), franz. hauteur, altitude, f., engl. height, heißt bei ebenen Figuren und bei Körpern eine Senkrechte von bestimmter Länge, welche namentlich bei der Inhaltsbestimmung dieser Gebilde eine große Rolle spielt. So ist die H. eines Dreiecks für eine der Seiten, welche man dann die Grundlinie oder Basis nennt, die von der entgegengesetzten Spitze des Dreiecks auf diese Seite gefällte Senkrechte. Sind beide der Grundlinie anliegende Dreieckswinkel spitz, so fällt die H. in den Raum des Dreiecks; ist einer derselben ein rechter, so fällt sie mit einer Kathete zusammen, und ist einer ein stumpfer Winkel, so fällt sie außerhalb des Dreiecks. Der Flächeninhalt des Dreiecks beträgt halb so viel Quadrateinheiten, als das Produkt der in dem entsprechenden Längenmaße ausgedrückten Grundlinie und H. beträgt. Jedes Dreieck hat natürlich drei H.n, die sich in einem u. demselben Punkte schneiden. Aehnlich spricht man von der H. eines Parallelogramms, eines Trapezes, eines Kreisabschnitts, sowie von der H. bei Prismen, Cylindern, bei vollständigen und abgestumpften Pyramiden oder Kegeln, bei Kugelscalotte, Kugelzone u.; vergl. d. Artikel über die betr. Figuren und Körper. Unter den Bestimmungsstücken einer Figur oder eines Körpers kann die H. mitgegeben sein und zählt dann wie eine Seite oder ein Winkel als einfache Angabe; so ist z. B. ein Dreieck seiner Größe und Form nach bestimmt, wenn die Grundlinie, die H. und der Winkel an der Spitze (d. h. der der Grundlinie gegenüberstehende Winkel) gegeben ist, ebenso wenn 2 H.n und die dritte Seite, oder wenn die 3 H.n bekannt sind. — 2. Ueber **Höhe**, f., **Höfeshab**, **Sehloch**; (und zwar Vorberhöhe od. Hinterhöhe) eines **Fensterputters**, frz. fausse pièce, engl. stile of a french casement, und 3. **Höhe**, **Höfeshab** oder stehender Schenkel eines Flügelrahms, franz. montant de battant, engl. wooden mullion of a window-valve, s. d. Art. Fenster. — 4. (Wasserb.) frz. chute, engl. lift, H. des Abfalls einer Schleuse; s. d. Art. Fall und Schleuse. — 5. Ueber die relative Höhe eines Festungswerks s. d. Art. Befestigung und Festung.

Höhenmessung, f. Direkte H. ist nicht überall möglich; große Höhen kann man mit dem Barometer (s. d.) messen, kleinere mittels eines Quadranten an dem Fernrohr des Astrolabiums (s. d.) sowie mittels des Baummessers (s. d. 2), od. auch, obgleich weniger genau, nach dem Geseß

ähnlicher Dreiecke dadurch, daß man den Schatten des zu messenden Gegenstandes mit dem Schatten eines Stabes vergleicht, dessen Höhe man kennt; kleine Höhendifferenzen mittels des Nivellirens.

Höfries, m., **Höhlhüch**, n., frz. montant, m., engl. stile, heißt bei eingestemmter Thüre der aufrechte Fries; man unterscheidet mittleren H. oder Mittelhöhe u. Seitenhöhe, bezüglich letzterer wiederum Hinterhöhe oder Bandhöhe u. Vorderhöhe oder Schloßhöhe; f. d. Art. Thüre.

Hohl, n., **Holl**, n. (Schiffb.), frz. creux, pontal de la cale, engl. depth of the hold, Tiefe des Schiffraums.

hohl, adj., frz. creux, se, concave, engl. hollow, cored, concave, ausgehöhlt, kann zweierlei Sinn haben, entweder innerlich h., röhrenartig, oder äußerlich, seitlich h., rinnenartig; f. z. B. konfab, Kanälierung u. sowie die hier folgenden Artikel.

Hohlbau, m., heißen bei Festungswerken die Gewölbe u. unter der Erde; f. Befestigungsbaufunft.

Hohlbeil, n. (Zimm., Böttch.), f. Dähsel.

Hohlboden, m., österr. Ausdruck für Balkendecke, welche oben mit Dielen, unten mit Decke verschalt ist, ohne Fehlboden zu haben; f. d. Art. Decke II. A. 2. a. im 2. Bd.

Hohlbohrer, m., frz. évideoir, m., engl. shell-bit, quill-bit, Bohrer mit hohlem Schaft; es giebt verschiedene Arten; f. d. Art. Bohrer.

Höhle, f. Bei den Griechen u. waren die H. n. vielfach dem Apollo, der Venus u. geweiht. In der christlichen Kunst treten sie als Attribut mehrerer Heiligen auf; f. in M. M. a. W.

Hohl Eisen, n., **Hohlmeißel**, m., **hohles Eisen**, n., frz. ciseau à écolleter, gouge, f., engl. gouge, eine Art Stemmeisen der Holzarbeiter, doch halbkreisförmig oder auch flacher. Die Breite ist sehr verschieden. Das H. der Steinmeßen ist fast ganz so gestaltet, aber von innen heraus zugespitzt; f. auch d. Art. Gutsche.

Höhlenkalk, m. (Miner.), eine gewöhnlich hellgraue Kalkart; sie bildet größtentheils bewachsene, parallel laufende Gebirgsszüge mit Höhlen, worin sich Tropfsteine bilden.

Hohlkase, f., frz. chanfrein m. creux, engl. hollow chamfer, Viertelhohlkehle an der Kante eines Postens, Balkens oder dergl.

Hohlgerinne, n. (Wasserb.), f. Gerinne.

Hohlguß, m., f. v. w. Kernguß; f. d. Art. Guß.

Hohlkehle, auch **Hohlleiste**, f., 1. frz. gorge, f., cavet, rond-creux, membre creux, m., engl. hollow, concave mould, channel etc., f. in d. Art. Glied III. E. 3. und Fig. 1932—1934, 1936—1939. — 2. heißt auch so (frz. chanel) jede nach einem Zirkelstück ausgehöhlte Rinne,

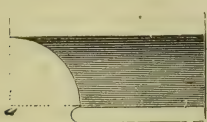


Fig. 2125.

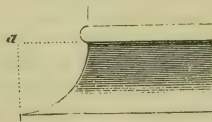


Fig. 2126.

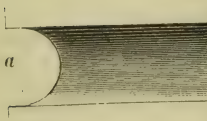


Fig. 2127.

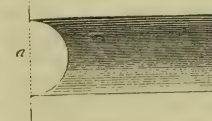


Fig. 2128.

Zu Art. Hohlkehle 2.

besonders wenn sie zur Verzierung dient; f. auch die einzelnen Stilartikel sowie d. Art. Antarkita. — (Fig. 2125 bis 2128 geben Beispiele verschiedener Gestaltung der H. n. u. zwar 2127 u. 2128, 1933, 1934 stehende H., frz. gorge droite, engl. upright hollow, channel; 2126 steigende

H., frz. cavet rampant, engl. ramping ob. upright concave quarterround, rising hollow; 2125 überhängende H., frz. cavet saillant, engl. hanging concave quarterround, reversed hollow; außerdem unterscheidet man noch flache, Fig. 1934, tiefe, Fig. 1933, 1937, 1939, unterschrittene H., Fig. 2127, sowie wirkliche, ganze H. und Viertelhohlkehle, volle, Fig. 1933, 2128, 1937—1939, und gebückte, Fig. 1936 u. 1938, laufende u. aufsteigende H.; Kanälierung, f. d. Art. Glied. — 3. Ueber die großen H. n. an den Deden f. d. Art. Decke.

Hohlkehlnobel, m. (Zischl., Zimm.), frz. gorge-fouille, varlope onglée, f., engl. hollow-plane, roundsole-plane, Simshobel mit halbkreisförmig nach außen gebogenem Eisen, 5 mm. bis 7 cm. breit. Dergl. Nobel haben keinen Anschlag.

Hohlsciene, f., **Brücksciene**, f., frz. Rail en Uinverse, engl. bridge-rail, f. d. Art. Eisenbahnschiene und Schiene.

Hohlschlag, m., f. d. Art. Bezeichnung 6. e.

Hohl Schlüssel, m., frz. clef creuse, noyau, engl. hollow key, f. d. Art. Schlüssel.

Hohlspiegel, m., frz. miroir creux, 1. f. d. Art. Spiegel. Um H. mit Silberbeleg zu versehen, wird die innere Fläche des gereinigten und trockenen Glases mit Goldsolodium überzogen und das Glas mit Silberbad (f. d. Photogr. Nachschlagebuch, Leipzig, bei Otto Spamer) gefüllt. Ist die Bildung des Goldsilbers vollständig erfolgt, so gießt man das Silberbad aus, bringt die Schale einige Sekunden lang ans Tageslicht und füllt sie dann rasch mit verdünnter Eisenwittriollösung an. Die innere Seite der Schale wird fast augenblicklich mit einer ziemlich dicken Schicht metallischen Silbers in fein zertheiltem Zustand bedeckt; man wäscht sie mit Wasser aus, trocknet sie an einem warmen Ort und polirt sie vorsichtig mit Baumwolle. — 2. Spiegel als architektonisches Glied, f. d. Art. Glied F.

Hohltraverse, f., f. d. Art. Festungsbaufunft.

Hohltreppe, f., eine Wendeltreppe, welche um eine hohle Spindel herumläuft; f. Treppe.

Hohlweg, m., f. in d. Art. Straße.

Hohlwerden der Bäume wird durch Fäulnis und Zersetzung des Holzes erzeugt u. dieses wiederum dadurch verursacht, daß Wasser und Luft durch zufällig entstandene Wunden (Aftbruch) in das Innere des Baumes Zutritt erhalten.

Hohlwerk, n., mit Hohlziegeln gedecktes Dach.

Hohlziegel, **Hohlstein**, m., 1. Preife, **hohlspanne**, frz. tuile f. creuse, clostre, m., engl. hollow tile, f. u. Dachziegel u. Einsetzen der Ziegel. — 2. frz. brique creuse, engl. hollow, tubular brick, hohler, röhrenförmiger Mauerziegel, neuerdings sehr beliebt, weil sie leichter sind als die massiven, auch meist gleichmäßiger gebrannt, u. bei schwachen Mauern wegen der in den Ziegeln sich bildenden stehenden Luftschicht schlechtere Wärmeleiter sind als massive.

Hohlzirkel, m., frz. compas à jauge, engl. inside-callipers, f. d. Art. Zirkel.

Hohofen, m., f. d. Art. Hochofen.

Hoie, f. (Pflast., Straßenb.), f. Hoje.

Hoist, s., engl., der Aufzug, die Aufzugswinde, f. auch d. Art. Fahrstuhl, Hebevorrichtung u. Lift.

Höklgn (Wasserb.), Diagonalrichtung zweier Ströme, welche sich vereinigen, oder zweier Arme, in welche sich ein Fluß theilt.

Holben, m., **Holbe**, **Hölbe**, f., f. v. w. Holm (f. d.).

Hold, s., engl., 1. die Kapazität. — 2. Der Schiffraum.

Hold-fast, s., engl., 1. der Klammerhaken, Klemmhaken, Kloben. — 2. Die Schraubzwinge, Keimzwinge.

Holding, s., engl. (Maurer), die Bildung des Mörtels.

Holding-bolt, s., engl. (Zimm.), der Verbandbolzen, Zugbolzen.

Holding-up-hammer, s., engl. (Schmied.), der Vorhalter, große Niethammer.

Hole, s., engl., das Loch; blown h., die Gußblase;

bored h., das Bohrloch; h. in a gutter-stone, das Einfloch im Rinnstein; h. in the spandrel, das Brückenauge.

Holeing, s., engl. (Vergh.), der Schram.

Holsterscheune, f. (lanbw. Bauk.), hat keine durchgehenden Balken; die Sparren sind auf die Wandrahmen aufgestellt oder in Stichbalken gezapft und durch kleine Rehlbalken verbunden, die auf einem von Säulen getragenen Rahmen ruhen.

Holing, s., engl. (Vergh.), das Pfeilerort.

Holk, f. (Schiffb.), 1. Lastschiff mit flachem Boden. —

2. Altes Schiff mit starkem, durch Taue gehaltenem Mast, der als Rahm dient, um die Masten anderer Schiffe einzulegen, Geschütze auf dieselben zu winden, Schiffe behufs der Kalfaterung umzulegen zc.

Holländer, m., 1. f. Bauholz unter m. Die H. werden größtentheils aus dem Schwarzwald und Speßart verfertigt, bei Andernach zu holländersfüßen (Tannenholz oder Eichenholz) verbunden und nach Holland geschafft. — 2. f. d. Art. Papierfabrik.

Holländerin, f., franz. hollandaise, f., engl. scoop (Wasserb.), eine Maschine, um Wasser auszusöpfen mittels Hebeschaukeln, welche an bodenähnlichen hohen Gestellen mittels Seilen beweglich aufgehängt, von einer Windmühle in Bewegung gesetzt werden, die sich entweder selbst nach dem Winde dreht und dann Schwanz- oder Steertmühle, oder unveränderlich stehen bleibt und dann Futtermühle heißt.

holländische Gärten, f. d. Art. Garten.

holländisches Dach, f. im Art. Dach.

holländisches Weiß, n., f. d. Art. Bleiweiß, Weiß zc.

holländische Windmühle, f., f. d. Art. Windmühle.

Im Gegensatz zur Bodmühle (f. d.) hat die holländische Mühle, frz. moulin hollandais, engl. tower-mill, schmuck-mill, auch Thurm-mühle genannt, einen festen Unterbau des Hauses u. ist nur das Dach (die Haube, frz. le toit, la calotte, engl. cap, head) mit der dort befestigten Flügelwelle, an der die 2 Flügel angebracht sind, in horizontaler Richtung drehbar.

Holland-water-screw, s., engl., frz. vis hollandaise, holländische Wassererschraube; f. d. Art. Wassererschraube.

Hölle, f., 1. (Hochb.) f. d. Art. Helle 1. — 2. (Ikonogr.) f. in M. M. a. W.

Höllenstein, m., frz. pierre f. infernale, engl. lunar caustic, lat. lapis infernalis, salpetersaures Silberoxyd; wird gewonnen, indem man metallisches Silber in verdünnter Salpetersäure löst und diese Flüssigkeit zur Kristallisation abdampft. Die kristallinische Salzmasse kann man schmelzen und in verschiedene Formen gießen. Dieses Salz wird in der Technik u. Medizin vielfach angewendet. Eine Haupteigenschaft desselben ist, daß es sich in Berührung mit organischen Substanzen unter Mitwirkung des Lichtes leicht zersetzt, indem das Silberoxyd sich mit der organischen Substanz verbindet, wodurch diese zerstört u. dann das metallische Silber in Form eines höchst feinen, schwarzvioletten Pulvers ausgeschieden wird. Auf dieser Eigenschaft beruht die Verwendung des H.s in der Photographie sowie auch die Anwendung als sogenannte unauslöschliche Tinte zum Zeichnen auf Leinwand zc. Man löst 6 Th. Soda und 17 Th. arabisches Gummi in 30 Th. destillirtem Wasser, und gründet mit dieser Lösung den zu bezeichnenden Gegenstand. Nach dem völligen Trocknen beschreibt man dann diese Stelle mit einer Lösung von 1 Th. salpetersaurem Silberoxyd und 1 Th. Saftgrün in 8 Th. Wasser mit einer Gänsefeder; bald treten dann, bei an der Sonne, die schwarzen Schriftzüge hervor u. lassen sich durch Wasser nicht wieder wegwaschen.

Hollow, s., engl., die Aushöhlung, daher besonders die Aushöhlung, Hohlleiste, Hohlstichle; hat h., die Halskehle; reversed h., die Skotie; upright h., die stehende Kehle.

hollow, adj., engl., hohl; hollow adze, die Krummhauhe,

der krumme Dächsel; h. chamfer, f. unter chamfer; h. plane, f. unter Hobel, zc.

to hollow, tr. v., engl., aushöhlen, ausstemmen.

Hollow-square, s., engl., liß, anglo = normannische Gliedbelegung; f. Fig. 2129.

Hollunder, m. (Sambucus nigra L., Fam. Geißblattgewächse, Caprifoliaceae), gemeiner, findet sich als niedriger, breitflügeliger Baum oft in der Nähe ländlicher Wohnungen angebaut.

Die weißen Blüten werden als schweißtreibender Thee, die schwarzen Beeren als Zusatz von Speisen benutzt. Die Äste enthalten innen weiches Mark; das Holz ist zwar sehr hart, wegen seiner geringen Dichte aber nur zu kleinen Gegenständen verwendbar. Vergl. auch d. Art. Attich und Flieder. Einen Bischofsstab aus rohem Hollunderholz trägt St. Burkhard (f. d.).

Holly-tree, s., engl.; lat. ilex aquifolium, die Stecheiche (Stechpalme), der Hulst, die Hülse.

Holm oder **holster**, m., **holben**, **hulben**, m., **holbe**, f., 1. frz. quille, chape, lisse, f., travon, chapeau, m., engl. cap, capping-piece, span. astillero, atarazana (Zimm.), ein Querholz, welches senkrechte Hölzer, z. B. Pfähle, oben vereinigt, daher bei Brücken f. v. w. Zochträger, bei Feldgehängen f. v. w. Bockholm oder auch f. v. w. Plattsüß. Vergl. auch d. Art. Deckschwelle, Kronschwelle, Kopfbalken, Eisbrecher, Geländer zc. — 2. f. v. w. Schiffswerft.

Holm, s., engl., lat. quercus ilex, die immergrüne Eiche, Stecheiche.

Holy loft, s., engl., Lettner; f. d. Art. Rood-loft.

Holy-rood, s., engl., heiliges Antlitz, Schweißtuch, Veronica, doch auch Crucifix, bes. Triumphkreuz.

Holy-roof, s., engl., Sakramentshäuschen, Tabernakel.

Holy-vessels, pl., engl., lat. Vasa sacra, Kirchengefäße.

Holy-water-stock, s., engl., auch **holy-water-stone**, **out**, **Stoup**, Weihbecken (f. d.).

Holy-water-vat, **holy-water-vessel**, s., engl., Weihkeßel.

Holy-well, s., engl., Brunnen in einer Kirche.

Holz, n., frz. bois, m., engl. wood (zum Bauen timber, zu Tischlerei stuff), ital. legno, span. madera, leño, lat. lignum. Der feste Hauptbestandtheil der Stämme u. Äste von Pflanzen, welcher zwischen Borke und Mark liegt.

1. **Weßen des Holzes**. Das H. der Bäume bildet sich aus dem Holzkörper der Gefäßblinde im Verdickungsring der Bäume. Der feste Theil des H.s, das Holzgewebe, bildet sich aus Holzzellen, welche sich, ohne im Innern Tochterzellen zu bilden, etwas verlängern und mit den spitzen Enden in einander schieben, so sich zu Holzfasern vereinigen. Die Zellen selbst enthalten den Holzsaft; dieser besteht zu meist aus Wasser, in welchem Zucker, Gummi, Eiweiß, Pflanzenschleim, Säure, Salze zc. gelöst sind; in der Zelle befinden sich außerdem Stärke in Form von Körnchen, Harze, Oele, Farbstoffe, Metalloxyde, Luft zc. Die Fasern haben bei allen Pflanzen gleiche chemische Bestandtheile. Die Holzsaft hat keinen Geschmack, keinen Geruch, ist in Wasser, Weingeist und Oelen unlöslich, starke Säuren aber verwandeln sie; sie besteht aus 50 Th. Kohlenstoff, 44 Th. Sauerstoff und 6 Th. Wasserstoff. Die Zellwände der Holzzellen verwandeln sich in Holzstoff und verdicken sich gewöhnlich ansehnlich. Die Holzzellen der Nadelhölzer zeichnen sich durch eigenthümliche Tüpfel aus, welche bei starker Vergrößerung sichtbar werden. Eine Zeit lang dienen die Holzzellen noch dem aufsteigenden Saft. Erzeugen junge Holzzellen bald nach ihrem Entstehen im Innern Tochterzellen, so bildet sich Holzparenchym, das eben durch die kürzeren Zellen charakterisirt ist, deren Quer-



Fig. 2129. Hollow-square.

wände, mit Ausnahme der beiden Endzellen, wägerecht liegen. Bei ihm sind die Wände weniger verdickt und das Innere enthält häufig Stärkemehl, welches den echten Holz-zellen fehlt. Dasjenige Holzparenchym, das zwischen den Gefäßbündeln liegt und die älteren Jahresringe des H.es mit dem Verdickungsring in Verbindung setzt, bildet die Markstrahlen. Die Zellen derselben sind gewöhnlich ziemlich dickwandig. Sie behalten ihren Saft mehrere Jahre lang und bilden fast stets im Herbst Vorrathsstoffe, besonders Stärkemehl. Manche Hölzer, z. B. jene der Eiche, besitzen zweierlei Markstrahlen: breite und schmale (Spiegel). Das Wachstum unserer einheimischen Hölzer findet im Umfang des Stammtbeils, unterhalb der Rinde, statt. Die hier liegende Fortbildungsschicht (Cambium) erzeugt in ihren Gefäßbündeln jährlich neue Zellen und Gefäße, die nach außen gelegenen verdicken die Rinde, die nach innen gelegenen bilden neues Holz. Die im Anfang des Sommers gebildeten Zellen sind am weitesten, nach dem Herbst hin werden sie enger; das Frühjahrsholz ist deshalb lockerer und heller, das Herbstholz dagegen fester und dunkler. Nach der Zahl der so entstandenen Holzringe kann bei unseren Bäumen das Alter leicht ausgezählt werden, indem meist die Nadelhölzer einen, die Laubhölzer zwei solcher Ringe anlegen; bei Bäumen der Tropenzone

losen Theil; Markstrahlen und Poren zwischen den Ringen fehlen. Das Laubholz hat keinen doppelten Jahresring und meist deutlich erkennbare Markstrahlen und Poren. Kiefernholz ist rothbraun und hat besonders deutlichen Harzring; Fichtenholz ist hell und etwas glänzend, hat einen mäßigen breiten Harzring; Lärchenholz ähnelt dem Fichtenholz, ist aber bräunlich gestreift; Tannenholz glänzt hellsilbern, hat einen schmalen und wenig bemerklichen Harzring. Bei den Laubhölzern sieht man zunächst danach, ob am innern Rand der Jahresringe eine Röhrenschicht steht, die sichtbare Poren zeigt. Hierher gehört Eichenholz, braun mit röthlichem Kern und auffallenden Spiegel-fasern (Markstrahlen); Pflaumenholz ist röthlich mit bläulichem Kern, hat kleine, kurz abgehende Markstrahlen; Ulmenholz ist weiß, manchmal mit röthlichem Kern; Eiche ist der Eiche ähnlich, jedoch heller; Akazie citronengelb mit dunklem Kern; Walnuß dunkel u. grünlich. — Die Laubhölzer ohne sichtbare Poren sind in mehrere Gruppen zu bringen. Große und starke Markstrahlen neben kleinen haben: Rothbuche, deren Splint weiß und Kern rothbraun ist; Weißbuche mit weißem H. und geschwungenen Markstrahlen; bei der Erle ist das H. rothbräunlich, die Markstrahlen sind vereinzelt und kurz. Hahel ist weiß und röthlich. — Schwache und dichte, wenig sichtbare Markstrahlen

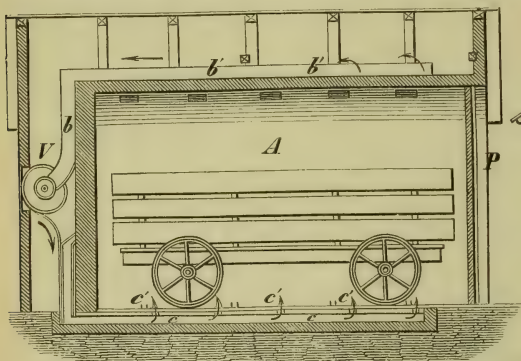


Fig. 2130.

Holztrockenkammer.

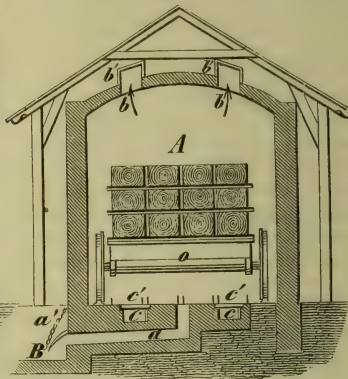


Fig. 2131.

werden jedoch mitunter in einem Jahr mehrere Holzringe gebildet, und bei manchen Holzgewächsen geht das Wachstum so ununterbrochen fort, daß keine Jahresringe zu bemerken sind. Die Härte und Festigkeit des H.es ist zum Theil durch die Verdickung und Verholzung seiner Zellen und durch die Einlagerung anorganischer Stoffe (Kalk, Kieselsäure) bedingt, zum Theil aber auch durch den geschwungenen Verlauf der Holz Bündel um die Markstrahlen veranlaßt. Das maserige H. spaltet deshalb schwieriger als das H. mit geradem Verlauf der Holz Bündel. Das Kernholz ist das innere, schon saftlose H. eines Stammes; es ist in der Regel härter und dunkler gefärbt als das jüngere; letzteres heißt Splint, solange seine Markstrahlen noch Saft führen. Eine Fläche, die mit der Achse des Stammes parallel läuft, heißt Aderseite oder Längholz, eine rechtwinklig dagegen gerichtete Holzfläche aber Hirnseite, Hirnholz oder Querholz, eine schräg dagegen gerichtete endlich Zwerchholz. Die Zeit zum Fällen des H.es f. unter Fällen der Bäume. 1—10 Jahr altes H. nennt man ausgebaut; 10—20jähriges ausgelichtet; 80—90-jähriges ausgehend. Weiteres über die physikalischen Eigenschaften des H.es f. unter b. Art. Biegsamkeit, Dichtigkeit, Elastizität, Festigkeit u. Ueber die Entfeuchtung in todes und lebendiges, Nadel- und Laubholz u. f. d. Art. Bauholz A. a. Unsere einheimischen Holzarten lassen sich schon mit bloßem Auge im Querschnitt unschwer unterscheiden. Die Nadelhölzer zeigen bei jedem Jahresring einen äußeren röthlichen, harzigen und einen innern weißlichen, harz-

losen Theil; Markstrahlen und Poren zwischen den Ringen fehlen. Das Laubholz hat keinen doppelten Jahresring und meist deutlich erkennbare Markstrahlen und Poren. Kiefernholz ist rothbraun und hat besonders deutlichen Harzring; Fichtenholz ist hell und etwas glänzend, hat einen mäßigen breiten Harzring; Lärchenholz ähnelt dem Fichtenholz, ist aber bräunlich gestreift; Tannenholz glänzt hellsilbern, hat einen schmalen und wenig bemerklichen Harzring. Bei den Laubhölzern sieht man zunächst danach, ob am innern Rand der Jahresringe eine Röhrenschicht steht, die sichtbare Poren zeigt. Hierher gehört Eichenholz, braun mit röthlichem Kern und auffallenden Spiegel-fasern (Markstrahlen); Pflaumenholz ist röthlich mit bläulichem Kern, hat kleine, kurz abgehende Markstrahlen; Ulmenholz ist weiß, manchmal mit röthlichem Kern; Eiche ist der Eiche ähnlich, jedoch heller; Akazie citronengelb mit dunklem Kern; Walnuß dunkel u. grünlich. — Die Laubhölzer ohne sichtbare Poren sind in mehrere Gruppen zu bringen. Große und starke Markstrahlen neben kleinen haben: Rothbuche, deren Splint weiß und Kern rothbraun ist; Weißbuche mit weißem H. und geschwungenen Markstrahlen; bei der Erle ist das H. rothbräunlich, die Markstrahlen sind vereinzelt und kurz. Hahel ist weiß und röthlich. — Schwache und dichte, wenig sichtbare Markstrahlen

haben: Ahornholz, das weiß u. schwer, ohne besond. Kern ist; Lindenh Holz ist weiß und leicht; Apfelbaumholz ist ungleichmäßig hellbraun; Birnbaumholz ist heller und gleichmäßiger. —

Ohne sichtbare Markstrahlen sind die Hölzer der Birke, die hell u. röthlich-braun, der Pappel und Weide, die beide weiß und leicht sind.

2. Benennung des Holzes nach

seiner Verwendung: a) Bau- oder Zimmerholz, f. d. Art. Bauholz, sowie die die einzelnen Hölzer betreffenden Artikel. b) Nutzholz, zu feinen Arbeiten, f. die Einzelartikel. c) Brennholz, f. d. Art. Brennstoffe. d) Farbeholz, f. d. Art. Farbe und die Einzelartikel.

3. Dauer, Verhalten und Konservirung des H.es. Mehreres darüber ist bereits im Art. Bauholz im 1. Band beigebracht; zu vergleichen sind noch ferner die Artikel ab-brennen, entrinden, Fäulnis, anschwärzen, ab-laugen, Chlorzink u. Einiges sei hier noch nachgeholt: a) Austrocknen des Holzes durch überhitzten Wasserdampf. Man bedarf dazu einen Dampffessel, in welchem der Dampf bis auf 100—250° erhitzt werden kann. Derselbe wird in einen gut geschlossenen Raum geleitet, in welchem das H. aufgestapelt ist. Der Gewichtsverlust des H.es beim Trocknen nimmt konstant mit den Temperaturen zu, richtet sich aber nach den verschiedenen Holzarten; z. B. verlieren Ulme und Eiche bei 170° ungefähr $\frac{1}{8}$ des absoluten Gewichts. Je stärker die Temperatur ist, desto dunkler wird die Farbe des H.es, Eichenholz wird bei 250° fast ganz schwarz. Die relative Festigkeit nimmt nach dem Austrocknen zu: bei der Eiche um $\frac{1}{9}$, bei Nußbaum $\frac{1}{2}$, bei Tannen $\frac{2}{5}$ Prozent. Einen zweckmäßigen Holztrockenapparat geben wir unseren Lesern in Fig. 2130 im Längendurchschnitt, und in Fig. 2131 im Querschnitt. Der Trockenraum A ist aus feuerfesten Backsteinen gebaut. In ihn mündet der Feuerkanal B in Verbindung

steht, die außerhalb unter einem beweglichen Rauchmantel a' angebracht ist. Die Verbrennungsprodukte gelangen durch den Kanal in den Trockenraum, verbreiten sich in demselben u. entweichen durch die Abzugsöffnungen b in die Sammelkanäle b', welche mit einem oder mehreren an der Seite der Trockenkammer befindlichen Saugventilatoren V in Verbindung stehen. Diese Ventilatoren dienen dazu, den Rauch aus dem obern Theil der Kammer, wo er natürlich am heißesten ist, anzusaugen und ihn dann durch die beiden unter dem Boden angebrachten horizontalen Kanäle c u. die Öffnungen c' dem untern Theil der Kammer wieder zuzuführen. — Das zu trocknende H. ist auf einem Wagen o, der sich auf dem Schienengeleise bewegt, so aufgeschichtet, daß die einzelnen Stücke von einander getrennt bleiben, damit Rauch und heiße Luft frei zwischen ihnen hindurchziehen können. Nachdem der beladene Wagen in die Trockenkammer gestoßen worden, schließt man die große Thüre P und verschmiert die Fugen ringsum mit Lehm, um die äußere Luft vom Trockenraum abzusperren. Darauf wird auf dem Herd B mit Brennmaterialien, aus denen sich viel Rauch entwickelt, Feuer angezündet. Wenn der Rauch das H. vollständig einhüllt, setzt man von Zeit zu Zeit die Ventilatoren in Bewegung, um den heißen Rauch aus dem obern Theil wieder in den untern zu bringen, so daß die Temperatur in der Kammer A eine fast gleichmäßige wird. Hier ist ferner auf den Art. Hausschwamm hinzuweisen; zu den dort genannten Geheimmitteln gehört auch das liquide spécial des Dr. Mancion, welches von Rom aus empfohlen wird.

Holzadernhobel, f. (Streifhobel), um aus Fournieren einzulegende Streifen zu schneiden; wird selten gebraucht.

Holzansrich, m., f. d. Art. Ansrich, Bauholz, Farbe u.

Holzarchitektur, f., Holzbau, m., frz. architecture en bois, engl. wooden architecture. 1. Holzbauartile, die durch den Steinbau verdrängt sind. Die Ausführung ganzer Gebäude bloß in

Holz ist jedenfalls mindestens eben so alt wie die Ausführung in Stein, wenn nicht noch älter; ermitteln läßt

sich das natürlich nicht. Künstlerische Ausgestaltung hölzerner Bautheile möchte, schon auf Grund der leichteren Bearbeitbarkeit des Holzes, früher eingetreten sein, wie

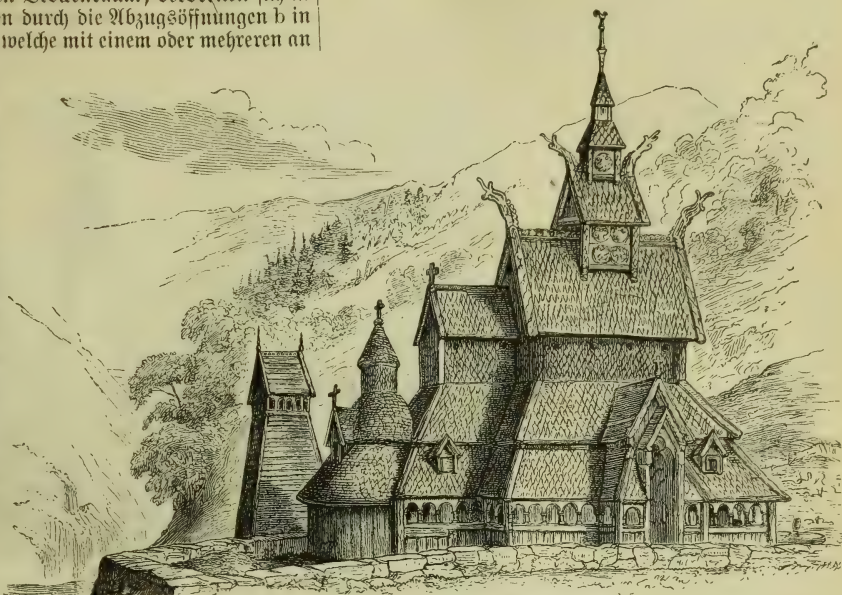


Fig. 2132. Holzkirche zu Borgund in Norwegen.



Fig. 2133. Holzkirche zu Hitterdal in Norwegen. Ansicht.

betreffs steinerner Bautheile. So viel steht fest, daß die Bauartile mancher Völker, welche in den uns bekannt gewordenen Perioden fast ausschließlich in Stein bauten,

dennoch viele Formen aufweisen, die nur dadurch entstanden sein können, daß man die Gestaltung einer früher bestanden, schon ausgebildet gewesenen Holzarchitektur in Stein nachahmte (s. z. B. d. Art. Buddhistisch, Aegyptisch u. Aztekisch). Andere Völker behielten entweder ganz oder

oder doch nicht vollständig rekonstruieren lassen, obgleich beispielsweise von den frühgriechischen Holzbauten die Gräber in Syrien zc., von spätgriechischen und römischen einige der Wandgemälde in Pompeji, von den buddhistischen Holzbauten ein und das andere Kioum in Birma

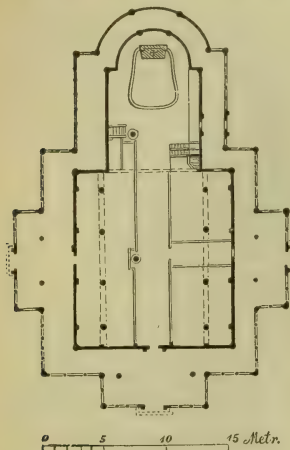


Fig. 2134. Kirche zu Hitterdal. Grundriß.

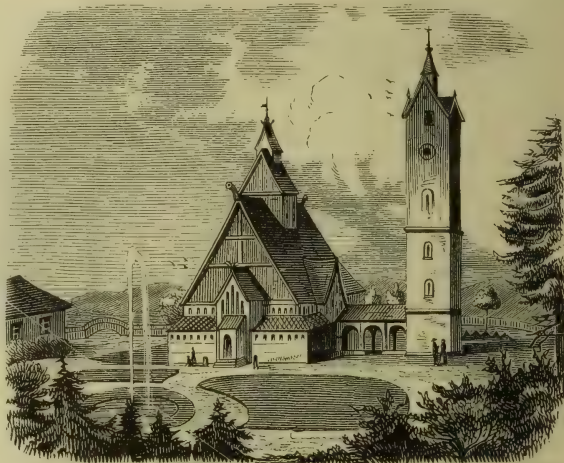


Fig. 2135. Kirche von Wang.

theilweise die Konstruktion in Holz bei, oder, wenn sie diese in Stein ausführten, konstruieren sie doch ihre Bauten, als wenn sie aus Holz beständen; in vielfacher Beziehung kann man hier Phönizier, Etrusker, Tolteken und Griechen als

Birma, China und Japan besitzen noch jetzt vorwiegend Holzbauten. Die Formen dieser Stile sind aber so verdorben, daß man kaum noch hier und da auf die frühere stilreine Form zurückschließen kann; vergl. jedoch d. Art.

noch eine annähernde Idee geben möchten. 2. Holzbaustile, die nicht verdrängt sind, aber sich überlebten und dadurch in sich verderben. Drei Länder sind es namentlich, in welchen der Holzbau stil ohne irgendeine stark beeinflussende Kontur des Steinbaues sich entwickeln, erblühen und in sich selbstwiederz fallen konnte:



Fig. 2136. Dorfkirche bei Jarstoj-Selo.

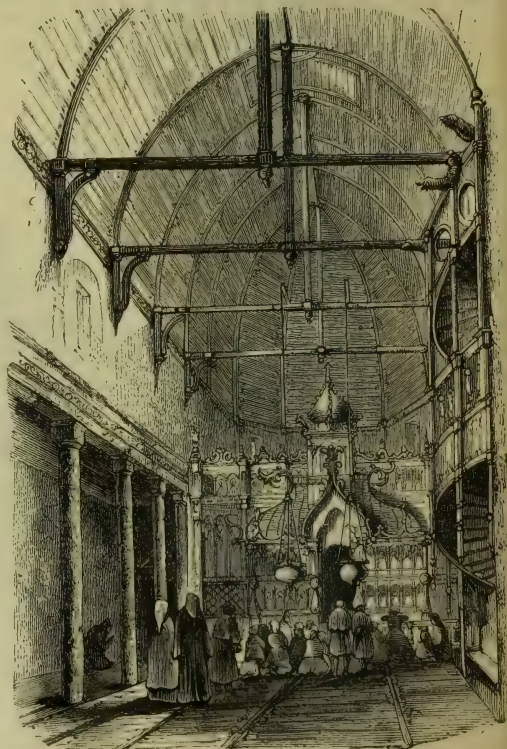


Fig. 2137. Innere Ansicht der Dorfkirche bei Kostroma.

Beispiel anführen. Bei allen diesen Völkern aber ist der Holzbau in so vollständiger Weise durch den Steinbau verdrängt, daß die Formensysteme der einst von den Vorfahren jener Völker gepflegten Holzbaustile sich gar nicht

Siamesisch. 3. Holzbauten, welche neben Steinbauten und mit denselben aus gleichem Stil hervorgingen. Seit dem Auftreten des Christenthums kann eigentlich nicht mehr von Nationalstil einzelner Völker die Rede sein,

sondern der Stil folgt dem Ausbildungsgrad u. den Verzweigungen kirchlichen Lebens u. kirchlicher Trennungen. Aber nicht überall gestatteten die lokalen Verhältnisse die Ausführung der Bauten in Stein, hier u. da mochten auch

des Businso in die Donau erwähnt. Die irischen u. schottischen Mönche, in Deutschland missionierend, bauten meist Holzkirchen, und zwar meist aus aufrecht stehenden gespaltenen (gerissenen) Stämmen, weshalb diese Konstruktionsart Reizwerk oder Stawwerk, lat. opus scoticum, engl. scotch work, heißt. — Noch um 830 wurde die Markuskirche in Venedig in Holz erbaut. In Deutschland galt noch ums Jahr 1000 ein steinerner Glockenturm für eine Seltenheit. — b) Holz-

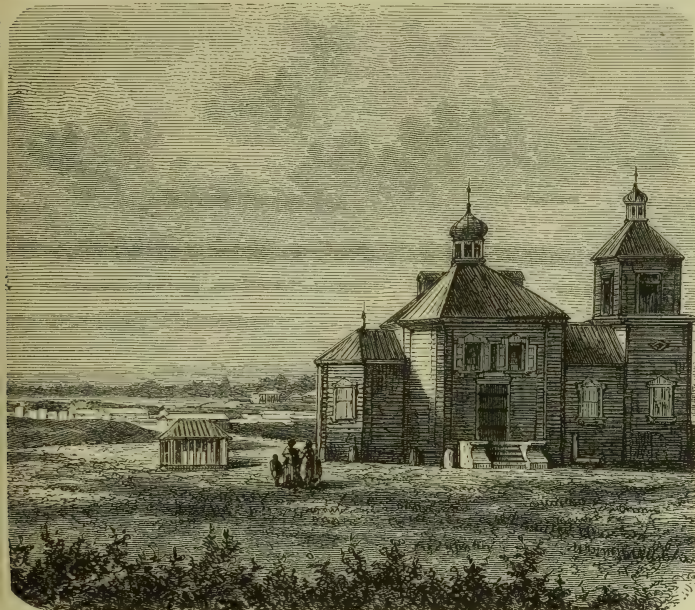


Fig. 2138. Holzkirche zu Ubasin im Amurgebiet.

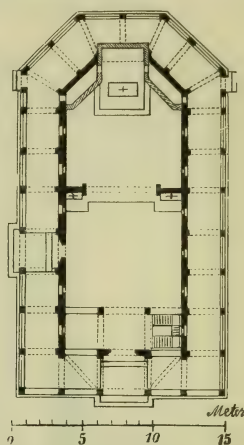


Fig. 2140a. Grundriß zu Fig. 2140b.

Reminiszenzen aus heidnischer Zeit für die Ausführung in Holz sprechen. So kommt es denn, daß wir an sehr verschiedenen Orten Gruppen von Holzkirchen und Holzhäusern finden, deren Formen zwar im allgemeinen dem zur Zeit

bauten, deren Formen romanischen Ursprungs sind, finden sich noch vielfach. In England ist allerdings nur noch eine, zu Greenstead (Essex) erhalten. Sie besteht aus aufrechten Eichenpfosten und zeigt die Form des angel-

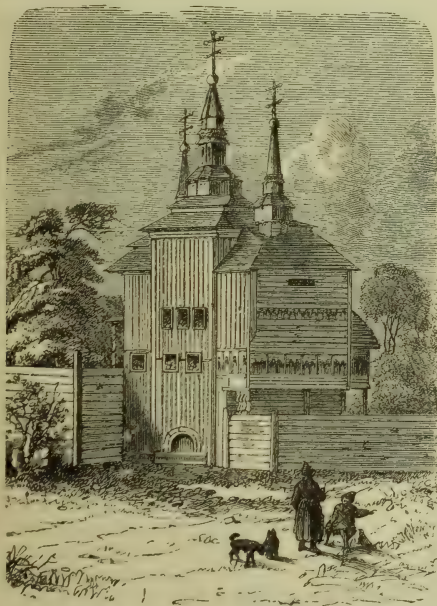


Fig. 2139. Kirche in Disibitrien.

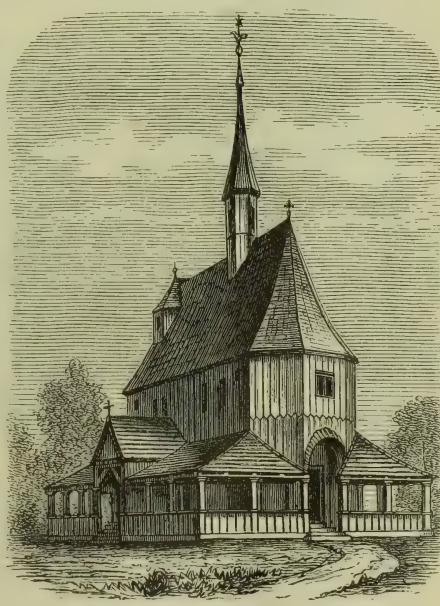


Fig. 2140b. Holzkirche zu Braunau.

ihrer Erbauung herrschenden Stil entnommen sind, dennoch aber der Natur des Materials gemäß sich eigenartig ausgebildet haben. a) Holzbau in der altchristlichen Kunst. Beispiele sind uns nicht erhalten. — Schon um 481 wird eine Holzkirche in Künzen an der Mündung der

jächsischen Stils im eigentlichen Deutschland keine mehr, wohl aber in den später bekehrten slavischen u. skandinavischen Ländern. Zuerst sind hier jedenfalls die norwegischen Holzkirchen zu erwähnen, deren bedeutendste in Borgund, Tind, Urnes u. Sitterdal stehen. Von den ersten

geben wir eine Ansicht in Fig. 2132, von der zu Hitterdal in Fig. 2133 die Ansicht, in Fig. 2134 den Grundriß, und fügen zur Erläuterung nur noch hinzu, daß die Detailformen, namentlich an den inneren Säulen etc., ganz romanisch sind u. daß die Decke des stark erhöhten Mittelschiffs meist in der Form eines halbkreisförmigen Tonnengewölbes erscheint, in Bretter Schalung ausgeführt, so daß also eigentlich innerlich nicht von logisch ausgebildeter H. die Rede sein kann, während sie äußerlich vollständig durchgebildet erscheint; bei den meisten dieser Kirchen, welche aus dem 11. u. 12. Jahrhundert stammen mögen, sind die Wände in Kaskwerk, Schränkwerk, frz. en bois blindé,

Ansicht; die Kirche ist größtentheils in Blockbau errichtet, nur der obere Theil des Anbaues rechts ist Ständerwerk mit Schrotbau. Ueber die Deckenbildung giebt Aufschluß Fig. 2137, die innere Ansicht einer Dorfkirche bei Kostroma in Ostroschland, in Fig. 2138 die zu Albazin im Amurgebiet, endlich in Fig. 2139 noch die Ansicht einer Reiskerkirche in Ostsibirien. In Rußland u. Polen werden noch heutzutage Holzkirchen in ähnlicher Weise gebaut.

Die dänischen Holzkirchen betreffend, wissen wir, daß König Harun-Blauzahn (936—986) drei hölzerne Kirchen in Jütland bauen ließ u. in der ebenfalls von ihm erbauten, bis jetzt erhaltenen hölzernen Dreifaltigkeitskirche in Roskilde begraben liegt.

Eine der bedeutendsten Gruppen von Holzbauten führt vom ungarischen Bisthum Szathmár durch Galizien, Mähren, Böhmen, Schlesien, die Lausitz, an der Oder hinab bis Pommern (Barnebusch bei Neustettin) u. Preußen (Biallitten, Lensk, Malga, Skottau, Leip, Peterswalde) und schließt also gewissermaßen an die norwegische Gruppe an.

Die lausitzisch-schlesischen Holzkirchen bei Königsbrück im Elsterwald, in Syrin (1304 gebaut), Lubom (1305 gebaut, 1516 umgebaut, der gothischen Periode angehörig) u. Bosatz bei Ratibor, sowie in anderen Orten des österreichischen Schlesiens zeigen auffallende Ähnlichkeit mit den norwegischen Kirchen. Ferner sind noch zu nennen das Kapuzinerkloster in Breslau 1609 u. Bielschowitz 1796, beide mittelalterliche Formen reproduzierend. Besonders reich an Holzbauten, aber noch nicht durchforscht, ist der Elsterwald bei Königsbrück.

In Böhmen sind in Reichenau, in Pardubitz u. Praslawitz bei Turnau Glockenthürme, sonst noch manche Kirchen u. Kapellen, namentlich aber viele Wohnhäuser, größtentheils in Blockkonstruktion mit steilen Zeltedächern erhalten. Die meist der byzantinischen Centralbauform folgen. Nicht der Fall ist dies bei der Reiskirche St. Maria unter den Linden in Braunau, Fig. 2140 u. 2141. Bemerkenswerth ist der hier wie auch in Norwegen vorhandene Umgang, Laufgang, Iop.

In Mähren bestehen auch viele Holzkirchen, und zwar z. B. in Wietkowitz, Tychau, Neßelsdorf etc., aus romanischer u. gothischer Zeit. Die Wände der Thürme sind meist geböschet, die Glockenstube bildet einen Kubus, der so breit ist wie das untere Thurmennde, also übersteht u. mit aufrechten Brettern verschlagen ist, die unten ausgeschnitten sind. Die Thurmhelme sind meist später verändert; einige aber sind erhalten und von ganz besonderem Reiz durch ihre stilreinen, den Eigenschaften des Holzes mit ungemeltem Glück und zugleich viel Originalität angepaßten Formen. Schiff u. Chor sind stets durch ein Satteldach mit Walm bedeckt u. letzteres mit einem Chorglockenthürmchen versehen. Die Wände sind entweder in Blockkonstruktion ausgeführt oder mit Schindeln beschlagen. Die Giebel bestehen aus aufrechten Bohlen.

Die galizischen u. ungarischen Holzkirchen, unter denen wir die in Znieśmin, Sziney-Tapaliya, Nyrbátor etc. nennen, folgen einem ganz andern Typus; Prätor (Frauensciff), Senatorium (Männersciff) und Presbyterium reihen sich an einander, sind unten von gemeinschaftlichem Umgang umzogen, trennen sich aber oben, indem jedes mit besonderem, ziemlich flachem Walmdach bedeckt ist, auf dem häufig eine Kuppel sitzt, besonders in Polen und in der Bukowina; in Nyrbátor etc. umgiebt auch den Glockenthurm ein solcher Umlauf. Bei anderen der ungarischen Kirchen fehlt der Umgang und ist der Langbau mehr betont, z. B. bei der nicht mit isolirtem, sondern mit aufgesetztem Thurm versehenen Kirche von Börösmart, Fig. 2141. Dennoch spielen auch hier Knotenschlingungen, Drachenvinungen etc. eine bedeutende Rolle in dem rein passiven Ornament. — Was den Profanbau anbelangt, so zeigen das sächsische Erzgebirge und Vogtland, die sächsische Lausitz, die Mark Brandenburg, Mecklenburg,

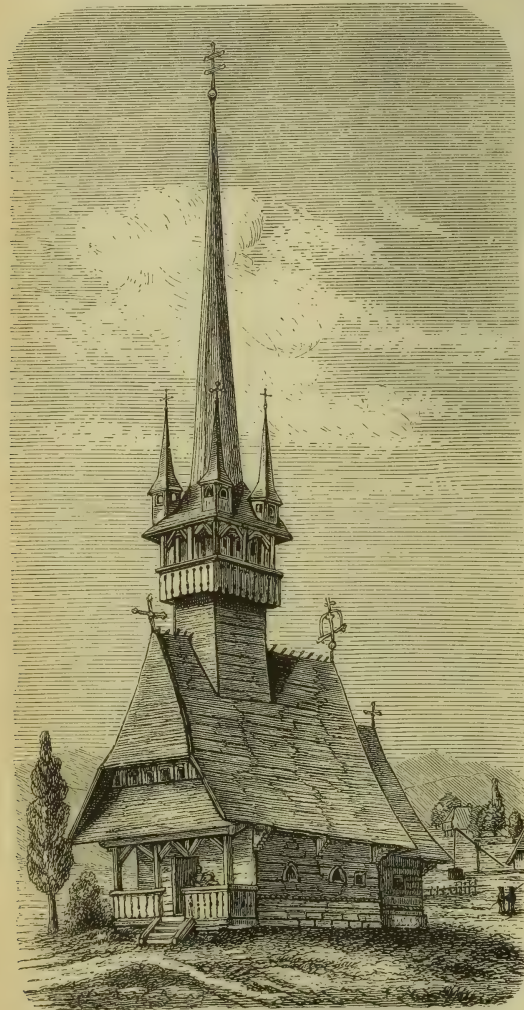


Fig. 2141. Holzkirche zu Börösmart.

engl. log-bond, wie bei den Blockhäusern (s. d.) konstruirt; bei minder zahlreichen in Reiskwerk ober, in weiterer Ausbildung desselben, aus aufrecht stehenden Bohlen. Noch fügen wir hier in Fig. 2135 die Abbildung einer solchen Kirche bei, welche ursprünglich bei Wang in Norwegen stand, Bauvalligkeit halber abgebrochen, dann aber von König Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1841 am Abhang der Riesenfoppe bei Brüdenberg wieder aufgebaut wurde; der Thurm ist neue Zuthat.

Die russischen Holzkirchen bilden eine noch zahlreichere Gruppe als die norwegischen. Wir geben hier in Fig. 2136 eine Dorfkirche bei Zarsoje-Selo in äußerer

Thüringen, der Schwarzwald u. noch viele Blockhäuser. Zu Ende des Mittelalters war die H. besonders im Harz und in Thüringen künstlerisch reich ausgebildet, aber nicht immer als volle H., sondern meist im Fachwerkbau. Schöne Beispiele sind noch in Wernigerode, f. Fig. 2142, ferner in Halberstadt, Hildesheim, Queblinburg, in der Umgebung von Meiningen u. Suhl, doch auch in Westfalen, ferner in Franken, besonders in Nürnberg, Frankfurt u., erhalten; f. Fig. 2143. Auch England hat aus der Zeit der Frührenaissance (Elizabethstyle) einige Beispiele bewahrt. Darüber sehe man das Röttliche bei den einzelnen Stilartikeln; ferner vergl. den Art. Schweizerbauart.

Holzasche, f., nennt man die inorganischen oder mineralischen Bestandtheile des Holzes, welche nach dem Verbrennen oder Einäschern desselben zurückbleiben; die Aschenmengen finden sich bei verschiedenen Hölzern in verschiedenen Gewichtsverhältnissen, z. B.:

in 100 Gewichtstheilen Eichenholz	2,0 Thle.
" " " Rothbuchenholz	0,5 "
" " " Hainbuchenholz	0,8 "
" " " Erlenholz	1,0 "
" " " Birkenholz	1,0 "
" " " Kiefernholz	0,7 "
" " " Tannenholz	0,4 "
" " " Fichtenholz	1,0 "
" " " Pappelholz	1,1 "
" " " Ulmenholz	2,3 "
" " " Eichenholz	2,5 " Asche.

In diesen Aschen bilden die Hauptbestandtheile gewöhnlich das kohlensaure Kali (Potsche) und der kohlensaure Kalk, welche wieder bei verschiedenen H. in verschiedenen Gewichtsmengen auftreten, z. B. in der

Buchenholzasche	{ 23% kohlens. Alkalien,
	{ 60% " Kalk;
Tannenholzasche	{ 19% " Alkalien,
	{ 50% " Kalk.

Sowohl die Aschenprocente als auch die chemische Zusammensetzung der H. derselben Holzart, wenn sie von verschiedenen Standorten her stammt, können sehr von einander abweichen. Darüber, sowie über die Verwendung, f. die Art. Asche, Baumkitt, Gemälde u.

Holzart, f., frz. marlin, m., cognée, f., engl. felling-axe, f. d. Art. Art und Beil.

Holzbahn, f., frz. voie f. en bois, à ornieres en bois, engl. wooden rail-way. Weg mit Holzgeleisen. Die einfachste Art der Holzgeleise besteht aus bloßen Schienen, die auf Pfählen ruhen. Hierbei muß das Rad einen Falz haben. Bequemer, freilich etwas holzraubend ist es, wenn man Pfosten legt und auf diese Latten nagelt, zwischen denen dann falzlose Räder gehen. H. en werden neuerdings in Amerika viele gebaut, sind aber nicht zu empfehlen. Sie sind übrigens die ältesten Geleisewege u. waren schon in Aegypten, Assyrien u. üblich.

Holzban, m., frz. construction en bois, engl. timber-work, zerfällt in 2 Hauptarten: 1. Voller Holzban, engl. whole timber-work, f. d. Art. Blockhaus, Bohlwand, Holzarchitektur, Schweizerbauart u. — 2. Halber H., Riegelbau, f. d. Art. Bleichwand, Fachwerksbau u.

Hausbaukunst, f., s. Zimmerwerkstoffe.

Holzbeize, f., Rezepte dazu f. in d. Art. Beize.

Holzbeleidung, f., als Verzierung, f. Boisserie und Holzdecoration.

Holzbeschlagnahme, n. (Festg. u. Wasserb.), f. Bollwerk.

Holzbildhauerei, f., franz. sculpture en bois, engl. wood-carvery, f. Bildschnitzerei. Unter den gewöhnlichen Nutzholzern eignen sich zur H. am wenigsten Kiefernholz und Tannenholz, wegen ihrer groben Jahresringe, kaum besser Fichtenholz; Birkenholz wird leicht etwas faserig, gleichsam sammetartig auf der Schnittfläche, und schmutzt deshalb schnell; Lindenholz schnitzt sich gut und wird auch

glatt; Eichenholz schnitzt sich natürlich zwar etwas schwerer, aber doch wegen seiner gleichmäßigen Härte angenehm, u. nur bei ganz feinen Sachen stört die Porosität desselben; Ahorn wird an gewissen Stellen sammetartig rauh, schnitzt sich aber im allgemeinen nicht schlecht; Nußbaum arbeitet sich sehr angenehm; Palisanderholz reißt und fasert an manchen Stellen leicht, giebt aber an anderen Stellen sehr glatten Schnitt; Kirschbaum arbeitet sich angenehm.

Holzbirne, f. (Bot.), f. im Art. Birnbaum.

Holzbohrer, m., 1. f. im Art. Bohrer 2. — 2. f. Bohrkäfer und Bohrwurm.

Holzbrücke, f. Das Nothwendige darüber f. im Art. Brücke.

Holzbugne, f. (Wasserb.), f. im Art. Bugne.

Holzementdachung, f. Ueber diese von Karl Samuel Häusler in Hirschberg erfundene und bis jetzt noch besonders gern von dessen Witwe oder deren offiziellen Vertretern bezogene Dachung f. im Art. Dachdeckung B. II.

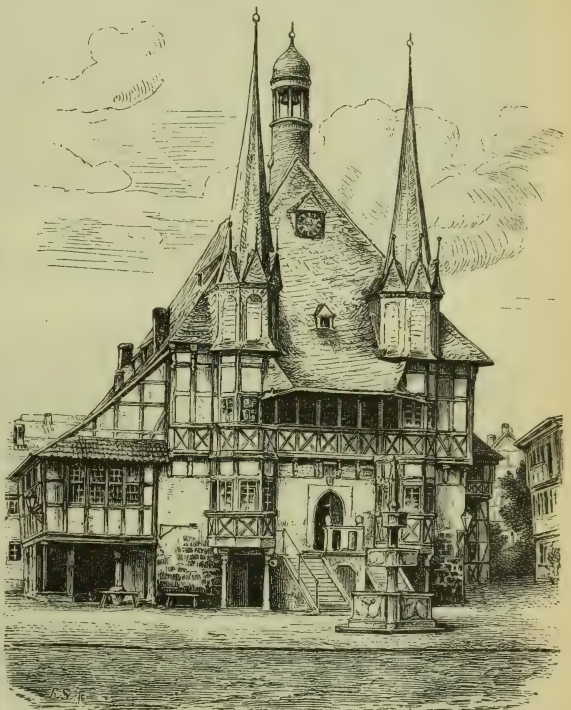


Fig. 2142. Rathhaus zu Wernigerode.

Hier sei in Ergänzung der dort genannten Firmen noch die von Müller & Schubert in Rindenu-Leipzig genannt. Noch einige praktische Winke mögen folgen. Das Sparrwerk, welches die Schalung trägt, erhalte höchstens 7 cm. Fall auf 1 m. Die Oberfläche der Bretterchalung muß eine Ebene ohne vorstehende Kanten oder Nagelköpfe bilden. Gut ist es, die Breter vom First nach dem Dachstuhl zu laufen zu lassen, also Plettdach zu wählen; ferner vor Aufbringung der Deckung die Schalung mit trockenem Schließ- oder anderem feinen Sand 1 cm. stark zu übersieben, damit die erste Papierlage, die darauf kommt, nicht anblebt und das Holz (bei etwaigem Eintrocknen oder Werfen) sich darunter frei bewegen kann. Die Erwärmung des Holzements geschieht auf dem Dach abwechselnd in zwei Kesseln über einem Eisenblechofen, in welchem ein gelindes Holz- oder Kohlenfeuer zu unterhalten und wobei streng darauf zu achten ist, daß der Cement nur heiß und dünnflüssig, keineswegs aber bis zum Kochen, Blasenwerfen oder Uebersteigen erhitzt werden darf, weil er dann

seine Bindekraft verlieren würde. Ofen und Kessel müssen bei deren Benutzung auf einer Unterlage von Mauersteinen wärme Holzement wird am besten mittels einer langhärigen, weichen Bürste, welche

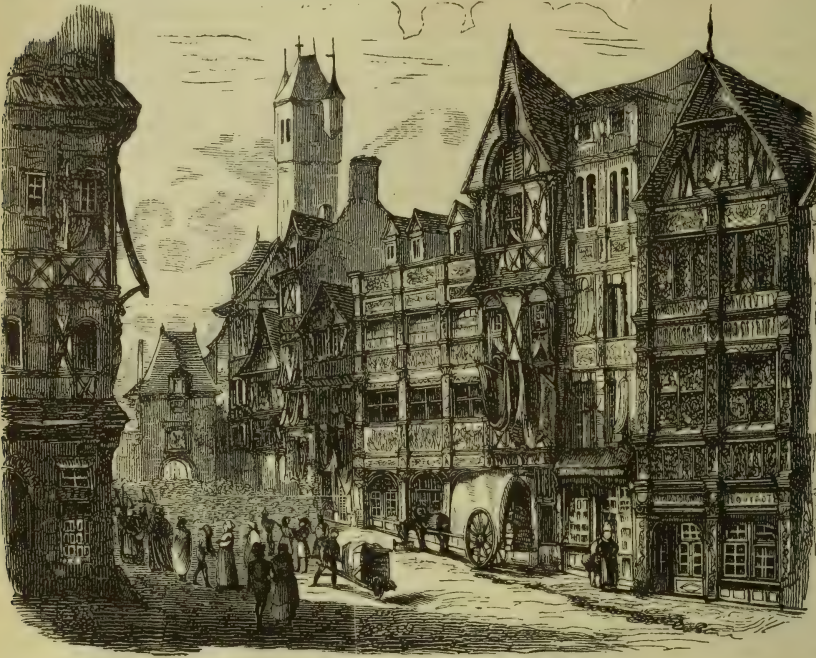


Fig. 2143. Holzhäuser aus dem 16. Jahrhundert.

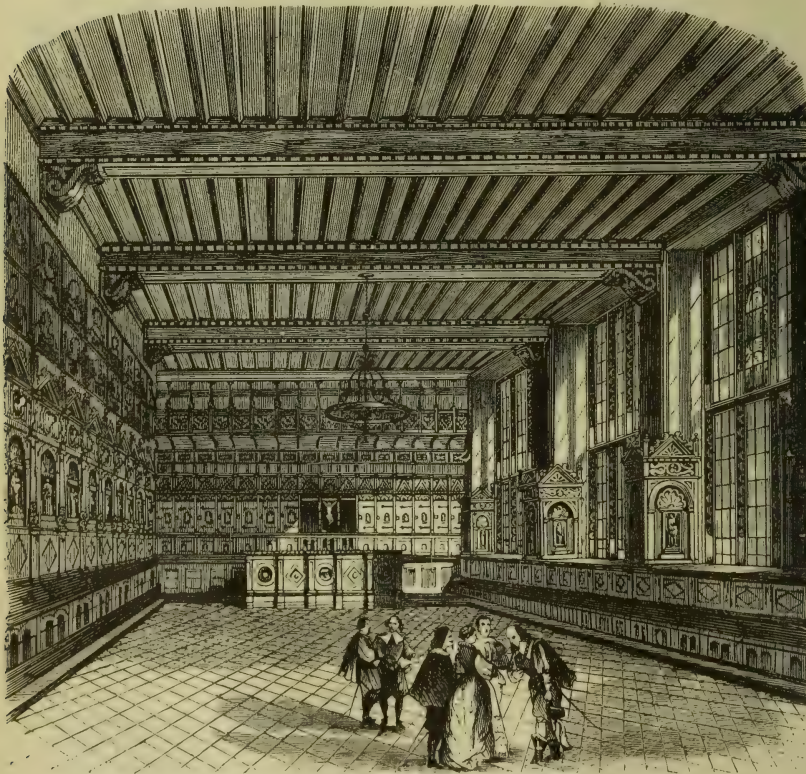


Fig. 2144. Zu Art. Holzdécoration. Ansicht des Rathhausstiles in Münster.

ruhen, damit unter allen Umständen jede Beschädigung der cementirten Papierlage vermieden wird. Der er- reicht und dort in die Fugen der Steine versenkt wird. Die Befestigung des Zinkbleches erfolgt auf der Dachfläche

an einen langen Stiel säkrig befestigt ist, aufgetragen; ein zweiter Arbeiter rollt den Bogen unmittelbar hinter dem Bürsten auf und drückt ihn mit der flachen Hand auf der unteren Lage ohne Blasen fest. Unbedingt nöthig ist, daß die Arbeit sauber, ohne Falten, aber auch möglichst rasch ausgeführt werde, und daß auf den aufgestrichenen warmen Holzement sofort der Bogen der nächsten Papierlage folge, um eine desto sicherere u. dauerhaftere Verbindung zu erzielen. Damit die Deckung nicht leidet, dürfen die Arbeiter nicht Stiefel oder benagelte Schuhe tragen; am zweckmäßigsten sind Filzschuhe od. Lappen, die oben zusammengebunden werden können. Etwa vorkommende Einrisse in den Papierlagen müssen sofort, wenigstens vor dem Auflegen der nächsten Papierlage, mittels cementirter Papierstreifen ausgebessert werden. Die Wasserkannten von 17–20 cm. breitem Zinkblech an der Traufkante der Bretverschalung werden am besten dann, sobald die zweite Lage des Dachpapiers aufgebracht ist, mittels kleiner Nägel derart aufgenagelt, daß das Blech 3–4 cm. über die Bretkante vorspringend etwas nach unten gebogen überdeckt, damit das abfließende Regenwasser nicht unter die Schalung bringen kann. Desgleichen werden am besten nach der zweiten Papierlage die Giebel-schenkel des Daches, die Schornsteine etc., mit Zinkblechanten in der Art versehen, daß dieselbe wenigstens 10 cm. breit auf der Dachfläche angebracht wird, mindestens 13 cm. hoch an dem Mauerwerk hinauf-

mittels kleiner, 1—1½ cm. langer Nägel und an dem Gemäuer mittels Bankeisen, welche in Holzkeile einzuschlagen sind. Die Mauerfugen werden zweckmäßig mit Portlandement verstrichen. Dachklappen und niedrige Schornsteine dürfen ganz mit Zink zu verkleiden sein; auch muß das Papier an die Winkel gut angepaßt und mit erwärmtem Holzement verstrichen werden. Die im Artikel Dachdeckung erwähnten hölzernen Einfassungslatten können auch beliebig mit Zinkblech überzogen, resp. durch eine entsprechend starke Zinkwand oder dergl. mit Abzugskanälen ersetzt werden. — Nachdem die oberste, d. h. also meist die vierte Lage des Dachpapiers, mit erwärmtem Holzement — etwas stärker als die früheren Lagen — überstrichen ist, wird solche sofort mit Steintohlengrus od. besser mit gestößener Schmiedeschlacke dick überstiebt, worauf erst 1½ cm. feiner und dann grober Kies im ganzen in einer Höhe bis 5 cm. geschüttet und fest geebnet, resp. eingewalzt wird. Ist nun Steintohlengrus oder Schmiede-

hindert das Nachdunkeln fast gänzlich und ist besonders da zu empfehlen, wo man verschiedene Holzsorten in künstlerischer Zusammenstellung ihrer verschiedenen Naturfarben verwendet. Dabei kann man bei einzelnen Theilen der Farbe etwas nachhelfen, so wird z. B. Erle durch einfaches Firnissen bei weitem röther, Fichte durch Lasiren mit gebrannter Terrassiena täuschend der Kiefer ähnlich zc. Vergl. auch d. Artikel Weize, Imitation, Politur zc.

Holzdrahtrouleau, n., f. d. Art. Rolladen u. Rouleau.

Holzdübel, m., frz. flipot, m., engl. wooden peg, f. d. Art. Dübel.

Holzerde, f., frz. lignite m. terreux, engl. earth-coal (Min.), f. d. Artikel Braunkohle u. Torf.

hölzerne Brücke, f., f. d. Art. Brücke.

hölzernes Gebäude, n., Gebäude, bei welchem die Umfassungswände bis unter das Dach ganz oder zum Theil von Holz sind. Sie bestehen entweder ganz von aufeinander gelegten Baumstämmen (Blockhäuser), oder das Holz

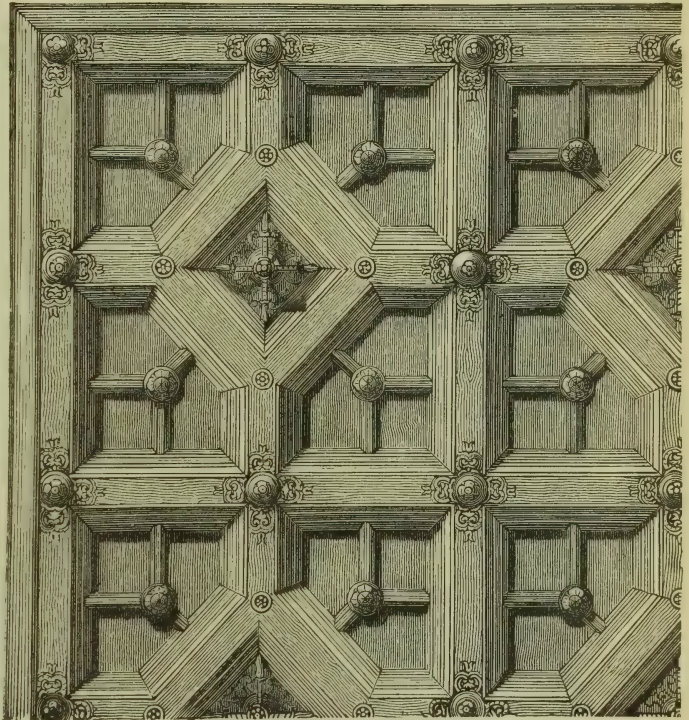


Fig. 2145. Plafond. Zu Art. Holzdecoration.

mäßig wärmer als unter anderer Dachung.

Holzdachung, f., f. in d. Art. Dachdeckung C. I. II.

Holzdarstube, f., f. in d. Art. Bauholz u. Holz.

Holzdecoration, f. Es ist bereits in Art. Decke, Ausschmückung zc., sowie in den einzelnen Stilartikeln von der Decoration der Räume mit Holz die Rede gewesen. In Fig. 2144 geben wir nun als Beispiel guter H. aus der Frührenaissancezeit die innere Ansicht des Rathhausfäles in Münster und in Fig. 2145 u. 2146 eine Holzdecke u. eine Wand mit totaler Holzbekleidung in moderner Weise. Kurze Kröpfungen an Gesimsen, überhaupt sehr kurze Holzstückchen sind thünlichst zu vermeiden, u. wo dies nicht angeht, mit besonderer Sorgfalt zu befestigen. — Das jetzt sehr oft angewendete Verfahren, neue solche Arbeiten dunkel zu beizen, um ihnen alterthümliches Ansehen zu geben, sei mit großer Vorsicht angewendet, da manche solcher Beizen sehr stark nachdunkeln, so daß sehr schnell die Formen völlig unerkennbar werden. Direktes Ueberziehen des Holzes mit Wachslack ohne vorheriges Firnissen ver-

bildet Fache, welche auswendig mit Ziegeln od. mit Lehm ausgefüllt und inwendig mit Bretern belegt sind (Planfengebäude), oder sie sind aus Säulen und Riegeln zusammengesetzt, welche ausgefacht oder mit Ziegeln ausgelegt sind (Riegelgebäude). Mehr f. in d. Art. Holzarchitektur.

hölzerner Nagel, m., frz. cabillot, m., cheville en bois, gournable, f., engl. treenail. Dies sind meist mit dem Beil zugehauene Holzstücke, je nach Bedarf 10—15 cm. lang, 1—2½ cm. dick; man schlägt sie beim Zimmerwerk in die Bohrlöcher, um dasselbe zusammenzuhalten.

hölzerne Säule, f., f. Säule.

Holzeßsig, m., frz. vinaigre m. de bois, engl. vinegar of wood, ist ein Produkt der trockenen Destillation des Holzes; man gewinnt ihn entweder direkt zu Bereitung von Essigsäure, oder als Nebenprodukt bei der Holzgas-erzeugung. Die Flüssigkeit, welche bei der trockenen Destillation des Holzes übergeht, enthält noch neben Essigsäure Holzgeist, frz. esprit de bois, engl. wood-spirit, pyro-

lignous spirit (ein dem gewöhnlichen Alkohol verwandter Alkohol, Methylogryhydrat gen.), Ammoniak u. verschiedene brenzliche u. ölige Produkte, so namentlich das Kreosot; dieser letztere Körper ist es, welcher den rohen H. zur Konservirung der Lebensmittel und des Holzes geeignet macht. Der H. ist sehr als säulniswidriges Mittel zu empfehlen. Die meiste Verwendung findet er zu Darstellung reiner Essigsäure oder essigsaurer Salze.

Holzfällen, n., frz. Abatage m. du bois, engl. cutting, felling of wood, f. unter Fällen der Bäume.

Holzfasen, f., frz. fil m. du bois, fibre ligneuse, engl. woody fibre, grain of wood, f. im Art. Holz.

Holzfeinde, m. pl. Diejenigen Dinge, welche namentlich zu Zerstörung des Bauholzes beitragen, sind folgende: 1. An lebenden Bäumen: die verschiedenen Baumkrankheiten (s. d. und die Artikel Baumgrind, Darre etc.); verschiedene Insekten (s. z. B. die Art. Bohrkäfer, Bohrwurm, Borkenkäfer, Baumwanze u. a.), von denen viele

1,40 m. Länge wird durch 2 Zahngetriebe stoßweise vorwärts getrieben; es liefert 2000—2500 qm. täglich, bis 2 m. lang und 1,50 m. breit, und hat 2 Pferdekkräfte zum Betrieb. Die Maschine wiegt 80 Ctr. und kostet 16 000 Frs. bei Garrand & Co. in Paris. Verschiedene Methoden, H. zu färben und zu beizen, sind in d. Art. Beizen od. Färben sowie in den einzelnen Farbeatikeln nachzusehen.

Holzfräser, m. So nennt man im gewöhnlichen Leben vielfach den Holzkäfer (Xylophagos); darunter ist eine ganze Familie von Käfern zu verstehen. Es gehören hierzu die echten Holzfräser mit den Gattungen Borkenkäfer (Bostrius), f. Borkenkäfer, 1. Bd.; Bastkäfer (Hylesinus), ebendasselbst behandelt, f. Fig. 811, 1. Bd.; Splintkäfer (Eccoptogaster) und Kernkäfer (Platypus). Die unechten H. sind so wenig schädlich, daß sie ganz übergangen werden können. Ferner nennen Manche auch so den Schiffswerftkäfer (s. d.), *Cantharis navalis* = *Lymexylon navale*.

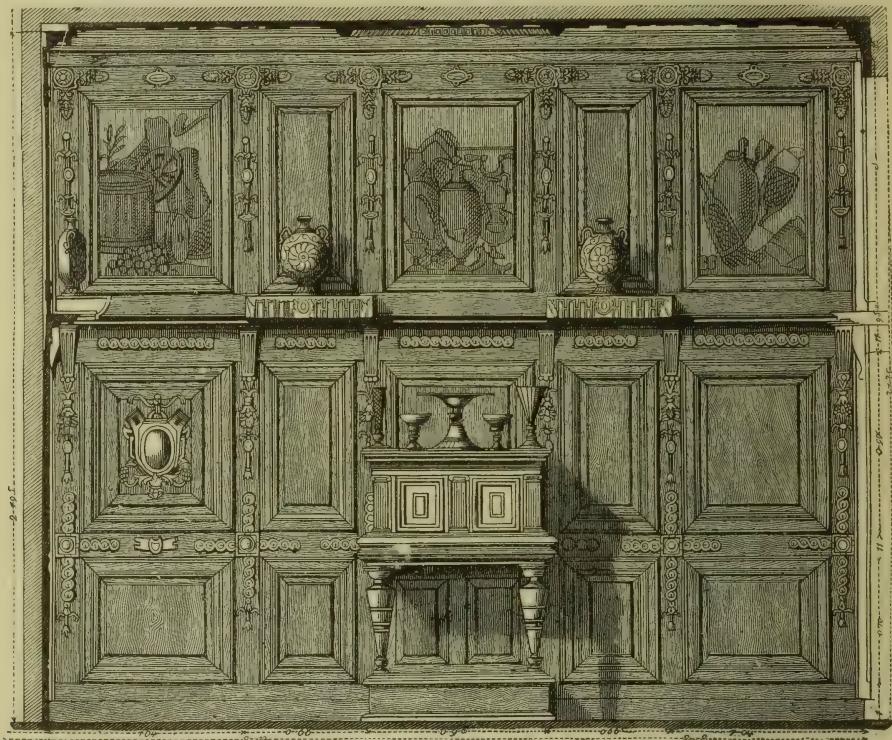


Fig. 2146. Zu Art. Holzdecoration. Wandbeseidung.

unter den Namen Baumnager, Baumschröter, Schiffswerftkäfer, Baumwurzelgänger etc. bekannt sind; verschiedene Flechten und Moose (s. d. betr. Art.). — 2. Angefülltem Holz: Fäulnis, Hausschwamm, Stockung; die meisten dieser H. sind durch zweckmäßige Behandlung des Holzes von demselben fern zu halten; s. d. Art. Fällen der Bäume, Bauholz, Holz, Anstrich, Beize etc.

Holzfeuerung, f., f. im Art. Feuerungsanlage, Heizung etc.

Holzfirnis, m., verschiedene Recepte dazu s. unt. Firnis.

Holzfournier, n., f. d. Art. Journier. Gewöhnlich geschieht das Schneiden der Journiere auf Sägemühlen mittels einer Journiersäge (s. d.). Doch kann man die Journiere auch mit einem Meißel, statt mit der Säge, schneiden: der Holzblock wird — zuvor durch Behandlung mit Wasserdampf erwärmt und erweicht — auf einer horizontalen Tafel befestigt, die hoch und tief gestellt werden kann; ein auf einen Boden aufgeschraubtes Meißel von

Holzgalle, f. (Bot.), f. d. Art. Galle.

Holzgeräthe, n. Ueber Anstrich und Konservirung derselben s. d. Art. Anstrich und Firnis.

Holzhauerast, f., f. Holzart.

Holzhof, m., Lagerstätte für Holz, muß trocken liegen, ziemlich wägricht, aber gut entwässert sein.

holzige Braunkohle, f., s. v. w. bituminöses Holz, siehe unter Braunkohle 1.

Holzjalousie, f., f. im Art. Jalousie.

Holzkäfer, m., f. Bastkäfer, Borkenkäfer, Bohrkäfer, Zichentkäfer, Holzfräser, Holznager, Holzschrüter etc.

Holzhammer, f., f. Holzhammer und Geräthekammer.

Holzkirche, f., franz. église f. en bois, engl. wooden church, f. d. Art. Holzarchitektur.

Holzkirschbaum, m., f. Süßkirschbaum.

Holzkit, m., f. d. Art. Kitt, Baumkitt etc.

Holzklafier, f., f. d. Art. Klafier.

Holzkohle, f., frz. charbon m. de bois, engl. charcoal,

j. d. Art. Kohle. Man gewinnt dieselbe meist durch Verkohlung des Holzes in verschlossenen Oefen oder Meilern (j. d.). Bei dem ersten Verfahren gewinnt man den Raum nach 85% und dem Gewicht nach 23%, beim letzteren 65% dem Raum nach, dabei aber etwas mehr als 23% dem Gewicht nach; letztere Sorte ist also dichter und ein besseres Brennmaterial als erstere. Ferner gewinnt man sie als Rückstand in der Gasretorte bei Darstellung des Holzgases. Ueber die chemische Beschaffenheit s. j. d. Art. Kohle. Die äußere Beschaffenheit aber ist sehr verschieden und dadurch auch ihre Verwendung. Beim Schmiedebetrieb ist sie jetzt größtentheils durch die Steintohle zc. verdrängt, nur bei Bearbeitung des Stahls noch nicht. Man verwendet dazu meist Kohlen von Nadelholz, selten Buchen- oder Eichenkohlen. Zum Zeichnen sind die weiche Lindenholzkohle und die härtere Pfaffenhütchenkohle zu empfehlen. Weitere Verwendungen s. j. unter d. Art. Dachdeckung im 1. Bd., Baumkitt, Ausfüllung zc.

Holzkothenklein, n., j. Kohlenlöche.

Holzkothenmeiler, m., j. im Art. Meiler.

Holzkothenroheisen, n., j. d. Art. Gußeisen und Eisen.

Holzkramp, f., frz. patte en bois, engl. cramp-iron so being beaten in wood, j. v. w. Bankeisen, in Holz zu schlagen; nicht zu verwechseln mit Holzklammer, f., franz. ficheur, engl. wooden clamp, d. h. hölzerne Klammer.

Holzkufererz, n., faseriges ardenhaltiges Kupfererz, auch Olivenit genannt; j. d. Art. Kupfererz.

Holzlack, m., j. unter Lack.

Holzlaus, f. (Psocus), ist ein ungeflügeltes Insekt von 1 mm. Länge, blasser Farbe, hervorstehenden schwarzen oder braunen Augen, das man zwischen Papier, Schranzigen u. dgl. findet und welches Pflanzentheile, Kleister, Leim zc. benagen soll. Der Papierforpion ist sein natürlicher Feind. Der Schaden, den die H. anrichten soll, ist kaum nennenswerth.

Holzmosaik, f., frz. marqueterie, marquetry, peinture f. en bois, engl. marquetry, inlaid woodwork, j. d. Art. Mosaik, eingelegte Arbeit, Journier, Intarsia zc.

Holznagel, m., j. d. Art. hölzerner Nagel.

Holznager, m. (Lymexylon), Werkkäfer, Bohrkäfer, Holzbohrer, Holzverderber, ist eine Gattung der „sägehörnigen Käfer“ (Serricornia), zu welcher außer dem Schiffsverwüster (j. d.) noch der weniger schädliche, schabkäferähnliche Bohrkäfer (Lymexylon dermostoides) gehört. Außerdem werden auch die Gattungen Nagekäfer (Anobium) u. Kammböhrer (Ptilinus) als H. bezeichnet (j. Bohrkäfer, 1. Bd.).

Holzöl, n., j. Gurjun.

Holzopal, m., frz. bois m. opalisé, engl. wood-opal (Mineral.), zu Opal versteinertes Holz, läßt sich sehr gut schleifen.

Holzpfaster, n. (Straßenb.), Pflaster von Holzblöcken, besonders als Bodenbeleg hölzerner fahrbarer Brücken, Durchfahrten in Gebäuden, auch als Straßenpflaster in Städten angewendet. 1. Würfel von Eichenholz in 20 bis 28 cm. Größe, von quadratischer oder sechseckiger Grundform, welche auf einer Unterlage von trockenem Kalk und Sand verbandmäßig neben einander gesetzt, mit Sand überstreut, besser aber mit Asphalt überzogen und zuletzt mit einer Handramme geschlagen werden. — 2. Bei weitem dauerhafter wird dieses Pflaster, wenn man in die Seitenflächen der Klöße eine Ruth einarbeitet und dann zwischen je zwei Klöße eine Leiste einschiebt. Dabei müssen natürlich die Stöße, wenigstens zu einer Reihe, gleiche Stärke haben. Per qm. braucht man je nach der Größe 18—25 Stück Klöße. — 3. Für Straßen, Höfe zc. nach Nicolson: Auf das geebnete Bett schüttet man ein Gemenge von Steintohlentbeer, Sand und Kalk 25 cm. hoch auf, um die Bodenfeuchtigkeit abzuhalten. Auf diese Unterlage kommt nun die Pflasterung nach einer der folgenden Methoden: a) Man stellt sichte Klöße von 10—15 cm. ins □ Quer-

schnitt und abwechselnd 10 und 20 cm. Höhe auf den Grund, indem man jeden derselben an die beiden benachbarten festnagelt. Die Räume über den kürzeren Klößen werden mit kleinen Steinen ausgefüllt, die man festrammt. Dann wird siedender Holztheer über die Fläche ausgegossen und dann 3 cm. hoch trockener Sand aufgetreut und festgerammt. b) Man nagelt die Klöße nicht, sondern läßt Fugen von 1—2 cm. zwischen ihnen, die mit der Grundmasse ausgefüllt werden. c) Man verwendet statt der vierseitigen Klöße von verschiedener Höhe runde Stammabschnitte von etwa 10 cm. Stärke und 15—20 cm. Höhe u. füllt die Zwischenräume mit Grundmasse zur Hälfte, dann vollends mit kleinen Steinen aus. d) Man legt die Schwellen von 10—15 cm. Breite und 20 cm. Höhe abwechselnd mit Brettern von 2 cm. Stärke und 10 cm. Höhe. Die Zwischenräume über den Brettern werden mit kleinen Steinen ausgefüllt und sonst wie bei a verfahren.

Holzpolitur, f., j. im Art. Politur.

Holzraspel, f., frz. râpe à bois, engl. wood-rasp, j. unter d. Art. Raspel.

Holzraupe, f. So nennt man solche Schmetterlingsraupen, welche besonders im Holz leben und dort ihre Verwandlung durchmachen. Es gehören hierher die Raupen vieler Sesien, besonders aber die Raupe des Weidenbohrers (Cossus ligniperda), die bis fingerlang u. dick wird, fleischroth und nackt ist und in faulendem Pappel- und Weidenholz sich aufhält. Sie richtet keinen nennenswerthen Schaden an.

Holzreißer, n., auch Harzreißer genannt, j. d. Art. Harzscharren und Aufbrachen.

Holzremise, f. (Hochb.), j. Holzschuppen.

Holzrinne, f., j. Dachrinne. — 2. Auch Drumme, f., frz. caniveau m. en planches, engl. wooden culvert, aus Holz konstruirter Durchlaß; j. Eisenbahn.

Holzrüßelkäfer, m., j. in d. Art. Borkenkäfer.

Holzrutsche oder **Holzreise**, f. Kanal im Erdboden mit Auskleidung von Holz oder Eisen; dient, um die Stämme vom Flößgebau nach dem Flößgabeln rutschen zu lassen.

Holzsaft, f. (Sorbitiv.), junges Holz von 1—5 Jahren.

Holzschlag, m. (Sorbitiv.), j. v. w. Gehau.

Holzschlagung, f. (Wasserb.), Pfahlsbekleidung eines Deiches.

Holzschragen, m., früheres Brennholzmaß, gleich 3 Klastern.

Holzschraube, f., 1. (Schloß.) frz. vis f. à bois, clou m. à vis, engl. wood-screw, screw-nail, spitze eiserne Schraube mit scharfem, weitem Gewinde. — 2. frz. vis de bois, verrin, engl. wooden screw, hölzerne Schraube; j. d. Art. Schraube.

Holzschroter, **Hirshkäfer**, m. (Lucanus Cervus L.), ist der größte unserer einheimischen Käfer, dessen Männchen durch die beiden, dem Hirschgeweih ähnlichen, mehr als zolllangen Fehzangen ausgezeichnet sind. Behufs der Eierunterbringung arbeiten beide Geschlechter tiefe Gänge in faule Stöße oder Stämme hinein; die Larven leben von faulendem Holz und bedürfen mehrere Jahre, ehe sie ihre volle Größe erreicht haben; ihre Puppenhüllen sind so groß wie ein Hühnerei. Da der Käfer nur faules Holz angreift, ist er eigentlich nicht schädlich zu nennen.

Holzschuppen, **Holzschopf**, **Holzraum**, **Holzstall**, m., **Holz-kammer**, **Holzremise**, f., wird am zweckmäßigsten im Hof, nicht fern von der Küche, angebracht. Vorzüglich ist dabei auf gehörigen Luftzug zu sehen, welcher durch Fensteröffnungen, blos mit Jalousieläden verschlossen, oder auch dadurch erreicht wird, daß das ganze Gebäude aus Kiegelwerk, mit Latten in gehöriger Entfernung von einander beschlagen, errichtet wird. Das Holz kann 3 m. hoch verpackt werden. Zum Kleinmachen des Holzes braucht man 6—10 qm. Grundfläche. Da man in Miethwohnungen den H. gern unter Verschuß hat, so kann man ihn mit Vor-

theil über dem Abtritt, der Speisekammer od. sonst einem Raum anbringen, der nicht viel Höhe zu haben braucht.

Holzschwamm, m., f. Hausschwamm.

Holzspangelecht, n., wurde schon 1856 von der Hamburg-Berliner Jalousiefabrik empfohlen und 1880 auf der Berliner Fächereiausstellung als Dekorationsmittel verwendet. Es dient besonders als Schutzüberzug über feuchte Wände, nicht als Mittel gegen feuchte Wände, und besteht aus etwa 2—3 cm. breiten, 1—1½ mm. starken Spänen. Wenn es aus fettlosem Holz hergestellt ist, so hält es bis zu 30 Jahren, und empfiehlt sich also als Tappetenunterlage für Räume, deren Wände Feuchtigkeit abgeben. Der fettlos gemachte Holzspan hat die Eigenschaft, daß er der Fäulnis Trotz bietet; bekanntlich fand man Holzspäne, die vor mehr als 100 Jahren Leichen untergelegt worden waren, beim Ausgraben unverfäul, während die Leichen selbst, und auch das dickere Holz der Särge längst der Verwesung und Fäulnis verfallen waren. Das Geflecht empfiehlt sich auch noch aus dem Grund, weil dasselbe porös ist, wodurch der feuchten Luft od. der Rässe stets Abzug gestattet ist. Das Befestigen des Geflechtes an die Wand ist leicht und schnell bewerkstelligt; man nagelt dasselbe von oben nach unten mittels kleiner harter Drahtstifte (Nr. 5 und 6) auf die Wand, streicht es aber dabei mit der flachen Hand fest aus, wodurch das Beuteln beseitigt wird, und nagelt jede Bahn häufig durch, damit es glatt und fest anschließt; unten abgeschnitten, legt man die zweite Bahn oben wieder glatt nebenan zc. Die Nähte od. Anstöße werden von oben nach unten senkrecht mit Spanleisten verdeckt, und ist es anzupfehlen, die Nägel recht zierlich und egal in die Leiste zu schlagen. Alle Nägel, womit das Geflecht selbst befestigt worden ist, werden mit abgefallenen Spanstücken überdeckt, indem man ein solches Stückchen auf der einen Seite des Nagelkopfes unter den nächsten Span steckt, über ersteren weglegt und das andere Ende entgegengesetzt in das Geflecht schiebt. Der Zweck dieses Verfahrens ist, die Rostflecken zu vermeiden, die notwendig die feucht werdenden Nägel ihren Spanplättchen, wie auch der etwa darüber zu legenden Papiertapete beibringen würden. Eine so überzogene Wand mit Farbe oder Firniß angestrichen, oder in verschiedenen Farben farrt, sieht ganz nett aus und reinigt sich leicht mit lauwarmem Wasser, Seife und Bürste, wenn nicht das Zimmer oder die Lokalität dennoch tapeziert werden soll, was auf das Geflecht ganz gut geht. Die Anfertigung geschieht in Rollen resp. Bahnen von beliebiger Länge und Breite; vorzugsweise in Breiten von 0,75, 1,00, 1,25 und 1,50 m. und einer Länge von ca. 20 m.

Holzsparsen, m., f. in d. Art. Ofen.

Holzstamm, m., frz. brin de bois, engl. stem of timber, f. v. w. gefällter Baumstamm.

Holzstein, m. (Miner.); wenn der Hornstein (ein nicht kristallinischer Quarz) als Versteinerungsmasse von Holz auftritt, so nennt man das Versteinerungsprodukt H.

Holzstoff, m., Kxlogen, n., bildet sich im Pflanzenkörper aus einer Verwandlung des Zellstoffs (Cellulose). Er verhält sich gegen chemische Reagentien umgekehrt wie letzterer, wird von Schwefelsäure nur schwierig angegriffen, dagegen von Nektal leicht und vollständig gelöst u. ebenso durch oxydirende Mittel (chlorsaures Kali und Salpetersäure) ausgezogen. Jod und Schwefelsäure bewirken keine blaue Färbung. Der H. erscheint in der Zellwand und in den Verdickungsschichten aller verholzten Zellen abgelagert. Der H. ist wie der Zellstoff aus 12 Atomen Kohlenstoff, 20 Atomen Wasserstoff und 10 Atomen Sauerstoff zusammengesetzt.

Holztheer, m., f. d. Art. Theer.

Holztrift, f., 1. f. v. w. Floß (f. d.). — 2. Das Recht, in einem Holz weiden zu lassen. In solchen Wäldern geschlagene Hölzer liefern nie gute Baustämme, sie sind in der Regel rothfäul.

Holzung, f., 1. (Deichb.) f. v. w. Holzschlagung (f. d.). — 2. f. v. w. Holzfällen. — 3. f. v. w. Gehölz.

Holzverband, m., Holzverbindung, f., im weitesten Sinn des Wortes, frz. assemblage m. de bois, engl. framing, joining of timbers, ist so viel wie Holzkonstruktion; die Lehre davon, einer der wichtigsten Zweige der Bauwissenschaft, zerfällt in zwei Theile:

I. Die eigentliche Konstruktions- oder Verbandlehre behandelt die Vereinigung mehrerer Holzstücke (Verbandstücke) zu einem Ganzen, Gesamtverband, Großverband, welches möglichst unverrückbar vereinigt sein muß. Die verschiedenen Verbindungen haben besondere Benennungen und werden in besonderen Artikeln behandelt; s. daher d. Art. Balkenlage, Dach, Fachwand, Hänge- wert, Knotensystem, Sprengewerk zc.

II. Die Lehre von den Einzelverbindungen, d. h. von den verschiedenen Arten der Verbindung einzelner Verbandstücke an den Stellen, wo dies der Gesamtverband oder die Unzulänglichkeit einzelner Hölzer zu dem vorliegenden Zwecke nöthig macht. Hierher gehören:

A. Verbindung horizontaler Hölzer.

1. **Verlängerung**: a) durch stumpfen Stoß, bloß rechtswinklig an einander geschritten, bietet ohne Armirung durch Klammern gar keinen Halt; b) der schräge Stoß eben so wenig. c) Ein nach der ganzen Breite durchgehender Zapfen (Schlitzzapfen) hilft bloß gegen das Verschieben nach oben und unten. d) Der Stoß mit dem Grat, einfach oder doppelt, auch Hakenstoß genannt, hilft etwas oder nur wenig gegen das Verschieben nach der Seite, wenn er nicht armirt wird. e) Das gerade Blatt: f. d. Art. Blatt, 9. A. a. und zugehörige Fig. 603, 604. f) Das schräg gestirnte od. schräg gestohene gerade Blatt hilft nur dann gegen Seitenbewegung, wenn die schrägen Stirnen noch mit einem Grat versehen sind, muß jedoch verholzt werden, um gegen Auseinanderziehen zu halten; s. Fig. 605 u. 606. g) Das schräg gestirnte od. schräg gestohene gerade Blatt mit Verzäpfung oder auch mit Grat, f. Fig. 607, oder mit Verzäpfung, Fig. 608. h) Das Hakenblatt hilft auch gegen Auseinanderziehen, bei. wenn es armirt ist. Man kann mit demselben eben so viele Veränderungen vornehmen, wie mit dem geraden Blatt; das gerade Hakenblatt (Fig. 614) heißt in Oesterreich auch einfach verzahnte Ueberblattung, das schräge Hakenblatt (Fig. 620) heißt dort schief verzahnte Ueberblattung. Das gerade Hakenblatt mit schrägem Stoß und Keil aber heißt in Oesterreich Schaffhäuser Schloß. Hat es doppelte Verzäpfung und in der Verhakung einen Keil, so heißt es Jupiterchnitt (Fig. 622). i) Der geächste Schlitzzapfen mit Verzäpfung hilft gegen Seitenverschiebung. k) Der Schwalbenschwanzzapfen mit Verzäpfung (624 u. 625) hilft gegen Seitenverschiebung und Auseinanderziehung. l) Der Kreuzzapfen gegen Seiten- und Höhenverschiebung. Es giebt natürlich noch viel mehr und komplizirtere solcher Verbindungen, die auszuführen hier zu weit führen würde. Es sei nur noch erwähnt, daß man durch eingesezte Blätter (f. im Art. Blatt), durch Armirung mit Platten, Schienen, Bolzen, Schrauben und Klammern den Zweck in der Regel weit besser erreicht.

2. **Kreuzung** oder Verknüpfung kann rechtswinklig sein. a) Ueberblattung, entweder bündig oder nicht, dann wohl auch Uebersehnung genannt; f. d. Art. Ausflattung. Die Blätter haben die ganze Breite der hinein zu legenden Holzstücke; ist dies nicht der Fall, so sind es Ueberblattungen mit Verzäpfung, Schwalbenschwanz, Hakenblatt, Kamm, Hakenkamm oder dergl.; namentlich bei Verknüpfungen als Eckverbänden, d. h. in der Nähe der Enden eines oder beider Hölzer, werden häufig solche Ueberblattungen angewendet; s. darüber die betr. einzelnen Artikel. b) Verkämmungen (f. d. Art. Auskämmung, Hakenkamm und Kamm), ähnlich wie die Ueberblattungen, aber bei weitem nicht so tief und daher niemals

bündig, also zu den Unterscheidungen zu rechnen. c) Verzapfung; f. Zapfen, Schere und Dollen. d) In stark schiefer Richtung, namentlich bei Gratstichbalken u. angewendet: schräges Blatt, Schwalbenschwanzblatt, schräger Zapfen, voll oder gestrichelt, auch gestirnter Zapfen genannt. Ueberscheidung mit Verzapfung, bloße Verzapfung, Verzapfung mit Zapfen, doppelte Verzapfung u., f. die betr. Einzelartik. e) Zu den Verknüpfungen gehören auch das Einschieben von Leisten (f. d. Art. Einschieben, Grat, Hirnleiste, eingeschoben), ferner noch verschiedene Eckverbände; f. d. Art. Eckverband nebst den dort angezogenen Artikeln.

3. **Verstärkung** od. Verbindung mehrerer horizontaler Hölzer zu einem als Ganzen zu betrachtenden Holzstück: f. im Art. Balken II. n. 1—8. Hierzu sind gewissermaßen die Verbindungen der Breter zu Herstellung von Tafeln, Läden, Füllungen u. zu rechnen; f. dar. d. Art. Dielentafel, Fußboden, Fensterladen, Ruth, Feder u.

B. **Verbindung senkrechter Hölzer.**

1. **Verlängerung.** a) Stumpf über einander setzen, f. Aufspießen. b) Schlitzzapfen mit dem Grat, f. d. Art. Blattzapfen und Fig. 652. c) Blatt mit schrägem Stoß. d) Blattzapfen mit kreuzförmiger Verzapfung des Zapfens und der Gabelblätter.

2. **Verstärkungen.** a) Nebeneinanderstellen und Verbolzen. b) Zahnblätter, Verzahnungen u. c) Binden mit eisernen Reifen.

C. **Verbindung von senkrechten mit wägrechten Hölzern.** 1. Ueberscheidung; die verschiedenen Arten f. oben. — 2. Ueberblattung, desgleichen. — 3. Verzäpfung; f. Zapfen und Blattzapfen nebst zugehörigen Figuren. — 4. Aufdöllung; f. Dollen.

D. **Verbindung schräg stehender Hölzer mit wägrechten oder senkrechten.** 1. Die verschiedenen Arten der schrägen und gestirnten Zapfen, Scherenzapfen, Schlitzzapfen u. — 2. Die verschiedenen Arten der Verzapfungen. — 3. Schräge Zapfen und Verzapfungen in den verschiedenen Arten vereinigt. — 4. Verschiedene Arten der schrägen Blätter. Alle die Verbindungen sind, wenn sie bloß von Holz ausgeführt werden, wegen der Veränderungen, denen das Holz unter dem Einfluß des Temperaturwechsels unterworfen ist, immer mehr oder weniger unzuverlässig; es ist daher stets anzurathen, dieselben entweder durch Armirung zu verstärken, oder durch eiserne Schuhe, Bolzen, Schienen und dergl. zu versehen.

Holzverdümmung, f. (Bergb.), f. Schachtzimmerung im Art. Grubenbau.

Holzverderber, m., f. Holznager.

Holzverderbnis, f., Ursachen derselben f. unter Holzseinde, Fäulnis, Feuchtigkeit, Reizen, Schwinden, Saststock, Ausmauern u., Baumsäulen u.

Holzverkleidung, f., 1. f. d. Art. Holzdekoration, Getäfel und Boisserie. — 2. f. Festungsbaufunkst A. 4.

Holzwand, f., 1. (Deichb.) f. v. w. Holzschlagung. — 2. Hölzerne Wand, vergl. d. Art. Holzbau, hölzernes Gebäude, Fachwand, Wand, Blockhaus und Blockwand.

Holzwerk, n., frz. charpente, f., engl. timberwork, nennt man im weitern Sinn alles an einem Gebäude verwendete Holz, im engern Sinn aber nur das nach Vollendung des Gebäudes sichtbar bleibende Holz, z. B. bei Schweizerhäusern die Hölzer des Fachwerks, die Breter der Galleriebrüstung u. Im Folgenden geben wir eine Vorschrift zu einem Anstrich, um dergl. H., sowie auch unabgeputzt bleibendes Ziegelwerk, vor den schädlichen Einflüssen feuchter Witterung zu schützen. Man schlägt durch ein feines Sieb 3 Mätheile an der Luft zerfallenen Berliner Ralf, 2 Mätheile Holzasche und 1 Mätheil feinen Sand, und giebt diesen so viel Leinöl, daß es eine Masse wird, welche mit dem Pinsel gestrichen werden kann. Der erste Anstrich wird verdünnt; zum zweiten Ueberzug nimmt man ihn so dick, als er gebraucht werden kann.

Holzwespe, f., Sirex, gehört zu der Insektenabtheilung

der Aderflügler und hat eine ansehnliche Größe. Hierdurch schon unterscheidet sie sich von den Schlupfwespen, denen sie in Vielem ähnelt, z. B. darin, daß ihr Hinterleib mit breitem Grund am Bruststück hängt. Sie legt ihre Eier vorzüglich an Nadelhölzer (Kiefer und Tichte), weniger oft an Birken, Pappeln, Weiden, Eichen und Buchen. Ihre Larven, welche etwas Aehnlichkeit mit den Larven der Borkkäfer und der Blatthwespen haben, freffen lange, gewundene Gänge im Holze aus und puppen sich schließlich in letzterem ein. Diese Gänge gehen gewöhnlich 7—10 cm. tief ins Innere, haben aber eine Gesamtlänge von 20—30 cm. Die H.n greifen am liebsten Kränkelnde u. entrindete Stämme an und werden da nachtheilig, wo sie in ansehnlicher Menge auftreten, was jedoch seltener der Fall ist. Am unangenehmsten ist es, wenn Holz, das von H.n bewohnt ist, verarbeitet wird u. die ausschließenden Insekten dann aus den großen Bohrlöchern der Geräthchaften hervorbekommen. Man unterscheidet mehrere Arten H.n, z. B. die gemeine Kieferholzwespe (Sirex Juvenca), die gelbe Tichtenholzwespe (Sirex Gigas), die schwarze Tichtenholzwespe (Sirex Spectrum), die große Eichenholzwespe (Sirex Magus), die Pappelholzwespe (Sirex fuscicornis) u. a.

Holzurm, m., nennt man die Larve des Tichtenborkenkäfers (f. d. Art. Borkenkäfer), sowie anderer Borken- und einiger im Holze lebender Rüsselkäfer.

Holzinn, u. (Miner.), heißt der Zinnstein (f. d.), wenn er faserige Struktur zeigt.

homogen, adj., f. v. w. gleichartig (f. d.). Im besondern nennt man 1. h.e Körper solche, welche überall dieselbe Dichtigkeit haben. — 2. Ueber h.e Funktion f. d. Art. Funktion III. am Schluf.

homolog oder **entsprechend**, adj. 1. Ueber h.e Seiten, Punkte oder Winkel bei kongruenten Figuren und bei ähnlichen Figuren f. d. entsprechenden Art. u. Kurve. Drei Punkte der einen Figur bedingen denselben Winkel, den die drei h.en Punkte der ähnlichen Figur bedingen; die durch irgend zwei Punkte der einen Figur begrenzte Gerade hat stets zu der durch die zwei h.en Punkte der andern Figur begrenzten Geraden ein und dasselbe Verhältnis. — 2. Bei Verhältnissen die ersten Glieder für sich betrachtet oder die letzten Glieder, z. B. in a : b, a' : b', a'' : b'' sind a, a', a'' h.e Glieder und ebenso b, b', b''. — Aehnlich nennt man auch in einer Proportion das 1. und 3. Glied sowie das 2. und 4. Glied h.e Glieder.

homozentrisch, adj., f. v. w. konzentrisch (f. d.).

Honey-comb, s., engl., eigentlich Honigzelle, daher Blase, Galle, Grube im Guß.

honey-combed, adj., engl., bei Ornamenten u. mit Punkten besetzte und so einer Honigwabe ähnliche Fläche.

Honey-suckle, s., engl., Benennung der nach der griechischen Palmette unter einiger Umänderung gestalteten Palmette der englischen Frührenaissance (Elisabethstil); ein Beispiel f. in Fig. 2147.

Honguette, f., frz., f. v. w. Breitenisen (f. d.).

Honigfarbe, f., franz. couleur de miel, engl. honey-colour, Wasserfarbe mit Honig als Bindemittel, f. d. Art. Farbe u. Wasserfarbe. Zum Aquarelliren mit H.n gehört eine bes. leichte Hand, da man leicht beim zweiten Uebergehen einer Stelle die zuerst aufgetragene Farbe wieder wegzieht.

Honigthau, m., f. im

Art. Bauholz B. b. 2.

Honorar, m., Ehrensold, m., frz. honoraire, Fig. 2147. Zu Art. Honey-suckle, m., engl. honorary-copy-money. Die Abgeordnetenversammlung des Verbandes



deutscher Architekten- und Ingenieurvereine hat nachstehende Norm zu Berechnung des H.s für architektonische Arbeiten am 1.—4. September 1868 angenommen und deren Anwendung allen deutschen Architekten empfohlen. Seitdem sind bereits in vielen Prozessen die Urtheile auf Grund dieser Norm gefällt und dadurch Präjudizien für deren Gültigkeit geschaffen worden:

§ 1. Prinzip der Berechnung. Das H. für architektonische Arbeiten wird im allgemeinen als ein Prozentsatz von der Bau Summe berechnet. Zur näheren Bestimmung desselben dienen folgende drei Gesichtspunkte: a) Der höhere oder niedere Rang der betr. Bauausführung; so zwar, daß für ein Bauwerk höheren Ranges ein höheres H. zu berechnen ist als für ein solches von niederem Rang, das dieselben Baukosten erfordert. b) Der Umfang der betr. Bauausführung, bestimmt durch die relative Höhe des Kostenanschlages; so zwar, daß für ein Bauwerk kleineren Umfangs ein relativ höheres H. zu berechnen ist als für ein größeres Bauwerk derselben Rangklasse. c) Die Art und der Umfang der angewendeten architektonischen Thätigkeit; so zwar, daß das H. für die bei einer Bauausführung aufzuwendende Gesamtleistung des Architekten sich zusammensetzt aus Theilbeträgen, welche den einzelnen Leistungen desselben entsprechen.

§ 2. Klassifikation der Bauausführungen nach ihrem Rang. Dem Rang nach sind für die Berechnung des H.s fünf verschiedene Klassen von Bauausführungen (Bauklassen) zu unterscheiden. I. Klasse: 1. Gewöhnliche landwirtschaftliche Gebäude aller Art. 2. Gebäude mit großen hohlen Räumen von ganz einfacher Konstruktion und Ausstattung (Magazine, Turn- und Markthallen, Reithäuser, Bahnhof- Nebengebäude, provisorische Ausstellungs- u. Festgebäude u. dergl.). 3. Ganz einfach konstruirte Fabrikgebäude, welche hauptsächlich große Räume, Arbeitsäle u. dgl. umfassen (Spinnereien, Webereien, Zucker-, Glas- u. Porzellanfabriken, Gießereien, Maschinenverfäbren u. dergl.); selbstverständlich immer nur das Gebäude, ohne die Ausstattung mit Maschinen u. dgl. 4. Die allereinfachsten ländlichen und städtischen Wohngebäude (Bauernhäuser, Arbeitshäuser u. dgl.). — II. Klasse. 1. Stallgebäude u. als Bestandtheile von Villen, Ställe für Luftpferde, Marställe u. dergl. 2. Die sub 1, 2 und 3 genannten Gebäude von schwieriger Konstruktion, reichere Ausschmückung oder komplizirter Anlage, sowie alle übrigen Fabriken von komplizirter baulicher Anordnung; gewöhnliche Pflanzenhäuser und Orangerien. 3. Bessere bürgerliche Wohngebäude auf dem Land und die Mehrzahl der gewöhnlich konstruirten und ausgestatteten Wohnhäuser in Städten (Pfarrhäuser und einfache Villen, gewöhnliche Miethhäuser, einfache Häuser für einzelne Familien, eben solche Gasthäuser u. dgl.). 4. Die einfachsten öffentlichen Gebäude (Volkschulen, einfache Realschulen und Gymnasien, ganz einfache Kirchen, Armenhäuser, einfache Krankenhäuser, Bade- u. Waschanstalten, Kasernen, Gefängnisse, Zollhäuser, einfache Bahnhof-Hauptgebäude, eben solche Rathhäuser, Gebäude für Bezirksämter u. dergl.). — III. Klasse. 1. Alle reicheren städtischen Wohngebäude und Villen, namentlich solche mit architektonisch ausgebildeten Innenräumen (Westibülen u. Treppenhäusern, Verkaufsläden u. dergl.), Veranden, Gartenpavillons, reiche Pflanzenhäuser und Orangerien. 2. Alle sub II. 4. aufgezählten öffentlichen Gebäude, falls sie eine reiche architektonische Ausbildung od. ungewöhnliche u. zeitraubende Studien erheischende Einrichtungen erhalten, sei es für Heizung und Ventilation oder zu irgend welchen anderen Zwecken. 3. Alle übrigen öffentlichen Gebäude von höherer architektonischer Ausbildung im Innern sowohl als im Außern (Gebäude für höhere Schulen, reichere Kirchen und Kapellen, Bibliotheken, Museen, Gebäude für zoologische Gärten, Kursäle und Kurhallen, Bazar, Klubhäuser, Fest- u. Balllokalitäten, Theater, Odeon, Börsen,

Hauptgebäude auf großen Bahnhöfen, Hauptzollämter, Gerichtshöfe, Rathhäuser in großen Städten, Gebäude für Ministerien und Centralverwaltungen, Parlamentshäuser u. dgl.). — IV. Klasse. Wohnhäuser und Villen mit fürstlicher Ausstattung, Schlösser und Paläste, sehr reiche Kirchen u. Kapellen, prächtige Klubhäuser, Festlokalitäten, Theater, Museen, Rathhäuser und Parlamentshäuser, Prachtthore, Triumphbögen u. dgl. — V. Klasse. 1. Innere und äußere Dekorationen. 2. Altäre, Kanzeln, Taufsteine, Orgelgehäuse u. dgl., Denkmäler aller Art, Brunnen, dekorative Fassung von Quellen, Sitzplätze in Parks u. dgl.

§ 3. Ablesung der Bauausführungen nach der relativen Höhe des Kostenanschlages. Nach der Höhe der Baukosten sind für die Berechnung des H.s neun Abstufungen der Bauausführungen zu unterscheiden; s. d. Tabelle auf S. 63.

§ 4. Bezeichnung der bei der Honorarberechnung in Betracht kommenden einzelnen Leistungen des Architekten. Die Thätigkeit der Architekten bei einer Bauausführung setzt sich im allgemeinen aus folgenden Leistungen zusammen: 1. Skizzen: Anfertigung der nach Maßen aufgetragenen Skizzen (Grundrisse und Ansichten), welchen auf Wunsch noch eine ungefähre summarische Kostenrechnung beigegeben ist. 2. Entwurf: Anfertigung eines ausführlichen Entwurfs in Grundrissen, Ansichten u. Durchschnitten, nebst summarischer Kostenberechnung wie ad 1. 3. Arbeitsrisse: Details: Anfertigung der zur Bauausführung erforderlichen Arbeitsrisse, sowie die konstruktiven und ornamentalen Detailzeichnungen. 4. Kostenanschlag: Anfertigung eines speziellen Kostenanschlages. 5. Ausführung: Veranlassung sämtlicher Bauarbeiten u. obere Leitung der Ausführung ohne Stellung der Spezialaufsicht. 6. Revision: Prüfung u. Feststellung der Rechnungen, mit Ausschluß der Ausmessungsarbeiten.

§ 5. Honorar für die Gesamtleistung des Architekten. Hienach ist das für sämtliche vorgenannten Leistungen des Architekten zu berechnende H. angenommen worden (siehe Tabelle). Bei Summen unter 2400 Mark wird die Tabelle mit gleicher progressiver Steigerung für je 600 Mark weniger und mit einer letzten Steigerung für Summen unter 300 Mark fortgesetzt. Die Prozentsätze der Tabelle gelten für den ganzen Betrag der Kostenanschlagssummen. Da jedoch infolge davon auf eine beträchtliche Anzahl von Kostenanschlagssummen je am Anfang der tabellarischen Summenstufen kleinere H.e entfallen würden als für die Anschlagssummen je am Ende der zunächst vorhergehenden niedrigeren Stufen, so hat es bei demjenigen H., das sich je aus der höchsten Ziffer einer Summenstufe ergibt, stets so lange sein Verbleiben, bis die Anschlagssumme in der nächst höheren Stufe, in Verbindung mit dem zugehörigen Prozentsatz, ein höheres H. zur Folge hat. Um- und Ausbauten sind, wenn ein besonderer Entwurf dazu erforderlich ist, einviertelfach höher, und wenn kein Entwurf dazu nöthig ist, einviertelfach niedriger zu honoriren als entsprechende Neubauten. Für Gegenstände der V. Bauklasse ist das H. auch in solchen Fällen einzeln zu berechnen, wo der Bauauftrag mehrere davon umfaßt. Wenn sie jedoch Bestandtheile eines Neubaus sind, so darf das H. für sie nicht selbständig berechnet werden. Alle mit vorgenannten Leistungen verbundenen Kosten für Bauzeichner, Rechner, Schreib- u. Zeichenmaterial, sowie für Haltung, Heizung und Beleuchtung des betr. Baubureaus hat der Architekt zu tragen. Dagegen hat der Bauherr die Kosten für die spezielle Bauaufsicht sowie den Bureauaufwand für dieselbe zu tragen. Den vom Bauherrn zu honorirenden Bauführern liegt eventuell außer der speziellen Bauaufsicht die Führung des Baujournals, die Prüfung der Baurechnungen betreffs der Maß- u. Gewichtsangaben sowie deren Nachrechnung ob; die dem Architekten beim Mangel einer Spezialaufsicht erwachenden Kosten der Ausmessung z. sind vom Bauherrn zu tragen.

§ 6. Honorar für die einzelnen Leistungen des Architekten.

Das für die Gesamttätigkeit des Architekten angenommene H. vertheilt sich auf die einzelnen Leistungen der angegebenen Weise (s. Tabelle).

§ 7. Leistungen, welche nicht nach Ueberschlagssummen berechnet werden können. a) Für einzelne Arbeit in od. außer dem Hause, wie Gutachten, Taxationen, Lokalbesichtigungen, Abnahmen u., sind Tagegelber zu verrechnen, u. zwar: für $\frac{1}{2}$ Tag zu 4 Arbeitsstunden mit mindestens 12 Mark, für 1 Tag zu 7 Arbeitsstunden mit mindestens 21 Mark, für 2 u. 3 Tage u. darüber zu je 7 Arbeitsstunden mit mindestens 18 Mark. b) Für den Zeitaufwand bei Reisen im Interesse von Arbeitern, welche dem Architekten nach der Tabelle vergütet werden, hat derselbe die Hälfte vorstehender Tagegelber zu verrechnen. c) An Reisekosten sind die baren Auslagen zu erlesen, wobei die Zehrungskosten per Tag mit $7\frac{1}{2}$ Mark, per Nacht mit $4\frac{1}{2}$ Mark angesetzt werden dürfen.

§ 8. Abschlagszahlungen. Diese sind während des Baues nach Verhältnis der Fortschritte desselben u. der obigen Sätze jeberzeit an den Architekten auf Verlangen zu zahlen. Der Rest nach Abschluß sämtlicher übernommener Leistungen.

§ 9. Anschlagsüberschreitungen. Während Anschlagsüberschreitungen eine Erhöhung des H. nicht herbeiführen, tritt eine solche ein für die Kosten genehmigter Bauverweiterungen od. verlangter reicherer Ausführung. Liegt kein Anschlag zu Grunde, so ist die Gesamtaufsumme maßgebend.

§ 10. Geistiges Eigentum an den Entwürfen. Alle Zeichnungen bleiben Eigentum des Architekten; der Bauherr kann Kopien von dem Entwurf verlangen, darf dieselben aber nur für das betr. Werk benutzen.

honourable-ordinary, s., engl., i. Heroldsfigur.

Hood, s., engl., Haupt, Mütze, Kappe, daher 1. Mantel eines Kamins, Rauchfang, Schurz. — 2. H. of a starling, Haube, Kappe eines Pfeilerhauptes. — 3. (Schiffb.) Kappe einer Luke, Gef. einer Eise.

Hood-moulding, s., engl., Ueberschlagslins od. sonstige Verdachung (s. d.) auf der Innenseite einer Thüre oder eines Fensters. Vergl. d. Art. Dripstone, crook, label etc.

Hoofd, n., 1. (Wasserb.) das Hafendammhaupt. — 2. Lehre des Kiepschlägers.

Hook, n. (Schiffb.), Breterverschlag oder Stall für lebendiges Vieh auf dem Zwischendeck.

Hook, s., engl., Hafen, daher auch Sperrklinte, Bandhafen, Zubaltungshafen, Hafenstahl, Rinneisen, Gartenmesser, kleiner Anker u. — **Hook and loop**, s. d. Art. Angel.

Tabelle zu Berechnung des Honorars.

Bezeichnung der Leistung.	Betrag des Honorars in Prozenten der Kostenanschlagssumme bei einer Kostenanschlagssumme (in Mark) von:								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2400 bis 6000 incl.	6000 bis 12000 incl.	12000 bis 24000 incl.	24000 bis 48000 incl.	48000 bis 72000 incl.	72000 bis 120000 incl.	120000 bis 300000 incl.	300000 bis 600000 incl.	über 600000
I. Bauklasse.									
Skizze	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,25	0,2
Entwurf	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
Arbeitsrisse u. Details	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,55	0,5	0,4
Kostenanschlag	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,25	0,2
Ausführung	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
Revision	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,25	0,2	0,2
Zusammen	5,0	4,6	4,2	3,8	3,4	3,0	2,6	2,2	2,0
II. Bauklasse.									
Skizze	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,25
Entwurf	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6
Arbeitsrisse u. Details	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8
Kostenanschlag	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,35	0,3	0,25
Ausführung	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9
Revision	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,25	0,2	0,2
Zusammen	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,6	3,3	3,0
III. Bauklasse.									
Skizze	1,4	1,1	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3
Entwurf	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,85	0,8
Arbeitsrisse u. Details	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3
Kostenanschlag	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,25
Ausführung	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
Revision	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,25	0,25
Zusammen	8,0	7,2	6,5	6,0	5,5	5,0	4,6	4,3	4,0
IV. Bauklasse.									
Skizze	1,7	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4
Entwurf	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
Arbeitsrisse u. Details	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	2,1	1,9
Kostenanschlag	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
Ausführung	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2
Revision	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Zusammen	9,5	8,9	8,3	7,7	7,1	6,5	6,0	5,5	5,0
V. Bauklasse.									
Skizze	2,0	1,6	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5	0,5
Entwurf	1,7	1,7	1,65	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0
Arbeitsrisse u. Details	3,7	3,7	3,7	3,6	3,5	3,3	3,1	2,9	2,6
Kostenanschlag	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
Ausführung	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3
Revision	0,6	0,5	0,45	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Zusammen	11,0	10,2	9,6	9,0	8,4	7,8	7,2	6,6	6,0

Hook-bolt, s., engl. (Schiffb.), der Hafenbolzen, Schaufel Nagel.

Hook-handle, s. (Masch.), das Haiselhorn.

Hook-nail, s., engl. (Eisenb.), der Hafennagel, Krampnagel, Schienennagel, Hundsfopf.

Hook-quay, s., engl. (Wasserb.), Ankerbuhne (s. d.).

Hooke'sches Radbarometer, n., s. d. Art. Barometer. — **Hooke's Gelenk**, s. Universalgelenk.

Hoop, s., engl., der Reif, Reifen, das Band, der Beschlagering.

to hoop a pile, engl. (Wasserb.), einen Pfahl rinken; **to hoop a pile of iron** (Glitt.), ein Paket binden.

Hooping, s., engl., das Gebinde, Befchläge.

Hoops, pl., **Hoop-iron**, s., engl., das Bandisen.

Hopfenkammer, f., j. d. Art. Brauereianlage.

Hopfenstange, f., j. d. Art. Bauholz F. I. d., 1. Bd.

Hopper, s., engl. (Mühlentb.), der Rumpf.

Hoppische Erde, f. (Miner.), j. v. w. Schaumkalk.

Horatorium, n., lat., j. d. Art. Oratorium.

Horchgalerie, f., **Horchgang**, m., franz. écoute, engl. listener (Minenb.), j. im Art. Galerie.

Hordalicium, n., lat., = Hurdium.

Horde, f., franz. claie, f., engl. hurdle, 1. (Wasserb.), j. v. w. Kläden (j. d.). — 2. Jedes länglich-viereckige Gefäß mit Gitter von Draht, Bindfaden, Weidenruthen od. Holz. Die H. n. finden verschiedene Anwendung, namentlich a) (Kriegsb.) zu Verkleidung, **Hordenverkleidung**, franz. clayonnage, revêtement en claies, engl. hurdle-revetment, von Schanzen und Deichen; f. Deich 5. u. Festungsbaue A. 3. d; b) (Landw.) als provisorische Befriedigung, dann Pferd, Fenz genannt; c) zum Unterlegen unter zu trocknende Gegenstände, f. Darre; d) zu Dachung, **Hordendach**, welches nicht sehr dauerhaft ist.

Horen, f. pl. (Mythol.). Bei den Griechen Göttinnen der Jahreszeiten, bei den Römern der Stunden. In früherer Zeit unterschieden die Griechen nur zwei Jahreszeiten: den Sommer, die anmuthige, und den Winter, die rauhe; daher verehrten sie auch nur zwei H. Später trennte man die anmuthige Jahreszeit noch in Frühling, Sommer und Herbst und nahm danach drei H. an, die man Anatole, Thallo und Carpo nannte. Die mit diesen Wesen verbundene Idee von Reiz und Anmuth führte oft Verwechslung mit den Grazien herbei, jedoch verband man mit dem Begriff der H. noch die Ideen strenger Ordnung, Güte und Gerechtigkeit. Man nannte sie in diesem Sinn auch wohl Eirene (Friede), Dike (Gerechtigkeit), Eunomia (Ordnung). Man bildet sie ab als Jungfrauen, mit aufgeschürzten Kleidern tanzend, auch wohl einen Wagen ziehend, mit Attributen der Jahreszeiten versehen, manchmal auch in Begleitung der Grazien.

Horizont, m., Gesichtskreis, frz. horizon, m., engl. horizon. Man unterscheidet 1. wahren od. astronomischen H., frz. horizon vrai, astronomique, rationnel, engl. real, rational, astronomical horizon, b. h. eine durch den Erdmittelpunkt normal gegen den durch die betreffende Person gehenden Erdradius gelegte Ebene. — 2. Scheinbaren, sichtbaren H., franz. horizon physique, visible, visuel, sensible, engl. sensible, apparent, visual, horizon, d. h. die Begrenzung irgend einer Aussicht, die Stelle, wo scheinbar der Himmel auf der Erde aufsteigt (j. d. Art. Abweichung). — 3. Künstlichen H., frz. horizon artificiel, engl. artificial horizon, auch perspektivischer H. genannt; bei perspektivischen Darstellungen eine durch das Auge gelegte wagrechte Ebene. — 4. Bauhorizont, frz. niveau, m., engl. level, eine beliebige angenommene Horizontalebene, von der man die Höhenmaße (j. d. Art. Cote) nach oben und unten abmisst und in den Grundrissen mit positiven oder negativen Vorzeichen einzeichnet.

horizontal, adj., franz. horizontal, engl. horizontal, level, j. v. w. wagrecht, sählig, wasserpaf, wasserrecht; über h. e. Batterie j. d. Art. Batterie; über h. es Defilement j. d. Art. defilieren.

Horizontalbogen, m., frz. arc droit, engl. straight arch, square-headed arch, j. v. w. scheitrecter Bogen; j. d. Art. Bogen.

Horizontale, f., j. v. w. horizontale Linie.

Horizontalebene, **Horizontalfäche**, f., frz. plan m. horizontal, engl. level-plane, eine ins Unendliche fortgeführt gedachte wagrechte Ebene. Da man horizontale Richtungen

in der Regel durch Sez- oder Wasserwäge bestimmt, dieselben aber nach dem Gesetz der Schwere vom Erdmittelpunkt angezogen werden, so erhält man bei ausgedehnten Ausmessungen eine Abweichung (j. d.) und unterscheidet deshalb beim Feldmessen die rechte Horizontalebene, auch vorher Horizont genannt, franz. niveau vrai, engl. true level, von der scheinbaren Horizontalebene, dem Scheinhorizont, frz. niveau apparent, engl. apparent-level.

Horizontalprojektion, f., frz. projection ichnographique, engl. ichnographic projection (darst. Geom.), j. d. Artikel Grundebene, wo auch über horizontale Grundebene und horizontale Spur einer Geraden die Rede ist; j. auch d. Art. Grundriß.

Horizontalpfahl, m. (Deichb.), so heißen Pfähle, welche auf der Kappe eines Deiches eingeschlagen sind, um damit die Höhe zu bezeichnen, in welcher der Deich erhalten werden muß.

Horizontalschub, m. (Stat.), f. Seitenschub.

Horloge, f., frz., lat. **horologium**, Uhr, bef. Schlaguhr, auch Uhrglocke; h. solaire, Sonnenuhr; h. de sable, Sanduhr; tour d'horloge, Uhrthurm.

Horn, n., 1. (Mach.) Hapfelhorn, j. unter Hapfel. — 2. (Schlosser.) j. d. Art. Amboß. — 3. Hörner als Kennzeichen resp. Attribut erhalten Aeolus, Jupiter Ammon, Daniel, Moses etc.; j. d. betr. Artikel. — 4. (Mater.) frz. corne, engl. horn. Ihrer chemischen Natur nach gehören zu den sogenannten Horngebilden u. A. die Häre, Federn, Hufe, Klauen, Nägel, Hörner, das Schildpatt und das Fischbein. Im gewöhnlichen Leben versteht man unter H. diejenigen Gebilde, welche an dem Stirnbein gewisser Thiere meist paarweise hervorstechen, oft sehr beträchtliche Länge u. Dicke besitzen und in der Technik zu Mancherlei Verwendung finden. Ihre Struktur zeigt entfernte Ähnlichkeit mit der des Holzes, indem sich auf dem Durchschnitt eines H. es Ringe zeigen, und zwar desto mehr, je älter das Gebilde ist. Die Hornmasse, **Hornsubstanz**, f. matière cornée, engl. horn-matter, unterscheidet sich von der Knochenmasse bes. dadurch, daß sie nicht wie diese beim Kochen mit Wasser in Leim übergeht, sondern nur erweicht und nach dem Erkalten wieder ihre ursprüngliche Festigkeit annimmt. Diese Eigenschaft läßt zu, daß man das H. in erweichtem Zustand in beliebige Formen pressen und sogar mehrere Stücke durch Zusammenschweißen mit einander verbinden kann. Am meisten Verwendung findet das Ochsen- und Büffelhorn, jedoch werden zu feineren Arbeiten auch Bockshorn, Gemshorn und Steinbockshorn sehr geschätzt. Bei der Verarbeitung des H. s kommt es bef. darauf an, den hohlen Körper in solche Form zu bringen, daß er zu Herstellung flacher Gegenstände geeignet ist; zu diesem Zweck läßt man ihn mehrere Tage in Wasser weichen, wirft ihn dann in siedendes Wasser u. läßt ihn darin einige Stunden liegen; dann hält man ihn mittels einer Zange unter fortwährendem Drehen über eine Flamme, schneidet ihn, nach gehöriger Erweichung, mit einem Messer der Länge nach auf u. biegt ihn flach aus einander. Hierauf werden die Ränder der **Hornplatte** in Wasser getaucht und diese sogleich zwischen Eisenplatten dem Druck einer Presse ausgesetzt. Nun bestreicht man die Platte mit Talg und setzt sie zwischen erwärmten, reinen eisernen Platten, die ebenfalls mit Talg bestrichen sind, abermals starkem Druck aus. Nach völligem Erkalten erscheinen die Platten durchsichtig. Man mehrere Hornplatten an ihren Rändern zusammenzuschweißen, werden sie am Rand sorgfältig abgeschragt, dann zu Entfernung des Fettes eine Zeit lang in erwärmten Alkohol getaucht und hierauf die zu löthenden Flächen, ohne sie mit den Fingern zu berühren, auf einander gepaßt. Bei größeren Platten legt man oben und unten eine Kupferplatte auf, preßt diese zusammen und stellt das Ganze in heißes Wasser, bis die Löthung vollendet ist. — Ueber das Färbeln des H. s j. d. Art. Beize E., 1. Bd. — Um H. zu

bronzen oder demselben überhaupt ein metallartiges Aussehen zu geben, bestreicht man die fertigen Gegenstände, je nachdem man eine gelbe, grüne, schwarze oder braune Bronze farbe erzielen will, mit Chlorzinn, chromsaurem Zinnoxid, Chlorkupferlösung oder chromsaurem Kupferoxyd, trocknet das S. unter der Siebetemperatur des Wassers, im Sommer gewöhnlich an der Sonne, und reibt die Horngegenstände zuletzt mit Musivgold (Zweifach-Schwefelzinn) ab, wodurch sie dann das gewünschte Bronze farbene Aussehen erhalten; s. auch d. Art. Bronze farben. — 5. Hörner heißen am ionischen und vorinthischen Kapitäl die Ecken des Abakus. — 6. Die Ohren des Rammblocks. — 7. Die Handhaben eines tragbaren Altars. — 8. Die Handhaben einer Gestellstange.

Horn, s., engl., 1. f. d. Art. Horn 4. — 2. Spatel, Spachtel. — 3. H. of a pile-shoe, s. Arm und Cheek. — 4. H. of a plane, Nase des Hobels.

Hornamboß, m. (Schloß), i. im Art. Amboß; doppelter Hornamboß, f. Sperrhorn.

Hornbaum, m., engl. Hornbeam, s. v. w. gemeine Hainbuche, f. unter Buche 2.

Hornblende, f., frz. Amphibole m., engl. amphibole, Hornblende (Miner.), eins von den Silikaten, welche in verschiedenen Gesteinen der Ur- u. Uebergangsformation, z. B. im Granit, eine wichtige Rolle spielen. Die Basen, d. h. diejenigen Metalloxyde, welche mit Kieselerde in der S. zu Si-Silikaten verbunden vorkommen und deren Quantität die Farbe, Härte u. s. w. derselben bedingt, sind: Kalk, Bittererde, Eisenoxydul, Eisenoxyd und Thonerde. Am häufigsten verbreitet findet sich die eisen- u. thonerde-reiche eigentliche S. mit den beiden Varietäten der dunkelschwarzgrünene gemeinen S. u. der braunschwarzen basaltischen S. Meist ist sie mit feldspatigen Mineralien verbunden; die Spaltungsflächen sind meist sehr vollkommen, lebhaft glas- oder perlmutterglänzend. Härte zwischen Quarz und Flußpat; spez. Gewicht schwankt zwischen 3,006 und 2,167. Minder verbreitet sind weiße S., f. Tremolith, und labradorische S., f. Hyperithen.

Hornblendefels, m., **Hornblendegestein**, n., frz. amphibolite, f., heißt eine entweder nur aus Hornblende oder aus dieser und eingemengtem Quarz bestehende Gebirgsart. Der S. gehört zu den ältesten Gebirgsarten, liefert gutes Material für Häuser- und Straßenbau.

Hornblendegneis, m. (Miner.), frz. gneis amphibolique, engl. amphibolite gneis, s. im Art. Gneis.

Hornblendegranit, m. (Miner.), s. im Art. Granit.

Hornblendefieser, m., frz. amphibolite schisteuse, engl. hornblende-slate, horn-slate, ein schieferiges Hornblendegestein; gewöhnlich accessorisch beigemengt sind: Glimmer, Magnetkies, Schwefelkies und Granat; sie treten gewöhnlich nur in Massen auf, selten in ausgebreiteten Partien. Benutzt wird der S. hier und da zum Dachbedecken, ferner seiner Leichtflüßigkeit wegen beim Einschmelzen als Zuschlag, endlich auf Glasbütten als Zusatz zur Fritte, sowie allein zu Bereitung des Steinglases, aus welchem Kämpfe rc. gemacht werden.

Hornbuche, f. (Bot.), s. Hainbuche unter Buche.

Hörnerkalkstein, m. (Miner.), frz. chaux cornifere, engl. corniferous limestone. Die Benennung erklärt sich wie bei Muschelskalkstein.

Hornfels, m. (Miner.), nennt man ein inniges Gemenge von vorwaltendem Quarz mit dichtem Feldspat. Zuweilen ist dem Gemenge auch etwas Turmalin, Glimmer oder Hornblende beigemengt.

Hornflöz, n. (Bergb.), eine Schicht von bräunlich-grauem Kalk.

Horngewölbe, n. (Hochb.), s. d. Art. Gewölbe D. c.

Hornhassel, m. (Waldh.), f. unt. Hassel u. Berghassel.

Hörnholz, n. (Zimm.), s. Hirnholz.

Hornpalme, f. (Bot.), große (Iriartealtaissima Kltz., Familie Palmen), eine der größten Palmen Venezuela's.

Sie wächst daselbst auf den Corbilleren und wird 40 bis 55 m. hoch. Die Blätter dienen zum Dachbedecken, die Blatt-scheiden zu Dachrinnen und Röhren. Die ausgebreiteten Blatt-scheiden, die an der Sonne gedörret worden sind, werden zu Hüttenwänden und zu Dachbedeckung benutzt. Der Stamm giebt dauerhafte Röhren zu Wasserleitungen und eine Sorte Kalfsandholz.

Hornquicksilber, n. (Mater.), engl. horn-quicksilver, f. Quicksilberhomerz.

Hornschiene, f., franz. contre-rail d'un croisement, engl. check-rail, wing-rail (Eisenb.), auch Zwangsschiene genannt, s. im Art. Kreuzung.

Hornsilber, n. (Min.), engl. horn-silver, horn-ore of silver, f. Silberhomerz.

Hornstein, m. (Miner.), frz. silex corné, engl. horn-stone, ist ein derber, wenig glänzender, auf dem Bruch splittiger oder muschelig Quarz von sehr verschiedener Färbung. Er steht dem Feuerstein und Chalcedon sehr nahe und erhielt seinen Namen wegen seines hornähnlichen Aussehens. Nimmt zum Theil gute Politur an.

Hornsteinsporphyr, m. (Miner.), frz. porphyre kéra-tique, m., engl. hornstone-porphyry, hat als Hauptmasse Hornstein mit verhärtetem Thon u. Jasps, auch mehr od. weniger mit Quarz, Feldspat u. Hornblende, seltener mit Glimmer gemischt; ist röthlichbraun, bräunlich-roth, mattgrün, blau od. grünlichweiß, im Bruch muschelig, splittiger u. schieferig, dient der Härte wegen zum Straßenbau. Nimmt gut Politur an, der qdem. trägt 32000 kg.

Hornstrauß, m. (Bot.), s. Hartriegel, Kornelkirsche.

Hornwerk, n., frz. ouvrage m. à corne, engl. horn-work (Kriegsb.), Außenwerk, bestehend aus zwei halben Bollwerken, welche durch eine Courtine verbunden sind.

Horologium, m., lat., griech. ὁρολόιον, Uhr, bes. Sonnen- und Wasseruhr; f. d. betr. Artikel.

Horreum, n., lat., Scheune, Speicher, doch auch Magazin jeder Art.

hors d'eau, adv., frz., nicht wägrecht; **hors l'eau**, im Trocknen.

Hors d'oeuvre, m., frz., Anbau; **hors d'oeuvre**, adv., außerhalb des Gebäudes; se jeter hors d'oeuvre, aus-laden, vortragen.

hors-feu, adj., frz. (Hütt.), kaltliegend, vom Hochofen; mettre hors feu le fourneau, ausblasen, niederblasen.

Hörsaal, m., frz. auditoire, m., engl. auditory, Saal in Universitäts- und Schulgebäuden zum Abhalten der Vor-träge; die Größe wird nach der Anzahl der Zuhörer be-rechnet, indem man jeden Sitzplatz ungefähr 60 cm. lang und 80 cm. bis 1 m. tief rechnet, und außerdem einen Gang von mindestens 1,20 m. Breite, 1 qm. für den Ofen und mindestens 4 qm. für das Katheder zurechnet. Doch darf die Länge 12½ m. nicht übersteigen; s. übr. Akustik. Damit alle Zuhörer auch ungehindert den Vortragenden sowie das von ihm Vorzuzeigende sehen können, muß ent-weder das Katheder genügend erhöht werden oder die Sitze müssen nach hinten aufsteigen, nach den in dem Art. Cavea (s. d.) gegebenen Regeln.

Horse, s., engl., eigentlich das Pferd; in der Technik 1. auch sawing-horse (Zimm.), das Schränkfröckchen zum Schränken der Sägezähne. — 2. (Hütt.) die Bühne, der Ansat in Schmelzöfen. — 3. (Hochb.) der Boß, Rißboß. — 4. (Brückenb.) der Galgen an der Gierfahre. — 5. (Schiffb.) h. for the mizzen sheet, der Leuwagen der Besanthschote, der Giekbaumbügel, Pferdebügel; h. of the yard-arm, das Ruckpferd; h. ober gallery-ladder, die Bootsleiter, Sturmleiter. — 6. (Kupferschm.) der Geiß-fuß, das Einspärßen.

Horse-back, s., engl. (Bergb.), unbedeutende Ver-schmälerung eines Stökes.

Horse-block, s., engl., frz. montoir, ital. montatoio, salitojo, lat. scansorium, Stein an der Straße, zur Er-leichterung des Aufsteigens für Reiter.

Horse-capstan, horse-gin, s. engl., der Pferdegepöpel.
Horse-chess-nut-tree, s., engl. (Bot.), der Koff-
 kastanienbaum.

Horse-ferry, s., **Horse-boat**, engl., die Zugfähre.
Horse-flesh-wood, s., engl. (Bot.), f. Bolletrieholz u.
 Mangroveholz.

Horse-hair, s., das Koffhaar.
Horse-mill, s., engl., die Koffmühle, Pferdemühle.
Horse-nail-rod, horse-nail-iron, s., engl. (Hütt.),
 das Hufnagelstiel.

Horse-power, s., engl. (Masch.), die Pferdekraft.
Horseshoe-arch, s., engl., Hufeisenbogen; pointed
 horseshoe arch, der Hufeisenpissbogen; f. d. Art. Bogen.
Horses-stable, s., engl., der Pferdestall.
Horse-tail, s., engl., der Schachtelhaln.
Horsing-iron, s., engl. (Schiffb.), das Klameisen.
Hortolage, m., frz., Gartenabtheilung für Mistbeete
 und Küchenkräuter.

Hortus, m., lat., Garten.

Horus (ägypt. Mythol.), symbolische Darstellung der
 Sonne als Sohn des Osiris und der Isis; von den Titanen
 getödtet, wurde er von Isis wieder ins Leben gerufen und
 in der Wahrsagekunst und Arzneikunde unterrichtet. Von
 ihm erhielten die Zeiten des Jahres und des Tages ihren
 Namen. Er erscheint als Säugling auf dem Schoß der
 Isis, oder als Knabe, Lotusblumen haltend, od. auf einer
 Lotusblume sitzend, oder endlich mit einer Lotusblume als
 Kopfschmuck, eine Peitsche oder einen Hirtenstab in der
 Hand, oder endlich mit einem Geier- oder Habichtskopf.

Hospital, Spital, n., Spittel, m., frz. hôpital, hospice,
 m., engl. hospital, spittle, spital, lat. hospitale, nosoco-
 mium. I. Im allgemeinen begreift man unter diesem
 Namen alle Arten Wohlthätigkeitsanstalten (ital. luoghi
 pii) oder auch große Gebäude zu Unterbringung und Ver-
 pflegung von Menschen, welche durch Alter, Krankheit,
 Schwäche, Armuth od. dergl. verhindert sind, sich selbst
 Pflege u. Unterhalt zu verschaffen; also Herberge, Hospiz,
 Siechenhaus u. Für alle Arten derselben gelten folgende
 Punkte: 1. Man sorge für Geräumigkeit und Bequemlich-
 keit in den Aufenthaltsräumen, in den Höfen, Gärten und
 Verbindungsgängen, Küchen und Speisefälen, Waschl-
 räumen u. Für die Verwaltungsz- und Direktionssäle
 sowie für Dienstwohnungen verschwende man nie zu viel
 Raum. 2. Man sehe auf gesunde Lage, namentlich der für
 die Pflege selbst bestimmten Theile; nur bei sehr großen
 Hospitälern werde man ganz geschlossene Höfe an, jedoch
 dürfen Klische und Wasdraum nie im Haupthofe liegen.
 Die eigentlichen Wohnräume lege man möglichst nach
 Süden. 3. Man bauer nicht zu hoch, allerhöchstens Parterre
 und zwei Etagen. 4. Man vermeide, zu viele Personen in
 einem Lokal unterzubringen. 5. Gänge zwischen zwei
 Reihen von Gemächern sind nicht zu empfehlen, weil es
 solchen Gängen leicht an frischer Luft fehlt. 6. Die Betten
 dürfen nicht zu dicht stehen, der Zwischenraum muß min-
 destens 1,30 m. betragen. Säle für 2 Reihen Betten seien
 mindestens 6 m. breit. Man rechne auf jeden Kranken
 6 qm. 7. Man bemesse die Höhe der Säle so, daß auf jeden
 Kranken mindestens 15 cbm. Luft kommen. Die Wohn-
 räume hingegen mache man nicht zu hoch, nicht gern über
 3 1/2 m. 8. Die Betten dürfen nie auf Fenster treffen und
 müssen mit Vorhängen versehen sein. 9. Man treibe nicht
 unnützen Luxus. 10. Die Abtritte dürfen nicht zu entfernt
 sein; am besten bringt man sie in Ausbauen zwischen je
 zwei Sälen an, und zwar so, daß man aus dem Sal nach
 dem Abtritt nur durch das Zimmer des Wärters gelangen
 kann. 11. Jeder Sal erhalte ein besonderes Vestibül.

II. Besondere Anordnungen außer diesen allge-
 meinen Bestimmungen erheischen noch einzelne Hospitäler
 nach ihrem Sonderzweck: a) Krankenhaus, n., franz.
 infirmerie, maladrerie, engl. infirmary, lat. infirma-
 torium, xenodochium, valetudinarium. Die meisten

Kranken lege man gegen Süden, Fieber- und Augenfranke
 gegen Norden; Apotheken und Küche erhalten einen beson-
 deren Hof, ebenso die Dienstwohnungen. Nicht gern legt
 man mehr als acht Kranke in ein Zimmer. Hat die Anstalt
 ein Parterre und zwei Etagen, so bringe man in das Par-
 terre Hausmannswohnung, Aufnahmezimmer mit Bade-
 wanne und Bettalkoven, daneben ein Berathungszimmer
 sowie die Apotheken, deren Laboratorium im Sou terrain
 liegen kann. Bäder müssen in jedem Geschöß wenigstens
 zwei sein. Die schwersten Kranken, denen der Transport
 schaden könnte, bringt man am besten im Parterre unter.
 In der ersten Etage leichte Fieberkranke u., sowie Archiv,
 Versammlungsal u. In der zweiten Etage, besser jedoch
 in einem Flügel, die ansteckenden Kranken. Ebenso geson-
 dert Kostgänger und Konvalescenten. Das Todten- und
 Sektionszimmer liege gegen Norden. Auf 400 Kranke
 rechne man sechs Baderäumen. In den Krankenzimmern
 heize man mit Oefen od. mit warmem Wasser; die Treppe
 sei sehr geräumig, der Eindruck des Aeußeren einladend
 und wohlthuend. Für guten Abzug des Unraths und gute
 Ventilation muß man sorgfältig bedacht sein. — Gegen-
 wärtig ist die beste Hospitalform die Barade, ein verklei-
 nerter Pavillon für höchstens 16 Betten; sie bietet dem
 Kranken die meisten Vortheile für reine Luft, weil sie
 nicht nur auf allen Seiten, oder, wenn sie an einen Korridor
 anstößt, wenigstens auf drei Seiten von Luft umgeben ist,
 sondern weil auch eine 1—2 m. hohe Luftschicht zwischen
 ihr und der Erdoberfläche, welche letztere mit Platten-
 pflaster oder Estrich überzogen sein muß, sich befindet, so
 daß die gesundheitsnachtheiligen Bodengase unmöglich in
 den Krankenraum einbringen können. [Rlm.] b) Irren-
 haus. Solche sind ähnlich anzulegen, müssen aber noch
 Isolirzellen u. einen Garten mit besonderen Abtheilungen
 enthalten; f. d. Art. Irrenhaus. c) Quarantänehaus
 und Lazareth, Siechenhaus, engl. lazaret-house, Lepro-
 senhaus, ital. casa dei leprosi, lat. lazaretum, leproso-
 rium. Solche erhalten dieselbe Einrichtung wie a., nur
 statt der Krankensäle durchgängig Isolirzellen sowie Pro-
 menaden für die Konvalescenten u. Bei einer Quaran-
 täne müssen die noch nicht Untersuchten, die Unveräch-
 tigten, Verdächtigen und die wirklich angesteckten Personen und
 Wären sorgfältig getrennt werden. Die Umfassungs-
 mauer sei doppelt und sehr hoch; dann ist noch nöthig: eine
 Räucherungsanstalt, ein Gefängnis, ein Gottesacker
 u. f. w. d) Waisenhaus, lat. orphanotrophium, und
 Findelhaus, lat. brephotrophium, ital. casa dei espo-
 sti. Solche enthalten außer den Räumen für Pflege und
 Wohnung noch Schulräume, Spielhöfe, Gärten u., siehe
 übr. Schule. e) Armenhaus, lat. Ptocho trophium,
 hospitale pauperum, f. d. betr. Art. f) Bürgerhospit-
 tal, Hospital für alte Männer oder Weiber, oder für
 Beide, frz. hôtel-Dieu, m., maison-Dieu, f., lat. Geron-
 toniconium, die Zimmer richtet man zu einer oder zwei
 Personen, mit oder ohne Schlafzimmer ein, je nach dem,
 was die Aufzunehmenden zahlen; die Einrichtung, im
 ganzen etwas splendider als bei den Armenhäusern, sei
 doch immer einfach, aber freundlich.

Hospiz, n., 1. lat. hospitium, bei Klöstern f. v. m.
 Fremdenherberge; man unterschied: Fremdenflügel, lat.
 hospitale, u. Pilgerhospiz, lat. gerontochium; — 2. jetzt
 bes. in unbewohnbaren Gebirgsgegenden ein Gebäude,
 worin Reisende Aufnahme finden.

Host-bell oder sanct-bell, s., engl., Messschelle,
 Chorglocke; f. d. Art. Glocke.

Hospienschachtel, f., lat. hostiaria, hosteria, arto-
 phorium. 1. Große, zu Aufbewahrung der Hostien in der
 Sakristei, meist länglichrund. — 2. Kleine, beim Abend-
 mahl neben dem Kelch stehend, f. Ciborium. Vergl. auch
 M. M. a. W. im Art. Hostienschachtel.

Hostle, höstel, hostrie, s., engl., 1. Wirthshaus. —
 2. f. Bursa 3.

hot, adj., engl., heiß; **hot-air-heating**, s., siehe unter Art. Heizung.

Hot-chisel, s., engl., der Schrotmeißel, das Seifeisen.

Hôtel, m., frz., engl. hotel, 1. besser hôtellerie, lat. hostellaria, hospitale, hostilia, Gasthof. — 2. Großes öffentliches Gebäude, Palast. — 3. f. v. w. Hospiz. — 4. h. de ville, Rathhaus. — 5. h.-Dieu, Krankenhaus.

hot-short, adj., engl., rothbrüchig.

Hot-water-heating, s., engl., Heißwasserheizung; f. im Art. Heizung.

Hot-water-pump, s., engl., Warmwasserpumpe; f. d. Art. Dampfmaschine.

Hotte, f., frz., Tragkorb, Butte; 1. h. de cheminée (Hochb.), f. v. w. Rauchfang, Rauchmantel (f. d.); fausse h., der blinde Eßentopf. — 2. (Wasserb.) h. à draguer, der Baggerreimer. — 3. (Kriegsb.) h. de mineur, der Erdkorb, Minenkorb.

Hottische, f., frz. trémie, f., engl. hopper, auch Mühlrumpf genannt (Mühlb.), hölzerner Kasten, aus welchem das Getreide in die Oeffnung des Säufers rinnt.

Houache, **Houage**, m., frz., 1. (Schiff.) das Kielwasser. — 2. h. du loch, der Vorläufer der Logleine. — 3. (Bergb.) h. du filon, die Ganglänge. Beim Steinkohlenbau die Schrambank, der Auschram.

Houe, f., frz., Hacke, Haue, h. à moitier, Mörtelkrücke.

Houille, f., frz., charbon fossile, die fossile Kohle; 1. h. brune, Braunkohle; h. limoneuse, Moorkohle; — 2. h. noire od. h. schlechthin, Steinkohle; h. bacillaire, Stangenkohle, stengeliger Anthracit; h. collante, grasse, die fette Steinkohle, Backkohle; h. compacte, grasse à longue flamme, dicke Steinkohle, Kannelkohle; h. au cubes, Würfelkohle; h. feuilletée, Blätterkohle; h. fuligineuse, Rußkohle; h. grossière, en motte, vive, gaie, Sinterkohle, grobe Kohle, Stückkohle; h. luisante, Glanzkohle; h. maréchale, Schmiedekohle; h. tout-venante, Förderkohle; h. piciforme, Pechkohle; h. schisteuse, Schieferkohle, Splitterkohle; h. sèche, maigre, Sandkohle.

Houillère, f., frz., die Steinkohlengrube.

Hourd, m., franz., Horde, Pechnaße. **Hourds**, pl., Gallerie zum Schutz der Kämpfer auf einer Mauer oder auf einem Wartthurm. Vgl. d. Art. Hurdicum u. Burg.

Hourdage, m., frz., rauhes Mauerwerk, Zelfsteinmauerwerk; h. en plâtres, die Pakenmauer; h. entremis, das Zelfsteinmauerwerk zwischen Ziegelhäuptern; h. d'un plancher, auch **hourdis**, m., der Schwebästrich; h. d'enduit oder enduit hourné, Rauputz.

hourder, v. tr., frz., 1. h. un enduit, berappen, grob abputzen. — 2. h. un mur, eine Mauer unaffurirt auführen. — 3. h. les pans de bois, die Fache ausmauern. — 4. h. un plancher, den Schwebästrich aufbringen.

Hourdi, m., frz. (Schiffb.), Deck; lisse de h., Deckbalken.

Hourdis, m., frz., der Schwebästrich.

Hour-glass, s., engl., Sanduhr, Stundenglas.

Hour-hand, s., engl., der Stundenzeiger.

Houche, f., frz., kleiner Garten hinter einem Bauernhaus, Grüngarten.

House, s., engl., 1. Haus (f. d.). — 2. Auch housing, f. v. w. Bilderblende, doch auch Zapfenloch. — 3. h. of water (Bergb.), die angesammelten Wassermassen. — 4. h. of office, der Abtritt.

to house, tr. v., engl., einzapfen; to house-in, einlassen.

House-painter, s., engl., der Anstreicher, Tüncher.

House-painting, s., engl., die Anstreicherarbeit.

Housing, s., engl., 1. (Zimm.) die Kammjasse, die Einlassung. — 2. (Schiffb.) auch Houseline, die Hüßing. — 3. (Hütt.) das Walzengerüst.

Housing-frame, s., engl. (Hütt.), das Walzengerähm.

Housing-pillar, **Housing-post**, **housing-bearer**, s., engl. (Hütt.), der Walzenständer, Gerüstständer.

Houssage, m., franz., äußere Bretverkleidung einer Windmühle.

Housse, f., franz., die Dede, Schabracke; h. de chaise, die Stuhlflappe; h. de lit, die Bettdecke.

Houssette, f., **housset**, m., franz. (Schloß), das Schnappschloß.

Hout, m., frz., Schrotrost der Bretsäger (Rostschneider).

Houvet, m., frz. (Zimm., Tischl.), Raubhant; f. Zügehobel.

Hovel, s., engl., an der Seite offene Bilderblende, also bloß Konsole mit Obergehäuse.

Howe's Brückenstern, n., f. d. Art. Brücke.

Howel, s., engl. (Zimm., Böttch.), der Dächsel, Deißel.

Hoyau, m., frz., Lettenhaue, Keilhaue, Radehaue, Bergmannshade.

Hoyle, f., österr. (Wasserb.), f. v. w. Rammmaschine.

Hoyer, m., 1. (Straßenb.) die Ramme, Handramme. — 2. (Wasserb.) der Rammblock, Fallblock.

Hub, m., 1. (Bergb.) beim Sprengen des Gesteins mit Schießpulver die etwas schräge Richtung des Bohrloches. — 2. frz. levée, volée, f., coup, m., engl. heave, stroke, lift, auch **Hubhöhe**, **Hublänge**, die Höhe, welche ein Maschinenteil beim Auf- und Abbewegen zurücklegt. — 3. Die Zeit, welche er dazu braucht. — 4. Namentlich bei Pumpwerken die Menge Wasser, welche mit einer Kolbenbewegung ausgehoben wird.

Hubot, m., frz. (Schiffb.), Seitenfenster im Zwischendeck.

Hubpumpe, f., frz. pompe f. élévatoire, engl. lifting-pump. Hierüber sowie über **Hub- u. Druckpumpe**, **Hubsaß** re. f. im Art. Pumpe.

Huche, f., frz., engl. hatch, aus dem latein. Hucia (vergl. Hütche), Lade, Truhe. 1. (Mühlb.) der Deutelskasten an einer Mahlmühle. — 2. Zischkasten, Zischbehälter. — 3. Pochherd. — 4. H. amonière, Gotteskasten, h. d'église, Kirchenkasten. — 5. Wadtrog.

Huckeloch, n. (Kohlenb.), f. Weiter.

Huckwehr, n. (Wasserb.), Einbau in das Wasser, um eine hervortretende Landspitze zu schützen. Wird gewöhnlich stufenweise angelegt, um gegen Flut u. Ebbe zu dienen.

Hude, f., Floßholzshafen an einem Fluß.

Huel, s., engl. (Prov. in Cornwall), das Bergwerk, die Grube, Zeche; huel-stean, die Zinngrube.

Hufeisenbogen, m., frz. arc outrepassé, arc en fer à cheval, engl. horse shoe-arch, Rund- oder Spitzbogen, dessen Schenkel nach unten zu derart verlängert sind, daß sich der Bogen etwas verengt. Der runde, **Hufeisenrundbogen**, wird meist h. schlechthin genannt, frz. plein cintre outrepassé, engl. horse-shoe-round-head, kommt bes. im arabischen Stil vor. Der Spitze, **Hufeisenstrebogen**, frz. ogive outrepassée, arc en fer à cheval pointé, engl. pointed horse-shoe-arch, bes. im maurischen Stil. Sehr interessant, diese Verlängerung mit demselben Radius zu beschreiben, wie den oberen Theil des Bogens. Der Radius der Einziehung muß vielmehr mindestens doppelt so groß sein, wie der des eigentlichen Bogens. Bei maurischen Bauwerken (f. d. betr. Art.) ist er sogar oft 6—8mal so groß; f. d. Art. Bogen E. I. 18 ff. u. zugehörige Figuren.

Hußstabeisen, n., f. d. Art. Eisen.

Hüste, f. (Schiffb.), Verkleidung unter der Gallerie und zur Seite des Spiegels.

Hügelfches Basquill, n., f. d. Art. Basquill.

Hühnerstall und **Hühnerhof**, m., f. Stall.

Huile, f., frz., das Del; h. de poisson, Fischthran; h. de pied de boeuf, Klauenfett.

Huis, m., frz., Thüre, Ausgang.

Huisserie, f., franz., Thürgerüste, Thürzarge; h. de croisée, Fensterzarge, Fensterstock von Holz.

Huit m. de chiffre, frz., der doppelte Dickzirkel, f. Zirkel.

Hulben, m., f. Deckschwelle und Holm.

Hülfsbahn, f., Hülfskranz, Hülfsmaschine re. f. unter **Hj**, S. 38.

Hülfsdamm, m., f. Damm und Deich 5., 6. und 7.

Hülfsstoffen, m., Hülfsständer, m. f. unter **Hj**, S. 38.

Hülfssthor, n., Hülfsstempel, f. unter Hi, S. 38.

Hülfssträger, m., nachträglich unter, neben oder über andere Balken gelegter Träger.

Hull s. of a ship, engl., der Schiffsrumpf, Schiffsförper.

Hülse, f., I. Im allgemeinen f. v. w. Hülle; besonders: 1. (Masch., Schloß.) f. d. Art. Buchse. — 2. Bei Röhren f. v. w. Muff. — 3. Bei Rädern f. v. w. Wellkranz. — 4. Bei Flaschenzügen f. v. w. Kappe der Flasche. — 5. Bei Druckbohrern f. v. w. Bohrmutter zc.

II. Hülsen, f. pl., franz. gousses, engl. cods, husks, Schoten am ionischen Kapitäl; f. d. Art. ionisch.

III. Hülse, gemeine, f., frz. houx, m., engl. holly-tree (Ilex aquifolium L., Fam. Stechelhengewächse, Iliciaceae), auch hülsen, m., oder hüls, m., Stechpalme; hat weißes, ins Gelbliche, auch weißgrün od. braun geädertes Holz; das ausgewachsene Stammholz ist sehr zähe, hart u. schwer, bearbeitet sich frisch besser als trocken, nimmt Politur u. schwarze Beize vortreflich an. Dieses immergrüne Gewächs findet sich als Strauch oder kleiner Baum im westlichen Deutschland und in England.

Hülsenbaum, m. (Bot.), f. Anisebaum.

Hülsenfrüchte, f. pl. (landw. Bauk.), f. Getreideboden.

Humectage, m., frz., das Anfeuchten, Annehen.

Hummer, m. (Schiffb.), Oberende der Stenge und Bramstenge, ist meist viereckig und in ihr befindet sich ein Loch, das Hummergal, frz. encornail, engl. tyehole, zum Durchstecken des Dreheep der Mars- und Bramraen.

Humus, m. (Erdb.) f. Dammerde.

Hund, m., 1. (Bergb.) frz. chien, m., engl. miner's truck, Gefährt, mit welchem das Erz zu Tage gebracht wird; er besteht aus einem länglichen Kasten von verschiedener Größe, ist mit 4 Rädern oder 2 Walzen versehen und so eingerichtet, daß man ihn an einem Seil nach sich ziehen kann; f. d. Art. Berghund. — 2. Veraltetes Feldmaß, 20 Ruthen lang und 4 Ruthen breit. — 3. f. v. w. Rammbar (f. d.). — 4. Der H. ist in der christlichen Symbolik Sinnbild der Treue, Wachsamkeit gegen die Hezerei, aber auch der Gefräßigkeit, sowie Attribut vieler Heiligen, siehe M. M. a. W.; in der griechischen Kunst Attribut der Diana, der Agathodämonen, des Anubis zc. — 5. franz. prussienne, f., cheminée à la prussienne, kleiner, vor einen andern gesetzter Ofen. — 6. Hemmstütze. — 7. Lauender H., f. v. w. Mäander (f. d.).

Hundebank, **Hundebücke**, f. (Bergb.), leichte hölzerne Brücke, auf welcher der Berghund fortgefahren wird.

Hundegänge, n. (Bergb.), hölzerner Schienenweg, auf oder statt der Hundebank.

Hundehaus, m. (Schiffb.), franz. capot m. d'échelle, engl. hood of an hatchway, die Kappe (Bedachung) der Treppentufe.

Hundeholz, n. (Bot.), f. dog-wood.

hundertgradig, **hundertheilig**, adj., franz. und engl. centigrade, f. Thermometer.

Hundestall, m. (landw. Bauk.), f. Stall.

Hundstößer, m., frz. esclauteur, traineur, hiercheur, m., engl. hurrier (Bergw.), Arbeiter, der mit dem Hund zu fördern hat. [Si.]

Hundszahn, m., 1. (Bildh.) spitzes Eisen oder Meißel von verschiedenen Größen. — 2. (Miner.) die an den Seitenkanten zugerundeten Krystalle des spätigen Kalksteins.

Hundszahnornament, n., engl. dog-tooth, — toothed ornament, f. d. Art. toothed, im englisch-gothischen Baustil spitzes Vierblatt, auf einer kleinen vierseitigen Pyramide gearbeitet.

Hune, f., frz., 1. (Schiffb.) der Mars. — 2. (Zimm.) das Glockenloch.

Hünenbett, **Hünengrab**, n., f. d. Art. Grabmal u. keltische Bauwerke.

Hunting-eog, s., engl. (Masch.), der überzählige Radzahn, Ergänzungszahn.

Hurasse, f., **hus**, m., **hulse**, f., frz., engl. hurst, hirst, die Hammerhülse.

Hürde, f., engl. hurdle, f. Horde, Pferde zc.

Hürdenpfahl, m., Pfähle, womit die Hürden (Pferchen) senkrecht auf der Erde befestigt werden.

Hurdicium, f., **hourdagium**, **Hurdamentum**, lat., frz. hourds, m., engl. hurdal, Vertheidigungswerk an den Dächern von Burgen zc., entweder gemauert, und dann fast gleichbedeutend mit Feindmauerreihe. Ein Beispiel f. in Fig. 2148. h. hieß auch die Zuschauertribüne bei Turnieren.

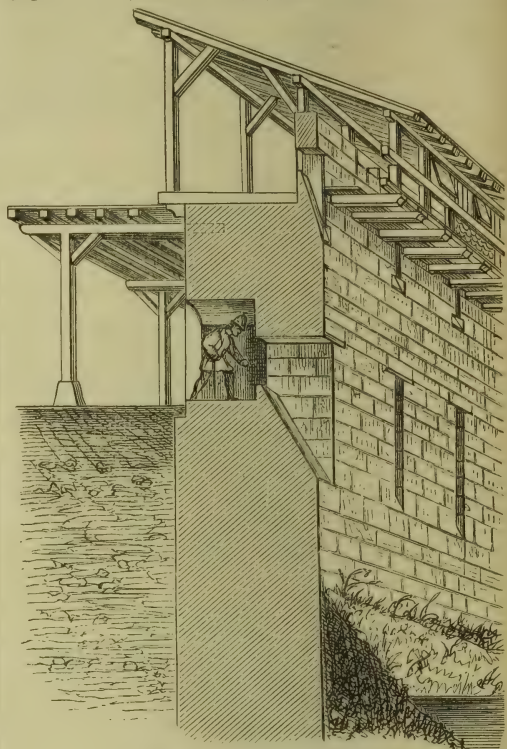


Fig. 2148. Zu Art. Hurdicium.

Hurdle, s., engl., f. Horde und Hourd.

Hurdle-work, engl., Hürdenwerk, f. unter Horde.

Hurdling, s., engl., der Pfahlzaun, das Spalier.

Hurrier, s., engl. (Bergb.), f. Hundstößer.

Hurter, s., engl., 1. (Wasserb.) der Landstoßbalken, die Stoßschwelle einer Schiffbrücke. — 2. (Kriegsb.) Stoßbalken einer Bettung.

Hurzel oder **Horzel**, f., franz. libage, m., f. d. Artikel Grundstück 2.

Husk, s., engl. (Forml.), die Schale, Hülse, f. Hülse II.

Hustings, pl., die Rednerbühne.

Hut, m., 1. Baldachin (f. d.) als Obergehäuse. — 2. Bgl. Kanzelbad. — 3. Zweiseitige Abdeckung einer Kommurmauer, auch Mauerfappe genannt. — 4. Zelt- oder Kegeldach mit einwärts gebogenen Sparren; f. Fig. 1178. — 5. (Hüttenw.) Deckel eines Treibherdes, f. d. Art. Abtreibherd. — 6. (Bergw.) der oberste Theil eines Ganges nächst der Gebirgsoberfläche, von einer besonderen Ausfüllungsmasse. [Si.] — 7. Ueber die heraldische Darstellung der Fürstenthüte, Bischofshüte zc. f. im Art. Hut in M. M. a. W.

Hutsh, s., engl., 1. Schrank zu den heiligen Gefäßen, Kirchenkasten. — 2. Tonne zur Schachtförderung. — 3. Badtrog zc.; vergl. Hucho.

Huthaus, n. (Bergw.), f. Grubenbau.

Hutmacherlein, m., geringste Leimsorte; f. Leim.

Hutmann, m., frz. porion m., engl. captain (Bergw.), ist ein zu Beaufsichtigung, Uebnahme und Ausgabe des

Gezähnes und der Materialien verpflichteter Mann, zugleich Hausmann des Huthauses. [St.]

Hüttsche, f., lat. hutica, f. v. w. Fußbank, in der Regel 12—20 cm. hoch.

Hütte, f., 1. franz. hatte, loge, échope, f., engl. hut, cabin, lodge, shed, ein Gebäude von Stroh, Schilf, Baumzweigen zc., welches nur für eine kurze Zeit errichtet ist, auch f. v. w. Bude. — 2. Auch manches einzeln stehende Gebäude, besonders zu Erzeugung und Verarbeitung von Rohmaterial, als Erzhitte, Pechhitte, Glashütte, Ziegelhitte zc., frz. usine, f., engl. work, f. Hüttenwerk, namentlich Gieß- od. Schmelzhütte, frz. fonderie, engl. foundry.

— 3. (Schiffb.) auf Kriegsschiffen ein Gemach von 1,80 m. Höhe über der Schanze, das von dem Befahnmast bis an den Hackbord geht, zu beiden Seiten Kammern für die Schiffsofficiere und hinten die Oberkajüte für den Kapitän enthält. — 4. (Kriegsb.) f. v. w. Baracke, Lagerhitte, bes. Erdhitte. Sie werden bei längeren Belagerungen zc. bei

Mangel an Brettern und Stroh zc. zu Unterkunft der Truppen erbaut. Es wird eine 1 m. tiefe Grube ausgehoben von 5 u. 6 m. Sohlenbreite, über der Sohlenmitte der Grube auf eingerammten Pfählen, 2 m. hoch, die Firstenseite angebracht; auf dieser ruhen die Sparren, mit dem andern Ende liegen dieselben auf dem Erdboden; sie werden mit Stangen, Reisig u. Erde überdeckt, die Giebelfelder, in denen sich Fenster und Thüre mit Treppe befinden, werden mit Rasen oder Lustziegeln ausgelegt.

Hüttenbau, m., ein Theil des Bergbaues, in der Gewinnung reiner Metalle bestehend.

Hüttenbuch, n., f. im Art. Bauhitte 2.

Hüttendeck, n. (Schiffb.), das oberste Deck auf dem Hinterteil eines Kriegsschiffes; reicht vom Hackbord bis zum Befahnmast.

Hüttenglas, n., frz. verre colorié dans la fritte, engl. pot-metal, heißt in der Glasmalerei das Glas, wenn ihm die Farben durch Zusätze von Metallen bereits in der Fritte (f. d. im Art. Glas) gegeben werden.

Hüttenwerk, n., frz. usine, f., engl. work, die zu Verarbeitung der durch den Bergbau gewonnenen Erzfossilien bestimmten Etablissements, bes. die Schmelzwerke auf Zinn, Kupfer, Blei u. Silber. Das Hüttenwerk soll man so nahe als möglich an das Bergwerk und womöglich an ein fließendes Wasser legen, da meist die Hüttenmaschinen durch Wasserräder bewegt werden, und man nur, wo kein Wasser vorhanden ist, zu Dampf seine Zuflucht nimmt.

Die Schmelzhütten müssen auf trockenem Boden angelegt werden. Nach ihren Bestimmungen theilt man die H. e. in Eisen-, Messing-, Blei-, Blech-, Silber- u. Gifthütten, wozu auch die verschiedenen Hammerwerke, Drahtmühlen zc. gerechnet werden; f. d. betr. Art. Anforderungen an Anlage u. Größe der Räume sind bei allen Hütten ziemlich stark verschieden, daher ist es schwer, allgemeine Bestimmungen zu geben; am meisten ausgebildet ist bis jetzt die Anlage der Eisenhütten; f. d. Art. Gußeisen, Hochofen zc. Aber auch die H. e. für Gewinnung von Blei, Silber und Kupfer haben im letzten Jahrzehnt mächtigen Aufschwung genommen, welcher theils in den Fortschritten der Chemie, theils darin seinen Grund hat, daß man Versuche machen mußte, auch ganz arme Erze trotz der erhöhten Gewinnungskosten derselben immer noch mit Nutzen zu verhütten. Ein Beispiel hiervon geben die Silberhütten in Freiberg. Die beistehenden Figuren geben die Entwicklung der dortigen Schmelzöfen seit dem Anfang der 40er Jahre

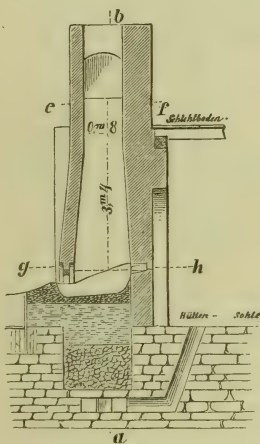


Fig. 2149. Durchschnit nach od.

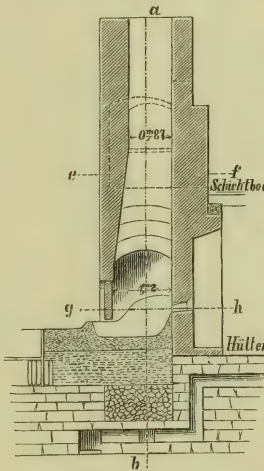


Fig. 2151. Durchschnit nach od.

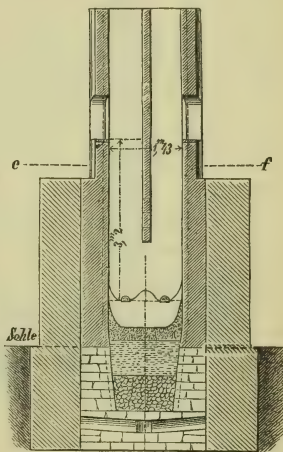


Fig. 2153. Durchschnit nach ab.

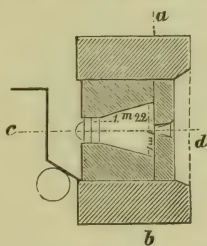


Fig. 2150.
Grundriß nach gh.
Einfacher Schachtofen.

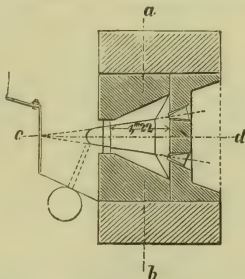


Fig. 2152. Grundriß nach gh.
Doppel-Schachtofen.



Fig. 2154. Grundriß nach ef.
Doppel-Schachtofen.

bis zum Jahr 1876. Vor 1840 kannte man nur die in Fig. 2149 und 2150 dargestellten Defen mit einer Düse. In einem solchen Defen wurden pro Tag außer den Zuschlägen höchstens 60—70 Ctr. Erz verschmolzen,

auch mußte der Defen alle 7—8 Tage ausgebrannt u. neu vorgerichtet werden. Ende der 40er Jahre führte dann der damalige Oberhüttenmeister Wellner die nach ihm benannten zweiförmigen Defen ein, in denen mit Hülfe etwas höherer Windpressung pro Tag 120—200 Ctr. Erz verschmolzen werden konnten (Fig. 2151—2154). Anfang der 60er Jahre schritt man zu Erbauung vierförmiger Defen (Fig. 2155—2157), in denen man pro Tag 200 bis 400 Ctr. Erz (ohne die nöthigen Zuschläge) verschmelzen konnte. In allen bisherigen Defen wurde der Wind nur von einer Seite eingeführt. Endlich konstruirte aber Hüttenmeister Pilz im Jahre 1867 einen Schmelzofen nach Art der Eisenhöfen, Fig. 2158 u. 2159, mit besonderer Aufgebovorrückung (f. d. und Fig. 277), bei welchem der Wind durch acht Düsen gleichmäßig von allen Seiten in den Defen eingeführt und die Formen mittels besonderer

Vorrichtungen durch Wasser gekühlt wurden. In einem solchen Ofen werden außer eben so viel Zuschlägen circa 1000—1400 Ctr. Erz pro Tag verschmolzen, auch braucht der Ofen bei guter Führung eigentlich nie auszubrennen. Man war demnach in Zeit von 30 Jahren dahin gekommen, die circa 20fache Menge Erz gegen früher in einem Ofen zu verschmelzen, und es war auf diese Weise möglich geworden, selbst die sehr armen Erze aus dem Freiburger Bergrevier, gemengt mit überseeischen Erzen, die jetzt massenhaft nach Europa gebracht werden, noch mit Nutzen zu verhütten. Seitdem sind wiederum bedeutende Fortschritte gemacht worden. Alle solche Fortschritte nun bedingen auch Modifikationen in der baulichen Anlage. Außer dem in den oben angezogenen Artikeln betreffs dieser Anlage gegebenen Winke bedarf es also immer im einzel-

hyalite, f., engl. Müller's glass, Nachahmung aus völlig undurchsichtigem und schwarzem Glasfluß.

hyalinum velum, n., lat., Glasfenster mit Teppichmuster; s. d. Art. Glasmalerei.

Hyder oder **Hydra**, f. (Myth.), ein im Lernäischen See sich aufhaltendes, von Typhon und Echidna erzeugtes schlangenartiges Ungeheuer mit hundert Köpfen, die immer wieder nachwuchsen, so oft sie auch abgehauen wurden. Wurde von Herkules erlegt.

Hydraules, griech. ὑδραυλῆς, Wassermühle.

Hydrat, n. (Chem.). So nennt man die den Salzen korrespondirenden Verbindungen der wasserfreien Säuren und Basen (Metalloxyden) mit Wasser; bei diesen Verbindungen nimmt das Wasser, in Verbindung mit einer Säure, die Stelle der Base, und, in Verbindung mit einer

Base, die Stelle einer Säure ein. Solche H.e sind z. B. Kalkhydrat (CaO, HO), Bariumhydrat (BaO, HO), Kupferoxydhydrat (CuO, HO) oder Schwefelsäure = Hydrat (SO_3, HO) u. c. **Hydratwasser** nennt man das mit den Basen oder Säuren in H.en verbundene Wasser (im Gegensatz zu Krystallwasser, womit sich Basen, Säuren od. Salze verbinden, wenn sie aus einer flüssigen Krystallisieren).

Hydraulica-Statik, f., die Wissenschaft, welche den Druck bestimmt, den fließendes Wasser auf die Wände eines Kanals äußert.

Hydraulik, f., frz. mécanique f. des fluides, hydraulique, engl. mechanics of fluids, H. im weiteren Sinn ist die

Mechanik der flüssigen Körper, welche eingetheilt wird a) in die Mechanik tropfbarflüssiger Körper (namentlich Wasser), **Hydromechanik** oder H. im engeren Sinne, franz. hydraulique, engl. hydraulics, pl., u. b) in der Mechanik der luftförmigen Körper: **Aëromechanik**, frz. mécanique des fluides aëriiformes, engl. mechanics of elastic fluids. Zu der Hydromechanik unterscheidet man ferner: die **Hydrodynamik** od. die Lehre von den Bewegungsgesetzen des Wassers, und die **Hydrostatik** oder Lehre von den Gleichgewichtsgesetzen; ebenso **Aërodynamik** und -Statik. Ihre Kenntniss ist namentlich erforderlich im Wasserbau, **Hydrotechnik**, bei Anlage von Pumpwerken, Wasserkünsten, Mühlen etc. [v. W.]

hydraulische Presse, f., Winde u. c., s. Presse, Winde u. c. **hydraulischer Mörtel**, m. 1. Natürlicher: a) hydraulischer Kalk gehört zu den mageren Kalken; er enthält 2 bis

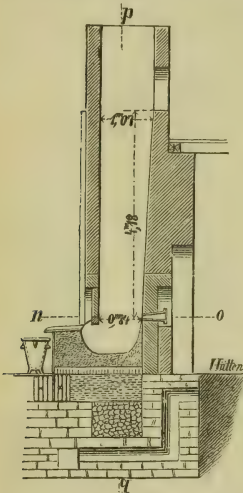


Fig. 2155. Durchschnit nach ml.

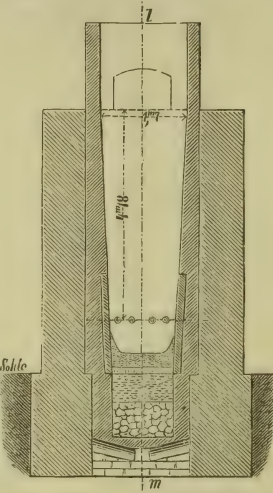


Fig. 2157. Durchschnit nach pq.
Kiesförmiger (Stollberger)
Schachtofen.

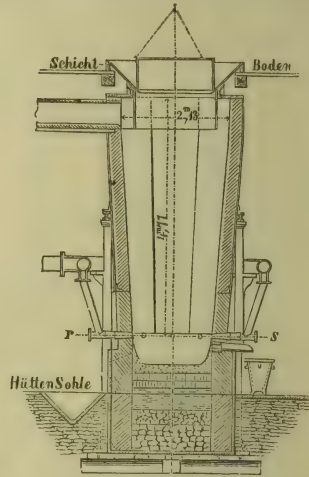


Fig. 2158. Durchschnit nach vw.

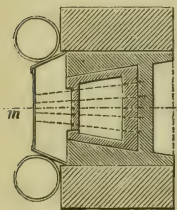


Fig. 2156. Grundriß nach no.

Gestübe. Ungebr. Chamotteziegel.

Lehm. Klare Schlacke. Grobe Schlacke.
Zeichen zu Fig. 2149—2159.


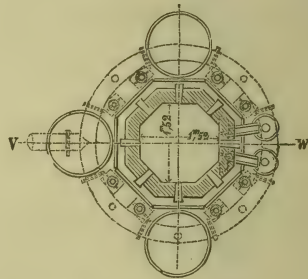


Fig. 2159. Grundriß.
Kiesförmiger Schachtofen (Hochofen)
mit 8 Wasserformen.



Maßstäbe zu Fig. 2149—2159.

nen Fall eines besonderen Programms. Zu den Hüttenwerken werden auch die Walzwerke u. c. gerechnet; s. d. betreffenden Artikel.

Hyacinth, m. (Miner.), frz. zircon, jargon, m., engl. hyacinth, ein Mineral, welches sich in einzelnen Krystallen in Gebirgs-, Lager- und Gangmassen vorfindet. Es ist gewöhnlich hyacinthroth gefärbt, zuweilen bräunlichroth, grün und grau. Der H. ist ein Silikat von Zirkonerde.

Hyacinthfluß, m., 1. (Miner.) Flußpat von der Farbe des Hyacinths. Zu eingeleger Arbeit zu gebrauchen. — 2. Glasfluß, durch welchen man echten Hyacinth nachahmt.

Hyalit, m., 1. Glasopal (Basaltglas, frz. quartz m. hyalin concretionné), Art des Opals, welcher trübige und nierenförmige Gestalten mit muscheligen Bruch eigen sind, meist wasserhell, durchsichtig und glasglänzend. — 2. Müllersches Glas, auch Bucquoy-Glas genannt, frz.

5% Kiesel-, übrigen Thonerde, Eisenoxyd, Magnesia u. Manganoxyd. Befeuchtet man ihn im gebrannten Zustand mit Wasser, so zeigt sich eine geringe Volumenzunahme u. Wärmeentwicklung. Er erhärtet im Wasser und an der Luft in wenig Tagen, erlaubt daher seine Aufbewahrung in Gruben u. verlangt eine schnelle Verwendung. Nimmt beim Lösen weniger Kohlen säure auf als anderer Kalk; s. übr. Kalk. b) Puzzuolane (s. d.). c) Die verschiedenen natürlichen Cemente (s. d.). d) Bimsstein (s. d.); selten allein gebraucht. e) Traß (s. d.). f) Poßilptuff (s. d.). g) Beperino (s. d.). h) Vulkanische Sand und Asche. — 2. Der künstliche: a) Man mengt dem ungebrannten Kalk 25% Thon zu, formt Ziegel daraus, brennt diese mäßig u. löst sie dann; am besten eignen sich dazu mergelartige Kalksteine u. Kreide. Knetet man den hydraulischen Kalk zu einem Teig ab und thut diesen 3—10 Tage unter Wasser, so ist er nur dann gut, wenn er nach dieser Zeit keine Einbrüche mehr annimmt. b) Künstlicher Cement, i. Cement. c) Beton (s. d.). d) Künstliche Puzzuolane: 1 Th. fetter gebrannter Kalk wird mit 4 Th. Thon und $\frac{1}{4}$ Th. Sand zu Ziegel gefirnischt und dann wie a behandelt. e) 80 Th. fetter Kalk, 9 Th. Kiefeleerde, 5 Th. Thonerde und 2 Th. Eisenoxyd geben einen guten hydraulischen Kalk. f) 1 Th. Puzzuolane, $\frac{1}{2}$ Th. gelöschter Kalk, $\frac{2}{3}$ Th. feuchter Sand, mit Wasser zu Mörtel angerührt. g) 3 Th. Kalk, 2 Th. Ziegelmehl, 3 Th. scharfer Sand. h) 21 Th. Kalk, 28 Th. Puzzuolane, 7 Th. Hammer Schlag, 14 Th. Sand. i) 1 Th. Kalk, ungelöst, 2 Th. Kalk, trocken gelöst, 1 Th. Traß, 1 Th. Sand. k) 3 Th. Kalk, 1 Th. Traß, 1 Th. Sand, 1 Th. Torfasche, oder keinen Sand, aber 1 Th. Ziegelmehl u. 1 Th. Eisenfeilspäne. l) Dr. Higgins Patent-Mörtel: 14 Pfund Kalk fein gesiebt und mit 168 Pfund Wasser angemacht; wenn dieses Wasser vollständig klar ist, so heißt es Cementwasser; es werden nun 56 Pfd. Kalk trocken gelöst, fein gesiebt, 56 Pfd. grober u. 25 Pfd. feiner Sand wohl vermischt, 15 cm. hoch aufgebracht, mit Cementwasser angefeuchtet und 5 Pfd. von dem trocken gelöschten Kalk nebst 14 Pfd. Knochenmehl, od. noch besser 8 Pfd. Knochenmehl und 8 Pfd. pulverisirter Traß damit vermischt. m) Löst man gebrannten Kalk mit einer Auflösung von Eisenvitriol, so erhält man einen sehr guten h. M.; s. übr. Kalk u. Mörtel sowie d. Art. Baumeisterfitt.

Hydria, f., lat., Wasserkrug; s. d. Art. Topfgewölbe u. Gewölbe.

Hydrodynamik, Hydromechanik, f., zc.; s. Hydraulik.

Hydroextracteur, m., franz., Centrifugal-trockenmaschine.

hydrofuge, adj., frz., wasserdicht, von Ritten zc.

Hydrogène, n., frz. (Chem.), Wasserstoffgas.

Hydrographie, f., Beschreibung der Gewässer; s. d. Art. Fußregeln.

Hydrometrie, f., die Lehre vom Wassermessen, wonach ein Wasserquantum, welches ein fließendes Wasser binnen bestimmten Zeitabschnittes ergiebt, entweder durch Ausflußapparate, oder durch Hydrometer oder durch Aichen, frz.augeage, engl. gauging, bestimmt wird. Ueber Hydrometer, hydrometrisches Flügelrad zc. s. d. Art. Geschwindigkeitsmesser; über Aichen s. d. Art. Geschwindigkeitsmessung. Vgl. auch d. Art. Wassermessung u. Aräometer.

Hydrostatik, f., frz. hydrostatique, f., engl. hydrostatics, pl., die Lehre vom Gleichgewicht tropfbar flüssiger Körper, sowohl unter sich als auch mit festen, in sie eingesetzten Körpern (vergl. d. Art. Hydraulik), bef. wichtig bei Schiffbau, Aufertigung von Reservoirs, Bauen von Kanälen zc. Im fargen Raum eines Lexikons kann natürlich nur sehr wenig aus dieser Lehre mitgeteilt werden. Das Wasser drückt nach allen Richtungen gleichmäßig, so daß es vollständig umschlossen ist. Bei oben offenem Gefäß wächst der Druck in gleichem Verhältnis zu seiner entrecchten Höhe und der Bodenfläche. Der horizontale Druck einer Flüssigkeit gegen eine ebene Fläche, z. B. gegen

eine Futtermauer, ist gleich $h \cdot p$ auf die Flächeneinheit, wobei h die Tiefe des Schwerpunktes der Fläche unter dem Spiegel der Flüssigkeit und p das Gewicht einer Kubikeinheit dieser Flüssigkeit ist. Für krumme Flächen ist dieser Druck noch mit dem Quadratinhalt der Vertikalprojektion der betreffenden Fläche zu multiplizieren. Der hydraulische Druck, d. h. der Druck sich bewegender Flüssigkeiten, z. B. fließenden Wassers auf Ufermauern, ist gleich dem hydrostatischen, vermindert um die Differenz der Geschwindigkeitshöhen an der betreffenden Einflußstelle. Aus dem eben Gesagten geht hervor: 1. daß nach dem Wasser zu lothrechte Futtermauern weniger Druck auszuhalten haben als geneigte; 2. daß man die Futtermauern um so schwächer machen kann, je weniger die Geschwindigkeit des Wassers während seines Laufes abnimmt oder wächst. Für Weiteres sehe man die sehr reiche Spezialliteratur.

Hydrosulfate m. de chaux, frz., i. Gips.

Hydrotechnik, f., Wasserbaukunst mit Einschluß der Deichbaukunst.

Hydrure f. de phenyle, frz., i. Benzol.

Hyétomètre, m., frz., i. d. Art. Regenmesser.

Hygiaya, Hingca, Hingieia (Myth.), Göttin der Gesundheit. Dargestellt als schlante Jungfrau, in der Hand eine Patra haltend, woraus eine Schlange trinkt.

Hygrometer, n., frz. hygroscope, m., Instrument zu Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Die gebräuchlichsten h. sind nachstehende:

1. Das Härchygrometer von Saussure (s. Fig. 2160). Ein Här (gewöhnlich ein Menschenhär von etwa 20 cm. Länge


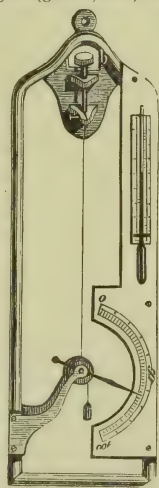


Fig. 2160.

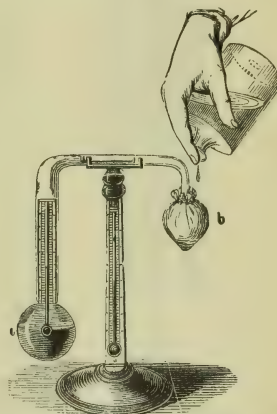

Hygrometer.

Fig. 2161.

welches, um es zu diesem Zweck tauglich zu machen, durch Ausfochen in schwacher alkalischer Lauge von Fett zc. befreit wurde) ist oben bei a festgeklemmt und unten bei o um eine durch ein Gewicht p angepannte, sehr leicht bewegliche Rolle gewunden; auf der Achse dieser Rolle ist ein Zeiger befestigt, dessen Spitze über eine Scala sich bewegen kann. Bei Abnahme der Luftfeuchtigkeit wird das Här verkürzt, bei Zunahme verlängert; dadurch muß eine Drehung der Rolle entstehen, welche sich dem Zeiger mittheilt. Jedem Skalenteil entspricht ein Feuchtigkeitszustand der Luft; um den Grad der Feuchtigkeit für einen Skalenteil zu wissen, muß man durch Vergleichung mit anderen Instrumenten den Werth desselben vorher empirisch feststellen. Der Punkt der größten Feuchtigkeit wird bestimmt, indem man das Instrument in einer, bei einer bekannten Temperatur inwendig mit Wasser benetzten Glasglocke aufhängt; er wird mit 100 bezeichnet. Der Punkt der größten Trockenheit, welcher mit 0 bezeichnet wird, findet sich, indem man das Instrument unter eine

Glocke bringt, die mit Schwefelsäure u. Chlorcalcium abgesperrt wird. Man bringt am Instrument noch ein Thermometer t an u. hängt es zum Gebrauch in freier Luft auf.

2. Das **Daniell'sche Hygrometer** (Fig. 2161) besteht aus 2 Glasugeln a und b, welche durch eine weite Glasröhre mit einander verbunden sind. Der Apparat wird luftleer gemacht und, nachdem die Kugel a zur Hälfte mit Aether gefüllt ist, zugegeschmolzen. In der Röhre über a hängt bis in den Aether ein Thermometer t, n ist ein Luftthermometer; die Kugel b ist mit Nusselin umwickelt. Tröpft man nun auf die Kugel b etwas Aether, so verdunstet dieser sehr rasch und kühlt dadurch den Raum der Kugel ab; die Folge davon ist, daß sich in dieser Kugel Aetherdämpfe zu flüssigem Aether condensiren, wofür aus der Kugel a eine gewisse Aethermenge verdampft, so daß auch diese Kugel abgekühlt wird. Die Kugel a ist an ihrer unteren Hälfte äußerlich vergoldet; wenn man genau beobachtet, bei welcher Temperatur (an dem Thermometer gemessen) sich zuerst die Vergoldung mit einem dünnen Thauüberzug bedeckt, so erhält man dadurch die Temperatur des sogenannten Thaupunktes. Aus der Größe des Unterschiedes der Thaupunkttemperatur und Lufttemperatur nun läßt sich der in der Luft enthaltene Wasserdampf berechnen.

3. Das **Psychrometer oder Thermo-Hygrometer** von August besteht aus 2 ganz genau gehenden, in $\frac{1}{10}$ Grade getheilten

Thermometern a b, wovon b mit Nusselin umwickelt ist (Fig. 2162). Will man eine Feuchtigkeitsbestimmung der Luft ausführen, so bringt man das Instrument ins Freie, resp. in den Raum (etwa ein neugebautes Haus), dessen Luft man prüfen will, u. besuchet das mit Nusselin umwickelte Thermometerkugeln b. Wenn die Luft nicht vollkommen mit Wasserdampf gesättigt ist, so beginnt das Quecksilber des Thermometers b zu sinken u. wird nach einiger Zeit (gewöhnlich 3–5 Min.) auf einem bestimmten Punkt stehen bleiben. Die Temperatur erniedrigt sich durch die Verdunstung des Wassers vom Nusselin um so mehr, je trockener die Luft ist. Aus der Differenz der beiden Temperaturunterschiede läßt sich der Feuchtigkeitsgehalt der Luft od. die Spannkraft des Wasserdampfes berechnen. Be-

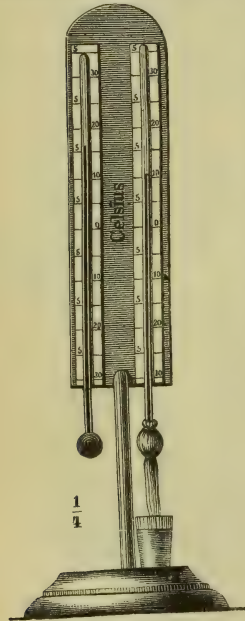


Fig. 2162.
Thermo-Hygrometer.

zeichnet ($t-t'$) die Differenz der beiden Thermometerstände, s die der Verdunstungskälte t' entsprechende Spannkraft des Wasserdampfes im gesättigten Zustand und b den Barometerstand, so ist die Spannkraft des Wasserdampfes für den in der Luft von t° enthaltenen Dampf

$$= s - 0,00077832 (t-t').$$

4. Um die Luftfeuchtigkeit in Wohnungen zu bestimmen, eignet sich am besten das **Holzhygrometer** von Streicher in Wien, welches aus einem langen Streifen, quer auf die Jahresringe geschnittenen Holzes von der Dicke eines Klavierresonanzbodens besteht und durch seine Verlängerung oder Verkürzung den Grad der Feuchtigkeit nachweist. Das Instrument zeigt langsam an und hält die aufgenommene Feuchtigkeit lange fest, so daß man wenigstens ein bis zwei Tage zur Beobachtung nöthig hat. Man muß den Gang des Instrumentes vorher durch ein Psychrometer kennen lernen und kontrolliren. [Rlm.]

Hygrometrie, f., Bestimmung der Menge u. der Spannkraft des Wassers, Dampfes etc., welcher zu irgend einem Zeitpunkt in einem gegebenen Luftraum wirklich enthalten ist, sowie die Vergleichung dieser Dampfmenge mit derjenigen, die zu derselben Zeit in demselben Raum enthalten sein könnte. Dazu bedarf es der Anstellung besonderer Versuche mit dem sogen. Hygrometer (s. d.).

Hygroskop, n., heißt eine Vorrichtung, welche eine ungefähre Schätzung der Luftfeuchtigkeit gestattet (im Gegensatz zum Hygrometer, welches zur genauen Messung derselben dient). Die Konstruktion der meisten H.e beruht auf der Eigenschaft mancher thierischer oder pflanzlicher Substanzen, in feuchter Luft durch Aufsaugung der Feuchtigkeit anzuschwellen und dabei vielleicht sich zu verkürzen, oder, wenn sie irgenwie gedreht oder gewunden waren, sich aufzudrehen etc.; s. d. Art. **hygroskopisch**.

Man benutzt zu H.en besonders die gedrehten Samengrannen mancher Storchschnabelarten und des wilden Hafers, ferner Darmsaiten, Holz, Federpulven etc. Die besten H.e sind die Fischbeinhygroskope von Deluc, bei welchen die Feuchtigkeit durch die Ausdehnung eines schmalen, quer gegen die Fasern geschnittenen Fischbeinstäbchens beobachtet wird, sowie das Saussure'sche Hähhygroskop, in welchem ein entfettetes, durch ein kleines Gewicht gespanntes Menschenhaar beim Anschwellen durch Feuchtigkeit eine Rolle mit einem Zeiger umdreht etc.

hygroskopisch, adj., nennt man Körper, welche Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugen und auf ihrer Oberfläche oder ihren Poren verdichten, ohne sich damit chemisch zu verbinden.

Hyla oder **Hyle**, f., ösnabrück'scher Provinzialismus für Boden (s. d. 3.).

Hyman (Mythol.), der Gott der Ehen, als solcher als Sohn des Bacchus u. der Aphrodite, wohl auch des Tonkünstlers Mages, der Mufen Kilo, Urania, Terpsichore, Kalliope bezeichnet. Erhielt als glücklicher Seeheld wegen der Befreiung seiner Geliebten aus der Gewalt der Seeräuber den Namen Thalassios. H. wurde als schöner Jüngling, einen Kranz von Majoran oder Myrte um sein Haupt, mit einem goldfarbigen Gewand bekleidet, Fackel und Schleier in den Händen, abgebildet, auch wohl von Eros und Psyche an einem Perlenband oder einer Kette geführt.

Hymenaea, f., s. Courbarilloholz, Animebaum u. Heuschreckenbaum.

Hymenium, n., lat., s. im Art. Hauschwamm.

Hypäthron, n., frz. hypèthre, hypaitre, m., engl. fullskylight, Oberlicht in dem Sinne wie im folgenden Artikel.

Hypäthros, m., griech. ὑπαῖθος, heißt unter freiem H im m el; so nannte man jeden Hof, bes. aber die Tempel, welche mit einer Lichtöffnung im Dach der Cella versehen waren (die ohne Lichtöffnung hießen Kleithros, s. d.). Bei den meisten solcher Hypäthratempel war die Cella in drei Schiffe getheilt, so zwar, daß die trennenden Säulen kleiner waren als die äußeren und eine zweite Säulenstellung trugen, welche ihrerseits das Dach stützte und hinter denen sich eine Gallerie, gewissermaßen eine Emporkirche, hinzog. Näheres s. in d. Art. Tempel.

Hyperbel, f. (Matth.), frz. hyperbole, f., engl. hyperbola, ebene krumme Linie von der Eigenschaft, daß die Differenz der Entfernungen irgend eines ihrer Punkte von zwei festen Punkten der Ebene stets eine u. dieselbe Länge hat. Die H. gehört, wie Ellipse u. Parabel, zu den Kegelschnitten u. daher zu den Kurven zweiten Grades; s. auch d. Art. Kegelschnitt. Zum Unterschied von den H.n höherer Art, die im Art. hyperbolisch besprochen sind, nennt man die hier betrachtete H. auch die e i n f a c h e od. A p o l l o n i s c h e H., weil Apollonius von Pergä (250 v. Chr.) sie in seinen acht Büchern über die Kegelschnitte untersucht hat.

I. Die beiden festen Punkte heißen die B e n n p u n k t e und die bestimmte Länge der Differenz der Entfernungen

der H . von den beiden Brennpunkten ist die Größe der Hauptachse; die Brennpunkte werden meist durch f oder F (vom lateinischen focus für Brennpunkt) und die Größe der Hauptachse AA' Fig. 2163 durch $2a$ bezeichnet, so daß a die halbe Hauptachse ist. Die Hauptachse AA' Fig. 2163 nennt man auch die reelle oder die große Achse (letzteres nicht immer passend, s. unten). Die Entfernung der beiden Brennpunkte, FF' , wird durch $2e$ bezeichnet u. man nennt e selbst die Excentricität der H . Die Entfernung eines Punktes der H . von einem der beiden Brennpunkte nennt man einen radius vector oder auch kurz Vektor, zu deutsch Fahrstrahl oder Leitstrahl; weil für einen jeden beliebigen Punkt der H . z. B. M , Fig. 2163, die beiden Fahrstrahlen FM und $F'M$ und die Entfernung der beiden Brennpunkte FF' (d. h. $2e$ od. die doppelte Excentricität) stets ein Dreieck bilden und in einem Dreieck die Differenz zweier Seiten kleiner als die dritte ist, so folgt, daß in einer H . stets $2a < 2e$, also auch $a < e$ ist. — Den Halbierungspunkt O der Entfernung der beiden Brennpunkte nennt man den Mittelpunkt der H .

Man erhält für die H . wenn man den Mittelpunkt zum Anfangspunkt rechtwinkliger Koordinaten und die durch die beiden Brennpunkte gehende Gerade zur Abscissenachse wählt, bei Angabe der Werthe von a u. e die Gleichung:

$$a^2y^2 - (e^2 - a^2)(x^2 - a^2) = 0$$

oder wenn man den positiven Werth $e^2 - a^2 = b^2$ setzt:

$$a^2y^2 - b^2x^2 = -a^2b^2$$

welcher man auch die Form $\left(\frac{x}{b}\right)^2 - \left(\frac{y}{a}\right)^2 = -1$ geben

kann. Dann ist der Werth b bestimmt durch $e^2 = a^2 + b^2$. In Fig. 2163 ist O der Anfangspunkt der Koordinaten

und zugleich der Mittelpunkt der H . OX und OY sind die Abscissen- und die Ordinatenachse, F' und F sind die beiden Brennpunkte. Wie die Zeichnung darthut, besteht die H . aus zwei kongruenten, sich ins Unendliche erstreckenden „Zweigen“ od. „Aesten“ $M'A'N'$ und MAN . Die Punkte A' u. A , in welchen diese Zweige die Linie der beiden Brennpunkte schneiden, heißen die Scheitel der H . Die im Mittelpunkt O auf der Hauptachse AA' errichtete Senkrechte BB' , bei welcher die Punkte B u. B' so liegen, daß $A'B = AB = A'B' = AB' = e = OF = OF'$ ist, heißt die Nebenachse, die conjugirte, die imaginäre od. die kleine Achse, sie ist $= 2b$. Die Bezeichnungen große und kleine Achse sind darum unzulässig, weil die Größe $2a$ bei den verschiedenen H . größer, kleiner oder gleich $2b$ sein kann. Den Namen reelle Achse hat die Hauptachse, weil sie die H . wirklich in den 2 Punkten A, A' oder in den Scheiteln trifft, während die Nebenachse sie gar nicht schneidet und darum auch die imaginäre Achse heißt, weil man für die Durchschnittspunkte mit der H . imaginäre Koordinatenwerthe erhält. Ferner entsteht die Gleichung der H . aus der Ellipsengleichung $a^2y^2 + b^2x^2 = a^2b^2$, wenn man statt b den Werth $b\sqrt{-1}$ einsetzt, so daß man analytisch eine H . als eine Ellipse mit imaginärer Nebenachse auffassen kann.

Nach der Erklärung der H . ist mithin für beliebige Punkte M u. M' der H .: $MF' - MF = M'F - M'F'$ od., da auch A und A' Punkte der H . sind $= AF' - AF = AF' - AF$, und jeder dieser Differenzwerthe ist $= 2a$ oder gleich der großen Achse $2a$.

II. Wenn bei einer H . die Hauptachse dieselbe Größe wie die Nebenachse hat ($a = b$ oder $OA = OB$), so nennt man eine solche H . eine gleichseitige; die Ursache der Benennung ist in VI. angeführt. Jede andere H . kann man entsprechend ungleichseitig nennen. Die gleichseitige H . deren Gleichung $y^2 - x^2 = -a^2$ ist, für a als halbe Achse, spielt unter den H . eine ähnliche Rolle wie der Kreis unter den Ellipsen; doch tritt hier die Eigenthümlichkeit ein, daß (obgleich die Grundbedingung der Entstehung der H . identisch mit derjenigen der Ellipse zu sein scheint, indem bei der erstern die Differenz der Fahrstrahlen, bei der letztern die Summe der Fahrstrahlen eine konstante Länge ($2a$) ergibt, u. da ja jede Differenz als eine Summe aufgefaßt werden kann, dennoch die einfachste H ., d. h. die gleichseitige, erst durch 4 gegebene Punkte bestimmt ist, während die einfachste Ellipse, d. h. der Kreis, es schon durch 3 Punkte ist. Freilich fallen beim Kreis auch die beiden Brennpunkte in einen Punkt zusammen, bei der gleichseitigen H . nicht. — Im allgemeinen ist eine H . oder eine Ellipse erst durch 5 gegebene Punkte bestimmt; doch läßt sich dabei nicht von vornherein angeben, ob die durch jene 5 Punkte gehende Kurve eine Ellipse, H . od. Parabel ist; eine von diesen dreien muß sie stets sein, sobald die 5 Punkte in einer Ebene liegen u. darin eine derartige Lage haben, daß 3 dieser Punkte nie in einer geraden Linie liegen. Auf welche Art sich die 5 Punkte auf die beiden Zweige vertheilen, im Fall sich eine H . durch dieselben

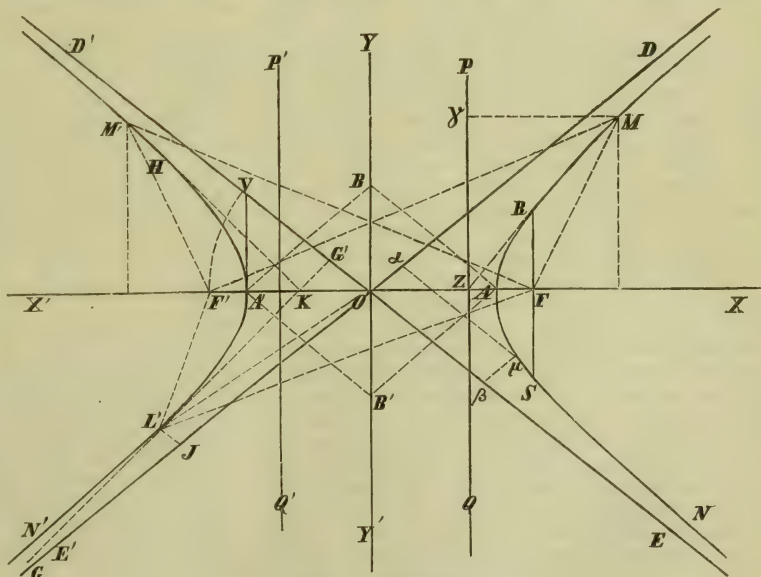


Fig. 2163. Zu Art. Hyperbel.

legen läßt, kann auch nicht näher vorher bestimmt werden; es gelten die beiden Zweige zusammen nur für eine einzige Kurve, so daß man sich zu denken hat, sie hingen eng zusammen und bildeten nur ein Ganzes.

III. Die Gleichung einer Tangente im Punkt $y'x'$ der H . ist $a^2yy' - b^2xx' = -a^2b^2$. Bei der H . hat eine Tangente außer den Berührungspunkten, in welchen man sich zwei Durchschnittspunkte zusammenfassend zu denken hat, keine anderen Punkte mit derselben gemeinsam. Jede gerade Linie kann überhaupt die H . höchstens in zwei Punkten schneiden, doch kann sie dieselbe auch gar nicht oder nur in

einem Punkt treffen; die beiden Durchschnittspunkte können entweder in demselben Zweig oder jeder kann in einem andern Zweig liegen. — Es giebt ferner bei der \mathcal{H} . zwei dieser Kurve charakteristische gerade Linien, welche durch den Mittelpunkt gehen und symmetrisch gegen die Achsen liegen; diesen Linien nähern sich die Zweige der Kurve immer mehr und mehr, ohne daß sie dieselben je erreichen können; diese beiden Geraden DE' u. $D'E$ heißen deshalb die Asymptoten (nicht zu erreichenden) und man kann sie als Tangenten der \mathcal{H} . ansehen, deren Berührungspunkt in unendlicher Entfernung liegt. Die Gleichungen der Asymptoten sind für die eine $ay = bx$, für die andere $ay = -bx$, oder beide zusammengefaßt $y = \pm \frac{b}{a} x$.

Bei der gleichseitigen \mathcal{H} . schneiden sich die Asymptoten unter einem rechten Winkel; bei der ungleichseitigen nicht, u. zwar sind die Winkel $D'O'E' = DOE$, innerhalb deren Raumabtheilung diese Zweige liegen, spit, wenn a größer als b ist; dagegen stumpf, wenn a kleiner als b ist.

Die Ordinate im Scheitel bis zur Asymptote, also z. B. $A'V$, hat die Länge b od. ist gleich der halben imaginären Achse. Es lassen sich dadurch die Asymptoten leicht konstruiren, wenn man die Brennpunkte F, F' , dadurch den Mittelpunkt O und insolge der bekannten großen Achse $2a$ auch die Scheitel A u. A' (wo $OA = OA' = a$ ist) kennt. Man braucht nämlich nur in A u. A' Senkrechte auf der Linie, welche durch die Brennpunkte geht, zu errichten und von O aus mit $OF = e$ einen Kreis zu schlagen, so geben die Durchschnittspunkte der Kreislinie mit diesen Ordinaten (einer derselben ist Punkt V) Punkte der Asymptoten, die man dann nur mit dem Mittelpunkt zu verbinden braucht, um die Asymptoten selbst zu erhalten.

Eine Tangente, wie $L'K$ im Punkt L' , hat die Eigenschaft, daß der Berührungspunkt das von den beiden Asymptoten bedingte Stück derselben halbirt, es ist daher $L'G = L'G'$; ferner halbirt die Tangente, z. B. $L'G'$, den von den beiden Fahrstrahlen im Berührungspunkt gebildeten Winkel $FL'F'$. Dies giebt zwei einfache Konstruktionen der Tangente in einem bestimmten Punkt der \mathcal{H} .: entweder man halbirt einfach den Winkel der beiden vom Berührungspunkt nach den Brennpunkten gezogenen Geraden, oder man zieht $L'I$ der einen Asymptote OD' parallel und macht dann auf der andern Asymptote OE' nun $IG = IO$, wodurch man Punkt G findet und dadurch die Tangente GL' erhält. Alle Tangenten schneiden die Hauptachse innerhalb des vom Mittelpunkt u. dem Brennpunkt desjenigen Zweiges, in welchem der Berührungspunkt liegt, bedingten Stückes. Jede die \mathcal{H} . in zwei Punkten schneidende gerade Linie wird durch die Asymptoten so geschnitten, daß das Stück von einem Durchschnittspunkt der \mathcal{H} . bis zu dem der einen Asymptote hin gleich ist dem Stück von dem andern Durchschnittspunkte der \mathcal{H} . bis zu demjenigen mit der andern Asymptote. Schneidet die gerade Linie denselben Zweig der \mathcal{H} . in zwei Punkten, so liegen dabei die Durchschnittspunkte der \mathcal{H} . innerhalb der der Asymptoten; umgekehrt ist es dagegen, wenn die beiden Durchschnittspunkte mit der \mathcal{H} . in verschiedenen Zweigen sich befinden. Die Eigenschaft, daß z. B. bei der Tangente $GL' = G'L'$ ist, ist hiervon ein besonderer Fall, da bei der Tangente die beiden Durchschnittspunkte zusammenfallen.

Die Länge GL' für den beliebigen Punkt L' hat außerdem die schöne Eigenschaft, daß $GL'^2 = G'L'^2 = F'L' \times FL'$, also gleich dem Rechte aus den beiden Fahrstrahlen von L' ist. Auch ist $GL'^2 = b^2 - a^2 + L'O^2$. Eine weitere Beziehung der Linien $L'O$ und $G'L'$, nämlich daß sie die Hälften von zwei zugeordneten oder conjugirten Durchmessern sind, wird unter VI. besprochen. Eine Kreislinie, mit dem Halbmesser $OF = OV + e$ um O beschrieben, trifft die \mathcal{H} . in 4 Punkten, in deren jedem die beiden Fahrstrahlen nach den Brennpunkten F u. F' senkrecht auf einander stehen; in allen anderen Punkten der \mathcal{H} . bilden sie

einen spitzen oder einen stumpfen Winkel mit einander. — Jede mit einer Asymptote parallele Gerade, z. B. $L'I$, schneidet die \mathcal{H} . nur in einem einzigen Punkte; daß es auch gerade Linien giebt, welche die \mathcal{H} . gar nicht treffen, erkennt man leicht aus Fig. 2163, da z. B. (weil HK , welches so groß ist wie KL' , auch eine Tangente wird, u. zwar mit dem Berührungspunkt H) alle innerhalb des Winkels HKG' liegenden Geraden, welche durch K gehen, die \mathcal{H} . nicht schneiden können. Der Raum, der durch einen Zweig der \mathcal{H} . begrenzt ist u. in welchem der Brennpunkt dieses Zweiges liegt, heißt der innere Raum der \mathcal{H} .; die \mathcal{H} . halt also 2 solche, sich ins Unendliche erstreckende innere Räume, während der von den beiden Zweigen begrenzte Raum, in welchem der Mittelpunkt der \mathcal{H} . sich befindet, der äußere heißt. Jede im inneren Raume einer \mathcal{H} . gezogene Gerade muß gehörig verlängert die \mathcal{H} . schneiden, u. zwar entweder in einem einzigen Punkt od. in zwei Punkten, die selbst entweder in demselben Zweig oder in beiden Zweigen liegen können.

IV. Unter Parameter (lat. latus rectum) der \mathcal{H} . versteht man den Werth $\frac{2b^2}{a}$ oder, da dies auch gleich

$\frac{2b \cdot 2b}{2a}$ ist, so ist der Parameter die vierte Proportionale

in einer stetigen geometrischen Proportion, in welcher die reelle Achse das erste Glied und die imaginäre Achse die mittlere Proportionale abgiebt. Die Senkrechte RS in einem der Brennpunkte F , errichtet u. nach beiden Seiten hin bis zur Kurve fortgeführt, ist so groß wie der Parameter, so daß die Ordinate FR gleich dem halben Parameter ist. Eine Tangente, welche man in einem der Punkte wie R oder S (Fig. 2163), in welchem die auf dem Brennpunkt errichtete Ordinate die Kurve trifft, zieht, nennt man eine Brennpunkt's-Berührende; errichtet man in dem Punkt, in welchem eine solche Tangente die Hauptachse trifft, z. B. in Z , eine Senkrechte PQ auf der Achse, so heißt diese Gerade eine Direktrix oder Leitlinie der \mathcal{H} . Diese Konstruktion der Leitlinie mit Hülfe der Brennpunkt's-Berührenden ist allen Kegelschnitten gemeinsam. Bei der \mathcal{H} . giebt es zwei solche Leitlinien PQ und $P'Q'$, welche symmetrisch vom Mittelpunkt und zwar ganz im äußern Raum liegen, die Kurve daher nicht schneiden; der Abstand ZO der Leitlinie vom Mittelpunkt ist gleich $\frac{a^2}{e}$

u. die Entfernung ZF der Leitlinie von ihrem zugehörigen Brennpunkt gleich $\frac{b^2}{e}$; jede der Leitlinien gehört zu dem-

jenigen Zweige der Kurve, deren Brennpunkt's-Berührende ihren Durchschnittspunkt mit der Hauptachse bestimmt u. welchem sie auch am nächsten liegt. Verbindet man einen beliebigen Punkt der \mathcal{H} , z. B. M , mit dem Brennpunkt seines Zweiges u. fällt man von ihm eine Senkrechte nach der Leitlinie, zu welcher er gehört, so verhalten sich diese Linien MF und $M\gamma$ wie die Entfernung FA des Brennpunktes vom Scheitel AZ , d. h. zu der Entfernung des Scheitels von der Leitlinie. Dieses Verhältniß $FA:AZ$ ist auch $= e:a$.

V. Ein Quadrat, über die Hälfte der Länge OF' oder OV , dessen Seite daher $\frac{1}{2}e$ ist, errichtet, nennt man die Potenz der \mathcal{H} . Zieht man durch einen beliebigen Punkt der \mathcal{H} , z. B. durch μ , Parallelen mit den Asymptoten, bis sie die Asymptoten treffen, wie $\mu\beta$ und $\mu\alpha$, so ist das Produkt dieser Parallelen, oder $\mu\alpha \cdot \mu\beta$, stets $= \frac{e^2}{4}$ oder

$=$ der Potenz der \mathcal{H} . Es ist nämlich $\xi\eta = \frac{e^2}{4}$ die Gleichung

der \mathcal{H} , auf ihre Asymptoten als Koordinatenachsen eines mithin schiefwinkligen Koordinatensystems bezogen, wenn ξ u. η die Koordinaten sind. Nur für die gleichseitige \mathcal{H} wird dieses neue Koordinatensystem ein rechtwinkliges

weil sich bei derselben die Asymptoten unter rechtem Winkel schneiden; es ist bei derselben $e = a/\sqrt{2}$ und die Potenz $= \frac{a^2}{2}$. Verbindet man die Endpunkte der beiden Achsen, so entsteht der Rhombus $A'BAB'$, dessen Flächeninhalt, wenn der Durchschnitzwinkel, gleichviel ob der Spitze od. stumpfe, der Asymptoten $= \gamma$ ist, $= e^2 \sin \gamma$ od. $= 2ab$ ist. Hieraus folgt auch, daß γ sich findet aus der Gleichung $\sin \gamma = \frac{2ab}{a^2 + b^2}$. Das Rhomboid, für den beliebigen Punkt μ , aus den Seiten $\mu\alpha$ u. $\mu\beta$ gebildet, nämlich $\mu\beta O\alpha$, ist gleich dem vierten Theile des Rhombus $A'BAB'$, oder gleich dem rechteckwinkligen Dreieck AOB.

VI. Die folgenden Bezeichnungen werden durch Fig. 2164 erläutert. Zieht man durch einen Punkt L' der \mathcal{H} eine Gerade nach dem Mittelpunkt O , so schneidet diese auch den andern Zweig; in der Figur geschieht dies in L , dabei ist $L'O = LO$ und man nennt $L'L$, entsprechend der im Art. Kurve gegebenen Erklärung, einen Durchmesser der \mathcal{H} ; die Hälfte des Durchmessers, z. B. OL' , kann man einen \mathcal{H} Halbmesser der \mathcal{H} nennen. Bei der \mathcal{H} hat man indessen noch eine andere Art von Durchmessern, welche die Kurve nicht schneiden. Zieht man nämlich im Punkt L' , die Tangente $L'G'$, so ist deren Länge bis zu einer der Asymptoten, wie in III. bemerkt wurde, $G'L' = L'G$; zieht man nun durch den Mittelpunkt O die Linie KK' parallel mit GG' u. macht auch $OK = OK'$ und jedes dieser Stücke $= L'G'$, so erhält man auf diese Art die Punkte K u. K' ; hätte man statt L' den Punkt L der \mathcal{H} genommen, so würde man auf diese Art dieselben Punkte K u. K' gefunden haben.

Indem man für einen andern Punkt der \mathcal{H} ebenso verfährt u. wieder eine Parallele mit der Tangente durch den Mittelpunkt zieht, welche wieder gleich dem von den Asymptoten begrenzten Stück der Tangente ist und im Mittelpunkt halbt wird, so findet man wieder andere Punkte, die dem K und K' des Punktes L' entsprechen. So kann man für alle Punkte der \mathcal{H} , die den K u. K' entsprechenden Punkte auffuchen; alle diese letzteren Punkte aber liegen in keinem der ursprünglichen Hyperbelzweige $M'A'N'$ oder MAN , sondern sie bilden selbst eine ganz gesonderte, die ursprüngliche \mathcal{H} nicht schneidende Kurve, welche gleichfalls eine \mathcal{H} ist und die der ursprünglichen \mathcal{H} $M'A'N'$ u. MAN konjugirte oder zugeordnete \mathcal{H} heißt; es sind PBQ und $P'B'Q'$ die beiden Zweige derselben. Die zugeordnete \mathcal{H} hat zur Hauptachse der Lage u. Größe nach die Nebenachse der ursprünglichen \mathcal{H} , und umgekehrt ist die Hauptachse der letztern der Lage u. Größe nach ihre Nebenachse. Beide \mathcal{H} haben denselben Mittelpunkt u. dieselben Asymptoten; während aber die spizen Winkel, welche die Asymptoten miteinander bilden, bei der einen \mathcal{H} den obern Raum bezingen, in welchem die Zweige liegen, geschieht dies für die andere \mathcal{H} durch die stumpfen Winkel. Die Brennpunkte liegen für beide \mathcal{H} stets in der Entfernung e vom Mittelpunkt und bilden daher ein Quadrat $FF'F''F'''$, dessen Flächeninhalt 4mal so groß ist wie die Potenz (s. unter V.), die für beide \mathcal{H} dieselbe, nämlich $\frac{e^2}{4}$, ist. Man nennt nun entsprechend die Linie KK' einen konjugirten oder zu-

geordneten Durchmesser von LL' , oder OK einen konjugirten oder zugeordneten Halbmesser von OL ; auch faßt man beide Linien LL' u. KK' zusammen unter dem Namen „konjugirte oder zugeordnete Durchmesser“. Es trifft also stets nur der eine von zwei zugeordneten Durchmessern die Kurve. Die Nebenachse ist der konjugirte Durchmesser der Hauptachse, darum nennt man sie auch die konjugirte Achse; die beiden Achsen sind die einzigen konjugirten Durchmesser der \mathcal{H} , welche senkrecht auf einander stehen. Zugleich ist die Hauptachse der kleinste von allen die \mathcal{H} treffenden Durchmessern u. überhaupt von allen Linien, welche einen Punkt des einen Zweiges mit einem Punkt des andern Zweiges verbinden; die Nebenachse ist der kleinste von allen die \mathcal{H} nicht treffenden Durchmessern, oder es ist die Nebenachse der kleinste von allen die konjugirte \mathcal{H} treffenden Durchmessern. Die Punkte, in welche ein Durchmesser trifft, nennt man auch die Scheitel des Durchmessers; so sind L und L' die Scheitel des Durchmessers LL' ; hiernach sind dann die Punkte A u. A' genauer als Scheitel der Achse zu bezeichnen. Nennt man den die Kurve treffenden Durchmesser $2a'$, den sie nicht treffenden $2b'$, so daß a' und b' zugeordnete Halbmesser sind, und ist δ' der Winkel, den beide miteinander bilden, gleichviel ob es der stumpfe od. der spize,

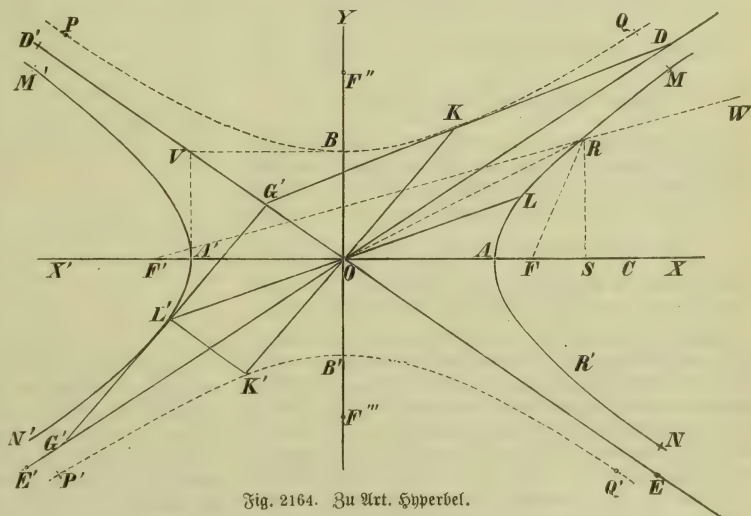


Fig. 2164. Zu Art. Hyperbel.

mithin $L'OK$ oder KOL ist, so hat man, wenn wieder $2a$ die Hauptachse u. $2b$ die Nebenachse ist, die Beziehungen:

$$a'^2 - b'^2 = a^2 - b^2$$

$$a'b' \sin \delta' = ab.$$

Aus der letztern Gleichung folgt, daß das Parallelogramm $L'G'K'O =$ dem Rechteck $A'VBO$ ist.

Die Gleichung der \mathcal{H} $M'A'N'$, MAN ist, wie bemerkt wurde, für $OA' = a$ und $OB = b$ folgende:

$$a^2 y^2 - b^2 x^2 = -a^2 b^2,$$

die ihrer konjugirten \mathcal{H} $PBQ, P'B'Q'$, auf die das nämliche Koordinatensystem bezogen ist:

$$b^2 x^2 - a^2 y^2 = -a^2 b^2, \text{ oder}$$

$$a^2 y^2 - b^2 x^2 = +a^2 b^2.$$

Ist $2a'$ der eine die Kurve schneidende Durchmesser, $2b'$ der sie nicht schneidende u. δ' der von beiden gebildete Winkel, mithin der Winkel, den auch die Tangente im Endpunkt des reellen Durchmessers mit dem letztern bildet, so erhält man als Gleichung der Kurven, bezogen auf die beiden zugeordneten Durchmesser als Koordinatenachsen eines schiefwinkligen Systems, eine der früher betrachteten Form ganz ähnliche, nämlich $a'^2 y'^2 - b'^2 x'^2 = -a'^2 b'^2$, wo a' jetzt die Richtung der Abscissenachse, b' die der Ordinatenachse bestimmt u. wo δ' der Winkel beider Koordinatenachsen

ist; x und y sind nun die auf das neue System bezogenen schiefwinkligen Parallelskoordinaten.

Bei der gleichseitigen \mathcal{H} . wird jeder Durchmesser gleich seinem zugeordneten Durchmesser, was bei einer ungleichseitigen \mathcal{H} . bei keinem Durchmesser geschehen kann: da nun in den früheren Werken der Durchmesser eine schiefe Seite (lat. *latus obliquum* oder *latus transversum*) genannt wurde, so folgt hieraus die Benennung „gleichseitig“ für die \mathcal{H} . mit gleichen Achsen. Eine große Verschiedenheit in der Natur der gleichseitigen \mathcal{H} . von der der gleichseitigen Ellipse, d. h. des Kreises, ist aber, daß beim Kreise alle Durchmesser gleichlang sind, während bei der gleichseitigen \mathcal{H} . nur die zugeordneten Durchmesser gleichlang sind und die Länge der einzelnen Durchmesser von $2a$ an (d. h. von der Größe einer der Achsen an) bis zu einer unendlich großen Länge wächst. Ferner fallen beim Kreise beide Brennpunkte zusammen, bei der gleichseitigen \mathcal{H} . aber nicht. — Bei der gleichseitigen \mathcal{H} . u. der ihr konjugierten sind übrigens alle vier Zweige kongruent.

VII. Der Flächeninhalt der von der ALR und den Koordinaten RS u. AS begrenzten Figur ARS ist, wenn die Koordinaten von R gleich x', y' sind, bestimmt durch folgende Gleichung:

$$\text{Fläche ARS} = \frac{x'y'}{2} - \frac{ab}{2} \log \left(\frac{x'}{a} + \frac{y'}{b} \right)$$

so daß man, weil Dreieck ORS $= \frac{x'y'}{2}$ ist, erhält

$$\text{Fläche ORLA} = \frac{ab}{2} \log \left(\frac{x'}{a} + \frac{x'}{b} \right).$$


Der hier vorkommende Logarithmus ist der natürliche (i. Logarithmus). Da sich die Flächeninhalte der vom Mittelpunkt der \mathcal{H} . aus gebildeten Sektoren ORLA, OMLA wie die natürlichen Logarithmen der Ausdrücke $\frac{x}{a} + \frac{y}{b}$ verhalten, wenn für x und y die Koordinate der Punkt R und M eingesetzt wird, so nennt man die natürlichen Logarithmen auch hyperbolische Logarithmen.

VIII. Es folgen hier einige Konstruktionen der \mathcal{H} ., wobei angenommen ist, daß man die beiden Brennpunkte F, F' und die Länge $2a$ der großen Achse kenne; wie schon bemerkt wurde, muß hierbei die Linie FF' größer als $2a$ sein (Fig. 2164). Der Halbierungspunkt O von F'F ist der Mittelpunkt der \mathcal{H} .; die Punkte A u. A' in der Linie F'F so gewählt, daß OA = OA' = a sind, geben die Scheitel. Nimmt man nun in der unbegrenzten Geraden F'F einen beliebigen Punkt C an, schlage von F aus mit AC u. von F' mit A'C einen Kreisbogen, so erhält man als Durchschnittpunkte dieser beiden Kreise die Punkte R und R', welche in der \mathcal{H} . liegen. So kann man beliebig viele Punkte in der \mathcal{H} . finden. Wählt man Punkt C wie hier innerhalb AX, so erhält man den Zweig MAN; wählt man ihn innerhalb A'X', so ergibt sich Zweig M'A'N'; würde man ihn innerhalb AA' wählen, so würde, da sich dann die Kreise nicht schneiden, kein Punkt der \mathcal{H} . sich auffinden lassen. Je mehr Punkte der \mathcal{H} . man so ermittelt, desto genauer tritt das Bild der Kurve hervor. Diese Punkt-konstruktion gründet sich darauf, daß die Differenz der Fahrstrahlen gleich der Hauptachse ist.

Eine organische Zeichenmethode ist folgende (Fig. 2164): F'W sei ein Lineal, das in F' sich drehen läßt. Ein Zaden WRF ist in F und in W befestigt, sonst aber lose, so daß er erst, wenn man ihn längs WR fest anzieht, die Lage WRF annimmt. Dieser Zaden WRF hat die Länge F'W = $2a$. Dreht man jetzt dies Lineal um F' und spannt den Zaden mit einem Stift längs des Lineals stets an, so beschreibt der Stift den Zweig NAM der \mathcal{H} ., weil für jeden Punkt die Fundamentaleigenschaft der \mathcal{H} . statthat, z. B. für R wird F'W - (WR + RF) = $2a$, od. F'R - RF = $2a$. Läßt man sich das Lineal um den andern Brennpunkt F

drehen, so beschreibt der Stift den andern Zweig. Eine zweite organische Methode giebt Fig. 2165: Drei Lineale F'Q, HK und KT sind so mit einander verbunden, daß sich F'Q und HK um H, sowie HK und KT um K drehen kann. Ein Einschnitt im Lineal HK, in welchem der fest im Lineal KT befindliche Punkt K verschiebbar eingesteckt ist, gestattet die Länge HK genau gleich $2e$ gleich FF', der Entfernung der Brennpunkte, einzustellen, so jedoch, daß HK auch um K drehbar bleibt. Die beiden Lineale F'Q und KT haben oben in der Nähe von R längliche Einschnitte und tragen an ihrem veränderlichen Kreuzungspunkt R einen Stift, der die Kurve verzeichnet. Von H wird in der Entfernung H.F' = AA' = $2a$ = der Hauptachse im Lineal eine Spitze oder Nadel in F' befestigt; ebenso wird von K in derselben Entfernung die Nadel F festgesetzt. Befestigt man nun die letzteren beiden Nadeln

Fig. 2165.

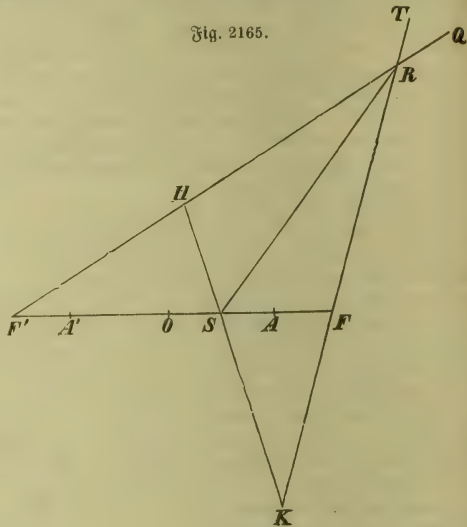

in den Punkten F und F', welche die gegebenen Brennpunkte sind, so beschreibt der Stift in R die Kurve, wenn man QF' um F' dreht. Der Beweis, daß R ein Punkt der \mathcal{H} . ergibt sich, wenn man die Linie HF zieht, aus der Kongruenz der Dreiecke F'HF und KHF, aus der dann die Gleichheit von HR und RF sich zeigen läßt; es ist daher auch hier RF' - RF = F'H = $2a$. Die Gerade, von R nach dem Durchschnittpunkt S des Lineals HK mit der Hauptachse gezogen, wird gleichzeitig die Tangente RS an der \mathcal{H} . im Punkt R, da nämlich RS den Winkel F'RF halbiert. Zur Beschreibung des andern Zweiges läßt man das Lineal KT die Rolle spielen, welche eben F'Q gespielt hat, und umgekehrt F'Q die Rolle von KT übernehmen.

IX. Die \mathcal{H} . spielt auch eine Rolle bei den kausischen Linien, s. d. Art. Brennlinie, sowie bei den Kapillaritätserscheinungen in der Physik. Auch kann sie, wie jeder Kegelschnitt, die Bahn eines Körpers im Weltraum angeben, z. B. eines Kometen, der bei einer ursprünglich geradlinigen Bewegung durch einen Centalkörper, wie die Sonne, im umgekehrten Verhältnis zum Quadrat der Entfernung angezogen wird, so daß diese Anziehung in der halben Entfernung viermal so stark auf ihn einwirkt. Die Ursache der Benennung „Ellipse, Parabel und Hyperbel“ ist im Art. Kegelschnitt gegeben.

hyperbolisch, adj., franz. hyperbolique, engl. hyperbolic, nennt man 1. eine ebene Kurve, bei der die Form der Gleichung an die Gleichung der gewöhnlichen Hyperbel erinnert; so allgemein jede Kurve, die in der Gleichung $x^m y^n = a^m + b^n$ enthalten ist; man erhält hier für $m = 1$ und $n = 1$ die gewöhnliche Hyperbel, auf ihre Asymptoten als Koordinatenachsen bezogen. Auch nennt man so, in-

dem man auf die Entstehung der Hyperbel durch den Schnitt eines Kegels Rücksicht nimmt, die Kurven mit der Gleichung $ay^{m+n} = bx^m (c - x)^n$, da dieselbe auf ähnliche Art, wie die Hyperbel bei einem gewöhnlichen Kegel, durch den Schnitt einer durch die Umdrehung eines Kreises höherer Art, dessen allgemeine Gleichung $y^{m+n} = x^m (c + y)^n$ ist, gebildeten Fläche entstanden gedacht werden kann. Man nennt die h.en Kurven auch Hyperbeln höherer Art und, jedoch seltener, Hyperboloide; — 2. einen Cylinder, bei welchem die Grundfläche eine Hyperbel ist; derselbe entsteht durch die mit sich selbst stets parallel bleibende Bewegung einer geraden Linie, die bei ihrer Bewegung durch eine feste Hyperbel als Leitlinie hindurchgeht; — 3. einen Kegel, wenn seine Grundfläche eine Hyperbel ist; ein jeder Kreiskegel kann als ein h.er Kegel angesehen werden, da man jeden Kreiskegel durch eine Ebene, die ihn und seinen Gegenkegel zugleich trifft, in einer Hyperbel schneiden kann; betrachtet man daher diese schneidende Ebene als Grundfläche, so kann man auch den Kreiskegel als h.en Kegel ansehen; auch umgekehrt läßt sich bei jedem h.en Kegel eine Ebene so legen, daß sie eine Kreislinie zum Durchschnitt hat (vergl. d. Art. Wechsellchnitt), so daß sich auch jeder h.e Kegel als Kreiskegel fund giebt; — 4. ein Hyperboloid od. ein Paraboloid; wenn alle Ebenen, welche parallel zu Tangentialebenen dieser Flächenarten gezogen werden, als Durchschnittskurven Hyperbeln geben; entsprechend geben in demselben Fall das elliptische Hyperboloid und das elliptische Paraboloid als Durchschnittskurven Ellipsen; das h.e Hyperboloid und das h.e Paraboloid sind geradlinig, u. zwar windschiefe Flächen (vgl. d. Art. Hyperboloid); — 5. eine Spirale (vergl. dar. d. Art. Spirale); — 6. einen Logarithmus, wenn er zur Basis des Logarithmensystems $e = 2,718281828459 \dots$ hat. Häufiger nennt man solche Logarithmen natürliche; f. Logarithmensystem; unter Hyperbel VII ist die Ursache der Benennung „hyperbolisch“ bei Logarithmen angegeben.

Hyperboloid, n., frz. hyperboloïde, m., engl. hyperboloid, hipperbolic conoid, ist 1. der gemeinfame Name für zwei Flächenarten des zweiten Grades. Der einfachere Fall, nämlich der der Rotationshyperboloide, läßt die Verschiedenheit der Formen beider Arten deutlich erkennen. Dreht sich nämlich eine Hyperbel um ihre imaginäre Achse als Drehungsachse, so entsteht als erste Art ein einziger zusammenhängender Flächenzweig, während, wenn sich die Hyperbel um die reelle Achse dreht, zwei kongruente, aber nicht zusammenhängende Zweige für die andere Flächenart entstehen. Man theilt hiernach die h.e in solche mit einer Schale, einem Mantel oder mit einem Fach (franz. à une nappe), und in solche mit zwei Schalen, Mänteln oder Fächern (franz. à deux nappes). Beide erstrecken sich in die Unendlichkeit und jede derselben hat einen Mittelpunkt.

I. Das einfachere oder einschalige H. entsteht in allgemeinerer Auffassung folgendermaßen: In zwei aufeinander senkrechten Ebenen des Raumes seien zwei, im allgemeinen nicht kongruente Hyperbeln verzeichnet, deren imaginäre Achsen aber, in die Durchschnittskante der beiden Ebenen hinein, zusammenfallen. Diese Hyperbeln haben daher der Länge und Größe nach dieselbe imaginäre Achse und ihre Mittelpunkte liegen auf einander in der Durchschnittskante. Die reellen Achsen der beiden Hyperbeln sind im allgemeinen von verschiedener Größe; ihre Lage befindet sich bezüglich in einer der beiden Ebenen u. beide stehen natürlich senkrecht auf der Durchschnittskante; da sich ferner beide in demselben Punkt, dem gemeinsamen Mittelpunkt beider Hyperbeln, schneiden, so liegen sie auch in einer Ebene, welche senkrecht auf der Durchschnittskante steht. Die beiden Hyperbeln kann man als die zwei festen Leitlinien der fraglichen Fläche ansehen. Denkt man sich nun eine Ebene, senkrecht auf der Durchschnittskante sich fortbewegend, so wird dieselbe für jede ihrer Lagen vier

Punkte auf den beiden Leitlinien bestimmen, durch welche die vier Scheitelpunkte der beiden Achsen einer Ellipse bestimmt sind; mit anderen Worten: man kann nur eine Ellipse als Erzeugungskurve sich so fortbewegen lassen, daß ihr Mittelpunkt in der Durchschnittskante bleibt und ihre Ebene senkrecht auf der Durchschnittskante steht, während ihre große und kleine Achse durch die Durchschnittspunkte ihrer Ebene mit den beiden festen Hyperbeln bestimmt werden. Die Gesamtheit aller Peripherien dieser Ellipsen bildet die verlangte Fläche. Ist der Mittelpunkt der beiden Hyperbeln der Anfangspunkt von rechtwinkligen Punkt-koordinaten, bestimmt ferner die Lage der imaginären Achse, deren Länge $2c$ ist, die Koordinatenachsen der z , während die beiden reellen Achsen von den Größen $2a$ und $2b$ ihrer Lage nach die Achsen der x und der y angeben, so hat man als Gleichung des einschäligen H.s

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Die Ebene, in welcher die beiden reellen Achsen $2a$ und $2b$ liegen, ist hierbei die Koordinatenebene der xy und giebt als Durchschnitt mit der Fläche die kleinste Erzeugungsellipse, welche man die Kehlellipse nennt; dieselbe hat die Achsen $2a$ und $2b$. Sind die beiden festen Hyperbeln kongruent, ist daher auch $a = b$, so hat man den Fall des einschäligen Rotationshyperboloides, bei welchem die Erzeugungskurve eine Kreislinie geworden ist. In der Einleitung zu diesem Artikel ist dieser Umdrehungshyperboloid mit einer andern Entstehungsweise gedacht worden.

Auf jedem einschäligen H. lassen sich durch jeden Punkt desselben zwei gerade Linien ziehen, welche ganz in die Fläche hineinfallen. Es giebt überhaupt zwei Systeme von geraden Linien, die alle in die Fläche hineinfallen; daß eine derselben hat folgende Gleichungen:

$$\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = m \left(1 + \frac{y}{b}\right) \text{ und } \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{m} \left(1 - \frac{y}{b}\right)$$

das andere dagegen:

$$\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = m \left(1 - \frac{y}{b}\right) \text{ und } \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{m} \left(1 + \frac{y}{b}\right)$$

wobei m jeden beliebigen Werth haben kann. Jede Gerade des einen Systems schneidet keine einzige desselben Systems, aber alle Geraden des andern Systems; alle Geraden beider Systeme schneiden die Kehlellipse und man kann die Fläche selbst als die Gesamtheit der Geraden jedes einzelnen dieser Systeme ansehen. Aus dieser Eigenschaft folgt, daß das einschälige H. zu den geradlinigen windschiefen Flächen gehört. Es führt daher auch die Namen geradlinig und windschief, die der andern Art nicht zukommen. Ueber die Benennung derselben Fläche als hyperbolisches H. s. d. Art. hyperbolisch 4.; dieselbe ist weniger empfehlenswerth als die des einschäligen oder einschäligen, weil bei der Entstehung beider Hyperboloidarten Hyperbeln und Ellipsen als Durchschnittskurven vorkommen können.

II. Das zweifälige oder zweischälige H. kann in ähnlicher Weise wie das einschälige durch die Bewegung einer Ellipse entstanden gedacht werden, nur sind bei ihm die festen Leitlinien, obgleich sie ebenfalls Hyperbeln sind, so beschaffen, daß die beiden reellen Achsen in der Durchschnittskante der beiden senkrechten Ebenen zusammenfallen, während jede der imaginären Achsen bezüglich in einer der Ebenen liegt und senkrecht auf der Durchschnittskante steht. Ist $2c$ die Größe der gemeinsamen reellen Achse, deren Lage in der Durchschnittskante die Achse der z angiebt, während der Mittelpunkt der beiden festen Hyperbeln zum Anfangspunkt der Koordinaten wird; ist ferner die Achse der x und der y durch die Lage der beiden imaginären Achsen von den Längen $2a$ und $2b$ bestimmt, so wird die Gleichung der Fläche:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ oder } \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Die Fläche besteht, wie schon in der Einleitung gesagt wurde, aus zwei gekrümmten kongruenten Zweigen. Bei ihr, wie bei dem einschaligen, sind die Erzeugungsellipsen bei der Entstehung der Flächen in ihren verschiedenen Lagen ähnliche Kurven, d. h. das Verhältnis zwischen der großen und kleinen Achse ist für jede Lage gleich $a : b$. — Das zweischalige H. wird eine Umdrehungsfläche, wenn die beiden festen Hyperbeln in den Koordinatenebenen kongruent sind, oder wenn $a = b$ ist; die Erzeugungsellipse nimmt dann Kreisform an. Auf dem zweischaligen H. lassen sich keine geraden Linien ziehen, welche in daselbe vollständig hineinfallen; wegen einer im Art. hyperbolisch 4. angegebenen Eigenschaft wird daselbe auch elliptisches H. genannt, doch gilt auch hier das unter I. am Schluß Gesagte.

III. Das einschalige H. hat in allen seinen Punkten konfab-konvexe Krümmungsverhältnisse (vergl. d. Art. Fläche V.); es enthält daher auch keine Nabelpunkte; das zweischalige dagegen hat gar keine konfab-konvexen Punkte, aber 4 Nabelpunkte. Beide Flächen können ferner durch Ebenen so geschnitten werden, daß die Durchschnittskurven Kreislinien sind oder, mit anderen Worten: sie geben Kreisschnitte. Denkt man sich die beiden H., welche in I. u. II. durch ihre Gleichungen ausgedrückt wurden, bei einem einzigen Koordinatensystem verzeichnet, so ist jede der beiden festen Hyperbeln des einen H.s konjugiert (s. Hyperbel VI.) zu einer der beiden festen Hyperbeln des H.s. Es giebt alsdann eine Kegelfläche, die der Asymptotenkegel der beiden H.e heißt, und welcher sich beide Flächen immer mehr nähern, ohne sie zu erreichen. In dieser Kegelfläche, deren Gleichung

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

ist, liegen auch die Asymptoten der beiden festen Hyperbeln; die Spitze der Kegelfläche fällt in den Anfangspunkt des Koordinatensystems, mit dem Mittelpunkt für jedes der beiden H.e zusammen.

IV. Der Name „Hyperboloid“ ist ebenso wie Ellipsoid und Paraboloid nicht glücklich gewählt, da in der Endung „oid“ der Begriff der Ähnlichkeit liegt. Viel entsprechender wäre der Name „Hyperbolid, Ellipsoid, Parabolid“, weil die Endung „id“ den Begriff des Erzeugnisses ausdrückt und man dabei an die Umdrehungsflächen dieser Arten erinnert würde; ist doch z. B. ein Umdrehungs-H. eine durch eine Hyperbel bei ihrer Umdrehung erzeugte Fläche. — 2. Zuweilen nennt man die Hyperbeln höherer Art (und vielleicht, nach dem unter IV. Gesagten, nicht mit Unrecht) H.e; f. d. Art. hyperbolisch 1.

Hyperoon, n., griech. υπερών, Oberstufe, Oberstock, doch heißen auch so die Gallerien in den Hypäthraltempeln und Hypostylsälen, sowie die Emporkirchen in der orientalischen und die Räume zu Katechumenunterricht in der occidentalen Basilika.

Hyperoxyd, n. (Chem.). So nennt man diejenigen Sauerstoffverbindungen der Metalle, welche sich als solche nicht mit Säuren verbinden können, sondern erst einen Theil ihres Sauerstoffes abgeben müssen, bevor sie sich mit Säuren zu Salzen vereinigen können. Der hierbei frei werdende Sauerstoff ist in vielen Fällen ozonisirt. Beim Zusammenbringen mit Chlorwasserstoff (Salzsäure) entwickeln ferner diese H.e Chlorgas. Einige der wichtigeren H.e sind: Manganbioxyd (Manganhyperoxyd, Braunstein), Kobaltfessquioxyd, Nickelfessquioxyd, Bleibioxyd (Bleihyperoxyd), Bariumbioxyd (Bariumhyperoxyd) u. Auch Wasserstoffhyperoxyd ist bekannt.

Hypersthen, m., Paulit, m., frz. hypersthène, m., Paulite, f., engl. hypersthene, Paulite (Min.), ist eine Abart des Aagit, nach Anderen aber labradorische Hornblende; vergl. d. Art. Anthophyllit.

Hypersthenfels, m. (Miner.), frz. roche f. d'hypersthène, hypersthénite, f., engl. hypersthen-rock, ist eine

Gebirgsart, welche aus einem körnigen Gemenge von Hypersthen u. Labrador besteht. Meist findet sich auch Titanen beigemischt. Den ganz feinkörnigen dichten H. bezeichnet man mit dem Namen Diabas. Der H. findet sich weniger verbreitet; er kommt auf der Pauls-Insel an der Labradorküste und an mehreren Orten in Schweden und Norwegen vor.

Hyperthyron, n., griech. υπερθυρον, engl. hyperthyron, Sturz, Oberschwelle, Thürverdachung.

Hypèthre, Hypaitre, m., frz., f. Hypäthros.

Hypnos, Somnus (Mythol.), Gott des Schlafes, als geflügelter Jüngling abgebildet, in sitzender oder liegender Stellung, welcher Mohntöpfe, eine umgekehrte Fackel oder auch ein bleiernes Scepter in der Hand hält, neben ihm gewöhnlich eine Eidechse.

Hypocartosis, f., lat., Tünche, letzte Fußschicht.

Hypochartosa, f., lat., verzierte Balkendecke.

Hypochlorit, m., frz. hypochlorite, m., Chlorverbindung; 1. H. von Kalk, frz. hypochlorite de chaux, Chlorkalk, unterchlorigsaurer Kalk. — 2. H. von Talk, frz. hypochlorite de talk, Grünerde; f. Art. Grün III.

Hypocycloide, f., frz. hypocycloïde, f., épicycloïde intérieure oder inférieure, engl. interior oder internal epicycloid, hypocycloid (Masch.), heißt diejenige ebene Kurve, welche ein bestimmter Punkt eines Kreises, wenn dieser Kreis im Innern eines festen Kreises auf dessen Peripherie fortrollt, bei der Bewegung beschreibt.

I. Der feste Kreis heißt die Basis oder der Grundkreis; der sich durch Fortrollen bewegende Kreis heißt der erzeugende oder beschreibende Kreis. Während bei der Epicycloide der erzeugende Kreis nach außen hin auf der Peripherie des festen Kreises fortrollt, geschieht dies, wie gesagt, bei der H. nach innen zu, so daß bei der Epicycloide die Entfernung des Mittelpunktes des rollenden Kreises vom Mittelpunkt des festen Kreises stets gleich der Summe der Radien der beiden Kreise ist, während diese Entfernung beider Mittelpunkte oder, was daselbe sagt, die Centrallinie für irgend eine Lage des rollenden Kreises bei der H. gleich der Differenz der beiden Radien ist. — Man umfaßt zuweilen mit dem Namen Epicycloide beide Kurven und nennt das, was gewöhnlich als Epicycloide aufgefaßt wird, eine äußere oder obere Epicycloide, und das, was gewöhnlich H. heißt, eine innere oder untere Epicycloide. Liegt der die Kurve beschreibende Punkt des rollenden Kreises auf der Peripherie desselben, so entsteht durch seine Bewegung auf dem unteren Theil der Peripherie des festen Kreises die gemeine oder gewöhnliche H.; liegt er aber innerhalb des rollenden Kreises, so entsteht die gebogene od. gestreckte H. (lat. elongata); — und liegt er außerhalb des rollenden Kreises, wobei er jedoch in fester Verbindung mit demselben gedacht werden muß, so entsteht die verkürzte (lat. curtata) H. — Ist der Radius des festen Kreises = r und sein Mittelpunkt O Fig. 2166 der Anfangspunkt der Koordinaten; ist ferner der Radius des rollenden Kreises = a , so ist für die gewöhnliche H., wenn A die Lage des sich bewegenden Punktes ist, der gleichzeitig in die Peripherie des Grundkreises fällt und OA zur Abscissenachse genommen wird, die Gleichung folgende:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = (r - a) \cos t + a \cos \left(\frac{r - a}{a} t \right) \\ y = (r - a) \sin t - a \sin \left(\frac{r - a}{a} t \right) \end{array} \right\}$$

Der Winkel t ist hier, wenn O' eine beliebige Lage des Mittelpunktes des erzeugenden Kreises ist, bestimmt durch $t = \angle A'CO'$. Um die Gleichung der H. nur in x und y zu erhalten, müßte man aus den angegebenen beiden Gleichungen t eliminiren; doch ist es für die Berechnung bequemer, t willkürlich anzunehmen und daraus die Koordinaten x und y zu bestimmen, welche dann die Lage des entsprechenden Punktes der Kurve ergeben.

II. Für die gedehnte und verkürzte *H.* erhält man als Gleichung, wenn *b* der Abstand des sich bewegenden Punktes vom Mittelpunkt des rollenden Kreises ist:

$$\begin{cases} x = (r - a) \cos t + b \cos \left(\frac{r - a}{a} t \right) \\ y = (r - a) \sin t - b \sin \left(\frac{r - a}{a} t \right) \end{cases}$$

Die letzteren Formen gehen in diejenigen der gewöhnlichen *H.* über, wenn *b* = *a* ist, wie dies auch natürlich sein muß. Für die gedehnte *H.* ist *b* < *a*, für die verkürzte dagegen ist *b* größer als *a*. — Die Gleichungen dieser verschiedenen Arten von *H.* ergeben sich aus den Gleichungen der entsprechenden Epicycloidenarten, sobald man in den letzteren den Radius *a* des rollenden Kreises und den Werth *b* negativ nimmt; sobald man nur beachtet, daß der sinus eines negativen Werthes dem negativen sinus des positiven gleich ist. Ist das Verhältniß *r* : *a* ein rationales, d. h. ist der

Quotient $\frac{r}{a}$ eine ganze Zahl oder ein echter Bruch, so ist

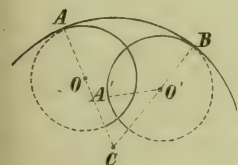


Fig. 2166.

wenn in Fig. 2166 A derjenige Punkt der Kurve ist, welchen sie mit dem festen Kreis gemeinschaftlich hat, im festen Kreis einen beliebigen Punkt B an, mache dann den Bogen A'B im Erzeugungskreise so groß, wie den Bogen AB des festen Kreises, so ist A, wie natürlich auch A' ein Punkt der *H.* Es sei, in Graden ausgedrückt, $\angle A'CB = t$ und $\angle A'O'B = u$, so ist Bogen AB = $\frac{r\pi t}{180}$ und Bogen

A'CB = $\frac{a\pi u}{180}$; man sieht daher, da sich *t* : *u* verhält wie *a* : *r*, daß sich *u* = *nt* findet, wenn *n* das Verhältniß $\frac{r}{a}$

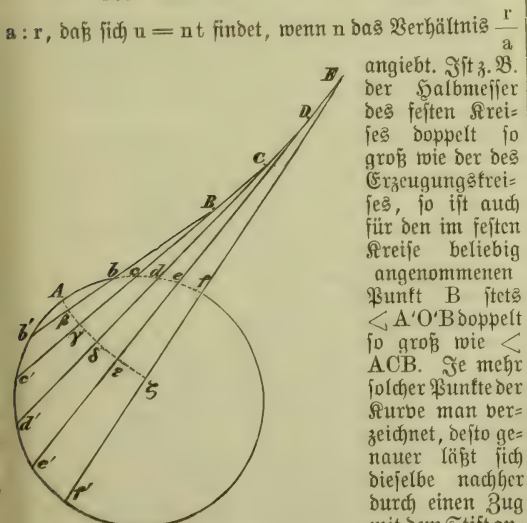


Fig. 2167. Zu Art. Synpocycloide.

Konstruktion der Zahnformen genügt auch folgende annähernde Bestimmung, bei welcher man die *H.*

die *H.*, wie auch die Epicycloide, eine geschlossene u. gleichzeitig algebraische Kurve. — Die *H.* wird in der Technik bei der Verzahnung von Rädern gebraucht, von denen das eine innerhalb des andern läuft.

III. Um die Punkte einer gemeinen *H.* genau zu bestimmen, nehme man, wenn in Fig. 2166 A derjenige Punkt der Kurve ist, welchen sie mit dem festen Kreis gemeinschaftlich hat, im festen Kreis einen beliebigen Punkt B an, mache dann den Bogen A'B im Erzeugungskreise so groß, wie den Bogen AB des festen Kreises, so ist A, wie natürlich auch A' ein Punkt der *H.* Es sei, in Graden ausgedrückt, $\angle A'CB = t$ und $\angle A'O'B = u$, so ist Bogen AB = $\frac{r\pi t}{180}$ und Bogen

A'CB = $\frac{a\pi u}{180}$; man sieht daher, da sich *t* : *u* verhält wie *a* : *r*, daß sich *u* = *nt* findet, wenn *n* das Verhältniß $\frac{r}{a}$ angiebt. Ist z. B. der Halbmesser des festen Kreises doppelt so groß wie der des Erzeugungskreises, so ist auch für den im festen Kreise beliebig angenommenen Punkt B stets $\angle A'O'B$ doppelt so groß wie $\angle ACB$. Je mehr solcher Punkte der Kurve man bezeichnet, desto genauer läßt sich dieselbe nachher durch einen Zug mit dem Stift angeben. Für die

pocycloidenform mit Hilfe von Kreisbogen nahezu erreicht. Es sei in Fig. 2167 A b c d e f ein Bogen des festen Kreises, A sei der mit der *H.* gemeinschaftliche Punkt; das Verhältniß des Radius des festen Kreises zu dem des Erzeugungskreises $\left(\frac{r}{a} \right)$ sei gleich *n*. Der Bogen A f wird in

gleiche Theile getheilt, so daß A b = b c = c d = d e = e f ist, dann mache man auf dem festen Kreis den Bogen A b' = (*n* - 1) mal der Länge von A b, ferner b' c' = c' d' = d' e' = e' f', jedes gleich A b' = (*n* - 1) A b. Nun ziehe man die geraden Linien b'b, c'c, d'd, e'e, f'f', von denen die erste die zweite in B, die zweite die dritte in C, die dritte die vierte in D und die vierte die fünfte in E schneidet. Beschreibt man nun aus dem Punkt B, als Mittelpunkt, mit dem Radius BA den Kreisbogen Aβ, aus dem Mittelpunkt C mit dem Radius Cβ den Kreisbogen βγ, aus D mit Dγ den Bogen γδ, aus e mit Eδ den Bogen δε, so ist A β γ δ ε nahezu die verlangte *H.*

Hypodromus, m., lat., Bogen, Halle, Gallerie, vergl. Hippodrom.

Hypocaustum, n., lat., vom griech. ὑπόκαυστον, frz. hypocauste, m., engl. hypocaust; vergl. d. Art. Bad 4. Man sieht sich genöthigt, die in alten Schriftstellern mit diesem Namen bezeichneten Räume in zwei Arten zu theilen; an einigen Stellen scheint damit ein Raum gemeint zu sein, welchen man von unten durch Kanäle, die unter dem Fußboden hinstrichen, und durch Aufhebung von Deckeln in diesen Kanälen heizte; an anderen Stellen ist es offenbar die Heizvorrichtung, richtiger **Hypokaustis**, f., genannt, für die Bäder u., welche sich in ziemlich komplizirt angelegten Heizkanälen unter dem Fußboden befand, samt den kellerartigen Räumen, von wo aus diese Heizung beschickt wurde.

Hypogäum, n., lat., vom gr. ὑπόγειον, frz. hypogée, m., unterirdischer Raum, namentlich Grabhöhle u. dergl.; s. d. Artikel Aegyptisch, Etrurisch, Griechisch, Römisch, Phönizisch.

Hypomochlion, n., griech. ὑπομόχλιον, Ruhe- od. Stützpunkt an einem Hebel (s. d.).

Hyposkenion, n., griech. ὑποσκήνιον, Unterbühne, der Raum zwischen Bühnenvorderwand und Orchestra in griechischen Theatern, also der Raum, wo in unsern Theatern das Orchester meist anbracht ist.

hypostyler Säul, m., s. d. Art. Aegyptisch.

Hypotenuse, f. (Geom.), franz. hypoténuse, f., engl. hypotenuse, in einem rechtwinkligen Dreieck die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite; die beiden den rechten Winkel einschließenden Seiten deren jede kleiner ist als die *H.*, heißen Katheten. Der pythagoräische Lehrsatz heißt: in jedem rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat der *H.* gleich der Summe der Quadrate über den beiden Katheten.

Hypothesis, f., s. b. v. Voraussetzung, ist bei mathematischen Lehrsätzen und Aufgaben gleichbedeutend mit Angabe; ihr steht die Behauptung gegenüber, z. B. bei dem pythagoräischen Lehrsatz (s. Hypotenuse) ist die *H.*, daß ein rechtwinkliges Dreieck gegeben ist und über jeder der Seiten Quadrate konstruirt sind; der Lehrsatz selbst drückt auch die Behauptung aus.

Hypothyron, n., aus dem Griech., Thürschwelle.

Hypotrachelium, n., lat., griech. ὑποτραχήλιον, frz. Unterhals, Halsglied am Säulenkapital.

Hypsometrie, f., Lehre von der Höhenmessung (s. d.).

Syrmenful, f., wohl nicht ganz richtig in Zrmenfüle, Hermannsfäule, verdolmetst. Aufrecht stehender Stein, wahrscheinlich Symbol einer keltischen Gottheit; s. d. Art. Keltisch.



I. 1. als Zeichen im Griechischen $I = 1$, $i = 9$, $\iota = 9000$; — 2. bei den Römern $I = 1$, $II = 2$ etc.; ebenso verwendet wurde es im Anfang des Mittelalters vor C u. M., B. III C = 300; in spätern Zeiten ist diese Deutung ziemlich unzuverlässig; — 3. das Schriftabkürzung für In, Imperator etc.; — 4. (Math.) a) Cauchy führte das Zeichen i in der Mathematik für $\sqrt{-1}$ ein, so daß $-i = -\sqrt{-1}$ ist; er sagt daher, alle Größen, die reellen n. imaginären, sind von der Form $a + bi$, wo a und b reelle Größen, positiv, negativ, oder Null, sind. Für bestimmte a u. b werden $a + bi$ u. $a - bi$ conjugirte imaginäre Größen genannt. b) i ist auch häufig das Zeichen für den Inhalt einer Fläche oder eines Körpers; — 5. I chemisches Zeichen für Iod.

Jacitarapalme, f. (*Desmoncus macranthus* Mart., Fam. Palmen), eine Palme Brasiliens, besitzt höchst hartes Holz, das zu Wirtschaftsgegenständen verarbeitet wird.

Iakchos, lat. Iacchus, f. Bacchus.

Ibira, m., frz., Brasilienholzbaum (f. d.).

Ibis, m., heiliger Vogel; f. d. Art. ägyptischer Baustil. Er war Symbol der Nilflut, dem Hermes Thaut geheiligt.

Ice, s., engl. Eis. Daher i.-box, Eiskiste; i.-breaker, i.-guard, Eisbrecher, i.-cellar, Eiskeller; i.-pit, Eisgrube.

Ichneumoniden oder Schlupfwespen, f. pl., bilden eine Abtheilung der Insekten (Hautflüger (Hymenoptera), welche von dem Forstmann u. Gärtner als höchst nützliche Thiere möglichst geschont werden. Sie töbten zahlreiche schädliche Raupen, indem sie ihre Eier in dieselben legen. Die Larven nähren sich innerhalb des Raupenkörpers von dem Fett desselben u. puppen sich entweder in demselben od. in seiner Nähe ein. Die ausgebildeten Thiere sind vorzugsweise kleine, schlank u. zierliche wespenähnliche Geschöpfe mit langem Legstachel. Wegen der raschen Bewegungen, die sie mit ihrem Hinterleibe auszuführen pflegen, nennt man sie auch wohl Wipperwespen.

Ichnographie, f., frz., engl. ichnographia, lat. ichnographia, griech. *ixvovrapla*, Grundriß, Spurzeichnung; ichnographisch, den Grundriß betreffend od. dgl.

Ichsel, n., auch Ixel geschrieben, frz. encoignure, engl. corner-nook, nook, f. v. w. Einkehle, einpringender Winkel, besonders Dacheinkehle; f. d. Art. Dach.

Ichthyocolle, f., frz., engl. isinglass, Hausenblase, Fischleim; i. française, Blutleim.

Icon, s., engl. icona, iconia, f., lat., griech. *εικων*, Bild, Figur, Porträt, f. d. Art. Ikonographie.

Idea, f., lat., griech. *ιδέα*, Bild, Gestalt, daher Bauriß, auch im Englischen in gleichem Sinn gebraucht.

Ideal, n. Das vom Menschen in seiner Phantasie erzeugte Bild, welches irgend eine Idee in ihrer höchsten Vollkommenheit darstellen würde, wenn die äußere Darstellung desselben erreichbar wäre. **Idealbild**, ein nach eigener Phantasie von einem Maler etc. entworfenes Bild, also keine Abbildung einer wirklichen Begebenheit.

identisch, adj. (Math.), heißen zwei Größen, welche

dieselbe Form und denselben Werth haben. So sind kongruente Figuren als i. zu betrachten, während Gleichheit des Inhaltes auch bei ungleicher Form stattfinden kann; so kann ein Viereck od. eine krummlinige Figur an Inhalt gleich einem Dreieck sein. Bei den i. en oder kongruenten Figuren gleichen sich auch die einzelnen, sich entsprechenden Stücke der Figuren, so z. B. entsprechende Seiten u. Winkel. Aus dem Begriff der i. en Gleichungen, d. h. der Reihen, die auch in ihren entsprechenden Gliedern gleichgroß sind, hat Cartesius seinen Satz zu Ermittlung der Reihen selbst hergeleitet und die Identität selbst zur Bestimmung der Koeffizienten benutzt. Man hat für die Identität das Zeichen \equiv vorgeschlagen, das übrigens von Gauß auch für den von ihm eingeführten Begriff der Kongruenz von Zahlen benutzt wurde; f. d. Art. Kongruenz 2. Gauß wählte in seinen „Disquisitiones arithmeticae“ den Namen „kongruent“ wegen des Zusammenfallens, obgleich er vielleicht besser solche Zahlen als ähnliche bezeichnet und ihnen das Zeichen \sim beigelegt hätte. — In der Arithmetik nennt man übrigens auch häufig analytische Gleichungen (f. Gleichung) i. e und gebraucht dann auch wohl statt des Gleichheitszeichens das Identitätszeichen mit drei Strichen.

Idokras, m. (Miner.), f. Besuvian.

Idol, n., franz. idole, f., engl. idol, lat. idolum, n., griech. *ειδωλον*, Götzenbild, Abgott; idolum, n., f. Tempel.

Iduna, Idun, Ithun, Asin, Bragi's Gemahlin; verwahrt die Äpfel, durch deren Genuß die Asen sich verjüngen; Göttin der ewigen Jugend.

Il, m., frz., 1. auch **Yl**, m., die Eibe, der Taxus (f. d.). — 2. Kleines, meist dreieckiges, pyramidenförmiges Gerüst zu Aufstellung von Illuminationslämpchen.

Igel, m., Symbol des reuigen Sünders.

Ignition, f., franz., Entzündung, chemische Verbrennung; i. spontanée, Selbstentzündung.

ikonisches Kapitol, n., frz. chapiteau historié, Bilderkapitol; f. im Art. Kapitol.

Ikonographie, Ikonologie, f., frz. iconographie, f., griech. *εικονογραφία*, lat. iconographia, Wilterbeschreibung, Wilterlehre, besonders Lehre von den stereotyp gewordenen Darstellungsweisen, Attributen etc., die als Kennzeichen bildlicher Darstellungen zu betrachten sind.

Ikonostasie, f. (*εικονοστασία*), in griechisch-katholischen, besonders russischen Kirchen die das Sanctuarium von der Gemeinde trennende Wand, meist von Bratern konstruirt, reich verziert und reihenweise ganz mit Heiligenbildern bedeckt; f. d. Art. Lettner.

Ikosäeder oder **Wanzigflach**, n., franz. icosaèdre, m., engl. icosahedron (Math.), Körper mit 20 ebenen Flächen. 1. In der Stereometrie wird das reguläre I. betrachtet, bei welchem die Oberfläche aus 20 kongruenten gleichseitigen Dreiecken besteht und alle Kanten gleichgroß sowie alle Ecken kongruent sind. Es hat 12 Ecken u. 30 Kanten;

in jeder Ecke stoßen 3 Dreiecke zusammen, so daß 60 ebene Winkel von je 60 Grad sich auf der Oberfläche befinden. Um und in daselbe lassen sich Kugelflächen beschreiben, deren Radien R und r sein mögen bei der gegebenen Länge a der Kante.

$$R = \frac{1}{4} a \sqrt{10 + 2\sqrt{5}} = 0,9510565 \cdot a$$

$$r = \frac{1}{12} a (3 + \sqrt{5}) \sqrt{3} = 0,7557613 \cdot a$$

Die Oberfläche ist $= 5a^2 \sqrt{3} = 8,66025 \cdot a^2$; der Körperinhalt $= \frac{5}{12} (3 + \sqrt{5}) a^3 = 2,1816950 \cdot a^3$; f. hierüber auch

die Art. Oberfläche und Körperinhalt. Wenn man die Mittelpunkt der um die einzelnen, den Körper begrenzenden gleichseitigen Dreiecke beschriebenen Kreise durch gerade Linien verbindet, so bilden diese die Kanten eines regulären Dodekaeders, welches eben so viele Kanten hat wie das Δ , dabei eben so viel Ecken wie das Δ . Flächen, und eben so viel Flächen, wie das Δ . Ecken hat. Der Neigungswinkel, unter welchem zwei Flächen beim Δ einer Kante zusammenstoßen, beträgt $138^\circ 11' 22''$; sein Sinus ist $= \frac{2}{3}$. — 2. In der Krystallographie kommt auch ein Δ mit 20 Dreiecken, von denen 8 gleichseitig u. 12 gleichschenkelig sind, vor. Es wird aus dem Pentagon-Dodekaeder abgeleitet.

Flaub, n. (Bot.), f. d. Art. Epheu.

Ile, f., frz., 1. die Insel. — 2. Die Häuserinsel, das Quartier, der Bloß.

Ile, s., altengl., für aisle (f. d.).

Ilex aquifolium, quereus ilex, Hülfsen, Hulsit, Holst, Christdorn, immergrüne Eiche, Kleebusch, Stechbaum, Stechpalme, Palmdistel, Walddistel, franz. Houx, m., engl. Holly, auch Stecheiche, immergrüne Eiche genannt, Pflanze der Familie Aquifoliaceae, kommt bei uns nur als Zierstrauch vor, gebild. ilex foliis variegatis, franz. houx panaché, mit gelbem und röthlichem Blatttrand. — Der houx frelon, petit houx, housson der Franzosen; unser Myrtendorn gehört nicht in diese Gattung; er hat Myrtenblätter mit nur einem Dorn an der Blattspitze, während der Ilex röhrenähnliche, aber stärker gewellte u. an jedem Blattgaden mit Spitze behaarte Blätter hat.

Ilker, m., f. v. w. Malford; f. d. Art. Malkasten.

Illumination, f., 1. (Zeitbeleuchtung) ist je nach der Veranlassung von verschiedener Ausdehnung. Werden ganze Städte illuminiert, so kann natürlich nur selten und auch dann nur indirekt von einem künstlerischen Ensemble die Rede sein, und es ist dies auch kein Schade, denn ein solches in so großer Ausdehnung würde ermüden. Bei Δ einzelner großer Gebäudegruppen läßt sich ein großartig architektonischer Effekt, bei Δ von Gärten durch zweckmäßige Vertheilung reizende Wirkung erzielen. Die hauptsächlichsten Mittel zu Δ en sind: 1. Einzelflammen, Beckenflammen etc.; 2. Flammengruppen in Form von Sternen, Figuren etc. aus Gasflämmchen, Talgnäpfchen, Illuminationslämpchen od. dgl., die entweder auf Gursimsen oder sonstwie vorhandene architektonische Linien verfolgend aufgestellt werden, oder die man an ein besonders dazu errichtetes, Konturen einer architektonischen Anordnung oder auch irgend etwas Anderes darstellendes Lattengerüst befestigt; wendet man statt der Lämpchen bengalisches Feuer in Brandröhrchen an, so kann man schnellen Farben- und Formenwechsel der Zeichnung herbeiführen und dadurch sehr brillante Wirkungen erzeugen; 3. bunte Laternen, Papierballons etc., namentlich in Gärten, als Früchte auf und an die Bäume gehängt, sind von reizender Wirkung; ebenso reizend, ja fast feenhaft, wirken in das Gras und zwischen die Blumen vertheilte, auf dem Wasser schwimmende oder in Glasballons unter das Wasser versenkte u. durch Gummischläuche mit Luft versehene Lämpchen; 4. Transparentgemälde mit allegorischen oder direkten Beziehungen auf den Gegenstand des Festes — Haupt-

regeln bei Anordnung einer Δ . sind, daß man die Beschaffenheit des Ortes mehr benutzt, als ihr Zwang anthut, daß man möglichst viel Abwechslung schafft und allen architektonisch-pebatischen Zwang beiseite läßt; eine Δ . muß feenhaft phantastisch sein. — 2. Das Buntmalen, auch das Buntmachen schwarzer Bilder, besonders in Handschriften. Daher Illuminator, f. v. w. Miniaturmaler, Handschriftenmaler.

Ilmbaum, m., die gemeine Ulme (f. d.).

Ilmenit, m., frz. ilménite, m., engl. titanate of iron, wird in der Mineralogie eine Verbindung von Titanoxyd mit Eisenoxyd genannt. Das Mineral ist gewöhnlich von eisenschwarzer Farbe, der Bruch muschelig, Glanz halbmatt, Härte 5—6, spez. Gewicht schwankt, je nachdem mehr oder weniger Titanoxyd mit Eisenoxyd verbunden ist, zwischen 4,6—5,0. Vor dem Löthrohr ist er unschmelzbar, in Königswasser unter Abscheidung von Titanäure löslich. Sein Fundort ist das Ilmengebirge.

Image, f., **imagier**, m., etc., frz., f. im Art. Imago.

Imagerie, f., franz., 1. Kunst des Bildschneidens. — 2. engl. imagery, Reichenfolge bildlicher Darstellungen, Ausstatung mit Bildwerk.

imaginär, adj., franz. imaginaire, engl. imaginary (Math.), heißt 1. eine Größe, wenn sie nur in der Imagination (Einbildung) besteht, nicht aber in der Wirklichkeit.

1. In dieser Hinsicht sind die i. e. Größen den reellen, die also auch in der Wirklichkeit vorkommen können, entgegengesetzt. Die reellen Größen sind entweder positiv oder negativ, oder stehen auf der Grenze zwischen beiden. In der reinen Arithmetik giebt es daher nur drei Arten von reellen Größen: die positive Zahl, die negative Zahl und Null. Da nun die Quadratwurzel aus einer negativen Zahl, z. B. $\sqrt{-3}$, nach der Definition der Wurzelrechnung, derjenige Werth ist, der, zum Quadrat erhoben, —3 giebt, andererseits aber sowohl eine positive als eine negative Zahl im Quadrat nie eine negative Zahl geben kann und auch Null im Quadrat wieder Null wird, so folgt, daß $\sqrt{-3}$ keine reelle Zahl sein, sondern nur in der Einbildung bestehen kann. Es ist sonach allgemein $\sqrt{-p}$, wenn p positiv ist, eine i. e. Zahl. Die allgemeinere Form der i. e. Zahlen ist $a + b\sqrt{-1}$, wo a und b reelle Zahlwerthe sind; die Größe heißt, wenn a und b von Null verschieden sind, eine gemischte oder komplexe i. e. Zahl, während $b\sqrt{-1}$, wo also $a = 0$ ist, eine reine i. e. Zahl heißt. Man kann nämlich $\sqrt{-p}$ auch in die Form bringen $\sqrt{p}\sqrt{-1}$, wo \sqrt{p} eine reelle Zahl ist, so daß $\sqrt{-p}$ in der Form $a + b\sqrt{-1}$ enthalten ist, für $a = 0$ und $b = \sqrt{p}$. Die Analysis zeigt, daß alle in der Arithmetik vorkommenden i. e. Zahlen stets auf die Form $a + b\sqrt{-1}$, oder $a + bi$, wenn man mit Cauchy $\sqrt{-1} = i$ setzt, gebracht werden können; so gut nämlich z. B. die Quadratwurzel aus einer negativen Zahl nicht in der Realität existirt, so gut existirt überhaupt jede höhere gerade Wurzel aus einer

negativen Zahl nicht; od. allgemein: $\sqrt[2n]{-p}$ ist auch i ; die

Analysis zeigt aber, daß $\sqrt[2n]{-p}$ auf die Form $a + bi$ zurückgeführt werden kann. Es umfaßt übrigens diese Form $a + bi$ die i. e. und reellen Zahlen, da, wenn b verschwindet oder Null ist, auch alle reellen Zahlen durch dieselbe ausgedrückt werden. Die Imaginärität läßt sich mithin einzig und allein auf den Werth $\sqrt{-1}$ oder i werfen; dieses i ist i., obgleich i^2 oder $(\sqrt{-1})^2$ selbst reell, nämlich $= -1$ ist. — Da sowohl $+\sqrt{-1}$ als auch $-\sqrt{-1}$ im Quadrat -1 giebt, so kann auch sowohl $+i$ als $-i$ für den Repräsentanten der Imaginärität genommen werden. Man nennt zwei i. e. Ausdrücke $a + bi$ und

$a - bi$, welche sich nur dadurch unterscheiden, daß der Werth i in dem einen mit dem Zeichen $+$, während er in dem andern mit dem Zeichen $-$ (minus) genommen wurde, zugeordnete od. konjugirte i.e. Werthe. Das Produkt $(a + bi)(a - bi)$ ist gleichfalls reell, nämlich $= a^2 + b^2$.

Es giebt analytische Ausdrücke, welche, weil in ihnen i vorkommt, scheinbar i , wirklich aber reell sind, so z. B. die

Form $\sqrt{a + bi} + \sqrt{a - bi}$, auf welche man bei der Lösung der kubischen Gleichungen beim casus irreducibilis (s. kubische Gl.) stößt. Man erkennt die Realität dadurch, daß in solchen Werthen die Vertauschung von $+i$ mit $-i$ oder eine Umdänderung der Zeichen bei den mit i behafteten Gliedern keine Veränderung im Werth des Ausdrucks

selbst hervorruft. So ist $\sqrt{a - bi} + \sqrt{a + bi}$ wieder derselbe Werth, wie $\sqrt{a + bi} + \sqrt{a - bi}$. Auch ist

allgemein der Werth $\sqrt{a + bi} + \sqrt{a - bi}$ trotz der i.e. Form ein reeller, wie auch $(a + bi)c + di + (a - bi)c - di$, wo a, b, c, d beliebige reelle Größen sind. Haben zwei i.e. Ausdrücke $a + bi$ u. $c + di$, wobei die Größen a, b, c, d Funktionen einer od. mehrerer Veränderlichen sind, für alle Werthe dieser Veränderlichen denselben Werth, so ist dies nur möglich, wenn $a = c$ und wenn $b = d$ ist.

II. Man kann die Form $a + bi$ auch in der Gestalt $\sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{bi}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$ schreiben, oder wenn man $\sqrt{a^2 + b^2} = r$ setzt und einen Winkel resp.

Bogen φ einführt, so daß $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ u. $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ist, so erhält $a + bi$ die Gestalt $r(\cos \varphi +$

$i \sin \varphi)$. Man nennt alsdann den Werth $\sqrt{a^2 + b^2}$ den Modul und den Werth φ , dessen Bestimmungsgleichungen angegeben wurden, das Argument der i.e. Größe $(a + bi)$. Es ist für jede i.e. Größe sowohl der Modul als auch das Argument eine wirklich existirende, d. h. reelle Größe; der Modul wird dabei stets als positiv angenommen. Euler hat durch Benützung der i.e. Zahlen als Exponenten von Potenzen mit der Basis e (s. Logarithmensystem) sehr schöne Resultate erzielt, welche in der Goniometrie und überhaupt bei der Lehre von den trigonometrischen Funktionen angegeben werden; s. d. Art. Trigonometrisch. — 2. $\sqrt{-1}$ heißt eine Wurzel einer Gleichung, wenn sie die Form $a + b\sqrt{-1}$ hat. Jede Gleichung vom n ten Grad mit einer Unbekannten hat, wenn ihre Koeffizienten reell sind, stets n Wurzeln, die aber entweder alle oder theilweise reell oder i sein können; hat aber eine i.e. Wurzel $a + bi$ vor, so mithin a und b ganz bestimmte Werthe haben, so ist auch $a - bi$ eine Wurzel derselben Gleichung. Beide Wurzeln heißen dann zusammen zugeordnete oder konjugirte i.e. Wurzeln der Gleichung. Ist x die Unbekannte, so läßt sich die Gleichung durch das Produkt $[x - (a + bi)][x - (a - bi)]$ oder durch $x^2 - 2ax + (a^2 + b^2)$ ohne Rest theilen, so daß als Quotient eine Gleichung von x vom $(n - 2)$ ten Grad bleibt. Das erwähnte Produkt selbst heißt dann ein trinomischer Faktor der Gleichung, wegen seiner Zusammensetzung aus drei Gliedern, indem $a^2 + b^2$ als ein einziges Glied gerechnet wird. Ueber die Weise, wie man untersucht, ob eine Gleichung i.e. Wurzeln habe, u. über die Ermittlung derselben s. d. Art. Gleichung XI. u. XIV. — 3. $\sqrt{-1}$ heißt ferner eine Kurve od. Fläche, wenn keiner ihrer Punkte in der Wirklichkeit liegt, oder wenn, wie man

analytisch sich ausdrücken kann, keine reellen Koordinatenwerthe dieselbe befriedigen. So ist $a^2x^2 + b^2y^2 = -a^2b^2$ eine i.e. Kurve, da die linke Seite der Gleichung als Summe zweier Quadrate für reelle a, b, x, y nie einen negativen Werth, wie es die rechte Seite verlangt, geben kann. — Dagegen können Kurven und Flächen, bei welchen die in ihrer Gleichung vorkommenden Konstanten i.e. Größen sind, auch Punkte in der Wirklichkeit haben; so hat die Gerade $(a + bi)x + (c + di)y + f + gi = 0$ den durch den Durchschnitt der beiden Geraden

$$\begin{cases} ax + cy + f = 0 \\ bx + dy + g = 0 \end{cases}$$

bestimmten Punkt in der Wirklichkeit liegend, ähnlich wie eine Ebene mit i.e. Konstanten eine in der Wirklichkeit liegende reelle Gerade enthält.

Imago, lat., frz. **image**, f., engl. **image**, Bildnis; imago miraculosa, image miraculeuse, Gnadenbild; image mouvante, Automat (an Orgeln, Reliquen etc., vergl. d. Art. Jacquemart); imaginare, lat., frz. **imagier**, engl. to image, bildlich darstellen, abbilden; mit Bildern ausstatten; image sainte, engl. image of a Saint, Heiligenbild; **imagier**, m., frz., engl. image-maker, lat. imaginarius, Bildner; imagier-tailleur, frz., engl. image-carver, Bildschnitzer; peintre-imagier, Staffilmaler, Maler, der Skulpturen bemalt; peinture imagière, Staffilmalerei; images majorum, lat., Ahnenbilder; s. d. Art. Atrium und Haus.

imbattled, adj., engl., f. embattled.

to imbed, tr. v., engl., einbinden; imbedded column, imbedded shaft; eingebundene Säule, Halbsäule.

to imbibe, tr. v., engl., frz. emboire, trinken; imbibition, engl. u. frz., Tränkung.

imbowed, adj., engl., eingewölbt; **imbowment**, s., engl., die Heberwölbung.

Imbrex, f., lat. (von imber, Regen), frz. tuile imbri-cée, Hohlziegel; imbrex supinus, mit der konvexen Seite aufwärts verlegter Hohlziegel, Nonne.

Imbrication, f., frz., engl. imbricated work, schuppen- od. dachziegelförmige Verzierung, Schuppenwerk; imbricatum, lat., frz. imbriqué, engl. imbricated, schuppenförmig, dachziegelförmig.

Imbu, m., frz., Grundirung mit Del, erster Delanstrich.

Imitation, f. Infolge der großen Liebe für unechten Luxus beim Publikum ist die Nachahmung kostbarer Materialien durch Malen etc. unter dem Namen \mathcal{I} . fast zu einem besonderen Industriezweig geworden. Wenn in Folgendem das Verfahren der Nachahmung verschiedener Materialien erläutert wird, so ist dabei jedenfalls vorauszusetzen, daß der Arbeiter insoweit künstlerische Befähigung hat, daß er das Aussehen des nachzuahmenden Materials genau zu erfassen und wiederzugeben im Stande ist, wobei es stets gut sein wird, sich als Anhaltspunkt eine Probe von dem nachzuahmenden Material zu verschaffen.

A. Nachahmen von Holz in Oelfarbe. Der betreffende Gegenstand bekommt zuerst 3—4 Grundanstriche von der hellsten Farbe des nachzuahmenden Holzes in guter Oelfarbe. Nachdem dies ganz trocken ist, wird eine dicke gemischte, halbdurchsichtige Farbe vom dunkelsten Ton des Abern gleichmäßig aufgetragen u. mittels eines Kammes mit dem man sie nach der Zeichnung des nachzuahmenden Holzes durchzieht, in aderförmige Streifen vertheilt. Etwa nötige Quer- od. Spiegelfasern werden durch theilweises Wegwischen oder Breitschreiben der Abernfarbe erzeugt ist dieselbe getrocknet, so kann man, je nachdem es das nachzuahmende Holz erfordert, noch einzelne Stellen in Del od. Wasserfarbe lasiren und dann wird mit Copalfirnis lackirt. Man kann natürlich eine rohe Nachahmung mit bedeutend weniger Mühe und Kosten herstellen; zur vollständigen Nachahmung gehört große Auswahl von Werkzeugen: zum Abern Kämme von verschiedener Weite und Elastizität; zu den Spiegelfasern Breitpinsel mit sehr

manchfacher Stellung der Härte, theils trocken, theils mit Terpentinöl angefeuchtet gebraucht, Federichweise, Schwämme von verschiedener Porosität zc. — Für die **Mischung der Farben** geben wir hier einige bewährte Vorschriften: 1) Zur F. von Eichenholz. Grundfarbe zwischen Gelb- und Röthlichbraun (Ocher, Umbraun, etwas Roth), die Aderfarben theils rein braun, theils grünlichbraun. 2) Zur F. von Mahagoniholz. Grundfarbe tiefrothlichgelb bis Tieforangeroth. Zu den Adern Terra-Siena, Umbraun, Wandfuchsbraun und Elfenbeinschwarz. 3) Zur F. von Atlasholz. Grundf. Hellgelb; Adernfarbe röthlich, Spiegel sehr vorherrschend. 4) Zur F. von Massholder. Grundf. Hellgelblichroth od. Gelblichweiß. Adernf. ähnlich wie beim Mahagoni. Die den Vögelaugen ähnlichen kleinen Masern werden durch Aufputzen der noch flüssigen Adernf. mit der Fingerpitze erzeugt. 5) Zur F. von Rosenholz. Grundf. Tiefgelblichroth, Adernf. Elfenbeinschwarz. 6) Zur F. von Rußbaumholz. Grundf. Gelblichbraun mit dunkeln, sich schlängelnden breiten Adern. Zu den eigentlichen Adern braucht man Röthlich- und Grünlichbraun. Dazwischen sitzen kleine Körnchen von Tiefgelbviolett. 7) Zur F. von Palisanderholz. Grundf. Hellviolettroth, Adern Hellviolettbraun. 8) Zur F. von Citronenholz. Grundf. Hellgelb mit grünlichem Schimmer, Längsadern sehr zart, etwas röthlicher gelb, Transversaladern u. Spiegel, sowie Poren, theils silbergrau, theils bräunlich. 9) Zur F. von gemeinem Ahorn. Grundf. Hellgelb, viel weißlichgraue Spiegel und gelbliche Reflexe. 10) Zur F. von weißem Ahorn. Grundf. noch heller, Adernf. hier und da röthlich. 11) Zur F. von Bergahorn. Dunkelgraulichgelbe Pünktchen auf dem Grund. 12) Zur F. von Zuckerahorn. Grundf. Citronengelb, mit graulichgelben Flecken, Längsadern gelb, durch röthliches Gelb getrennt. 13) Der sogenannte grüne Ahorn kommt in der Natur nur an krankhaften Theilen vor und sollte daher nie in der F. angewendet werden. 14) F. von Rüster. Grundf. Ocher u. Umbraun, Adern ebenso, aber etwas dunkler und mit ein wenig Roth. 15) Zur F. von Eiche. Weißlichgelber Grund, resharbig gewässert, Adern bläulichgrün, röthlichbraun, schwarz und weißlichgrau, sehr bunt. 16) Zur F. von Buchsbaum. Gelber Grund mit grünlichen Adern. 17) Tausbaum. Grundf. Drangeroth mit bräunlichen und violetten Adern, auch durch Essigsäure, Eisenfalze und Salpetersäure zu abern. 18) Kirschbaum. Grundf. Gelblichroth in verschiedenen Nuancen, Adern mehr oder weniger dicht von Röthlichgelb bis zu Grünlichgelb, mit oder ohne Transversalputzen. 19) Ceder. Grundf. Gelblichroth mit zarten, etwas dunkleren Adern. 20) Mazie. Grundf. Grünlichgelb, Adern Grünlichbraun. Kommt es auf die Nachahmung eines hier nicht aufgeführten Holzes an, so suche man sich ein Stück von dem betreffenden Holz zu verschaffen und mische danach die Farbe.

B. Nachahmungen von Holzmaserungen mit Essigfarbe auf Gelgrund. Die Oberfläche des Holzes wird zuerst mit geeigneter Gelgrundfarbe überzogen, dann mit Essigfarbe gedabert, am leichtesten, indem man mit einer Kork- oder Lederwale, auf der die Zeichnungen der zu erzielenden Maseren erhaben ausgearbeitet sind, auf der noch nassen Oberfläche hinrollt, dann noch mit einer weichen Bürste darüber hinführt, um die in scharfen Umrissen dargestellten Adern theilweise mit einander zu verschmelzen. Feiner und sorgfältiger läßt sich die Aderung mit der Hand ausführen; es muß aber sehr schnell geschehen, da die in Essig abgeriebenen Farben, wenn man sie auch nochmals mit Essig verdünnt, sehr schnell trocknen. Man braucht dazu noch mancsaltigeres Werkzeug als zu der unter A. erwähnten Aderung in Oelfarbe. Statt des Essigs könnte man auch Bier oder irgend eine andere schwach bindende Flüssigkeit anwenden. Nachdem die Adern mit dieser Essigfarbe auf-

gebracht sind, ist der Spiegel mit dünnem Sodawasser vorzuziehen und nach einigen Minuten mit einem trocknen Bortreiber wegzureiben. Hierauf folgt der Ueberzug mit Lack. Farbmischungen sind: 1) Zur F. von Eichenholz. Man reibe 4 Th. Bleiweiß und 1 Th. hellen Ocher mit halb Delfinriß und halb Terpentinöl ab, verdünne mit beiden Flüssigkeiten, streiche damit ein- bis zweimal den Gegenstand an, lasse den Anstrich trocknen und binse ihn mit Wasser ab. Reibe hierauf etwas Kaffeler Erde mit Essig ab und verdünne sie so weit mit Essig, daß dieser dadurch kaum gefärbt wird; trage sie mit einem Pinsel oder Schwamm auf, schlage diese aufgetragene Essigfarbe mit einem 7—10 cm. breiten, 1½ mm. dicken, langen, unbeschnittenen Borstenpinsel von unten nach oben u. zwar so, daß die Schläge eine Reihe bilden. In die abgeriebene dickere Farbe tauche man einen kleinen Pinsel, fertige damit die Jahre, lasse die Farbe halb trocknen, fahre dann in der Längenrichtung über die Jahre ganz leicht auf- u. abwärts mit einem trocknen Dachspinsel, so daß die Farben recht zart in einander vertrieben werden. Will man viel Spiegel haben, so lege man eine dem Eichenholzspiegel ähnlich ausgeschnittene Schablone auf, mische mit einem feuchten Schwamm die freien Stellen aus und fahre mit einem Pinsel, der aus Dachshaaren gefertigt ist, nach Wegnahme der Schablone ganz leicht darüber. Will man wenig Spiegel haben, so kann man mit einem kleinen, mit Wasser od. Sodawasser angefeuchteten Pinsel auch ohne Schablone dem Eichenholzspiegel ähnliche Figuren auf das Holz zeichnen. Bei Gegenständen, die Füllungen haben, masere man zuerst die Quersfriese, zuletzt die senkrechten Friesen, lasse jedoch das Ganze nicht auf einmal, weil die Essigfarbe schnell trocknet. Beim Gebrauch des breiten Schlagpinsels muß man denselben öfter ausspritzen und mit einem Kamm auskämmen, weil die Borsten durch die Masse zusammenhängen. Will man an Kanten Splintholz darstellen, so fährt man von oben nach unten in gerader Linie über die Lasur mit einem flachen, trocknen Pinsel, wodurch der lichte Grund vorherrscht. — 2) Zur F. von Rußbaum. a) Mit halb Delfinriß und halb Terpentinöl reibe man 3 Th. hellen Ocher und 1 Th. Bleiweiß, verdünne mit beiden Delen, grundire damit und binse ab. Kaffeler Erde mit mehr oder weniger Essig, je nach der gewünschten Dunkelheit, trage man mit dem Schwamm auf und schlage reihenweise mit dem Breitpinsel; streiche dann die Jahre an geeigneten Stellen mit einem kleinen flachen, sehr dünnen Borstenpinsel, ohne denselben in die Farbe zu tauchen, mit mehr oder weniger zitternder Hand in die Lasur hinein, tauche in die übrige dicke, dunkle Farbe einen kleinen Pinsel, mache mit zitternder Hand dunkle Aderstriche an den passenden Stellen in die bereits angefertigten Jahre und vertreibe sie. Wünscht man noch Aeste in die Maserung, so tauche man in die dicke Farbe den mittelsten Finger, drücke ihn, wenn man ihn kreisförmig herumdreht, auf die gemaserte Fläche, lasse die Fläche hierauf etwas anziehen und fahre mit dem erwähnten Dachspinsel leise auf- und abwärts über die Jahre. Den Lack verwischt man, wenn man röthlichen Rußbaum wünscht, mit etwas gebrannter Siena-Erde. b) Heller Ocher, mit Leinöl u. Terpentinöl zu gleichen Theilen angerieben und verdünnt, giebt die Grundfarbe; nach dem Binsen reibe man gebrannte Siena-Erde u. Umbraun fein ab, verdünne mit Essig und lasse damit. Jedoch darf, wegen des schnellen Trocknens der Farbe, nur eine Seite des Gegenstandes angestrichen werden. In dem nassen Grund führe man mittels eines kleinen Borstenpinsels die Maserung folgendermaßen aus. Man tauche den Pinsel in gebranntes Umbraun, das in Essig fein abgerieben worden u. welches man stärker oder schwächer wählt, je nachdem die Maserung mehr oder weniger dunkel werden soll, mache auf dem noch weichen Grund dem Rußbaumholz ähnliche, theils große, dicke, theils kleinere Striche od. Figuren. Dann verweise man mit einem

trocknen, etwas größeren Borstenpinsel die mit der dicken Farbe angelegten Maseren u. vertreiben noch mit einer Feder-
sahne; schon nach einer Stunde kann man lackiren. Soll die Maserung wie polirt aussehen, so macht man einen zweiten Anstrich mit Copallack, schleift mit in Wasser geriebenem Bimsstein und einem Tuchlappen u. trägt dann noch einen Lack auf. c) Man reibt gleiche Theile hellen Ocher u. Bleiweiß mit halb Delfinirß u. halb Terpentinöl ab und streicht den Gegenstand damit ein- bis zweimal an. Dann reibt man in Essig gebrannte Siena-Erde fein ab, bereitet daraus eine dünne Farbe und lasirt damit; nimmt nun Kölnische Erde, die in Essig abgerieben ist, macht naß in Naß die Jahre und Aeste hinein, vertreibt dieselben recht sauber mit einem Dachspinsel zc. — 3) Zur F. von Kirschbaum. a) Grund wie bei 2. b. Zur Lasur wird Siena-Erde in Essig fein abgerieben, ein Theil der Farbe mit Essig verdünnt und damit gedert. Die Jahre macht man mit der zurückbleibenden dickeren Farbe. Zur dunkleren Maserung brennt man vorher auf einem Stück Eisenblech die Siena-Erde so lange, bis sie schwarzroth aussieht. b) Zur Grundfarbe werden gleiche Theile Bleiweiß und Ocher in Delfinirß und Terpentin abgerieben, auch mit beiden Oelen verdünnt. Dann reibe man zu den Athern mit Weinessig dunklen Ocher ab und verfahre hierauf wie bei a. — 4) Zur F. von Mahagoni. Grundf. 8 Th. Bleiweiß, 8 Th. Mennige und Ocher mit gleichen Theilen Delfinirß und Terpentin abgerieben. Lasurfarbe ist zur Hälfte aus gebrannter, zur andern Hälfte aus ungebrannter Siena-Erde zu bereiten; zu den dunklen Athern dient Kasseler Braum, mit gebrannter Siena-Erde vermischt. — 5) F. von Palisander. Grund Mennige in Del. Lasur Kasseler Erde in Essig, Athern Kienruß in Essig.

C. Imitation der Marmorarten in Oelfarbe. Die Arbeit theilt sich in drei Funktionen: a) Die Anlage, die Grundtöne mit Vertreibung und Espiren. — b) Das Malen der Massen. — c) Das Aufsetzen der Athern u. anderer Zufälligkeiten. Die Instrumente dazu sind sehr mannichfach. — 1) Porter-Marmor (schwarz mit goldenen Athern) wird sehr häufig für Kamingesimse u. f. w. angewendet. Der Grund besteht aus Elfenbeinschwarz und Terpentin; darauf folgt ein zweiter Anstrich von japanischem Schwarz, wobei man schon mit der Aderung anfängt. Man mischt, um Goldfarbe darzustellen, mit einer kleinen Quantität Zinnober Weiß und gelben Ocher, macht damit auf den Grund mit kräftiger Hand breite Striche, aus welchen heraus dann nach verschiedenen Richtungen zarte Linien gezogen werden. In dem dunkelsten Theil des schwarzen Grundes ist eine weiße Ader, die sich mit einer Anzahl weißer Fäden verbunden ausbreitet, die jedoch mit den dicken Athern verbunden bleiben und ziemlich dieselbe Richtung verfolgen. Man kann eine solche Nachahmung, die nur auf kurze Zeit benutzt wird, auch mit Wasserfarben ausführen und lackiren. — 2) Blauen Marmor mit Goldadern nachzuahmen, nehme man Hellblau zum Grund, versehe dann dieselbe Farbe noch mit ein klein wenig Bleiweiß und etwas gewöhnlichem dunkelblauen Ultramarin u. mache damit in den Grund Tupfen. Diese Tupfen vertreibe man mit einem Dachspinsel an den Rändern und nach allen Richtungen führe man einige weiße Athern aus, lasse jedoch zwischen diesen einige freie Räume, welche mit einer blaßgelben oder goldgelben Farbe ausgefüllt werden, und dann versehe man das Ganze mit einem Ueberzug von Lackirniß. — 3) Rothen Marmor nachzuahmen, nimmt man zum Grund Weiß, mit Lack oder Zinnober abgetönt, trägt Tupfen eines reichen Dunkelroths auf und füllt die Zwischenräume mit einer in Del abgeriebenen Mischung von Braum u. Weiß aus. Sind die Farben getrocknet, so lackirt man sie; während die Lackirung noch naß ist, führt man eine Anzahl feine weiße Athern darüber hin, die nach allen Richtungen der Arbeit treugen. — 4) Selber italienischer Marmor ist

leicht nachzuahmen und eignet sich gut für Säulen; zum Grund nehme man ein helles Ledergelb. Zu der Aderfarbe reibe man in Del Bleiweiß und guten Steinöcher steif ab u. töne die Mischung mit Zinnober ab, thue dann in einen andern Topf in Delfinirß ganz fein geriebene Siena-Erde, halte auch ganz die rein mit Del abgeriebenes Weiß gesondert, verbinde alle diese Farben mit Terpentinöl, nehme einen Pinsel für das Ledergelb und einen für die Siena-Erde. Nun nehme man den Pinsel für Ledergelb mäßig voll Farbe u. tupfe damit auf verschiedene Stellen kräftig und sorgfältig auf, so daß an verschiedenen Stellen die Pinselspuren breiter sind. Hierauf fülle man die Zwischenräume der Tupfen mit Siena-Erde aus und verbinde die Farbenränder mit dem Vertreibepinsel. Nach der Vollendung führe man über die ganze Arbeit einige dünne weiße Athern u. durchkreuze dieselben mit ganz feinen Athern von Siena-Erde.

D. Nachahmung des Marmors in Leimfarbe. 1) Weißgeaderter. Die Wand muß gut abgeschabt u. abgefeilt werden und dann zwei dünne Anstriche von Kalkmilch erhalten; der dritte Anstrich besteht aus Kreide, mit Milch abgerieben, wozu man ein wenig Indigo, Lampenschwarz u. venetianisches Roth setzt, jedes besonders mit Milch abgerieben. Es müssen natürlich besonders Gefäße für die verschiedenen Farben da sein, sowie einige langhärige Pinsel mit langen Stielen, um elastische u. kräftige Striche auszuführen. Nachdem man die etwa gewünschten Abtheilungen mit Bleistiftstrichen aufgezeichnet hat, fängt man an, von oben nach unten der Wand einen sehr dünnen Kalkmilchanstrich zu geben; es werden aber jedesmal nur ein od. zwei Vierecke vorgenommen, indem die angefangene Arbeit mit dem trockenen Pinsel geschlagen und vollendet werden muß, bevor sie trocknet. Man halte nun etwas weiße Tünche, schwach gefärbt mit Lampenschwarz und venetianischem Roth, in Bereitschaft, trage die breiteren Athern mit einem breiten Pinsel auf und vertreibe mit dem Pinsel für die Tünche; dann trage man die schmalen Athern, beinahe parallel mit der breiten Ader, mit einer Feder od. mit einem Marmorpinsel auf. Zwischen den eben ausgeführten Athern macht man sodann mit einem breiten Härtpinsel einige starke Tupfen, nimmt hierauf etwas Blau, mit venetianischem Roth gefärbt, verdünnt es mit Milch, um mit einem feinen Pinsel Athern darzustellen, die kleinen Wasserbächen gleichen, nach einem Mittelpunkt laufen u. nach verschiedenen Richtungen sich wenden, aber stets mit den breiten Athern ungefähr gleiche Richtung verfolgen. Dann führt man über die dunkelsten Schattirungen mit einem kleinen Härtpinsel noch einige feine weiße Athern aus. Werden bei dieser Arbeit die Ränder zu trocken, so erweicht man sie mit Milch. Zuletzt zieht man die Fugenlinie. Damit sich die Blöcke unterscheiden und der Arbeit ein natürliches Ansehen verleihen, muß in jedem Block die Aderung eine andere Richtung verfolgen. — 2. Zur F. von gelbem italienischen Marmor. Grund auf die geleiimte Wand Weiß, zu den Athern Indisgroth mit Bier angemacht, zu den Massen Bier, Kreide, fr. Gelb und venetianisches Roth. Die Farbe wird dann mit Milch oder Leim verdünnt. — 3. Zur F. von Verde antico. Grund Dunkelbleifarbe in Del. Lampenschwarz wird in einzelnen Stücken und Streifen aufgetragen, dann wird Bleiweiß darauf gegossen und durch Bewegen des Gegenstandes zum Hin- u. Herschießen gebracht u. mit einer Feder hier u. da zu feinen Athern ausgezogen. Wenn es trocken ist, werden Tupfen mit einem Kamelpinsel gemacht, dann hier u. da mit ungebrannter Siena-Erde u. Berliner Blau einzeln lasirt, die mit Bier abgerieben sind. Wenn es trocken ist, kann man mit Siena-Erde u. Berliner Blau, in Terpentinegeist abgerieben und mit Copallack vermischt, lackiren. — 4. Zappismarmor. Grund venetianisches Roth, Mennige und Chromgelb, dann weiße Flecke aufgespritzt und vertrieben, ebenso blaue, braune oder gelbe,

von denen einzelne zu Andern und Linien ausgezogen werden.

E. Nachahmung von Granit, f. d. Art. Granit II. u. III.

F. Nachahmung von Porphyr, auch Zaspiren gen. Die Manipulation ist ähnlich wie bei der Nachahmung des Granits, nur sind natürlich andere Farben zu verwenden. Ehe aber die Aufspritzung vollständig trocken ist, vertreibt man einige der Spritzflecken; auch im Grund kann man einige Vertreibungen anbringen.

G. Imitation von Marmor in Holz. Hierzu verwendet man Sägestaub aus feinem und hartem Holz, auch aus Elfenbein u. anderen Materialien, dazu eine Beimischung von färbenden Stoffen. Es wird das Ganze durch ein Bindemittel von Wasserglas, Leim od. dgl. zu einer festen Masse; schneidet man diese Masse aus zu dünnen Journieren, die dem Marmor und Weissen nicht ausgelegt sind, so nimmt sie eine sehr schöne Politur an, die dem Marmor ähnlich sieht.

H. Marmor in Thon oder Gips nachahmen, f. d. Art. Studmarmor, Gipsmarmor, Zmpastation zc.

I. Metalle durch Anstrich nachahmen, f. Bronzierung. Uebrigens f. noch Beize, Farbe, Stubenmalerei, Zaspiren und viele andere Artikel.

immalléable, adj., frz., engl. immalleable (Hüttenf.), undehnbar, nicht hämmerbar.

immallatus, immetallatus, adj., lat., f. v. w. émaillé, frz.

Immenhaus, n., f. Bienenhaus.

Immergrün, n., war in der mittelalterlichen Kunst Symbol christlicher Beständigkeit.

Immi. 1. Getreidemäß in Alm, von ungefähr 2 Dresd. Scheffeln. — 2. Württembergisches Flüssigkeitsmaß = $\frac{1}{16}$ Eimer (beide jetzt außer Gebrauch).

Immissarium, n., lat. Bassin, Trog zc., über dem Boden vor einem Bassierkastell aufgestellt, f. v. w. Röhrtrug.

Immortelle, f., Symbol der Unsterblichkeit.

to immure, tr. v., engl., einmauern.

Impages, lat., Simsleiste auf Thüren zc., besonders auch Querschintel zwischen den Füllungen.

Impastation, f., frz., engl., past of mortar, loaf, ein Teig aus Mörtel, Steinpulver u. kleinen farbigen Steinen oder Farbenbroden, welcher, als Fuß verwendet, eine ziemlich natürliche Marmornachahmung giebt.

Impastirung, f., frz., empatement, m., engl. u. ital. impasto. 1. Bei der Delmalerei die Manier, die Farben fett u. dick, ohne Verschmelzung (pastös) aufzutragen, zu impastiren, frz., empäter, engl. to impaste. — 2. Nachahmung des Marmors durch Fuß, f. d. vor. Art.

Imperata Allang Jgh. (Bot.), Fam. Gräser, bildet in Gemeinschaft mit Andropogon caricosum u. Saccharum khaya, lauter hohen Gräsern, die Allangflächen auf den Sundainseln. Sie werden technisch zu Bedachung der Hütten verwendet.

imperfect arch, engl., gedrückter Bogen, f. Bogen.

Impériale, f., frz., eigentlich comble à l'impériale, engl. imperial roof, Kaiserdach, welche Haube, Thürmhaube mit doppelt geschweiften Sparren; f. d. Art. Dach.

Imperialstil, m. Der aus mißverständener Wiederverwendung der Antike unter Napoleon I. hervorgegangene Baustil; f. d. Art. Napoleonstil.

Implectum, n., lat. (Maurer), f. v. w. Emplekton.

Implavium, n., lat., Bassin zu Aufnahme des Regenwassers im römischen Atrium (f. d. A. a.).

Imponderabilien, f. pl., nennt die Physik die unwägbaren ätherischen Stoffe: das Licht, die Wärme, den Magnetismus u. die Elektrizität, im Gegensatz zu den Körpern oder wägbaren Stoffen.

Impost, s., engl., frz. imposte, f., Kämpfer, Gewölbanfang, Anfall; auch Kämpfergesims, eigentlich impost-moulding, frz. imposte ornée; zu unterscheiden: continuous, imp., frz. imposte courante, fortlaufendes K.; curb-i., frz. i. cintrée, rundlaufendes K.; discontinuous,

i., frz. i. coupée, unterbrochenes K.; corbelled i., frz. i. encorbellée, Kämpfer auf einem Kragstein od. in Form eines Kragsteins, banded i., f. d. Art. banded etc.; shaf-ted i., ein solcher Kämpfer, mittels dessen gegliederte Rippen auf dem Kapitäl einer Säule, eines Dienstes oder dgl. aufliegen, auch die Säule, der Dienst zc. selbst, dessen Kapitäl als Kämpfer dient; flat i., frz. i. mutilée, wenig ausladendes, eingezogenes Kämpfergesims, mitred, bent i., frz. i. recoupée, geköpftes Kämpfergesims. Die Franzosen unterscheiden außerdem noch: i. de croisée, Loosholz, Weistab; i. d'huissérie, Thürkämpfer, Loosholz. Weiteres f. im Art. Kämpfer!

Imposta, f., ital., 1. Thürlflügel. — 2. f. v. w. impost, f. im Art. Kämpfer.

Imp-pole, s., engl., der Rüststamm, die Antenne.

Imprägnirung, f., frz. imprégnation, imbibition, injection, f., engl. impregnation, steeping preparation, Anschwängerung, Tränkung des Holzes behufs der Konservierung desselben. Geschieht meist mit Säuren, bes. mit Schwefelsäure, Kreosot, Karbolsäure zc., u. dient deshalb zu Bewahrung des Holzes vor Fäulnis (f. d.), weil der Baumsaft durch solche Tränkung theils verdrängt, theils chemisch verändert wird; f. d. Art. Bauholz, Holz, Steinkohlentheeröl zc.

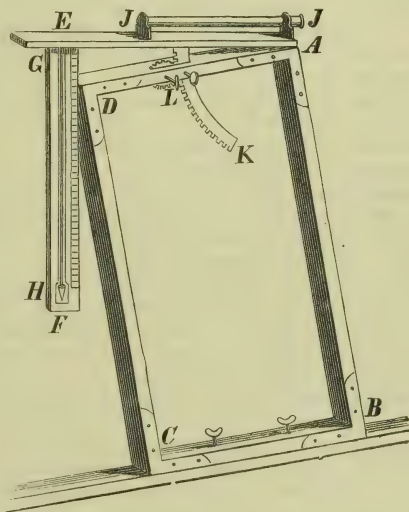


Fig. 2168. Goniometer.

Impression, f., franz., Grundiranstrich; i. à l'huile, Grundirung für Oelfarbenanstrich.

imprimer, v. tr., frz., grundiren (im Anstrich).

Imprimure, f., frz., 1. auch imprimature, f., die Baumalerei, Staffimalerei. — 2. Auch papier imprimé, das Schablonenpapier, Malblatt. — 3. Auch toile imprimée, die Malerleinwand.

Inauguration, f., frz. u. engl., Weihung (f. d.).

Inbond-stone, s., engl., Einbinden, Einband, f. d. Art. einbinden.

Incanellation, f., frz., f. Kanäfirung.

Inarnation, f., frz., Darstellung der Fleischwerdung des Logos, im Mittelalter meist in Verbindung mit der Verkündigung Mariä dargestellt, indem ein Lichtstrahl mit dem Embryo von Gott Vater oder aus den Wolken auf die Jungfrau Maria herabgeht.

Incastamentum, n., lat., Reliquienkasten.

Incertum opus, n., lat., Mauer aus unregelmäßigen Bruchsteinen u. Mörtel; f. d. Art. Mauerverband u. opus.

Inch, s., engl., der Zoll; f. d. Art. Maß.

Inch-plank, s., engl., das Mittelbret; f. d. Art. Bret.

Incitega, f., lat. Regal, besonders Flaschenregal; vergl. d. Art. Vingotheke.

Inclausura, f., lat., engl. **inclosure**, Einfriedigung.

Inclaustrum, n., Einfriedigung eines Klosters.

Inclination, f., frz. inclinaison, f., engl. inclination.

1. Neigung, z. B. der Magnetenapfel nach unten; siehe Neigung, Fall zc. — 2. f. Kröpfung. — 3. (Vergb.) das Einfallen. — 4. Der Böschungswinkel.

Inclinationswinkel, m., Neigungswinkel,

Inclinometer, n., f. Fig. 2168. Dies Instrument dient zum Abnivelliren unterirdischer Abzugsröhren, Drains, Schleusen zc. und besteht aus einem Holzrahmen A B C D, in Verbindung mit einem Bleiloß. Um nämlich das Maß des Falles anzudeuten, geht ein Bret EA im Scharnier bei A, steht auf der andern Seite ein wenig vor und bildet einen rechten Winkel mit dem Bret EF, dessen eine Kante eine Stala trägt und an der sich in einer Spalte das Bleiloß G H befindet; der Gradbogen K kann bewegt werden mit Hilfe eines Sperrrades L. Eine andere Schraube stellt den Gradbogen fest, wenn A E wagrecht liegt. A D bestimmt die Neigung der Schleusenlage od. dgl. und kann am graduirten Hängeschenkel das Maß derselben, die Öffnung des Winkels D A E abgelesen werden. J J ist ein Teleskop zum Weitersiviren.

Inclinatorium, n., lat., 1. frz. museau, Schnauze des Chorgeistl. — 2. frz. patience, f. v. w. Misericordia. — 3. Auch Inclinationsbohrer, eine solche mit Vorrichtung zum Messen der Inclination der Magnetenadel.

to inclose, tr. v., engl., einfriedigen.

Inclosing, s., engl., frz. enclave, f., Hineingreifen einer Esse in ein Zimmer.

Inclosure, s., engl., f. d. Art. Befriedigung.

Inclusa, f., lat., Zelle, Klausur.

inclusorium opus, n., lat., f. v. w. email cloisonné.

Increment, s. (Math.), wird in England meist die Veränderung einer endlichen Größe genannt u. ist insofern gleichbedeutend mit Differenz (f. d.).

Incrustation, f., frz., 1. auch application, f., engl. incrustation, Verzierung in Marmor, Holz, Glas, Bronze zc., welche in Holz, Stein oder in den Fuß, das Pflaster zc. eingelegt ist; auch wohl für Journierung gebraucht. — 2. (Dampf.) f. Kesselfein.

ineuit, adj., frz., ungar., halbgebrannt, geschriet, vom Porzellan gesagt.

Incus, lat., griech. ἀκων, einhorniger Amboss.

Indent, s., engl., 1. (Zimm.) der Zahneinschnitt. — 2. (Forml.) der Zahn; indents, pl., der Zahnschnitt.

to indent, tr. v., engl. einzahnen.

Indentation, s., engl., 1. der Zahnschnitt. — 2. (Kriegsb.) die Sägezahn, f. Cremaillere.

indented, adj., engl., eingezahnt; i. moulding, Spitzzahnverzierung; f. d. Art. eingezahnt u. Fig. 1515, 1516; i. voussoir, Kropfstein, gekröpfter Wölbstein; i. capital, Faltenkapital (f. d.).

Index, m., ist 1. bei Logarithmen f. v. w. Kennziffer oder Charakteristik; f. Logarithmus. — 2. Bei der Bezeichnung a_1, a_2, a_3, \dots , wodurch ein gewisser Zusammenhang angedeutet werden soll, der zwischen diesen Konstanten besteht, die rechts unten angeschriebenen Zahlen; so ist 3 der 3. von a_3 . Bei der Reihe $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ kennt man durch den 3. auch die Stellenzahl des entsprechenden Gliedes in der Reihe. — 3. Bei Potenzen mitunter für Exponent gebraucht. In dieser Weise faßt es auch Gauß in seinen Disquisitiones arithmeticae auf, wo er eine der Logarithmenrechnung ähnliche Indexrechnung zur Lösung bei diophantischen Gleichungen anlegt.

indianisches Holz, 1. f. v. w. Kampeschholz. — 2. f. v. w. Guajaholz (f. d.).

Indianit, auch Anorthit, m. (Miner.), gehört in die Gruppe der Thonerdealkalisilikate. Die Kristalle, in denen er vorkommt, sind denen des Natronfeldspates ähnlich.

Das Mineral findet sich in den Gneisräumen von Dolomit in einem kristallinischen Gemenge mit Aagit und Glimmer, im Kugelsporit von Korsta u. in Ostindien.

India-rubber, s., engl., f. Kautschuk.

Indicateur, m., frz., 1. de déclivité (Eisenb.), der Neigungszeiger. — 2. frz. i. de distance, engl. section-mark, das Abtheilungszeichen. — 3. I. du niveau d'eau (Dampf.), der Wasserstandszeiger. — 4. I. de vapeur, Dampfindiktor.

Indicolithe, f., frz. (Miner.), blauer Turmalin.

indifferent, adj., 1. i. e. Gleichgewicht, f. Gleichgewicht. — 2. 3. nennt man in der Chemie solche Stoffe, welche sich als Base und als Säure verhalten können.

Indig, **Indigo**, m., frz. indigo, anil, m., engl. indigo, lat. indicium, colores floridi) bekannt war u. hauptsächlich nur zum Malen benutzt wurde. Heutzutage muß er mit zu den wichtigsten Handelsartikeln gezählt werden.

I. Herkunft. Der 3. kann aus vielen, den verschiedensten Familien angehörenden Pflanzen gewonnen werden. In größter Menge findet sich das Indigipigment in der Indigo- od. Anilpflanze (Indigofera, Fam. Schmetterlingsblütler, Papilionaceae), welche in den wärmeren Klimaten einheimisch ist. Besonders aus drei Arten derselben, dem gemeinen (I. tinctoria), dem silberfarbigen (I. argentea) und dem Anilindigo (I. anil), wird viel 3. gewonnen. Außerdem findet sich das Pigment im Bai (Isatis tinctoria), in verschiedenen Polygonumarten, in mehreren der warmen Zone angehörenden Orchideen u. Asclepiaden. Die Indigoferaarten sind meist strauchartige, 0,50—1,50 m. hohe Pflanzen, welche je nach der Art den 3. in verschiedener Menge liefern. In Ostindien, Südamerika, auf St. Domingo, Madagaskar u. Isle de France kultivirt man meist die Art Indigofera tinctoria; diese Pflanze liefert beträchtlich viel 3., aber nicht von der vorzüglichsten Qualität. Indigofera anil liefert weniger 3., aber von besserer Qualität. Indigofera pseudotinctoria, welche in Ostindien angebaut wird, liefert den feinsten 3. Alle zur Indigegewinnung verwendeten Pflanzen enthalten in ihrem Zellsaft ein farbloses Chromogen gelöst, welches die Eigenschaft besitzt, in Berührung mit dem Sauerstoff der Luft in ein dunkelblaues Pigment, das Indigblau, frz. indigo bleu pur, engl. indigo-blue, pure indigo, verwandelt zu werden.

II. Gewinnung. Es kommt nun hauptsächlich darauf an, den Saft der Indigipflanzen, noch farblos so vollständig wie möglich, mit einer größeren Wassermenge aus den Pflanzentheilen auszuziehen. Man weicht deshalb die vor der Blüte samt den Blättern abgeknittenen Stengel in großen gemauerten Cisternen mit Wasser ein u. sucht die Pflanzen durch mit Steinen beschwerte Bretter unter dem Flüssigkeitsniveau zu erhalten. Bei einer Temperatur von etwa 25° tritt nach 6—12 Stunden eine Gährung ein, die Flüssigkeit wird trübend, färbt sich grünlich u. entwickelt Gasblasen (Kohlensäure). Die Gährung darf weder zu lange anhalten, weil sonst ein Theil des Farbstoffes zerstört, noch von zu kurzer Dauer sein, weil sonst Farbstoff in den Pflanzenorganen bleiben würde. Dieser Entmischungsprozeß wird unterbrochen (gewöhnlich nach 16 bis 18 Stunden), wenn eine Probe der Flüssigkeit, in einer Schale der Luft ausgesetzt, schnell einen schön blauen Bodensatz absetzt. Nun wird sofort die ganze Flüssigkeitsmasse in eine etwas tiefer gelegene Cisterne, die Schlagküpe, Indigküpe, f., frz. cuve d'inde, engl. indigo-vat, genannt, abgezapft und dort durch heftiges Umrühren oder durch Peitschen mit einem Schaufelrad der Zutritt des Sauerstoffs der Luft zur Flüssigkeit befördert, wodurch sich das in der Flüssigkeit gelöste Pigment als blauer, körniger Bodensatz abscheidet, wobei die überstehende Flüssigkeit mercklich gelb wird; unter beständigem Umrühren läßt man das Gemenge in die unterste Cisterne fließen und dort den

Farbstoff aus der Flüssigkeit ruhig absetzen. Nach 24 Stunden läßt man die über dem Bodensatz stehende gelbe Flüssigkeit abfließen und den Bodensatz auf Tüchern abtropfen, zertheilt ihn dann in Stücke und trocknet diese an der Luft.

III. Sorten. Der auf diese Weise gewonnene blaue Farbstoff ist nicht reines Indigblau, sondern besteht daneben noch hauptsächlich aus drei anderen organischen Stoffen, dem Indiglein, frz. *matière glutineuse d'indigo*, engl. *indigo-gluten*, gliadine, dem Indigroth, frz. *rouge d'indigo*, engl. *indigo-red*, und Indigbraun, frz. *matière brune d'indigo*, engl. *indigo-brown*. Diese Körper, neben anderen in dem Stoff schon enthalten gewesen oder absichtlich bei der Bereitung des *I.* zugesetzten mineralischen Stoffen, können nun in sehr verschiedenen Mengen im *I.* enthalten sein, so daß derselbe in seinem Gehalt an reinem Indigblaufarbstoff sehr variiren kann. Im Handel unterscheidet man 3 Hauptindigsorten, den indischen, amerikanischen u. afrikanischen *I.* Zu den besten indischen Sorten gehört der von Bengalen; diesem an Güte zunächst steht der von Java. Dann folgt der amerikanische *I.* von Guatemala, u. danach die geringeren Sorten von Aegypten, Manila, Bombay, Mexico rc.

IV. Die Güte des *I.* läßt sich bis zu einem gewissen Grad nach seinem äußern Ansehen beurtheilen. Der beste *I.* muß locker u. leichter als Wasser sein; die Bruchfläche sei matt, gleichförmig, feinerdig und von rein blauer Farbe; durch Reiben mit einem glatten Körper soll guter *I.* einen röthlichgelben Metallglanz annehmen. Schlechtere Sorten geben violette Bruchfläche; besonders wenn der Gehalt an Indigbraun u. Indigroth größer ist, erscheint die frische Bruchfläche mehr röthlich. Eine richtige, zuverlässige Beurtheilung des *I.* u. dessen Werthbestimmung geht nur aus der chemischen Analyse, d. h. aus der Bestimmung des Indigblaugehaltes hervor. Eine leicht ausführbare Methode dieser Bestimmung ist folgende: Man nimmt 1 Gewichtstheil des zu prüfenden *I.* und etwa 300 Gwtheile Wasser, löscht mit etwas Wasser 1 Gwthl. reinen, frisch gebrannten Kalk und reibt dann den *I.* mit dem Wasser u. dem Kalk innig zusammen. Das Ganze spült man dann in eine Flasche, deren Kapazität bekannt ist, und läßt das Gemisch bei 60—80° einige Stunden stehen. Dann fügt man 2 Gwtheile reinen Eisenvitriol dazu, schüttelt die Flüssigkeit massig öfters und läßt den Bodensatz sich absetzen. Ueber dem Bodensatz hat sich nach einiger Zeit eine klare Flüssigkeit gebildet, welche das ganze in dem *I.* enthalten gewesene Indigblau reduziert, als Indigotin, frz. *indigotine*, f. engl. *reduced indigo-blue*, *indigotine*, od. als Indigoweiß, frz. *indigo blanc*, *desoxygéné* od. *réduit*, *indigo-gène*, m., engl. *reduced indigo*, aufgelöst enthält. Das Indigbraun und Indigroth ist durch den Kalk mit in den Bodensatz niedergeschlagen worden. Wenn die Flüssigkeit ganz klar geworden ist, dann hebt man mittels eines Hebers einen bestimmten Bruchtheil der ganzen Flüssigkeitsmenge ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$) ab, setzt zu dieser abgehobenen Flüssigkeit Salzsäure in gehöriger Menge und setzt diese Lösung der Luft aus, wodurch das aufgelöste Indigoweiß wieder in Indigblau übergeht, welches sich als ein blauer Bodensatz nach einiger Zeit gesetzt hat. Man bringt dann das Indigblau auf ein gewogenes Filter, wäscht es einmal mit Wasser u. bestimmt dann das Gewicht des 100° trockenen Indigblau. Es giebt Indigsorten, welche 75—80% Indigblau enthalten; im Mittel enthalten die gewöhnlichen *I.* 40—60% reines Indigblau. Der *I.* wird häufig absichtlich verfälscht, frz. *i. bätard*; man macht ihn mit Wasser feucht, setzt verschiedene mineralische Körper, auch Stärke und Berliner Blau zu. Ein guter *I.* darf beim Trocknen bei 100° höchstens 6% an Gewicht verlieren. Der Aschengehalt entscheidet, ob der *I.* absichtlich mit Fälschungen mit mineralischen Stoffen unterworfen wurde oder nicht; bei gutem *I.* beträgt die Asche höchstens 8—10%. Eine Ver-

fälschung mit Stärke erkennt man an der blauen Färbung, welche Zuckersäure in der durch Chlor entfärbten Indiglösung hervorbringt. Berliner Blau bleibt ungelöst und wird durch Chlor nicht entfärbt.

Indiggrün, n. Durch Konzentration der bei Bereitung des Indigblau übrig gebliebenen Theile erhält man das *I.*

Indigkarmin, m., frz. *indigo soluble*; i. *carmine*, engl. *indigo-paste*, *blue carmin*, ist niederschlagener Indigo, genauer Hypopulvis von Indigo (f. d.) und geht meist unter dem Namen blauer Karmin (f. d.).

Indigobeize, f., f. d. Art. Beize.

Indigowaid, m., od. deutscher Indigo; f. Färberwaid.

Indigpurpur, m., frz. *phénicine*, engl. *phenicine*, *indigo-purple*, auch Purpurschwefelsäure genannt, ist Phönizinschwefelsäure.

Indigolösung, **Indiginktur**, **Indigkomposition**, f., frz. *composition d'indigo*, engl. *indigo-composition*, ist eine Lösung des Indigs in Schwefelsäure. Man stellt sie dar, indem man in ein Gefäß, welches 5 Th. rauchende u. 8 Th. englische Schwefelsäure enthält, allmählich unter beständigem Umrühren 1 Th. Indig einträgt. Nach einigen Tagen ist der Farbstoff vollständig gelöst; man kann mit Wasser verdünnen und erhält eine Solution, welche zum Blaufärben der Wolle gebraucht werden kann. Aus dieser Flüssigkeit läßt sich durch Zusatz von Kochsalz, Potasche oder Soda der Indigkarmin als krystallinische, in Wasser mit rein blauer Farbe lösliches Pulver gewinnen.

Indik, m. (Deichb.), f. v. w. Binnendeich.

Indikolith, m. (Miner.), f. v. w. Turmalin, blauer.

indirekter Beweis, f. d. Art. Beweis.

indische Baukunst, f., frz. *architecture des Indous*, engl. *Hindu-architecture*. Ueber die kunsthistorische Stellung der i. n B. f. d. Art. Baustil.

A. **Allgemeines**. — Reich an fruchtbaren Ebenen, Bergen und Flüssen, zeigt Indien eine üppige Vegetation. Die Indier sind sanft, zu beschaulicher Ruhe geneigt und von angenehmer Körperbildung. Ihre Geschichte ist so mit Sagen durchwoben, daß man kaum im Stand ist, das rein Geschichtliche von dem Mythischen zu trennen. Ihre Theogonie bietet manchen Vergleichungspunkt mit der biblischen; sie verdanken danach ihre Offenbarung dem Brahma, der mit eigener Hand die vier Bücher Veda (vier Evangelien) schrieb und seitdem mit vier Köpfen abgebildet ward, während man ihm früher fünf gegeben hatte, wegen der fünf Ausfließungen seines Geistes (fünf Bücher Moses). Brahma heißt: Der, der alle Dinge einsieht, der Allwissende. Ihm zur Seite steht Wischnu, welcher neunmal den Menschen in belehrender Weise erschien, das letzte Mal aber, wo er in Fischegestalt unter dem Namen Avatar als falscher Prophet angesehen u. ermordet ward; vergl. hierüber d. Art. Atergatis und Fisch. Diese Verkörperung, nach der Lehre des Brahmaismus die letzte, war nach der Lehre des Buddhismus die vorletzte; f. d. Art. Buddhismus. Während die Buddhisten und Dscharnisten anfangs vielfachen



Fig. 2169. Indische Trimurti.

Anklang fanden, wendete sich doch ein großer Theil des indischen Volkes wieder der von den Brahminen gepredigten Lehre zu, nach welcher die zehnte Erscheinung Wischnu's noch erwartet wird (als Messias); bei seiner vierten Erscheinung hatte er nach der Brahminenlehre die Gestalt eines Mannlöwen (Ursprung der Chimärenge- staltung). Im 14. Jahrhundert scheint diejenige Sekte der

Brahmaverehrer, welche den Wischnu besonders verehrt, der Wischnaismus, mit dem Scharnismus beinahe verschmolzen zu sein. Die dritte Person der Trimurti (Dreieinigkeits, Fig. 2169) ist Siva od. Schiven, dessen Gestalt die Farbe des Lichtes trägt, der die Erde erleuchtet und bewacht (heiliger Geist) und der unter dem Bilde der Sonne angebetet wird. Seine Attribute sind der Stein (Symbol der Erde) und der Lingam (Phallos, Symbol der Zeugung). Seine Verehrung wird von einer anderweiten Sekte der Brahmverehrer besonders gepflegt. In ihren Lehren aber sind beide Sekten sehr verschieden. Diese Lehren selbst tragen ganz das Gepräge einer von herrschsüchtiger Priesterchaft für ein leichtgläubiges Volk zurecht gemachten Pseudoreligion. An diese Lehren anknüpfend, kleidete die überwiegende Phantasie der Indier alle Naturerscheinungen und historischen Begebenheiten in idealisirte Begriffe ein und stellte diese dann wieder allegorisch dar. Ihre Bauten tragen alle das Gepräge dieser Richtung, selbst die aus den ältesten Zeiten. Nach den Erzählungen der Priester, welche noch bis vor wenigen Jahren für eine wahrhaftige Geschichtsquelle gehalten wurden, zerfällt ihre

mächtig ausgeartet, so daß man zuletzt 330 Millionen höhere und niedere Götter und 40 000 Propheten zählte. Dazu kam die Lehre von der Seelenwanderung, von dem Todtenrichter Jamas, vom Zegefeuer u. Die Folge dieser Lehren ist Schonung gegen alle lebenden Thiere, doch werden einige Thierarten förmlich verehrt. Unmittelbaren Zusammenhang mit der Religion hatte in Indien das politische Leben und daher auch viel Einfluß auf die Kunst. Das Volk der Indier zerfiel bekanntlich in fünf Kasten: 1. Brahminen od. Priester; 2. Ketrie, Krieger; 3. Waisyas, Gewerbetreibende; 4. Sudras, dienende Klasse; 5. Parias, die Unreinen, Verworfenen. Da der Brahmaismus weitere Verbreitung fand als Buddhismus und Scharnismus, so sind auch die Bauten desselben die zahlreichsten u. der brahmaistische Stil ausgebildeter als die anderen. Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß alle brahmaistischen Bauten jünger sind als die buddhistischen; s. d. Art. buddhistische Bauweise. Die frühesten brahmaistischen Bauten sind im Norden die von Belat Indra Kefari errichteten zu Wobaneswar (um 650 n. Chr.), in Süden die unter Wikrama Tschola erbauten zu Tandschur

(um 830 n. Chr.), die von Wira Tschola (um 950) begonnenen u. von seinem Enkel Wri Wari Deva um 1004 vollendeten Bauten zu Chisumburum (die etwa gleichzeitig, d. h. zwischen 900 u. 1000, von Prinzen der Tschola-Dynastie ansagegrabenen Theile der Keblas von Ellora). Hieran schließen sich nun erst wieder Bauten, im Norden, u. zwar die von Amnaya Bhim Deo errichteten zu Schaggernaut (1174) u. die von dem nordischen Fürsten Indra Djumna ausgegrabenen Theile der Grotten von Ellora (1176). Die brahmaistische Bauweise, frz. architecture brahmanique, engl. hindu-architecture (im engeren Sinn), welche wir hier unter dem Namen indischer Baustil besonders meinen, könnte man in drei Zweigstile theilen. Der erste, von der Tamulrasse gepflegt, nimmt die Gegend im Süden einer von Madras nach Mangalore gezogenen Linie ein. Der zweite, den die arischen Hindus befolgten, ist heimisch in

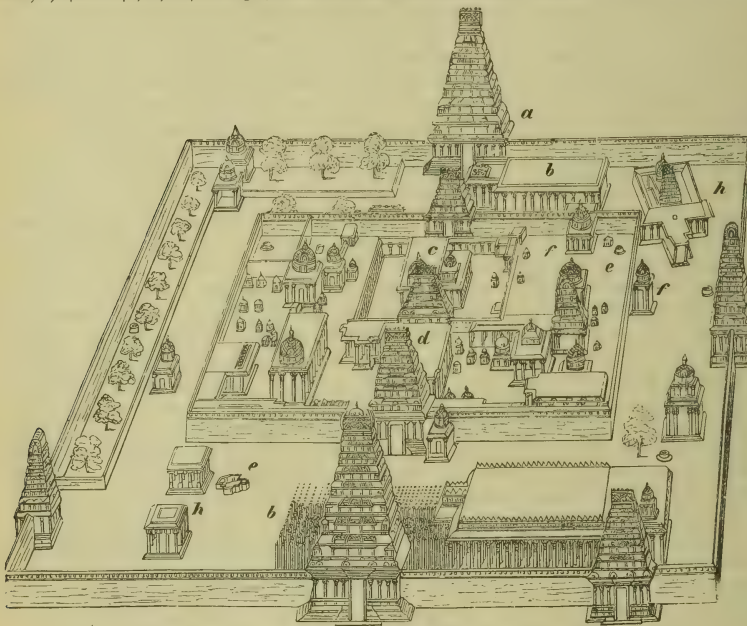


Fig. 2170. Tempelanlagen von Tiruvallur um 1100 n. Chr.

Geschichte in fünf Hauptperioden: die erste geht bis zur Sündflut; die zweite, das goldene Zeitalter, von da bis circa 2200 v. Chr.; die dritte, das silberne Zeitalter, in welches die Dynastien der Kinder des Mondes und der Sonne fallen und in welchem zuerst der Brahmadienst begonnen zu haben scheint, während früher der ältere Buddhismus herrschte, endet 1484 v. Chr.; die vierte, das eiserne Zeitalter, dauert bis 1004 v. Chr., wo das irdene Zeitalter beginnt. Diese Nachrichten beziehen sich hauptsächlich auf das Gangesland; die Geschichte der andern Halbinsel ist noch mehr in Dunkel gehüllt, obgleich hier die schönsten Monumente stehen. Die Kultur scheint hier von Norden nach Süden vorgedrungen zu sein und sich ruhig aus sich selbst heraus fortgebildet zu haben, ohne durch Berührung anderer Völker gestört worden zu sein. Selbst der Einfall Alexanders des Großen wurde bald durch Vertreibung seiner Statthalter unschädlich gemacht. 200 Jahre nach ihm, also noch vor Christi Zeit, tritt ein König Kula Secchana auf, der Madura gründet, während Wamja Secchana es im 9. Jahrhundert wieder aufbaut und die Universität stiftete. Der Brahmaismus war dann all-

Bengalen, zwischen dem Himalaja und der Nordgrenze des Südstils. Beide Stilarten sind vertreten in Ellora, in dessen Besitz die südlichen und nordischen Dynastien wechselten. Bauten des dritten Zweigstils findet man nur in Kaschmir und dem Pendsjab.

Die Malerei scheint bei den Indiern schon früh geübt u. zu einer großen Höhe getrieben worden zu sein. Die Bildhauerei betreffend, kann man annehmen, daß die plumpen Darstellungen, die aber in der Regel keine Zusammensetzungen verschiedener Thier- oder Menschenkörper sind, einer älteren Periode angehören, als die in bei weitem besseren Verhältnissen gearbeiteten, aber sehr häufig aus Thiertheilen komponierten Darstellungen, bei denen man oft durch einzelne Theile an die Zeiten griechischer Kunstblüte erinnert wird, während andere Theile derselben Figur die abentheuerlichsten Groteskenformen aufweisen. Je weiter sich die indische Kunst ausbildete, um so mehr nahm diese Richtung überhand, bis endlich der ganze bauliche Organismus unter der Masse phantastischer Ornamente untergeht (wie in der Religion die Hauptlehren unter den Sagen von den unzähligen Göttern), ein Symbol der scheinbaren

Zufälligkeiten in der Natur, die den Organismus des

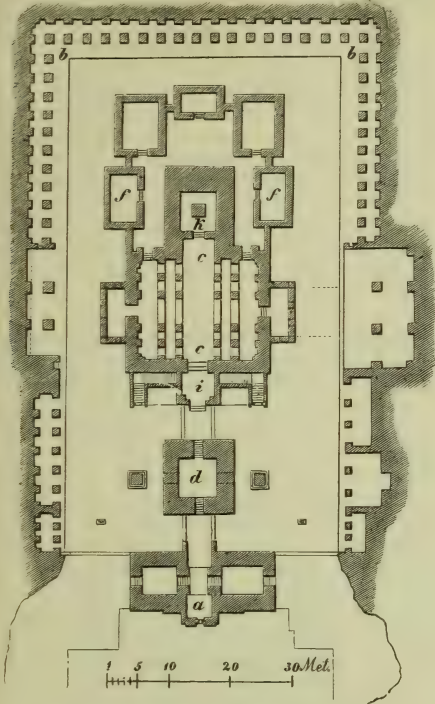


Fig. 2171. Grundriß der Khejra zu Ellora.

B. Südindischer Zweigstil. In Südbindien findet sich kein wesentlicher Unterschied zwischen den Bauten der Schivaiten und denen der Wischnuverehrer, höchstens im plastischen Schmuck lassen sie sich unterscheiden.

I. Gebäudarten. Die Tempelanlagen bilden meist große mauerumzogene Rechtecke, die mit manchen Gebäuden besetzt sind. Unter diesen zeichnen sich besonders folgende aus, wobei Fig. 2170 zu vergleichen ist: a) Thorpyramiden, Gopuras; eine der kleinsten und einfachsten stellt Fig. 2174 dar; b) Schultris, engl. choultrie's, von Pfeilern getragene Hallen, deren Säulenzahl meist bis zu 1000 steigt; c) der eigentliche Tempel Vimana; d) Vorhalle zu diesem Tempel Mantapa. Außer diesen: e) Wasserbassin, von denen auf unserm Beispiel bloß ein paar kleine angegeben sind, während sich häufig große Teiche im Bereich der Tempel befinden; f) kleine Kapellen, Gräbmäler u. dergl.; g) Gärten; h) Wohnungen und andere Gebäude zum Gebrauch der Priester. In technischer Beziehung kann man diese Tempelanlagen in drei Gruppen bringen.

1. Grottentempel. Diese sind bei weitem nicht so häufig von brahmanistischen Baukünstlern angelegt worden als von buddhaisitischen (s. d. betr. Art). Eigentliche Tempel kommen in dieser Form nur im kleinen Maßstab vor; Klöster hingegen häufiger. Unter ihnen ist bemerkenswerth die Dhumnar-Lena-Höhle in Ellora; noch häufiger aber sind es kleine Kapellen, Einsiedeleien etc.; hier und da findet man hinter frei gebauten oder frei aus den Felsen gearbeiteten Tempeln auch noch ziemlich umfangreiche Hallen, Tempelzellen, Herbergen für Pilger etc. im Innern der Felsen. Auf einen schmalen Gang a folgt ein breiter Vorhof, sehr häufig nach oben geöffnet, welcher Teiche für Abwaschungen, auch manchmal kleine freistehende Tempelchen etc. enthält. Dem Eingang gegenüber liegt die Fassade des eigentlichen Tempels. Diese wird, wie in Fig. 2171 der Grundriß der ums Jahr 1000 n. Chr. unter den Fürsten aus dem Haus Tichola ausgegrabenen Khejra zu Ellora

Weltbaues verbergen. Die meisten Reisenden melden entzückt von der wunderbaren Harmonie in diesem Gewebe von Ornamenten, welches freilich den Nichtarchitekten oft verworren scheint, weil sie das darunter verborgene System nicht kennen. In dieser Verbergung des baulichen Gerippes unter phantastisch-symbolischen Ornamenten u. nicht in den Formen selbst, die wesentlich andere sind, ist die oft angeregte Ähnlichkeit der indischen Bauten mit den gothischen zu suchen. Die meisten freistehenden Pagoden erheben sich stufenweise in Geschossen, welche, mit Reliefs und Thiergestalten besetzt, die verschiedenen Stufen der Seelenwanderung andeuten u. in verschiedenen geschwungenen Linien in einander übergehen (allmählicher Uebergang zur höheren Vereinerung), bis sie endlich im Symbol der höchsten Vollkommenheit, einer Kugel mit Flügeln, endigen. In technischer Beziehung leisteten die Indier



Fig. 2172. Ansicht der Khejra zu Ellora, um 1000 n. Chr.

zeigt, durch eine geschlossene Mantapa d mit Freitreppe oder auch wohl durch eine offene Pfeilerstellung gebildet u.

von hohen, mit Figuren verzierten Pfeilern flankirt; die mittleren Pfeiler bilden ein oder mehrere Geschoße. Im Innern ist der Hauptraum c, ein länglich-viereckiger

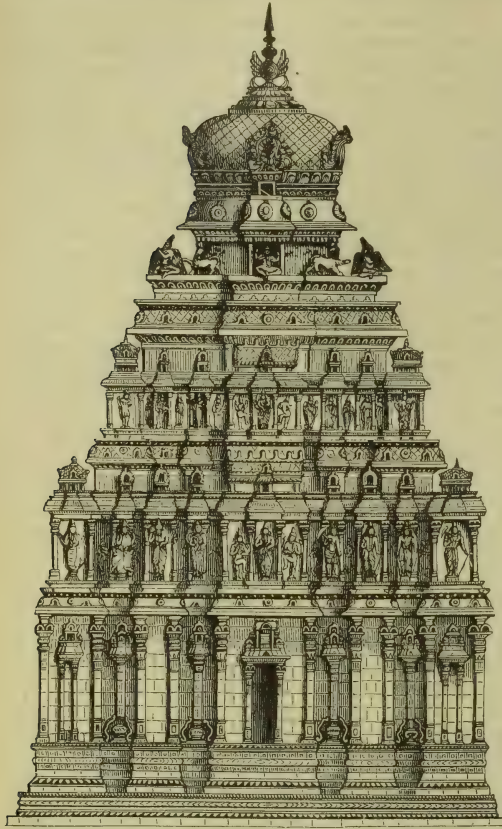


Fig. 2173. Die Perumalpagode zu Madura, um 900 n. Chr.

Säul; durch Pfeiler wird die wagrechte Decke gestützt, bei denen das Prinzip der eine breite Masse tragenden Stützen

steht das eigentliche Heiligthum k. Die Pfeilerstellungen durchschneiden sich in rechtwinkligen Linien, an den Wänden in Form von Pilastern beginnend. Die Säulenformen sind äußerst verschieden, haben aber fast immer ein Piedestal, oft auch eine besondere Basis, seltener ein Kapitäl; jedoch fast immer sehr elegante, obgleich kräftige Verhältnisse. An der Stelle des Kapitäls befindet sich oft ein Würfel mit zwei Konsols in der Richtung des Architravs, welcher parallel mit der Hauptachse des Raumes je eine Reihe Pfeiler mit einander verbindet; die so entstehenden Deckenstreifen sind fassettirt u. mit bildlichen Darstellungen in bemalter Skulptur ausgeschmückt. Sämmtliche Wände sind dicht mit Bildhauerarbeiten bedeckt und mit dem indischen Mörtel (Tschunam) bekleidet und bemalt gewesen.

— 2. Freistehende, aus dem Felsen herausgemeißelte Monumente, Keylas, englisch Kylas, indisch Keilassa, kommen theils allein, theils, wie gesagt, in Verbindung mit Grottentempeln vor; einige sind nur von außen bearbeitet, andere auch im Innern ausgehöhlt. Diese Keylas bilden oft vollständige Tempelgruppen. Disposition und Stilformen sind natürlich ganz ähnlich denen der anderen Arten, soweit dies das beschwerliche Aushauen aus dem Felsen zuließ. Von der äußern architektonischen Gestaltung giebt Fig. 2172 einen Begriff.

— 3. Freistehende, aus einzelnen Steinen erbaute Monumente; bei diesen entwickeln sich natürlich die Stilformen am freiesten, weil am wenigsten durch das Material gehemmt. Die Fronten der einzelnen Etagen sind mit Pilastern und Nischen besetzt, die geschwungenen Dächer der Absätze durch kleine Kuppelchen und Tabernakelchen markirt, die Dächer sind abgewalmt oder haben Giebel nach geschwungenen Linien. Oft werden die ganzen Tempel von kolossalen Elefanten getragen; freistehende Säulen, welche Elefanten, Löwen u. zum Postament dienen, umgeben dieselben. Infolge der ungeheuren Ausdehnung ist zu vermuthen, daß solche Anlagen nicht auf einmal entstanden, sondern wahrscheinlich nach und nach erbaut wurden. Vor der äußersten Mauer stehen häufig Obelisken, die äußersten Gopuras sind die höchsten; die Vimanas, welche auch Pagoden (vergl. d. Art. Dagob) genannt werden, sind oft die niedrigsten Theile der ganzen Anlage, wie aus Fig. 2175 deutlich zu ersehen ist. Die Umfassungsmauern bestehen in der Regel aus behauenen Steinen ohne Mörtel, oder auch, namentlich in den oberen Theilen, aus



Fig. 2174. Thorthurm zu Colombo auf Ceylon, 13. Jahrhundert.

durch weit ausladende Konsolen an der Stelle der Kapitäle veranschaulicht wird. Zu beiden Seiten des Raumes sind oft kleinere Gemächer vertheilt und im Hintergrund

Stilformen so manche Aehnlichkeit mit den Rathen von Mahabalipuram. Die Pagode von Tandschur (Anjore), Fig. 2184 im Hintergrund, mißt im Grundriß 26 m. ins

Ziegeln, mit oder ohne Bekleidung von Quadersteinen od. Stuck. Das Allerheiligste ist stets quadratisch im Grundriß, bei kleineren Tempeln bildet das Innere (garbha griha, Bauch des Hauses) einen Würfel u. hat bloß ein Stockwerk, das Aeußere aber hat ein lothrechtiges Stockwerk, auf diesem ruht dann ein pyramidalen Aufbau, der, je größer der Tempel, desto mehr Stockwerke hat; Fig. 2173, die Perumalpagode zu Madura, hat drei Stockwerke, auf deren oberstem das Dach, offenbar eine Nachbildung der Topes (s. Buddhistisch), ruht. Diese Pagode stammt ursprünglich aus der Zeit um 900, während Trimul Raik 1621 n. Chr. dieselbe wieder aufbaute. Es zeigt sich in den

Quadrat, der untere lothrechte Theil ist 2 Stock hoch, der pyramidale Theil hat 14 Stockwerke, so daß das Ganze eine Höhe von 63 m. erreicht; erbaut ist sie 830 n. Chr., restaurirt im 17. Jahrhundert. Das Licht gelangt meist zur garbha griha nur durch die Thüren, vor denen sich manchmal eine Vorhalle (anterala, Fig. 2171 i) befindet. Bei den frei gebauten Tempeln ist die Vorhalle meist gerade so breit als die Zelle u. halb so tief. Vor der Anterala liegt die Mantapa, meist quadratisch, s. Fig. 2171 d. Das Dach ist meist pyramidal, aber niedriger als das des Tempels selbst. Wenn 2 Mantapas vorhanden sind, so heißt die innere ardhmantapa, die äußere mahamantapa; sind beide in ein Gebäude vereinigt, so ist die äußere an der Frontseite ganz offen. Ihr Dach ist dann durch Pfeiler

erhalten in Colombo auf der Insel Ceylon. Die Zahl der Geschosse, bis zu 16, bestimmt den Namen des Thorthurms, s. sub II. 5. Die Relieffäulen u. Pilaster, mit wunderbar feinen Bildwerken bedeckt, dienen oft als Stützen für phantastische Thiergestalten u., sie sind sehr schlank u. vielgegliedert. Gurtfinse u. Kuppelchen sind sehr häufig mit Kupfer überzogen, welches stets sorgfältig gepulvert wurde. Zwischen den Pilastern stehen viereckige, Fenstern ähnliche Nischen, zum Einsetzen von Illuminationslampen; Treppen führen bis zum Gipfel. Die Bassins sind von Grund aus mit Quadern ausgemauert, die Pilgerherbergen enthalten oft über hundert Gemächer, die Säulenhallen bis zu 1000 Säulen, woher auch der Name Tschulthry stammt; doch giebt es unter den Säulenhallen solche von vier Säulen, andere von 100

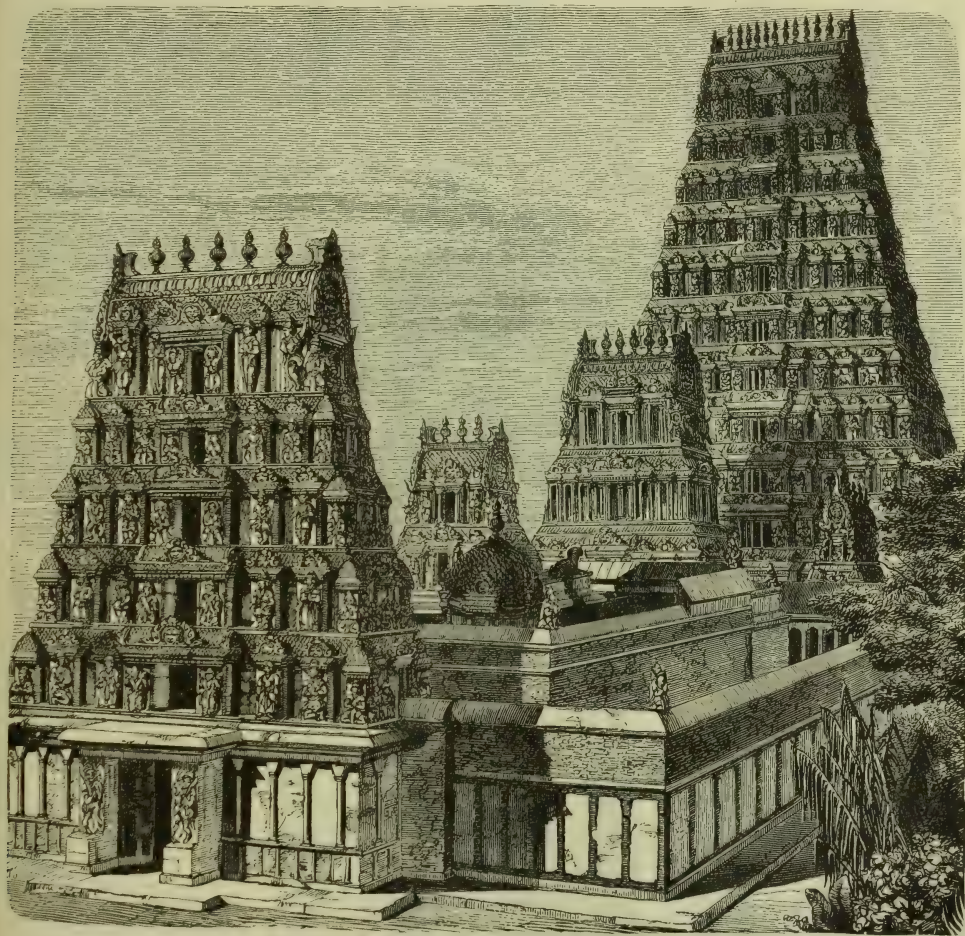


Fig. 2175. Tempel zu Chaggaeranth, 1174 n. Chr. erbaut.

getragen und die Decksteine sind durch hölzerne, seltener durch eiserne Balken unterstützt, um die Oeffnungen so weit als möglich zu machen. Infolge dieses Umstandes sind viele Mantapas, trotz geringen Alters, schon Ruinen. Die Umfassungsmauer des Tempelhofes ist äußerlich ganz glatt, innen ziehen sich Kolonnaden an derselben hin. Die Thore, Dwara's (s. d.), sind mit Thürmen überbaut, bei bloß einer Umfriedigung ist auch nur ein Thorthurm nöthig, gegenüber der Mantapa; bei 2 Umfassungen hat die äußere 2 Thorthürme vor u. hinter dem Tempel, eine etwaige dritte oder vierte Umfriedigung hat jede 4 Thorthürme. Ihre Größe richtet sich natürlich nach der ganzen Anlage. Ein dreistöckiger, Dwaraprasada, Fig. 2174, ist

Säulen u. Sie dienen als Vorhallen, als Festhallen zu Prozessionen, Tänzen u., besonders aber als Hochzeithallen (Tschauris, engl. chauri), in denen jährlich die mystische Vermählung der Gottheiten gefeiert wurde. Eine solche ist die, wirklich 1000 Säulen zählende, um 1004 n. Chr. erbaute Halle zu Tschillumbrum (Chalambrom), Fig. 2176 u. 2177; andere solche Hallen dienten zu Aufstellung heiliger Thierstatuen, wie die in Fig. 2184. Eigenthümlich ist, daß diese Hallen in mancher Beziehung viel Aehnlichkeit mit den Basiliken zeigen, eine Aehnlichkeit, die in vielen Mantapas noch mehr zum Ausdruck kommt. Selbst bei den Gebäuden, welche in ihren architektonischen Formen sehr viel mohammedanischen Einfluß

zeigen (wie Fig. 2181, die von Trimul Raik 1621 wieder erbaute Halle zu Madura), wurde doch die alte indische Disposition beibehalten. Unter mohammedanischer Herr-

Indiens durch Mahmud (997); man dekorierte meist nur noch mit Ueberladung von Verzierungen u. Verwendung großer Steine. Die Werkstücke maßen oft bis zu 250 cbm.

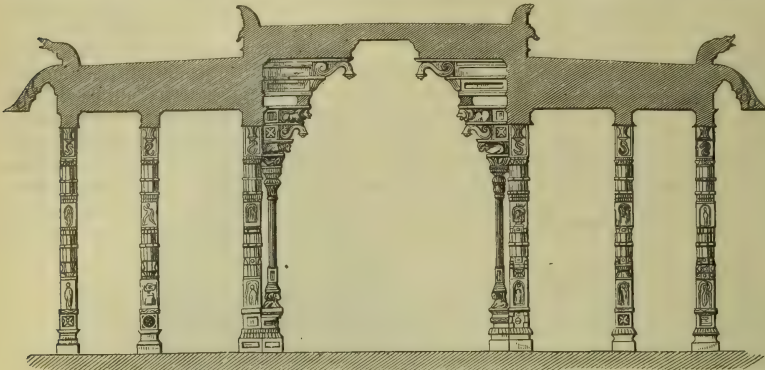


Fig. 2176. Durchschnitt der Halle zu Tschillumbrum.

schaft wurden noch manche neue Tempel angelegt. Das Bauen an denselben hörte erst bei dem Eindringen der Europäer fast auf, obschon sogar noch im Jahre 1878 ein

über die Höhe des Architektenhonorars, über die Eigenschaften der Baumaterialien u. endlich über die Erbauung heiliger Gebäude. Bismacarma, der himmlische Architekt



Fig. 2177. Halle zu Tschillumbrum, vollendet 1004 n. Chr.

Tempel von einem einheimischen Architekten nach der alten Lehre (s. sub II.) erbaut ward. Der Verfall der indischen Baukunst aber begann schon kurze Zeit nach der Eroberung

zurücktretende Platte (Ruth, Fals), auch wohl Hohlkehle; f. Antarita. k) Cumuda (indischer Name der nymphaea esculenta); j. Cumuda. l) Padma, wörtlich Lotosblatt,

II. System des südindischen Stils. Wir kennen dasselbe jetzt ziemlich genau. Die Hauptmaße sowohl als die Maße der Details waren genauen Gesetzen unterworfen. Die zahlreichen Abhandlungen über diese Regeln heißen zusammen Silpa-Sastra. Einige davon haben sich erhalten u. sind neuerdings durch Ram Raz, einen gelehrten Hindu, der europäischen Wissenschaft zugänglich gemacht worden; sie sollten wahrscheinlich den Verfall der Kunst verzögern. Sie enthalten Regeln über das Cere-

moniell während des Baues, und Vater der indischen Baukunst, hat vier Köpfe und vier Söhne, repräsentirend den Architekten, Bautischler, Geometer und Zimmermann. Die Maßeinheit ist das Paramanu (Sonnenstäubchen), s. d. Art. Hastha; 4 Hastha machen 1 Stab, 4 Stab 1 Khyu (Schnure zum Landvermessen). Außerdem giebt es noch eine andere Maßeinheit, die auch Angula heißt und dem Mittelglied am Mittelfinger des betreffenden Baumeisters gleich ist. Der Baugrund soll nach Osten zu abfallen, fruchtbar und wasserhaltig sein. Eine Menge abergläubischer Regeln gelten bei der Wahl desselben; durch den Schatten einer eingesteckten Nadel wurden die Himmelsgegenenden gefunden. Ueber die Glieder und Säulen heben wir hauptsächlich folgende Bestimmungen heraus. — 1. Glieder. Die am häufigsten vorkommenden sind: a) Upana, Würfel, Platte. b) Campa (s. d.). c) Gala, Cantha, Griva oder Candhara (Naden), rückliegende Platte, Fries, Hals. d) Uttara, vorsehende Platte, bald dem Architrav, bald der Kranzleiste entsprechend. e) Bajina, weit ausladende Campa. f) Prativajina, Schrägplatte, doch auch ein aus Platte u. Hohlkehle bestehendes Glied. g) Patta oder Pattica, etwas vergrößerte Bajina. h) Mlinga, sehr weit ausladendes Plättchen. i) Antarita, schmale

entspricht ungefähr unserm Karnies, u. zwar entweder dem stehenden Karnies od. der fallenden Welle (Mahambuja). m) Capota (s. d.); die Cumuda ist mit Längentiefen versehen, Padma u. Capota aber sind meist mit Blättern oder Beulen besetzt. — 2. **Piedestal** od. **Upapitha**. Die Höhe der ganzen Säule incl. Basis u. Kapitäl wird in vier Theile getheilt u. ein bis drei solche Viertel dem Piedestal gegeben. Danach zerfallen die Piedestale in drei verschiedene Arten: a) **Bedhibhadra**. Man theilt die Höhe des Piedestals (Fig. 2878a) in 24 Theile, davon bekommt die Upana 5, die Campa (Leiste) 1, die Cantha (Würfel) 12, die obere Campa 1, die Pattica 4 und die oberste Campa 1. Eine Variation dieser Bedhibhadra zeigt Fig. 2178b: hier hat die Upana 2 Theile Höhe, die Padma 1, die Campa $\frac{1}{2}$, die Cantha 5, die Campa $\frac{1}{2}$, die Padma 1, die Pattica $1\frac{1}{2}$ und die oberste Campa $\frac{1}{2}$. b) **Pratibhadra**. Hier wird die ganze Höhe in 26 Theile getheilt: 3 der Upana, 1 der Campa, 3 der Padma, 1 der Campa, 11 der Cantha, 1 der Campa, 2 der Padma, 3 der Capota, 1 der Atinga, und 1 der Antarita; f. Fig. 2178c und in Fig. 2178e eine andere Variation. c) **Manischabhadra**, Fig. 2178d. Die Höhe wird in 30 Theile getheilt, davon kommen auf die Upana 3, die Campa $\frac{1}{2}$, die Mahambuja 3, die Campa $\frac{1}{2}$, die Candhara 2, die Schudrapadma (kleine Padma) $\frac{1}{2}$, die Capota $2\frac{1}{2}$, die Pratibajina 2, die Gala 5, die Uttara 1, die Campa $\frac{1}{2}$, die Padma $\frac{1}{2}$, die Capota 3, die Atinga und Antarita zusammen $2\frac{1}{2}$; Fig. 2178f und 2178g zeigen weitere Variationen der Manischabhadra. Auch über die Ausladung der einzelnen Glieder sind genaue Vorschriften gegeben; die Padma wird häufig mit Lotosblättern besetzt, die viereckigen Glieder mit Edelsteinen, Blüten, Blättern geziert; die Cantha erhält Darstellungen von Löwen, Chimären etc. — 3. **Basis** oder **Athisthana**. Ohne uns mit Aufzählung der Höhen der einzelnen Theile aufzuhalten, geben wir in Fig. 2179 die Profile einiger Säulensüße nach den Vorschriften der Silpa-Sastra; die Höhenmaße sind genau befolgt. Auch hier giebt es verschiedene Arten: a) **Cummbhabandha**, f. Fig. 2179a u. b. b) **Sribandha**, f. Fig. 2179c. c) **Pattabandha**, f. Fig. 2179d. d) **Manischabandha**, f. Fig. 2179e. e) **Pratibandha**, f. Fig. 1868f. Jede solche Basis differirt in ihrer Höhe von $\frac{1}{2}$ bis zu einem ganzen Durchmesser des Säulenschafts. — 4. **Säulen**. Die Höhe der Säulen wird ausschließlich der Basis, aber einschließlich des Kapitäls gemessen und ist entweder das Sechsfache der Basishöhe oder das Dreifache des Postaments; doch zeigen die vorhandenen Beispiele viele Abweichungen von dieser Regel; der Durchmesser variiert zwischen $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{10}$ der Höhe, ja es kommen Säulen von bloß 3 Durchmesser Höhe vor. Ein viereckiger Pfeiler heißt **Brahmacanta**, ein achteckiger **Visnuacanta**, ein fünfeckiger **Sivacanta**, ein sechseckiger **Chandacanta**, ein runder oder sechzehnseitiger **Sudracanta**, eine glatte runde Säule ohne Glieder **Chandracanta**. Außerdem kommt Befestigung der Schäfte mit Kanälirung, Perlstäben u. vielerlei anderen Verzierungen vor. Meist aber ist der Schaft etwas verzüngt. Nach den Vorschriften der Silpa-Sastra könnte man die Säulen in folgende Arten einteilen: a) Säulen von 6 Durchmesser Höhe, nur auf Basis und Piedestal aufgeführt, Basishöhe = 2 Durchmesser, Piedestal ebenso, Kapitälhöhe gleich dem oberen Durchmesser. Die Totalhöhe des Gebälks kann gleich $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$ Durchmesser sein. Säulenweite = 4 Durchmesser. b) Säulen von 7 Durchmesser Höhe. Piedestalhöhe = 2 Durchmesser, Basishöhe = $1\frac{1}{2}$ Durchmesser, das Kapitäl ist 1 Durchmesser und der Hals desselben $\frac{1}{4}$ Durchmesser hoch und mit Tarangas (Wogen, Wellen) besetzt. Dann folgt der Haupttheil, der reich ornamentirt ist und $\frac{1}{2}$ Durchmesser Höhe hat. An diese Theile setzen sich die Konsolen an, die den Brillenschlangen gleichen sollen, oder dem Stengel der Bijangblume. Die Ausladung derselben ist zu jeder Seite gleich der Kapitälbreite, das Kapitäl selbst ist eckig u. auch oft mit Blättern, Brillantringen etc.

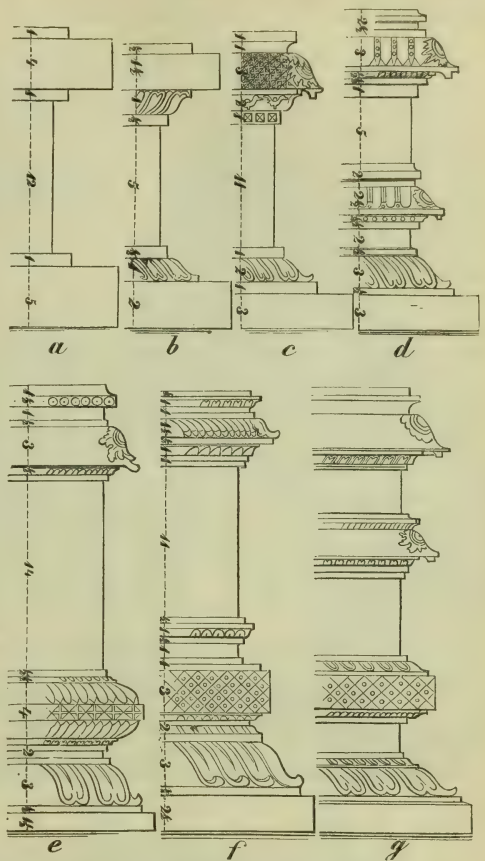


Fig. 2178. Indische Postamente.

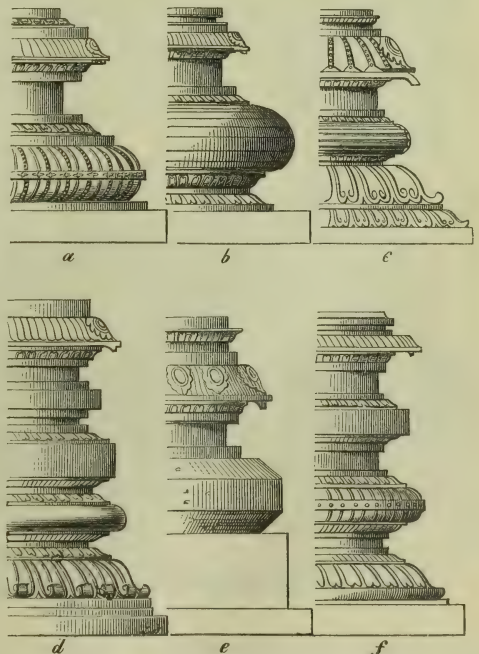


Fig. 2179. Indische Säulenbasen.

verziert. Auf ihm liegt gleich einem Trummholz die verlängerte Kapitälplatte, $\frac{1}{4}$ Durchmesser hoch. Die Säulen-

= $\frac{1}{8}$ Durchmesser; s. Fig. 2183. Die Basis ist $\frac{1}{2}$ Durchmesser hoch, ihre Höhe wird in 10 Theile getheilt: 2 bekommt der Würfel, 1 die Leiste, 3 die Unterwulst und die Leiste, $1\frac{1}{2}$ die Einziehung, eben so viel der Rundstab u. 1 das Riemchen. Die Ausladung ist = $\frac{1}{4}$ Durchmesser. Die Basis selbst ist mit Lotos geschmückt und mit Dämonen, Löwen etc. verziert. Das Kapitäl ist $\frac{3}{4}$ des unteren Durchmessers hoch und dies wird in 13 Theile getheilt; davon kommen 2 auf den Abakus, 1 auf die Leiste, 2 auf die Madana (Hohlkehle), 7 auf einen stehenden Karnies mit Blättern und 1 auf ein Riemchen unter diesem Karnies. Der Hals ist $1\frac{1}{2}$ Durchmesser hoch und in 24 Theile getheilt, von denen 3 auf das obere Halsgliedchen mit einfassendem Leisten, 3 auf eine ringförmige Wulst, 3 auf einen Hals u. 5 auf einen Rundstab, von zwei Padmas eingefaßt, u. 10 auf gerade herabhängende Perlchnüre kommen. Die Ausladung des Kapitäls ist = 1 Durchmesser. Die

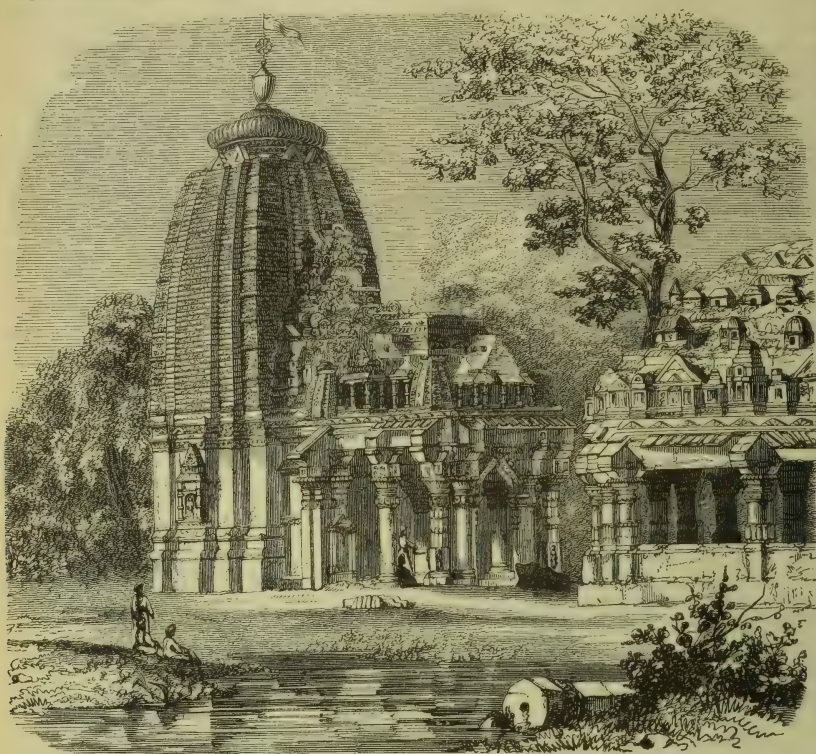


Fig. 2180. Pagode von Barroli aus dem 9. Jahrhundert.



Fig. 2181. Halle des Palastes zu Madura, 1621 erbaut.

weiten differiren von 3—5 Durchmesser. c) Die Höhe (mit Basis u. Kapitäl) ist = 8 Durchmesser, die Verzierung | schöner Wirkung sind, wie denn überhaupt die ganze indische Ornamentik einen viel feineren Formensinn zeigt als

Höhe des Gebälks Prostaras ist 2 Durchmesser und wird in 21 Theile getheilt; davon kommen 8 auf den Architrav, 7 auf das Kranzgesims und 6 auf das Vyalam, einen über dem Kranzgesims stehenden Fries mit Thiergestalten. Einen dieser Theile beträgt die Ausladung des Architravs über die Pfeiler; die Ausladung des Kranzgesims ist gleich seiner Höhe; der Architrav ist wieder mit genau bestimmten Gliedern besetzt etc. d) Die Höhe der Säulen ist = 9 Durchmesser, die Basis = 1 Durchmesser, Piedestal fehlt. Dann giebt es noch Säulen von 10 Durchmesser Höhe mit sehr niedriger Basis und $1\frac{1}{2}$ Durchmesser Säulenweite, von 11 Durchmesser Höhe mit phantastischen Verzierungen u. achtförmigem Schaft etc. Alle diese Säulen samt ihren Verzierungen haben genau abgemessene Verhältnisse, doch ist hier begreiflicherweise nicht der Ort, sie alle anzuführen, und wir begnügen uns daher, in Fig. 2182 u. 2183 zwei Säulen samt Gebälk unseren Lesern vorzuführen, statt der vielen Variationen, welche übrigens oft von sehr

die ägyptische. — 5. Thüren u. Thore. Tempel u. Brahminenhäuser haben stets zweiflügelige Thüren, die in Angeln gehen u. äußerlich mit Blätterwerk verziert sind. Die Gemäße sind mit Götterbildern verziert. Ueber die verschiedenen Benennungen der Thore s. Dwara. Eine Dwara-sobha hat 2 Geschosse, eine Dwaraśala 2—4, eine Dwara-prasāda 2—5, eine Dwaraśamya 5—7, eine Dwara-gopura 7—16. Man theilt die Breite des Tempels in 7, 8, 9, 10 od. 11 Theile u. giebt der Gopura stets einen weniger als Breite. Das Thorlichte soll $\frac{1}{2}$ der ganzen Breite der Gopura betragen u. noch einmal so hoch als breit sein. Die so erhaltene Höhe wird in 17 Theile getheilt; 5 bekommt das Piedestal, 4 die Basis und 8 die Pfeiler zc.; alle diese Regeln sind bis ins kleinste Detail ausgeponnen.

III. Profanarchitektur. Aus den Vorschriften der Silpa-Sastra geben wir nun noch Einiges über nichtgottesdienstliche Gebäude: 1. Dorf- u. Stadtanlagen. Dieselben zerfallen nach der Größe in 40 Arten, von 500, 1000, 1500 zc. bis 20 000 Duadrat-Dandas. Das ganze Terrain zerfällt in 20 Theile, davon gehört 1 den Brahminen, 6 den übrigen Kasten, die übrigen dem Ackerbau. Rund um den Ort führt eine Straße von 1—5 Dandas (1, bis 9, m.) Breite. Das Abstecken der Straßen zc. ist mit vielen Ceremonien begleitet. Je nach diesen Anlagen giebt es 8 Arten. a) Dandaca, rechteckig, von einer Mauer im Viereck umzogen. 1—5 parallele Straßen laufen von Ost nach West; 2 flankiren sie rechtwinklig u. 1 breitere durchschneidet sie in der Mitte. Nur die Mittelstraßen haben zwei Häuserreihen, die Grenzstraßen bloß eine. Jedes Haus ist 3—5 Dandas (5, 7—9, m.) breit u. 2—4 Dandas (3, bis 7, m.) lang. An den Ecken liegen 4 kleine, in der Mitte der Seiten 4 große Thore. Gegen Südwest u. Nordwest liegen 2 Teiche; die Orte für die Tempel sind genau bestimmt zc. Die Größe kann variiren von 12, 24, 50, 108, 300 od. mehr Häusern. Ein Dorf von 24 Häusern muß bereits an einem Fluß liegen. b) Sarvatoḥadra, rechtwinklig, in der Mitte ein Tempel der Trimurti, auf den die vier Hauptstraßen zugehen; ein solcher Ort erhält bereits Wall u. Graben, Hallen, Portiken, Schulen, Brunnen u. eine getrennte Vorstadt für die Pariaś. c) Nandya-vartta wird nach einer mythischen Figur Chandita konstruirt. Diese ist ein längliches Viereck, welches in 64 Theile getheilt wird, wovon die mittleren 4, Brahmya, dem Brahma gewidmet sind u. bloß heiligen Zwecken dienen. Es würde zu weit führen, die ganzen Vorschriften aufzuzählen. Auch die folgenden Arten der Orte wollen wir bloß mit Namen anführen. d) Padma-ca, in Form einer Lotusblume. e) Sivaśtica, nach einer gleichbenannten mythischen Figur konstruirt. f) Prastara, in Form einer Muschel. g) Carmu-ca, bogenförmig. h) Chaturmūcha, viergestaltig (kreuzförmig). Die größeren Städte waren sehr nett gehalten, die Fahrwege fleißig mit Wasser besprengt, die Thore gewölbt (nach einer Stelle aus dem ersten Buche des Ramajana; die Beschreibung der noch stehenden Gebäude erwähnt nirgends ein Gewölbe), die Straßen mit Reihen von Kaufläden geschmückt und von allen Arten Künstlern bewohnt, von Sängern u. Musikern belebt; Zahnenplattieren auf den Mauerthürmen; an Gärten, Promenaden u. Bäumen fehlte es nicht. Die Häuser hatten oft viele Stockwerke und glänzten in buntem Farbenschmuck, standen dicht an einander und hatten alle gleiche Thüre- u. Fensterhöhe; die der Brahminen waren die höchsten zc. — 2. Festungswerke. Dieselben umgeben die Ortschaften samt Feldern und steigen dadurch zu großem Umfang. Thortürme u. Bastionen flankiren die Mauern, welche sich oft dreifach hinter einander wiederholen und aus Quadern erbaut sind; Fessengänge mit eisernen Fallthüren erschweren den Zugang, Brücken, Vorrathshäuser, Arsenalen sind vorhanden u. in der Mitte liegt das Haus des Kommandanten. — 3. Wohnhäuser. Einiges darüber ist schon unter 1. gesagt; in der Regel lag die Hausflur

erhöht gegen die Straße, an der Front zogen sich Bogengänge hin, mit Kaufläden dahinter, darüber Verandas, Gallerien, Erker und breit ausladende Dachtraufen, von Karyatiden getragen, Alles reich und phantastisch bemalt. Die Häuser der Brahminen hatten bis 9 Stockwerke; die Hausthüre lag nicht ganz in der Mitte der Front und hatte erhöhte Sitze (Vedicās) zu beiden Seiten. — 4. Landstraßen waren mit Bäumen eingefast, mit Wegweisern und Meilenpfeilern versehen. — 5. Wasserbauten waren häufig, Brücken von Werksteinen, Schleusen und Wasserbehälter, Bewässerungskanäle zc. überall, wo nöthig, vorhanden. — 6. Paläste. Wir folgen hier der Beschreibung eines solchen Palastes in einem Drama. Jasminlauben bedeckten den Eingang, dessen Fußboden mit Blumengewinden bemalt war; Fahnen wehten über der kostbar ver-

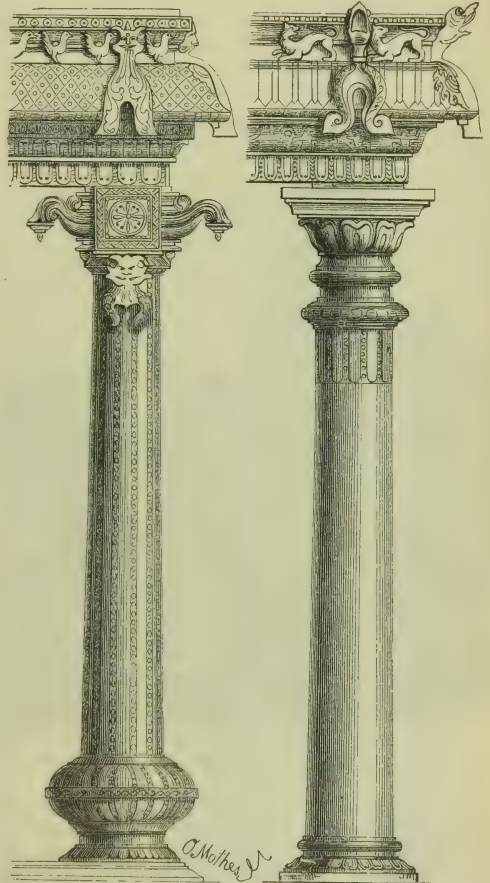


Fig. 2182. Südindische Säulenordnung. Fig. 2183.

zierten Thüre, kristallene Blumenvasen standen auf den Thorpfählen, die Thür selber waren mit Stuck und Gold verziert; der erste Hof enthielt eine Reihe Gebäude mit reichen Stuckverzierungen; die Treppenstufen waren vergoldet oder mosaicirt, die Fenster von Kristall, mit Perlen eingefast. Im zweiten Hof waren die Ställe für die Zugochsen. Der dritte Hof war der Gesellschaftshof; Spielische, Lesebücher zc. waren bereit. Der vierte Hof war zu musikalischen Uebungen bestimmt. Der fünfte Hof enthielt die Küche. Der sechste mit reich verziertem Eingang enthielt Werkstätten für Juweliere, Parfümeure zc. Der siebente Hof enthielt das Vogelhaus u. dgl. mehr.

C. Nordindischer Zweigstil. In dem Lande der arischen Hindus haben sich nur wenig Gebäude der Eingeborenen erhalten, nur in der Provinz Drissa und im Gebiet von

Radschputana finden sich solche. Das älteste derselben ist der große Tempel von Bobaneswar, erbaut 657 n. Chr. von Velat Jndra Kesari. Die Tempel bestehen meist nur aus einer im Grundriß quadratischen, sehr hoch aufgeführten Vimana, ohne Fenster von außen und aus einer davorstehenden Mantapa mit ebenfalls quadratischem Grundriß, die entweder durch Wände geschlossen u. mit 4 Thüren versehen, oder auf 3 Seiten bloß von Säulen getragen ist, stets aber in einer Kuppel endet und wenig mehr als die Höhe der Vimana erreicht. Auf der Spitze der Vimana erhebt sich eine Helmstange (Dee genannt) mit Rad und Fahne, wahrscheinlich eine Nachbildung des Schirmes auf den buddhistischen Topes. Der Tempel zu Dschaggernauth ist zwar von nordischen Herrschern, aber sicher von südlichen Architekten 1174, die schwarze Pagode zu Kanaruf hingegen unter dem Radscha Narsing Deo nach nordischer Weise 1236—1241 erbaut; letztere war beinahe 57 m. hoch und ist erst neuerdings zerstört worden. In Bobaneswar stehen noch mehr als hundert solcher Tempel. Der Tempel von Barrolli in Oberindien (Fig. 2180) ward

drückten Verhältnissen charakterisirt. Wir geben hier in Fig. 2186 eine Säule aus Ellora und in 2187 eine solche aus Barrolli. Am meisten zeigt sich der mohammedanische Einfluß an den Tschötrys (Chuttry), Grabmälern der Radschahs, von denen wir ein Beispiel in Fig. 2188 (das Grabmal des Radschah v. Alwar) geben; den meisten Prunk aber entwickeln die Hindus heutzutage in den Profanbauten. Viele der Paläste sind von riesenhafter Ausdehnung und enthalten eine Menge Gebäude u. Gärten, in den Gebäuden aber großartig disponirte Treppenhäuser, schöne Hallen und Säle von bedeutenden Dimensionen. So enthält ein Pavillon in Deeg, erbaut um 1750, einen Saal von 34 m. Länge bei 27½ m. Breite. Derselbe ist durch Säulen in 3 Schiffe getheilt; das Mittelschiff ist mit einem fein geschnitzten Holzdach versehen, die Seitenschiffe mit Steinplatten bedeckt, von 10,4 m. Länge bei 5,2 m. Breite. Da die Säulen bloß 45 cm. stark sind, so sind die meisten derselben durch das Gewicht der Platten gedrückt worden. Die Architekturformen dieses Saales nähern sich sehr den mohammedanischen, während anderwärts, z. B. an dem

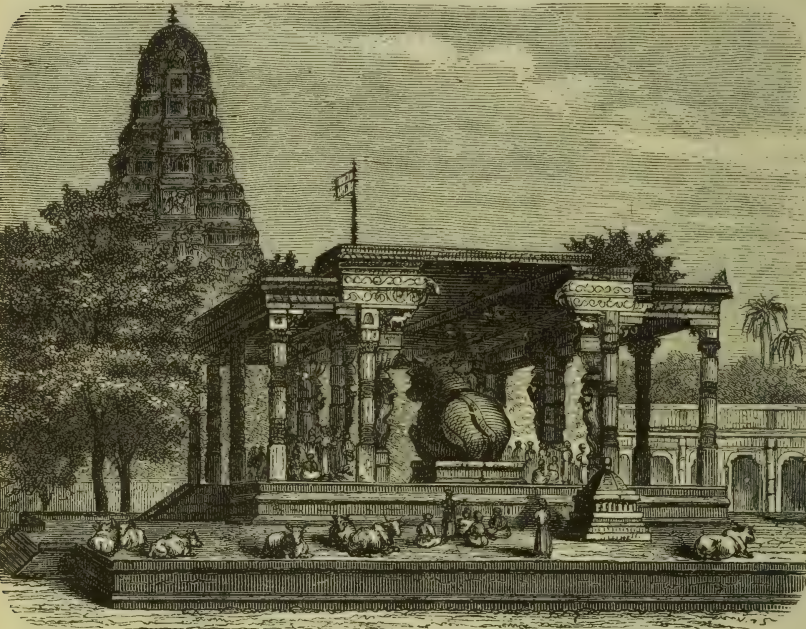


Fig. 2184. Tempel von Landshur mit dem Tschultry des Trymul-Naik, um 1621 n. Chr.

im neunten Jahrhundert gelegentlich der Hochzeit eines Prinzen aus der Dynastie Hun mit einer Prinzessin aus dem Hause Ratschputni errichtet und ist 19 m. hoch. Hier steht gemäß der Bestimmung des Tempels vor der Mantapa noch ein Tschaoi, im Grundriß ein griechisches Kreuz mit in den Zwiesel eingefügten kleineren Quadraten bildend. Es kommen auch Höhlenbauten in diesem Stil vor, zu denen die Felsentempel auf der Insel Elephante gehören. In späteren Zeiten gestaltete man den Aufbau der Vimana immer thurmähnlicher, so bei dem von Maun Sing 1592 erbauten Tempel zu Bindrabun u. bei dem Wiederaufbau von Audipur durch Amra Sing 1596, ferner bei der Erbauung von Dscheyppur durch Dschaja Sing 1698 und an dem Palast zu Deeg, den Suradsch Mull 1750 erbaute. Der Einfluß des mohammedanischen Stils machte sich natürlich auch hier geltend und zeigt sich besonders in den Kuppeln der Mantapa, z. B. des Vishvesher Tempels in Benares (Fig. 2185), der um 1750 gebaut ist und zu einer Höhe von 16 m. aufsteigt. Ueberhaupt sind die neueren Bauten indischen Stils nicht durch Größe, sondern durch Zierlichkeit in den Details bei schwülstigen, oft sehr ge-

Erker des von Dschaiy Sing 1698—1742 erbauten Observatoriums zu Benares (Fig. 2189), das von den Dschainisten so sehr ausgebildete Vortragungssystem noch in voller Geltung sich zeigt. Ein Gegenstand besonderer architektonischer Pracht sind die Landungsplätze oder Ghats am Ufer des Ganges, welche mit reichen Treppenanlagen u. Thorbauten versehen sind. Die Wasserreservoirs oder bowles sind meistens über Quellen erbaut. Aus einer Tiefe von 25 bis 32 m. führen Treppen hinauf, an deren oberem Austritt sich 2 Pavillons erheben. Diesen gegenüber steht ein Gitter, hinter welchem sich eine Brunnenöffnung befindet, durch welche man das Wasser heraufziehen kann. Das ganze Trepp-

penhaus bis hinunter zum Wasser ist reich mit Nischen u. Statuen verziert und auf den Podesten durch Gitterfenster mit dem Brunnenschacht in Verbindung gebracht. Auch die Dämme der künstlichen Seen u. Teiche sind oft mit Marmorbekleidung u. Bildhauereien ausgeschmückt, zwischen denen sich Pavillons, Kiosks u. Springbrunnen erheben.

D. Kaschmirstil. Eine ganz eigenthümliche Richtung nahm der indische Stil in Kaschmir. Die Formen desselben sind so ziemlich vollständig aus Fig. 2190 (Tempel zu Pandrethan, erbaut vom Minister Partha im 10. Jahrhundert) zu erkennen. Die vielfach über einander geschobenen Dächer sind eigentlich nur eine steinerner Kopie der hölzernen Dächer auf den Wohnhäusern Kaschmirs, bei denen das höhere Mitteldach das eigentliche Haus bedeckt, während unter den niederen Dächern sich Vorhallen und Verandas befinden. Dieser Kopirung hölzerner Dächer ist auch jedenfalls das Vorhandensein holzähnlich gestalteter Dachfenster zuzuschreiben. Die Säulenschäfte ähneln sehr den griechisch-dorischen, die Füße und Kapitäl aber zeigen jene Ueberhäufung von Gliedern, die auch bei den übrigen indischen Bauweisen so sehr in die Augen fällt. Die

Architekturgeschichte Kaschmirs beginnt mit der Dynastie der Gonerdynas in der Mitte des 5. Jahrhunderts; einer von diesen, Kanaditha, begann um 600 n. Chr. den Tempel von Martund, dessen Hof rings von einer schönen Säulenhalle umgeben ist, die von Salitaditha um 752 n. Chr. erbaut ward. In der Mitte dieses Hofes steht eine Vimana mit Anterala und Mantapa. Letztere ist durch angelegte Seitenschügel breiter als die Vimana. Das Dach fehlt leider, während es über den Kolonnaden des Hofes, wenigstens zum Theil, noch erhalten ist. Auch das Hauptthor, dem Tempel gegenüber, ist nur noch in den Fundamenten erhalten. Diese ganze Architekturgruppe war bis 1830 den Europäern noch vollständig unbekannt. Wohnhäuser s. Fig. 2296.

Indischgelb, n., frz. jaune indien, engl. indian yellow, gereinigte Sorte des Gummigutti, welches ungereinigt etwas grünlicher gelb ist. Vgl. d. Art. Gelb und Farbe.

Indium, n., ist ein mit Hilfe der Spektralanalyse neu entdecktes Metall, welches sich in den Zinkblenden von Freiberg u. a. D. findet.

Indra, auch **Dewandren** (ind. Myth.), Gott des sichtbaren Himmels, Oberhaupt der Götter zweiten Ranges, Beherrscher des Ostens. Man bildet ihn ab mit einer großen Nase; Blitz, Donnerkeil u. Regenbogen sind seine Attribute. Seine Wohnung ist das Paradies; er ist in beständigem Kampf mit den Dämonen.

inductile, adj., frz., undehnbar, unstreckbar.

Indulgence, f., frz., s. v. w. Misericordia, s. d. Art. Chorgestühl.

Industrie-Ausstellungslokal, n., frz. palais de l'industrie. Diese Gebäude bildeten sich seit 1851 rasch weiter aus. Bedeckte Fläche, in qm. gezählt, boten die Bauten in:

London	1851: 93 000
Paris	1855: 100 000
London	1862: 125 000
Paris	1867: 150 000
Wien	1873: 200 000.
Philadelphia	1876: 200 000.
Paris	1878: 300 000.

Die Hauptgebäude wurden auch für kleinere Ausstellungen, z. B. München, Leipzig etc., bekanntlich größtentheils aus Eisen u. Glas konstruirt u. haben daher den Namen Glaspaläste erhalten. Neuerdings hat man wiederum, auch selbst für etwas größere Ausstellungen, z. B. Halle 1881, Berlin 1881 u. 1882, Holzkonstruktion angewendet, aber in Ebdney und Berlin brannten solche Gebäude ab und wird man wohl wiederum zum Eisen zurückkehren. In der That eignet sich auch zu diesen Hallen, welche einen großen Raum mit möglichst wenig Unterbrechung und möglichst viel Licht bieten sollen, am besten die Eisenkonstruktion (s. d.). In Beziehung auf die Einrichtung lassen sich bei der Mannfaltigkeit der je nach dem Charakter der Ausstellung, d. h. je nach der technischen Umgrenzung der Ausstellungsobjekte, nach der geographischen Ausdehnung, Lage etc. des Ausstellungsrathen variirende Spezialbedürfnisse etc., keine festen Regeln geben, jedenfalls aber muß das Gebäude, außer dem eigentlichen Ausstellungsraum, noch Kassenräume, Garderoben, Packräume, Lokale für das Direktorium etc. enthalten. Meist wird mindestens eine Restauration angebracht, doch ist es zweckmäßiger, dieselbe nicht mit in die Halle selbst zu legen. Die in den letzten Jahren bes. beliebte Vereinigung von Partanlagen mit den Ausstellungsgebäuden wird, da sie zu viel kostet, nicht oft mehr angewendet werden. Auch ohne diese Luxuszuhat ist diese Aufgabe eine ziemlich komplizierte. Für kleine kostbare Gegenstände, ebenso wie für

größere Maschinen müssen gesonderte Räume angebracht sein, sowie auch für manche andere Gegenstände, welche in größeren Gruppen zur Aufstellung kommen, oder bei deren Aufstellung besondere Rücksichten in Bezug auf Beleuchtung u. dgl. zu nehmen sind. Bei Weltausstellungen würde auch die Trennung nach Ländern zu berücksichtigen sein.

inéquarri, adj., frz., nicht ausgeviert, nicht viereckig behauen.

Infeld, n. (Deichb.), ein Stück vormaliges Außenland, welches eingedeicht worden ist.

Inferрата, inferriata, f., ital., Eisengitter.

Infiniteimalrechnung, f., ist die Rechnung, wo das Unendliche in Betracht gezogen wird. Es gehört daher die Differenzial-, Integral- und Variationsrechnung dahin.

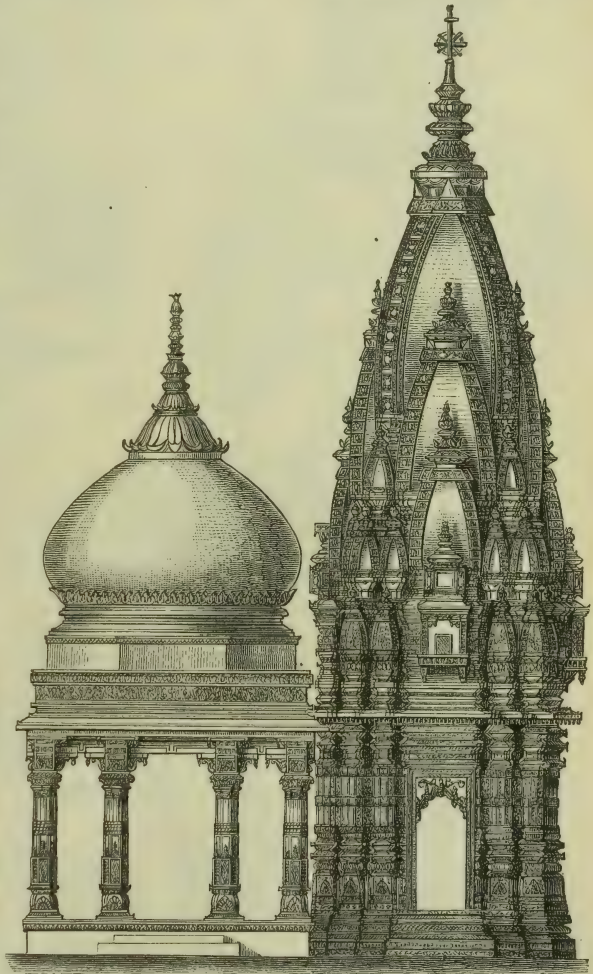


Fig. 2185. Bijvesher-Tempel zu Benares, um 1750. (Zu Art. indische Baukunst.)

Infirmarium, s., engl., frz. infirmerie, f., lat. infirmatorium, n., s. im Art. Krankenhaus.

Infacion, f., span., Aufschwellung (s. d.).

inflected arch, s., engl., frz. arc infléchi, Sternbogen, umgekehrte Spitzbogen; s. d. Art. Bogen u. Sternbogen.

Inflexionspunkt oder Wendepunkt, m., franz. point d'inflexion, engl. inflecting-point (Math.), derjenige Punkt einer ebenen Kurve, in welchem sie von der Konvexität zur Konvexität übergeht, oder umgekehrt. Die Σ e werden durch die Differenzialrechnung aus der Gleichung der Kurve bestimmt und gehören zu den ausgezeichneten Punkten der Kurve; eine in ihnen angelegte Tangente

schneidet die Kurve. Für sie ist der Krümmungshalbmesser unendlich groß; s. auch d. Art. Kurve.

infraposé, adj., frz.; **colonne intraposée**, Säule,

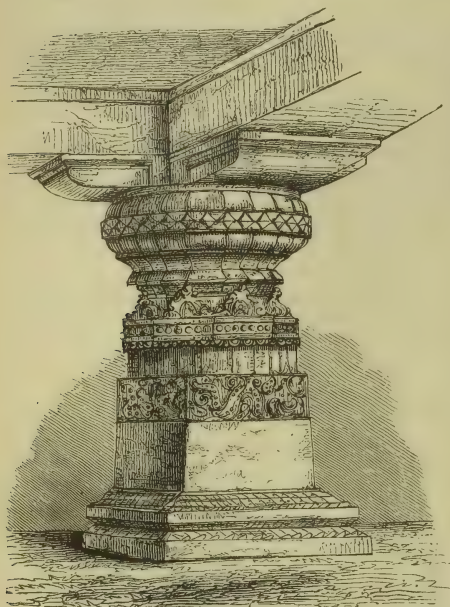


Fig. 2186. Säule aus Ellora, um 1200 n. Chr.
(Zu Art. indische Baukunst.)

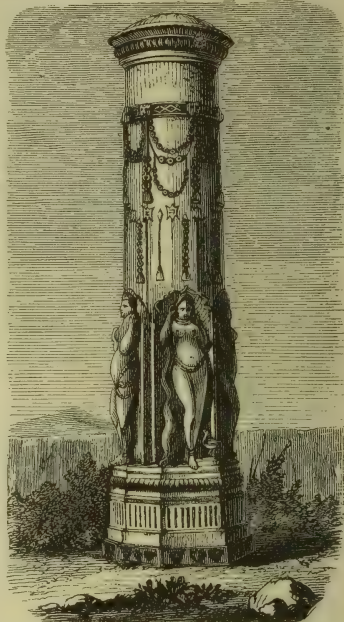


Fig. 2187. Säule aus Barroli, um 1400.

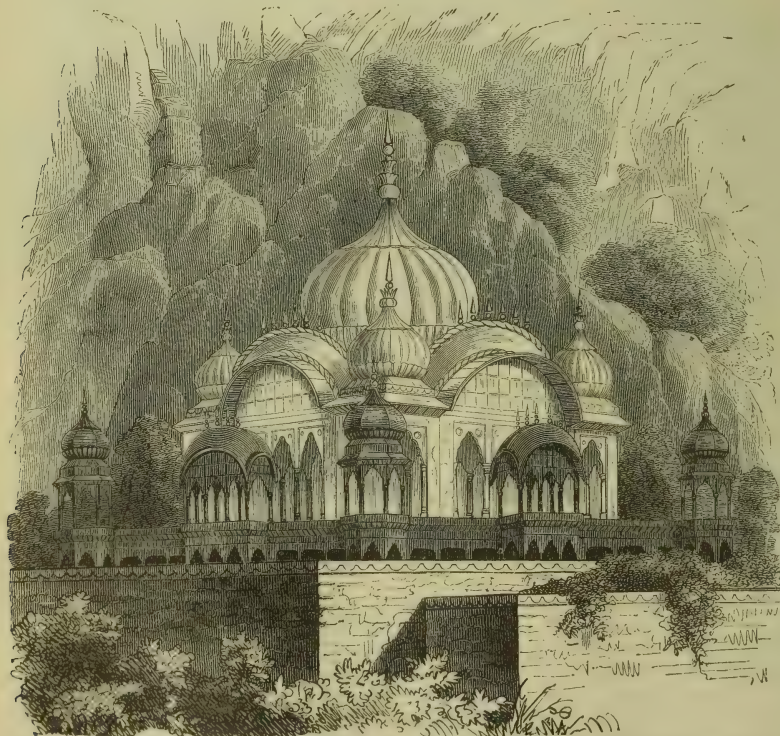


Fig. 2188. Grabmal des Rabschah von Alvar, aus dem 17. Jahrh. (Zu Art. indische Baukunst.)

die in dem Falz eines Pfeilers steht, z. B. bei romanischen Portalen in dem Winkel der Gewändeeinstufung.

infundibiliforme, adj., frz., trichterförmig.

infusible, adj., frz. u. engl., unschmelzbar.

Infusorienerde, f. (Miner.). So nennt man verschiedene, Reste von Infusionsthieren enthaltende, meist thonige Erdarten, die sich gut zu Anfertigung von Mauersteinen eignen, die nach dem Brennen, wobei die betreffenden Reste zu Asche werden, fast um die Hälfte weniger wiegen als die gewöhnlichen.

Ingate, s., englisch, (Bergb.), Füllort unter dem Schacht.

Ingenieur-Wissenschaft, f., frz. génie, m., engl. engineering, vom mittellat.-lat. ingenium (Maschine, bei. Kriegsmaschine).

Dieselbe kann in zwei Zweige eingetheilt werden: 1. Militär-; diese umfaßt sämtliche Gebiete der Kriegsbaukunst, des Artilleriewesens, Etappenwesens, der Kriegsstafistik etc. Bei allegorischer Darstellung erscheint sie meist als weibliche Gestalt; dieser wird als Attribut eine offene Rolle in die Hand gegeben, auf welcher der Plan zu einer Festung gezeichnet ist. — 2. Civilingenieurwesen; dieses umfaßt den sämtlichen Flachbau, ferner den Maschinenbau, Berg- u. Hüttenwesen etc. Einer Gestaltung derselben als Personifikation des modernen Ingenieurwesens giebt man als Attribut ein geflügeltes Rad und Instrumente aus dem Feldmeß- u. Hüttenwesen.

inghiarare, v. tr., ital., befiesen, beschottern.

ingnocchiare, v. tr., ital., tröpfen.

Inglete, m., span. (Zeichn.), Halbierungslinie eines rechten Winkels, Gehrungslinie (s. d.).

Ingot, s., engl. (Hütt.), der Zain, Barren.

to ingraft, tr. v., engl. (Zimm.), anspießen, aufspießen.

ingrailed, adj., engl. (Drn., Herald.), ausgeschuppt.

Inguß, Einguß, m., frz. lingotière, moule m. d'ingot, engl. ingot-mould, s. v. w. Gießform zum Gießen von Zainen.

Inhalt, m., frz. aire, f., engl. area, heißt bei einer ebenen Figur die Größe der eingeschlossenen Fläche, in Quadratmaß ausgedrückt, und bei einem Körper der von der begrenzenden Oberfläche eingeschlossene Raumtheil, in Kubikmaß ausgedrückt, frz.

Unter den verschiedenen Arten dieser Pumpe haben sich volume, m., engl. solid, cubical content; Oberfläche heißt zum Unterschied auch die Gesamtheit des Quadrat-F. s der begrenzenden Fläche; f. Dreieck, Fläche, Kubikinhalt, Flächeninhalt, Körpermessung und Figur.

Inholz, n., frz. membre, m., cote, f., engl. rib, frame-timber, ital. membro, span. madera de la ligazon (Schiffb.), heißen bei einem Schiff sämtliche Holzstücke, die das Gerippe ausmachen und ihre Namen je nach ihrer Anbringung und Stellung erhalten. Zu ihnen gehören die Lieger od. Bauchstücke u. Plekstücke (s. d. betr. Art.). In die Lieger bolzt man die stark gekrümmten Hölzer, die

besonders die Giffardschen bewährt, bei denen nach in Freiberg angestellten Versuchen eine Speisung noch bei 5 Pfd. Ueberdruck möglich war; doch wirken sie beim Aufsaugen von sehr warmem Wasser nicht so günstig, als wenn das letztere nur eine Temperatur von 5–10° R. hat.

Ink, s., engl., die Tinte; indian ink, China-ink, die Tusche; ink-brush, Tuschpinfel.

Inklination, Inkursionen zc., f. Inklination zc.

inkommensurabel, adj., heißen zwei Größen, für welche es kein gemeinschaftliches Maß giebt, welches in beiden eine ganze Zahl mal aufgeht. Giebt es ein solches Maß, so heißen die Zahlen im Gegensatz kommenfurabel. So sind ganze Zahlen unter sich und mit gewöhnlichen Brüchen kommenfurabel, da für die ganzen Zahlen es gemeinsame Maße giebt. So z. B. ist für 2 und $\frac{3}{5}$ der Werth $\frac{1}{5}$ ein solches Maß, der in 2 zehnmal, in $\frac{3}{5}$ dreimal aufgeht; es findet sich in diesen Fällen das Maß durch Ermittlung des kleinsten gemeinschaftlichen Nenners. —

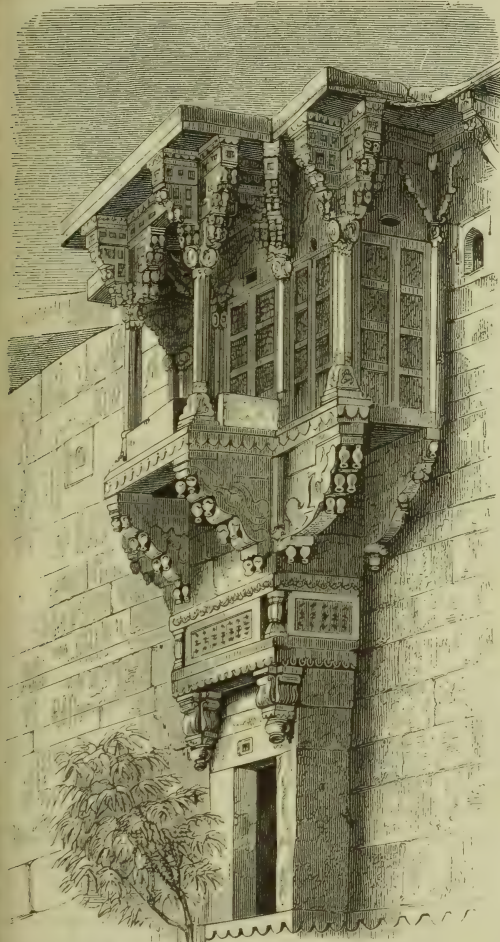


Fig. 2189. Erker zu Benares, um 1700.
(Zu Art. indische Baukunst.)

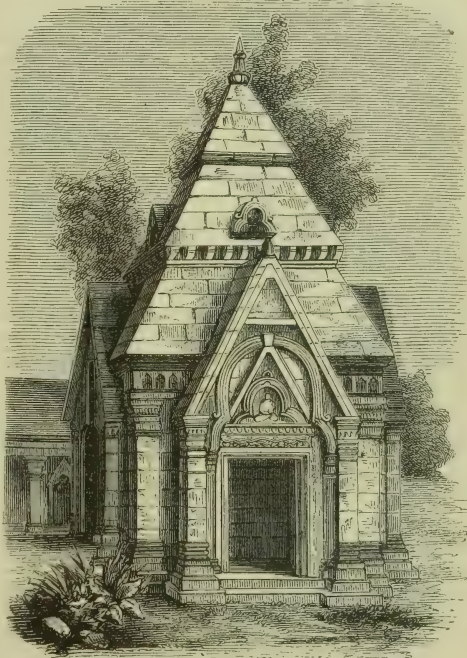


Fig. 2190. Tempel zu Pandrethan, 10. Jahrhundert.
(Zu Art. indische Baukunst.)

Man nennt nun eine inkommensurable Zahl eine solche, welche mit einer ganzen Zahl i. ist. So sind die Quadratwurzeln aus Zahlen, die keine Quadratzahlen sind, auch die nten Wurzeln aus Zahlen, welche keine nten Potenzen sind, also die irrationalen Zahlen (s. d.), außerdem auch alle imaginäre Zahlen als i. Zahlen anzusehen. Da für die Seite eines Quadrats = 1 die Diagonale = $\sqrt{2}$ ist, so sind auch beim Quadrat Seite und Diagonale i. e. Größen.

inkomplexe Größe, f., ist eine Größe, welche nicht aus einzelnen, durch + oder – verbundenen Gliedern besteht. Benannte ganze Zahlen, wie 6 m., 10 Pfd., nennt man auch mitunter i. G., während z. B. $6\frac{3}{4}$ m. oder solche mit Unterabtheilungen, wie 6 m. u. 5 cm., für komplexe gelten.

Inlage, f. (Wasserb.), f. v. w. Binnendeich, f. Deich.

inlaid, adj., engl., eingelegt; i. tile, f. d. Art. Fläche; i. work, eingelegte Arbeit, i. work of wood, Holzmosaik.

Inlaying, s., engl., das Getäfel; i. of floors, Parkettierung.

Inlaying-saw, s., engl., f. Buhl-saw.

Inn, s., engl., Wohnhaus, Kothaus; f. auch Bursa und Herberge.

Innenbau, m. (Hochb.), f. v. w. Ausbau (f. d. 3).

Innenbüschung, f. (Wasserb.), f. d. Art. Büschung.

Innenfront, f., einer Mauer, frz. parement m. intérieur (früher rez mur, m.), engl. inner-side, f. v. w. Hinterseite einer Mauer.

Innenmauer, f. (Hochb.), f. Scheidemauer.

Innenweite, f. (Hochb.), eines Raumes, frz. portée f. de rez, engl. inner span, f. v. w. Lichtweite.

Innenwerk, n. (Kriegsb.), frz. ouvrage m. intérieur, engl. interior work, f. v. w. Reduit, Rückhaltwerk.

Inner-dike, s., engl. (Wasserb.), f. Binnenendeich.

innere, adj., frz. interne, intérieur, engl. internal, 1. (Math.), als Beiwort gebraucht bei a) Winkel u. Gegenwinkel, f. Gegenwinkel. b) Raum einer Kurve od. Fläche, unterscheidet sich von dem äußern dadurch, daß eine, zwei beliebige Punkte desselben verbindende gerade Linie in ihrer Verlängerung die Kurve od. Fläche stets trifft. Bei geschlossenen Kurven oder Flächen ist der von denselben eingeschlossene Raum der innere. Im Gegensatz zum innern Raum steht der äußere Raum; f. auch d. Art. Hyperbel 1. III. c) Innere Epicycloide, f. v. w. Hypocycloide (f. d.). — d) Innere oder mittlere Glieder einer Proportion heißen zusammen genommen das zweite und dritte Glied einer Proportion, die Proportion mag eine geometrische oder arithmetische sein. Vgl. d. Art. Proportion; — 2. i. Stempelhölzer (Schiffb.), Knie, welche den Binnenstegen und das Koflschwinn verbinden; — 3. i. Polygon, f. Festungsbaufunkst.

Inner-lead, s., engl. (Wasserb.), f. Binnertief.

Inner-lining, s., engl. (Hüttenw.), Kernschacht.

Inner-stairs, pl., engl. (Hochb.), eingebaute Treppe.

Inolith, m. (Miner.), f. v. w. Strahlgips (f. d.).

In-pace, mittelalt.-lat., Burgverließ, f. im Art. Burg.

inquadrus lapis, m., lat., Quaderstein.

Inskrift, f., franz. inscription, épigraphe, f., engl. inscription, epigraph. Jen an Kunstdenkmälern sollen die Bestimmung derselben klar, deutlich und allgemein verständlich angeben, bei Denkmälern die Veranlassung der Errichtung derselben in landesüblicher Sprache und in leicht zu lesender Schrift erzählen. Die Größe der Buchstaben muß mit den umgebenden Bauteilen in gutem Verhältnis stehen. Die Jen auf Denkmälern des frühen Mittelalters sind mit großen römischen Buchstaben geschrieben; seit Mitte des 10. Jahrh. erscheinen dazwischen eingemengt einzelne gothische Majuskeln, welche immer mehr vorherrschen, im 13. Jahrh. vollkommen ausgebildet erscheinen und von 1350 an von den neugothischen Minuskeln allmählich verdrängt wurden. Im 16. Jahrh. beginnt gemischtes Auftreten verschiedener Formen. Uebrigens vergl. die Stilartikel und die Art. Chronogramm, Runenschrift, Hieroglyphen rc.

Insektenfraß, m., wird häufig Ursache der Baumtrocknis und anderer Baumkrankheiten; f. d. betr. Art.

Insektenpulver, n., persisches, wird hergestellt aus den Blüten und jungen Früchten zweier Arten Fieberkraut (Pyrethrum), des rosen (P. roseum H. B.) und blutrothen (P. carneum M. B.), Jam. Korbellütl, Compositeae, die mit unserer Kamille, Wucherblume u. Vertramwurz nahe verwandt sind und im Kaukasus und in Persien wild wachsen. Auch P. cinerariaefolium Trevir., in Dalmatien einheimisch, sowie die deutsche gemeine Vertramwurz (P. corymbosum Willd.) werden dazu verwendet.

Insel, f., frz. île, lat. insula, 1. engl. island (Wasserb.), im Wasser isolirtes Stück Land, auf Flüssen auch Holm, Schütt oder Werder genannt; wenn es aus unsichtbarem Sand besteht, heißt es Hüger oder Sandbank. Ueber die Anbringung künstlicher f. v. d. Art. Garten und Bühne, f. v. w. Anhängerungsarbeiten. — 2. engl. insula, block, rings von Straßen eingeschlossene Häusergruppe.

inseleciare, v. tr., ital., mit Kieseln gepflastert.

insertum opus, lat., f. im Art. Opus.

Inside, inner side, s., engl., Innenseite, i.-callipers, pl., der Hohlzirkel; i. the building, innerlich im Gebäude; i. of the lockplate, Innenseite des Schloßblatts; i.-screw-tool, der inwendige Schubstahl; i.-tool (Drehsl.), Ausdrehstahl.

Insignie, f., frz. insigne, m., enseigne, f., lat. insignium, n., ital. insegna, f. So nennt man bei Standesabzeichen bei Wappen und figürlichen Darstellungen, z. B. Krone, Helm, Reichsapfel, Scepter rc.

Insistance, f., frz., Beharrungszustand (f. d.).

insoudable, adj., frz., unlöthbar, unschweißbar.

instable, adj., franz., 1. (Mech.) vom Gleichgewicht, f. v. w. labil. — 2. (Hüttenw.) vom Stahl, f. v. w. leicht weich werdend.

instaurare, v. tr., lat., ziemlich, aber nicht genau dasselbe wie restaurare, indem das instauriren zugleich mit Neueinrichten verbunden ist.

Instrument, m., frz. u. engl., das Werkzeug; i. au nivellement, Nivellirinstrument; i. coupant, Schneidinstrument rc. — Meist versteht man unter Instrument schlechthin die Meßinstrumente der Feldmesser; solche Meßinstrumente darf man nie an Wällen, Fernröhren rc. heben; Staub und Sand sind durch seine Ringe rc. aus den Röhren sorgfältig zu entfernen. Die Stahlzapfen vor Theodoliten, Ringe rc. sind mit ganz reinem Uhrmacher- oder Ohrenklopfenöl zu befeuchten, nachdem man sorgfältig gereinigt hat. Beim Nivellirinstrument sind die Drehachsen ungeölet zu lassen und nur die Zapfen sorgfältig zu reinigen. Bei dem Wolfmannschen Hydrometer darf unter allen Umständen kein einziger Bewegungsmechanismus geschmiert werden, da sich dadurch sofort die Koeffizienten desselben ändern. Alle solche Instrumente sind nach dem Gebrauch nur gut abzutrocknen und vor Auflagerungen zu hüten, durch welche Verbiegungen hervorgerufen werden könnten. [v. Wg.]

Insula, f., lat., insula, s., engl., f. Insel 2.

insulated column, s., engl., freistehende Säule.

Intabulatio, f., lat., 1. ital. intavolamento, Tafelwerk (f. d.); — 2. ital. intavolato, franz. entablement, Gebälk, bei. der oberste Theil eines solchen.

Intaglio, m., ital., engl. entaille, frz. intaille, Bildschneiderei, Schnitzwerk, wenig vertieft geschnittene Arbeit, Gemme (f. d.). **intagliare** heißt schnitzen, bei geringer Tiefe rc. plastisch bearbeiten, und zwar bezüglich Holz, Marmor, Alabastrer u. dgl.

Intarsia, f., spr. intarsia, ein aus dem Italienischen in tarsia gebildetes, in der ital. Sprache als Substantiv nicht heimisches Wort; in tarsia, oder di tarsia arbeiten, auch intarsiare heißt einlegen, tarsia die eingelegte Arbeit, frz. marqueterie, bei. in Holz, doch auch in Marmor oder Metall, wenn sie aus Journierblättern besteht; das Objekt ist intarsiato, das richtige Substantiv **Intarsiatura**. Neuerdings wird aber das Substantiv I. fälschlicherweise auch auf solche eingelegte Arbeit angewendet, wo Fäden und Streifen in das massive Holz eingelegt sind; f. Holzmosaik. Die eigentliche intarsiatura od. Tarsia, die bunte Journierung, begann in Florenz bereits im 14. Jahrh. die bis dahin übliche Bemalung der Tafelungen und die Einlegung in das massive Grundholz zu verdrängen, wurde unter Brunelleschi und Benedetto da Majano besonders ausgebildet, hatte aber schon um 1450 in Frankreich Eingang gefunden, war um 1500 auch nach Deutschland gedrungen. In Florenz wurde diese Einlegung auch in feinen Marmorarten ausgeführt und heißt gewöhnlich Florentiner Mosaik (f. d.). Während man im Anfang richtiger Weise fast nur geometrische Muster wählte, stellte man später auch Ornamente, Figuren, ja Landschaften rc. dar; f. Fig. 2191. Intarsiatura ist auch f. v. w. Cerostratum (f. d.).

Intavolato, m., ital., 1. Tafelwerk, z. B. getäfelter

Fußboden. — 2. Auch für Gebälk, Balkendecke, ja selbst für Karleiste zc. angewendet.

Integral, n., franz. intégrale, f., engl. integral, s. (Math.), der in seiner ursprünglichen Form (lat. integrum) wieder hergestellte Werth, von welchem ein unendlich kleiner Theil, das Differenzial, bekannt ist.

I. Das Integralzeichen ist \int , was einem Sub. Summenzeichen entspricht, indem das \int als Summe der unendlich vielen Differenziale, aus denen es besteht, aufgefaßt wird. So ist $\int x^n dx$, gelesen: \int von $x^n dx$, derjenige Werth, dessen Differenzial $x^n dx$ ist; man findet $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$, da $d\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n dx$ wird. Der Werth unter dem \int -Zeichen heißt der **Integrand**, so daß in dem angeführten Beispiel $x^n dx$ der Integrand ist, und man daher auch sagen kann, das \int ist derjenige Werth, welcher differenziert den Integranden giebt. Lagrange gebraucht vielfach den Ausdruck „primitive Funktion“ für \int u. betrachtet sie in ihrem Verhältnis zum Differenzialquotienten oder, wie er sagt, zum Differenzialkoeffizienten; bei ihm ist $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ die primitive Funktion von x^n , weil der Differenzialquotient von $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ nach $x = x^n$ ist.

Man unterscheidet: das vollständige oder allgemeine \int und das besondere, partikuläre oder unvollständige \int . Das vollständige \int umfaßt alle partikulären \int e und zeichnet sich daher durch eine allgemeine Form aus. So ist das vollständige $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$, wo c eine willkürliche Konstante anzeigt, weil, was auch diese Konstante sein mag, stets das Differenzial des angegebenen Ausdrucks $x^n dx$ giebt. Das partikuläre \int wird erhalten, wenn dem willkürlichen Werth im vollständigen \int ein bestimmter Werth beigelegt wird; so ist $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ oder $\frac{x^{n+1}}{n+1} + 1$ ein besonderes oder partikuläres \int , da das erstere aus dem vollständigen \int für $c = 0$, das andere aus demselben für $c = 1$ hervorgeht. — Im Gegensatz zum vollständigen \int steht das singuläre \int , das nicht im vollständigen \int enthalten ist und auch keine willkürlichen Größen enthält. Lagrange zeigte zuerst, wie daselbe dadurch, daß man die willkürliche Konstante als variable Funktion betrachte, aufgefunden werden könne.

II. Ist allgemein $\int f(x) dx = F(x)$ oder hat man also $dF(x) = f(x) dx$, so bezeichnet man mit $\int_a^b f(x) dx$ den Werth $F(b) - F(a)$, der mithin ein besonderes \int ist. Man nennt dieses \int ein mit $x = a$ anfangendes \int . Ebenso bezeichnet man mit $\int_a^b f(x) dx$ den Werth $F(b) - F(a)$ und nennt es ein bestimmtes \int , und zwar ein mit $x = a$ anfangendes und mit $x = b$ endigendes \int . Die Werthe a u. b selbst heißen die Grenzen dieses bestimmten \int s. Im Gegensatz nennt man ein \int , bei welchem keine Grenzen angegeben sind, ein unbestimmtes. In der neuern Zeit hat man die Theorie der bestimmten \int e sehr vervollständigt; man hat die Werthe vieler bestimmten \int e für gewisse Grenzen (meist ist eine derselben 0 oder unendlich groß) berechnet, ohne daß man im Stande wäre, die entsprechenden allgemeinen \int e anzugeben.

III. Soll von einem \int selbst wieder das \int nach einer andern ob. nach derselben Veränderlichen ermittelt werden, so daß das ursprüngliche \int als Differenzialquotient dieser neuen Veränderlichen anzusehen ist, so erhält man ein Doppel- \int oder zweifaches \int ; so ist $\iint x^n dx dx$ oder

$\iint x^n dx^2$ dasselbe wie $\int f(x) dx$, wobei $f(x) = \int x^n dx$ ist. Ebenso ist entsprechend das dreifache \int : $\iiint x^n dx^3$ dasselbe wie $\int f(x) dx$, wobei $f(x) = \iint x^n dx^2$ ist. Mehnlich spricht man von vierfachen, fünffachen \int en zc. In derselben Weise hat man $\iiint f(x, y) dx dy$ für ganz gleichbedeutend mit $\int F(x, y) dy$, wobei $F(xy) = \int f(x, y) dx$ ist, gefunden. Auch hier kann ein derartiges vielfaches \int ein bestimmtes oder unbestimmtes sein. Gleichzeitig sieht man hieraus, daß sich keineswegs die Integration nur auf eine einzige Veränderliche zu beziehen braucht. Je vielfacher die Integration in dessen ist, oder je mehr Veränderliche vorhanden sind, um so größer ist die Willkürlichkeit, die im vollständigen \int auftritt, so daß z. B. bei einem Doppel- \int einer Funktion mit einer Veränderlichen 2 willkürliche Konstante vorhanden sind und bei einer Funktion mit mehreren Veränderlichen willkürliche Funktionsformen auftreten.

Integralgleichung, f., die aus Integration einer Differenzialgleichung hervorgehende Gleichung.

Integralrechnung, f., frz. calcul m. intégral, engl. integral calculus, die Rechnung, welche die Integrale finden lehrt; sie bildet einen Theil der Infinitesimalrechnung u. ist die Umkehrung der Differenzialrechnung. Die Aufsuchung des Integrals heißt die Integration oder das Integriren. Vergl. d. Art. Differenzialrechnung.

Integralzeichen, n., s. i. Art. Integral. Leibnitz hat diese Gestalt eingeführt, während Bernoulli ein I (Anfangsbuchstabe von Integral) vorschlug.

Intelajatura, f., ital., Gerippe, Gerähme, eingestemte Arbeit, von telajo, Rahmen.

Intensität, f., franz. intensité, f., engl. intensity (Mech.), Stärke einer Kraft.

intensive Größe, f. (Math.), s. im Art. Größe.

Intercolumnie, f., frz. entre-colonne, f., entre-colonnement, espacement, m., engl. intercolumnation,



Fig. 2191. Intarsiaturng aus der Renaissancezeit.

lat. intercolumnium, ital. intercolonnio, Säulenweite, der Raum zwischen zwei Säulen, wird selten im Lichten, meist von Achse zu Achse gemessen, das Maß aber in Durchmessern oder in Modul und Partes angegeben; s. Fig. 2192. Vergl. d. Art. Säule.

Interdentel, s., engl. (Form.), Zahnweite.

Interdictum demolitorium,

n., lat., s. d. Art. Baurecht im 1. Bd.

Intergerium, n., intergerinus paries, lat., s. v. u. Scheidemauer.

Intérieur, m., frz., eigentlich tableau d'intérieur, perspektivische Innenansicht eines Raums.

Interimsbrücke, f., frz. pont m. provisionnel, engl. temporary-bridge; s. Brücke und Nothbrücke.

Interimsdeich, m. (Wasserb.), s. Deich 5.

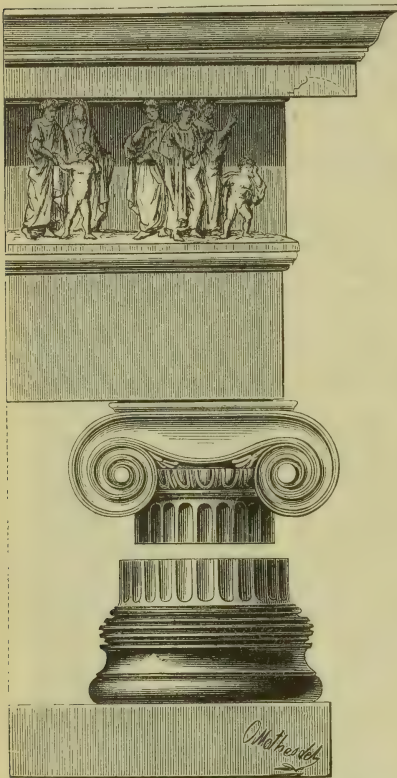


Fig. 2193. Vom Tempel am Jthysos.

Zu Art. Ionisch.

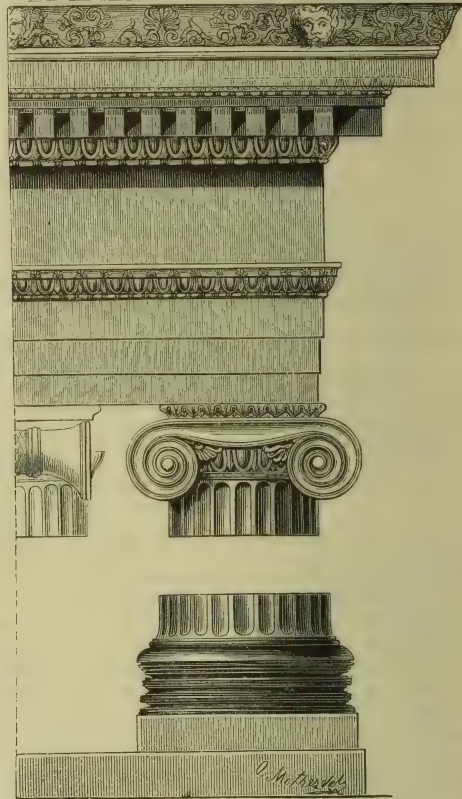


Fig. 2194. Vom Pallastempel zu Priene.

interior und internal, adj., engl., franz. intérieur, inner, innerlich, innere.

Inter-joist, s., engl. (Hochb.), intertignum.

intermédiaire, frz., engl. intermediate, dazwischen stehend; intermediate rafter, Leersparren; i. rib, Strebe-rippen.

Intermodiglione, m., ital., engl. intermodillion, s., die Weite zwischen 2 Sparrenköpfen od. Modillons, meist von Mitte zu Mitte, doch auch im Lichten gemessen.

Interpilastro, m., ital., Pfeilerweite.

Interpolation, f. (Math.), Operation des Interpolirens. Ein oder mehrere Glieder in eine Reihe interpoliren oder einschalten heißt: dieselben übrigen Gliedern derart zufügen, daß sie gleichfalls dem allgemeinen Gesetz der Reihe gehorchen. Sei z. B. $y = a + bx + cx^2 + \dots$ das Gesetz der gegebenen Reihe und habe man für $x = 1$ den Werth $y = y_1$, für $x = 2$ den Werth

$y = y_2$ u. f. w., so bilden die Glieder y_1, y_2, y_3, \dots die Reihe. Will man nun noch z. B. zwischen $x = 1$ u. $x = 2$ ein Glied für $x = 1\frac{1}{2}$ od. will man dort mehrere Glieder einschalten, z. B. für $x = 1\frac{1}{4}, 1\frac{1}{2}$ und $1\frac{3}{4}$, so würden sich freilich diese Glieder leicht ermitteln lassen, wenn man das allgemeine Gesetz der Reihe kenne, doch ist dies meistens nicht der Fall, und dann lehrt die Theorie von der Z. direkt aus den Gliedern der Reihe die Zwischenglieder zu bestimmen; s. Reihe.

Interpensivum, n., lat., Balkenwechsel, kommt in Vitruv, lib. VI, cap. III, vor und ist bald mit Aufschieb-ling, bald mit Trumholz, Knagge u. fälschlich übersetzt worden.

interrasilis, adj., lat., s. im Art. Opus.

interrupted-arched, engl., s. d. Art. arched.

interscendent, adj. (Math.), ein von Leibniz eingeführter Ausdruck, der das Zwischenliegen bei der Eintheilung in algebraisch u. transcendend andeutet; so bei Funktionen u. Gleichungen. Eine Gleichung, deren Unbekannte als Basis einer Potenz mit irrationalen, bekanntem Exponenten vorkommt, ist eine i. e. — Nicht alle derartige Gleichungen lassen sich in algebraische umformen; es geht dies schon nicht bei der Gleichung $x\sqrt{2} + \sqrt{3} = b$,

oder wenn die Exponenten Zahlen wie π ($= 3,14159$) und e ($= 2,71828$) sind.

intersec-
ted, adj., engl., 1. (Dn.) franz. **intersecté**,

ital. **intersecatorio**, unter Schnitten; arcature intersectée, entre-croisée, frz., engl. intersecting arcades, interlacing arches, sich gegenseitig durchschneidende Blendbögen, Kreuzungsbögen. — 2. (Zeldm.) durchschnitten, coupirt, von Terrain gesagt.

Intersectio, f., lat., frz. und engl. intersection, ital. intersecazione. 1. Der Raum zwischen zwei Kalkberzähnen, die Zahnücke. — 2. Unterschneidung. — 3. Kreuzung der Kirchenschiffe, Bierung. — 4. Durchschnitt.

Interstee, s., engl., 1. lat. interstitium, m., ital. interstizio, m., Zwischenraum, Zwischenweite. — 2. Hauschlag am Mühstein.

Intertie, s., engl., 1. Riegel, Querholz; s. d. Art. Bindriegel. — 2. Querband zwischen Bohlenparren.

Intertignum, n., lat., die Balkenweite.

Intertranssept, m., frz., Mittelraum des Querschiffs, Bierung.

Interturrium, m., lat., Raum zwischen 2 Thürmen.

Intervall, m., frz. intervalle, m., engl. interval, lat. intervallum, n., Zwischenraum im Kriegsminenbau, j. v. w. Getriebsfeld, Verzug.

Intervening-ditch, s., engl. (Kriegsb.), Absonderungsgraben.

intestare, v. tr., ital., anpfropfen, anstoßen; **intestatura** aber heißt das Hirnende.

intestinum opus, n., lateinisch, Täfelwerk, Boiserie, Lambris.

Intieri'sche Darre, j. d. Art. Darre.

Intonaco, **Intonico**, m., ital., Stuck, Tünche.

Intrades, f. pl., lat., das Innere eines Gebäudes.

Intrados, m., frz. intrados, m., engl. intrados, ital. intradosso, Laibung, Innenfläche eines Bogens oder Gewölbes; j. d. Art. Bogen, Brücke, Gewölbe u.

intradossier, v. tr., frz., an der Laibung glatt bearbeiten oder verzieren.

Intrecciatura, f., ital., Geflecht, Verschlingung.

to intrench, tr. v., engl., durch Eingraben verchanzen; **intrenchment**, die Abschnittsbefestigung.

Intsi, j. Eisenholz.

Invalidenhaus, n. Die Einrichtung eines solchen hat die Mitte zu halten zwischen Kaserne und Hospital.

invected, adj., engl. (Orn.), ausgeschuppt.

invers, adj., j. v. w. umgekehrt. So verhalten sich die Höhen von Dreiecken mit gleichen Flächeninhalten i. (oder umgekehrt) wie die Grundlinien, oder es ist, wenn g, G die Grundlinien und h, H die Höhen sind, $h : H = G : g$. — **Inverse Methode** der Tangenten wurde früher auch häufig die Integralrechnung genannt, da sie die Mittel an die Hand giebt, aus den gegebenen Eigenschaften der Tangenten die Kurve selbst aufzufinden.

Invert, s., engl. (Wasserb.), der Schleusenboden.

Invetriata, f., ital., Verglasung.

invetriata terra, f., lat., Fahene.

invexed, adj., engl., konvex gebogen.

Invito, m., ital., Antritt einer Treppe.

Involute, f., zuweilen gleichbedeutend mit Evolvente (s. d.) oder mit evolvirender Kurve.

Involution, f., mitunter für „Erhebung auf eine Potenz“ gebraucht.

to inwall, tr. v., engl., mit einer Mauer umfriedigen.

Inwick, **Inwucht**, f., 1. (Deichb.) ein Ort, wosich das Ufer landeinwärts zieht. — 2. Nebentanal beim Torfstechen, der das überflüssige Wasser nach dem Hauptkanal hinleitet.

Jod, franz. Iode, m., engl. Iodine (im Deutschen oft fälschlich Jod geschrieben), ein nicht metallisches Element, welches sich in der Natur weit verbreitet, aber nirgends in freiem Zustand und in größeren Massen angehäuft findet. Es wird zum größten Theil in Verbindung mit Natrium, Kalium od. Magnesium in verschiedenen Salzjolen, Mineralwässern und im Meerwasser gefunden. In den Aschen aller Seeralgen ist das J., meistens als Jodnatrium, enthalten. — Man stellt es aus solchen Aschen dar, vorzüglich aus der Asche von *Rhodomencia palmata*, indem man die Pflanzen verbrennt und die Aschen mit heißem Wasser auslaugt, wobei die löslichen Salze, wie z. B. Kochsalz, kohlenfaures und schwefelsaures Natron, sowie die jodhaltigen Verbindungen gelöst werden. Diese Lösung wird abgedampft und nach gehöriger Konzentration von den nicht jodhaltigen Salzen getrennt. Die verbleibende Mutterlauge dient zur Jodgewinnung. Man versetzt sie mit konzentrierter Schwefelsäure und destillirt nach Zusatz von Braunstein das J. aus Retorten ab. Es entwickeln sich prächtig violette Dämpfe, welche sich in Vorlagen zu metallisch glänzenden, schwarzgrauen Schuppen verdichten. Das J. löst sich leicht in Alkohol zu einer dunkelroth-braunen Flüssigkeit, weniger leicht in Wasser. Ihre Hauptanwendung finden das J. und seine Verbindungen in Medizin und Photographie.

Jodamyl, n., wird erzeugt durch Auflösen von Jod in Zuckerl unter Zusatz von Phosphor und Reinigung durch Destillation.

Jodblei, n., gelbfärbende Lösung von Jodkalium und Blei.

Ionisch, adj., franz. ionique, engl. ionian. I. **Ionische Säulenordnung** (frz. ordre ionique, engl. ionian order) bei den Griechen. Ueber die kunsthistorische Stellung der ionischen Bauweise s. d. Art. Baustil und griechische Baukunst. Den Namen hat diese Bauweise von der Landschaft Jonien, die wiederum nach Jo, einer Geliebten Jupiters, die dann in eine Kuh verwandelt ward, so hieß. Die i. e. Säulenordnung zeigt bei weitem freiere, leichtere Formen als die dorische. Die Verhältnisse sind durchaus nicht ganz konstant, wie schon eine Vergleichung der beiden hier gegebenen Beispiele zeigt, die zugleich die beiden Hauptvariationen der ionischen Bauweise darstellen. Fig. 2193, Säule und Gebälk vom Tempel am Nysios bei Athen, gebaut unter Kimon um 440 v. Chr., giebt ein Beispiel der attisch-ionischen Säulenordnung; Fig. 2194 aber, Säule und Gebälk vom Tempel der Minerva Polias zu Priene, gebaut vom Architekten Pytheas um 340 v. Chr., ein Beispiel der rein i. e. Säulenordnung. Höhen und Ausladungen dieser beiden Figuren erhellen aus umstehender Tabelle; dieselbe giebt die Maße von unten angefangen, wobei der Modul, d. h. der Säulenhalmmesser, in 30 Partes eingetheilt ist. Der Säulendurchmesser ist bei Fig. 2193 = 0,540 m., bei Fig. 2194 aber 1,326 m. Die Ausladungen sind von der Säulnacke aus gemessen. — Ebenso, wie an diesen beiden Beispielen, differiren sämtliche Maße an allen erhaltenen Beispielen so bedeutend, daß auch nicht zwei davon übereinstimmen. Danach sind durch eben diese Beispiele etwa folgende Grenzen gezogen, innerhalb deren die Verhältnisse sich bewegen: Der Plinthus hat, wo er vorhanden ist, zwischen 9 und 14 Partes Höhe, zwischen 36 und 40 Partes Ausladung. Der rein i. e. Säulenfuß (über den attischen s. d. Art. attische Base) hat zwischen 23 und 38 Partes Höhe und ziemlich verschiedene Gliederung. Als Beispiele dafür seien hier angeführt: in Fig. 2195 die Basis vom Tempel des Apollon Didymeus zu Milet, um 350 v. Chr.; in Fig. 2196 vom Tempel der Here auf

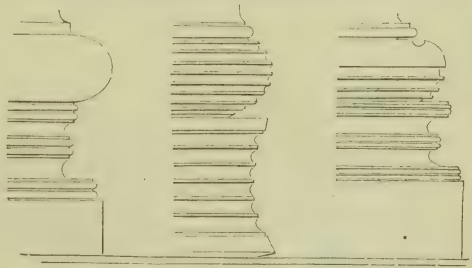


Fig. 2195.

Fig. 2196.
Ionische Säulenfüße.

Fig. 2197.

Samos, um 680 von Rhoikos und Theodoros ausgeführt, und in Fig. 2197 vom Tempel der Minerva Polias zu Priene. Der Schaft ist 7—9 Durchmesser hoch und meist mit 24 Kanälungen versehen, die selten halbkreisförmig eingearbeitet sind, meist vielmehr als Profil eine halbe Ellipse haben. Die Intercolumnien differiren von $3\frac{1}{4}$ bis $4\frac{3}{4}$ Durchmesser, die Verjüngung der Schaft von $\frac{1}{16}$ bis $\frac{1}{8}$ des Durchmessers, die Gesamthöhe des Säulenkaptäls aber schwankt von 25 bis zu 50 Partes. Das Kapitäl kommt nämlich mit und ohne Hals vor; mit Hals besonders in Attika; die Form der Schnecken, ihre Ausladung, die Form des dazwischen liegenden Eierstabes, der Blätter, die Form der Seitenansicht der Fokster, des Fokstergurtes (Baluster, Bakteus), die Form der aus den Schnecken auf die Eier fallenden Blätter, Schoten u., differirt an den verschiedenen aus dem Alterthum erhaltenen Kapitälern so

Benennung der Glieder.	Fig. 2193.		Fig. 2194.	
	Höhe.	Ausladung.	Höhe.	Ausladung.
Stufe unter der Plinthe	29	44	15 $\frac{1}{2}$	42 $\frac{2}{3}$
Plinthe	fehlt	fehlt	13 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{3}$
Unterglieder der Basis	20	ob. 37, unt. 41 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{6}$	ob. 33 $\frac{2}{3}$, unt. 35 $\frac{1}{4}$
Rundstab	10	37	10 $\frac{1}{12}$	38
Stäbchen	1 $\frac{3}{4}$	34 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{3}{4}$	33 $\frac{1}{6}$
Saum	3 $\frac{3}{4}$	33 $\frac{1}{2}$	1	32 $\frac{1}{6}$
Schaft mit Anlauf und Ablauf nebst Stäbchen zc.	434 $\frac{3}{4}$	ob. 25 $\frac{1}{2}$, unt. 30	494	ob. 25 $\frac{1}{8}$, unt. 30
Säule mit Kapitäl und Basis	494	—	540	—
Plättchen des Ablaufs	1	27 $\frac{5}{8}$	3 $\frac{3}{4}$	26 $\frac{5}{8}$
Astragal	2	27 $\frac{5}{8}$	1 $\frac{3}{8}$	27 $\frac{1}{4}$
Länge der Polster (nach hinten)	57	—	53 $\frac{1}{2}$	—
Durchmesser des Auges	7 $\frac{1}{2}$	—	12 $\frac{7}{12}$	—
Innerer Halbmesser der Schnecke	11	—	10 $\frac{3}{4}$	—
Unterer Halbmesser	14	—	12 $\frac{1}{2}$	—
Außerer Halbmesser	17 $\frac{1}{2}$	—	14	—
Oberer Halbmesser	22	—	15 $\frac{1}{3}$	—
Vom Augenmittelpunkt zur Nische	—	29	—	27
Fuge zwischen Schaft und Kapitäl	fehlt	fehlt	1 $\frac{1}{8}$	26 $\frac{3}{4}$
Eierstab	7 $\frac{1}{2}$	ob. 30, unt. 26 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{7}{8}$	oben 31, unten 27
Fuge zwischen Eierstab und Polster	1 $\frac{1}{4}$	29 $\frac{1}{4}$	fehlt	fehlt
Unteres Stäbchen am Polster	1	30	1	26 $\frac{3}{4}$
Plättchen resp. Kyma	2 $\frac{2}{3}$	28 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{3}{8}$	26 $\frac{1}{4}$
Kanal in der Mitte	15	26 $\frac{1}{2}$	7	24 $\frac{2}{3}$
Plättchen resp. Kyma	2 $\frac{2}{3}$	28 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{3}{8}$	26 $\frac{1}{4}$
Oberstäbchen am Polster	1	30	1 $\frac{1}{4}$	26 $\frac{3}{4}$
Kyma (Abakos)	3 $\frac{1}{2}$	oben 33, unten 31	4 $\frac{7}{8}$	ob. 29 $\frac{2}{3}$, unt. 27
Fugenplättchen	1 $\frac{1}{4}$	24	fehlt	fehlt
Erste Architravplatte	fehlt	fehlt	10 $\frac{1}{2}$	unt. 26 $\frac{3}{4}$, ob. 27
Zweite Architravplatte	fehlt	fehlt	12 $\frac{1}{4}$	unt. 28, ob. 28 $\frac{1}{4}$
Hauptplatte	45 $\frac{11}{12}$	28 $\frac{3}{4}$	14	unt. 29 $\frac{5}{8}$, ob. 29 $\frac{5}{8}$
Stäbchen	1 $\frac{1}{3}$	29 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{2}$	31
Kyma	4 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{3}{4}$	5 $\frac{1}{8}$	33 $\frac{1}{2}$
Hohlkehle	fehlt	fehlt	3	unt. 34 $\frac{1}{4}$, ob. 36 $\frac{1}{2}$
Plättchen	3 $\frac{1}{4}$	34 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{3}{8}$	36 $\frac{1}{2}$
Fries	48 $\frac{1}{2}$	30	34 $\frac{2}{3}$	28 $\frac{3}{4}$
Gesamte Unterglieder	7 $\frac{1}{6}$	39 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{5}{24}$	54 $\frac{1}{8}$
Höhe der Wassernase	6 $\frac{2}{3}$	—	31 $\frac{1}{8}$	—
(So viel verdeckt die Platte von den Untergliedern.)				
Hängeplatte	12 $\frac{1}{2}$	55 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{8}$	68 $\frac{1}{3}$
Kyma	3 $\frac{1}{2}$	59	2 $\frac{7}{8}$	70
Plättchen	2	59 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{5}{8}$	70 $\frac{1}{8}$
Sima	12	71	14 $\frac{1}{4}$	79
Saum	2	71	2 $\frac{1}{8}$	79

bedeutend, daß nur die geistlose Bequemlichkeit in der Renaissancezeit es möglich machen konnte, darüber feste Regeln aufzustellen. In derselben Zeit ersann man das Märchen von der Entstehung des ien Säulenkapitäl aus der Unterlegung von Hobel-

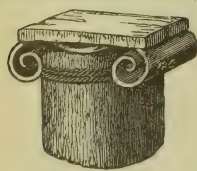


Fig. 2198.

Bauweisen unstreitig viel gethan; vergl. d. Art. Assyrisch, Persisch, Phönizisch und Israelitisch. Vielsach hat man sich abgeplagt mit der Aufstellung von Regeln zu Konstruktion der Schnecken. Das Beste ist, sie aus freier Hand zu zeichnen; s. übr. d. Art. Solute und Spirale. Regeln für die Verhältnisse zc. der Kapitäle lassen sich demnach kaum geben. Mit etwas mehr Zuverlässigkeit kann man Grenzen für die Maße des Gebälks aufstellen. Im Anfang war dies sehr einfach, wurde aber später ziemlich reich verziert. Es hat mit dem dorischen fast nur die allgemeine Einteilung gemein, zeigt aber bei weitem weniger Remi-

niscenzen an den Holzbau. Die Höhe des Architravs differirt zwischen 45 und 52 Partes, seine Ausladung zwischen

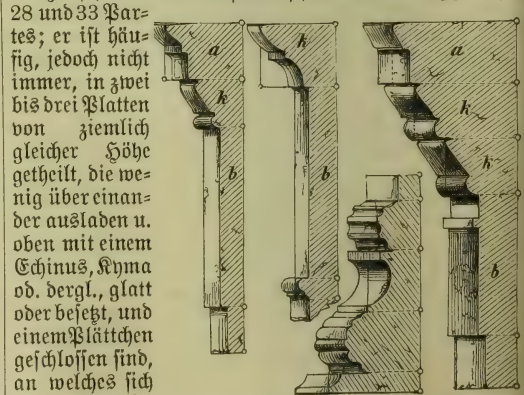


Fig. 2199. Ionische Wandabstülpse.

28 und 33 Partes; er ist häufig, jedoch nicht immer, in zwei bis drei Platten von ziemlich gleicher Höhe getheilt, die wenig über einander ausladen u. oben mit einem Echinus, Kyma od. dergl., glatt oder befest, und einem Plättchen geschlossen sind, an welches sich die Abwässerung des Frieses anschließt; dieser ist zwischen 37 u. 49 Partes hoch, seine Ausladung beträgt 28—30 Partes. Die Höhe des Kranzgesimses

beträgt 32—48 Partes, davon nimmt die Hängeplatte 9—14 Partes in Anspruch, die Sima 11—15 Partes, das Uebrige vertheilt sich auf Unter- und Zwischenglieder, Zahnschnitte etc. Die Ausladung der Hängeplatte differirt

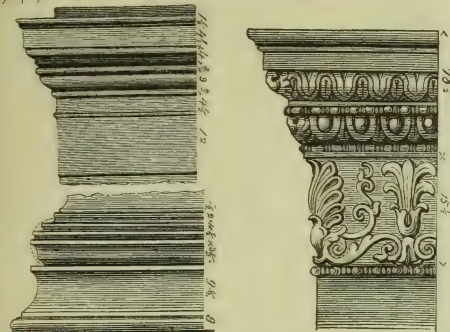


Fig. 2200. Ionische Anten. Fig. 2201.

zwischen 55 u. 70 Partes; die ganze Ausladung der Sima zwischen 67 u. 80 Partes. Zwischen diesen Grenzen zusammenpassende richtige Verhältnisse zu wählen muß dem entwerfenden Künstler überlassen bleiben.

Die Wandflächen, als raumumschließende Theile des Hauses, erhalten Befrönung und Fußgliederung in der Fig. 2199 dargestellten Weise. Die stützende Eigenschaft der Wände tritt namentlich bei den Anten am meisten hervor. Fig. 2200 stellt eine Ante vom Tempel am Glykys dar, Fig. 2201 ein Antefcapitäl vom sog. Tempel der Minerva Polias am Erechtheion zu Athen, ferner Fig. 2049 im Art. griechischer Baustil. Manchmal standen die Säulen oder die sie ersetzenden Karyatiden nicht direct auf den Tempelstufen, sondern auf einem fortlaufenden Stylobat.

Fig. 2202. Ionisches Stylobat.

Ein Beispiel eines solchen Stylobats vom Herkelen des Erechtheion s. Fig. 2202. Alle diese Ab-

Fries gewährte der Freiheit des Entwerfens größeren Spielraum, und damit wurden nicht nur die Grundrissgestaltungen, sondern auch die Dispositionen und Verhältnisse der Mauern, Thüren und Fenster mannigfaltiger und namentlich leichter und schlanker. Ein attisch-ionisches Fenster vom Erechtheion zeigt Fig. 2203. Die rein ionischen Fenster mögen wohl ähnlich gewesen sein, doch ist keins derselben erhalten. Die ionische Thür ähnelt, abgesehen von diesen Verhältnissen, der dorischen, ist wie diese oben schmaler als unten, hat aber eine architravirte Chambranle u. einen freilich meist sehr niedrigen Fries zwischen Sturz u. Verdachung, welche letztere oft von Konsolen getragen wird, die entweder neben der Chambranle aus der Wand vortragen oder auf schmalen, neben der Chambranle aufsteigenden Lisenen ruhen.

II. Römisch-ionische Säulenordnung. Bei den Römern wurde die i.e. Säulenordnung, als zu schlicht, im ganzen wenig angewendet; wo sie aber auftritt, ist sie meist jener keuschen Grazie entkleidet, die sie an griechischen Werken auszeichnet.

Namentl. wurde das Obergesims des Gebäudes sehr hoch gemacht, z. B. am Tempel der Fortuna virilis um drei Partes höher, als Architrav u. Fries zusammenge-

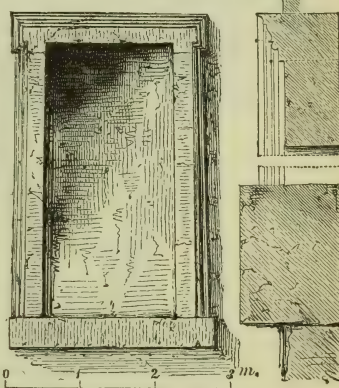


Fig. 2203. Ionisches Fenster.

als der Fries. Auch die Ausladungen der Glieder sowie die Profile der letzteren wurden plumper und das ganze Profil dadurch ausdrucksloser. Die Säulenhöhe incl. Fuß u. Kapitäl schwankt zwischen $8\frac{1}{2}$ und 9 Durchmesser, die Höhe des Fußes zwischen $0,51$ und $0,54$ Durchmesser, die des Kapitäls bis zur Unterante der Schnecke zwischen $0,52$ und $0,59$ Durchmesser, die Höhe des Architravs zwischen $0,56$ und $0,73$ Durchmesser, die des Frieses zwischen $0,46$ und $0,62$ und die des Kranzgesimses zwischen $0,76$ und $1,18$ Durchmesser. Die Borden des Architravs stehen ziemlich grell hinter einander zurück, der Fries ist oft ausgebaucht, die Sima nicht mehr als Dachrinne ausgehöhlt etc. Wir geben hier nur in Fig. 2204 ein Eckkapitäl vom Tempel der Fortuna virilis in Rom und in Fig. 2205 den i.e. Säulenfuß nach Vitruv. Sehr häufig brachten übrigens

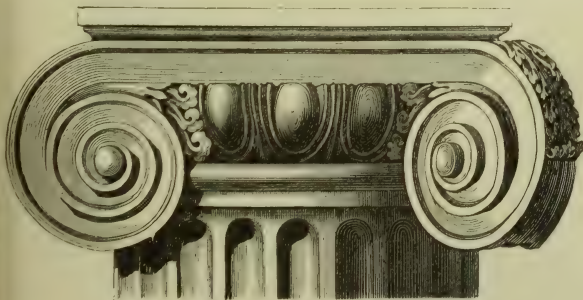


Fig. 2204. Römisch-ionisches Kapitäl.

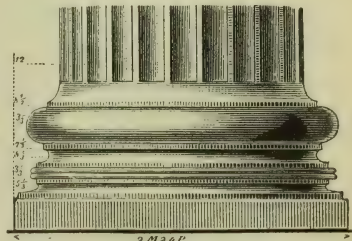


Fig. 2205. Römisch-ionische Basis nach Vitruv.

weichungen der i.e. Ordnung von der dorischen, bes. aber das Ersetzen des Triglyphenfrieses durch einen glatt fortlaufenden, mit Ornamenten oder Bildwerken verzierten

die Römer vier Eckvoluten, wie in Fig. 2204 sich eine befindet, an i.e. Kapitälern an, so die eigentliche Grundform in sinnlosester Weise verunstaltend.

III. Ionische Säulen der Renaissance. Hatten schon die Römer die i. en Säulen arg genüßhandelt, so geschah dies von den neueren Meistern in noch ärgerem Maß. Seamoszi nahm sich das schlechteste Beispiel in Rom, den Tempel der Concordia, zum Muster; er und Palladio führten die kleinen Kragsteine (Modillions) in das Gebälk ein; aus den Nagen der Schnecken hingen Blumengewinde herab; auch Bignola, obgleich seine i. e. Ordnung besser ist als die der Ebengenannten, ahnte nichts vom eigentlichen Wesen derselben und nahm sich die Ordnung am Theater des Marcellus zum Muster. Auch die Polsterrollen der Voluten wurden in der schwülstigsten Weise umgestaltet und die ganzen Säulen zwischen Bogen auf Postamente, wie

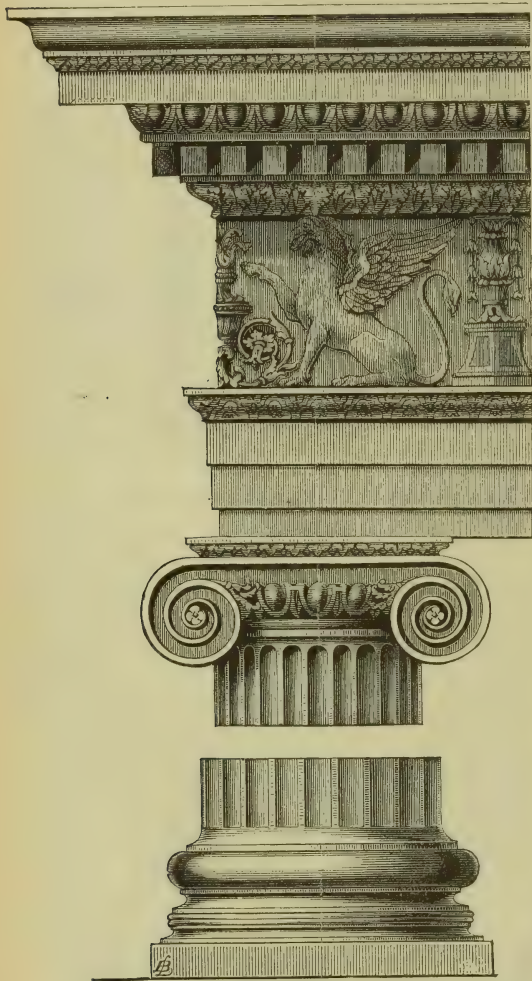


Fig. 2206.

auf Stelzen, gesetzt. Erst die Meister unsers Jahrhunderts haben die griechisch-ionischen Säulen wieder zu Ehren gebracht.

IV. Ionische Blumen nennt man aus runden Zügen und Blättern bestehende Verzierungen an Gesimisen.

V. Ionische Bogenstellung, s. d. Art. römischer Stil.

irdene Arbeiten, s. d. Art. Thon und Terracotta.

Brene (Myth.), s. d. Art. Friedensgöttin.

Bri-bia-branca-Holz, kommt aus Brasilien; seine Abstammung ist unbekannt.

Aridium, n., ein neues, bisher wegen zu theurer Herstellung noch nicht in die Praxis eingeführtes Metall von weißlicher Farbe.

Iris (Myth.), Göttin des Regenbogens, Tochter des Thaumas u. der Elektra, Wind u. Licht, Botin der Götter, auch Göttin des Regens; dargestellt als schönes Mädchen, mit goldfarbenen Flügeln, im bunten Gewand, auf einem Regenbogen daherfahrend, oder mit einem Nimbus, der alle Farben des Regenbogens spiegelt.

irische Bauten, f. pl. Vor der normannischen Eroberung scheint in Irland keine in Schiffe getheilte Kirche bestanden zu haben, und eben so wenig ein Centralbau, sondern nur kleine Kapellen. Die englischen Archäologen nun wollen diese kleinen Bauten als Erzeugnisse einer besondern „keltischen“ Bauweise hinstellen; es sind aber nur theils ungeschickte, theils ärmliche Versuche, die trotzdem dem früh-romanischen Stil angehören, soweit überhaupt Stilformen darin vorkommen. Diejenigen, an denen das nicht der Fall ist, gelten als die ältesten und sind allerdings durch ihre Konstruktion interessant. — Als allerältestes wird das Oratorium Gallerus betrachtet, welches dem 5. Jahrh., als der Zeit des h. Patrick zugeschrieben wird, s. Fig. 1181 im Art. Dach. — In Fig. 2207 zeigt sich schon lombardischer Einfluß am Thurm etc. — Dieser Bau wird nebst einigen ähnlichen in das 7. Jahrh. datirt, darunter die Kapelle zu Kells. Dem 8. od. 9. Jahrh. schreibt man den Rundthurm in



Fig. 2207. St. Kevin's „Küche“ in Glenadalough.

Kildare zu, dessen Portal Fig. 2208 darstellt, der aber wohl erst dem 10. Jahrh. angehört. Die etwa gleichzeitigen und wenig späteren Rundthürme, deren 118 bekannt sind, die zwischen 18 u. 40 m. Höhe variiren, sind meist etwas verzüngt u. mit einem Kegeldach, ähnlich dem in Fig. 2207, bekrönt, selten mit Zinnen versehen. Die Thüre, welche in der Regel 3—7 m. vom Boden angebracht ist, hat meist gemauerte Gewände, die sich nach oben verengen, so daß ein im Rundbogen ausgearbeiteter Stein oder ein aus drei Steinen bestehender Rundbogen sie schließt; an dem Kämpferpunkte sieht wohl ein Kopf, im Schlüsselstein ein Kreuz od. Kreuzfig. Einige sind auch scheinrecht gedeckt (Fig. 178). — Die Fensterformen s. Fig. 177 e f g h. Als schönster unter diesen Thürmen gilt der von Ardmore (Fig. 2209) aus dem 12. Jahrh. Dem 10. Jahrh. zugeschrieben ist die Kapelle zu Killaloe (Fig. 1182 im Art. Dach), dem 11. die zu Roscrea, welche ein völlig angelsächsisches Portal hat. Gleichzeitig ist vermuthlich die Kapelle auf der Insel Innis

fallen im See von Killarney (Fig. 2210). — Die best durchgeführte Kirche, welche aber doch noch in dem Ständach zc. die Eigenthümlichkeit irischer Bauteen zeigt, ist die sog. Kapelle Cormac's in der Burg von Cashel (Fig. 2211),

eines der Behörde des Orts zustehenden Rechts, zum Tode zu verurtheilen, gewesen seien; s. übr. d. Art. Hyrmenful.

Iron, s., engl., 1. das Eisen; broken i., altes E.; black-short i., schwarzbrüchiges Eisen zc. — 2. Im engern



Fig. 2210. Kapelle auf der Insel Innisfallen.

welche 1134 geweiht ward. Der Chorraum ist in der Weise von Fig. 1182 eingewölbt. Das Schiff hat ein Tonnengewölbe mit Quergurten. Aus eben derselben Zeit stammt das Kreuz zu Kells (Fig. 2212). — Von 1176 ab nahm Irland Theil an der architektonischen Entwicklung Englands.

Sinn statt i. in bars, bar-i., das Stabeisen. — 3. Ebenfalls schlechthin statt pig-i. und cast-i., das Gußeisen, Roheisen. — 4. Statt i. tool, das Eisen (Arbeitseisen, eisernes Werkzeug). — 5. i. (adj.), eisern.

Iron-band, s., engl., das Band, Gebinde, Eisenband.

Iron-bar, iron-rod, s. engl., Eisenstange; **iron-born-tree**, s. d. Art. Eutalypus; **iron-bridge**, die eiserne Brücke; **iron-furniture**, engl., das Eisenbeschlüge; **iron-foundry**, s., die Eisengießerei; **iron-dross**, s. engl., Hochofenschlacke; **iron-filings**, pl., **iron-sand**, s., Eisenfeilspäne; **iron-mill**, s., Eisenhüttenwerk, bes. Walzwerk, Frischhütte.

Iron-hoop, engl., 1. f. Bandeisen u. Band V. C.; 2. Eisenreif.

Iron-pin, s., engl., der Dorn, das Niet, der eiserne Stift, der Bolzen.

Iron-plate, s., engl., f. d. Art. Blech.

Iron-sand-stone, s., engl., der eisenhüssige Sandstein; **iron-scale**, s., Eisenhammerschlag; **iron-sheet**, s., Eisenblechtafel; **iron-stone**, s., Eisenstein; **iron-wire**, s., Eisendraht.

Irmen säule, f. Ueber den Sinn der Irmen säulen ist man noch nicht ganz einig. Einige halten sie für

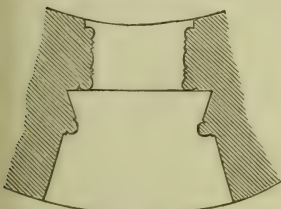


Fig. 2208.

Portal des Rundthurms in Kildare.



Fig. 2209. Thurm zu Ardmore.

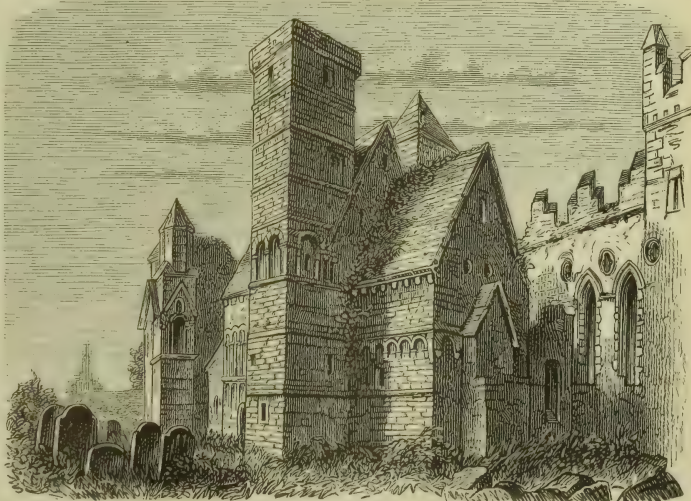


Fig. 2211. Cormac's Chapel in Cashel.

Iron-work, s., engl., 1. Eisenwerk; black, great i.-w., das Grobeisen, Baueisen; small, little i.-w., das Klein-eisen, Beschlüge. — 2. die Eisenhütte.

Iron-work-black, s., engl., der Eisenlad.
irrational, adj., frz. irrationnel, sourd, engl. surd, irrational (Math.), so heißt 1. ein Zahlwerth, wenn behufs seiner Bildung eine Wurzel auszuziehen ist und dies zu keiner ganzen Zahl oder zu keinem gewöhnlichen Bruch führt; dagegen heißen ganze Zahlen und gemeine

Brüche rational. — So sind $\sqrt{2}$ oder $\sqrt{5}$ und danach entsprechend ihre ausgeführten Werthe $\frac{1}{2599210}$ und $\frac{2}{2360679775}$ i. e. Zahlen. Dennoch kann man nicht jeden Zahlwerth, welcher sich als unendlicher Dezimalbruch darstellt, i. nennen; so z. B. ist $\pi = 3,14159265$ nicht i., obgleich er auch nicht rational ist; wenigstens ist es bis jetzt noch nicht gelungen und wird wahrscheinlich auch

nicht gelingen, π unter der Form $\sqrt[n]{a}$, für n und a als rationale Zahlen, darzustellen. — Man kann nun inkom-

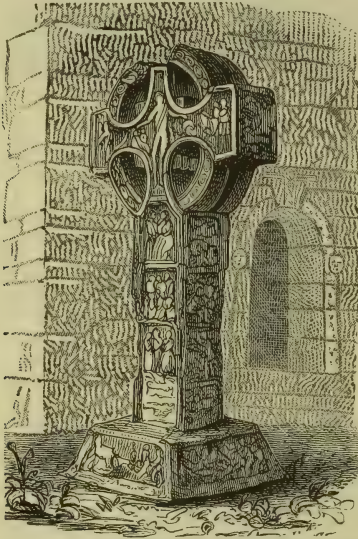


Fig. 2212. Kreuz zu Kells. Zu Art. irische Bauten.

plexe (s. d.) und komplexe i. e. Zahlen unterscheiden. Zu den inkomplexen wäre zu rechnen $\sqrt{5}$ oder $\sqrt{5 + \sqrt{7}}$, zu den komplexen $2 + \sqrt{5}$, $3 + \sqrt{5 + \sqrt{7}}$ oder $\sqrt{7 + \sqrt{5}}$. Je nachdem bei solchen Werthen die Wurzel aus einer ganzen Zahl oder aus einem i. e. Ausdruck ausgezogen werden soll, kann man auch von einfacher und mehr-
 facher Irrationalität sprechen, so daß z. B. $\sqrt{5}$ einfach, dagegen $\sqrt{5 + \sqrt{7}}$ doppelt und $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$ dreifach i. sind. Das eigentliche Merkmal einer i. e. Zahl ist demnach, daß sich dieselbe als inkomplexe oder komplexe Größe, welche die Anwendung der Wurzelrechnung zuläßt, die der transscendentalen Operationen aber ausschließt, darstellen läßt u. daß die hierbei als Radikanden vorkommenden Größen rationale Zahlen sind. I. e. Zahlwerthe in Bruchform, wobei entweder der Nenner allein oder Zähler und Nenner i. e. Ausdrücke sind, heißen gebrochene i. e. Größen. So z. B.

$$\frac{1}{\sqrt{2 + \sqrt{3}}} \text{ oder } \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3 + \sqrt{5}}}}{\sqrt{3 + \sqrt{7 + \sqrt{8}}}}$$

man kann dergl. Werthe stets so umformen, daß der Nenner

rational wird u. die Irrationalität nur im Zähler herrscht. Es geschieht dies mit Hülfe eines Faktors von bestimmter Form, durch welchen Zähler und Nenner des gegebenen Bruches multipliziert werden. — 2. Eine Funktion heißt i., wenn in der Funktion die veränderlichen Größen, sei es allein oder in Form von ganzen Funktionen, als Radikanden von Wurzelgrößen vorkommen u. gleichzeitig keine transscendente Verbindung vorhanden ist; s. d. Art. Funktion. Auch hier lassen sich gebrochene i. e. Funktionen (wie bei 1) in gleichwertige umformen, bei welchen die Nenner rationale Funktionen sind.

irregulär, frz. irrégulier, engl. irregular, adj., unregelmäßig; über irreguläre Bausteine s. d. Art. Bruchstein, kyplosiph, Mauerverband u.; irreguläre Befestigung, s. d. Art. Befestigungsmanier u. Festungsbaukunst; irreguläre Figur u., s. d. Art. Figur, Vieleck u.

Irrenhaus, n., frz. hospice m. d'aliénés, maison f. des aliénés (petites maisons, f. pl.), engl. madhouse, asylum. Bei Anlegung einer solchen Anstalt muß bes. auf Luft, Licht, Geräumigkeit im Innern u. Aeußern gesehen werden; man Sorge also vor allem für große Gehöfte, Gartenanlagen und Rasenplätze, auch für große, geräumige Korridore und bedeckte Laubgänge, für leichte Bewegung der Kranken u. In das Erdgeschoß eines solchen Gebäudes legt man gewöhnlich folgende Räumlichkeiten: 1. die Wohnung des Direktors; 2. die Wohnung eines Arztes; 3. die nöthigen Räume für die Dekonomie; 4. Sturz- u. Gießbäder; 5. Bewegungs- und Erschütterungsmaschinen und außerdem noch die Zellen solcher Kranken, die unter steter Aufsicht sein müssen. Die übrigen Räume sind zu Zellen für die Irren zu verwenden; auch legt man gern für die Unheilbaren eine ganz getrennte Abtheilung an; die Trennung der Geschlechter ist streng durchzuführen. Zur Beschäftigung der Irren unter Aufsicht wird mindestens noch ein großes Versammlungszimmer angelegt. Der Charakter des Gebäudes sei einfach und freundlich, s. übr. d. Art. Hospital.

Irrgang, Irrweg, m., s. d. Art. Labyrinth, Witzgang, Gied F.

Irrgarten, m. Die Anbringung von Labyrinth in Gärten war eine Verirrung des Geschmacks im vorigen Jahrhundert; s. d. Art. Garten.

Irrigation, f., frz. u. engl., s. d. Art. Bewässerung.

Isabellfarbe, f., oder Isabellgelb, n., Schmutziggelb, zu mischen aus Orange, Röthlichbraun u. ein wenig Blau, oder aus Citronengelb, Roth, etwas Braun u. Weiß.

Isérine, n., frz. isérine, f., engl. iserine, Eisentitanat.
Isidomon, n., lat. Isidomon opus, eigentlich isidomum, gr. *ισιδόμων*, nennt Vitruv den Mauerverband aus regelmäßigen Quadern bei den Griechen und Römern wobei die Steine in gleichhohen wägrichten Schichten und von gleicher Länge oder in abwechselnden Bindern und Läufern verlegt werden. Vgl. d. Art. Pseudisidomon.

Isinglass, s., engl., Fischslein, Haufenblase.

Isis (Mythol.), auch Mot gen., Schwester u. Gattin des Osiris, weibliche Halbgotttheit der Aegypter, Symbol der Natur als Ernährerin alles Lebenden, daher gewöhnlich als junges Weib im faltenreichen Gewand dargestellt, welches über der Brust in einen Knoten zusammengefügt ist, auf ihrer ägyptischen Haube eine Lotosblume, ein Sistrum (musikalisches Instrument) oder ein Wassergefäß in der Hand haltend, oder auch sitzend, den Harpocrates säugend, wie Maria mit dem Christuskind; auch erhielt sie wohl das Bild des halben Mondes als Attribut u. wurde als Allernährerin mit vielen Brüsten abgebildet. Nach früheren Abbildungen erscheint sie als Mondgöttin in weiblicher Gestalt mit Kuhhörnern, ja selbst mit dem Kopf einer Kuh und einer Kugel zwischen beiden Hörnern.

islamitische Stile. Die Lehre des Islams mußte natürlich auch eine neue Kunstrichtung erzeugen. Je nach den Volksstämmen, die sich dem neuen Glauben zuwandten,

äußerte diese Kunststrichtung sich in der Gestaltung verschiedener Baustile, die in drei Hauptgruppen gesondert werden können: 1. älteste: arabischer Baustil; 2. mittelalterliche: maurischer, sarazenischer Stil, syrisch-mohammedanische, perso-mohammedanische, ostindo-mohammedanische Bauweise; 3. neuere: neupersische, neuere ostindo-mohammedanische, modern ägyptische, neuarmenische und türkische Bauweise; s. d. betr. Art. sowie d. Art. Mohammedanisch. Gemeinsam ist diesen Stilen a) das, was aus der Religion selbst hervorging, so die Grundgestaltung der beiden Moscheearten, s. d. Art. Moschee, die ziemlich, wenn auch nicht ganz konsequente Vermeidung der Darstellung lebender Wesen, die daraus folgende Bevorzugung des pflanzlichen Elements u. der geometrischen Spielereien in der Ornamentierung; b) einiges Konstruktive, was man auf die vor Mohammed bei den betreffenden Völkern allgemeine Benutzung von Zelten hat zurückführen wollen, es aber wohl keinen Grund in den ungemein hohen mathematischen Kenntnissen hat, welche namentlich die afrikanischen Mohammedaner auszeichnete. Dahin gehört die Vorliebe für die Scheitrecten Bögen, die Ausbildung des Gusseisenbogens, die oft sehr kühne Kuppelkonstruktion, die eben so bewundernswerthe Holzkonstruktion; c) auf technischem Gebiete die Vorliebe für Piseebau, die häufige Anwendung und treffliche Ausführung der glasirten Fliesen, der Gipsornamente, der farbigen Ausstattungen und der eingesetzten Arbeiten und die Anwendung der Stalaktitengewölbe; d) die Aufnahme byzantinischer Elemente in die Grundrissdisposition u. orientalischer Elemente in die Formgebung, namentlich des Spielens mit verschlungenen Linien in reicher Ornamentik, in den Profanbauten die thünlichste Abschließung nach außen. Im übrigen aber entfernen sich die einzelnen Stile u. Bauweisen ziemlich weit von einander.

Isle, s. altengl., auch Aisle, Aeale, Ile geschrieben, Flügel, Seitenschiff.

isochronisches Pendel, s. Pendel.

Isolirschild, f., frz. couche isolante, isoloire, engl. isolating bed. Absonderungsschichten zwischen zwei Mauertheilen, z. B. zwischen Grundmauer und Aufbau, zwischen Sockel u. Schaft eines Pfeilers u., um die Bodenfeuchtigkeit vom Aufsteigen in höhere Theile des Gebäudes abzuhalten, sind durch Aufputz von Asphalt (s. d.), durch Auflegen von Dachpappen oder geölten Pappen, von Zink-

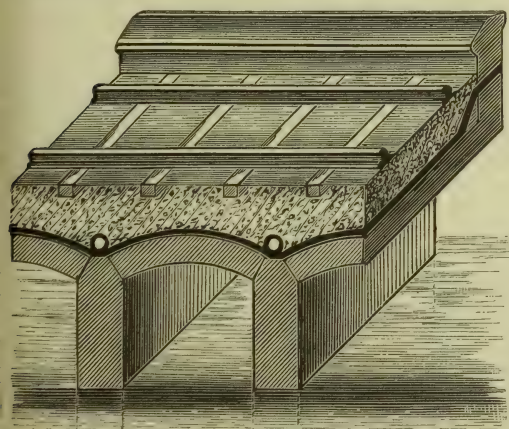


Fig. 2213. Isolirschild für Brücken. System Weber.

oder Bleiblich herzustellen. Sehr gut bewährt hat sich die Isolirung durch Asphaltpappe auf vorherigen Anstrich des Mauerwerkes mit Asphalt, wie solche C. F. Weber in Leipzig anwendet. Fig. 2213 stellt diese Isolirung für eine Brücke, Fig. 2214 für einen Keller dar; letztere kann auch in fertige, feuchte oder zeitweiser Ueberschneemung ausgepöhlte Räume nachträglich eingebracht werden; die

aufgelegte Pappschicht muß aber dann durch eine $\frac{1}{4}$ Stein starken Ueberlegung mit Pflaster u. Mauerung an den Wänden festgehalten u. geschützt werden. Eine der Zusammenfügung nach nicht genau bekannte Isolirmasse liefern Grünzweig u. Hartmann in Ludwigshafen a. Rh., sowohl zum Anstreichen als in getrockneten Formstücken. Letztere empfiehlt sich besonders zu Isolirung von Heizungsrohren u., indem sie Temperaturen bis zu 200° C. widersteht. — Für höhere Temperaturen liefert die Fabrik noch eine andere, absolut unverbrennliche Masse, ebenso gegen Feuchtigkeit empfehlenswerthen Asphaltlack; s. übr. Feuchtigkeit.

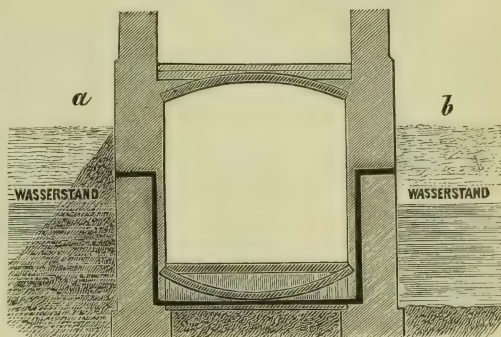


Fig. 2214. Isolirschild für Keller. System Weber.

isolirt, **konjugirt** oder **zugehörig** (adj.) heißt 1. ein Punkt bei einer Kurve, wenn derselbe mit in der Gleichung der Fläche enthalten ist und keine Nachbarpunkte hat; s. d. Art. Kurve; 2. ein Punkt od. eine Linie bei einer Fläche, wenn dieser Punkt oder diese gerade od. krumme Linie mit in der Gleichung der Fläche enthalten ist, jedoch vereinzelt erscheint, so daß bei dem isolirten Punkt gar kein Nachbarpunkt, bei der isolirten Linie deren nur zwei vorhanden sind, während bei jedem Punkt einer stetigen Fläche deren unendlich viele rings herum liegen. Die isolirten Punkte und Linien gehören zu den ausgezeichneten Punkten und Linien der Flächen; s. d. Art. Fläche I. III.

Isolirungsmauer, f.; so nennt man Mauern, deren Häupter durch Zwischenräume von einander getrennt sind, wodurch eine stehende Luftschicht zwischen ihnen erzeugt wird. Man wendet sie an bei Luftheizungen, Treibhäusern u. s. w., um die Wärme nicht entweichen, bei Abtrittsgruben, um die Feuchtigkeit nicht in die Gebäude, Mauern u. eindringen zu lassen u. Freilich wird das Ziel nie völlig erreicht, da man ja Binder hindurchstrecken muß, wenn man nicht die Häupter in sehr kostspieliger Stärke anlegen will.

isometrische Projektionsmethode, f., frz. manière isométrique, engl. isometrical perspective. Die isometrische Projektion eines Körpers ist die gerade Projektion eines gegen die Bildfläche dergestalt schief gestellten Körpers, daß, wenn letzterer ein Würfel wäre, die Verbindungslinie von der vordersten nach der am weitesten abstehenden Ecke winkelmäßig auf der Projektionsebene stünde (s. d. Art. Geometrie). Da hierbei alle Kanten des Würfels gleiche Winkel mit der Projektionsebene bilden, also auch gleichviel verkürzt in der Projektion erscheinen, so erscheint die Projektion eines Würfels als regelmäßiges Sechseck. Die Projektion jeder Kante oder jeder mit einer der Kanten parallelen Linie steht zu der wahren Länge in dem Verhältnis, wie die Seite eines gleichseitigen Dreiecks zur Seite eines Quadrats, dessen Diagonale gleich ist der doppelten Höhe des Dreiecks. Darauf stützend, kann man sich einen Maßstab konstruieren, um aus dem Bild die wirklichen Maße des Körpers abzuleiten. So ist z. B. der untere Theil von Fig. 2215 die isometrische Horizontalprojektion eines Würfels (der obere Theil, die zugehörige

Vertikalprojektion, ist nicht isometrisch); t u. s sind gleichweit von der Horizontalebene entfernt, also t s nicht verfürzt, q s aber ist in Wirklichkeit die Seite des Quadrats, dessen Diagonale t s ist, in der Projektion aber die Seite eines Dreiecks, dessen doppelte Höhe = t s ist. Setzen in Fig. 2216 $\triangle m n c$ mit $\triangle q z s$, also $c d = \frac{1}{2} t s$, und macht man $d i = d c$, so ist c i die verlangte Quadratsseite. Man zeichne nun einen beliebigen Winkel f c x und trage auf den einen Schenkel das Maß c m, auf den andern c i auf u. ziehe i m. Seien nun c v, c w r. scheinbare Längen aus einem isometrischen Bild, so braucht man nur v c', w' d, x f parallel mit m i zu ziehen und erhält in c c', c d, c f die wahren Längen. Freilich kann man so eben nur Linien messen, die

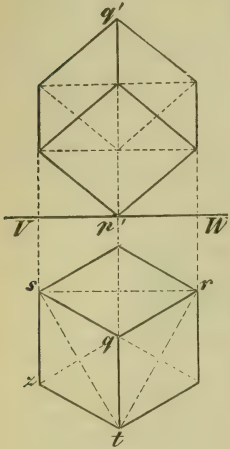


Fig. 2215.

parallel mit einer der Seiten des Würfels sind. Da man aber bei Grundrissen z. fast nur mit rechtwinklig einander kreuzenden Linien zu thun hat, so ist die isometrische Projektions-Methode wegen der Verständlichkeit der betr. Zeichnungen öfters brauchbar. Fig. 2217 zeigt einen nach dieser Methode gezeichneten Grundriß.

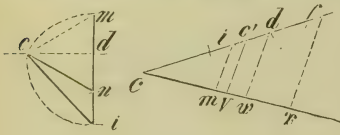


Fig. 2216.

isoperimetrisch (adj.); so werden zwei Figuren genannt, wenn sie bei verschiedenem Flächeninhalt gleichen Umfang haben.

israelitische Bauweise, f. Während des langen Aufenthalts in Aegypten hatte das israelitische Volk unstreitig so Manches von ägyptischer Kultur in sich aufgenommen. Im Gelobten Land angelangt, stand es in steter Beziehung zu

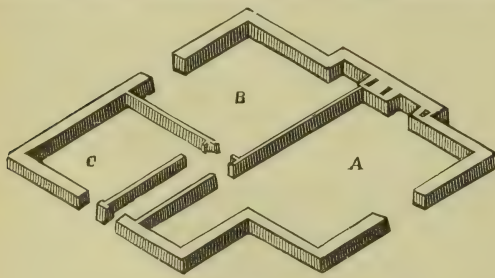


Fig. 2217.

den phönizischen Staaten Tyrus u. Sidon. Infolge dieser Umstände hat die israelitische Kunst jedenfalls viele ägyptische, daneben aber auch manche phönizische Formen adoptiert. Dazu mögen in späterer Zeit noch so manche assyrisch-babylonische u. persische Elemente gekommen sein. Alles dies wird theils durch die wenigen erhaltenen Reste, theils durch die Beschreibungen der israelitischen Kunstwerke in der Bibel und in den Schriften des Josephus bestätigt. Was die erhaltenen Reste anlangt, so ist sehr zu bedauern, daß bis jetzt noch nicht genügende wissenschaftliche Untersuchung derselben stattgefunden hat. Malerische Ansichten brachten uns die neuen Werke über Palästina, aber keine korrekten Zeichnungen. Der Erbauungszeit nach sind die israelitischen Bauten in vier Gruppen zu theilen.

I. Mosaische Zeit. Das allerdings nicht stationäre Gebäude, welches auf Moses Geheiß während der Wanderung Israels gefertigt wurde, die Stifftshütte, war eben nur ein Prachtzelt. Aus der Beschreibung, welche im 2. Buch Moses, Kap. 31—40, enthalten ist, geht mit unbestreitbarer Gewißheit hervor, daß die Einteilung ganz derjenigen ägyptischer Tempel entsprach; die Ausschmückung war eben den Umständen angemessen, möglichst prachtwoll, aber transportabel. Die Bundeslade nebst Zubehör war entschieden ganz ähnlich den tragbaren Altären der Aegypter.

II. Bauten Salomo's und seiner Nachfolger, ca. 1000 bis 500 v. Chr. a) Salomonischer Tempel, gebaut um 1005 v. Chr. Der Altar steht im Westen. Auf der Ostseite empfängt den Eintretenden eine Vorhalle, Ullam, im Lichten 20 Ellen (Ummah zu 0.⁵⁵²³²⁷⁰ m.) breit und 10 Ellen tief, äußerlich 120 Ellen hoch (Chronika 2. 3. 4; Josephus, Archaeol. Jud. VIII, 3, 2). Wenn, wie das wahrscheinlich ist, dem Giebel der Salomonische Tempel als Ideal vorgezeichnet hat, so lagen auf jeder Seite drei Gemächer, jedes 6 Ellen ins Quadrat groß; die Zwischenmauern waren je 5 Ellen groß; rechnet man nun die Umfassungsmauern unten zu 7 Ellen Stärke, so erhält man als äußere Breite des Pylonenbaues 100 Ellen. Vor der Vorhalle standen zwei Säulen, Jachin und Boas. Aus der Vorhalle führte eine Thür in das Tempelhaus (vaoz) selbst. Dieses war 40 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Das nun folgende Allerheiligste (Abyton) war (1. Könige 6, 2 u. 20; 2. Chron. 3, 8) 20 Ellen ins Quadrat groß und eben so hoch. Um Naos und Abyton lag ein Umgang in drei Geschossen, deren unterstes 5, das zweite 6, das dritte 7 Ellen breit war (1. Könige 6, 5 ff.), weil die Balken auf Mauerabstützen ruhten; jeder dieser Gänge, sowie auch der oben darauf um das Naos herumführende, war 5 Ellen hoch. Die drei untersten waren nach außen geschlossen, vielleicht nach innen als Seitenschiff und als Emporen geöffnet, wie es 1. Kön. 6, 5 scheint; der oberste war nach außen offen; jede Balkenlage zu einer Elle gerechnet, blieben noch 6 Ellen, um welche das Naos die Gänge überragte. In dieser Wandfläche befanden sich Fenster (1. Kön. 6, 4). Die Disposition ist also zum größten Theil den ägyptischen Tempeln entnommen; Einiges erinnert an die hypostylen Säle der Aegypter und die Hallen der Perser. Ausführung und Ornamentik aber zeigen nach den Beschreibungen der Bibel weniger ägyptische als phönizische Elemente; dahin gehören namentlich die Verwendung hölzerner, mit Metall bekleideter Säulen, die zahlreichen Vorhänge zc.; die Cherubim erinnern theils an phönizische Gebilde, theils an die Mannlöwen assyrischer und persischer Paläste, theils an die ägyptischen Sphinxen; Löwen, Stiere, Knoten, Laubwerk und Granatapfel finden sich mehr bei den asiatischen Völkern als bei den Aegyptern verwendet. Die Form und Disposition des ehernen Meeres sind offenbar asiatischen Ursprungs. b) Salomo's Haus. Die lutherische Uebersetzung der Beschreibung in 1. Kön. 1 ist selbst für Techniker ziemlich unverständlich. Zusammengehalten mit Josephus' „Archaeol. Jud.“ VIII, 5, liefert sie folgendes Resultat: Die Halle vor dem Haus (das Haus vom Walde Libanon) war 100 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Das Dach ruhte auf 45 viereckigen Säulen aus Cedernholz, deren Kapitäle, mit Blättern verziert, den korinthischen entfernt ähnelten. Diese Säulen standen in drei Reihen zu je 15, theilten also die Halle in 4 Schiffe, von denen die zwei mittleren, zusammen 30 Ellen breit, höher aufstiegen. Die eine Langfront der Vorderseite hatte dreifeldrige Thürflügel zwischen tadellos konstruirten Pfosten; die Hinterseite u. die beiden Seitenwände im Oberbau der 2 Mittelschiffe enthielten je eine, also zusammen 3 Reihen Fenster. An das eine Ende der Halle stieß das königliche Wohnhaus und in dieses eingebaut war eine sehr schöne Grotte, die Halle zum Nischstuh. Die Wohnräume des Hauses

öffneten sich auf einen Hinterhof, an welchem wahrscheinlich auch die Halle der Tochter Pharaos lag. Weitere Angaben in der Bibel lehren uns, daß der Unterbau der Tempelplattform von behauenen Steinen aufgeführt, die Häuser sowie die Höfe mit gefügten Steinplatten belegt waren, daß die Brüstungsmauerabdeckungen aus Cedernholzbretern bestanden etc. Den Steinplattenbeleg der Außenwände schildert Josephus näher. Drei Reihen solcher Blindplatten

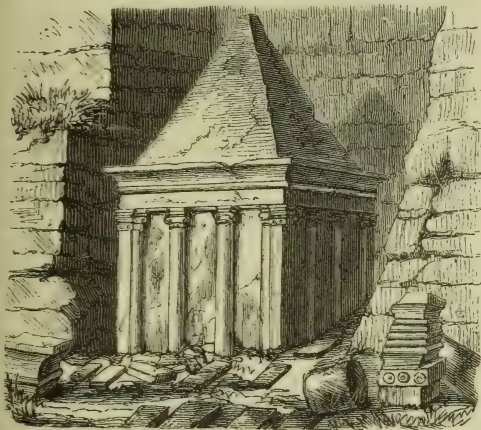


Fig. 2218. Grab des Zacharias.

bildeten gewissermaßen einen Sockel; die vierte Reihe war reich mit Reliefs besetzt, welche Bäume und Pflanzen darstellten. Die höheren Mauertheile waren gepulzt. c) Gräber. Solange nicht nähere Untersuchungen das Gegentheil nachweisen, kann man jedenfalls einige der Gräber im Kidronthal (Thal Josaphat) bei Jerusalem für Erzeug-

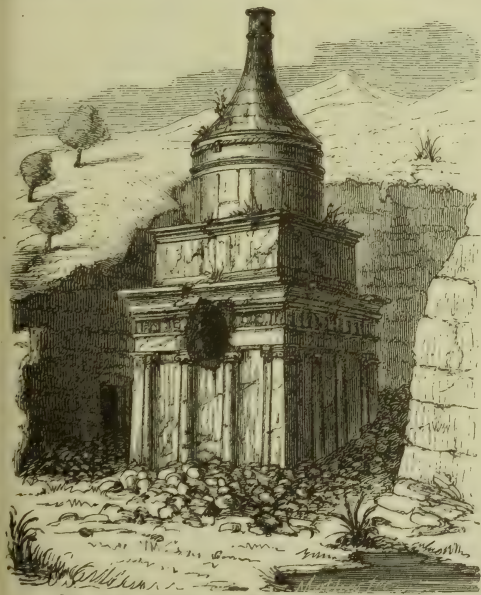


Fig. 2218. Thurm des Absalom bei Jerusalem.

nisse dieser Periode halten. Namentlich gehört hierher das Grab des frommen Königs Josaphat, eine Felsengrotte, die sich nach außen in einer breiten Thür öffnet, welche mit einer Chambranle umzogen und mit einem Giebel bekrönt ist; die Glieder der Chambranle und des Giebels sowohl als die Seitenakroterien zeigen ähnliche vorgriechische Formen, wie manche von den lykischen Felsengräbern. Darnach dokumentirt sich pelasgischer Einfluß. Das ganz

aus dem Felsen frei gearbeitete Grab des Zacharias, welches wir in Fig. 2218 mittheilen, hat ganz dieselbe Disposition wie die etruskischen Gräber bei Assis; der Hauptsims ist ägyptisch. Die Halbsäulen haben den ionischen ähnliche Kapitäl, aber ebenfalls in vorgriechischer Form, wie man sie an persischen und phönizischen Arbeiten, ja selbst an assyrischen Bronzekapitälern findet. Ganz alterthümlich ist die Kapitälgliederung der Expilaster, welche auf Fig. 2218 rechts im Vordergrund im Detail dargestellt ist. Zweifelhafter erscheint das Alter des sogenannten Absalomsthurms Fig. 2219, besonders wegen der Triglyphen. Die ziemlich späten Formen dieser Triglyphen harmoniren aber so wenig mit der ganzen phönizischen Anlage, mit dem Hohlkehlgewölbe, den geböckelten Mauern, der starken Verzierung der Säulen und Expilaster und den sehr früh doriischen Kapitälern der letzteren, daß fast zu vermuthen steht, diese Triglyphen seien eine spätere Zuthat, vielleicht aus der Zeit römischer Herrschaft, wie denn überhaupt das Gebäude spätere Veränderungen erlitten zu haben scheint. Der Unterbau, bis einige Centimeter über die Hohlkehle, ist aus dem Felsen gearbeitet, der Oberbau gemauert. d) Die Wohnhäuser der Juden mögen auch noch manches Assyrische und Aegyptische gezeigt haben; jedenfalls hatten sie flache Dächer und wenig Fenster.

III. Bantou des Nehemia etc., circa 500—100 v. Chr. a) Tempelbau Serubabels und Nehemia's, um 445 v. Chr. (Ezechiel 40, 47 ff.; Esra 6, 3 ff.; Josephus, „Archaeol. Jud.“ VIII, 3). Dieser Tempel war äußerlich 100 Ellen

lang und eben so breit, innerlich 60 Ellen lang u. hoch. Die Vorhalle war äußerlich ca. 120 Ellen hoch, innerlich 20 Ellen breit und 10 Ellen tief. Das Portal war 20 Ellen breit, 40 Ellen hoch; rechts u. links von demselben lief ein Gurtfims in der Höhe von 20

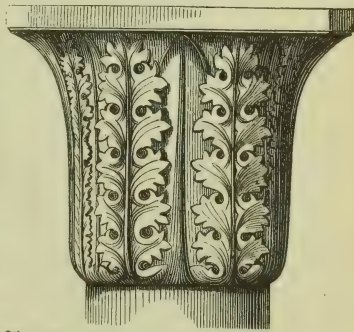


Fig. 2220. Kapitäl vom Tempel zu Jerusalem.

Ellen rings um das Gebäude. Vor diesem Portal führten 12 Stufen von 19 Ellen und je $\frac{1}{2}$ Elle Höhe zu einer den ganzen Tempel umziehenden Terrasse von 6 Ellen Höhe. Außerlich war der Pylonenbau 100 Ellen breit und enthielt 6 Gemächer, wie beim Salomonischen Tempel. Aus der Vorhalle führte eine Thür von 10 Ellen Breite in das Naos; dieses war 20 Ellen breit und 40 Ellen lang; die Thürwand war 6 Ellen stark. Aus dem Naos führte eine 6 Ellen breite Thür durch eine 2 Ellen starke Wand in das Allerheiligste. Das Tempelhaus war rings mit Gemächern umbaut, die dicht an einander lagen und unter einander durch Thüren verbunden waren. Auf jeder Langseite lagen deren 5 in jedem der drei Geschosse, auf der Hinterseite in den unteren Geschossen je 3, im dritten Geschos 2. Das unterste Geschos war 5 Ellen weit und durch eine 7 Ellen starke Mauer vom Naos getrennt; das zweite Geschos 6 Ellen weit, die Mauer des Naos hier 6 Ellen stark; das dritte Geschos war 7 Ellen weit, die Naosmauer hier bloß 5 Ellen stark. Um die Gemächer lief eine Wand von 5 Ellen Stärke und außen ein Korridor von 3 Ellen Breite. Eine unten beginnende Wendeltreppe führte zu diesen Korridoren, dann aber weiter auf das Obergemach, welches über dem 40 Ellen hohen Naos lag und so das Tempelhaus auf 60 Ellen erhöhte. Das Naos selbst ward beleuchtet durch Fenster über jenen Gemächern. Die Formen dieses Tempels haben jedenfalls sehr viele persische Elemente gezeigt, da Cyrus selbst diesem Tempelbau

nicht fremd blieb. Die Gemächer scheinen nach dem Tempel zu offen gewesen zu sein, so daß die Naosmauer nur aus Pfeilern bestand (Ezechiel 41, 5). Die Wände dieser Gemächer waren mit Gold bekleidet (auch dies erinnert an Persien). Die Decken bestanden aus gehobelten Balken u. Brettern, die in Leim vergolbet waren. Von den Formen kam ein Kapitäl einen Begriff geben, welches, jedenfalls von diesem Bau stammend, in dem unterirdischen Eingang zu dem Tempel noch jetzt erhalten ist und welches wir in Fig. 2220 mittheilen. Auch ein guter Theil der Substruktionen der Tempelterrasse sowie der untere Theil des Thurms Davids zc. mögen dieser Periode angehören. Diese Mauern zeigen in Verband und Behandlungsweise eine auffallende Aehnlichkeit mit denen zu Passargadä. b) Gräber. Aus dieser Periode scheinen die sogenannten Gräber der Propheten am Oelberg zu stammen. Der Eingang ist unterirdisch und in Gewölbform ausgehauen und führt in eine Vorkammer, aus welcher zwölf ebenfalls ausgehauene Gänge nach den die Vorkammer konzentrisch umziehenden Gallerien mit Grabnischen führen. Ob die Gräber des Abraham der Sahrä zc. zu Hebron — einfache Würfel, mit flachen Pyramiden bekrönt — ebenfalls dieser Periode angehören oder neuer sind, vermögen wir bis jetzt nicht zu entscheiden, da der Zugang zu denselben ungemein schwer zu erreichen ist. c) Wohnhäuser. Hierüber ist leider nur das bekannt, was aus den betreffenden Bibelstellen zu schließen ist. Die Dächer waren flach, die Höfe enthielten meist eine Cisterne.

IV. Bauten des Herodes und seiner Zeitgenossen. a) Der Tempelbau des Herodes, circa 17 v. Chr., war eigentlich nur eine sehr umfangreiche Reparatur. Die Pylonen scheinen allerdings ganz neu aufgeführt worden zu sein, ebenso die Hallen zu beiden Seiten des Tempels, doch mochten wohl alle diese Bauten nur in der vom alten Tempel beibehaltenden Disposition israelitisch, in allen Detailformen römisch sein. b) Hallenbauten des Herodes. Die Halle Salomo's auf der Ostseite des Heidenhofs (äußeren Tempelhofs) war zweischiffig; die ein Stadium lange königliche Halle, *σολομωνική*, an der Südseite war dreischiffig und wurde von 4 Reihen Säulen getragen (die eine dieser Reihen war durch eine Steinmauer verbunden), die 162 Säulen hatten 3 Klaffen Umfang, waren im Schaft 27 Fuß (römisches Maß) hoch, hatten attische Basen und korinthische Kapitäle. Die Seitenschiffe waren 30 Fuß breit und über 50 Fuß hoch; das Mittelschiff war 45 Fuß breit und gegen 90 Fuß hoch. Das Sparrenwerk war mit in Hautrelief in Holz geschnittenen Figuren verziert. c) Gräber. Das sogen. Grab des Jakobus zeigt eine in den Felsen gehauene Front, bestehend aus 2 Säulen zwischen 2 Anten, in dorischer Form durchgeführt und ein ziemlich schlechtes dorisches Gebälk tragend. Ganz ähnlich ist die Front der sogen. Gräber der Könige (eigentlich Grab der Helena von Adiabene, die zu Christi Zeit Jüdin ward). Die Säulen fehlen hier, mögen aber da gestanden haben, wo jetzt nur eine rauhe Stelle des Felsgesteins den Architrav unterbricht. Das Gebälk trug früher drei Pyramiden.

V. Seit der Zerstörung Jerusalems haben die Israeliten nie mehr eine eigene Bauweise auszubilden vermocht. Ihre Bauten folgen dem landesüblichen Stil, obwohl stets besondere Eigenthümlichkeiten an denselben sich zeigen. Vgl. dar. d. Art. Synagoge und Grabmal.

Issue, f., franz., Auszug, Ausfahrt (s. d. betr. Art.). I. de l'eau, Abzug.

Itaball, n., s. d. Art. Copaniéholz.

Itakaholz, n., vortreffliches, schön braun= u. schwarzgestreiftes Möbelholz, von Machaerium Schomburgkü Benth. in Guayana (Familie der Hülsenfrüchtler, Leguminosae).

Itakolumit, m., der Gelenkquarz, der sogen. biegsame Sandstein Brasiliens.

italienische Architektur, engl. italian architecture, nennen Manche die Renaissance Italiens, bes. die Frührenaissance (s. d.).

italienische Befestigungsmanier, f., s. d. Art. Befestigungsmanier und Festungsbau.

italienische Dachkonstruktion, f., s. d. Art. Dach, II. Bd. S. 85 sub 12 und S. 93 sub 6.

italienische Erde, s. d. Art. Erde h.

italienische Erde, f., ist im natürlichen Zustand gelb, geglättet ist sie dunkelroth, schwierig zu reiben und trocknet sehr langsam, s. Terrasiene.

italienische Frührenaissance, s. Frührenaissance.

italienischen Marmor nachzuahmen, s. unter Imitation C. d.

italienische Pappel, s. d. Art. Pappel.

italienische Säulenordnung, s. d. Art. Renaissance.

italienischer Schild, m., franz. écu m. italien, s. d. Art. Herold.

italienischer Stil, m. Oft genug hört man von einem italienischen Stil sprechen. Es giebt aber keinen solchen; was man unter dieser falschen Benennung zu verstehen pflegt, ist Zweierlei. Einestheils nennt man so etwas, was man vielleicht italienische Bauart nennen könnte, d. h. man spricht von einem Haus als im italienischen Stil erbaut, wenn es, obgleich in den eigentlich architektonischen Formen irgend welchem beliebigen Baustil folgend, eine ähnliche Disposition, Raum- od. Massenvertheilung zeigt, wie die Häuser in Italien. Anderentheils aber wird unter dem Namen italienischer Stil vielfach eine Art verflachter Renaissance verstanden, die neben einigen wenigen Formen der italienischen Renaissance (s. d.) des 16. Jahrhunderts so manche Form aufweist, wie sie niemals einem italienischen Architekten, am wenigsten jener Zeit, in den Sinn gekommen.

italienisch-gothische Bauweise, f., franz. style ogival d'Italie, engl. pointed style in Italy. — Die gewöhnliche Anschauung über die kunsthistorische Stellung dieser Bauweise ist folgende: Während die nordischen, besonders die germanischen Völker in den gothischen Stil den Ausdruck ihres ganzen Wesens legten, nahm man ihn in Italien nur äußerlich an, theils fortgerissen von der allgemeinen Strömung des Zeitgeistes, theils durch direkten germanischen Einfluß bewogen, welcher schon, personifizirt in den Lombarden, dem romanischen Gewölbbau in einigen Theilen Italiens Eingang verschafft hatte, während er anderwärts durch die normannischen Bauten sich fund gab; in den vom germanischen Element ganz freien Theilen Italiens hatte der romanische Stil keinen Eingang finden können, und so konnte auch der gothische Stil ihn dort nur finden, indem er namhaften Veränderungen unterworfen ward. Bei genauer Erforschung freilich stellt sich der Vorgang etwas anders dar. — Allerdings nicht von Nachkömmlingen der Römer, sondern von Germanen, aber auf Italiens Boden, wurde das Formsystem allmählich ausgebildet, welches man mit dem Namen des romanischen Baustils zu bezeichnen pflegt; s. d. Art. italienisch-romanisch. Nachdem sich derselbe auch nach Norden verbreitet hatte, erfuhr er hier eine organische Durchbildung, an welcher aber Lombarden u. Normannen zc. auch nicht unwesentlichen Antheil hatten. Als nun zuerst im Norden diese Durchbildung in ihrem weiteren Verlauf zur Entstehung der Gothik geführt hatte, gelangte dieselbe sehr bald auch in Italien zur Anwendung. Aber nicht das ganze, so völlig mathematisch begründete und bis ins kleinste Detail logisch entwickelte System wurde adoptirt. Sehr viel von dieser mathematischen und physikalischen Grundlage des Systems mußte den Italienern unverständlich bleiben. Die Detailformen wurden zwar oft in der schönsten Weise ausgeführt und für sich sehr gern und fleißig verwendet, aber von dem System losgerissen u. in einer dem Wesen desselben völlig fremden Weise an einander gefügt. a) Kirchenbau. Das

starke Licht der italienischen Sonne, die Liebe Italiens zu der undurchsichtigen Polychromie des Mosaiks, namentlich aber die Vorliebe für ausgedehnte bemalte Wand- u. Deckenflächen, vertrug sich einerseits nicht mit der Glasmalerei, anderseits nicht mit der vielfachen Gliederung u. Durchbrechung der Wände u. Gewölbsflächen, wie solche der nordischen Gothik charakteristisch sind. Die großen Wandflächen zu tragen mußten die Bogen schwerfälliger werden. Die Lichtgaden wurden minder unentbehrlich, die Hallenkirchen dadurch vorherrschend, an denen mit den Lichtgaden natürlich zugleich die Strebebögen wegfelen. Die so entstehenden Außenwände waren unverhältnismäßig hoch u. verlangten Theilung durch Gurtfinse. Zudem entsprach eine solche weite, lichte Hallenanlage mehr dem im ganzen heiter-begladigen Sinn des Südens, eine solche Eintheilung durch Gurtfinse den immer noch unbekannt im Volk lebenden antiken Traditionen. Die Strebepfeiler wurden zu stark vorspringenden Rippen, die inneren Pfeiler behielten die romanische Disposition bei. Die Gewölbrücken haben statt des straffen, elastischen Profils eine mehr rundliche Form und sind mit Mustern bemalt. Die Dachneigung war natürlich bei weitem flacher als in Deutschland. Die Vierungskuppel blieb nach wie vor der Hauptthurm der Kirche, der Glockenthurm stand einzeln daneben u. behielt die Disposition des romanischen Campaniles bei (s. Fig. 2221, Glockenthurm des Doms zu Florenz). Dadurch gliedert sich die Fagade bloß nach der Disposition des Langhauses, d. h. nach den Dächern der Seitenschiffe und dem nur wenig oder gar nicht darüber emporragenden Dach des Mittelschiffs. Nahe lag hier die Verjuchung, die Fagade als vorgeblendetes Prunkstück zu behandeln, und zwar so, daß auch den Seitenschiffen entsprechend volle Giebel sich erheben. Dabei wird nicht einmal überall der organische Zusammenhang zwischen Ober- u. Unterbau gewahrt, s. Fig. 2222, Dom zu Siena. Die Portale selbst sind fast eben so oft rundbogig als spitzbogig überwölbt, behalten aber in beiden Fällen die romanische, resp. byzantinische Disposition bei. Auch die Detailsformen an Kapitälern, Kriechblumen, Kreuzblumen, Fialen etc. müssen sich manche Umgestaltung gefallen lassen, welche sämtlich die Tendenz der Verflachung resp. Antifisirung zeigen. Man vgl. Fig. 2224. a ist eine Kriechblume, b eine Nase vom Tabernakel in der Kirche Dr San Michele in Florenz; c u. d Rippenprofile, e, f, g Bogenprofile, i, k, l Konjolen aus Sa. Maria della Verità in Viterbo; h und m Details von der Camera del Comercio zu Bologna; n Säule aus Genua; o Varianten der Kapitälblattnäuse. Am meisten Glanz u. Schönheit entfalten die italienisch-gothischen Kirchen einestheils in den lustigen und doch ruhigen Verhältnissen des weiten, geräumigen Innern, s. Fig. 2223, andernteils in der peinlich akkuraten Ausführung der oft bewundernswürdigen graziösen Details, die allerdings durch das schöne Steinmaterial begünstigt ward, welches den Italienern zu Gebote steht. Die reiche Mannfaltigkeit dieser Materialien hatte noch eine andere Folge. Während man nämlich im Norden die farbige Wirkung durch das künstliche Mittel gefärbten Lichtes erzeugen mußte, konnten die Italiener dasselbe durch die Wahl des Materials erreichen. War dies während der Herrschaft des romanischen Stils durch die gestreiften Steinschichten etc. nur in höchst unbeholfener Weise gelungen, so war der gothische Stil ganz geeignet, eine solche Farbenabwechslung in höchst organischer Einfügung in das eigentliche Formengerippe einzubringen. Und dies ist denn auch den Italienern vollständig gelungen. Die Auslegung der Füllung zwischen den Pfosten der Blendbögen, zwischen den Nasen des Maßwerks etc., bei den einfachen Bauten mit einfarbigen, dunklen Steinen, bei reichen Bauten mit zierlichen und oft höchst prunkvollen Mosaikstreifen, die farbige Behandlung der verschiedenen Glieder an größeren Simen, die theilweise Vergoldung der Rund-

stäbchen etc., kurz, die vollständig organisch durchgebildete polychrome Ausstattung des Aeußern versöhnt vollständig

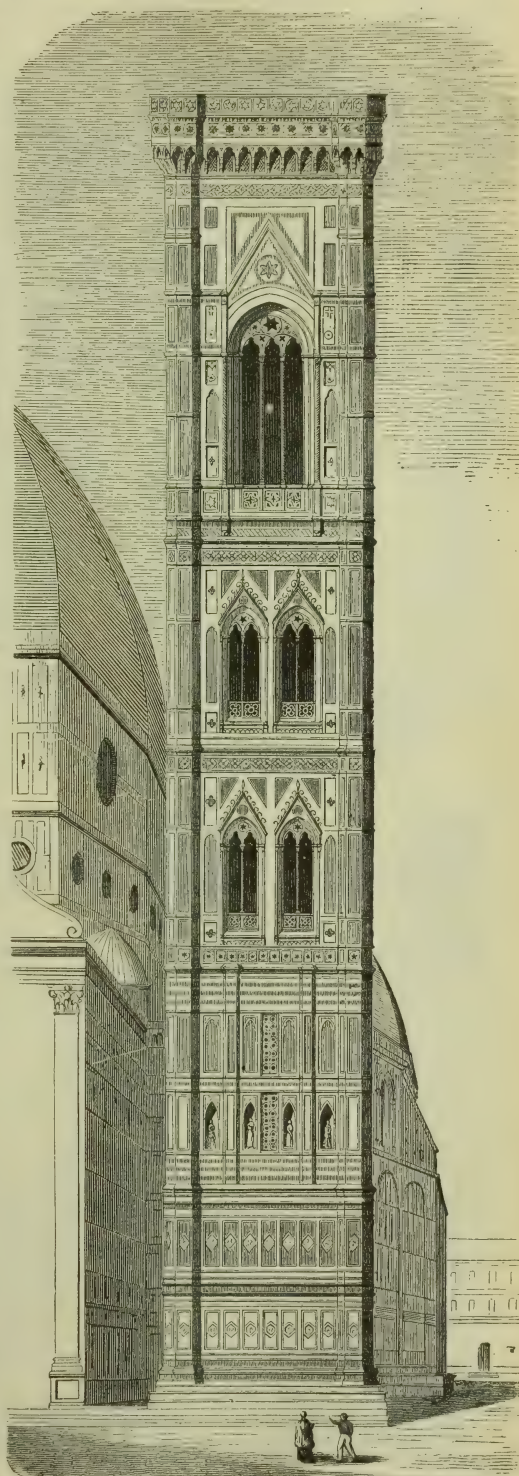


Fig. 2221. Glockenthurm des Doms zu Florenz.

mit allen den Verstößen gegen die systematische Ordnung in der Gliederung der Hauptmassen. Eines der glänzend-

ten Beispiele in dieser Beziehung ist die Seitensagade des Doms zu Florenz; s. Fig. 2225. Vielfach anders gestaltete sich die Gothik in den Gegenden Italiens, wo germanische Elemente vorherrschten; hier war die Abweichung

des Klimas, des vielen Umgangs mit Italienern, der Hierarchie u. sich geltend machte und namentlich in der Disposition, der Raumvertheilung, den Massenverhältnissen und dem Großformensystem zum Ausdruck kam,

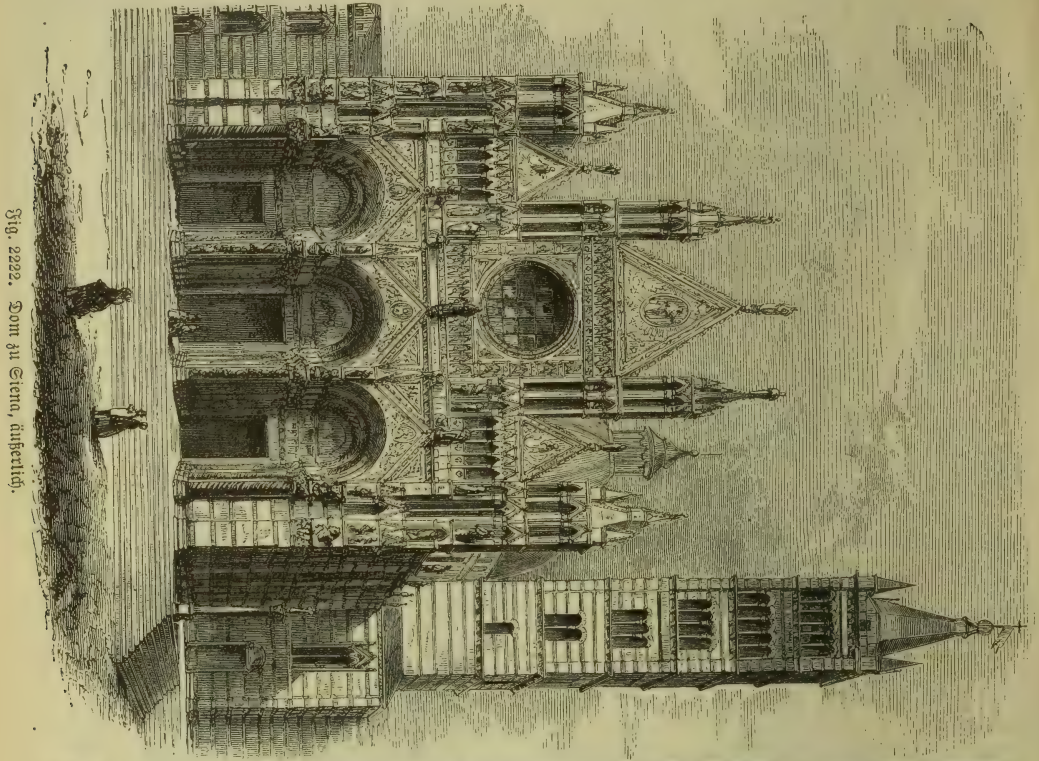


Fig. 2222. Dom zu Siena, äußerlich.

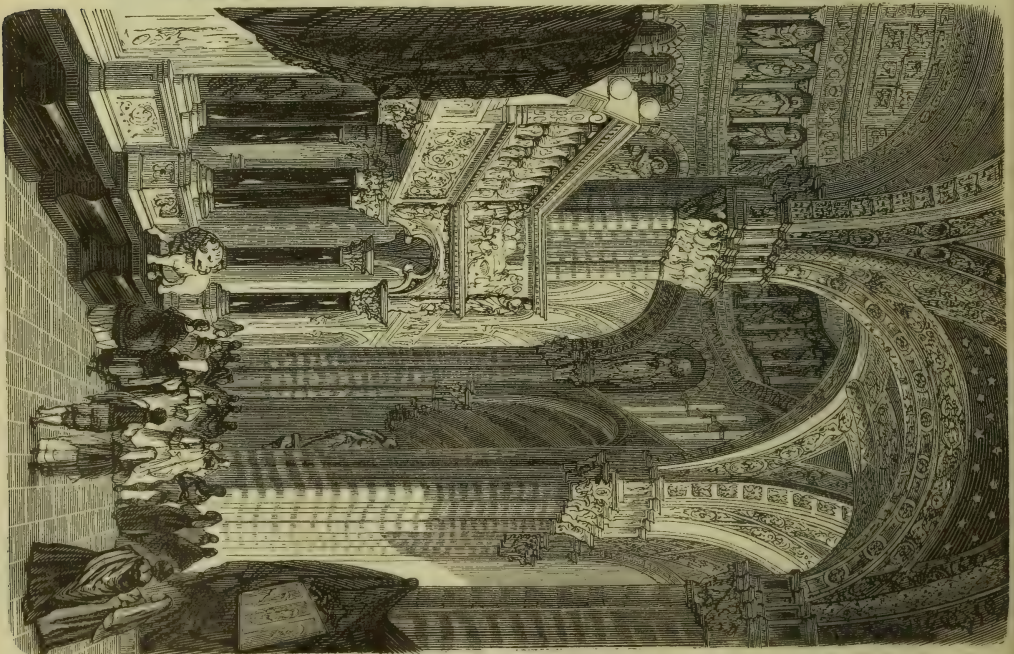


Fig. 2223. Dom zu Siena, innerlich.

von der Gestaltung des Stils in Deutschland keine so totale, durchgreifende. Namentlich das Kleinformensystem wurde ziemlich so adoptirt, wie es in Deutschland sich ausgebildet hatte. Da aber doch auch in diesen Gegenden der Einfluß

so entstanden manche, oft zwar sehr großartig angelegte u. im Detail mit vieler Sorgfalt ausgeführte, dennoch aber sozusagen in Zwiespalt mit sich selbst stehende Werke. Als Beispiel führen wir unseren Lesern den Mailänder Dom

in Figur 2226 vor. Milder tritt dieser Zwiespalt in den zahlreichen, in Hohlziegelbau aufgeführten Bauten Oberitaliens auf. Einerseits verhinderte hier die Natur des Materials an dem Anbringen der vielen schlang aufstrebenden Fialen, welche mit der breitgelagerten Hauptmasse so schlecht harmoniren; anderseits hatten die Italiener eine so große Virtuosität in der Behandlung der Thonmodelle, daß vielfach die Schönheit der Details den Mangel an Uebereinstimmung derselben mit der Hauptdisposition vergessen macht. b. Profanbauten. Unter den Profanbauten der italienischen Gothik prägt sich kein so scharfer Unterschied zwischen Burgen, Wohnhäusern,

simles ein in die Renaissanceform hinüberspielender Fries legt, s. Fig. 2227. Diese Fenster stehen in ziemlich weiten Abständen auf einem Gurtfries; meist in 2, in Genua oft in 6—7 Reihen über einander. Das Dach ist ziemlich flach und meist mit Zinnen besetzt, unter denen eine Reihe von Spitzbogen auf Kragsteinen, die bei Burgen als Bed-nasen dienen, sich hinzieht, s. Fig. 2228. Oft auch fehlt der Hauptfries total, die Zinnen steigen gleich aus der Mauermaße auf. Das Erdgeschos bildet meistens eine durchgehende Spitzbogenhalle auf Pfeilern oder Säulen. Nur bei Burgen, Spitälern zc. fehlt diese Halle hier und da. Die Ringe, Desen u. Knäufe zum Halten der Markisen, zum Einstechen von Fackeln, zum Anbinden der Pferde zc. spielen eine große Rolle und sind oft Meisterstücke der Schmiedekunst od. Bronzegießerei. Ueber der Thüre oder an einer Ecke des Hauses steht oft ein Heiligenbild. Im Innern spielen Hallen und von Gallerien umgebene Höfe eine hervorragende Rolle. Auch an den Wohnhäusern bekundet sich die Vorliebe und das Geschick der Italiener für polychrome Ausstattung durch Verwendung verschiedenfarbigen Materials, besonders in den Backsteinbauten tritt dieses glänzend hervor. c) Kleinwerke. Brunnen, Tabernakel, Einzelporzale, Grabmäler, Taufsteine, Weihbeden, Kanzeln zc. zeugen von ungemeinem Reichtum der Erfindung, von hervorragendem Talent für dekorative Anordnung wie von hohem malerischen Sinn, von großer Geschicklichkeit, in nicht störender Weise das Material dennoch zu höchst prunkvoller Wirkung zu bringen,

zugleich aber auch in noch evidentere Weise wie die größeren Bauten davon, daß die Italiener das innere Wesen der Gothik nicht begriffen, sondern nur ihre Einzelformen als zu glänzenden Dekorationen wohlgeeignet adoptirten, nach ihrem Sinn willkürlich veränderten u. so, ohne Rücksicht auf deren organische Begründung in dem Gesamtcharakter der Gothik, an Stelle früher gebräuchlicher antiker od. romanischer Details verwendeten, ohne Hauptform u. Disposition der betreffenden Kleinwerke danach zu modifiziren.

italienisch-romanische Bauweise, f., frz. style roman d'Italie, engl. romanesque style of Italy. Da im Norden Italiens, in Venedig, Ravenna zc., der byzantinische Einfluß auf die Umgestaltung der ausartenden Spitzlinge des

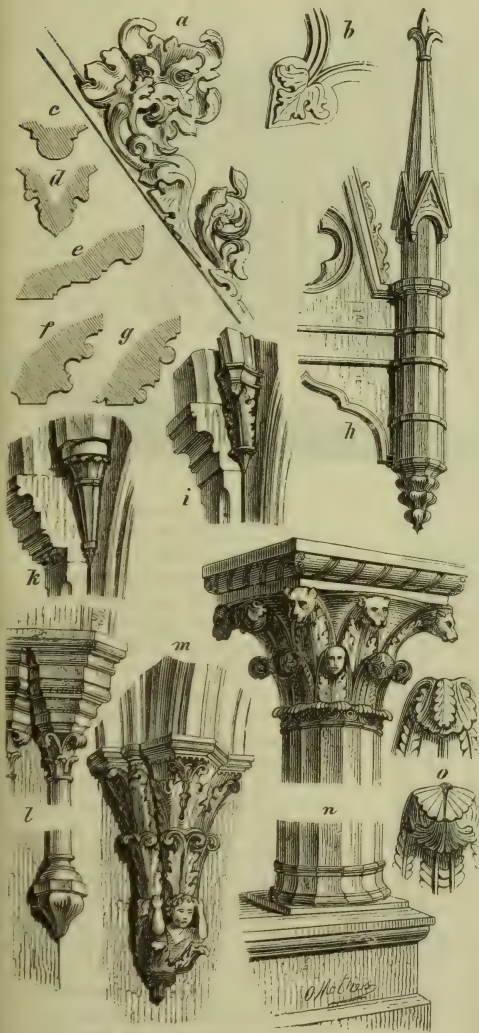


Fig. 2224. Italienisch-gothische Details.

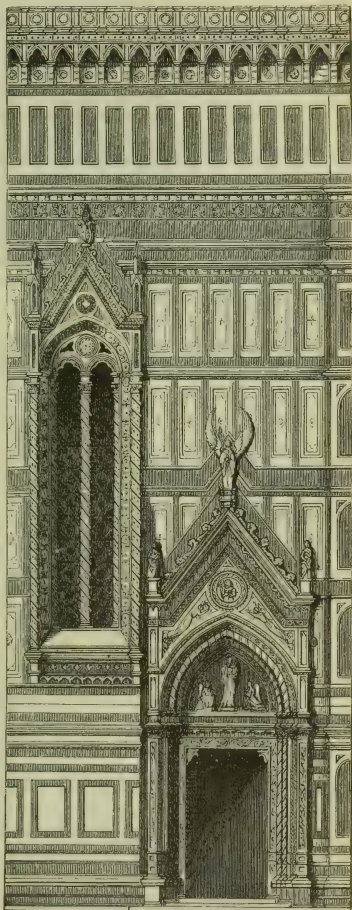


Fig. 2225. Seitenfäçade des Doms zu Florenz.

öffentlichen Gebäuden u. halbkirchlichen Bauten aus, als zwischen denselben Klassen im Norden herrscht. Der Unterschied zeigt sich hier mehr in der größeren oder geringeren Ausdehnung, als in der Disposition der Fagaden. Dieselben sind meist platt u. gerade angelegt; nur selten kommen Balkons u. Freitreppen, Erker, Ecktürmchen u. dgl. fast gar nicht vor. Fenster mit zwei, drei oder vier Lichten sind unter einen gemeinsamen Spitzbogen, in späterer Zeit oft unter einen elliptischen Bogen, oder in scheinrechter Fessung unter einen Ueberschlagsfries vereinigt oder von Pilastern flankirt, auf die sich an Stelle des Ueberschlags-

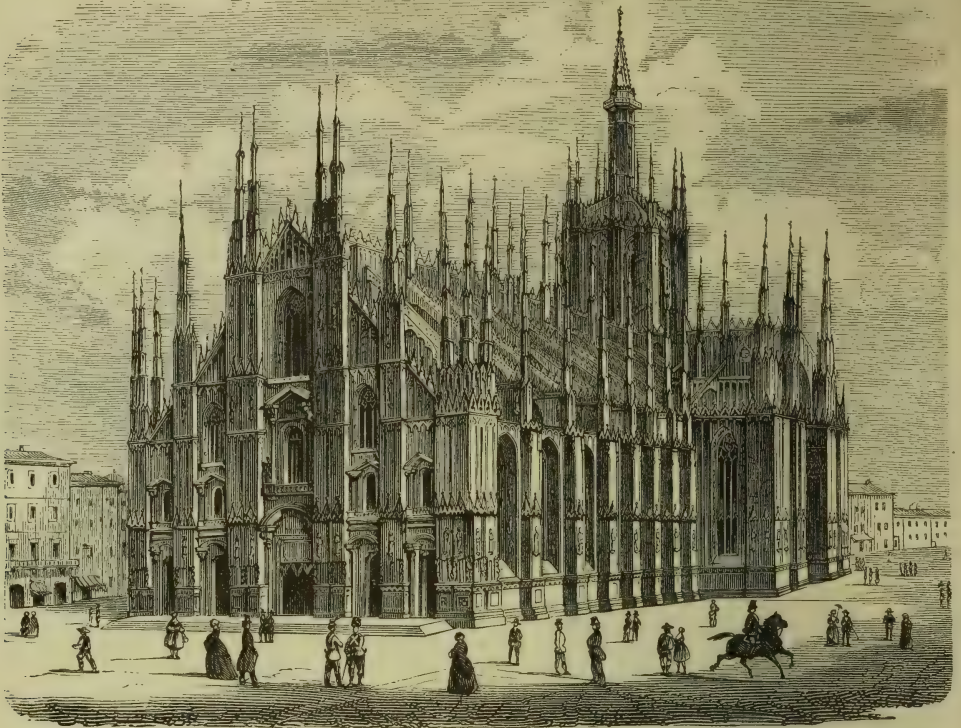


Fig. 2226. Dom zu Mailand.

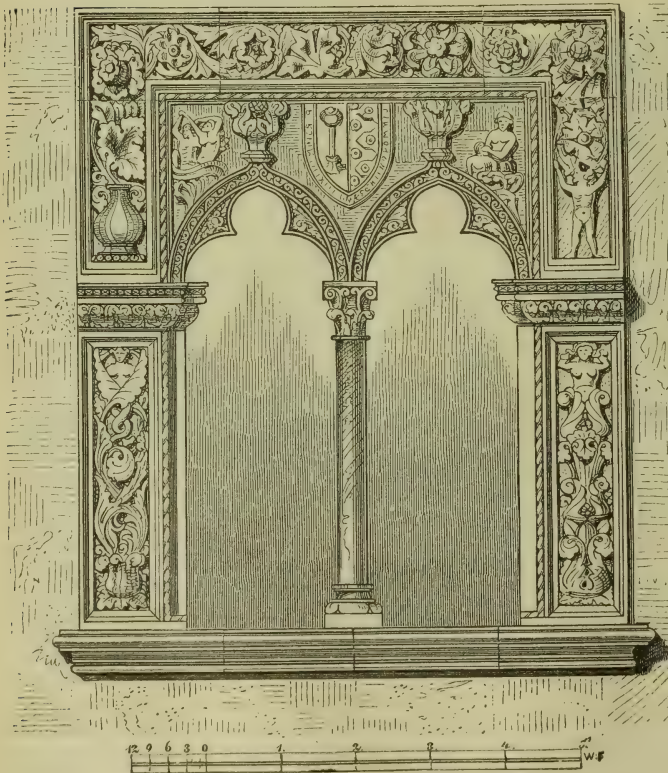


Fig. 2227. Fenster bei St. Croce in Tivoli.

römischen Formensystems durch liebevolle Entwicklung und Pflege der dazwischen hereinbrechenden Keime zu neuer Formgebung, die sich in der lateinischen Bauweise zeigte, fördernd u. befruchtend einwirkte, und eine solche Einwirkung bei dem raschen thatkräftigen Eingreifen und der hohen Kunstbegeisterung eines Theodorich fruchtbaren Boden fand, so wurde schon unter den Ostgothen (s. d.) der Grundgelegt zu einem neuen, direkt christlichen Stile. Die Longobarden, als sie 566, von Narfes herbeigerufen, die Reste des Ostgothenreichs neu organisirten und das tief zerrüttete Italien wieder zusammenrafften, traten die Erbschaft der Ostgothen auch in künstlerischer Beziehung an, bildeten jene Keime neuer Formen, die unter den Ostgothen hervorgetreten waren, weiter fort, fügten aber auch selbst noch manche neue Elemente hinzu. So entstand die lombardische Bauweise (s. d. 1.). Schon um 660 äußerte sich dieser Einfluß auf die bauliche Entwicklung im Frankenreich, in Aquitanien, Spanien und Bruttanien. Da allmählich fast ganz Italien unter die Longobardenherrschaft kam, Italien aber damals noch an der Spitze der occidentalen Kulturbewegung marschirte, so war dieser Einfluß ein überaus

wichtiger. Als Karl der Große die Dynastie der Longobarden verdrängte, behielt er doch deren Gesetze und Staatseinrichtungen bei, ließ Beamte, Herzöge etc. in ihren Stellen und so blieb von dieser politischen Umwälzung fast völlig unberührt die stilistische Entwicklung. Nach wie vor waren es die Longobarden, welche dieselbe im ganzen Decident leiteten. Da aber Karl die von Luitprand angebahnten Verkehrserleichterungen förderte, so blieben neben den feindlichen Berührungen zwischen dem westlichen und dem byzantinischen Kaiserthum auch friedliche Wechselwirkungen nicht aus. Die byzantinische Kunst (ars graecanica) wirkte vielfach ein auf die occidentale (ars romana). Diese Einwirkung, vereint, resp. gekreuzt von der soeben aufblühenden neuen islamitischen Kunst, geschah fast nur in Italien, besonders an dessen Ostküste u. in Apulien (Ancona, Bari, Otranto, Trani etc.), doch auch in Kalabrien etc. — Durch dieselbe wurde das System der lombardischen Bauweise von einer gewissen, ihm bis dahin anhaftenden Einseitigkeit befreit und gestaltete sich im 9. Jahrhundert zum frühromanischen Baustil (ars romanica). Da das so gebildete, noch ziemlich unreife Formensystem immer wieder durch Vermittelung der lombardischen Meister (Comaccini) um 970 nach der Auvergne, Guyenne, nach Burgund, Flandern, Bayern, England, Irland etc. vorgedrungen war, nahm es fast überall lokale Färbung an, u. kurz nach dem Jahre 1000 standen diese Lokalzweige etwa gleichberechtigt da. Von da an erst kann man also von einer italienisch-romanischen Bauweise als gesondertem Zweige reden, während bis dahin die italienische Weise die Hauptrepräsentantin des romanischen Stils überhaupt war und also im Art. romanisch (s. d.) zu betrachten ist. Als nämlich kurz nach dem Jahre 1000 der germanische Einfluß in Italien sich zu mindern begann, theils aus politischen Gründen, theils weil die vielerlei fremden Nationalitäten mit der einheimischen sich allmählich zu einer einigermaßen homogenen Nationalität vereinigt hatten, u. die Italiener selbst zur Kunstthätigkeit wieder reif geworden waren, so behauptete der romanische Stil (der zwar dem Lokal seiner Entstehung nach ein italienisches, dem Geist seiner Erzeuger nach aber ein germanisches Erzeugnis war u. so Vieles enthielt, was nur den Germanen ganz sympathisch und voll verständlich war, neben Anderem, was der italienischen Weise entsprach) nur in den Theilen Italiens ziemlich unveränderte Geltung, wo der germanische Einfluß fast ungeschwächt fortwirkte. Das war aber fast nur in der Lombardie u. einigen angrenzenden Strecken der Fall; s. d. Art. Lombardische Bauweise 2. Fast in allen anderen Regionen Italiens mußten nach der Verminderung germanischen Einflusses Modifikationen eintreten. Es würde also damals eine einheitliche italienisch-romanische Bauweise haben entstehen können, wenn die italienische Nationalität eine wirklich und nicht bloß einigermaßen homogene, ja überhaupt eine einheitliche gewesen wäre. Da aber in jedem der einzelnen Theile Italiens sich Charakter, Lebensanschauung etc. aus der Mischung verschiedener Nationalitäten, und unter anderen Einflüssen auf eine besondere abweichende Weise herausgebildet hatten, da nun auch um diese Zeit die Städtepublikum zu selbständiger Macht heranblühten, u. Municipalitätsstolz die Gestaltung einheitlicher Natio-

nalität hemmte, so zeigt die i. B. zwar gewisse allgemeine Züge, die sie von anderen Nationalzweigen des romanischen Stils unterschied, spaltet sich aber in eine Menge Schulen.

1. Allgemeine Züge. a) Infolge des günstigen Klimas war eine geringere Dachneigung als im Norden möglich, sowie eine minder strenge Abgeschlossenheit nach außen und geringere Kengstlichkeit in Bezug auf Anbringung kleiner Details und Formen oder unter sich gearbeiteter Theile am Aeußeren; b) theils unter direktem Einfluß des Klimas und der umgebenden Natur, sowie der herrlichen von dieser dargebotenen Materialien, theils in indirekter Wirkung hiervon, d. h. infolge des in den Italienern durch diese Natur erweckten lebhaften Farbensinns eine im Vergleich zum Norden sehr weitgehende Anwendung der Polychromie, die sich besonders in Nebeneinanderstellung ver-

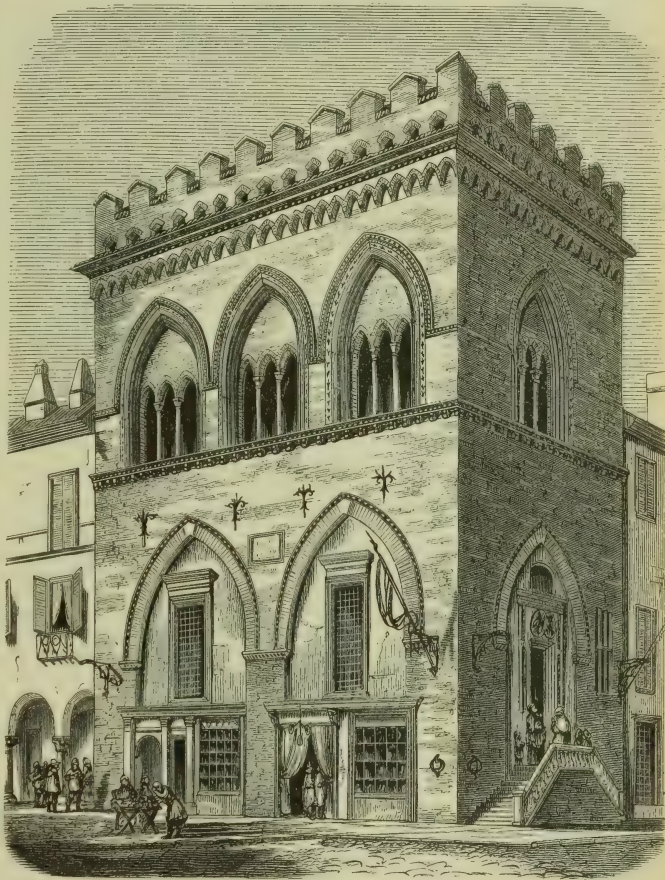


Fig. 2228. Halle der Anwälte zu Cremona.

schiedenfarbiger Materialien bethätigt; c) theils im Einklang mit der flachen Dachung, theils auch in Nachwirkung antiker Tradition größeres Vorherrschen der Horizontaltheilung, häufigere Anwendung und bessere Ausbildung der Holzdecke, seltener Anwendung und schlechtere Ausbildung des Gewölbsystems; d) theils infolge der sub a erwähnten Möglichkeit, theils auch in Beibehaltung antiker Tradition einen zierlichere, zartere und mehr an die Antike anlehrende Durchbildung der Details.

2. Verfall in Schulen. Hier werden von den verschiedenen Kunsthistorikern die Grenzen sehr verschieden gezogen. Nach Obigem gehört a) die lombardische Schule eigentlich nur lokal, nicht formell in die Gruppe der i. n B. b) Auf Sizilien ist dieselbe fast gar nicht zur Geltung gelangt,

denn die durch die Einwirkung der Byzantiner, Sarazenen, besonders aber der Normannen hier bedingten Abweichungen sind so stark, daß man das Formensystem nicht

sind. d) In Rom und Umgegend hielt man ungemein zähe an der altchristlichen Tradition fest. Nun konnte sich zwar auch diese Gegend dem Eindringen des romanischen Stils

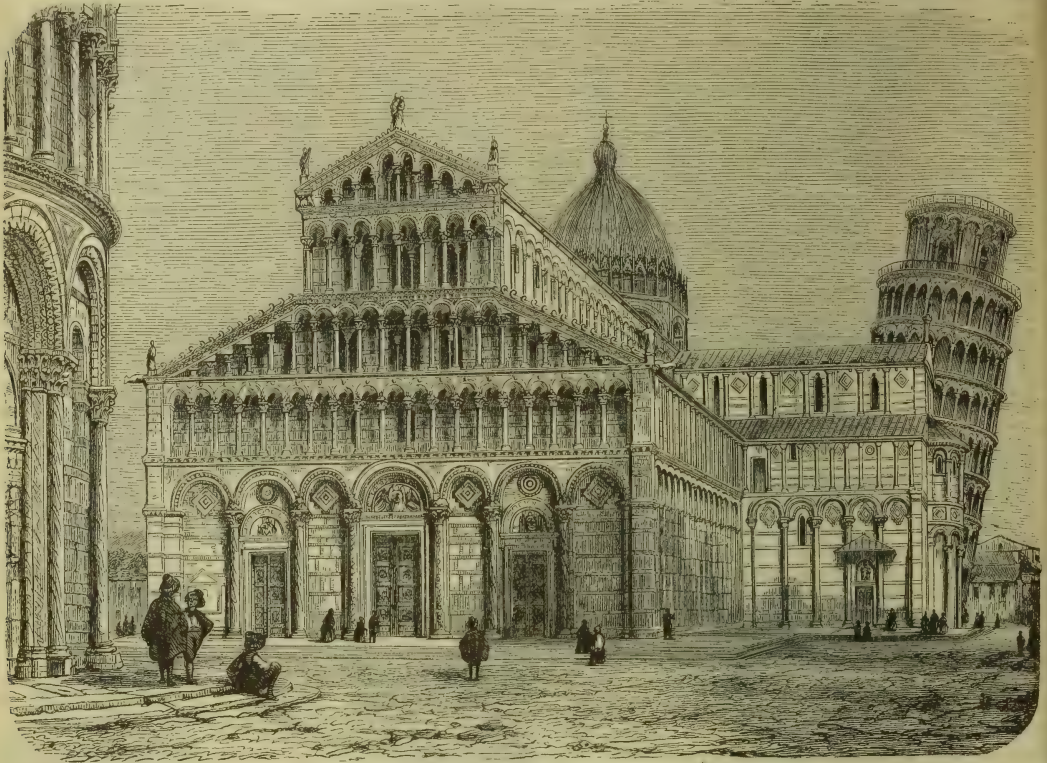


Fig. 2229. Kathedrale von Pisa mit Nebengebäuden.

als Zweig der italienisch-romanischen, sondern der normannischen Bauweise registriren muß. c) In Kalabrien u. Apulien, sowie im Neapolitanischen gewannen die Nor-

nicht widersetzen, aber ein Theil der hier gefertigten Arbeiten, besonders die der ersten Generation der Cosmatenfamilie, sind fast eher verspätete Erzeugnisse der altchristlichen Kunst als eigentlich romanische zu

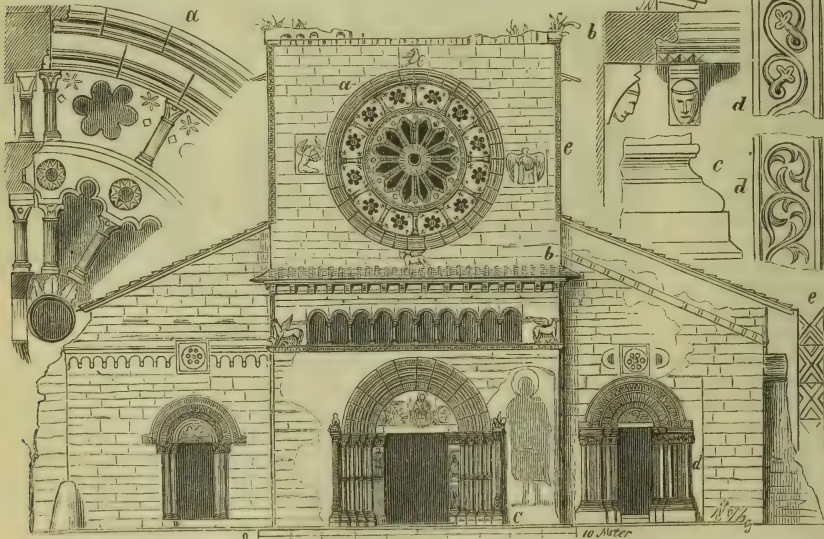


Fig. 2230.

S. Maria maggiore in Toscanella, aufgenommen von D. Mothes. Fassade.

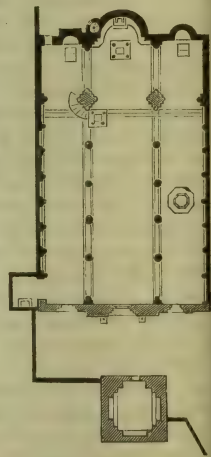


Fig. 2231.

Grundriß zu Fig. 2230.

mannen so starken Einfluß, daß nur wenige der dort errichteten Gebäude der italienisch-romanischen Gruppe, die überwiegend meisten der normannischen zuzurechnen

nennen; dahin gehören die Kreuzgänge von S. Paolo f. l. mure und von S. Giovanni im Lateran, sowie eine sehr zahlreiche Gruppe herrlichster Kleinwerke, wie Can-

cellen, Ambonen, Bischofsstühle, Altartabernakel zc. in Rom und Umgegend, selbst in Kalabrien u. Apulien; — am nächsten dem eigentlich romanischen Stil stehen die Kirchen S. Pietro und Maria in Toscanella, letztere von 1093, Corneto zc. (s. Fig. 2130—2132). e) Die toscanische Schule repräsentirt am reinsten u. klarsten die i. B.; auch sie aber verzweigt sich wieder in einzelne Municipalschulen, wie die von Florenz (S. Miniato el Monte, 1013 ff.), die sich durch besondere Zierlichkeit und weitgehendste Anlehnung an die Antike sowie durch eine eigenartige Ausbildung des Majais bezeichnet, von Lucca, wo eine Menge Kirchen und Profanbauten ihr angehören, welche näher als die anderen an die lombardische sich anschließt, von Siena, wo Ähnliches der Fall ist, und von Pisa, wo sich Anlehnung an das Lombardische in den Hauptformen mit klassischer Eleganz der Details pärt. In Pisa selbst sind zwar sehr viele einzelne kleinere Kirchen und Profanbauten dieser Schule erhalten, die Krone aber bildet die herrliche Gruppe, welche wir unseren Lesern in Fig. 2229 vorführen. Das Hauptgebäude dieser Gruppe, die Kathedrale, wurde 1005 begonnen, 1063 aber, noch vor Vollenzung des Baues, wurde der Plan umgeändert. Der ersten Bauperiode gehört die östliche Hälfte, bes. auch der Kreuzbau, sowie der untere Theil des Langschiffs auf etwa $\frac{2}{3}$ seiner Länge an, der zweiten Bauperiode, bei welcher Buschetto und Rainald wirkten, die Westfacade und die Kuppel; der lothrecht angelegte, aber noch während des Baues allmählich sehr schief gewordene, trotzdem immer weiter geführte Thurm wurde 1174 begonnen; an ihm wirkten u. A. Bonanno und Wilhelm von Innsbruck, das links nur theilweis sichtbare Baptisterium ist 1153 von Diotisalvi begonnen. f) Die ligurische Schule, Genua u. Umgegend, steht anfangs zwischen der toscanischen und lombardischen mitten inne, nimmt aber bald sehr viel Normannisches in sich auf. g) Die venetianische Schule geht ebenfalls aus der lombardischen hervor, wird aber sehr stark von byzantinischer u. auch etwas von sarazenischer Seite beeinflusst; s. dar. d. Art. venetianisch. — Man könnte noch eine Menge Schulen anführen, wie z. B. die umbriische, od. eine in der Emilia zc., doch waren hier theils die Modifikationen geringer, theils der Einfluß nach außen sowie die Bedeutung der Leistungen nicht bedeutend genug, eine solche Erwähnung in dem engen Rahmen eines Lexikons zu rechtfertigen.

italo-byzantinische Bauweise, s. Ueber die theilweisen Umwandlungen, welche der byzantinische Stil in Italien, besonders in Benedig und Umgegend, Ravenna, Mailand zc. theils von der lateinischen Bauweise herbeigeführt, theils unter dem Einfluß der lokalen Verhältnisse (in Benedig), der ostgothischen Nationaleigenschaften (in Ravenna), des heiligen Ambrosius (in Mailand) erfuhr, ist das Nöthige in d. Art. byzantinischer Baustil, Ostgothen-

bauten, lombardische Bauweise zc. beigebracht. Eine besondere, italo-byzantinische Bauweise anzunehmen, wie dies von Manchen geschehen ist, liegt keine genügende Veranlassung vor.

Stapalme, f., Moritpalme oder Mauritiuspalme, s. d. betr. Art.

Sta-uba, m. (Bot.), brasilianischer Baum aus der Familie der Lorbergewächse, welcher das in Südamerika am höchsten geschätzte Schiffbauholz liefert.

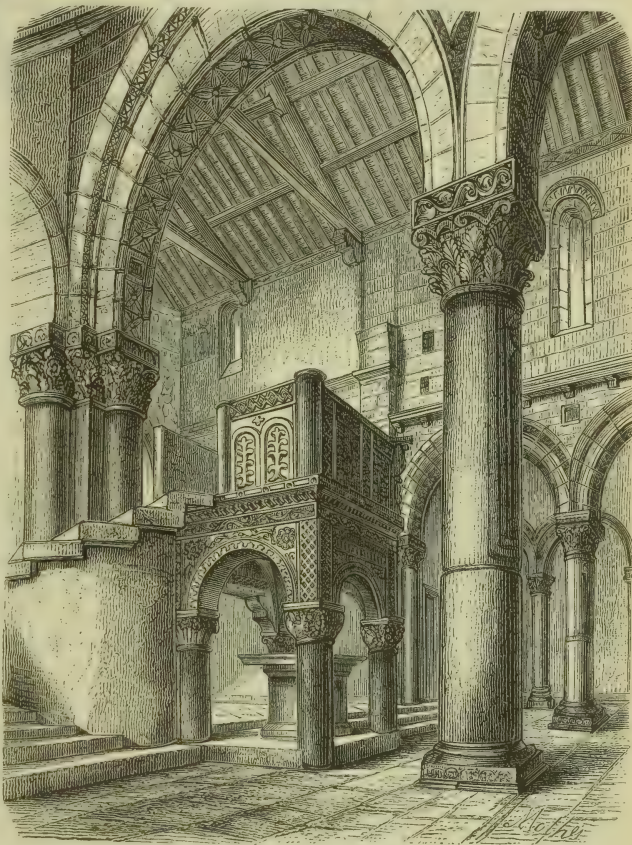


Fig. 223. S. Maria Maggiore in Toscanella. Inneres.

Ivoire, m., frz., engl. **ivory**, Elfenbein (s. d.).

Irel, n., oberösch. Prov., s. v. w. einspringender Winkel, Einktelle, doch auch s. v. w. Zwickel. Der Ursprung des Wortes ist unbekannt.

Iynx (Mythol.), Tochter von Pan und Echo, Dienerin der Zo; von Here in einen Vogel (Wendehals) verwandelt, weil sie den Zeus in die Zo verliebt gemacht hatte. Seitdem blieb dieser Vogel Symbol des Liebreizes.

Jzed (parf. Mythol.). Die J. sind nach der Meinung der Parfen niedere Genien, Schußengel einzelner Menschen, Tage, Tageszeiten, der Elemente zc.; s. d. Art. Persisch und Chaldäisch.



J kommt als Abkürzung vor für Jahr, Jakob, Jesus (J + C für Jesus Christus; s. d. Art. Christus), Johann, Julius, Jude u.

Jaable, n., span. u. lat., Schiffsseil, Kabel.

Jabaleon, m., span., Dachsparren, Strebe; jabalconar, ein Dach aufstellen, richten.

Jable, m., frz. u. span., Rinne, Fals, Ruth; s. B. Fals in der Rinne eines Fasses.

Jabloire, f., frz., der Rimmhobel.

Jablon, m., span., große Leitrinne.

Jablone, f., s. v. w. Schablone (s. d.).

Jabón, m., span., Seife.

Jacarandenholz, n., frz. Jacaranda, m., bois de Jacarande, auch Indurtauneholz, Palisandre oder Polixandre, auch brasilianisches Pockholz, Sakardan, von den Engländern Black-rose-wood (schwarzes Rosenholz), in Mexiko Hoagacan genannt; wird gewöhnlich als das Holz einer Bignoniacee, der Jacaranda brasiliensis oder auch der Jacaranda mimosaefolia und Bignonia chrysophylla, Alles mittel- und südamerikanische Bäume, bezeichnet. Martius leitet es von fünf verschiedenen Leguminosen ab, welche den Gattungen Machaerium (M. scleroxylon Fr. Allen und M. Firmum Fr. All.) und Swartia angehören. Andere bezeichnen die Nissolia Cabiana (Zam. Hülsengewächse, Leguminosae) als den Baum, von welchem das J. stammt. Es ist aus den trocknen Wäldungen des innern Brasiliens schwierig nach der Rüste zu schaffen. Das J. ist braun oder schwärzlich, von helleren oder dunkleren rothen Adern durchzogen, dicht und schwer und nimmt schöne Politur an.

Jacea, f., mittellat., Pferderause.

Jacena, f., span., Duerballen.

Jacht, f., frz., yacht, engl. yacht-sloop, ital. u. span. balandra, auch Jagdschiff, einmastiges Schiff, mit einem Vordeck; das Hauptsegel ist ein Giessegel, darüber ein Topsegel und ein Bramsegel, sowie einige Segel an dem sehr langen Bugspriet. Relllänge 17—21 $\frac{1}{2}$ m., Weite 6—7 m., Tiefe im Hohlraum 2 $\frac{3}{4}$ —3 $\frac{1}{4}$ m. Beim Labiren werden die an der Seite befestigten Schwertbohlen ins Wasser gehängt.

Jachtband, n., s. v. w. Jagdband, s. unter Band I. d.

Jack, s., engl., 1. die Hebelade, Daumkraft, vergl. auch Baumwinde, Fußwinde u. — 2. (Schiffb.) der Gösch. — 3. Der Tuteneisenstein. — 4. Der Gerüstbock.

to jack down, tr. v., engl., abschroppen, schrubbten.

Jack-arch, s., engl., Bogen von der Dicke bloß eines Backsteins.

Jack-plane, s., engl., Schrobhobel, Schurshobel; J.-pl. without-nose, die kleine Raubbank.

Jack-rafter, s., engl., Schifter, Schiftparren.

Jack-rib, s., engl., kurze Gewölbrippe, Rierne, Rierrippe.

Jack-timber, s., engl., Sticksbalken.

Jacobeane stile, s., engl., nennen Manche die unter

Jakob I. (1603—25) in England herrschende Phase der Renaissance.

Jacobs-ladder, s., engl., Himmelsleiter.

Jacomart, jacquemart, m., frz., engl. Jack of the clock-house, Peter Lightfoot, im Mittelalter u. in der frühen Renaissancezeit häufig angewendete bewegliche metallene Figur, welche, neben der Glocke stehend, auf dieser die Stunden anschlug.

Jade, m., franz. (Miner.), engl. u. span. jada, magerer Nephrit, Beilstein, s. Bitterstein. Doch wird bes. in Spanien auch der Nierenstein, körnige Strahlstein u. so genannt.

Jag, s., engl. (Zimm.), Kammfasse, Einsasse, Schere; dove-tailed j., Schwalbenschwanzblatt; square j., gerade Ueberblattung; to jag, tr. v., austämmen, ausblatten.

Jagdband, n. (Zimm.), hölzernes Band, dessen Zapfen

(Jagdbzapfen) so eingerichtet ist (s. a in Fig. 2233), daß das Band eingefügt werden kann, wenn die Säule b und der Rähm c schon stehen, wobei allerdings erst der Zapfen d eingeführt, der Zapfen a aber dann mit Gewalt eingetrieben werden muß.

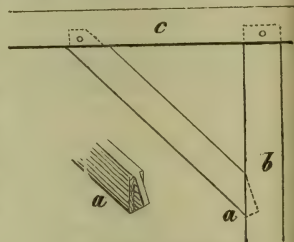


Fig. 2233. Jagdband.

Jagdbänder, m., (Zimm.), Riegel mit

Jagdbzapfen oder Schleifzapfen.

Jagdhäus, n., ein in einem Wald- oder Jagdrevier errichtetes Gebäude, entweder zur Wohnung, od häufiger nur zu zeitweiser Erholung der Jäger bestimmt. Im letzteren Fall giebt man dem Gebäude einen großen Saal zur Versammlung der Jagdgesellschaft und außerdem noch Räume zur Aufbewahrung der Jagdgeräthe. Am Neuzeren sowie im Innern des Gebäudes selbst bringe man, um den Zweck anzudeuten, Jagd-Embleme an. Auch ist es oft zweckmäßig, einen Thurm oder ähnlichen Aufbau zur Umsicht anzulegen. Ist ein solches Gebäude groß und mit Pracht durchgeführt, so heißt es dann ein Jagdschloß; s. übr. Forsthaus.

Jagdfäule, Jagdstein, Grenzzeichen eines Jagdreviers.

Jagdschleuse, f., frz. écluse f. de chasse, engl. inlet-sluice, Einflußschleuse; s. d. Art. Schleuse.

Jagdbapfen, m. (Zimm.), s. Jagdband und Zapfen. Die Schleifzapfen (s. d.) gehören auch zu den J.

Jagellonenstil, m., nennen Manche den in Polen im 15. Jahrh. herrschenden spätgothischen Stil.

Jäger, m., 1. (Mühlent.) ein Theil der Kammpresse in Delmühlen. — 2. (Kriegsw.) auf Kriegsschiffen die beiden vordersten Kanonen, auch Jagdrüde genannt. — 3. engl. jib, auf Schmaden, Ruffen und Guckern, s. v. w. Klüver auf anderen Schiffen.

jagged, adj., engl., gezähnt, von Sägezähnen begrenzt.

Jagger, s., engl., Stechbeitel.

Jagüéi, m., span., Cisterne, Wassertümpel, Lache.

Jaharro, m., span., Abputz, Berapp; jaharrár, putzen, berappen.

Jahr, n., frz., année, f., engl. year, lat. annus. Die Zeit zwischen zwei Nachtgleichen, nach deren Ablauf die Sonne wieder in dieselben Himmelszeichen tritt, beträgt 365 mittlere Sonnentage 5 Stunden 48 Minuten 47,⁸¹ Sekunden; es heißt dies ein tropisches Jahr u. ist von besonderer Wichtigkeit, da sich die Jahreszeiten nach demselben richten. Ein siderisches J. ist die Umlaufszeit, bis die Sonne wieder zu demselben Fixstern gelangt; da die Nachtgleichenpunkte unter den Fixsternen vorrücken, so ist es vom tropischen J. verschieden; es beträgt 365 mittlere Sonnentage 6 Stunden 9 Minuten 10,⁷⁵ Sekunden. Die Wiederkehr des Blüehens u. der Reife wies die Völker schon frühe darauf hin, das J. auch als Zeitabschnitt für die bürgerlichen Verhältnisse zu wählen. Da aber hierfür nothwendig war, daß der Abschluß des Jahres auf sichtbar bestimmte Weise stattfände, so nahm man das J. aus einer ganzen Zahl von Tagen bestehend an. Die Ordnung des Kalenderwesens, d. i. die Regelung der Zeitverhältnisse, der Feste etc., lag in früheren Zeiten der Priesterchaft ob. Man unterscheidet ein solches bürgerliches J. mit einer ganzen Anzahl von Tagen von dem absolut genauen astronomischen tropischen J. Damit nun einerseits eine gewisse Anzahl bürgerlicher J.e möglichst genau mit derselben Anzahl tropischer J.e übereinstimme, anderseits die einzelnen bürgerlichen J.e, welche wegen dieser zu erstrebenden Uebereinstimmung nicht alle gleich lang sein können, doch wenigstens so viel wie möglich gleiche Dauer haben, war bei den alten Aegyptern schon das J. in 12 Monate, jeder zu 30 Tagen, getheilt und außerdem zählte man 5 Ergänzungstage; bei den alten Griechen hatte man anfänglich 12 Monate, abwechselnd als volle von 30 Tagen u. hohle von 29 Tagen gerechnet — später wurde ein besonderer Schaltmonat eingeführt; das griechische J. zählte ursprünglich 354, später 360 Tage und nachher mit Hülfe der Schaltmonate im Mittel 365 Tage. Bei den Römern betrug das J. unter Romulus nur 304 Tage, unter Numa Pompilius 355 Tage u. nach der Einführung des Schaltmonats 366 Tage. Unter Romulus gab es nur 10 Monate, deren erster März und letzter December war; Numa fügte Januar und Februar hinzu. Da bei den Römern die ungeraden Zahlen als die glücklicheren galten, so erhielten die Monate 31 od. 29 Tage, nur der Februar zählte 28 Tage und galt deshalb als verhängnisvoll. Der später eingeführte Schaltmonat, Mercedonius, war von ganz verschiedener Länge; diese wurde durch die pontifices bestimmt und erst selbst zwischen den 23. u. 24. Februar eingeschaltet, so daß man bis zum 23. Februar zählte, dann die Tage des Mercedonius durchging und hierauf weiter vom 24. bis 28. Februar zählte. Cicero sagt, daß die pontifices für ihre Freunde den Schaltmonat verlängert und, wenn z. B. einer ihrer Gegner Consul gewesen sei, verkürzt hätten; man sei dahin gekommen, daß die Herbstfeste (autumnalia) in den Frühling und die Erntefeste in den Winter gefallen wären. Julius Cäsar führte mit Hülfe des ägyptischen Astronomen Sosigenes den Julianischen Kalender ein, der noch gegenwärtig bei den Russen gilt; man unterscheidet danach gemeine J.e von 365 Tagen und Schaltjahre zu 366 Tagen; nach drei gemeinen J.en folgt ein Schaltjahr. Noch heutigen Tages fällt in unserm Kalender der Schalttag im Schaltjahr auf den 24. Februar, weil Cäsar ihn als Ersatz für den Schaltmonat einführte; die Monate erhielten 30 oder 31 Tage; doch ließ man scheinbar dem Februar 28 Tage, indem man den 23. Februar, der sextus calendas hieß, in Schaltjahren doppelt zählte und den Schalttag selbst bissexto-calendas nannte. Von dem spätern Ausdruck nennt man noch gegenwärtig in manchen Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Sprachen das Schaltjahr ein bissextile. Das Jahr 708 nach Erbauung Roms (45 v. Chr.), in welchem der Julianische Kalender eingeführt wurde, erhielt, damit die gestörten Zeitverhältnisse wieder geordnet werden konnten, 445 Tage und zählte einen Mercedonius von 23 Tagen und 2 außerordentliche Monate von 33 und 34 Tagen, welche zwischen November und Dezember eingeschaltet wurden; es heißt das Jahr der Verwirrung (annus confusionis). Nach Cäsars Tod (43 v. Chr.) begingen die Oberpriester den Fehler, das verfloßene Schaltjahr mit zu den 4 Jahren zu zählen, so daß alle 3 Jahre ein Schaltjahr kam. Augustus verbesserte dies 36 Jahre nach der Einführung u. ließ die zu viel eingeschalteten Tage weg. Da das Julianische J. 365¹/₄ Tage groß ist, so ist es etwas zu lang im Vergleich mit dem tropischen J.; Papst Gregor XIII. führte auf Vorschlag Silio's mit Hülfe von Clavius (aus Bamberg) 1582 den Gregorianischen Kalender ein, wonach nicht alle Jahreszahlen, welche durch 4 theilbar sind, als Schaltjahre gelten sollen, sondern bei dem Anfang der Jahrhunderte die zwei ersten Ziffern bei Schaltjahren durch 4 theilbar sein müssen; hiernach sind 1600 und 2000 Schaltjahre, dagegen 1700, 1800, 1900 gemeine Jahre. Damit auch die infolge des Julianischen Kalenders zu viel gerechneten Tage weggebracht würden, zählte man unmittelbar nach dem 4. Oktober 1582 den 15. Oktober. Die katholischen Länder in Deutschland nahmen diesen Kalender 1583 auf Verwendung des Kaisers Rudolf II. an, die protestantischen erst am 19. Februar, oder nach der neuern Rechnung 1. März 1700; England trat ihnen am 3. bezüglich 14. September 1752 bei. Hier feierte man bis zu dieser Zeit den 25. März als Neujahr, so daß die Parlamentsakte, die den neuen Kalender einführte, auch gleichzeitig das Jahr 1751 um fast 3 Monate verkürzen mußte, damit das Neujahr mit dem auf dem Continent gefeierten zusammenfiel. Mit Ausschluß der Zeit vom 22. Sept. 1792 bis Ende 1806, während welcher in Frankreich der sogenannte republikanische Kalender, der viel Ähnlichkeit mit dem der alten Aegypter hatte (s. a. d. Art. Dekade), eingeführt worden war, gilt die Gregorianische Zeitrechnung seit 1752 in der ganzen Christenheit, mit Ausnahme aller griechisch-katholischen Länder, die noch den Julianischen Kalender führen.

Die Mohammedaner rechnen 12 Mondläufe zu einem J. und haben danach 12 Monate von abwechselnd 30 oder 29 Tagen; ihr J. zählt 354 Tage. Innerhalb 30 Jahren werden 11 Schalttage zugefügt. Es folgt hieraus, daß die Monate nach diesem Kalender mit der Zeit in alle vier Jahreszeiten fallen müssen, und zwar hat jede derselben diesen Cyklus innerhalb 34 Jahren vollbracht. Nach Arago hat der türkische Fiskus, weil 33 unserer Jahre 34 türkischen Jahren entsprechen, in der Administration den Julianischen Kalender angenommen, um seine Beamten nur 33mal statt 34mal zu bezahlen. Auch das jüdische Jahr beruht auf dem Mondlauf, doch richtet es sich mittels Einschaltungsmonaten nach der Sonne. Die gewöhnlichen J.e haben 12 Monate von abwechselnd 30 und 29 Tagen, in den außerordentlichen Jahren hat man 13 Monate u. giebt dem Schaltmonat auch nur 29 od. 30 Tage.

Man nennt ein nach dem Lauf der Sonne regulirtes J. ein beständiges J., ein Mondjahr, wie das türkische, ein wandelbares, da es jeden Monat durch alle Jahreszeiten wandeln läßt. Genau genommen waren alle früheren Kalenderjahre, das Julianische mit eingeschlossen, Wandeljahre.

In der allegorischen Darstellung ist das J. als weibliches Wesen aufzufassen, trägt einen Blumenkranz auf dem Kopf, Sichel und Aehren in der rechten Hand, Fruchthorn im linken Arm, eine Kohlenpfanne zu Füßen. Zuweilen wird es auch als gesitteter u. bekränzter Genius mit Blumen und Früchten dargestellt.

Jahresring, **Jähring**, **Jahresrikel**, m., frz., couche

ligneuse, annuelle, cercle annuel, engl., annual ring. Diese, auch schlechtweg Jahr gen., erzeugen sich bei allen Holzgewächsen mit zeitweise unterbrochenem Wachstum. Bei unseren einheimischen Bäumen beginnt im Frühjahr mit dem Eintritt des Saftes in dem sogenannten Cambium od. Wachstumring das Zellgewebe durch Längstheilung sich zu vermehren. Die im Frühjahr gebildeten Zellen sind größer, der Holzring deshalb lockerer u. heller. Die kleineren Herbstzellen geben das festere u. dunklere Herbstholz. Frühlingsholz und Herbstholz gehen allmählich in einander über und stellen einen Jahresring dar, der von dem vorhergehenden scharf unterschieden ist. Durch das Auszählen dieser besonders auf dem Hirnholz (s. d. u. Holz) sichtbaren J.e läßt sich das Alter des Baumes leicht erfahren. Doch sind bei manchen Gewächsen der Tropen J.e nicht zu bemerken, z. B. bei den Stämmen der meisten Mondsjonngewächse (Menispermern), da das Wachstum bei denselben ununterbrochen fortgeht.

Jahreszeiten, die vier, erscheinen in allegorischer Darstellung als 4 Jungfrauen, deren erste einen Blumen-, die zweite einen Aehren-, die dritte einen Weintraubenkranz,

venetian blind, ital. gelosia, Fensterladen, dessen Füllung nicht massiv ist, sondern aus einzelnen quer eingefügten Bretchen besteht; s. d. Art. Fensterladen 1. Vgl. auch Fintz „Schule des Bautischlers“ und „Schule des Bauischlofers“ (Leipzig, Otto Spamer). — Der erste Schritt in der Ausbildung der Jalousien war die Ersetzung der festen Füllungen im Fensterladen durch fest eingefügte, aber schräg gestellte Bretchen, so daß das etwa aufstreichende Regenwasser nach außen abläuft, die Sonne nicht, wohl aber Licht eindringen kann, daß man auch hinaus, aber nicht hinein sehen kann; der Ursprung dieser Läden, auch Sommerläden genannt, wird auf die Serails in Persien zurückgeführt; daher die Namen Jalousie (Eifersucht) und Persienne; s. d. Art. Fensterladen 2. — Der Wunsch, die Breter beweglich zu machen, lag sehr nahe. Zunächst befestigte man sie mittels Zapfen drehbar in den Höhenfriesen der Rahmen und verband sie durch eine Eisenstange, um alle gleichzeitig öffnen und schließen zu können. In den letzten Jahrzehnten nun sind die mannichfachen Modifikationen erfunden und eingeführt worden. So hat man denn jetzt bes. folgende Arten: 1. Persienne

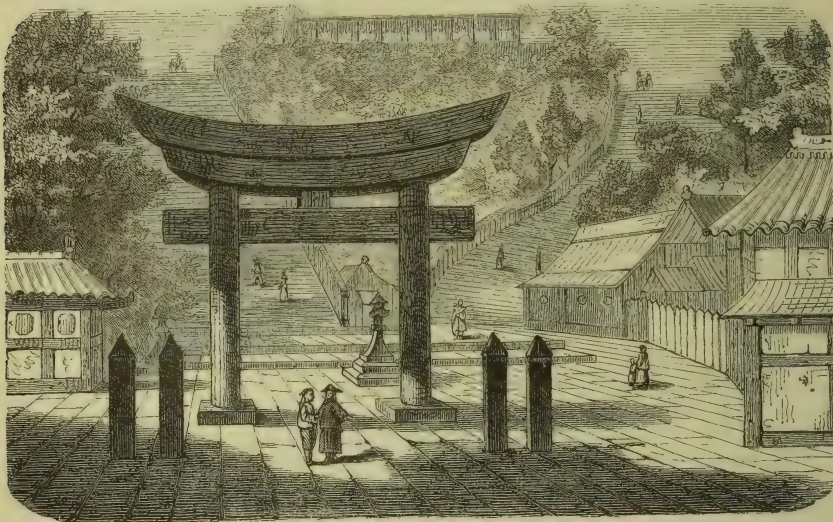


Fig. 2234. A-ta-go-yama zu Jeddo.

die vierte aber ein Geflecht von Tannenzweigen trägt. Sind sie mit Leibgürteln versehen, so hat jede das betreffende Zeichen des Thierkreises auf dem Gürtel: der Frühling den Stier, der Sommer den Löwen, der Herbst den Skorpion, der Winter den Wassermann. Man kann auch z. B. Knaben wählen, welche ein Blumenkörbchen, eine Sichel, eine Weintraube und eine Kohlenpfanne oder sonstige passende Embleme in der Hand tragen.

Jail, s., engl., Gefängnis (s. d.).

jaillir, v. intr., franz., aufquellen.

Jaina-Architektur, s. dharmistische Bauweise.

Jais, jaïet, m., franz., engl. jet, s., engl. (Miner.), der Gagat.

Jakes, s., engl., Abtritt (s. d.).

jaldado, adj., span., gelb.

Jälde, m., span., Operment.

Jallon, m., frz., **jalon**, m., engl. common-staff, directing-staff, directingmark, span. jalón, Absteckstange, Fahnenbake, Meßstab. Daher **jallonieren**, frz. jalonner, engl. to markout, mit solchen Stangen abstecken.

Jalort, n. (Schiffb.), Einschnitte am Kiel, Vorder- u. Hintersteven, woran die Planen der Bekleidung befestigt werden.

jalouser, v. tr., franz. (Hochb.), mit Holz vergittern.

Jalousie, f., Coulißenladen, m., franz. jalousie, f., engl.

Schnuren wird hier der Aufzug durch eine einzige Schnur und eine Walze vermittelt, über welche 2 Gurte laufen, die, am Schluß- oder Unterbret befestigt, zuerst dieses und mittels desselben die anderen Bretchen aufheben. Die Stärke der Walze an der Stelle, wo die Aufzugschnur thätig ist, steht in einem rationellen Verhältnis zum Flächeninhalt des Vorhangs, um gleichmäßige Leichtigkeit des Aufziehens zu erreichen. Der Selbstteller verbindet das Nachfallen des Vorhangs beim Loslassen der Schnur, ohne diese anzuziehen. Zugjalousien liefern u. A. auch Theodor Müller in Würzburg, die Hamburg-Berliner Jalousiefabrik in Hamburg, Berlin, Breslau, Leipzig, Emil Kachholz & Neuthner, Plagwitz-Leipzig. — 3. Zugjalousien von Blech liefert letztgenannte Firma. — 4. Rolljalousien in Holz. — 5. Rolljalousien in Blech. Ueber diese sowie über Holzdrahtrouleaus s. Näheres in dem Art. Rollladen.

Jamaikaguayakbaum, m., s. Guayakholz.

Jamaikaholz, n., 1) ein rothbraunes, dem Fernambukholz ähnliches Holz, das vom brasilianischen Schopfaßbaum (Comocladia Brasiliastrium Poir., Jam. Sumachpflanze, Anacardiaceae, R.Br.) stammt. Es kommt, außer aus Brasilien, auch aus Westindien und wird als Farbholz u. Nutzholz verwendet. 2) engl. Jamaica-rosewood, s. Citronenholz.

Jamb, s., engl., frz. jambe, span. jamba, altengl. jawne, jaume, jam, überhaupt aufrechtes Konstruktions-
stück, bei. aber Seitengewände einer Thüre oder eines
Fensters, doch auch Pfeiler, Fen-
sterstange, fälschlich mit Bogen-
schentel übersetzt, auch hier und
da für Futtermauer gebraucht;
woodenjamb, s. d. Art. Jambé 3;
jamb, pl., s. d. Art. jambage;
little jamb in roofing (Bergb.),
Stempel, Dremmel im Knieholz.

Jambage, m., franz., engl.
jamb, pl., 1. Thürgerüst, Fen-
stergerüst, Blockzarge; 2. Grund-
mauer, Stützmauer, Haupt-
pfeiler.

Jamb-dressing, s., engl.,
die Chambrante.

Jambe, f., frz., 1. de l'en-
clume, Umboßschentel. — 2. J.
de force, Strebe; j. de f. croisée,
Kreuzstrebe. — 3. J. d'huisserie
(Zimmerm.), engl. wooden-
jamb, Thürpfosten. — 4. J. de
porte (Stein.), engl. jamb,
jaume, das Thürgewände, ebenso
jambe de fenêtre. — 5. J. de
maçonnage, chaîne de pierres,
engl. jamb-stones, pl., gemauert-
es Gewände, doch auch Quader-
pfeiler in der Mauer; j. d'en-
coignure (Maur.), engl. cor-
ner-jamb-stones, pl., Eckver-
quaderung; j. boutisse, Quader-
binder, j. étrière, engl. inter-
mediate jamb, der Mittelschaft,
Stirnpfeiler einer Mittelmauer
an der Front. — 6. J. d'en-
coignure (Zimm.), Eckständer.

Jambette, f., frz. (Zimm.),
Stempel, Dremmel; J. de force,
Fußstrebe; s. Dach.

Jamb-lining, s., engl., das Thürfutter, die Vertklei-
dung.

Jamb-stone, s.,
engl. Gewändestein,
outside-jointed j.,
außen bländiges Ge-
wände.

Jangada, f., span.,
aus den Trümmern
eines Schiffes gemach-
tes oder sonst impro-
visiertes Floß.

Janitor, m., lat.,
Thürhüter; hatten
ihre Zellen neben der
Thür; s. d. Art. Haus.

Jante, f., fl., Jolge.

Janna, f., lat.,
Hausthür, im Gegen-
satz zu ostium und
porta (s. d.); j. bi-
foris, Flügelthür;
j. hina, Zwillings-
thür; j. trina, drei
Thüren unmittelbar
neben einander.

Januarius, n., lat., Gitterthür.

Janus, altitalischer Gott, der Erste des Alts genannt,
vermutlich Gott der Fruchtbarkeit, der Sonne und des

Mondes, daher mit zwei Gesichtern abgebildet (Janus
bifrons). Deshalb als Deffner u. Schließer des Himmels
(patulcius u. clusius) betrachtet; daher Patron der Thüren

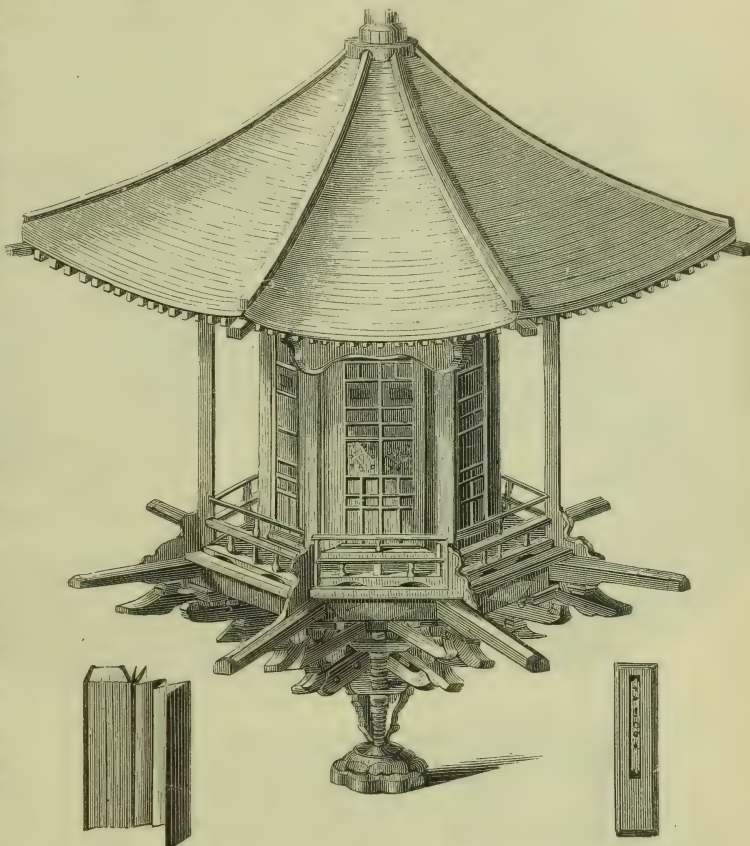


Fig. 2235. Tragbare Kapelle und Schirmwand.

(januae), der Durchgänge aus einer Straße in andere
(jani), des Jahresanfangs (Januaris), endlich des Kriegs

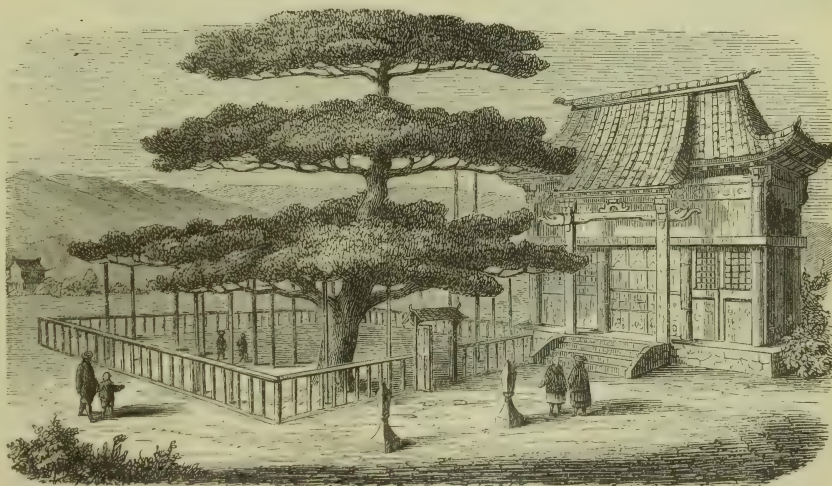


Fig. 2236. Japanischer Tempel (Sintoreligion) mit heiligem Baum.

und Friedens (als solcher Quirinus genannt). Man
schreibt ihm die Erfindung des Ackerbaues, der bürger-
lichen Gejeke und des Gottesdienstes zu. Man bildet ihm

ab in der Rechten ein Scepter, in der Linken einen Schlüssel haltend, sitzend auf strahlendem Thron, oft auch mit zwei

andere, bei. Durchgang durch die das Forum umgebenden Säulengänge bei einer Straßeneinmündung.

Jäola, jäula, f., Käfig für wilde Thiere.

to japan, tr. v., engl., Ladiren (mit Anwendung des Lactrofens).

Japan-earth, s., engl., f. Castechu.

Japanholz, n., f. Brasilienholz, Sapanholz und Javaholz.

japanische Baukunst, f. Ueber die kunstgeschichtliche Stellung des j.n. Baustils s. den Art. Baustil. Die Japanesen bezogen ihre Kultur aus derselben Quelle wie die Chinesen u. wurden auch später in vielen Dingen, z. B. in der Religion, von den

Chinesen beeinflusst. Die feudalistische Verfassung und die strenge, aber sehr vernünftig geordnete Polizei beeinträchtigten die freie Entwicklung der Architektur zwar in etwas, verzögerten aber andererseits auch manche Ausartung, die in China durch die phantastische Religion, durch die minutiöse u. oft kapriziöse Polizeieinwirkung zc. herbeigeführt wurde. So blieb dieselbe in manchen Stücken allerdings noch hinter der chinesischen zurück, aber vor allem auch in der Verderbnis, so daß sie zwar unentwickelter, aber auch reiner in ihren Formen geblieben ist als die chinesische. Trotz der neueren Berichte, die wir in Folge der amerikanischen, englischen, preussischen c. Expeditionen aus Japan erhalten haben, ist unser Kenntnis des j.n. Baustils doch noch ziemlich gering. 1. Tempel.

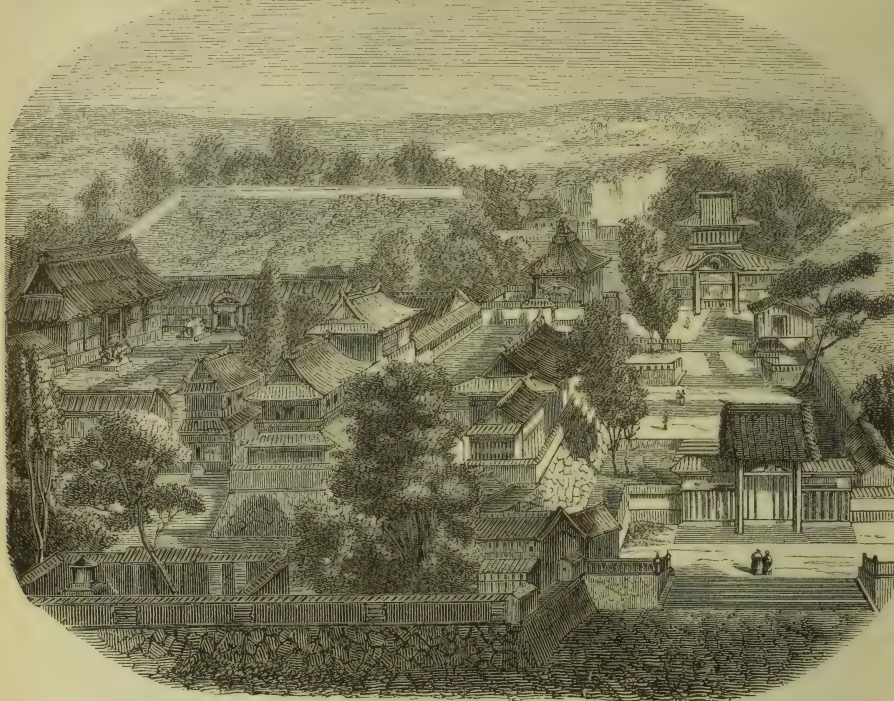


Fig. 2237. Japanisches Kloster in Yokohama.

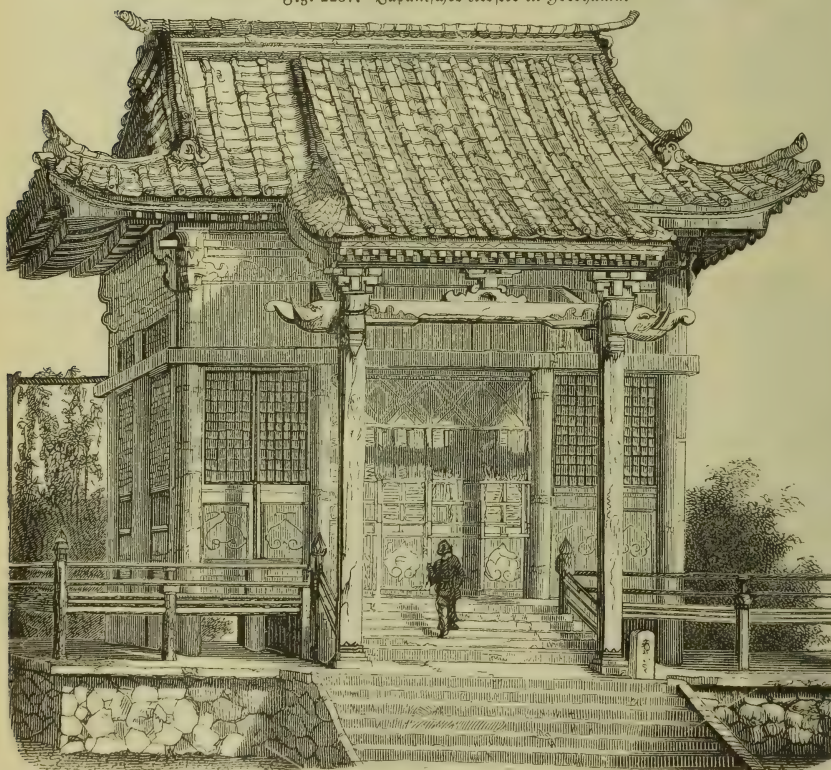


Fig. 2238. Japanischer Tempel des Buddha.

Gefichtern, weil es heißt, J. sei in eine Person mit Saturnus zusammengeschmolzen.

Die ursprüngliche Landesreligion ist die Sinto-Religion, eigentlich ein Monothetismus, der aber einige Untergrtten

natuirt. Die Tempel dieser Religion heißen Mia (Wohnung unsterblicher Seelen) u. liegen meist auf freundlichen Hügeln od. in der Mitte v. Gainen. Ueber steinerne Freitreppen od. durch eine Allee gelangt man zu einem Thor (s. Fig. 2234). Dahinter ist nun der eigentliche Tempelhof

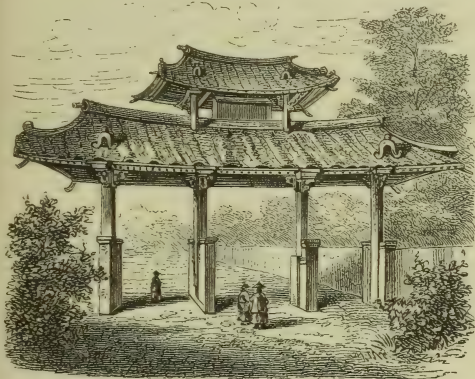


Fig. 2239. Thor zu Schudj auf Groß-Tin-Piu.

bestehen aus allegorischen Darstellungen weiblicher Figuren, aus Arabesken, Guitarren zc. Künstliche Blumensträuße, Gefäße zc. stehen umher. Die Umgebung der Tempel ist oft mit einer Unmasse abenteuerlicher Thiere und vergoldeter Bildsäulen verziert (zwei Tempel in der Hauptstadt Miako sollen zusammen 66666 Statuen haben). Die Bildhauerarbeiten sind etwas besser als die chinesischen; die Dächer sind mit Ziegeln oder mit Kupfer gedeckt und laden weit aus. — 2. Städte- und Ortsanlagen. Die Städte sind zum größten Theil befestigt. Innerhalb des eigentlichen Festungsthors steht oft noch ein Zierthor; s. Fig. 2239. Auch jede einzelne Gasse ist durch ein Thor verschlossen. Dabei aber sind die Städte wegen der vielen Höfe, Gärten zc. sehr weitläufig gebaut, daher umfangreich. Der Anblick der Straßen ist in Folge der lang in denselben sich hinziehenden Gärten und Hofmauern ziemlich öde. — 3. Paläste u. Wohnhäuser. Die Paläste der Großen haben drei Mauerumhörungen, jede durch Wall und Graben vertheidigt. Die innerste heißt Ton-mas und umzingelt das eigentliche Schloß, welches außer den Wohnräumen einen weissen, vieredigen, oft dreistöckigen Thurm enthält. Die zweite, Nin-mas, dient den höheren Beamten des Fürsten als Wohnung u. enthält außerdem noch Gärten. Die äußerste Einbegung, Rinno-mas, bewohnen Soldaten, Diener u. Höflinge. Die Wohnhäuser der Bürger, sowie auch die Wohnhäuser in der Mitte jener Einbegungen, sind meist niedrig, ja in sehr vielen Städten ist z. B. für die Wohnhäuser eine bestimmte Höhe vorgeschrieben; in Folge dessen sind die Häuser nicht hoch, fast alle einstöckig oder wenigstens das zweite Stockwerk sehr niedrig; die Zimmer sind mit geschmackvollen

mit dem Tempel. Zur Seite des Letztern befindet sich auf der einen Seite ein Bassin zu der symbolischen Wäsche, auf der andern ein großer Kasten zu Aufnahme der Weihgeschenke. Jeder Mia ist umgeben von einer Anzahl Mitosi (Kapellen) von verschiedener Gestalt, aber sämtlich auf Stäben stehend, so daß man sie bei Prozessionen tragen kann.

Fig. 2234 zeigt eine solche hinter dem rechten Thorpfeiler, ein größer gezeichnetes Beispiel davon s. in Fig. 2235. Am Thor des eigentlichen Mia hängt eine Art Glocke. Innerlich befindet sich kein Götterbild, wohl aber ein Metallspiegel als Symbol des hellsehenden Auges der Gottheit. Vor dem Mia steht oft ein heiliger Baum, wie z. B. in Fig. 2236, wo die Aeste der uralten heiligen Tanne nur noch durch zahlreiche Stützen gehalten werden können. Die Tempel des Buddhismus, dem wohl die meisten Japanesen

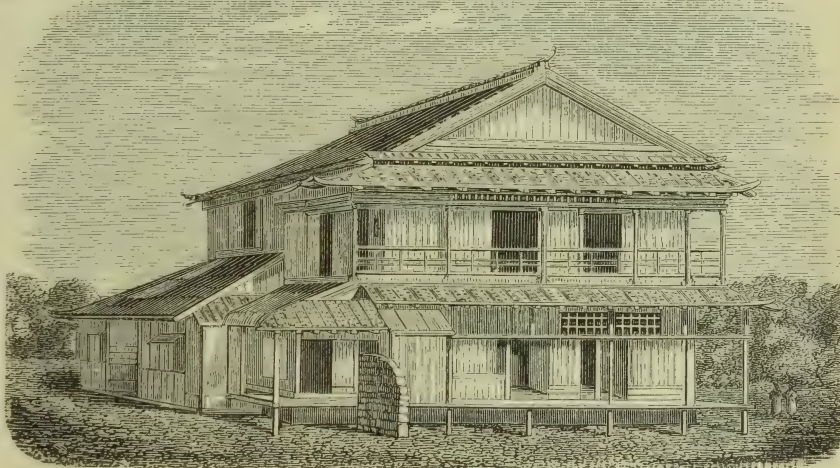


Fig. 2240. Japanisches Wohnhaus.

huldigen, sind, meist mit Klöstern vereinigt, auf Hügeln angelegt, zu denen eine Freitreppe od. gewundene Allee hinaufführt; Gärten umgeben die Abhänge des Hügels. In diesen Gärten sieht man wenig Blumen, aber viele Ziersträucher, Baumgruppen und Felspartien in miniature, Teiche, Tempelchen, Buddhafiguren zc. Die Klosteranlagen selbst sind sehr mannichfach gruppiert, ein Beispiel s. Fig. 2237. Ueber mehrere Terrassen zc. gelangt man zu dem eigentlichen Tempel, welcher bei den Buddhisten ziemlich dieselbe Architektur hat wie bei den Sintos; ein Beispiel s. Fig. 2238. Im Innern dieses Tempels steht eine vergoldete Figur Buddha's, in Japan Budsdo, Dai-Buds genannt, oft kolossal, ferner Statuen von Herden und Göttern unter einem Baldachin, der, sowie die Wände, reich bemalt ist. Diese Malereien, in Felder eingeschlossen,

Tapeten ausgeklebt, aber blos durch japanische Wände getrennt, und können vergrößert und verkleinert werden; die Häuser sind meist von Holz, sehr einfach, aber sauber und zierlich; auf Ventilation ist viel Rücksicht genommen und Alles verguldet, bemalt und lackirt. Von der äußeren Form eines Wohnhauses giebt Fig. 2240 einen Begriff.

Die Begräbnisplätze sind ebenfalls parkähnlich angelegt. Alle Gräber sind mit Denksteinen geziert, meist stelenförmig oder in Gestalt von Kegeln, auf einer Schilfröhre ruhend; rothe und goldene Schrift zeigt den Namen des Begrabenen, Blumen sind an den Grabsteinen aufgestellt. Jede Familie hat ihr Erbbegräbnis, welches etwa 3—3½ m. ins Quadrat groß ist und von einer niederen, mit Schlingpflanzen überzogenen Mauer umschlossen wird. Die Kieswege zwischen den Gräbern sind

sehr jauber gehalten. — Neuerdings haben die Japanesen Vieles von der europäischen Bauweise adoptirt und der japanische Stil geht infolge dessen einer Umwandlung entgegen.

japanische Cypresse, f. (*Cryptomeria japonica* Don., Fam. Zapfenfrüchtler; Coniferae), wächst wild auf den Gebirgen Japans in einer Meereshöhe von 140—300 m. Ihr Stamm wird 18—29 m. hoch, hat sehr schönen pyramidalen Wuchs und 1—1,7 m. Umfang. Das Holz ist dicht, sehr weiß und wird in Japan eben sowohl als Nutzholz wie als Brennholz geschätzt.

Japanning, s., engl., das Lackiren im Djen.

Jaquier, m., franz., Brotbaum (s. d.).

Jar, s., engl., **Jarre**, f., frz., span. jarra, f., 1. Krug, Topf, bei. Blumenvase mit zwei Henkeln nach arabischer Form. — 2. Glasglocke für Zwecke der Chemie.

Jardin, m., franz., span. jardín, m. — 1. Garten; j. de plantes, botanischer Garten; j. potager, Küchengarten; j. suspendu, schwebender Garten. — 2. Schiffsabtritt. — 3. Seitengallerie am Hintertheil des Schiffes. Verzierung an dieser Gallerie.

Jargon, m., frz., j. Zirkon.

Jarilóca, f., span., Bretchen von 20—25 cm. Länge, 10—13 cm. Breite und einem Zacken an jedem Ende, dient dem spanischen Maurer als Richtscheit und Reizmodell.

Jarret, m., frz., Ausbiegung, Ausbauchung, Beule, Bauch an einer Mauer oder an einem Gewölbe, welches sich gesenkt hat; — **jarreter**, v. tr., frz., sich ausbauchen, Beulen werfen.

Jas, m., frz., 1. auch Jät, Ankerstod, Ankerfrüde. — 2. J. d'un marais salant, erster Salzteich vor dem Einlaß des Meerwassers in die Salzgärten.

Jasminholz, Citronenholz, Alerenholz, n., *Lignum nephriticum*, Espanille, blaßgelbes, wohlriechendes Holz, von einem Baum der Antillen (bei. Martinique's), dem wohlriechenden Lederfrapp (*Erithalis odorifera* Jacq., Fam. Rubiaceae, rothwurzelerartige Gruppe *Euguettardeae*), bei. in der Kunstschlerei benutzt.

Jaspachat, m., frz. agate f. jaspée, engl. jasper-agate, rother Jaspis mit eingeprengtem Chalcedon.

Jasperon, m., frz., dicke Trödel, Quaste.

Jaspiren, trf. B., 1. frz. jasper, engl. to jasper, das Verfahren, Steinarten künstlich nachzuahmen, indem man einen Pinsel voll Farbe über einen Stod schlägt und dadurch kleine Punkte an der Wandfläche erzeugt, wie sie bei den Porphyrarten eigen sind. — 2. frz. diaprer, engl. to diasper (s. jaspirt 1).

jaspirt, 1. frz. diapré, engl. diaspered, geblümt, mit wiederkehrendem Muster besetzt. — 2. frz. jaspé, engl. jaspered (von Stoffen), s. v. w. flammig melirt; s. Diaper.

Jaspis, m., frz. quartz-jaspe, m., engl. jasper (*Mineral.*), Varietät des Quarzes, meist in Kugeln und Geschieben von muscheligen Bruch mit wenig Glanz, besteht aus mikroskopisch kristallinischen Aggregaten von Kieselsäure, welche durch eine Beimischung von Eisenoxyd, Manganoxyd u. dgl. gelb, roth oder braun gefärbt sind. Man unterscheidet verschiedene Varietäten von J. Der schönste, welcher sich im Nil und im Sand der Wüste findet, ist der ziegelroth oder kastanienbraun gefärbte ägyptische oder Kugeljaspis. Eine andere Varietät, der gemeine J., findet sich bei. auf Eisensteingängen. Andere Varietäten sind: Bandjaspis (i. d.); Porzellanjaspis ist gebrannter Thon, durch Einwirken von Erdränden auf Thon entstanden; Basaltjaspis ist ein halbverglasierter Mergel aus Grauwackenschiefer. Am häufigsten verwendet man den Bandjaspis zu Tischplatten, Vasen, Mosaiktheilen, Knöpfen u., seltener zu Säulen, Badewannen u.; man schleift ihn im großen mit Wasser auf Sandstein und polirt ihn dann mit Bolus oder Colothar.

Jaspismarmor, m. Nachahmung des Marmors durch Anstrich. Venetianisches Roth, Meunige und ein wenig

Chromgelb werden gerieben und die Farben mit gleichen Theilen Oel und Terpentin gemischt. Soll großer Glanz erzielt werden, so kommt an die Stelle des venetianischen Roth Zinnober und Lack. Man mache auf dem mit dieser Mischung aufgetragenen Anstrich, solange er noch feucht ist, mit einem Spritzpinsel weiße Flecke und verbinde dieselben mit einem Vertreibpinsel. Auf gleiche Weise könnte man Blau, Grau, Gelb auftragen. Nachdem der Auftrag ziemlich eingetrodnet, werden mit einem feinen Haarpinsel Adern ausgeführt. Ebenso kann man auf weißem Grund marmoriren. Man wendet dann Leimfarbe an und trägt sie mit ausgeschnittenen und kleinen Haarpinseln auf.

Jaspisopal oder **Jaspopal**, m., frz. jaspe m. opale, engl. jasper-opal (*Miner.*), eine Varietät des Opals (s. d.).

Jatte, f., frz., 1. der Kleistertiegel. — 2. (Schiffb.) die Pfbbad, Wasserbad.

jaudj, adj., verdeutschte aus dem französischen gauche, ungeschickt, so nennt man einen Stein oder Holz, dessen Flächen aus Versehen nicht winkelrecht in das Gewierte gehauen sind.

Jaudje, f.; das Eindringen von J. in die Fugen des Mauerwerks erzeugt Mauerfraß. Jaudengruben müssen sehr sorgfältig gearbeitet und möglichst weit vom Hause entfernt werden; s. d. Art. Düngergrube u.

Jaudrinnen, f. pl., in Ruh = u. Pferdestätten die aus Stein gehauenen Rinnen zu Ableitung des Urins; s. d. Art. Stall.

Jauge, f., frz., 1. engl. gauge, lat. jaugia, Nidmäh, Muttermäh, Lehre, Peilstod. — 2. Fußstod, Maßstod, Maßlatte, Stidmäh. — 3. J. a tréfiler, die Drahtlehre. — 4. J. a ruban, das Maßband, Bandmäh.

jauger, v. tr., 1. aichen. — 2. Die Breite eines Grabens, einer Stufe, einer Mauer u. mit dem Stidmäh kontrolliren.

Jaumontstein, m., ein feinkörniger Dolith aus dem Moseltale in Lothringen, von angenehm gelblicher Farbe, sehr wetterbeständig. Baustein des Doms zu Metz; Druckfestigkeit 180 kg. per qcm. Zu beziehen durch M. Pougnet, Londroff bei Faulquemont.

jaunâtre, adj., frz., gelblich.

Jaune, m., frz., Gelb; j. brevété, Englischgelb; j. doré, Goldgelb; j. minéral, Ocher; j. pâle, Fahlgelb; j. de barryte, j. de Steinbuhl, j. Varytgelb.

Javanummi, n., s. d. Art. Gummiharze 14.

Javaholz, Bimas-Rothholz, n., fälschlich auch Javanholz genannt, kommt von *Caesalpinia Sappan* (Fam. Leguminosae) aus Ostindien und den Sunda-Inseln.

javanische Bauten, f. pl. Die Bauten auf der Insel Java bilden nicht eine in sich abgeschlossene Gruppe, sondern gehören den Stilgruppen Indiens an. Vergl. daher die Art. über buddhistische Bauweise und indische sowie malayische Baukunst.

Java-Rotangs, s. d. Art. Rotangs.

Javelle, f., frz., Schanze, Dachschanze.

Jaws pl. of the vice, engl. (Schloß.), die Backen des Schraubstocks.

Jaw-piece, s., altengl. (Zimm.), Strebe.

Jelkängerjelieber, m. (Bot.), j. Geißblatt.

Jenking, s., engl. (Vergb.), das Pfeilerwort, der Pfeilerdurchhieb.

Jerkin-head-roof, s., engl., Krüppelwalmdach.

Jerusalemkreuz, n., j. im Art. Kreuz.

Jerusalemweg, m. (Forml.), s. d. Art. Wirtgang und Labyrinth.

Jet, m., frz., 1. der Wurf; — 2. der Strahl; j. d'eau, engl. jet of water, jetteau, der Wasserstrahl (bei einem Springbrunnen); j. d'eau (Glas.), der Wetterseidentel; j. de cheaux, Anwurf, Pufslage; j. d'une draperie, Faltenwurf; j. de gaz, der Gasstrahl; j. a moule, das Gießloch, der Einguß; j. s. pl. d'un fourneau, die Abstichgrube; j. en moule, Abformung; j'en fonte, der Abguß; j. en fonte, der Abguß; d'en seul jet (auch von Entwürfen

re.) aus einem Guß; j. de fonte, der Anguß, Gießkopf; J. de pelle, eine Schaufel voll.

Jet, s., engl., 1. der Strahl, f. jet, frz., n. — 2. Der Gagat.

to jet-out, intr. v., engl., ausladen, vorfragen.

Jetée, f., frz., 1. Einsetzung großer Steine oder mit Steinen gefüllter Kisten unter das Wasser, um dadurch einen festen Grund vorzubereiten; vgl. d. Art. Grundbau. — 2. Steinwurf beim Damm- und Bühnenbau.

jeter, v. tr., frz., 1. j. un filon (Bergb.), sich verwerfen; — 2. j. les fondements, Grund legen; — 3. j. en fonte, abgießen; j. en moule, formen; j. un pont, eine Brücke schlagen.

Jetzglas, n., j. v. w. Fritte zur Emailmalerei.

Jettée, jettit, jutty, s., engl., Vorlage, Vorsprung, Erker.

Jetting-out, jutting-out, engl., 1. s., Maß der Ausladung, Vorfragung, Ausfragung; vergl. d. Art. Batter. — 2. adj., ausladend, vorgefragt.

Jeu, m., frz. 1. Hinterer Theil des Raumes im Ballhaus (j. d.). — 2. Spielraum in einem Scharnier od. dgl. — 3. J. d'eau, Wasserkunst. — 4. Der Satz, die Garnitur.

Jewel, s., engl., das Juwel.

Jews' pitch, s., engl., j. Asphalt.

Jib, s., engl., 1. auch Gib, Krabnbalken. — 2. (Schiffb.) der Klüber, Jäger.

Jib-boom, s., engl., 1. der Krabnschnabel, die Krabnbalkenverlängerung. — 2. (Schiffb.) der Klüberbaum.


Jib-door, s., engl. (Hochb.), geheime, schwererkennbare, in der Mauerflucht liegende Thüre, z. B. Tapenthiüre.

Jissarapalme, f. (Euterpe edulis Mart., Fam. Palmen), eine Palme Brasiliens, liefert in ihren Blättern Material zum Dachdecken sowie zum Korbschlechten.

Job, s., engl., Gesamt-entreprie.



Worms. Fig. 2241.

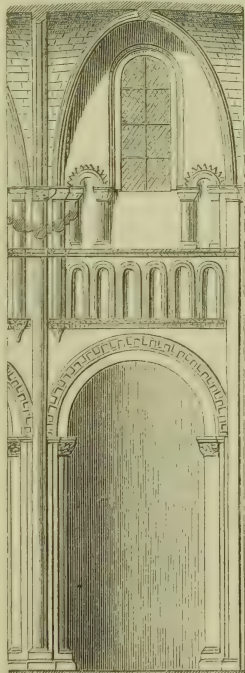

Zu Art. Joch. Fig. 2242.

Jobber, s., engl., der Stückerbeiter.

Jobent-nail, s., engl., der große Schloßnagel.

Joch, n., 1. pl. Jöche, frz. palée, f., engl. pile-work (Brückenb.), in Bayern und Tirol auch Ans genannt, Gestell von senkrechten Pfählen (Jochpfählen), welche oben durch ein Querholz (Jochträger) vereinigt sind; j. Weiteres in d. Art. Brücke. — 2. j. Boß II. — 3. pl. Jöcher, frz. porteuse, engl. long-piece (Bergb.), bei der Ver-

zimmerung eines Schachtes die zur Bierung gehörigen langen Hölzer, welche auf die Heidehölzer oder Stempel verzapft sind; doch auch, frz. cadre de coffrage, engl. shaft-frame, j. v. w. Schachtgerinne; verlorenes J., frz. faux-cadre, engl. false frame, temporary frame, dasselbe beim Schachtbau in schlechtem Boden; j. d. Art. Grubenbau. — 4. Jede einzelne, sich wiederholende Abtheilung eines langen Bauwerks, so bei Brücken jeder Bogen mit dazu gehörigen Pfeilern, bei Jagaden (frz. baie, bée, f., engl. bay) das Stück von einem Pfeilmittel zum andern (Fig. 2241): ein Joch vom Münster zu Worms (vgl. Fig. 1759 u. 1762). Im Innern langer gewölbter Räume heißt J., frz. travée, engl. compartment, lat. trabata, trabea, die Abtheilung zwischen zwei Quergurten, j. Fig. 2242: ein J. der Ab-baye des Dames zu Caën; vgl. auch d. Art. Baye und Fig. 1763. — 5. Bei Zimmerarbeiten j. v. w. Gebind oder Gespärre, bei Hängewerkkonstruktionen; j. d. Art. Boß II., Hängeboß, Hängewerk. — 6. Einzelnes Richte eines mehrtheiligen Fensters; j. Baye. — 7. J. der Kolbenstange (Dampfz.), j. v. w. Kreuzkopf.

Jochbaum, m., j. d. Art. Ans und Ansbaum.

Jochbock, m., frz. palée-haute, f., engl. pile-trestle, j. v. w. Oberjoch einer Pfahlbrücke.

Jochbrücke, f. (Brückenb.), frz. pont m. de pilots, engl. pile-bridge, j. v. w. Pfahlbrücke; j. d. Art. Brücke.

Jochfeld, n., j. d. Art. Brückenfeld.

Jochgerüst, n. (Hochb.), j. v. w. Wodgerüst; j. d. Art. Gerüst und Bogengerüst.

Jochholm, m., Jochholz, n. (Wasserb.), frz. chapeau, engl. cap, das Oberholz eines Pfahljochs; j. Joch 1.

Jochpfahl, m., frz. pilot, engl. bridge-pile, j. d. Art. Bauholz F. IV. 6. 1., Joch 1. und d. Art. Brücke.

Jochschwelle, Jochselle, f. (Brückenb.), bei Jochbrücken die Baustücke, worauf die Jochsäulen od. Jochstützen stehen, wenn man Jochpfähle nicht einrammen kann. Vgl. d. Art. Brücke.

Jochträger, m. (Brückenb.), j. unter Joch 1.

Jochweite, f., franz. débouché, engl. Span, width of the bays (Brückenb.), lichte Weite zwischen 2 Pfeilern oder Jochen, also Länge des Jochfeldes.

Joggle, s., engl., 1. Falz od. Nutz, wenn solche in Stein eingearbeitet sind. — 2. (Zimm.) Zahneinschnitt, j. d. Art. Balken 4. III. c. a. S. 231 im 1. Bd.

to joggle, s., engl., einzahnen. — **Joggled voussoir**, Hafenstein.

Joggle-beam, s., engl. (Zimm.), verzahnter Balken, j. d. Art. Balken 4. III. c.

Joggle-joining, joggling, s., engl. (Zimm.), die Verzahnung und Verhatung.

Joggle-piece, s., engl. (Zimm.), Hängesäule im einsäuligen Boß. — **Joggle-truss**, s., der einsäulige Hängeboß.

Johannisbrothbaum, m. (Bot., Ceratonia siliquosa, Fam. Hülsenfrüchtler, ital. Carrubio, span. Algarrobe, in Südeuropa einheimisch. Das Holz, zu Tischlerarbeiten verwendbar, giebt an Glanz u. feinem Ansehen den besten ausländischen Hölzern nichts nach.

Johannisgürtel, Drudenfuß oder Bärlapp, m. 1. (Bot., Lycopodium clavatum, Fam. Bärlappgewächse), wächst in Heide- und Gebirgsgegenden und dient in Norwegen zum Blaufärben und zu Fußdecken. — 2. (Forml.) j. v. w. Drudenfuß.

joindre, frz., engl. to join, 1. v. tr., verbinden; j. les planches, Breter fügen; — 2. v. intr., genau schließen, scharf anliegen.

Joiner, s., engl., Tischler, Schreiner.

Joining, s., engl., Verbindung, bes. Holzverbindung.

Joint, m., frz., engl. joint, 1. (Maur.) Fuge; j. carré, rechtwinklige Fuge; J. concentrique, Stoßfuge der Wölbsteine; j. en coupe, engl. central-joint, centrale Fuge, Lagerfuge der Wölbsteine; j. démaigri, flacheux, engl. chamfered j., abgefasig, abgeschrägte Fuge; J. de douelle,

Laibungsfuge, Fuge am Intrados eines Gewölbes; j. de recouvrement, engl. covered j., Deckfuge; dies sind Fugen, deren eine über die andere hinübergreift, wie bei den Treppentufen; f. Mauerverband; j. feuillé, überplattete Fugen, wobei die Steine so gehalten sind, daß die halbe Steindicke des einen über die des andern greift; j. gras, engl. blunt-angular j., Fuge in stumpfem Winkel; j. de lit, d'assise, engl. horizontal j., Ruhefuge, Lagerfuge; j. maigre, spitzwinklige Fuge; j. de tête, de face, engl. frontal-j., Stirnfuge, d. h. Stoßfuge an einer Bogenfuge; j. montant, j. vertical, engl. side-j., senkrechte Fuge zwischen den Mauersteinen, Stoßfuge; j. perdue, todte, verlorene Fuge; j. der rupture, Bruch-, Bruchungsfuge. — 2. (Masch.) engl. joint, Gelenk, bewegliche Verbindung, Fügung. — 3. J. de chaine, frz., Kettenglied. — 4. (Zimm.) der Stoß; j. en about, bout-à-bout, engl. butt-j., Stoß, Hirnstoß; j. a onglet, engl. bevel-j., mitre-j., diagonal j., Gehrstoß; j. plat, engl. plain j., jump-j., der gerade Stoß, stumpfe Stoß; j. saillant, engl. rebated j., Stoß mit Ueberblattung, das gerade Blatt; j. by slit and tongue, by open mortise, f. Anschlingung. — 5. (Tischl.) die Fuge; j. plat, die stumpf zusammengefügte Fuge; j. a plat point, engl. straight-glued j., die stumpfe Leimfuge; j. a pointe de diamant, die Spitzfuge; j. superposé, feuillé, engl. foliated j., Stoß mit Verblattung. — 6. (Eisenb.) der Schienenstoß.

Joint-chair, s., engl. (Eisenb.), der Stoßstuhl.

jointer, jointoier, jointoyer, v. tr., frz. (Maur.), ausfügen.

Jointer, s., engl., 1. (Maur.) die Fugfelle, das Fügeisen. — 2. Die Fügebank, Fugbank.

Joint-file, s., engl., die Scharnierfeile.

Joint-hinge, Joint-frame, s., engl., das Scharnierband, f. d. Art. Band VI. a.

Joint-hook, s., engl. (Maur., Zimm.), das Winkelmaß, der Winkelhafen.

jointif, -ve, adj., frz., engl. joined (Maur.), fugen-dicht.

Joining-rule, s., engl. (Maur.), der Schlitten der Fugfelle.

Jointoyement, m., frz. (Maur.), die Ausfügung, Verbandelung; j. plat, die flache Ausfügung; j. a joints tirés, das Ausfügen mit faconirten Fugfellen; j. de tuiles, das Verstreichen der Dachziegel.

Joint-sleeper, s., engl. (Eisenb.), die Stoßschwelle.

Jointure, f., 1. f. Joint 2. — 2. Die Verbindung. — 3. J. de noulet, die Dachfelle. — 4. (Bergb.) das Hangende.

Joist, s., engl., nordengl. raglin, frz. solive, schwacher Deckenzwischenbalken; f. d. Art. Decke und Haus. Besonders unterscheidet man binding-joist, Längenbalken (f. d. Art. Balkendecke und Balkenlage), bridging-joist, Polsterholz (f. d.), ceiling-joist, Fehltram, trimming-joist, der Schlüsselbalken.

Joist-head, s., engl., der kleine Balkenkopf.

Joliette, f., frz., Polirbret.

Jolle, f., frz. canot, m., engl. Yawl, s., f. d. Art. Boot.

Jottereau, jouterau, m., frz. (Schiffb.), Badenknie, Schließknie, krumme Hölzer, die zur Unterstützung des Galions dienen.

Joue, f., frz., Baden, Wange; j. de fenêtre, Laibung; j. de lucarne, f. jouée 4.; j. de rabot, Hobelanschlag.

Jouée, f., frz., 1. f. v. w. Anschlag (f. d. 2. u. 3.), doch auch Spielraum einer Thüre, eines Fensters (auch jeu gen.). — 2. Laibungsbreite einer Thüre, eines Fensters. — 3. J. de stalle, Wange eines Chorgestühls (f. d.). — 4. J. de lucarne, die schief in die Höhe laufenden Baden der Seitenmauern bei einem Dachfenster.

Jour, m., frz., f. v. w. Thür- od. Fensterlichtes, daher auch für Fenster überhaupt gebraucht; j. droit, Fenster mit dreifüßiger Brüstung; faux j., indirektes Fenster; j. a plomb, Deckenoberlicht; j. d'en haut, Seitenoberlicht;

j. d'escalier, innerer Raum einer Hohlterasse; dans le j., im Lichten, à jour, durchbrochen gearbeitet.

Journal, n., f. d. Art. Arbeitsbuch und Bauleitung.

Jubé, m., frz., engl. jubé, lat. juba, f., abzuleiten von Jube domine benedicere etc., womit die Vorlesung der heiligen Schrift eingeleitet ward; f. v. w. Lettner (f. d.).

Juchart, m., altes Ader- oder Feldmaß; der rheinländische J. hielt 60 Quadratruthen = 8,511 Acre, in Oesterreich das J. oder Joch 1600 Klafter.

Juck, n., 1. f. v. w. Juchart (f. d.); — 2. ein Deichmaß von 160 Quadratruthen = 22,696 Acre.

Judasbaum oder **Salatbaum**, m. (Bot.), f. d. Art. Cercis-holz; der Baum wächst auch im Orient und gehört zur Familie der Leguminosae, Abtheilung Sophoreae.

Judendorn oder **Brustbeerenbaum**, m. (Bot. Rhamnus Zizyphus L., Familie Wegdorngewächse, Rhamnaceae R. Br.), ein Baum, der im Orient und im Gebiet des Mittelmeeres einheimisch ist, liefert ein festes Holz, gut zu Drechslerarbeiten geeignet.

Judenholz, n. (Bot.), f. d. Art. Eibenbaum.

Judenkirische, f. (Bot.), f. d. Art. Kornelkirische.

Judenpfech, n. (Min.), f. d. Art. Asphalt, Harz, Bergpfech.

Judenstein, m. (Min.), f. d. Art. Aplit.

Judenviertel, n., im Orient Balata, ital. Ghetto. Da man im Mittelalter die Juden meist zwang, in besondere, durch Thore abgeschlossenen Stadtvierteln zu wohnen, so zeigten diese Viertel vielfach besondere Eigenthümlichkeiten in Disposition u. architektonischer Durchbildung der Wohnhäuser; dieselben sind gewöhnlich sehr schmal und enthalten in der überwiegend großen Mehrzahl im Erdgeschoß nur einen Trödelladen und eine enge Haustür, von der man auf einer engen, ärmlichen Wendeltreppe in das erste Obergeschoß gelangt. Hier nimmt den ganzen Vorderflügel eine Halle ein, die, oft mit dem größten Pomp decorirt, nach der Straße zu in eine Fensterreihe oder in einen Erker sich öffnet. Diese Fenster sind meist eng vergittert. Im zweiten Geschoß oder in einem auf dem schmalen Hof stehenden Seitengebäude liegen dann die Schlafräume. In den wenigen Städten, wo die J. noch in altem Zustand erhalten sind, bieten sie einen willkommenen Anhaltspunkt für das Studium mittelalterlicher Profanarchitektur.

jüdische Bauweise, f., f. israelitische Bauweise.

jüdische Grabmäler, f. d. Art. Grabmal.

Jucker, s., engl. (Wasserb.), Langschwelle im Rostbau.

Juffer, f., 1. in Norwegen 5, — 6, m. langes, dünnes Dachsparrenholz. — 2. (Schiffb.) f. v. w. Jungfernbloß, auch in Holland kurzer Mastbaum.

Jugement, m., frz., Anklagebank im Gerichtssaal.

Jugend, f., wird allegorisch dargestellt unter Gestalt der Hebe (f. d.).

Jugulum, lat., 1. f. v. w. Fastigium, (f. d.). — 2. Fensterchen an dem vor dem Grab eines Heiligen, vor der Confessio (f. d.) stehenden hohen Altar, durch welches der zu dem Heiligen Betende den Kopf steckt, so in die Gruft sehend; vgl. Low-side-window.

Jukneh, f. d. Art. Anka.

jumelé, adj., frz., gepärt; chevron jumelé, der getupelte Sparren; fenêtre jumelée, das Zwillingfenster.

Jumelles, f. pl., frz., 1. de cheminée, Baden des Kamins. — 2. J. de mât (Schiffb.), Schale, Baste, Schwalpe eines Mastes. — 3. (Masch.) Wange. — 4. (Pflast.) Gofsenstein, Bordstein, Badenstein der Gasse.

Jump, s., engl., Steigung einer Sockelmauer auf abschüssigem Grund.

Jumper, s., engl., 1. (Bergb.) der lange einmännische Bergbohrer. — 2. (Minenb.) das Breiteisen, der Abbohrer. — 3. (Steinbr.) der Thürbohrer.

Junction s. of two roofs, engl., die Wiederkehr.

Junction-station, s., engl., die Anschlußstation.

jung, adj., wird oft für „schlack, schwach“ gebraucht, so

bei Bauhölzern, so auch in Bezug auf Dienste, Säulen u. Pfeiler in der Gotik; s. d. betr. Art.

junger Grund (Deichb.), erst vor kurzer Zeit aus Sumpf und Wasser erlangtes Marschland.

Jungfer, f., 1. f. d. Art. Bär, Befehlschlägel, Demoiselle und Nammme. — 2. Afterramme.

Jungferblock, m. (Schiffb.), frz. cap de mouton, engl. dead-eye, ein walzenähnliches Holzstück, welches auf der Peripherie rinnenartig eingegrabt ist; s. Doodshoft.

Jungferstein, n. (Hüttenw.), s. v. w. gediegenes Eisen.

Jungfererde, f., frz., terre-vierge, engl. grown soil, gewachsener Boden und Erde.

Jungferfenster, n. (Hochb.), s. d. Art. Dachfenster 8.

Jungfernglas, n. (Win.), s. d. Art. Frauenglas.

Jungfermö, n., f. d. Art. Baumöl.

Jungfräulichkeit, f., Symbole dafür sind in der christlichen Kunst Einhorn (s. d.) u. weiße Lilie (s. d.).

Jungfru, ein ^{0,0893} Liter fassendes Flüssigkeitsmaß in Schweden.

Jünglingsalter, n. Kann allegorisch in folgender Weise dargestellt werden: Jünglinge u. Jungfrauen, arbeitend, tragend, scherzend, oder die Jünglinge sechtend, die Jungfrauen Kränze windend, oder beide dem Hymen am Altar opfernd oder Ringe wechselnd, oder ein Ritter, der von seinem Mädchen Abschied nimmt zc.

jüngliches Gericht, n., frz. jugement dernier, engl. doom, bildliche Darstellung der letzten Geschehnisse der Menschen; s. M. M. a. W.

Juniperus, lat. (Bot.), der Wachholder; j. oxicedrus, s. d. Art. Fleischttholz.

Junk-ring, s., engl. (Masch.), der Liederungsring.

Juno (Myth.), auch *Hera*, *Saturnia*, *Ammonia* gen., Tochter des Saturn und der Rhea und Gemahlin ihres Bruders Jupiter. Personifiziert den Stolz, die Pracht, die Eifersucht; ist ferner Göttin der Ehe, der untern Luftregion zc. Schutzgöttin aller Frauen; nach diesen verschiedenen Deutungen ihres Wirkungskreises hieß sie *Hera*, *Aphrodite*, *Heleia*, *Pythia*, *Juno regina*, *pronuba*, *Lavinia*, *sospide*, *quiritis*, *sispina*, *Lucina*, *martialis*, *moneta* etc. Danach sind auch die Darstellungen verschieden. Am häufigsten erscheint sie als königliche *Hera* in vollständiger Gewandung, mit bloßem Haupt und Scepter, oft auch mit verzweigtem Haupt, auch wohl ohne Scepter, dann als rein matronal. Charakteristisch ist ein strenger Ausdruck, ernstes, in sich abgeschlossenes Wesen, mit Willen zurückgehaltenes Feuer der Leidenschaft. Sie erhält stets reichliche Gewandung; den *záladoc* (modus, Korb) als Symbol der Fruchtbarkeit. Inadem oder Stirnbinde, auch wohl einen *Polos* (Nachbildung der Erdscheibe) auf dem Kopf, sowie einen Myrtenkranz oder mit Sternen besäeten Schleier. Geheiligt war ihr der Pflau.

Jupiter (Mythol.), bei den Griechen Zeus genannt, ionisch *Zeus*. Dieser Name ist aus *Zeus*, *Zeios* entstanden und gleich dem lateinischen *deus*, *divus*, dem litauischen *liavas*, dem altitalischen *Diovis*, *Jovis*, aus dem sanskritischen *devas* mit der Wurzel *div* herzuweisen u. bedeutet demnach der „Lichte, Leuchtende“. Damit hängt Jupiter, *Diu pater*, „Vater der Götter“, zusammen. Er galt als Vater der Götter und Menschen, als ewiger Sohn der unendlichen Zeit, des *Kronos*, als aller Dinge Anfang, als Allherrscher, oberster der Götter, bes. als Herrscher im Reich der Lüfte; daher führte er als Attribut den Blitz, das Symbol der Atmosphäre. Man betrachtete den Charakter des Zeus als Inbegriff aller Vollkommenheit und Majestät, Weisheit, Kraft und Stärke. Daher vermählte er sich mit der *Themis* (Sagung des Rechtes) zu Erzeugung der drei Parzen (s. d.) und der Horen *Eunomia* (Wohlordnung), *Dike* (Gerechtigkeit) und *Eirene* (Frieden), die im Wechsel der Stunden und Jahreszeiten walten, anderwärts auch alles Geistige zu Gedeihen und Reife bringen. Er vermählte sich ferner nach Hesiod mit *Metis* (Weisheit),

die er in sein Inneres aufnimmt, dann mit *Euryhyme* (der weithin waltenden Naturfülle, Tochter des *Wassers*) zu Erzeugung der *Persephone*, des alljährlich aus der Unterwelt hervorprossenden Frühlings, mit *Mnemosyne*, dem Gedächtnis, zu Erzeugung der Künste u. Wissenschaften, der *Musen*, mit *Leto*, der Verborgenheit dunkler Nacht, zu Erzeugung der Sonne und des Mondes, endlich mit *Hera*, d. h. mit dem Stolz, der irdischen Pracht, zu Erzeugung der ewigen Jugend, Hebe, und des Kampfes, Ares; aus seinem Haupt entspringt *Minerva* (Weisheit u. Tugend), seine Lieblings Tochter. Mit *Maja* (dem Zauber der Einbildungskraft) erzeugt er den *Hermes*, der für das individuelle Wohl der Menschen sorgt; *Bacchus* ist sein Sohn als Darstellung der Naturverklärung und Begeisterung, *Hera* als Personifizierung der aus Verschmelzung göttlicher u. menschlicher Natur hervorgehenden Geliebtenkraft. Zeus selbst wurde in der alten Zeit immer als älterer Mann, bärtig, langhändig dargestellt, aber die langen Haare sind periodenartig geordnet, auch wohl in Zöpfe geflochten oder durch Schleifen aufgebunden, durch einen Kranz oder durch Tünnen zusammengehalten. Die Bekleidung war in der Frühzeit griechischer Kunst meist kurz, bestand oft bloß im Chiton, später war sie lang und reich. *Phibias*, der das Zeusideal für die Kunst vollendete, stellte ihn im Tempel des Zeus zu Olympia als Sieger und Siegesverleiher thronend dar, oberhalb nackt, unten bekleidet (Nebel des Jda), mit dem Delkranz auf den waltenden Füßen, unter den buschigen Augenbrauen fest, aber mild hervorblühend. Auf seiner Rechten hielt er die *Mite*, die ihm eine Siegetänze reichte; die Statue war mit Elfenbein, Gewand und Sandalen mit Gold bekleidet; auf der einen Säule der Thronlehne standen drei Horen, auf der andern drei *Grazien*. Er soll überhaupt ruhig, mild, doch ernst dargestellt werden; sein Scepter sei nicht Herrscher-, sondern Hirtenstab. Er wurde auch vielfach sitzend od. stehend abgebildet, in den Händen Blitz und *Hasta*, manchmal einen Adler neben sich. Auch giebt man ihm Widerhörner und dann heißt er *Jupiter Amun*; die Pelasger verehrten ihn zuerst unter der Form eines spitz zulaufenden Steins. Heilig war ihm die Eiche. Man giebt ihm einen Eichenkranz, eine *Negis* oder auch einen Wolfenscheiter als Regengott, oder ein Wolfsfell (arabischer Hirtenbesitzer), einen *Modius* (Zeus *Serapis*, Reichthumsförderer) zc.

Jupiterchnitt, m. (Zimm.), frz. trait m. de Jupiter, engl. straight course with scarf and key; s. d. Art. Holzverbindung.

Juradolomit, m. (Miner.), ist der Dolomit der Juraformation. Der eigentliche Normal-Dolomit besteht aus äquivalenten Mengen von kohlensaurem Kalk u. kohlensaurem Talkerde; s. d. Art. Bitterkalk und Bitterspat.

Juraformation, f., franz. formation jurassique, engl. jura-formation (Min.), nennt man diejenigen sedimentären Bildungen der Erdkruste, welche hauptsächlich aus kalkigen Ablagerungen bestehen. Die einzelnen Glieder dieser Formation bilden die Hauptmasse des Juragebirges. Die J. ist sehr verbreitet in der Natur; vom Juragebirge aus zieht sie sich durch die schwäbische Alp, durch die fränkische Höhe bis gegen Koburg. Hier sind die kalkigen Ablagerungen unterbrochen und kehren jenseit des Harzes wieder. Ähnliche Ablagerungen finden sich in England und Frankreich; in letzterem besonders auf dem Pariser Gebiet. Die Alpen zeigen gleichfalls die der J. angehörigen Ablagerungen, jedoch mit etwas abweichenden Zusammenfügungen. Die Verbreitung dieser Formation ist sehr groß; sie läßt sich durch ganz Italien, die Türkei und Griechenland verfolgen. Man findet sie ferner in Spanien, im Himalajagebiet, im nördlichen Afrika u. in Südamerika. — Die Juragruppe zerfällt nach ihrem Hauptvorkommen in Süddeutschland in die 3 Formationen des weißen, braunen u. schwarzen Jura (Jurakalks), frz. calcaire jurassique, engl. jura-limestone. — Der

weiße Jura bildet die steil abfallenden Höhen der Juraberge. Das oberste Glied des weißen Jura ist mergeliger homogener Kalkstein von schieferigem Gefüge. Am schönsten findet er sich in der Grafschaft Pappenheim, bes. bei Solnhofen. Die härteren, gleichartigen Platten aus den Solnhöfer Brücken verwendet man als lithographische Steine, die zu Lithographie untauglichen zu Tischplatten, Fußböden, Bedachungen u. dgl. Unter diesem Schiefer liegen dann mächtige, undeutlich geschichtete Felsmassen, bestehend aus 3 Varietäten von Kalkstein, als vollkommen gleichartiger dichter Kalk, hellgelber krystallinischer Kalk u. als graulicher Dolomit. Die körnigen Kalke finden sich bes. in Schwaben, die Dolomite in Franken. Die dichten Kalke liefern ein ausgezeichnetes Baumaterial. Die untersten Schichten des weißen Jura bestehen aus mächtigen Lagern von gleichartigen Kalkschichten und zu-

bildet einen harten Sandmergel, den Leiasandstein. Die Juragruppe im nördlichen Deutschland besteht gewöhnlich aus einer von Bitumen u. Kohle durchdrungenen, schieferigen Thonmasse mit untergeordneten Kalkschichten. Die oberste Lage nimmt eine Kalksteinbildung ein, welche aus dunkelgrauen, bituminösen Kalksteinen, zwischen denen Schieferthone und Sandsteine vorkommen, und aus oolithischen Kalksteinen besteht. Die mittleren Schichten enthalten dunkelrothbraune, grobkörnige, thonige Sandsteine, mit Streifen von Brauneisenstein, Sphärosideritknollen u. Zwischenlagen von Schieferthon. An der Stelle des schwarzen Jura finden sich, wie in Süddeutschland, kalkreiche, bituminöse Mergelschiefer, eisen-schüssiger Sandstein, dunkler, bituminöser Kalkstein und heller Sandstein. In Ungarn u. im Banat ist der schwarze Jura vertreten durch eine Steinkohlenformation, bestehend

aus Sandstein, Schieferthon und Schwarzkohlenlagern, mit vielen Sphärosideritknollen u. zahlreichen Pflanzenabdrücken. Alle der J. angehörigen Ablagerungen erkennt man aus ihrer Lagerung zwischen Trias- u. Kreidebildungen, sowie aus den darin vorkommenden Versteinerungen.

Jury-mast, s., engl. (Schiffb.), der Nothmast.

Jus alluvionis, n., lat., siehe Anschwenkungsrecht; **J. aquae** etc., s. Baurecht.

Jusant, m., frz., die Ebbe.

Justizpalast, m. In neuester Zeit sind auch die Gebäude für Justizpflege zur dankbaren Aufgabe für die Architekten geworden. Ueber die Disposition s. d. Art. Gerichtsgebäude. Vorherrschenden Justizpalästen der Vergan-

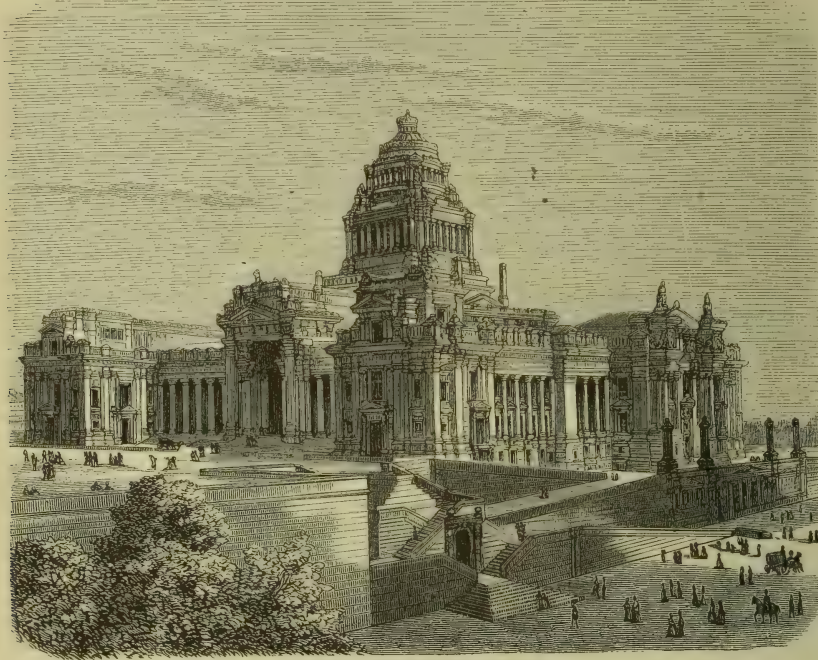


Fig. 2243. Justizpalast zu Brüssel.

zeit aus einem Wechsel von Mergel- u. Kalkmergelschichten. Die Mergel des weißen Jura gehen allmählich in den braunen Jura über. Dieser ist seiner Hauptmasse nach dunkelgrauer Thon, durch Eisenoxyd braun gefärbt. Man findet in ihm sehr viel Ammoniten, Terebrateln, Gryphäen, Pectenarten, Schiniten und Spalangen. In den unteren Schichten herrschen braune Sandmergel und Sandsteine vor; die tiefsten Regionen enthalten Schieferthone. Jenseit des Schwarzwaldes macht ein oolithischer Kalk die Hauptmasse des braunen Jura aus. — Der schwarze Jura, auch Leias oder Lias genannt, geht unter dem braunen Jura meist als schmaler Saum zu Tage. Seine Masse besteht aus Thonmergeln mit untergeordneten Lagern von Kalkmergeln und Sandsteinen. An der obern Grenze findet man einen durch Bitumengehalt und schieferige Absonderung ausgezeichneten Mergel, den Leiaschiefer. In der Mitte sondern sich kalkreichere, festere Schichten bis zu 30 cm. Dicke aus, der Leiasmergel. Die unterste Lage

genheit sind zu nennen die von Paris, von Lüttich (Fig. 1777) etc., unter den neueren der von Brüssel, Fig. 2243 im Jahre 1866—1880 nach dem Plan Voelacrt's gebaut, 30 600 qm. bedeckend.

to jut-out, engl., s. tot jet-out.

Jut-window, s., engl. (Höb.), der Erker.

Jutting-out, s. u. adj., engl., s. Jetting-out.

Jutty, s., engl., 1. s. jettee; 2. Bart am Bret.

Juviabaum, m., hohe Bertholletie, f. (Bertholletia excelsa H. et B., Fam. Myrtengewächse, Myrtaceae, Gruppe Lecythideae Rich.), ist ein riesiger Baum, der in den Wäldern am Orinoko, in Brasilien u. Guayana einheimisch ist u. ein festes, dauerhaftes Bauholz liefert. Aus seiner Rinde bereitet man Berrig.

Juwel, n., s. Edelstein.

juxtaposé, adj., frz., s. Arcature j.ée.

juxtaposition, f., frz., das Dichtansfügen.

Jymewe, s., altengl., Thürangel, Haspe.



K 1. Als Zahlzeichen ist im Hebräischen $\aleph = 100$, $\aleph = 100\,000$, im Griechischen $\kappa = 20$, $\kappa = 20\,000$, bei den Römern, in älterer Zeit vorkommend, $K = 250$, $\overline{K} = 250\,000$, im Mittelalter $K = 151$, $\overline{K} = 151\,000$. — 2. Abkürzung auf röm. Inschr. für Kaeso, Kalendae, Kalumaiator (als Brandmal). — 3. (Chem.) Zeichen für Kalium.

Kaa, f., s. v. w. Kaue (s. d.).

Kaabah, f., arab., eigentlich Würfel, daher jedes würfelförmliche Gebäude, bes. 1. höchstes Heiligtum der Mohammedaner, kleiner Tempel in Mekka, nach der Sage zuerst von Abraham bei dem Brunnen erbaut, den Erzengel Gabriel für Hagar entstehen ließ, Ende des 6. Jahrh. abgebrannt, von christlichen Architekten, die zu diesem Behuf gesungen wurden, unter Mohammed ausgebaut, ursprünglich für eine christliche Kirche bestimmt Baumaterial wieder aufgebaut. An der Südecke äußerlich ist der schwarze, silberingefasste Stein, Hadjar-el-Aswad, eingemauert, der zur Kiblah, d. h. zum Orientierungspunkt für alle Moscheen der Erde, dient. — 2. Feuertempel der Perser u. Parsen.

Kaag, m. (Schiffb.), s. d. Art. Kag.

Kaak, m., s. v. w. Pranger.

Kabake, f., frz. kakab, m., russische Bauernschenke.

Kabbala, f., jüdisch-mythologische Geheimlehre. Aus ihr stammen verschiedene symbolische Gestaltungen, z. B. der kabbalistische Baum, der Wagen Gedeihens, der Alte der Tage; nach derselben hat die Welt drei abgestufte Prinzipien, den unendlichen Geist Or Haenoph, den ersten unmittelbaren Ausfluß Adam Kadmon und 10 Sephiroth einander untergeordnete Welten, von Geistern bevölkert.

Kabbeling, f. (Wasserb.), frz. Clapotis, m., engl. washing by heaping, s. v. w. Auspülung einer Mauerwand durch die Kabbelsee, f., frz. mer clapotante, engl. heapingsea, d. h. durch die unruhige Bewegung des Wassers, frz. clapotis, engl. heaping, welche von zwei sich begegnenden Strömungen, z. B. beim Wechsel der Ebbe u. Flut od. bei gegen die Strömung angehendem Wind erzeugt wird.

Kabel. 1. (bei den Seelenmen., sonst n. und f., pl. K.n, frz. câble, m., engl. cable) dickes Schiffstau (25 bis 30 cm. stark); vergl. d. Art. Cable, meist aus 3—4 schwächeren Tauen, Karbeelen, geflochten, welche wiederum aus drei Strängen oder Dichten gedreht sind; daher heißt jedes zweimal geschlagene Tau kabeelweise geschlagen. Da die K.n sich nicht um die Winde biegen, so sind sie an ein schwächeres Tau, die Kabelaring, das Kabelaar, frz. tournezire, f., engl. messenger, befestigt, und an Stellen, wo sie sich reiben können, mit altem Tauwerk, dem Kabelkleid, umschlungen. — 2. n., früher Stück zu entwerfenden Langes von 25 Morgen; vgl. d. Art. Block 9. Stücke von 2—6 Morgen heißen Bldk. — 3. Antheil an gemeinschaftlichen Mauern u. dergl. — 4. s. v. w. Gehau (s. d.), namentlich wenn die Bäume auf dem Stamm verkauft werden. — 5. f., s. v. w. Gabel an der Bau- und Fußwinde. — 6. m. Bergb.), s. v. w. Schachwinde.

Kabelgatt, n., Kabelraum, franz. fosse f. aux cables, engl. cable-stage (s. d.) (Schiffb.), Kammern im untern Raum od. auf dem Vorderdeck zu Aufbewahrung der Tawe, die durch runde Löcher (Klüsen) in das K. gezogen werden.

Kabellänge, f., Taulänge, franz. encablure, f., engl. cables length (Seew.), variirendes Längenmaß von 150—200 m., meist in 120 Faden oder Klafter getheilt; s. auch d. Art. Knoten und Log.

Kabeltroß, f. (Seew.), s. v. w. Wurfankertau.

Kabelverfäbung, f. (Forml.), s. Cabling.

Kabelverzierung, f. (Forml.), s. Cable 5.

Kabestan, Kabelspill, n. (Schiffb.), s. Cabestan.

Kabinet, n. (Hochb.), s. Cabinet, m.

Kabinetholz, n. (Tischl.), nennt man das dicke, seine Holz eines Baumes am Kap der guten Hoffnung, Philippia Chamissonis Kl. (Zam. Epacrideae). Es nimmt schöne Politur an und dient zu feinen Tischlerarbeiten.

Kabuse, f., 1. (Schiffb.) holländ. Kabuys, schwed. Kabbysa, kleines Zimmer oder Verschlag in einer Kajüte, auch s. v. w. kleine Kajüte. — 2. (Hochb.) überhaupt kleines enges Zimmer, Kofen, eigentlich Kab-hus, hohles Haus, schlechte Hütte; vergl. Kasehte, Kaue rc.

Kachel, f. 1. Eigentlich (griech. καυκα, lat. caucellus, mittelalt.-lat. cocula) jedes hohle Gefäß. — 2. Bef. (mittelalt. eugnolius, ital. Coccia, poln. Kachel) Thonnapf zu Bekleidung von Defenre. Sie unterscheiden sich von Fliesen (s. d. 2.) dadurch, daß an ihrer Rückseite ein Rand angelegt ist (Hals od. Kumpf); der dadurch entstehende hohle Raum wird mit kleinen Steinen u. Lehm ausgefüllt od. auch leer gelassen; der Hals erhält Löcher, durch welche Draht gezogen wird, um die K.n mit einander zu verbinden; die Räume zwischen den Halsen werden mit Lehm ausgefügt. Lieber den Einfluß der Farbe und Glätte der K.n auf die Heizung s. d. Art. Heizung. Zugöfen bekommen auch wohl bloß innen glasierte, die matte K.n heißen u. den Fuß nicht haften lassen. Vor dem Glaziren werden die K.n auf einem Sandstein fein abgeschliffen, welcher sich horizontal dreht. Gestreifte, gemauerte oder vertiefte, sogenannte Rapskacheln, lat. caccabus, strahlen mehr Wärme aus als ganz glatte. Defen aus Rapskacheln werden schon 644 in den Gesetzen des Rotaris erwähnt. Im Mittelalter waren sie fast nie glatt u. stets dunkel glasiert; jetzt liebt man mehr die weißen. Nicht jeder Thon eignet sich zu Fabrication der K.n, auch nicht jede Glasur, da diese selbst bei bedeutender Steigerung der Hitze keine Fleder und Sprünge bekommen darf. In neuester Zeit haben sich ziemlich konsequente Maße für K.n durch den Gebrauch festgestellt. Man unterscheidet a) einseitige Kacheln; unter diesen wieder Plattkacheln oder Tafelkacheln, frz. carreau de brique glacée, engl. dutch tile, etwa 20 cm. breit, 23 cm. hoch, oder 23 cm. im □, und Rapskacheln; b) Eckkacheln, zwei- und dreiseitige, an den Ecken des Defens zu verwenden; die zweiseitigen sind meist auf

einer Seite 20, auf der andern 10 cm. breit u. 20—23 cm. hoch; c) Gesimskacheln, die das Haupt- od. Fußgesims bilden, die kleineren heißen Leistenkacheln; d) Frieskacheln, die den Fries oder Zwischenraum zwischen zwei Simsen bilden, sind in der Regel 10—15 cm. hoch. R. n. einer Sorte müssen genau gleiche Größe haben, um die Schichten in gerader Linie verbandmäßig stellen zu können. — 3. R., schwäb. Provinzial. für Feurröhre, Kochröhre.

Kachelofen, m., i. in d. Art. Ofen u. Heizung IV. 3—5. **Kadaverfliege**, f., s. Nasfliege.

Kadettenhaus, n., Offizierschule, f., frz. école militaire, wird halb schule, halb kasernenartig, doch etwas verfeinert, eingerichtet, und enthält Lehr-, Zeichen- und Exerzier-säle, Reitbahn, Bibliothek, Turnplatz, Versammlungszimmer und außerdem die Wohnungen für die beaufichtigenden Offiziere.

Kadmium, n. (Chem.), s. Cadmium.

Kafelte, f. (Hochb.), s. d. Art. Cavate.

Käfer, n., 1. heilige, s. unter Scarabaeus, Strahlkäfer, ägyptischer Baustil zc. — 2. s. unter Holzseinde, Borkenkäfer zc.

Kaff, n., engl. chaff, Amm. s. v. w. Spreu (s. d.).

Kaffe, f., 1. (Schiffb.) frz. nez, engl. peak, das Vorderstück österreichischer Pontons. — 2. Gebogenes Holzstück zu Schlittenfufen.

Kaffeobrennkamin, n. Die Größe richtet sich nach der Größe der Trommel. Die Thür besteht aus 2 Theilen, deren oberer während des Brennens zubleiben kann, auch wenn man den unteren, um nachzulegen, öffnet. Zwischen beiden ragt die Achse der Kaffeetrommel mit ihrer Kurbel hervor. Höhe des Heizraums vom Rost bis zur Unterkante der Trommel mindestens 20 cm.

Kaffee-Extrakt, m., kann in der Wassermaierei als braune Lackfarbe dienen.

Kaffeehaus, n., frz. café, m., engl. coffee-house. Ein solches erfordert mindestens einen Salon, wo nicht geraucht wird, und ein Rauchzimmer, oft auch noch ein Damenzimmer, Billardzimmer zc.; der Eingang von der Straße her muß gut vor Zugluft geschützt werden; gewöhnlich ist eine Konditorei damit verbunden; s. d. Art. Restauration.

Käffer, m. (Schiffb.), Ponton mit Schnabel (Kaffe).

Kafferbaum, m. (Bot.), Erythrina caffra Thnb., Fam. Erythrineae, wächst am Kap der guten Hoffnung; sein Stamm wird von den Kaffern ausgehöhlt und zu Kanoes benutzt.

Kaffenster, n. (Hochb.), s. d. Art. Dachfenster 4. u. 9.

Kaffins, m., auch Kappins, d. h. Sims an einem Absatz, der Kaffung, der Strebepeiler, auch das Gesims, welches bei spätgotischen Gebäuden unter den Fenstern um die Strebepeiler herumführt, auch für Gurt Sims im allgemeinen gebraucht. Vergl. d. Art. Garland, Gesims, Gothisch zc.

Kaffstück, n., dasjenige Stück Stein, welches die Kaffung der Strebepeiler (s. Kaffins) bildet.

Kaffziegel, m., frz. tuile f. en oseille de chat, engl. cat's-head-tile, s. d. Art. Dachziegel.

Käfig, m., franz. cage. Ueber die K. für wilde Thiere u. dergl. s. d. Art. Menagerie, zoologischer Garten und Voliere.

Kag, m. (Schiffb.), franz. cage, engl. cock-boat, in Holland und auf der Niederelbe gebrauchtes Fahrzeug, meist 13—13½ m. lang, mit hohem Bord, einem Mast u. einem Stagesegel.

Kage, s., engl., s. cage; mit k geschrieben, kommt vor für Seitentafelle, die durch Gitter verschlossen ist.

Kahn, n., 1. frz. canot, nacelle, f., engl. canoe, flachbodiges Fahrzeug, zum Unterschied von dem auf den Kiel gebauten Boot (s. d.). — 2. Großer Trog in Salziedereien.

Kahnbrücke, f., s. d. Art. Brücke und Schiffsbrücke.

Kahndeich, m. (Wasserb.), Deich, zu dessen Erbauung das Erdreich auf Kähnen herzugebracht werden muß.

Kahnlippe, f., gekräuselte (Bot., Cymbidium crispatum Thbg.), eine Baumorchidee Brasiliens, wo ihr zäher Wurzelknollenkleim als Kitt oder Leim dient.

Kahr, 1. m. (tirol. Provinz.), Trog, hohles Gefäß. — 2. f., auch Kahr, f., Ventbarkeit eines Fuhrwerks sowie Krümmung einer Straße, besonders bei Bergstraßen.

Kai, n., od. Kaje, f., auch Käh, n. (Wasserb.), 1. s. Quai. — 2. Flußbett oder Gestade, welches aus Sand und Gerölle besteht.

Kaiserdach, n. (Hochb.), franz. comble à l'impériale, engl. imperial roof, welsche Haube, Zwiebeldach, s. d. Art. Dach A. I. 6. und Helmdach.

Kajak, n., s. Kanot.

Kajeputholz, n. (Bot.), s. Cajeputholz.

Kajung, f. (Schleusenb.), an Kasten-schleusen eine hölzerne oder steinerne Wand im Innern.

Kajüte, f., franz. kajute, chambre; f., engl. cabin (Schiffb.), im Innern eines Schiffes befindliches Zimmer oder auch Sal, den Passagieren sowie dem Kapitän und andern Schiffspersonal zur Wohnung dienend. Man unterscheidet: a) große od. untere K., frz. grande chambre, engl. great-cabin, ward-room; b) obere K., frz. chambre de conseil, engl. coach, round-house, und c) kleine K.; s. Koje.

Kajütskappe, f. (Schiffb.), frz. capot d'échelle, engl. companion, s. v. w. Hundehaus.

Kajütskompag, m., s. im Art. Kompag.

Kakaobutter, f., Kakaool, n., das Fett der Kakaobohnen, welche davon 40—50% enthalten. Die K. ist blaßgelb, läßt sich viele Jahre aufbewahren, ohne ranzig zu werden, und dient daher als ein sehr gutes Schutzmittel gegen den Rost, namentlich für Stahl, Schneidinstrumente zc.

Kakasmühle, f. Ueber den Raumbedarf derselben s. d. Art. Chokoladenfabrik.

Kakaoth, n., eine in den Kakaobohnen zu 4—6% enthaltener rothbrauner Farbstoff.

Kakteen, f. pl. (Bot.), sind ursprünglich amerikanische Gewächse; einige Arten dieser Familie werden aber im Gebiet des Mittelmeeres kultivirt und kommen dabelbst auch verwildert vor. Die größeren Säulenaktusarten (Cereus) Amerikas werden bis 10 m. hoch und enthalten zolldicke Holzschichten, so daß die abgestorbenen, weiß gebleichen und sehr leichten Stämme oft zu Thürpfosten, Schwellen u. dergl. benutzt werden. Das Holz der im Mittelmeergebiet gebauten Opuntien ist eigenthümlich porös, so daß es einem feinen Spitzengewebe ähnelt. Es war eine Zeit lang als „Spitzen der Sahara“ bei der Pariser Kunstschlern zur Herstellung kleiner Tischchen u. dgl. beliebt. Die Blumenblätter verschiedener Kaktusarten, Cactus speciosa und Cactus opuntia zc., enthalte karminrothe und scharlachrothe Farbstoffe. [Wf.]

Kalabassenholz, n. (Bot.), vom Kalabassenbaum (Crescentia Cujete, Fam. Crescentieae) in Westindien und Südamerika, wird zu seinen Möbeln sehr gesucht.

Kalaminder- oder Calamanderholz (s. d.); (Bot.) festes Holz, schwer, sehr weiß und mit vielen schwarzen Adern durchzogen, hat mitunter schwarzen Kern. Man kann es wegen der großen Härte nicht behauen, es behandelt sich schwer mit dem Hobel, polirt sich aber gut.

Kalathos, m., griech. κάλαδος, Kapitalkeld, bei. beim korinthischen Kapitäl.

Kalb, n., auch Kalb geschrieben (pl. Kalben), 1. (Schiffb.) Stirnriegel einer Schiffslafette. — 2. Hölzer, womit man die zu kurzen od. zu langen Zußölzer ausfüllt od. ergänzt.

Kälberauge, n., so nennt man die im Barockstil vorkommenden ovalen Verzierungen an Wulst oder Echinus ähnlich einem Eierstab, aber mehr lang als hoch.

Kälberhär, n, Kuh- u. Rehhar, n., nimmt man als Beimengung für den Kalkmörtel bei vielen Tünchwerken, zu halten den Mörtel zusammen u. verhindern das Aufreißen desselben. Vergl. d. Art. Härte u. Härtsalk. Jedoch müssen

die Häre trocken sein, um sie mit einer birkenen Ruthe oder Gerte fein klopfen zu können; man mischt dem Kalk diese Häre hinzu u. rührt beides tüchtig durcheinander, vorausgesetzt, daß unter den Hären kein sog. Filz mehr ist; das Durcheinanderrühren geschieht deshalb, damit sie nicht wieder zusammenfließen; f. a. d. Art. Dachdeckung unter 5.

Kälberzahn, m., 1. frz. denticule, m., engl. dentel, dentil, der Zahn eines Zahnschnitts, wenn er vorn abgerundet ist. — 2. frz. clochette, larme, f. v. w. Tropfen.

Kalddaunenkapelle, f., Kapelle für Beisetzung der Eingeweide einer berühmten Person, eines Heiligen od. dergl.

kalkatern, **calfatern**, frz. calfater, calfeutrer, engl. to calk, to caulk, lat. calefacere, 1. die Fugen eines Wassergefäßes, eines Schiffes u. mit in Theer getauchtem Berg, **Kalfaterberg**, n., frz. étoupe, f., calfatage, engl. oakum, verstopfen, welches mit harten Holzseilen od. mit dem **Kalfateisen**, frz. ciseau de calfat, engl. calking-iron, und dem **Kalfathammer**, frz. maillet de calfat, engl. calking-mallet, in die Fugen getrieben wird. — 2. Ueberhaupt einen Theerüberzug auf Holz aufbringen. Dabei ist es nöthig, daß das Holz vorher erst völlig austrockne, denn die im Holz befindliche Feuchtigkeit fann nach dem Theerüberzug nicht mehr heraus, und das Holz müßte auf diese Weise von innen verfaulen. Der Zweck des Anstrichs, das Holz möglichst vor Fäulnis zu schützen, wäre sonach sehr verfehlt.

Kalk, 1. m. (ind. Myth.), die zerstörende und strafende Kraft des Schwinen; wird so schrecklich wie möglich abgebildet, schwarz von Farbe, mit Flammen umgeben, mit drohend hervorstehenden Zähnen, 4, 8, 16 Armen, mit dem Dreieck und einer Menge anderer Symbole ihres Strafamtes bewaffnet. So hießen auch die Schutzgötter der Städte, deren jeder Ort seinen eigenen hatte; sie werden als Riesen mit mehreren Armen, mit Flammen auf dem Haupt und wilden Thieren zu ihren Füßen abgebildet. — 2. n., frz. potasse, f., engl. potash (Chem.), das K. ist die Verbindung des Kaliummetalls mit Sauerstoff (Kaliumoxyd). Es findet sich in der Natur weit verbreitet, aber nur mit Säuren verbunden, also in Form von Kalisalzen, vor. Im Feldspat und Glimmer z. B. findet es sich als kiesel-saures Kali, franz. silicate de potasse, mit den kiesel-sauren Verbindungen anderer Basen zu sogenannten Doppelsilicaten verbunden. Durch die Einwirkung der feuchten Luft auf solche kalkhaltige Mineralien werden diese zerlegt, es wird der Verwitterungsprozeß eingeleitet, wodurch gewöhnlich das kiesel-saure K., in kohlen-säurehaltigem Wasser gelöst, durch mancherlei Gestein und Erdmassen sich verbreitet, häufig die Kiesel-säure gegen andere Säuren vertauscht u. andere Kalisalze, namentlich schwefel-saures Kali, frz. sulfate de potasse, und Chlor-kalium, salzsaures K., bildet, welche Salze dann in gewissen Schichten der Erde sich krystallinisch ablagern. Es findet sich in der fruchtbaren Ackererde in mancherlei Form und wird daraus von den Pflanzen, welchen das K. zur Nahrung dient, aufgenommen. Beim Verbrennen der Pflanzen erhält man das K. in der Asche größtentheils an Kohlen-säure gebunden, als kohlen-saures Kali (Pota-sche, frz. carbonate de potasse). Durch Auslaugen der Pflanzenaschen gewinnt man nun das Material zur Darstellung des K.s. Wenn man nämlich eine Auflösung von kohlen-saurem K. mit gebranntem Kalk behandelt, so entzieht der Kalk dem kohlen-sauren K. die Kohlen-säure, es bildet sich kohlen-saurer Kalk, welcher als unlösliches weißes Pulver zu Boden fällt, und in dem Wasser hat man eine Auflösung von K. Dampft man diese Auflösung so weit ein, bis ein Tropfen davon, auf einen kalten Gegenstand gebracht, zu einer weißen Masse erstarrt, so erhält man das sog. Kalkfali oder kaus-tisches Kali, frz. potasse à la chaux, pierre à cauter, engl. caustic p., dry potash, eine Verbindung, welche aus Kalkhydrat mit Wasser besteht. In dieser Form wird das K. in der Technik ver-

wendet. Löst man dieses Kalkfali in Wasser, so erhält man eine Flüssigkeit, welche **Kalk-lauge** oder **Kalkfali** genannt wird (Liquor Kali caustici). — Das feste K. sowohl als die Kalk-lauge ziehen mit Begierde die Kohlen-säure der Luft an und verwandeln sich zuletzt in kohlen-saures K. (Pota-sche); es ist daher nothwendig, diese Körper in wohlverschlossenen Gefäßen aufzubewahren, um ihre ätzende Wirkung zu erhalten; f. d. Art. Alkalien. Vergl. auch d. Art. Chromroth und Chromgelb, sowie Salpeter.

Kaliber, **Caliber**, n., frz. calibre, span. calaña, 1. f. v. w. Durchmesser einer Säule, namentlich aber einer Röhre. — 2. f. v. w. Modell, Lehre, Schablone (f. d.). — 3. f. v. w. Schublehre (f. d.).

kalibrieren, trf. 3., nach einer Lehre zurichten, z. B. über die Lehre seilen (Schlosser).

Kalifeldspat, m. (Miner.), f. d. Art. Feldspat.

Kaliglimmer, n. (Miner.), f. d. Art. Glimmer.

Kalifalpetar, m. (Chem.), f. d. Art. Salpeter.

Kalium, n. (Chem.), frz. und engl. potassium, ist das Metall des Kalis; es ist ein silberweißes Metall, leichter als Wasser (O_{86} spez. Gew.), bei gewöhnlicher Temperatur mit dem Messer schneidbar, so weich wie Wachs. Es hat unter allen Metallen die größte Verwandtschaft zum Sauerstoff; es zerlegt das Wasser, indem es sich in Kali verwandelt und unter bestiger Erhitzung den frei werdenden Wasserstoff entzündet, welcher durch mitverbrennende Kaliumdämpfe in violetter Flamme leuchtet.

Kalk, m., frz. chaux, f., engl. lime, 1. (Chem.) reiner Kalk, Achkalk, ätzender, kaus-tischer K., lebendiger K., franz. chaux vive, ch. caustique, calcinée, anhydre, engl. caustic lime, quick-lime, Calciumoxyd, Verbindung des Calciummetalls mit Sauerstoff; er kommt nie rein als Kalkfali in der Natur vor, sondern stets nur mit gewissen Säuren verbunden, z. B. mit Kohlen-säure als Kreide, Marmor u., mit Kiesel-säure als kiesel-saurer K., mit Schwefel-säure als Alaba-ster, Gips u., u. mit Phosphor-säure als Apatit, Phosphorit u.; f. d. Art. kalkige Gesteine. — 2. (Miner.) K., richtiger Kalkerde, frz. terre calcaire, engl. calcareous earth. Bei dem Glühen oder Brennen des kohlen-sauren K.es (f. Kalkbrennen) entweicht die Kohlen-säure und es bleibt Kalkerde zurück, welche je nach der Reinheit des angewendeten kohlen-sauren K.es mehr oder weniger rein, von stark ätzendem Geschmack ist. Mit wenig Wasser benetzt, verbindet sich die Kalkerde unter Zischen u. sehr starker Wärmeerzeugung mit Wasser (löst sich) und zerfällt zu einem lockern, weißen Pulver, welches das Hydrat der Kalkerde, **Kalkhydrat**, frz. chaux hydratée, engl. hydrate of lime, ist. Dieses Kalkhydrat heizt dann im gewöhnlichen Leben gelöst in K., frz. chaux éteinte, engl. slacked lime, zum Unterschied von dem Kalkfali, welcher lebendiger od. ungelöst in K., frz. ch. vive, engl. quick lime, genannt wird. Der gebrannte K. zerfällt einfach, der Luft ausgesetzt, indem er Kohlen-säure u. Wasser aufnimmt (Auflösung), verwandelt sich zuerst in ein Gemenge von kohlen-saurem K. und Kalkhydrat und zuletzt nach noch längerem Liegen an der Luft ganz in kohlen-sauren K., Staubbalk, der zur Mörtelbereitung wenig taugt und verwittert, abgestandener, abgestorbener K. genannt wird, frz. ch. fusée, engl. lime dry slaked in the air. Wenn man gebrannten K. mit wenig Wasser anfeuchtet (trockne Lösung), so zerfällt er ebenfalls, aber schneller. Diese Lösungsmethode ist die geeignetste für den mageren K., Grautalk (f. im Art. Kalkmörtel), der dann trocken gelöst in K., frz. ch. étouffée, engl. wetted lime, heißt. Zetter K., Weißkalk, wird besser naß gelöst. Wenn man nun das so gewonnene Kalkhydrat mit einer größeren Menge Wasser anrührt, so entsteht ein gleichförmiger Brei, Kalkbrei, Kalkpaste, franz. pâte de ch., ch. en pâte, ch. fondue, engl. lime-paste, wie er zu Bereitung des Mörtels (f. d. Art. Kalkmörtel) dient; durch noch etwas mehr Wasser wird nun diesem

Brei die Dünnsflüssigkeit einer Milch gegeben, **Kalkmilch**, frz. lait de ch., échaudage, engl. lime-milk; noch mehr Wasser zur Kalkmilch gesetzt, löst endlich den K. zu einer klaren Flüssigkeit, **Kalkwasser**, frz. eau de ch., engl. lime-water, von stark alkalischer Reaktion auf. Um 1 Theil K. vollständig zu Kalkwasser klar zu lösen, sind etwa 700 Th. Wasser erforderlich. Mehr s. im Art. Kalkmörtel.

Kalkkästrich, m. (Hochb.), frz. aire f. en chaux, en badigeon, engl. lime-floor; s. zunächst die im Art. Aestrich unter 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 u. im Art. Battuta gegebenen Vorschriften. Man bedeckt neuerdings auch platte Dächer mit K., indem man guten Wetterkalk mit scharfem groben Sand in gleichem Verhältnis wie beim gewöhnlichen Kalkmörtel mischt, diese Masse auf dem Schrägboden des Daches 2—7 cm. hoch aufträgt und zwischen Latten abgleicht. Wir vermögen aber diese Dachdeckung nicht zu empfehlen.

Kalkasche, f. (Chem.), s. v. w. Aschenkalk (s. d.).

Kalkbad, m. u. f., in Zuckersiedereien ausgemauerte Grube, in welcher das zum Zuckersieden nöthige Kalkwasser bereitet wird.

Kalkbad, n., s. Bain 2.

Kalkbank, **Kalkbucht**, f., **Kalkbett**, n., **Kalkkasten**, m. (Maur.), frz. bassin à éteindre, caisse f. à chaux, engl. lime-chest, Löschkasten, flacher Kasten zum Kalklösen von 1 m. Länge und 80 cm. Breite bis zu $2\frac{1}{2}$ m. Länge bei 2 m. Breite, 20—30 cm. hoch; in Oesterreich Walzeimer genannt; dann $2\frac{1}{4}$ m. lang, $1\frac{1}{10}$ m. breit, 30 cm. hoch; s. unter Kalkmörtel.

Kalkbedarf, m. (Maur.). Zu 3 cbm. Bruchsteinmauer bedarf man 1 cbm. Mörtel, eben so viel zu $3\frac{1}{2}$ cbm. schwächerer, zu 4 cbm. stärkerer Ziegelmauer. Zu 4 cbm. Mörtel braucht man 1 cbm. gelöschten Kalk, zu 3 cbm. gelöschtem Kalk aber 2 cbm. ungelöschten. Man rechnet meist durchschnittlich auf 12 cbm. Mauer 1 cbm. gelöschten, oder auf 18 cbm. Mauer 1 cbm. ungelöschten Kalk bei Bruchsteinmauer, bei Ziegelmauer aber auf 21 cbm. Mauer 1 cbm. ungelöschten Kalk.

Kalkblau, n., s. d. Art. Vergblau 2.

Kalkbrennen. Zur Verarbeitung in der Kalkbrennerei eignen sich am besten die untrifflimischen Kalksteine (s. d.), welche bei einer gewissen Porosität die erforderliche Festigkeit besitzen und in ihrer chemischen Zusammensetzung nicht zu große Mengen fremder Beimengungen (Eisen, Thon oder Talkerde u.) enthalten. Das Brennprodukt aus solchem Gestein heißt fetter Kalk od. Weißkalk; s. Kalkmörtel. Kalkstein, welcher größere Quantitäten solcher Beimengungen enthält, liefert nach dem Brennen einen Kalk, welcher beim Löschen nicht in dem Maß an Volumen zunimmt, als reiner, guter Kalk. Solcher mit größeren Mengen Verunreinigungen versehene Kalk fühlt sich nach dem Löschen zwischen den Fingern nicht fettig, sondern mehr sandig an und heißt dann magerer Kalk; s. d. Art. Kalkmörtel. Kalkstein, welcher Quarz oder andere Silikate enthält, liefert nach dem Brennen eine zusammengefallene, sogenannte todtebrannte Kalkmasse, frz. chaux morte, engl. dead lime, die sich zu Mörtelbereitung weniger, oft gar nicht anwenden läßt. Durch das Brennen verliert der Kalkstein 10—20% seines Volumens und $\frac{1}{3}$ bis die Hälfte seines Gewichts. Man brennt ihn 1. im Freien auf einem sogenannten Kalkrost, indem man etwa eine 90 cm. hohe Lage Holz aufschichtet, auf diese eine Schicht Kalksteine legt und das Holz anzündet; 2. in Gruben von 90—120 cm. Tiefe, welche mit einem Stroh versehen sind; 3. in Meilern u. Feldböfen; man stellt dabei die Steine in Schüragen zusammen, jedoch ist dieses Brennen unvortheilhaft wegen des vielen Feuermaterials; 4. in einem Kalkofen, den man verschiednen formt. Die Dauer eines Brandes beträgt etwa 36—40, auch 100 Stunden. Man feuert mit sogenanntem Schmauchfeuer an, dann aber mit Reisig und kleinem Spaltholz, wobei

allerdings die Oberflächen der feucht beschlagenen Steine durch den aufsteigenden Rauch geschwärzt werden; bei starkem Flackerfeuer verliert sich jedoch die Schwärzung wieder; man läßt den Ofen nach länger oder kürzer unterhaltener Weißglühhitze durch schwächeres Feuer abkühlen. Sinkt der Kalk zusammen und die Flamme erscheint in bunten Farben, so ist der Kalk gar. Ziegel mit dem Kalk zugleich zu brennen ist nicht rathsam, da der Kalk bei der großen Hitze, den die Ziegel haben müssen, leicht todt gebrannt wird. Bei gut konstruirten Öfen rechnet man auf 20 Ctr. Kalkstein 1 cbm. Kiefernholz, etwas mehr Steinkohle oder das zwanzigfache Kalkvolumen an Torf; s. über d. Art. Kalkofen. Außer den Kalksteinen verwendet man zu dem Brennen des Kalks auch die Schalen der Muscheln, Austern u. anderer Conchylien. Das Brennen der Muschelschalen, wie es in Holland gebräuchlich ist, wird gewöhnlich in Gruben od. Meilern vorgenommen. Der aus Muscheln erzeugte Kalk ist stets etwas phosphorsäurehaltig, was jedoch bei seiner Anwendung zu Mörtel von keinem wesentlichen Nachtheil ist.

Kalkbrenze, m. pl. (Miner.), veralteter mineralogischer Ausdruck, s. d. Art. Erdbrenze.

Kalkbrühe, f. (Maur.), frz. échaudage, engl. lime-wash, white-wash, dünne Kalkmilch, zum Weißeln sowie zum Kalkguß verwendet.

Kalkdiabas, m. (Miner.), s. d. Art. Diabas.

Kalk Eisen, n. (Miner.), enthält ockeriges Rotheisen mit kohlen-säurem Kalk, braust, findet sich derb.

Kalk Eiseenstein, m., rother (Miner.), besteht aus Rotheisenerde und dichtem Kalk, bildet mächtige Lagermassen, ist grauroth, derb, halbhart.

Kalkerde, f. (Miner.), s. d. Art. Kalk.

Kalkfarbe, f., mit Kalkbrühe eingemachte Farbe. Hält nicht sehr fest. Besserer Halt wird durch Beimengung von Lauge erreicht; s. Laugenfarbe. Vergl. auch d. Art. Gelb.

Kalkfuge, f., diese mache man nicht über 1 cm., höchstens $\frac{1}{2}$ cm. stark; s. auch d. Art. Mauerverband.

Kalkgrube, f., auch Kalkkoth, Kalkkutte, f., Kalkloch, n. (Maur.), frz. fosse f. à chaux, engl. lime-pit; s. unter Kalkmörtel.

Kalkguß, m. (Maur.), frz. chape de mortier, engl. lime-bed, ital. calcinaccio, besteht aus dünnflüssigem Kalkmörtel, welchen man bei einer Mauer auf die Schichten oder Gleichen sowie über vollendete Gewölbe gießt, um Zwischenräume gehörig auszufüllen.

Kalkgußbau, m. (Maur.). Man bringe eine Mischung aus 4 Th. scharfem Quarzsand, 1 Th. Kalk und $\frac{1}{4}$ Th. Wasser als Guß zwischen Risten, ähnlich wie beim Pfeilerbau, und läßt sie erhärten. Der Mischung werden noch kleine Steine und Bruchstücke von alten Bau- und Ziegelsteinen hinzugefügt; man entfernt die Breter, wenn der Mörtel erhärtet ist. Diese Bauart ist in Gegenden, wo die Steine theurer sind als der Kalk, schon im Material, bes. aber im Arbeitslohn, billiger als mit Steinen u. Mörtel.

Kalkgußboden, m. (Maur.), gegossener Aestrich; s. d. Art. Kalkstrich und die dort citirten Artikel. Es giebt zwar noch andere Arten der Bereitung, sie haben aber meist irgend welche nachtheilige Eigenschaft; übrigens ist jeder nicht gelöste K. der Abnutzung sehr ausgesetzt, erzeugt insolge dessen leicht Staub, bekommt auch gern Risse u.

Kalkhake, **Kalkkrücke**, f. (Maur.), frz. mouve-chaux, moulever, rabot à chaux, buloir, râble, eroc m. à chaux, engl. lime-rake, beater; s. unter Kalkmörtel.

Kalkhütte, f., eine zum Aufbewahren und Löschen des Kalkes von Bretern aufgebaute Hütte.

Kalkhydrat, n., s. d. Art. Kalk und Hydrat.

kalkige Gesteine, n. pl. (Miner.), als wesentliche Bestandtheile aller k. G. finden wir den kohlen-säuren Kalk oder den Gips. Die Kalksteine, franz. calcaire, m., engl. lime-stone, oder Calcilithen sind die als Fels- und Gesteinsmassen vorkommenden körnigen, dichten und erdigen

Abänderungen des Calcits. Nach Struktur, Reinheit des Gesteins z. unterscheidet man: a) **Urkalkstein**, körniger Kalk, franz. calcaire lamellaire oder saccharoide, engl. granular limestone, welcher in seinen reinen, weißen Abänderungen den **Marmor** bildet. b) **Flözkalksteine**; diese haben vorherrschend eine dichte Gesteinsstruktur u. heißen deshalb auch dichter Kalkstein. Nach dem Alter der Flözkalksteine unterscheidet man **Uebergangskalkstein**, **Grauwackekalk**, frz. calcaire intermédiaire, engl. transition-limestone, u. **Bergkalk**. Der Uebergangskalkstein hat einen Thongehalt bis zu 25% und liefert ein gutes Material für Bildhauer und zu Darstellung des hydraulischen Kalkes. Der Bergkalk, **Encriniten-** oder **Entrochitenkalk**, frz. calcaire carbonifère, engl. mountain, carboniferous, metalliferous, encrinural limestone, unterscheidet sich vom Uebergangskalkstein durch seine Lagerung auf dem alten rothen Sandstein, in welchem sich Kohlenchiefer finden; hierher gehört auch der bituminöse Kalk, franz. calcaire fétide, engl. stink-stone; j. Stinkstein. c) **Muschelkalkstein** oder **Wellenkalk**, frz. calcaire conchylien, engl. shell-limestone, welcher sehr reich an mandelförmigen Schalthierversteinerungen ist; die unterste Schicht dieses Gesteins zeichnet sich durch dunkle Färbung aus und heißt **Buchstein**, frz. calcaire penéen, engl. magnesian limestone. d) **Jurakalkstein**, frz. calcaire jurassique, zerfällt in verschiedene Abänderungen, welche theils durch zwischenliegende Mergelschichten, theils durch Sandstein von einander getrennt sind. Die wichtigsten Abänderungen des Gesteins sind: der **Gryphitenkalkstein**, **Liaskalk**, frz. calcaire bleu, engl. lias, von layers, lagern, wegen seiner regelmäßigen Schichten, der **Reggenstein** oder **Dolitenkalk**, welcher als Baustein und zu Mörtelbereitung brauchbar ist, der **Mergelkalkstein** in od. thonige Kalkstein, der lithographische Stein, der **Korallenkalkstein**; vergl. d. Art. Juraformation. e) **Plänerkalkstein**, bildet seiner Hauptmasse nach einen homogenen oder sandigen Kalkstein. Der sandige Pläner liefert gute Bausteine und Platten; die feinerdigen, dichten und die thonigen Massen liefern Mörtel und Cement. f) **Kreide**, frz. craie, engl. chalk, meist reiner kohlen-saurer Kalk, bildet der Hauptmasse nach ein Hauswerk von Schalen mikroskopischer Thiere, geht in den untersten Schichten in den Plänerkalkstein über. g) **Magellur**, ein konglomeratähnliches Gebilde aus Kalksteinen von Kalkstein, Porphyrr, Granit, Sandsteinen und verschiedenen Schiefergesteinen. h) **Grobkalk**, frz. calcaire grossier, engl. coarse-shelly-limestone, ein aus theils groberdigen, theils dichten, theils krystallinisch-körnigen Kalktheilen zusammengesetzter Kalkstein, in welchem sich viele Conchylien finden, daher bei Wien **Mammulitenkalk** genannt. i) **Süßwasserkalkstein**, welcher oberflächliche Ablagerungen von dichtem, festem oder zerreiblichem Kalkstein bildet. k) **Kalktuff**, frz. tuf calcaire, welcher sich durch Ausscheidung des Kalkes aus fließenden Gewässern bildet und zu dem auch der Erbsenstein, **Bisolith**, gehört. l) **Mergelsteine**, frz. marne, engl. marle, inrige Gemenge von Kalkstein, Sand und Thon, welche an der Luft zu Mergel verwittern. Die bunten Mergel liegen als dünne Schichten zwischen den Massen des bunten und des Keuper Sandsteins; der Plänermergel oder Kreidemergel kommt in Schichten im Plänerkalkstein vor. Die Mergelsteine haben als Bausteine keinen Werth, bilden aber gutes Material zu Cement. m) Die **Dolomite** bilden mit ihren Abänderungen einfache Gesteinsmassen, den dichten oder körnigen Kalksteinen sehr ähnlich. Man unterscheidet **Dolomit** der Alpen, **Rauhwaide**, **Juradolomit** und **Bitterkalkmergel**. n) **Gips** oder **Gipsmergel**, welcher gleichfalls ganze Gebirgsmassen bildet; er hängt durch Thon und Kalkstein mit den Massen der Kalksteinegebirge und des Mergels zusammen und geht in diese über. o) **Blätterige und spätige Kalksteine**, d. Art. Kalkspat. Der blätterige Kalkstein ist graulich,

gelblich, röthlich, weiß und schneeweiß, oft rauchgrau, auch perlbläulich, grünlich, röthlichgrau, bläulichschwarz, ija-bellgelb u. s. w., in allen Farben eintönig, selten gestreift, gefleckt oder geadert, hat geradblättrigen u. verben Bruch. Abgesonderte Stücke sind klein und feinkörnig; je größer das Gefüge, desto mehr ist er durchscheinend und bekommt ein Ansehen von krystallisirtem Kalk, deshalb hat er den Namen **salinischer Marmor**. Das Gestein selbst ist halbhart; am härtesten sind die feinsblättrigen Arten, spröde, mager u. nicht schwer; s. iibr. Kalkspat. p) **Faseriger Kalk**, frz. chaux carbonatée fibreuse, zerfällt in zwei Arten, in gemeinen faserigen (s. d. Art. Faserkalk) und in **Kalksinter**. Er kommt in Flözgebirgen oft mit Kalkspat und körnigen Kalksteinen, verhärtetem Thon, Thonschiefer, Quarz u. s. w. vor; ist eine aus Kalktheilen zusammengefügte Kalkmasse; von Farbe bläulich, graulich, gelblich, grünlich, röthlichweiß; durch die ihm beigemischten Metalls oxyde wird er oft blaugrün, gelb, roth u. himmelblau. Die natürliche Oberfläche ist gewöhnlich grau, auch oft drüsig, der innere Bruch aber faserig, vom Hochfaserigen bis ins Grobfaserige wechselnd; beim Brechen zerpringt er keilförmig und splittiger, ziemlich scharfzantig, aber selten eckig, ist spröde und leicht zersprengbar. Er ist seiner porösen Oberfläche wegen zu einer guten Bindung fähig, giebt auch einen guten Kalkmörtel, wenn er nicht mit fremden Erden, zumal mit Thon- und Bittererde, vermischt ist. q) **Cont** (s. d.).

kalkige Steinmassen, natürliche oder künstlich erzeugte, so z. B. Kalksandziegel, sind immer ziemlich porös; um nun dieselben zu härten und dicht zu machen, dient eine Lösung von saurem, phosphorsaurem Kalk, mit welcher man Betonarbeiten mischt, Mauerornamente, welche aus natürlichem kalkigen Gestein bestehen, anstreicht und sie so oberflächlich hart und dicht macht; sie widerstehen dann dem Frost und mechanischen Einflüssen, der Entstehung von Mauerfraß zc.

kalkiren oder **calquieren**, frz. calquer, eine Art des Durchzeichnens (s. d.); man streicht die Rückseite der Zeichnung mit einem rothen oder schwarzen Pulver und zieht die Konturen mit einem Griffel nach, wodurch sie sich auf unterlegtem Papier abdrucken.

Kalkkern, **Kalkkern**, m., **Kalkkrumpe**, f., franz. lopin, m., écrevisse, f., engl. grain in the mortar, over-burnt particle. So heißen die beim Löschn zurückbleibenden festen Stücke von nicht gehörig durchgebranntem Kalk, so wie der beim Ausräumen des Ofens als nicht vollständig gebrannt beiseite geworfene Abraum. Diese Kalkkrumpen geben einen guten Lestrich, s. d. Art. Lestrich 23. Auch zu Chausseebau und zu Aufschüttung auf Höfen, Gartenwegen zc. sind sie sehr gut zu gebrauchen, weil sie, wenn auch nicht zum Mörtel selbst brauchbar, doch schnell sehr fest zusammenbacken.

Kalkkonglomerat, n. (Miner.), besteht in der Regel aus abgerundeten Stücken von dichtem od. rognenartigem Kalkstein in einem Teig, der kalkig oder mergelig ist und sie zusammenhält; hat oft sandiges Bindemittel, oft auch einen großen Theil Kalkspat. Das Bindemittel erscheint hin und wieder selbst als K. von feinem Korn. Man kann dieses Gestein als Baustein verwenden.

Kalkleiste, f. (Dachb.), frz. filet m. de couverture, ruelle, ruille, f., engl. fillet of mortar, ruille, ein Streifen Kalk, welcher da angebracht werden muß, wo die Dachziegel in einem Winkel an eine Holzwand grenzen, auch (franz. contre-latte) die Latte, welche diesem Kalkstreifen zur Anlage dient.

Kalklöschfen, f. unter Kalkmörtel.

Kalkmergel, m. (Miner.), s. d. Art. Mergel und kalkige Gesteine.

Kalkmilch, f. (Maur.), s. unter Kalk. Man bereitet sie aus gutem gelöschten Kalk. Behufs der Verwendung als Anstrichfarbe, ungenau Kalktünche genannt, löst man in

hochendem Wasser $2\frac{1}{2}$ Pfd. Maun auf und setzt jedem Eimer voll K. dieses zu; hat sich die K., welche sehr dünn als Anstrich angewendet wird, mittels des Mauns mit der Wand verbunden, so deckt dieses besser als ein halb Duzend Anstriche nach der gewöhnlichen Weise. Ueber die bei der Gasbereitung mit gewonnene K. s. d. Art. Gaskalk.

Kalkmörtel, m., franz. mortier a chaux, engl. lime-mortar. Nach dem im Art. Kalk Gefagten saugt der gebrannte Kalk sehr gierig Wasser ein und verwandelt sich dadurch zu Kalkhydrat (gelöshtem Kalk), welcher mit Wasser zusammengerührt den Kalkbrei, bei noch größerer Verdünnung die Kalkmilch giebt; dabei bildet sich zum Theil Kalkwasser. Durch Stehen an der Luft verwandelt sich der Kalkbrei zu Kalkhydrat und verringert dabei sein Volumen bedeutend (trocknet aus, schwindet). Bloßer Kalkbrei z. B., als Fuß aufgetragen, würde demnach Risse bekommen, abblättern zc. Um dies zu vermeiden, vermengt man ihn mit Sand und erzeugt so Kalksandmörtel, franz. mortier a chaux et a sable, engl. mortar made of sand and lime, da aber aus diesem Gemenge der Kalk mit der Zeit durch Wasser herausgespült werden würde, so kann man dasselbe nur bei Bauten anwenden, welche nicht mit Wasser in Berührung kommen, und es heißt daher Luftmörtel. Derselbe zieht, vermöge des in ihm enthaltenen Kalkwassers, Kohlensäure aus der Luft an und bildet ein Gemenge von Kalkhydrat u. kohlensaurem Kalk, welches sehr langsam eine Verbindung mit der Kieselsäure des Sandes eingeht und dadurch erst vollständig erhärtet, indem die in der Mörtelmasse enthaltenen Sandkörner durch Kalkfinter zusammengeklebt werden. Wird dem Mörtel durch die Steine, durch Frost zc. sein Kalkwasser entzogen, so kann er nicht erhärten; deshalb müssen die Steine angefeuchtet werden. Die Bildung eines Kalksilikats im Mörtel geht so langsam, daß an Bauwerken von 2000jährigem Alter bei größeren Fugen die Wandlung noch nicht die ganze Fuge durchdrungen hat. Beschleunigen kann man sie dadurch, daß man den Sand pulverisirt und glüht. Es giebt aber Kalkarten, welche Thon oder reine Kieselerde enthalten und welche durch das Brennen in Salzsäure löslich werden, wo es dann vorkommt, daß sie, mit Salzsäure benetzt, Bläschen werfen od. brausen (daher auch Brausekalk genannt) und dann hydraulischer Kalk, franz. chaux hydraulique, engl. hydraulic lime, water-lime, calcareous cement, heißen. Wenn man Kalkbrei mit einem Cement od. mit Wasserglas, d. h. mit einem Körper mischt, der gallertförmige Kieselsäure enthält, so bildet sich ein Doppelsilikat mit chemisch gebundenem Wasser, ein künstlicher Zeolith, daher die vollkommene Verhärtung des hydraulischen Mörtels. Man unterscheidet im gewöhnlichen Leben auch wohl fetten und mageren Kalk; ersterer, auch Fettkalk, Weißkalk, frz. chaux grasse, blanche, engl. fat lime, white lime, wird aus Kalksteinen erhalten, die nicht über 10% fremde Gemengtheile einschließen, absorbiert beim Löschens $2\frac{1}{2}$ mal sein Volumen Wasser, braust stark, zerfällt leicht an der Luft zu einem weißen mehligem Pulver, schwillt während des Löschens stark auf, trocknet langsam, wird in der Feuchtigkeitsart nicht hart, ist ganz weiß (daher auch Weißkalk gen.), sehr schlüpfrig und verträgt viel Sandzusatz; der magerere Kalk (Graukalk), in Hessen blauer oder schwarzer K., franz. chaux maigre, engl. brown lime, meager lime, wird aus Kalksteinen gewonnen, die 10—20% fremde Gemengtheile enthalten, bes. Kiesel-, Thonerde u. Eisenoxyd. Er absorbiert beim Löschens nicht so viel Wasser und schwillt auch nicht so stark auf, wie der fette, verträgt wenig Sand, ist nicht sehr schlüpfrig u. unrein gelb gefärbt. Man wendet ihn, da er schnell erhärtet, besonders da an, wo das Mauerwerk der Feuchtigkeitsart und Nässe ausgesetzt ist, sowie auch zu Grundmauern. Doch ist diese Eintheilung nicht zuverlässig. Es giebt auch sehr fetten Graukalk und mageren Weißkalk. Namentlich färbt beigemengte Magnesia, die den Kalk sehr mager, ja

bei 20—25% zu Mörtel untauglich macht, denselben eher weiß als grau. Besser ist daher die Eintheilung in gemeinen Baufalk und hydraulischen Kalk.

A. Gemeiner Baufalk. Dieser umfaßt alle die Arten, welche an der Luft, nicht aber unter Wasser erhärten, und heißt fett, wenn er nach dem Löschens einen $2\frac{1}{2}$ —3, mittel, wenn er einen 2— $2\frac{1}{2}$, mager, wenn er einen $1\frac{1}{4}$ —2 mal größeren Raum einnimmt als in ungelöshtem, pulverisirtem Zustand. Diese Zunahme nennt man Gedeihen od. Aufgehen des Kalkes. Gute gebrannter Kalk darf beim Löschens keine Kerne, Krepse oder Krumpen zurücklassen; daß er gut gebrannt ist, erkennt man daran, daß er, mit Salzsäure benetzt, weder braust noch Bläschen wirft. Todtgebrannter Kalk löst sich sehr schlecht (mehr als 15% fremde Beimengungen erzeugen leicht das Todtbrennen). Zum Mörtel brauchbarer Kalk (Mauerkalk) wird aus Kalksteinen (Steinfalk), aus Marmor (Marmorkalk), aus den Schalen aller Schalthiere (Muschelkalk), oder aus Gipssteinen (Gipskalk), s. d. betr. Art., gewonnen. Der Kalk muß sobald als möglich nach dem Brennen gelösht werden, denn an der Luft verliert er seine bindende Kraft und heißt dann abgestandener Kalk; s. d. Art. Abgestanden, Abgelebt, Abständig. 1. **Trockene Lösung.** Die schlechteste Art des Kalklöschens ist das Kalkfeßen, welches geschieht, indem man den Kalk bloß mit Wasser begießt, den Sand sogleich nach dem ersten Zerbröckeln in nutzlose Stücke darunter mischt, den Brei auf einen Haufen schlägt, damit er noch einige Tage fermentire, u. ihn alsdann verbraucht. Besser ist für Graufalk, ihn auf einen etwa 90 cm. hohen Haufen zu schütten, denselben ringsum mindestens 15 cm. dick mit Sand zu bedecken und so viel Wasser darauf zu gießen, bis man vermuthen kann, daß der Kalk zwar nicht übermäßig, aber doch völlig durchnäßt ist; der Kalk gewinnt dadurch an Güte, daß die aus demselben sich entwickelnden Dünste nicht entweichen können. Eine dritte Art der trockenen Lösung besteht darin, daß man ungelöshten Kalkstein in Körbe füllt, in Wasser taucht, bis er nicht mehr singt, dann auf einen Haufen schüttert und dieser mit Sandfalk umkleidet. Alle diese trockenen Lösungsmethoden sind nur auf Graufalk anwendbar. Solch trocken gelöschter oder geschredder Kalk heißt Staubkalk und enthält 25—30% Wasser. Er ist nie völlig durchgelösht, und wenn man ihn zum Fuß verwendet, blättern sich noch ziemlich lange Zeit nachher durch Nachlösung kleine Stückchen ab, so daß der Fuß Blatternarben bekommt. Man sumpft daher auch den Graufalk ein, nachdem man ihn auf eine besprochenen Arten trocken gelösch hat. Für das Mauern genügt eine Einsümpfung von 6—12 Tagen, für das Putzen dauere sie mindestens 20, am besten 70—80 Tage, s. unter 2. — 2. **Nasse Lösung, auf Weißkalk anzuwenden.** Am besten geschieht das Löschens des Weißkalks, wenn man eine Grube (Kalkgrube) in die Erde gräbt, diese auschal oder ausmauert; neben dieselbe wird ein flacher Kasten von Bretern (Kalkkasten, Kalkbucht, Kalkbett) gestellt, die Seite nach der Grube zu ist mit einem Loch versehen, welches durch einen Schieber verschlossen werden kann. In den Kalkkasten schüttet man einige Mulden gebrannter Kalk und gießt so viel Wasser hinzu, daß die Steine feucht aber nicht überschüttet werden; wenn der Kalk gefocht hat, so sibt man ihn mit der Kalkhade, Kalkfrüde, aus einander (aufrudeln); alsdann gießt man noch mehr Wasser hinzu und rührt die Masse so lange unter einander, bis sie zähe und flüssig ist. Gießt man zu wenig Wasser zum Kalk, so verbrennt er; gießt man zu viel Wasser hinzu, so ersäuer er und wird in beiden Fällen weniger brauchbar. Ist der Kalk durch langes Rühren einer fetten Milch gleich (ist er fertig naß gelösch), so läßt man ihn durch das geöffnete Loch des Kalkkastens in die Grube laufen (einsümpfen), bis die Kalkgrube voll ist. Der gelöschte Kalk kann lange Zeit in der Grube liegen und wird immer besser, je länger er liegt; jedoch muß dann die Oberfläche des Kalkes min-

deftens $\frac{1}{3}$ m. hoch mit Sand bedeckt werden. Soll nun der gelöschte Kalk zum Mauern verbraucht werden, so wird er mit Sand vermischt; dann erst heißt er Mauerkalk, im engeren Sinn Sandkalk oder Kalksandmörtel. Der dazu genommene Sand muß rein und hart, nicht mit erdigen Theilen vermischt sein, denn sonst bindet er weniger, zieht die Feuchtigkeit aus der Luft an und macht die Mauern feucht. Der aus der Erde gegrabene Sand, welcher erdige Theile bei sich hat, muß gewaschen werden. Statt des Sandes kann man auch zerstoßene Ziegelsteine, gebrannte thönerne oder Glascherben, Eisenschlacken und Steinschlacken als Zusatz gebrauchen; s. unter Cement. Ist der Kalk zum Vermauern, besonders zwischen Bruchsteinen, bestimmt, so ist grober Sand besser; dient er aber zum Putzen, so mißt man feinen Sand darunter. Gewöhnlich rechnet man auf 1 Th. Kalk $1\frac{1}{2}$ —2 Th. Sand, nur bei ganz gutem Kalk auch wohl 3 Th. Sand. Das beste Verhältniß des Kalkbreies zum Sand ist ebenso wie das Verhältniß des Sandes zu der Wassermenge, die man dem in ein Gefäß gethanen Sand zugeben kann, bis derselbe vollständig vom Wasser bedeckt wird. Zu viel Sand macht den Mörtel zu mager, zu wenig Sand zu fett.

B. Hydraulischer Kalk. Dazu gehören alle Kalkarten, welche unter Wasser erhärten. Es sind dies namentlich solche, welche Kieelerde, Thonerde u. enthalten, also immer magere Kasse. Sie kommen u. a. vor in Loosch bei Dux, bei Prag u. in Böhmen, bei Mügeln u. Nischau in Sachsen, im Altenburgischen, in Ricksdorf bei Berlin u. Beim Brennen derselben muß die Hitze in minderem Grad, aber länger als bei fetten Kalken, unterhalten werden. Die Löschung muß stets trocken geschehen, d. h. nur mit so viel Wasser, daß der Kalk zu Pulver zerfällt, wobei man das sich entwickelnde Gas durch rasches Ueberschütten mit feinem Flußsand und feitzuhalten sucht. Der Kalk wird mit $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{4}$ Sand und miteben so viel Puzzuolanderde od. Traß vermischt u. dann durch langes und heftiges Schlagen mit einem nur geringen Antheil Wasser in einen steifen Brei verwandelt, der, als Mörtel verwendet, unter dem Wasser schnell erhärtet. Nach Vicats Versuchen würde man auch fette Kasse zu hydraulischem Mörtel verbrauchen können, wenn man sie der Selbstlöschung an der Luft in bedeckten, vor Wind geschützten Orten ein ganzes Jahr lang überläßt; s. über d. Art. hydraulischer Kalk, Cement und Mörtel. Bezugsquellen: W. Valler in Dux, G. Töpfer in Dresden, G. Michael in Mügeln, Gebr. Leuber in Ulm.

Kalkmühle, f., Pochwerk, worin gebrannter Kalk, zum Düngen bestimmt, gestoßen wird; unter den Stampfen liegt eine eiserne Platte, worauf der klare Kalk fällt.

Kalkofen, m., frz. chauxfour, m., four à chaux, engl. lime-kiln, ital. calcàra, span. calera, lat. calcaria. Man theilt die Kalköfen ein in solche mit periodischem Betrieb — diese sind entweder viereckig, $4\frac{1}{4}$ —5 m. lang, breit und hoch (hoher K.) oder 7—7 $\frac{1}{2}$ m. lang, 3 m. breit (liegender K.), am besten jedoch rund, im aufrechten Durchschnitt cylindrisch, schwach nach oben erweitert oder eiförmig $3\frac{1}{2}$ —5 $\frac{1}{2}$ m. hoch. Ein solcher K. besteht nur aus einem gemauerten hohlen Raum; man schichtet in diesem die Kalksteine locker auf, die von dem aus einem gemauerten Herd brennenden Feuer gebrannt werden; wird der Kalk von oben eingesetzt, so dienen zum Herausnehmen des gebrannten Kalkes mehrere Thüren, zum Einwerfen des Holzes mehrere Mundlöcher; Kof und Aschenfall macht man bei Torffeuerung; die nöthigen Zuglöcher befinden sich oberhalb des Kofes — und in solche mit ununterbrochenem Gang, wie Fig. 2044 einen darstellt. Der

Schacht wird durch die Quern dd und ee gebildet, deren Zwischenraum mit Asche ausgefüllt ist. Zwischen dem Schacht u. dem Mantel befinden sich Räume zum Aufenthalt der Arbeiter, zu Auflagerung der Kalksteine u. Bei C, etwa $3\frac{1}{2}$ m. über der Sohle B, befinden sich ringsum 3—5 Feuerungen h, aus denen die Flamme durch Röhre b in den Schacht schlägt; i ist der Aschenfall, Eder Aschenraum. Zuerst wird der Raum BC ganz mit Holz gefüllt, nach Erwärmung des Ofens aber die Heizung h in Thätigkeit gesetzt; dann wird der Ofen bis C mit bereits gebranntem Kalkstein gefüllt, darauf aber mit rohem Kalk bis zur ganzen Höhe 11 $\frac{1}{2}$ —12 m. angefüllt. k und b sind Schaulöcher; bei a wird der Kalk herausgenommen.

Kalkpisee, f., für Trottoirs: 1 Th. Mörtelkalk, 5 Th. Sand werden mit sehr wenig Wasser gut durchgearbeitet, in 3—4 Lagen zusammen 15 cm. hoch aufgetragen, gestampft und dann mit Kies bestreut.

Kalkprahn, m., veraltetes Maß für Kalksteine, 21 Fuß lang, 7 Fuß breit, 3 Fuß hoch.

Kalksalmiak, m. (Miner.), salzsaure Kalkerde, kommt in kleinen weißen Schuppen, in Gips eingesprengt, doch sehr selten vor; ist sehr bitter.

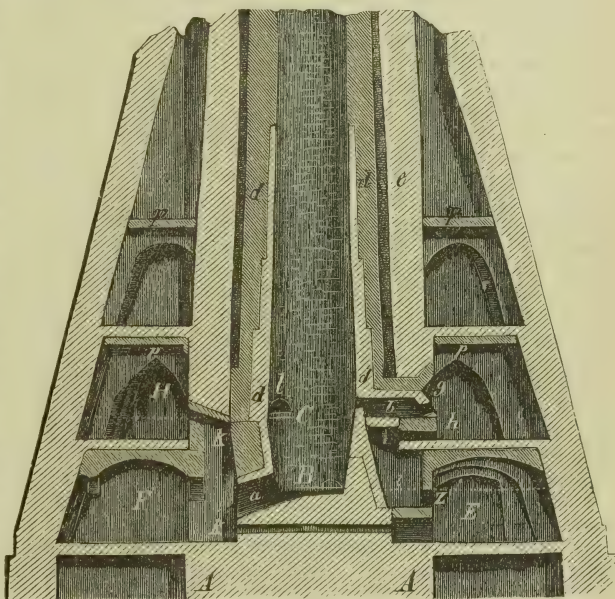


Fig. 2244. Kalkofen mit ununterbrochenem Gang.

Kalksalpeter, m., salpetersaurer Kalk, s. d. Artifel Salpeter.

Kalksandputz, m., s. d. Art. Arena 2. und Putz.

Kalksandstein, m., 1. (Miner.) ein mit kalkigem Bindemittel versehener Sandstein; es sind durchscheinende, oft halb durchsichtige Quarzkörner, von Hirseform bis Hanfsamengröße, von Farbe grau und abgerundet, durch kohlensauren Kalk mit einander verbunden, mit öfterer Beimischung von Glimmer u. Punkten von Grünerde; Härte und Festigkeit sind gering, Farbe Grau, ins Grünliche; 2. nennt man so, deutlicher: Kalksandquader, m., aus Kalksandmörtel gepreßte Quadern; geben, wenn die Pressung stark genug ist und der Mörtel sorgfältig zubereitet wird, ein gutes Baumaterial; ebenso die gerade so bereiteten, nur kleineren Kalksandziegel. — Diese Art künstlicher Bausteine wurden bereits 1855 bereitet, bewährten sich aber durchaus nicht; später ergab es sich, daß nur die Schwäche der Pressung deren Mängel verschuldet hatte. Die Technik der Herstellung ist gerade so wie bei anderen gepreßten Ziegeln; s. daher d. Art. Ziegelfabrikation. Die Mischung

hängt sehr von der Qualität der zu Gebote stehenden Materialien ab. Die bis jetzt erzielten Resultate sind immer noch so schwankend, daß sich nicht mit völliger Sicherheit ein allgemeines Urtheil fällen läßt. Namentlich scheint die Festigkeit der Steine nicht genügend für das Tragen großer Lasten, das Widerstreben gegen starken Seitenschub, gegen Erschütterung u. zu sein; auch scheinen sie nicht viel Frost vertragen zu können. Da aber die Versuche immer noch fortgehen und die bisherigen Versuche stets Besserung gezeigt haben, so scheint die Erfindung eine gute Zukunft zu haben.

Kalkschiefer, m. (Miner.), Kalkstein mit dichtschieferigem Gefüge, hat viel Petrefakten, bricht an manchen Orten so dünn wie Papier und wird zum Dachdecken gebraucht.

Kalkschutt, m. Der K. kann theils gleich den Kalkfelsen zu Weirich, theils zu Auffüllung unter Fußböden, theils zu Baumkitt verwendet werden; s. d. betr. Art.

Kalkseken, s. unter Kalkmörtel.

Kalkstein, m. (Miner.), der sich tropfsteinartig absondernde Kalkspat (s. d.). Der faserige K. ist f. v. w. Faserkalk (s. d. und d. Art. Dackstein).

Kalksode, f., so heißen aus Kalkerde gestrichene, wenig gebrannte Ziegel, die dann in Wasser aufgelöst werden. Man macht auf diese Weise die beim Brechen u. entstehenden Bröckeln und Abfälle zu gute.

Kalkspat, m. (Miner.), frz. chaux carbonatée cristallisée, calcaire, m., engl. calcareous, spar, wird der in der Natur vorkommende krystallisirte kohlen saure Kalk genannt. Die reinste Art desselben ist der Doppel spat; andere K. enthalten häufig geringe Mengen anderer Bestandtheile, wie Eisen, Mangan und Talkerde. Der K. krystallisirt vornehmlich in Rhomboëdern; die Krystalle des Aragonits (s. d.) unterscheiden sich von denen des K.s; sie sind nur nach einer Richtung vollkommen theilbar und von muscheligem Bruch. Die reinsten Kalkspatvarietäten sind vollkommen farblos und durchsichtig und mit ausgezeichneter Strahlenbrechung begabt. Die grünlich, gelblich oder graulich gefärbten K. sind mehr oder weniger undurchsichtig. Das specif. Gewicht schwankt zwischen 2_{65}^{65} — 2_{75}^{75} . Die Härte ist gering, der Strich weiß. In Säuren ist der K. leicht und vollkommen unter Kohlen säureentwicklung löslich. Die Hauptfundorte des K.s sind der Harz und das sächsische Erzgebirge.

Kalkstein, m. (Miner.), frz. calcaire, m., engl. limestone. So heißen diejenigen Gebirgsmassen unserer Erdrinde, welche kohlen sauren Kalk zu ihrem Hauptbestandtheil zählen und zu den verbreitetsten Gebirgsarten der Erdrinde gehören. Nach ihrer Textur theilt man die K. in krystallinische, körnige und dichte. Als Beimengungen kommen vor: Kieselerde, Thonerde, Eisen, Mangan, Magnesia und Alkalien, auch Phosphorsäure, namentlich in solchen K., welche viel Muschelschalen enthalten. Die krystallinischen K., welche sämtliche Arten des Marmors umfassen, sind größtentheils frei von organischen, bituminösen Substanzen, während die übrigen K. Spuren oder beträchtlichere Quantitäten organischer Substanzen enthalten. Die Härte der Kalksteinarten ist verschieden. Die reinsten K. haben die Härte des Kalkspates. Ueber die zum Bau und zur Mörtelbereitung verwendbaren K. s. d. Art. kalkige Gesteine.

Kalksteinschiefer, m. (Miner.), s. v. w. Kalkschiefer.

Kalktuff, m. (Miner.), ein poröser Kalkstein, welcher sich aus kalkreichen Quellwässern absetzt. Die Farbe ist graulich- und gelblichweiß, der Bruch uneben oder erdig, mit zahlreichen Höhlungen u. Blasenräumen, im Innern gewöhnlich mit Kalkspaten in einer tropfsteinartigen und nierenförmigen Gestalt, die, wenn die Höhlungen gänzlich zugewachsen, als regelmäßig weiße Flecken erscheinen. Der K. erhärtet stark an der Luft. Reiner K. wird von der Witterung weniger als der thonige angegriffen; letzterer

zerfällt, wenn auch langsam, zu kalkreichem Boden. Vgl. auch d. Art. Bröckeltuff, Dackstein, Konfektstein u.

Kalktünche, f., 1. eigentl. Tünche (s. d.) beim Putzen. — 2. Auch für Anstrich mit Kalkfarbe gebraucht; s. Kalkmilch.

Kalkwasser, n., s. d. Art. Kalk. Gebrauch wird es zum Abkalten (s. d.), zum Beizen (s. d. A. 2.) u.

Kallenschnitt, m. (Zornl.), s. v. w. Zitzack (s. d.).

Kalliope (Mythol.), Muse der heroischen Gedichte (Seldengedichte, Epoden), eigentlich vornehmste Muse, hält eine Tuba oder Trompete, mit einem Lorberzweig umwunden.

Kalmwasser, n. (Wasserb.), das durch Mangel an Gefälle langsam fließende Wasser, weswegen es den Schilf und Sand, den es mit sich führt, am Ufer ansetzt.

Kalometrie, f., ist in den bildenden Künsten die Lehre von dem Abmessen und den Abstufungen der Schönheit.

Kalorie, f., s. d. Art. calorie und Wärme.

Kalorimeter, n., Wärmemesser, m., frz. calorimètre, m., engl. calorimeter, Apparat zum Messen der Wärme eines Körpers. 1. Die von Lavoisier und Laplace benutzte Einrichtung besteht aus drei Gefäßen, die in einander gesetzt werden können. Der Zwischenraum zwischen dem ersten und zweiten, wie auch der zwischen dem zweiten und dritten, ist mit Eisküden ausgefüllt. Ein bestimmtes Gewicht oder Volumen eines bestimmten Körpers, für den man die relative oder spezifische Wärme bestimmen will, wird nun, in heißes Del oder in eine sonstige Flüssigkeit von bestimmter Temperatur getaucht, in das erste (innerste) Gefäß gebracht. Aus der Menge des Wassers, das infolge des Schmelzens der Eisküden vom Boden des zweiten Gefäßes abfließt, wird die Wärmefapazität des Körpers bestimmt. Das Eis im Zwischenraum zwischen dem zweiten u. dritten Gefäß hat nur den Zweck, die äußere Wärme abzuhalten. Daraus, daß die Wärme, welche 1 kg. Wasser von 79° C. abgiebt, gleich ist der Wärme, welche nöthig ist, um 1 kg. Eis zu schmelzen, ergibt sich dann die Wärmemenge, welche nöthig wäre, um den Körper bis zu einer gewissen Temperatur zu erhitzen, entsprechend der durch die Abkühlung frei werdenden. So braucht man, um Glas um eine beliebige Anzahl von Graden zwischen 0° und 100° abzukühlen, also auch zu erwärmen, 0_{198}^{198} der Wärme, welche man nöthig hat, um dasselbe Gewicht Wasser um eben so viel abzukühlen oder zu erwärmen. Die angegebene Methode läßt sich jedoch nicht auf alle Körper anwenden; einmal, da hinreichende Massen der zu untersuchenden Substanz vorhanden sein müssen, und dann, weil sich diese nicht in der Flüssigkeit, in welche man sie vorher taucht, lösen dürfen. — 2. Die von J. T. Mayer herrührende Methode beruht darauf, daß die Körper sich um so schneller bis zur Temperatur ihres Mittels abkühlen, je kleiner ihre Wärmefapazität ist. Es wird dabei die Zeit, welche bis zum Abkühlen gebraucht wird, direkt proportional der Kapazität gesetzt; bei der Untersuchung mehrerer Körper müssen diese gleich große Oberflächen haben. Dulong und Petit haben nach dieser Methode viele Versuche angestellt. Bei Gasen wird dafür gesorgt, daß diese stets unter gleichem Druck stehen, und dann läßt man sie in einer Röhre durch eine mit Dampf aus kochendem Wasser von bestimmter Temperatur angefüllte größere Röhre steigen, von wo das Gas dann in das K. tritt, in welchem entweder die Abkühlung mittels des genau gemessenen Kühlwassers bestimmt, oder durch Fortsetzung des Versuches, bis das Kühlwasser eine konstante Temperatur annimmt, aus der Erhöhung in der Temperatur dieses Wassers im Vergleich mit der äußeren Wärme ermittelt wird. Bei Gasen und Dämpfen ist übrigens die spezifische Wärme bei konstantem Druck von der bei konstantem Volumen zu unterscheiden, indem ein bestimmtes Quantum Gas bei einem bestimmten Druck durch eine Temperaturerhöhung ein größeres Volumen einnimmt und dann durch die Zusammendrückung auf das frühere Volumen direkt eine weitere Temperaturerhöhung eintritt.

Richtung, vom Feuer abwärts, getrieben, der Rücklauf aber durch das Schwungrad bewirkt; es lassen sich auch zwei Maschinen so verbinden, daß sie abwechselnd auf die Schwungradwelle wirken. Der Cylinder ist einerseits durch die Kolben B, C geschlossen, anderseits durch den Feuerungsraum A; am Arbeitskolben B ist eine blecherne Hülse und Stulpe *c c'* angelegt, welche, wenn B sich an der Wand von A anlegt, den Heizraum umschließt und sich dabei erhitzt. Durch D steigt der Rauch, umzieht den Cylinder und entweicht durch E. Der Speisekolben C bewegt sich langsamer als B, verläßt seine aus der Zeichnung zu ersiehende Endstellung etwas später als B und erreicht sie früher, nachdem er bloß den halben Weg wie B zurücklegt; damit der Raum zwischen beiden nicht zu sehr erhitzt wird, ist B mit einer Füllung *a a* von Asche oder dergl. versehen; die Kolbenstange *β* durchschreitet C in einer Stopfbüchse, neben ihr liegen die zwei Kolbenstangen von C, *g g* sind die nach innen schlagenden Klappenventile des Kolbens C. Dem Kolben B dient als Ventil ein Stahlring, der in einer Nuth bei *h*, nahe dem Hinterrande von B, so eingelegt ist, daß er zwar am Cylindermantel stets luftdicht schließt,

Stange *δ'* nach dem Zapfen der Kurbel K geht. Der Stange des Kolbens B dient das Hebelstück *z*, dessen schwingende Welle *ε* oben liegt u. ihre Schwingung dem Hebel *η* u. dadurch der Zugstange *δ* mittheilt. Die verschiedene Länge der Hebel und Zugstangen nun bringt jene ungleiche Bewegung von B und C hervor. Der Kugelregulator wirkt auf ein kleines Ventil im Cylinder, welches die etwa zu sehr erhitzte Luft ausläßt. Ein Druck auf den Hebel M öffnet das Ventil F, wodurch die Maschine angehalten wird.

Bedeutende Verbesserungen zeigt der Sparmotor von Martin & Hoch in Wien, welcher jetzt als Typus der offenen *k. n. M.* gelten kann. Da er, wie gesagt, die gebrauchte Luft heiß entläßt, so fällt der bei der geschlossenen *k. n. M.* (s. unten) nöthige Abkühlungsraum nebst Kühlwasserpumpe weg und bleibt nur noch der Ofen O, Arbeitskolben A und Verdränger, auch Luftpumpe genannt, L; s. Fig. 2248 und 2249. Der Ofen O bildet zugleich das Fundament, in welches der aus Chamotte-masse hergestellte Feuerraum in einem gußeisernen Kastenständer B eingeseßt ist, auf welchem der Cylinderskörper C ruht, welcher oben 4 Pragen hat, von denen je 2 einerseits das Schwungradwellenlager, anderseits den Luftpumpencylinder L tragen; der Kolben des letzteren, *l*, ist mit dem Arbeitskolben *a* durch ein rahmartiges Stück, welches zum Durchgang der Kurbelwelle aufgeschlizt ist, zu einem Ganzen verbunden, in dessen Innern die Krummache *n* mit der Bläufstange *p*, die am unteren Ende des Arbeitskolbens angreift, eingeschlossen ist. Arbeits- und Luftpumpenkolben sind mittels eines Lederstulpes gelidert. Ersterer, *l*, besitzt aber bei *o* ein Saugventil, das sich beim Niedergang öffnet, während ein ähnlich angebrachtes Deckventil beim Aufgang die angesaugte Luft ausläßt. Diese Luft geht durch das Verbindungsrohr *v* zu dem Register R, das mittels der Hand verstellbar ist, um die Luft entweder unter oder über den runden Rost des Ofens O zu leiten, ersteres nur beim Anfeuern zum Behufe des Anfachens. Beim Betrieb selbst tritt die Luft durch die Öffnung *i* hinter der Heizthüre *s* über dem Rost ein, nachdem sie in einem Hohlraum zwischen dem Chamottegehäuse u. dem gußeisernen

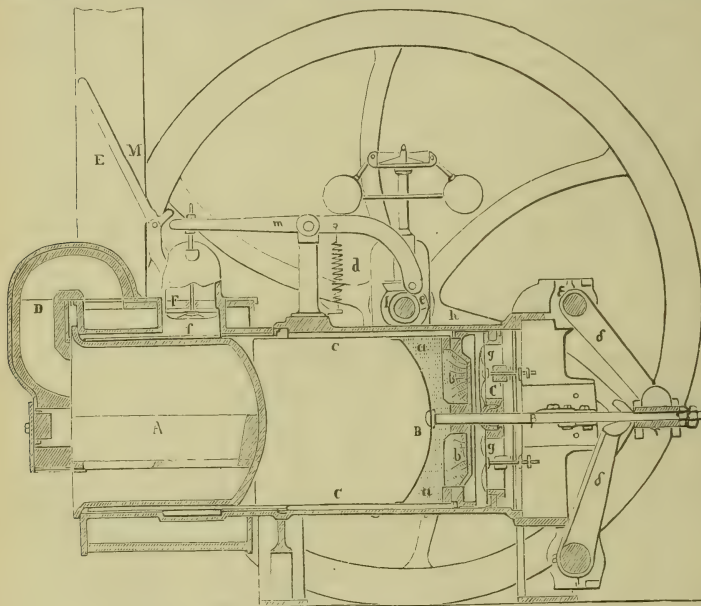


Fig. 2247. Einfach wirkende offene kalorische Maschine; Durchschnitt.

aber bei dem Einrücken des Kolbens nach rechts in seine Nuth gleitet, dabei aber dicht schließt und keine Luft von links nach rechts treten läßt, vielmehr die schon verarbeitete Luft durch das jetzt offene Auslaßventil F austreibt, während sich die Luft zwischen beiden Kolben verdünnt, wodurch *g g* geöffnet wird und äußere Luft eintritt, bis auch C sich zu bewegen beginnt, wodurch sich *g g* wieder schließen und also die Luft zwischen B und C sich verdichten wird, besonders bei der Umkehr des Kolbens B; dadurch legt sich der Ring links an seine Nuthwand und läßt dabei die Enden einer Anzahl kleiner Luftkanäle frei, die auf dem Umfang des Kolbens eingeschnitten sind, so daß beide Partien des Cylinders in Verbindung treten und kalte Luft in den Heizraum strömt, sich schnell auf 300° C. erhitzt und die Kolben B u. C weiter fortreibt. Der verschiedene Gang u. Ausgriff der beiden Kolben wird regulirt durch Hebelvorrichtungen, mittels deren jeder derselben einzeln mit dem Krummzapfen der Treibwelle zusammenhängt; *δ'* dient für die zwei Stangen des Treibkolbens C u. *ε* für die Welle *ε'* in Schwingung, welche sich dem auf der halben Welle stehenden Hebel *η* mittheilt, von dessen Kopf die Zug-

Mantel vorgewärmt worden ist. Hat die Luft über dem Rost die höchste Temperatur erreicht, so gelangt sie durch einen in Fig. 2249 punkirt angedeuteten Kanal unter das Zulassungsventil *x*, welches beim tiefsten Stande des Arbeitskolbens niedergedrückt wird, um nun die Luft in den Arbeitscylinder A einzulassen, wo sie durch ihren Ueberdruck den Kolben *a* nebst *l* aufwärts schiebt und an die Schwungradwelle D Arbeit abgibt, gleichzeitig die in der Luftpumpe beim vorigen Spiel angesaugte kalte Luft auf dem Wege *v* (s. oben) in den Brennraum presst. Sobald der Kolben den höchsten Stand erlangt hat, steigt das Zulassungsventil *x* unter der Wirkung einer Spiralfeder auf seinen Sitz zurück und schließt die Zulassung, während das Auslaßventil *y* geöffnet wird und die heiße Luft aus dem Arbeitscylinder ins Freie entläßt. Darauf gehen die Kolben durch ihr Gewicht abwärts, durch *o* tritt wieder kalte Luft in die Luftpumpe u. das Spiel beginnt von neuem. Zum Aufgeben des Brennmaterials dient, um den Brennraum stets hermetisch verschlossen zu halten, der Trichter F, dessen Boden durch ein Ventil *c* abgeschlossen

und geöffnet werden kann, um das Brennmaterial durch die hermetisch schließende Thür r in den Trichter und aus diesem in den Verbrennungsraum O zu bringen. Heizthür und Mischenfallthür t werden nur zum Anzünden und Reinigen geöffnet. Die Steuerung von x u. y geschieht durch den Kurbelzapfen u , der sich auf der Vorlegewelle w befindet u. mit Zughänge u . Hebel die kleine Welle z in Schwingung setzt. Dabei drücken die auf z sitzenden Daumen abwechselnd die Ventile x und y nieder und öffnen also Eingang u. Ausgang des Arbeits-Cylinders für die heiße Luft. Soll der Betrieb aufhören, so entlastet man die Spiralfedern, welche die Ventile auf ihren Sitz pressen. Dann werden sowohl Eintritt als Austritt frei und die heiße Luft tritt ins Freie, ohne den Arbeitscylinder zu passieren. Von der Walzwellen w wird auch durch Kugelradüberetzung der Regulator P in Thätigkeit gesetzt; bei zu schnellem Gang steigen dessen Kugeln, es öffnet sich ein Ventil auf dem Deckel der Luftpumpe (hier nicht mit gezeichnet) u. entläßt einen Theil der heißen Luft.

b) Zuden geschlossenen k.n.M.n gehörte vor allen die Ericssonsche Hochdruckluft-Maschine, welche der Erfinder für Schweden patentiren ließ (Dinglers polytechn. Journal, Band 159, Seite 161). Hier sind zwei gleichgroße, zwar in gerader Linie aufgestellte Cylinder angebracht, doch berühren sich diese nicht; in jedem Cylinder ist ein Kolben, beide Kolben sind von gleichen Dimensionen, u. zwar jeder sehr groß, nach beiden Seiten hin gewölbt u. im Innern mit Kohlenstaub gefüllt, weil Kohle ein schlechter Wärmeleiter ist. Die Verbindung zwischen den Kolben wird durch eine an beiden Kolben befestigte Kolbenstange vermittelt, die in Stopfbüchsen durch die Cylinder geht und an ihrer stets außerhalb beider Cylinder bleibenden Mitte die Befestigung für die Kurbelstange zur Verbindung mit der Hauptwelle trägt. Die beiden Cylinder werden abwechselnd mit Luft von größerer u. geringerer Spannung gefüllt. An Stelle des Regulators von Drahmezen, welcher eine originelle Erfindung Ericssons ist, ist hier eine Reihe von parallel laufenden kleinen Röhren getreten, durch welche die kalte Luft geht und vorgewärmt wird, und an welchen sich zugleich die heiße Luft

nach ihrer Wirkung, ehe sie an das Reservoir mit kalter Luft kommt, abkühlt. Diese Maschine kann mit und ohne Expansion wirken, doch soll das letztere vorzuziehen sein. Als Uebelstand bei den k.n.M.n galt lange das große Geräusch, welches die Ventile, die angewandt wurden, infolge der noch vorhandenen Spannung der Luft machten.

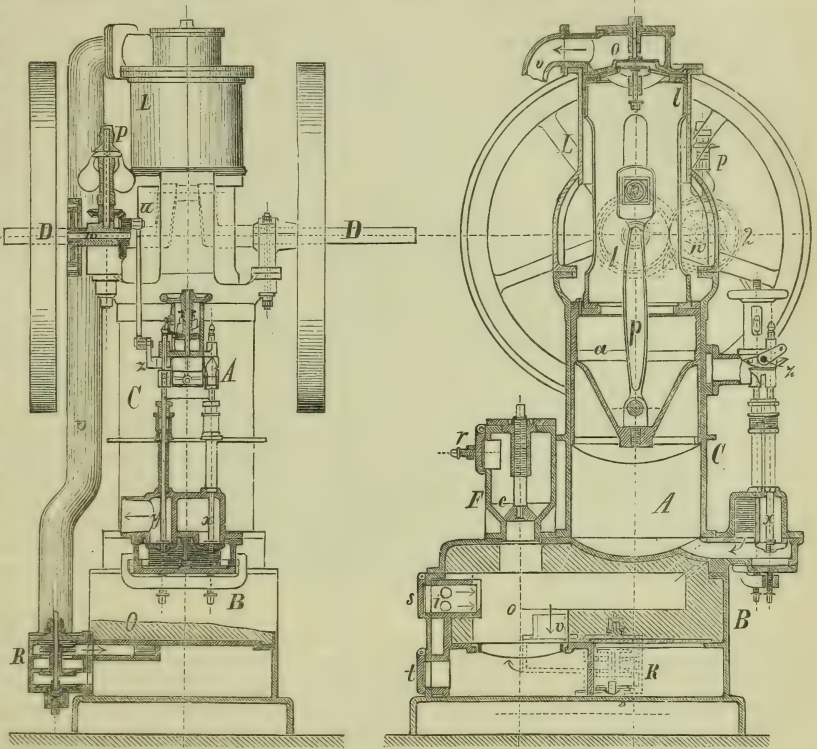


Fig. 2248. Offene kalorische Maschine von Martin & Hoch. Fig. 2249.

Als Vorzug der Wilcoxschen Maschine, in England für J. H. Johnson patentirt, ward in Dinglers Journal Band 160, Seite 337, angeführt, daß sie diesen Lärm vermeide. Bei derselben sind auch zwei Cylinder angebracht, jeder mit einem Kolben; doch stehen die Kolben nicht in direkter Verbindung mit einander, sondern jede Kolbenstange

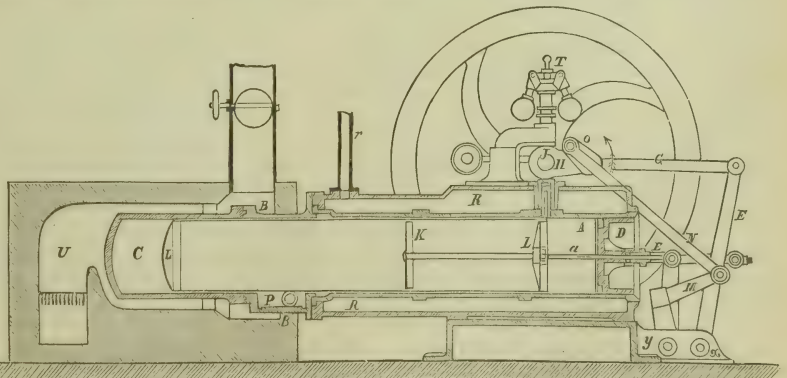


Fig. 2250. Lehmanns geschlossene kalorische Maschine.

wirkt direkt auf einen Krummzapfen der Hauptwelle. Die Kolben sind dabei ganz eigenthümlich geformt. — Der österreichische Kunstmeister Gustav Schmidt sprach sich zu Gunsten der von Lambroy vervollkommenen und von Schwarzkopf in Berlin gebauten, in Oesterreich für die

Maschinenfabrik von Ringhoffer in Prag patentirten, ebenfalls für kleine Gewerbe berechneten Maschine aus. Bei dieser wird komprimirte Luft bei konstantem Druck erhitzt und abgekühlt und so der Kreislauf hergestellt. (Zeitschrift des österr. Ingenieurvereins für 1861, Dinglers Journal Band 160, Seite 401.) Eine Maschine von $\frac{1}{2}$ Pferdekraft kostet ca. 1200 Mark und von 6 Pferdekraft 7800 Mark. Die zu Anfang der 60er Jahre mehrfach für kleine Werkstätten zur Verwendung gekommenen f.n. M.n. hatten kein günstiges Resultat ergeben und waren an deren Stelle fast überall bereits andere Motoren getreten. Der Mißerfolg lag einestheils in der komplizirten Konstruktion, die etwaige Reparaturen sehr theuer machte, andernteils in der geringen Kraft, die man bis dahin durch solche Maschinen erzielt hatte. Jedenfalls würden, meinte man damals, die f.n. M.n. die Dampfmaschinen nie ganz verdrängen, da für eine große Anzahl Pferdekraft die ersten Dimensionen annehmen müßten, die sie z. B. als Schiffsmaschinen ganz untauglich machen würden; dennoch sei zu hoffen, daß das Prinzip der f.n. M.n. weiter ausgebildet und nutzbar gemacht werde. Aber seit 1870 Lehmann das System verbesserte, kann die f. M. als großer Fortschritt angesehen werden, und wenn auch an dem Lehmannschen System noch wesentliche Verbesserungen anzubringen sind, kann doch seine Maschine als Typus für die geschlossene f. M. gelten. Fig. 2250 stellt eine solche Maschine dar. In dem langen Cylinder, der am offenen Ende mit A bezeichnet ist, befindet sich bei D der Arbeitskolben (0,349 m. Durchmesser), dessen Bewegung durch die Zugstange E auf zwei parallele, auf der Achse x befindliche, in der Zeichnung durch den auf derselben Achse sitzenden Hebel F verdeckte Hebel und mittels dieses Hebels F, die Schubstange G und Kurbel H auf die Schwungradwelle J übertragen wird. Von dieser Welle J aus erhält nun mittels der Gegenkurbel O, Schubstange N und des mit der Achse y drehbaren Hebels M der Hebel S ebenfalls mit y eine schwingende Bewegung, welche von der Kolbenstange a aufgenommen wird, um den Speisefolben oder Verdränger L L, einen luftdicht genieteten Blechcylinder von 0,342 m. Durchmesser, in Thätigkeit zu setzen. Dieser Cylinder ist in der Mitte durch den Boden K verstreift und mit der Stange a verbunden, die durch eine Stopfbüchse des Arbeitskolbens D zu dem Hebel S geht. L L ruht auf den Rollen P u. hat im Arbeitscylinder einen Spielraum von 0,0035 m., um der Bewegung der Luft von A nach C und umgekehrt nicht zu viel Widerstand zu bieten. Aufgenietete Führungsstreifen sichern die Ruhe des Hinz- und Hergleitens. Der Kolben D hingegen ist nach innen mittels eines Stulpes so gelidert, daß der Stulp angepreßt wird, wenn der innere Druck über die Atmosphäre steigt, aber Luft einströmt, wenn der innere Druck unter die Atmosphäre sinkt. Der Arbeitscylinder A schließt sich nun an das Stück B mit dem Kasten für die Rolle P und dem im Feuerraum U liegenden Feuerkopf C an, dessen Boden zu dunkler Rothglut kommt. A hingegen ist doppelwandig und wird stets durch Wasser, welches mittels des Rohres r in den Zwischenraum R einströmt, gekühlt. D ist daher immer mit abgekühlter Luft von wechselnder Spannung in Berührung. Bei T sitzt ein Regulator, der bei zu schnellem Gang komprimirte Luft ausläßt. Steht die Kurbel H im todtten Punkt, d. h. horizontal, so ist O bereits um 65° über den todtten Punkt hinaus. Die Kurbeln sind ungleich, so daß der Arbeitskolben 0,174 m., der Verdränger aber 0,244 m. Hub hat; dadurch erlangt man, daß der kalte Luftstrom A sich bis auf nur 0,014 m. Abstand von beiden Kolben vermindern, aber auf 0,246 m. Kolbenentfernung vergrößern kann, während sich durch die Bewegung des Arbeitskolbens das Gesamtvolumen der Luft zwischen 22 u. 39 l. verändert und durch gleichzeitige Bewegung des Verdrängers die Luft der kalten Seite A nach der heißen C und umgekehrt geschafft wird, so daß abwechselnd Erhitzung u. Expansion,

dann Abkühlung und Expansion, dann Abkühlung und Kompression, endlich Erhitzung u. Kompression eintritt. Das Anlassen der fast geräuschlos arbeitenden Maschine erfolgt, nachdem C glühend geworden ist, durch Umdrehen des Schwungrads mit der Hand, das Abstellen durch Öffnen des Ventils am Regulator. Ist die Maschine in vollem Gang, bei voller Hitze, so beträgt die Temperatur der heißen Luft ca. 680° C., jene der kalten Luft 120° C. Bei 96 Spielen in der Minute wechselt also die Luft eben so oft diese Temperatur. Der Kohlenaufwand beträgt bei 62% Nutzeffekt 4,6 kg. pro Stunde und Pferdekraft.

kalt, adj., frz. froid, engl. cold, 1. (Vergb.) nennt man Gestein, welches vor dem Häufel und der Brechstange keinen Ton giebt; — 2. nennt man Farben (s. d.) so; — 3. kalte Bäder, s. unter Bad; — 4. kalte Mauern, s. v. w. trodene Mauern (s. d.); — 5. kalt keilen (Vergb.), Gestein mit Eisen u. Häufel, nicht durch Schießpulver gewinnen; — 6. kalte Vergoldung u., s. Vergoldung u.

kaltbrüchig, adj., franz. cassant à froid, engl. cold-short, nennt man Eisen, welches sich zwar glühend gut bearbeiten läßt, aber kalt spröde wird und leicht bricht; es hat noch zu viel Schlacken bei sich; s. d. Art. Eisen.

Kälte, f. Ueber die Einwirkung derselben auf die Baumaterialien s. Frost, Abfrieren und Wärme. Ueber künstliche Erzeugung von Kälte u. s. Eisbereitung. Prüfen kann man den Stein auf das Zerspringen erstens durch künstliche Erzeugung von hohen Kältegraden; zweitens noch, indem man eine Probe von dem Stein eine halbe Stunde in Wasser kochen läßt, das kalt mit aufgelöstem Glaubersalz gesättigt worden ist; dann legen man den Stein in ein Gefäß, dessen Boden man mit derselben Auflösung begießt, so daß der Stein nur etwa 3 mm. tief darin liegt, und setzt das Gefäß an einen warmen Ort. Nach 24 Stunden wird man ihn mit schneigen Kristallblumen bedeckt finden; nun wäscht man ihn ab, wiederholt das Verfahren noch fünfmal und sammelt bei jedesmaliger Abwaschung die abgelösten Bröckchen, aus deren Menge man auf die Frostbeständigkeit des Steines einen ziemlich sicheren Schluß ziehen kann. Man kann zu den Versuchen auch jede andere Kältemischung, frz. mélange m. frigorifique, engl. freezing-mixture, verwenden. Vergleichene Mischungen werden jetzt sehr häufig in der chemischen Literatur vorgeschlagen, auf welche wir daher verweisen. Vergl. aber auch d. Art. Eis u. Eis- und Eiszerzeugungapparat.

Kaltguß, m., s. d. Art. Guß und Eisenguß.

Kalthaus, n., s. d. Art. Gewächshaus.

Kaltmeißel, m. (Schlosser), frz. ciseau m. à froid, tranche f. à froid, engl. cold-chisel, gut verstärkter Bankmeißel, das Eisen kalt damit zu durchhauen.

Kaltwasserpumpe, f., bei Dampfmaschinen, s. d. Art. Dampfmaschine und N in Fig. 1344.

Kalymnation, n., kleine Decke. Deckenfeld der griechischen Tempel u., wurde meist aus einer Steinplatte gefertigt und noch in der Mitte durch ein vertieft gearbeitetes Feldchen (Kassette) erleichtert.

Kamassieholz, n. (Bot.), ein gelbes, mit weißen Flammen gezeichnetes Holz von großer Härte. Es ist eins der schwersten u. feinsten Hölzer der Kapkolonie, stammt von dem Kamassiebaum (Gonioma Kamassi E. Mey., Fam. Apocynaceae) und wird von Kunstschlern und Böttchern sehr gesucht.

Kamee, f., s. d. Art. Gemme und Cameen.

Kameel, n., frz. chameau, m., engl. camel, s. (Schiffb.), an beiden Seiten eines Schiffes anzuhängende wasserdichte Kasten od. Schläuche, um dasselbe über Untiefen u. Sandbänke wegzuheben oder gesunkene Schiffe zu heben.

Ramin, m. (n.), frz. cheminée, f., engl. fire-place, chimney, fire-side, lat. ciminus, griech. χάμινος, von καίν, brennen, oberdeutsch Chemich, Kemnich, Ramin, offene Feuerstätte mit niedrigem Herd, der am einfachsten aus einer großen Steinplatte od. starken Metallplatte besteht,

oft auch nur von Ziegeln gemauert ist. Ueber Werth und Geschichte der Kamine s. Einiges in d. Art. Heizung II. 5. Dabei ist zu ergänzen, daß die K.e in Venedig urkundlich erst 1347 eingeführt wurden, in England aber schon aus den Jahren 1130, 1170 u. in Deutschland ebenfalls aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts bereits künstlich verzierte K.e erhalten sind. Dieselben erfordern weite oder wenigstens erst allmählich sich verengende Schornsteine, und zwar muß eigentlich für jeden K. ein besonderer Schornstein angelegt werden. Die bemerkenswertheiten Arten der K.e sind folgende: 1. Lombardische, richtiger eigentlich altdeutsche, denn so sind die ältesten in Deutschland konstruirt, mit weit hervorragendem kegelförmigen Mantel; die Oeffnung ist meist ziemlich manns- hoch, der Mantel steht auf Konsolen oder sonstigen Vortragungen, so daß die Seiten völlig offen sind und man sich unter dem Mantel um die Herdfläche herum setzen kann. — 2. Altenglische; der Schurz ruht auf einem Bogen mit Säulchen. So sind die zunächst ältesten in Deutschland u. England angelegt. 1 u. 2 gehören zu den vorspringenden K.en, frz. ch. en saillie, engl. projecting ch. — 3. Französische, frz. ch. isolée, engl. insulated ch., die ganz außerhalb der Mauer stehen; der Herd, frz.âtre, foyer, liegt 15—20 cm. über dem Fußboden, die Oeffnung ist niedriger als breit. Die Gewände schneiden lothrecht mit dem Schurz ab, der K. ist also nach den Seiten hin geschlossen. — 4. Holländische, frz. ch. affleurée, liegen ganz in der Mauer, die Oeffnung ist höher als breit. — 5. K. mit Zügen unter dem Herd, neben od. hinter dem Herd. Zu diesen gehören die neuen englischen K.e; die Züge sind von Eisen u. bilden samt dem Kof,

Kaminrückwand, frz. contre-coeur, engl. back, hat bei diesem, wie bei dem vorigen, als Grundriß drei Seiten eines Rechtecks. Unter den vielen in England auf den Markt gebrachten Kamineinsetzen seien nur noch folgende genannt. Clark und Hunts slow combustion-grate, s. Fig. 2253, der mit feuerfesten Ziegeln unterfüttert

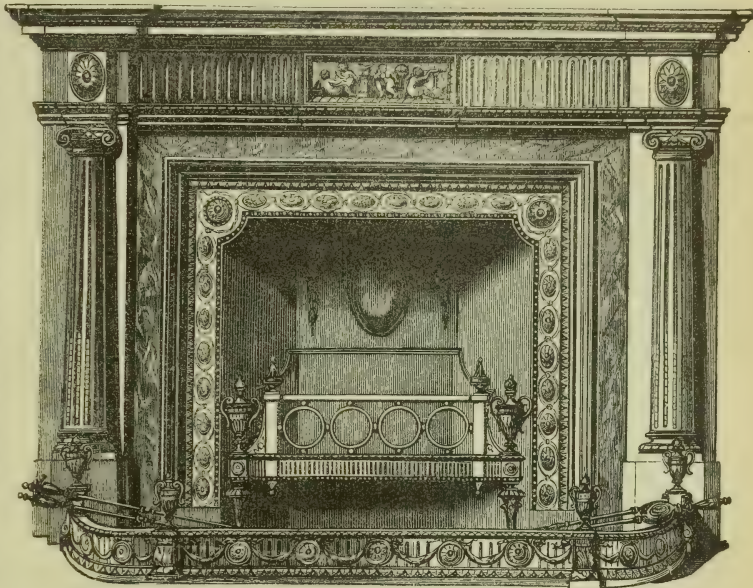


Fig. 2251. Kamin mit englischem Einsatz.

wird; der Armstrong-Abbotsford, welcher die in das Innere einströmende Luft eines Ventilators wärmt, ferner Effingham ventilating Chimney stove, Fig. 2254 in Vorderansicht, Fig. 2255 in Hinteransicht u. Fig. 2256 im Durchschnitt dargestellt, der von Yates, Haywood u. Co. in London u. Rotterdam bezogen werden kann. — 7. K.e mit hochliegendem Kof u. Feuerforb, ohne weiteres Eingeweide

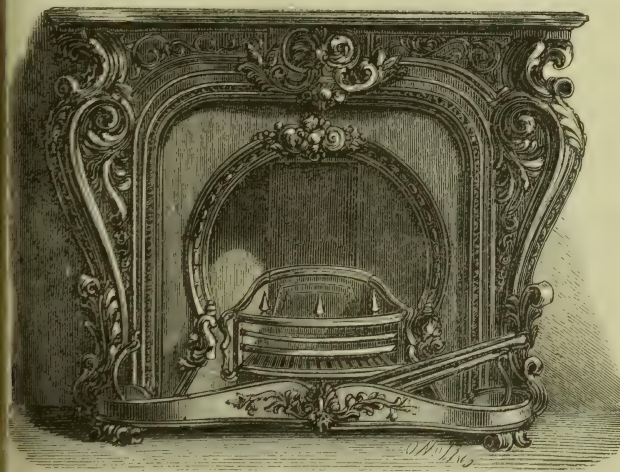


Fig. 2252. Kamin mit französischem Einsatz.

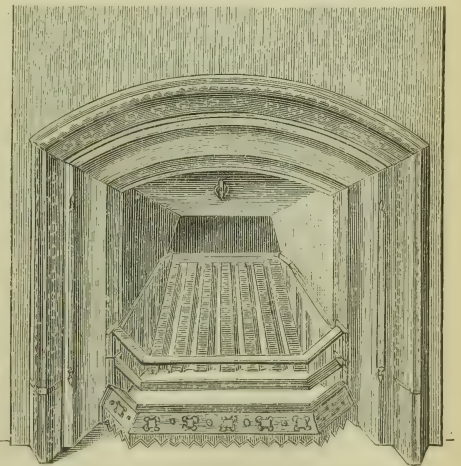


Fig. 2253. Kamineinsatz von Clark u. Hunt.

dem Feuerforb zur Verhinderung des Umhersprühens flühender Brände u. einen Kamineinsatz. Fig. 2251 zeigt einen solchen K. mit englischem Einsatz. Der K. selbst ist im Imperialstil entworfen. — 6. K.e mit eisernen Zügen, die das Feuer durchstreichen. Zu diesen gehören die neuen französischen K.e mit eisernem Einsatz. Fig. 2252 giebt ein Beispiel davon, im Stil Louis' XV. entworfen. Die

des Einsatzes; diese ziehen sehr gut, wenn die vordere Oeffnung nicht zu hoch ist. — 8. Calorifère-Kamine mit Wärmetrommeln, die vom Feuer durchstrichen werden; diese wärmen besser als ohne die Trommeln. — 9. Kamine mit beweglichem Herd, welcher in einem vorn offenen Kasten angebracht ist. Beim Anmachen des Feuers schiebt man den Herd zurück und schließt ihn; wenn das Feuer

ordentlich brennt, zieht man ihn wieder vor und läßt ihn offen. — 10. Der Mälie'sche K. mit herabschiebbarer Vorderwand, durch deren Stellung man das Feuer reguliren kann. Durch verschiedene Gestaltung des Luftzutritts und der Rauchabzugsöffnungen kann man die Nachteile der K.e mehr od. weniger, doch nie ganz vermeiden. Statt des Kofes braucht man bei Holzfeuerung auch wohl bloß ein par Böcke, worauf die Scheite mit ihren Enden gelegt werden und welche Kaminböcke heißen. Bei den englischen K.en ist die Mäuer des Herdes nach hinten zu trichterförmig eingezogen, um die Wärme stärker zurückzuwerfen. In manchen Gegenden pflegt man auch überbaute und durch eine Thür geschlossene Küchenherde sowie auch die Vorgelege (s. d.) Kamin zu nennen.

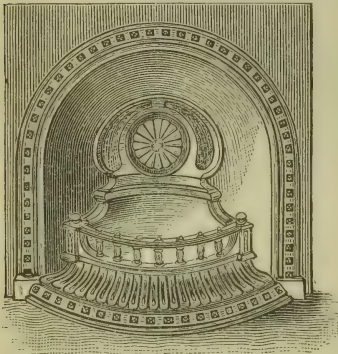


Fig. 2254. Effingham's Kamineinfaß.

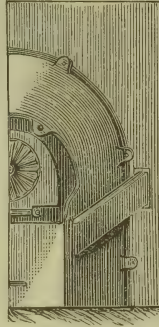


Fig. 2255.

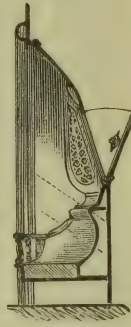


Fig. 2256.

Kaminästrich, m., frz. aire de cheminée, engl. floor under a fire-side, Aestrich unter dem Herdstein od. statt des Herdsteins eines Kamins; am besten durch eine Mauer- schicht aus feuerfesten Ziegeln zu ersetzen; früher war allgemein Kalkfußästrich hierzu in Gebrauch; der Eisen- wechsel oder richtiger Kaminwechsel, franz. trémie de che- minée, wurde dann durch eine Eisenschiene, frz. barre de trémie, verwahrt, an welche der Aestrich sich anlehnte.

Kaminaufsatz, m., verzierter Kaminmantel (s. d.).

Kaminbock, Feuerbock, m., frz. chenot, m., engl. andiron, altengl. handiron, ital. alare, auch Brandbock; s. d. Art. Kamin und Feuerbock.

Kamineinfaßung, f., im weitern Sinn eigentlich Kamin- verzierung, frz. ornement de cheminée, engl. chimney- piece, heißt die aus Marmor od. sonst elegantem Material bestehende Umhüllung eines Kamins, welche entweder bloß

fommerd, durch ein Mantelholz, Mantelbaum, engl. mantle-tree, s. d. Art. Rauchfang. Ist die Kamineinfaßung bloß von Stuck gearbeitet, so heißt sie frz. parquet de ch., engl. pargetting, pergetting, parge-work. Auch ver- zierte Kamineinfaßungen sind in Holz ausgeführt worden, z. B. im Rathhaus zu Courtray, im Justizpalast zu Brügge.

Kaminherd, m., frz.âtre (vom lat. ater, schwarz), foyer, m., engl. hearth; vgl. d. Art. Atrium; niedriger Herd des Kamins, s. Kamin, Heizung, Herd u.

Kaminofen, m., frz. cheminée à la prussienne, che- minée-poêle; s. d. Art. Heizung IV.

Kaminstein, Kaminziegel, Doack, Goggeisel, frz. brique f. à four, engl. chimney-brick, halbgebrannte Ziegel, 5 bis 7 1/2 cm. stark, 25—30 cm. lang und halb so breit, werden zu Auführung der Kamine, Schorn- steine und überhaupt aller Feuerungs- anlagen verwendet.

Kaminsstück, n., frz. ornement de hotte, engl. mantle-piece, verzierter Sims am Kaminmantel, s. im Art. Ka- mineinfaßung e.

Kamm, m., 1. frz. came, camme, f., engl. cam, lifter, s. v. w. Daumen (s. d.). — 2. Auch Kamb, frz. alluchon, m., engl. cog, eingesetzter Zahn am Zahnrad, daher auch K., altfrz. gen- cenne, s. v. w. Getriebe, wenn dasselbe bloß aus in die Welle eingesetzten Zähnen besteht. — 3. Auch Kamp, vom dem griech. κῆρυξ, lat. coma, Schweif, Hervorragendes, Strahliges, Hår, oder von dem mitteltalt. lat. camba,

Thurm, ein lang gezogener Gipfel, daher a) Mauer- abdeckungskamm, s. d. Art. crest; b) s. v. w. Bår (s. d.); c) auch Krone, frz. crête, couronnement, sommet, engl. summit, top, s. v. w. Oberfläche eines Straßendamms, Deiches, einer Bühne u.; s. d. Art. Bühne, Deich, Straße, Wehr und Eisenbahn. — 4. (Schloß.) s. v. w. Bart (s. d.). — 5. (Schiff.) eine mit Bödern versehene Leiste an der untern Seite der großen Raa, woran das Segel befestigt wird. — 6. (Zimm.) auch Faste gen., frz. coche, hoche, engl. cog, cock, lat. compactura, Verbindung zweier wårecht stehender Hölzer, s. d. Art. Holzverbindung, Aufkåmmen, Abkåmmen, Hakenkamm u., wobei in jeden Balken 1 1/2—4 1/2 cm. tiefe Einschnitte, Kammsasse, Kam- mung, Einsasse, f., frz. entaille, engl. jag, notch, gemacht werden und in den Einschnitt des einen Balkens das stehende bleibende Holz (Kamm) des andern paßt. Die Verkåmmung ge- schieht besonders bei Balken- lagen, wo in die Rahmen, resp. Mauerlatten, Kammsassen in der Breite des Balkens gemacht werden. Befinden sich Einschnitte sowohl im Balken als in der Mauerlatte, so nennt man dies auch wohl eine




Fig. 2257.

Fig. 2258. Zu Art. Kamm.

Fig. 2259.

eine Verkleidung des Mauerwerks, oder massiv aus Stein gefertigt ist. Sie besteht meist aus folgenden Theilen: a) Kaminsohle, frz. seuil de cheminée; b) Kamineinfaßung, f., im engern Sinn, frz. jambage de ch., engl. chimney- dressing; umfaßt die Kamingewånde, frz. chambranles, engl. jambs, u. den Kaminsturz, kann gerade od. Bogensturz sein; c) Kaminries, frz. gorge de ch., engl. chimney- frieze; d) Kamingesims, Kaminplatte, frz. tablette de ch., engl. moulded table; e) Kaminhals, Kaminmantel oder Kaminsturz, engl. mantle, hood, frz. manteau, m., hotte, f. de ch., muß steiler sein als der Sturz eines offenen Herdes; wenn der Sturz nicht auf Pfeilern, sondern auf Konsolen steht, so heißt er falscher Mantel, frz. faux manteau, engl. corbelled hood; er kann aber auch auf andere Weise gestützt werden, z. B. durch Mantelisen, frz. trémion, sogar, freilich nicht rationell, aber vielfach vor-

doppelte Kåmmung oder Einkåmmung, die Einschnitte im Balken heißen dann Kamm, die in den Mauerlatten Kammsassen. Die Ortbalken erhalten schwalbenschwanz- förmige oder Hakenkåmme; s. im Art. Aufkåmmen Fig. 281 links, bes. aber d. Art. Hakenkåmm. Bei Ueberkreuzungen werden die bestehend abgebildeten Kåmme angewendet. Fig. 2257 nennt man Seitenkåmm, Fig. 2258 Mittelkåmm, Fig. 2259 Kreuzkåmm. — 7. (Dachdecker) Latte mit eisernen oder hölzernen Zinken, womit das Stroh der neuen Strohdächer glatt gekåmmt wird. — 8. (Vergb.) von dem althebr. Worte Kamen, der Stein, mit Gemma zusammenhängend, festes Gestein, welches unter mildernem bricht. Im Mans- selbigen eine geringe Art Kupferschiefer.

Kamm Balken oder Kammbaum, m. (Sågem.), derjenige Baum des Schlittens, welcher mit Zähnen versehen ist, damit der darauf liegende zu schneidende Stamm durch

das Eingreifen eines Getriebes in den Kamm fortbewegt werden kann.

Kammblatt, n., f. d. Art. Blatt 9. A. n. u. Fig. 615, S. 395 im I. Band und d. Art. Fadenblatt.

Kammbohrer, m., 1. Bohrer in lösseltartiger Gestalt, womit man in die Stirn- und Kammränder Löcher für die Rämme bohrt. — 2. f. d. Art. Bohrkäfer und Holznager.

Kammbreite, f., Kronenbreite. Ueber die Minimalmaße derselben s. d. Art. Damm, Deich, Bühne &c. Bei Eisenbahnen (f. d.) muß die R. für eine zweigeleisige Bahn mindestens 7 m., für eine eingleisige mindestens $4\frac{1}{2}$ m. betragen.

Kammbruch, m., Bruch oder Riß, welchen das Wasser in den Kamm oder Obertheil des Deiches macht.

Kammerisen, n. (Steinmetz), langes Eisen, an der Schneide mit dichten eisernen Zähnen versehen, womit die zu glatten Sandsteine rauh gehauen werden.

Kammelung, f. (Wasserb.), kleine Erhöhung in Kanälen oder Gräben.

Kammer, f., 1. frz. chambre, f., engl. chamber, ital. camera, griech. *καμαρα*, eigentlich gewölbter Raum, jetzt alle kleine od. größere unheizbare Räume; befindet sich entweder neben Wohnzimmern als Schlaf-, Speise- od. Kleiderkammer, od. abge sondert als Wohnung für das Dienstpersonal, als Rauch-, Geschirz-, Holzammer &c.; danach richtet sich dann ihre Größe. — 2. (Schiffb.) Abschläge in den Schiffsräumen. — 3. (Hüttenw.) beim Schmelzabtreibofen der Ort, wo die Kiese eingesetzt werden. — 4. (Mühlbn.) die Räume zwischen den Schnell des Gerinnes. — 5. Bei Schleusen f. v. w. Kessel; f. d. Art. Schleufe.

Kammerpfahl, m. (Grundb. Wasserb.), f. v. w. Füllpfahl.

Kammerpfähle, f. (Wasserb.), f. d. Art. Schleufe.

Kammerpfloß, n. (Schloß), gewöhnl. deutsches Schloß, wie man solches zu untergeordneten Räumen benutzt; die innere Einrichtung bleibt oft sichtbar, indem diese Schlösser oft keine Kasten haben.

Kammgrube, **Kammradgrube** od. **Kammkühle**, f. (Mühlb.), bei unterschlächtigen Mühlen Vertiefungen, worin sich die Kammräder bewegen.

Kammhorn-Nagekäfer oder **Kammhorn-Bohrkäfer**, m. (*Ptilinus pectinicornis* L.), langstrahliger kleiner Käfer, welcher viel Aehnlichkeit mit dem Klopfskäfer hat. Seine Larven (Holzwürmer) fressen in der Rinde von Buchen u. Eichen sowie im Holz Gänge u. werden dadurch schädlich. Der Käfer greift gern auch verarbeitetes Holz: Pfähle, Balken, Bretter u. dgl., an. Sein naher Verwandter, der gerippte Kammhorn-Bohrkäfer (*P. costatus*), greift nur geringe Hölzer, z. B. Pappeln u. Weiden, an und wird deshalb weniger schädlich.

Kammkies, m. (Miner.), f. v. w. Strahlkies (f. d.).

Kammlinie, f., 1. (Masch.) gebogene Linie oder Kurve, nach welcher Zähne und Daumen abgerundet werden. — 2. (Kriegsb.) f. v. w. Feuerlinie.

Kammlos, adj. (Zimm.), heißt ein aus seinen Kammern gewidener Balken.

Kammuschelwerk, n., eine anglo-normannische Gliederbeziehung in Form einer Reihe von Muscheln.

Kammrad, n. (Masch.), 1. frz. roue f. de champ, engl. crown-wheel, face-wheel, Zahnrad, welches Zapfen oder Rämme an der Seitenfläche hat. — 2. frz. roue à dents de bois, engl. cog-wheel, Rad mit eingesezten Holzähnen (Rämmen).

Kammrassel, f., 1. (Zimm.) f. im Art. Kamm 6. — 2. (Masch.) f. v. w. Zahnleiste.

Kammriegel, m., **Dachkener**, m., frz. tuile f. de crête, engl. crest-tile, verzierter Firstziegel; f. Dachkener.

Kamp, m., mittelalt. = lat. campo, vom lat. campus, 1. Feld, bei. eingegheutes Gemütsfeld. — 2. (Forstw.) eine Fläche Land, mit Rajen bewachsen und mit jungem Holz bepflanzt. — 3. In manchen Gegenden auch ein freier Platz. — 4. f. Kamm 3.

Kampescheholz, n., Blutholz, Braunholz, Blauholz, frz. bois de Campêche, engl. log-wood, ein dunkelrothes Holz, das vom Blutholzbaum (*Haematoxylon campechianum*, Fam. Hülsengewächse) stammt. Letzterer wächst in Ostindien und in Mittelamerika. Sein Stamm wird 5—15 m. hoch, hat silberfarbiggrauen od. weißen Splint, das Kernholz ist anfangs roth, dann schwarz, sehr fest, wird in Bohlen und Scheite geschnitten oder zerfeilt, dann geraspelt oder gemahlen. Sowohl Wasser als Weingeist nehmen den Farbstoff daraus auf, welcher anfangs schön roth ist, allmählich aber blauschwarz wird. Kali und Alaun schlagen den Farbstoff violett nieder, Alaun allein blau. Zur Verarbeitung wird es blos von Drechslern u. Tischlern angewandt und läßt sich gut poliren. Der Baum wächst in feuchtem lehmigen Boden; sein sehr dauerhaftes, im Wasser versinkendes Holz wird nicht von den Würmern angefrissen, dagegen ist feuchte Luft ihm sehr nachtheilig, wie überhaupt Feuchtigkeit.

Kampf, m. (Bergb.), der stehende bleibende Theil zwischen zwei neben einander getriebenen Schächten in Salzbergwerken.

Kämpfer, m., 1. auch Anfall genannt, frz. imposte, f., coussinet, m., engl. impost, abutment, ital. imposta, f. v. w. Widerlager, bes. aber der Stein, der das Widerlager bildet, und — 2. eigentlich genauer **Kämpfergesims**, frz. imposte ornée, engl. impost-moulding, das Simswerk, welches zur Verzierung einer Widerlagelinie dient; man giebt ihm in der Regel von $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{6}$ der Bogenweite zur Ausladung etwa $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ seiner Höhe; die Form des K. richtet sich natürlich nach dem Stil; entweder läuft er glatt durch, durchlaufender, fortlaufender K., frz. i. continue, engl. continuous, running i., oder er wird durch Pilaster &c. unterbrochen, frz. i. coupée, engl. discontinuous i., ital. imposta tagliata, oder er verkröpft sich, frz. i. recoupée, engl. mitred, bent i., ital. imposta centinata; er läuft wohl auch um Nischen oder Säulen herum, frz. i. entrée, engl. curb i., ital. imposta arcuata; hat er sehr wenig Ausladung, so heißt er eingezogen, frz. i. mutilée, engl. flat i., ital. imposta mutilata. — 3. frz. dormant, engl. transom, Weistab in den Fenstern, f. d. Art. Fenster, bei Thüren mit Oberlicht der Querriegel, auf welchem das Oberlicht aufliegt und an den die Thür anschlägt.

Kämpferlinie, f., franz. naissance, corde, f., engl. springing, chord, Linie, an welcher die Gewölbohle die Laibungsfläche des Pfeilers trifft. Zwei Punkte in der Kämpferlinie eines Gewölbes, welche in einem gegen die Achse des Gewölbes normalen Querschnitt liegen, heißen zusammengehörige **Kämpferpunkte**.

Kämpferpfeiler, m., frz. alette, f., engl. arch-pier, f. v. w. Widerlagspfeiler nach seiner äußeren architektonischen Erscheinung. Bei der Renaissance heißen besonders so die an die Pilaster angelegten Bogenpfeiler, auch falsche Ante genannt, frz. fausse-alette, engl. back-pier.

Kämpferschicht, f., frz. assise de sommiers, engl. springing-course, Schicht der Widerlagssteine.

Kämpferwürfel, m., **Kapitallauffaß**, welcher in der byzantinischen, osigothischen, longobardischen und romanischen Bauweise (f. d. betr. Art.) auf das Kapitäl gelegt wird, um zwischen diesem u. dem Bogen zu vermitteln, f. d. Art. Kapitäl und Fig. 144, 145, 1042—1045.

Kampher, m., frz. camphre, m., engl. camphire, camphor, in vielen Pflanzen, bes. aber im *Kampherlorenz*, enthaltene kristallinische, schon in gewöhnlicher Temperatur flüchtige, in größeren Massen bei 288° F. wie Del fließende weiche Substanz; läßt sich nur mit Weingeist beneßt pulverisiren. Er löst sich in 525 Theilen Wasser, in weniger als gleichen Theilen Weingeist u. 0,80 spez. Gew., welche Lösung unter dem Namen *Kampherspiritus* bekannt ist. Man preist ihn als Zusatz zum Kopalack (f. d.), aber solcher Lack trocknet schwer und bleibt weich.

Kampherholz, n. (Bot.), ostindisches u. hinterindisches

Ruthholz, welches vom drüsigen Kampherbaum (*Camphora glandulosa* N. a. E., Fam. Laurineae) stammt. Das K. der Sunda-Inseln stammt von *C. Parthenoxylon* N. a. E.

Kampfin, n. (Chem.), aus Braunkohle bereitetes brennbares Del; s. mehr darüber im Art. Photogen.

Kampirpsahl, m. (Kriegsb.), Psahl zum Anbinden des Pferdes im Bivouak.

Kamptür, n., s. d. Art. Hippodrom.

Kamptulikon, n., ein aus Abfällen von Kork u. Guttapercha gewaltiger Stoff, der als Fußbodenbelegung mittels eines aus Guttapercha und Terpentinöl bereiteten Kitts auf die Dielen aufgelegt wird. Vergl. Korkteppich.

Kampweide, f. (Bot., *salix alba*), s. unter Weide.

Kanaanische Gruppe, f., s. in d. Art. Baustil.

Kanal, m., 1. Rohr. Röhre. — 2. Rinne, bes. s. v. w. Kanälikung (s. d.). — 3. Hohlkehle zwischen Abakus und Gchimis des ionischen Kapitäl, zieht sich in den Schneckenherum, s. d. Art. Jonisch. — 4. Kleine vertiefte Halbzylinder, stehend in Hängeplatten oder Karkie, auch in Frieze od. Triglyphen eingearbeitet, auch Pfeifen genannt. — 5. s. v. w. Abzugsgraben, wenn er mit Gewölbe oder Platten verdeckt ist; vgl. auch d. Art. Euripus, Brutrinne, Gannafanal, Kloake rc. — 6. Wasserleitung, frz. u. engl. canal, durch a) größere, meist schiffbare Wassergerinne, gewöhnlich Kanäle im engern Wortsinne gen.; b) Gräben, frz. fosses, engl. ditches, kleinere, stets unschiffbare, aus Mauern, Steinen, Holz, Eisen, Erde oder Sand gebildete Gerinne, frz. chenal, auge, rigole etc., engl. channels; c) Röhrenleitungen, frz. tuyaux de conduite, engl. pipes, conduits, bestehend aus cylindrisch oder prismatisch geformten Röhren von Eisen, Holz, Thon, Stein, Glas, Asphalt rc. ad a) Schiffahrtskanäle sind entweder Seitenkanäle oder Verbindungskanäle. Erstere erzeugen eine unschiffbare Flußstrecke, letztere dienen zu Verbindung zweier Flüsse, Seen rc. und überschreiten daher die Wasserscheide zwischen beiden. Die Querschnittsdimensionen der Schiffahrtskanäle sind: kleinste Sohlbreite = 2mal größte Schiffsbreite, u. zwar 4—14 m.; kleinste Tiefe des Wassers = größter Tiefgang des Schiffes + 0,2 m. und zwar 1,25 bis 5,2 m. Die Böschungsanlage der Ufer ist gewöhnlich eine 1 1/2 fache. Den Leinpfad pflegt man 0,5—1 m. über dem Wasserspiegel anzulegen und 3—4 m. breit zu machen, die Dammbreite des andern Ufers dagegen 1 bis 1,5 m. Bei gekrümmter Richtung soll der Krümmungsradius nicht unter 40 m. angenommen werden. Die zum Transport auf Schiffahrtskanälen nötige Kraft beträgt bei kleiner Fahrgegeschwindigkeit 1/1500 der Bruttolast (bei Eisenbahnen 1/300).

Die Speisung eines Seitenkanals erfolgt theils durch den betr. Fluß selbst, theils durch Seitenbäche desselben. Bei den Verbindungskanälen hingegen ist die Anlage von Speisebassin u. Speisegräben erforderlich. Erstere sind gewöhnliche Teiche, in denen Quell-, Regen- od. Flutwasser angesammelt wird. Muß die Kanalarichtung eine Wasserscheide, Gebirgssattel rc. durchschneiden, so wird hierbei nach Befinden entweder ein Tunnel anzulegen sein, oder die Schiffe müssen durch besondere Aufzüge oder Rampen über den Kamm transportirt werden. Um ferner überflüssiges Wasser (bei Regengüssen rc.) aus dem K. abzuleiten, sind an demselben Flutgerinne oder Leerkäufe anzubringen, welche jenes abfließen. Betreffs der etwa zu erbauenden Schleusen (Kammerschleusen) und dazwischen anzulegender Haltungen rc., s. d. Art. Schleuse. Oft kann man durch eine kleine Abweichung von der projektierten Richtung die Hindernisse vermindern rc. Den Kanalmund oder Eingang eines K.s legt man gern an einem Punkt an, wo die Strombahn des Flusses, dessen Wasser man benutzen will, nahe am Ufer liegt. Das Ende oder den Ausfluß lege man so an, daß die Strombahn des Flusses, in den man einmündet, keine Veränderung erleidet, also unter möglichst spitzem Winkel stromabwärts. Den Kanal-

zug, d. h. die Linie, nach der der K. angelegt wird, die Achse desselben, macht man bei bloßen Abzugskanälen möglichst gerade, bei schiffbaren Kanälen hingegen muß man oft durch Krümmungen das Gefälle vermindern, Hindernisse vermeiden od. Landseen rc. zu Benutzung für die Kanals Zwecke herbeiziehen. Länger als 300 m. soll man einen K. nicht ganz gerade führen, wegen des bei starkem Wind sonst entstehenden schädlichen Wellenschlages. Thalübergänge können bei bloßen Wasserleitungskanälen durch Syphons (s. d.) vermittelt werden, ebenso Flußübergänge; bei Schiffahrtskanälen natürlich nicht, sondern es muß hier der K. auf Kanaldämmen od. Kanalbrücken geführt werden (s. Brücke); dieselben erhalten wasserdichte Seitenmauern, Kanalborde. Man richte auch den Kanalzug so ein, daß der entstehende Erdabtrag dem nötigen Erdauftrag möglichst gleich werde. Bei niedrigem Kanalufer erhalten die Dämme Kanalbänke auf ihrer Krone, bei größerer Höhe außer Bermen an beiden Seiten einen 2,5—3,5 m. breiten Zieppfad, Leinpfad; Kanallöcher erhalten oft behufs Kostenersparung nur auf einer Seite einen 1,1—1,7 m. breiten Treidelweg. Wenn man auf Höhen Wasser findet, um die Schleusen zu speisen, und in den dazwischen liegenden Tiefen Gelegenheit geboten ist, das überflüssige Wasser zu entfernen, so kann man den K. auch bergauf und bergab führen. Dieses Entfernen des Wasserüberschusses, das Wasserlösen, geschieht durch Ueberfälle, frz. déchargeoirs, die durch den Damm durchgeführt, überlegt oder überwölbt und mit bebohltem Vorherd und Abflußboden versehen oder abgeplästert werden; besser sind Grundablässe mit Grundschützen. Den K. kreuzende Bäche werden entweder durch Syphons (s. d.) oder durch Siele (s. d.) unter dem K. durchgeleitet, oder über demselben auf Brücken übergeführt. Beides ist aber thöricht, um zu vermeiden. Reinigung u. Tiefermachung des K.s kann man erreichen durch Schöpfbühnen an der Mündung, durch Wasserflügel, Rührstangen, Rauschflügel und durch Ausbaggerung; s. d. betr. Art. Für den Beharrungszustand (s. d.) des K.s sorgt man durch die Zuleitung der nötigen Wasserergänzung. ad b) Wasserleitungen als Gräben dienen gewöhnlich zu Herbeischaffung des Wassers behufs Bewegung von Umtriebsmaschinen, zu Versorgung der Städte mit Wasser rc. Sind dieselben aus Holz oder Eisen zusammengeleitet, so führen sie gewöhnlich den Namen Gerinne; Aquadukte (s. d.) heißen sie, sobald das Wasser mittels Brücken über Vertiefungen hinweggeleitet wird, und Röschen, wenn die Weiterführung des Wassers in einem Tunnel unterirdisch erfolgt. Das relative Gefälle der Gräben wählt man gewöhnlich zwischen 0,005 und 0,000025 (s. d. Art. Mühlgraben). Rißliche Veränderungen in der Richtung und dem Querschnitt sind unbedingt zu vermeiden. Die Form des letzteren ist gewöhnlich ein Parallelogramm, bei Gerinnen aber ein Rechteck (seltener Halbkreis), wobei die mittlere Tiefe 1/3 bis 2/3 der mittleren Weite beträgt. Die Böschungsanlage ist je nach Dichtigkeit des Bodens gewöhnlich 1—2fach, bei trockenem Mauerwerk 1/3fach, bei solchem in Mörtel 1/2fach. An Thalgehängen hin lassen sich die Gräben so führen, daß der Abtrag an derselben Stelle wieder als Auftrag benutzt werden kann. Der Wasserleitungskanal muß von Zeit zu Zeit geschlämmt oder gereinigt werden, bes. von (langsaferigen) Wasserpflanzen (Algen), welche den Wasserpfad nicht unwesentlich erhöhen können. Er erhält ferner Schützen, Fluter rc., welche den Wasserstand reguliren. ad c) s. d. Art. Röhrenleitungen. [v. W.]

Kanalfutter, n., innere Bekleidung an den Böschungen der Kanalufer.

Kanalgrand, m. (österreich. Prov.), steinernes Kanalfutter.

Kanalheizung, f., s. im Art. Heizung. Diese Heizung wendeten schon die alten Römer für ihre Bäder an. Bei Bädern, Treibhäusern und ähnlichen Einrichtungen wird sie noch jetzt vielfach angewendet. Die in einem Ofen oder

in einem darüber befindlichen Wasser- oder Dampfkessel erzeugten heißen Gase oder Dämpfe werden durch ein System von Kanälen unter dem Fußboden hingeführt, wo sie ihre Wärme an das Lokal abgeben, um dann in den Schornstein zu entweichen. Der Ofen für eine solche K. ist von den Stubenöfen nur durch die Lage gegen das Zimmer verschieden, nämlich insofern der Feuerraum tiefer als dieses liegt, damit sich das Rauchrohr, von dem die Kanäle nicht verschieden sind, in den Fußboden verlegen läßt, als in einen Ort, von wo aus die Heizung zweckmäßiger von statten geht. Dabei ist zu bemerken, daß namentlich beim Heizraum die Ableitung der Wärme an die Umgebung so vollständig als möglich vermieden werden muß; s. d. Art. Luftheizung und Heizung.

Kanalisation, f., auch Kannelirung geschrieben, f. Canälirung und Cannelure.

Kanalisation f., 1. der Flüsse, f. d. Art. Flußregulierung. 2. K. der Städte, Kanalisation oder Schwemmfischsystem, d. h. Entfernung der Fekalien, des Urin, der Wirtschaftswässer und der Atmosphärischen durch unterirdische, aus Röhren bestehende od. auch, dann am besten im Querschnitt eiförmig, gemauerte Kanäle od. Siele, bildet seit fast einem Jahrzehnt das Objekt lebhafter Polemik. Einige verwerfen die Kanalisation u. empfehlen das Abfuhrsystem, Andere finden in der allgemeinen Einführung der K. eine der wichtigsten Aufgaben der Städtereinigung und Entwässerung. Letzterer dienen die Siele nur dann, wenn sie tiefer gelegt werden als die Sohle der Keller, so daß sie bei vorhandener Porosität ihrer Wandungen zugleich zur Drainage dienen. Schwemmfische sind richtig angelegt, wenn sie gemeinsamen erheblichen Fall nach einem bestimmten Ort hin haben, und wenn genügende Wassermassen geschafft werden können, um sie von Zeit zu Zeit, womöglich täglich einmal, durch Ausflussschwenmen zu reinigen. Mit den einzelnen Häusern durch Röhren in Verbindung gesetzt, gewähren sie, so sagen ihre Freunde, bei Anwendung von Waterclosets den Bewohnern der Städte den großen Vortheil eines in der Regel nahezu geruchlosen Abortes, dessen Reinigung sich durch das zum Verschuß benutzte Wasser von selber vollzieht, während die Gegner einwerfen: dabei ist aber die Gefahr des Eindringens der Kloakengase in das Innere der Häuser nicht ausgeschlossen, weil es bis jetzt kein einziges Watercloset giebt, welches bei seinem Gebrauch zu allen Zeiten, also auch während des Wasserwechsels, od. unter allen Verhältnissen, d. h. bei starker Expansion der Kloakengase, den Verschuß aufrecht erhalte, da das Wasser bekanntlich Gase schnell absorbirt und weiter leitet, wenn auch bei weitem nicht so schnell als Luft. Trotz dieses allerdings nicht ganz wegzuleugnenden Mangels, der nur durch höheren Wasserstand in den Waterclosets beseitigt werden könnte, hat sich Kanalisation in sehr vielen größeren Städten eingebürgert, weil sie gegenüber der Abfuhr (s. d.) den Vortheil stetiger Selbstregulierung unter nur äußerst geringer Ueberwachung hat. Dagegen besteht in ihr für das ganze Land der große volkswirtschaftliche Nachtheil, daß der für den Ackerbau äußerst werthvolle Dünger vergeudet oder nur zu sehr geringem Theil benutzt wird. Die meisten Kanäle führen ihren Inhalt in den nächstgelegenen Fluß od. in das nächstgelegene Meer. Um dieser Verschwendung, mit der sich noch Verpestung des Flußwassers, Verminderung des Fischstandes u. verbindet, zu steuern, hat man angefangen, den Seelichhalt zu Ueberflutung und Düngung von Wiesen, Feldern, Hackfrüchten zu verwerthen, und hat damit reichliche Ernten erzielt. Geruch und Ausdünstung der Flüssigkeit lassen jedoch derartige Verinselungsflächen nur dann als vom gesundheitspflegerischen Standpunkt gestattet erscheinen, wenn sie genügend weit von Wohnungen der Menschen, also auf einem öden, unbearbeiteten Plan, eingerichtet werden können, so daß sie auf allen Seiten von einer mindestens eine Viertelstunde breiten, unbewohnten Zone umgeben sind. Eine bessere Verwerthung wird her-

beigeführt, wenn man aus der Kanalliquidität die festen Stoffe niederschlägt und als Dünger gewinnt, wobei zugleich die Flüssigkeit vollständig desinfizirt wird. Man benutzt hierzu vornehmlich die Süssernische Masse (12 Th. Aestkalk, 4 Th. Chlormagnesium, 1 Th. Steinfohlentheer), oder das Verfahren von Taylor (zu 1 Th. Zuder, 4 Th. Wasser und 10 Th. Chlorkalk werden nach der Vereinigung 100 Th. Wasser und 10 Th. Alaun zugefügt). Beide machen große Anlagen nöthig und setzen die Möglichkeit voraus, den Dünger in nicht zu großer Entfernung gewinnreich verkaufen zu können. [Rlm.]

Kanalwäge, f. (Zeldm.), f. d. Art. Wasserväge.

Kandel, n., niedersächf. für Kanälchen, Rinne; s. d. Art. Dachrinne und Wasserspeier; daher kandelu, frz. canneler, engl. to channel, ausbleichen, rinneleu.

Kanephore, f. (Forml.), griech. κανεφόρος, Korbträgerin, f. v. w. Karyatide (s. d.).

Kaninchenstall, m., frz. clapier, m., f. d. Art. Stall.

Kanne, f., 1. früher ein nicht überall gleiches Maß flüssiger Dinge, f. Maß; — 2. (Hüttenw.) am Treibofen die Form, worin die Balgdüse liegt. — 3. Gefäß mit Henkel und Ausgub.

Kannelkohle, f., s. candle-coal und Steinkohle.

Kannenhäfer, m., f. v. w. Hirschhäfer (s. d.).

Kanoe, n., s. Kanot.

Kanoebirke, f. (Bot., Betula excelsa Ait = lutea Mich., Jan. Betulinae), ist ein ansehnlicher Baum des kühleren Nordamerika. Sein Holz ist ausgezeichnet schön gefasert, wird daher gern zu eingelegten Arbeiten verwendet. Die Rinde dient zum Gerben und zu Anfertigung der Rindenfanote der Indianer.

Kanonbaum, m. (Bot.), f. d. Art. Trompetenbaum.

Kanonboot, n. (Schiffb.), frz. chaloupe f. canonnière, engl. gunboat, schwed., ca. 14—15 m. langes Boot, führt 1 oder 2 Kanonen, eine vorn als Jagdstück; gebraucht Segel, Ruder oder Dampf. Die Kanonen sind meist 18—24pfündig.

Kanonengut, Kanonenmetall, n., f. d. Art. Bronze.

Kanonenkafematte, f., f. d. Art. Festigungsbau.

Kanonosen, m., f. d. Art. Heizung IV. und Ofen.

Kanot oder Kanoe, n., frz. canot, engl. canoe, Kahn der nordamerikanischen Indianer, meist als Einbaum, d. h. aus einem Baumstamm gearbeitet, dann auch Piroge oder Proa genannt. Die Völker des hohen Nordens fertigen ihre Kanoes aus Fichtenholzrippen oder Walfischknochen u. überziehen sie mit Seehundsfellen. Die Männerboote, Kajaks, sind blos für eine Person eingerichtet und oben bis auf eine um den Leib dicht zu verschließende Öffnung ebenfalls überzogen. Die Weiberboote, Umjaks, sind etwas größer und oben offen.

Kantbeitel, m., frz. ciseau m. en biseau, engl. cant-chisel, langer starker Stechbeitel, bes. für Wagner.

Kante, f., frz. arête, carne, tranche, f., engl. edge, cant, arris, ital. canto, cantone, griech. κανός, auspringende Durchschnittslinie je zweier von den einen Körper begrenzenden Flächen oder Ebenen, in letzterem Fall stets eine gerade Linie, nicht zu verwechseln mit Ecke (s. d. 3.). In der Praxis unterscheidet man: scharfe K. od. volle K., frz. arête vive, engl. shot (im Winkel von 90°); dünne, zugespitzte K., frz. biseau, ébiselure, arête ébiselée, engl. feather-edge, sharp edge, in spitzem Winkel, z. B. bei Keilen, Klingen u.; stumpfe, abgeschrägte, abgefasste K., frz. arête tronquée, chanfrain, engl. chamfer, truncated edge; abgestoßene (unregelmäßig abgeschrägte) K., frz. écornure, engl. broken corner. — 2. K. einer Diele od. dergl., frz. rive, champ, carne, engl. edge, ist die Schmalseite, gewöhnlich hohe Kante genannt; man sagt von einem Parallelepipedon: es liegt auf hoher K., wenn es mit einer seiner schmälern Seiten aufliegt; f. kantenweis. — 3. äußere K. u. innere K. der Brustwehr (s. d.). — 4. Im Schiffbau ist Kante f. v. w. Negeling, d. h.

obere Einfassung der Schanzkleidung. — 5. Bei Stoffen f. v. w. Sahlleiste.

kanten, trf. *B.*, frz. *rouler sur la carne*, engl. *to cant*, *to roll*, überhaupt: jeden langen prismatischen, im Querschnitt eiförmigen Körper auf eine andere Seite wälzen od. stellen, als auf der er vorher gelegen. Wenn Zimmerleute Balken od. dgl. kanten wollen, fordern sie sich zum Anfaßen mit dem Ausruf „*Kant' Holz!*“ (frz. *roulez!* engl. *cant him!*) auf. Zur Erleichterung dient der Kantenbalken, f. d. Art. Kantenring.

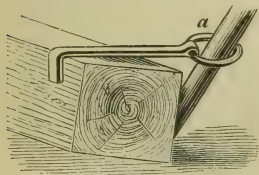


Fig. 2260. Kantenbalken.
Zu Art. Kantring.

Kantenpfahl, m. (Uferb.), Pfahl eines Kantzaunes (f. d.).

Kantenriegel, m. (Schloß.), frz. *verrou m. à coulisse*, engl. *flush bolt*, f. d. Art. Riegel u. Thürbeschläge.

Kantenschiene, f., frz. *ornière f. à bande saillante*, *rail m. à rebord*, engl. *edge-rail*, f. Schiene.

Kantenstein, m., frz. *garde-pavé*, m., engl. *borderstone* (Straßenb.), bei Chaussees u. gepflasterten Wegen Steine, welche an die Seite des Weges gelegt werden und

Kantholz, m., frz. *bois équarri*, *bois (au) carré*, engl. *squared timber*, behauenes Bauholz; f. d. Art. Bauholz F. im 1. Bd.

Kantring, m., frz. *anneau m. du renard*, engl. *ring on the canthook*, eiserner Ring a am Kanthaken, Fig. 2260, frz. *renard*, *grappin*, durch welchen man beim Kanten des Bauholzes einen Hebebaum steckt u. so das Holz hebt.

kantrissig, adj., f. d. Art. Eisen V. im 2. Bd.

Kantschlage, f. (Wasserb.), zum Ebenen der Packlagen bei Uferbauten dienender hölzerner Schlägel, an welchem sich auf beiden Seiten des Kloses Ninnen befinden.

Kantschwelle, f., f. Vortschwelle.

Kantzaun, m. (Uferb.), von Weidenruthen geflochtener, 30—60 cm. hoher Zaun, um bei Uferbauten Packwerken größere Dauer zu geben. Das Flechtwerk selbst befestigt man an 1,30—1,50 m. langen eichenen Pfählen.

Kanzel, f., frz. *chaire*, *tribune f. sacrée*, engl. *pulpit*, lat. *suggestus*, ital. *pergamo*, *pulpito*. Die Ambonen zum Vorlesen der Evangelien (f. d. Art. Ambon u. Basilika) standen an den Schranken (*cancelli*) des Chores. Auch nachdem dieser aus dem Mittelschiff in den Altarplatz verlegt worden war, wurde er im Anfang nur durch Cancellen vom Schiff getrennt und beide Ambonen an deren Enden angebracht, so daß das Wort Gottes „von den Cancellen“ herab verkündigt ward. Als nun Papst Leo III. (795—816) die Errichtung der Schranken besonders einschärfte u. Leo IV. (817—55) in weiterer Ausführung dieser Verordnungen sie bedeutend zu erhöhen vorschrieb, machte es sich nöthig, auch die Ambonen, besonders den Epistelambo (da aus der Auslegung der Episteln sich die Predigt entwickelt) wesentlich zu erhöhen u. herumzudrehen. Das Pult kam nach der Gemeine zu stehen, die Treppe führte aus dem Innern des Chores herauf. Es wurden auch wohl die Ambonen in einen Bau vereinigt, indem das Epistelpult auf einem Podest angebracht ward; so entstand z. B. die 864 errichtete Kanzel in der Kathedrale zu Torcello, f. Fig. 2261. — Da ferner allmählich die Cancellen zu festen Wänden wurden, und man nun das Evangelienpult auf dieselben brachte, wodurch aus den früheren Cancellen ein Lectorium wurde (f. d. Art. Lettner), da auch zugleich die Predigt sich immer mehr ausbildete, sonderte man den eigentlichen Predigerambon von dem Lettner u. erhöhte ihn, damit der Prediger leichter gesehen werden konnte, befehlt aber den Namen Cancellen bei, der nun in Kanzel überging. Schon im 10. Jahrh. wurden in Italien, in longobardischen, namentlich aber im 11. Jahrhundert in den Kirchenbauten der Normannen, solche Kanzeln errichtet, die im Anfang hier und da noch auf massivem Unterbau standen, später allgemein von 4, 6 od. mehr Säulen getragen wurden; sie sind meist viereckig, seltener rund oder polygon, im byzantinischen Stil häufig fleckblattförmig im Grundriß, auch wohl in zwei Etagen über einander, haben eine Felder-

brüstung, auf welcher, meist von einer Taube oder einem Adler getragen, ein Vespult ruht, und keinen Schalldeckel oder ein auf Säulen ruhendes Kanzeldach. Sehr viele davon sind aus den Stücken der früheren Ambonen zusammengesetzt. Die deutsche Kunst ging sehr bald von dieser Disposition ab; die Brüstung wurde vieleckig, ruht fleckblattförmig auf einer Säule und hat einen Schalldeckel, Kanzeldach, Kanzelhaube, Kanzelhimmel, frz. *abat-voix*, engl. *sound-board*, über sich. Seit Mitte des 13. Jahrh. wurden die Kanzeln vielfach aus Holz gefertigt,

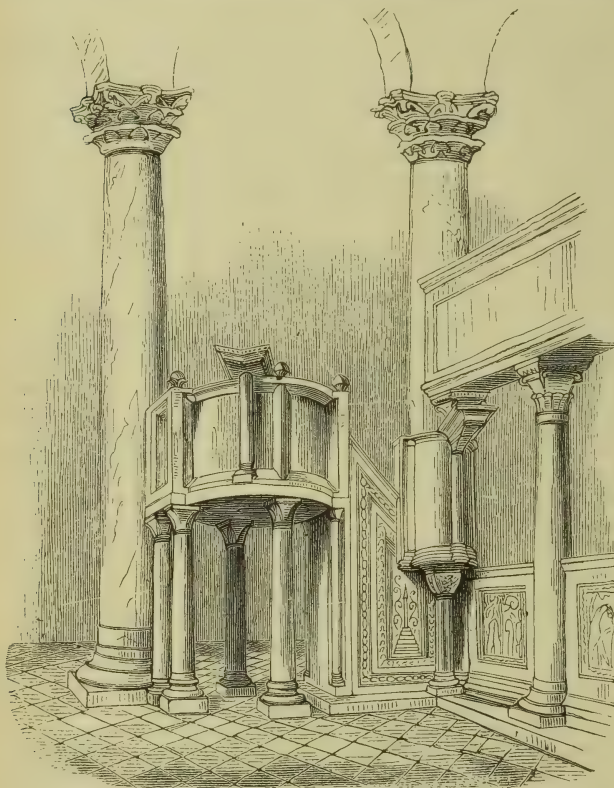


Fig. 2261. Kanzel in Torcello aus dem Jahre 864.

den dazwischen liegenden Steinen zum Widerlager dienen. Man nimmt dazu große Steine, welche zum Theil in die Erde eingegraben werden; f. auch Bordstein.

kantenweis, adv., frz. *de champ*, engl. *edge-ways*, f. v. w. hochkantig (f. d.).

Kantenwinkel, m. (Geom.), bei von Ebenen begrenzten Körpern der Winkel, den zwei in einem Eckpunkt zusammenlaufende Kanten mit einander bilden.

Kantharum, n., griech. *κάνθαρος*, f. Cantharus. Vgl. auch d. Art. Leuchter, Weihbecken, Basilika u.

unter der Herrschaft der Renaissance u. ihrer Ausartungen wurden häufig sogar die Säulen weggelassen u. die Kanzel auf Konsolen und dergl. an einen Pfeiler angehängt. Auch kam zu dieser Zeit die häßliche Mode auf, die oft schön geschnitzte Kanzelbrüstung durch Draperien, die sogen. *Kanzelbekleidung*, zu verdecken. Der Standpunkt der Kanzeln scheint zwar anfangs an der Südwestecke des Chors gewesen zu sein, hat aber fast immer gewechselt und steht noch jetzt nicht fest. Ueber ihre zweckmäßige Stellung s. d. Art. Kirche. Ja, vielfach trifft man sogar tragbare Kanzeln (*manuale, pulpituportatile*). Auch an den Außenseiten vieler Kirchen finden sich Kanzeln, besonders an den frühenglischen Kirchen, wo sie im Freien oder in der *galilaea* aufgestellt sind, weil diese immer dem Publikum zugänglich waren. Die meisten freilich solcher für Kanzeln gehaltenen Balkons waren Heilighumstühle; häufiger fast kamen sogen. *Feldkanzeln*, d. h. getrennt von der Kirche ganz freistehende Kanzeln, vor. Als Verzierungsmitel sind die Bilder der Evangelisten in den Brüstungsfeldern, eine Taube oder ein Adler als Kulträger, für den Schalldeckel Engel u. c. zu empfehlen.

Kaolin, n., aus dem chines. *Kaou-Ling* (Miner.), Porzellanerde (s. d.).

Kapazität, f., frz. *capacité*, f., engl. *capacity*, *capaciousness*, 1. eines Gefäßes, s. v. w. *Kubikinhalt*. — 2. Aufnahmefähigkeit eines Körpers für die Wärme, oder die *Wärmekapazität* ermittelt sich durch die Wärmemenge, welche nöthig ist, um bei dem Körper eine bestimmte Temperaturerhöhung (gewöhnlich nimmt man 1°C. an) hervorzubringen. Viele Körper haben eine veränderliche *Wärmekapazität*; so braucht das Platin mehr Wärmemenge, um von 100° auf 101° , als von 0° auf 1° erwärmt zu werden. Die *Wärmekapazität* des Wassers ist konstant u. wird deshalb als Einheit angenommen. Man unterscheidet bei Vergleichen *Kapazität* bei gleichem Volumen der verschiedenen Körper und bei gleichen Gewichten derselben, je nachdem die zu untersuchenden Körper gleich groß oder gleich schwer sind.

Kapelle, **Capelle**, f., I. Bethalle, Beikirche, frz. *chapelle*, f., engl. *chapel*, ital. *capella*, *oratorio*, span. *capilla*, lat. *capella*, *cappella*, *oratorium*, *saeculum*. Manche pflegen jede kleine Kirche Kapelle zu nennen, dies ist aber falsch. Das Wort *capella*, Diminutiv von *cappa*, kommt in Frankreich zuerst vor und soll daher entstanden sein, daß die fränkischen Könige die „*cappa*“, den Mantel des St. Martin von Tours, in einem besonderen Heiligthum verehrten. K. ist daher stets nur ein gottesdienstliches Gebäude, welches lediglich zur Spezialverehrung einer Reliquie oder zum Privatgebrauch, zum Gebet u. bestimmt ist, dessen Geistlicher (Kapellan, Kaplan) aber nicht die vollen Rechte eines Parochialen hat, d. h. bei den Protestanten keine Sakramente austeilen, bei den Katholiken keine volle Absolution geben darf. Jedemfalls entbehrt die K. das Taufbecken; im 7. Jahrhundert bedeutet es Kirche ohne Tauf- u. Begräbnisstätte; später hießen gerade die Kirchen auf Begräbnisplätzen häufig K. n. 977 kommt *capella decemalis*, baptisimalis für Pfarrkirche vor; *capella campestris*, Kirche ohne Friedhof. Der Altar einer K. ist daher bei den Katholiken nicht vollgültig geweiht und nicht mit der vollen Bekleidung versehen, auch fehlt der Beichtstuhl. In der protestantischen K. fehlen der Taufstein und die Seitenbrüstungen mit den Tüchern an den Seiten des Altarpodestes. — Unter den aus dem Mittelalter uns erhaltenen K. n. könnte man folgende Klassen unterscheiden:

a) **Kapellen als selbständige Gebäude**. I. **Burgkapelle**, *Schloßkapelle*, *capella palatina*, und je nach dem Rang des Besitzers *capella regia*, *regalis*, *ducalis*, *dominica* etc. zu dem Privatgottesdienst des Burgherrn; da in den meisten Fällen wohl die Burg ziemlich wenig Raum bot, auch oft keine größere Kirche in der Nähe war, so wurden diese K. n. zugleich mit als Grabkapellen benutzt und dann

in vielen Fällen als **Doppelkapellen** eingerichtet, wie die im Kaiserpalast zu Goslar und zu Landsberg (Fig. 2262 u. 2263); der untere Theil, die Krypta, ist Begräbnisstätte, der obere Gottesdienststätte. Die Oeffnung im Fußboden diente, um von der Oberkapelle den Einblick zu den Gräbern zu gestatten. Vergl. auch den Art. Doppelkapelle. Zu derselben Gattung gehören auch die Hauskapellen, die auch wohl auf Burgen, im Wohnhaus selbst liegen, lat. *concionata*, *oratoria*. — 2. **Todtenkapelle**, *Carner* (s. d. betr. Art.). Auch sie sind häufig Doppelkapellen, in der Regel central in der Anlage, vergl. d. Art. Centralbau; häufig auch Thurmbauten, *Kapellenthürme*. — 3. **Grabkapelle**, *capella sepulchralis*, *memoria*, für einzelne Personen oder Familien, s. dar. d. Art. Grab und Grabkapelle. Wenn die Grabkapelle einem Heiligen

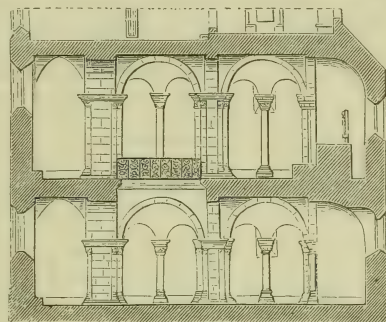


Fig. 2262.

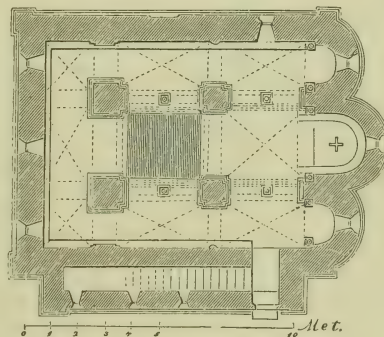


Fig. 2263. Doppelkapelle zu Landsberg.

als Grab diente, so wurde sie auch wohl zur *Kultkapelle*, in der nicht nur Seelenmessen für die darin Beerdigten gelesen wurden, sondern auch andere Messen, daher *Meßkapelle*. Zu den Grabkapellen gehören auch die Friedhofs- oder *Todtenkapellen* (s. Karner), in denen allgemeine Todtenmessen gelesen wurden und die daher bei Meßkapellen, franz. *chanterie*, engl. *chantry* heißen. — 4. **Votivkapelle**, zum Andenken an bestimmte Begebenheiten oder infolge von Gelübden errichtet.

b) **K. n. als Theile von Kirchen**. 1. **Thurm.k. n.**, d. h. K. n. in den Glockenthürmen der Kirchen, meist den Erzengeln Michael und Gabriel geweiht; nicht selten als Doppel.k. n. gestaltet, wo dann die untere ebenfalls, wie in anderen Doppel.k. n., als Begräbnis gedient haben mag. Nicht immer sind dieselben mit Apsiden versehen. — 2. **Privatgrabk.**, lat. *cubiculum*, oft ganz organisch mit dem übrigen Kirchenbau verbunden, oft auch höchst willkürlich daran gesetzt oder mit dem Innern der Kirche in Verbindung gebracht; dazu gehören auch die vielfach an Kirchen angebauten Grab.k. n. der Bischöfe u. Kirchenpatrone, sowie die *Fürstent.k. n.*; auch diese stehen häufig über einer besonderen Krypta, sowie die Meßkapellen, richtiger *Todtenmessenk. n.* (frz. *chanteries*, engl. *chantry*), namentlich in englischen

Kirchen häufig. — 3. Kalk. u. für Heilige od. für Delberge, Calvarienberge, heilige Gräber u.; auch diese sind häufig später angebaut. Wo sie gleichzeitig mit den Kirchen errichtet u. daher organisch in den Plan der Kirche eingefügt sind, sitzen sie theils an der Dfseite der Kreuzarme, theils zwischen den Jochen der Seitenschiffe, theils umgeben sie als Kapellenkranz (frz. bordure, lat. apsidolae), f. Fig. 2265, die Hauptapsis, die dann zum Chevet (f. d.) wird.

II. Frz. coupelle, casso, f., engl. coupel, cupel, ital. coppella, lat. catinus, catinum, rundes oder halbrundes Gefäß von Thon, Zinn oder anderem Metall mit nach außen konverg. Boden. Sie werden mit Sand oder Asche, oder auch mit einer Flüssigkeit angefüllt und dann trockene Gegenstände od. Gefäße hineingethan, welche nach und nach gleichförmig erhitzt werden sollen, was mittels des Kapellen-

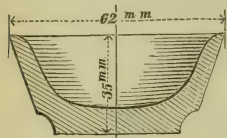


Fig. 2264. Kapelle.

engl. assay-furnace, muffel-furnace, lat. furnus catini), eines Windofens, geschieht, auf dem die K. mit ihrem oben auswärts gebogenen Rand ruht. Hierhin gehört auch die Treibkapelle, Treibschalen, lat. catillus cinereus, auch Test, franz. tête, engl. test, genannt, Vorrichtung zum Kapelliren, Abtreiben des Silbers im kleinen beim Probiren der Silbererze. Nachdem

1 Probircentner (f. d.) Erz mit der 6—20fachen Menge Probieblei u. einer geringen Menge Borax in einem Probirschalen (f. d.) befehdt und in einem Muffelofen (f. d.) bei starker Hitze schnell eingeschmolzen ist, läßt man ein etwa 10—15 Minuten dauerndes oxydirtendes Schmelzen folgen u. gießt endlich die durch stärkere Hitze wieder in dünnen Fluß gebrachte Probe auf ein Blech mit Vertiefungen aus. Das von der Schlacke befreite Blei kommt auf eine bereits in einer rothglühenden Muffel befindliche K., wie sie Fig. 2264 im Durch-

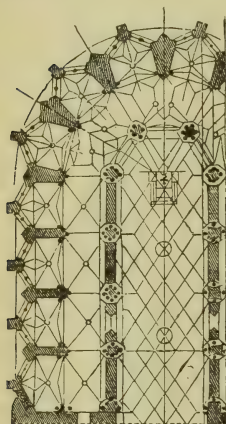


Fig. 2265.

Kapellenkranz im Münster zu Freiburg im Breisgau.

ist, wird hier schnell eingeschmolzen und bei möglichst niedriger Temperatur im Schmelzen (Treiben) erhalten, bis endlich bei verstärkter Hitze der Bld (f. d.) erfolgt. Weiteres darüber f. in d. Art. Abtreibofen. [S.]

Kapellenofen, 1. f. unter Kapelle II. — 2. Jeder Ofen mit besonderer Vorrichtung zu Regulirung des Feuers.

Kapellen Silber, n., f. Kapelle II. u. Silber.

Kapelsche, f. (Ekebergia capensis Sparr.), Eschenhant, ein Baum aus der Familie der Malvaceae, liefert am Kap der guten Hoffnung ein weißes, dichtes u. zähes Holz, das zu Geräthchaften der verschiedensten Art verwendet wird.

Kapfer, a. Käsfer, m., f. v. w. Krappe, Kriechblume (f. d.).

Kap-Gummi, n., f. d. Art. Gummiharze 8.

Kapillarität, Kapillarraktion oder Hährröhrchenanziehung, f., franz. capillarité, f., engl. capillary attraction, s., ist die Kraft, welche bei der Berührung flüssiger Körper unter sich oder mit festen Körpern einwirkt. Taucht man z. B. eine oben und unten offene Glashöhre in ein Gefäß mit Wasser, so schiebt das Wasser in der Höhre höher als im Gefäß, und zwar um so höher, je kleiner der Durchmesser der Höhre ist (Hährröhrchen). Enthält das Gefäß

Quecksilber statt Wasser, so steht dasselbe in der Höhre tiefer. Es gehört zu diesen Kapillarescheinungen das Heben des Wassers, wenn man zwei polirte Platten (z. B. von Glas) fenkrecht in ein Gefäß mit Wasser stellt u. dieselben nach der einen Seite hin sich immer mehr nähert. Das Wasser zwischen den Platten bildet dann in seiner Begrenzung eine gleichseitige Hyperbel. Auch noch viele andere Erscheinungen sind dahin zu rechnen. Auf der Anwendung dieser Erscheinung beruhen manche Lampen und einzelne kleine Apparate; zur Kraftentwidelung ist natürlich dieselbe nicht hinreichend, da immer nur von sehr kleinen Massen der bewegten Flüssigkeiten die Rede sein kann.

Man nennt kapilläre Erhebungszone diejenige Höhe, bis zu welcher das Wasser im Boden auf kapillarem Weg empordringen kann. Je enger die Kapillarräume sind, um so höher wird das Wasser gehoben. Schumacher fand für thonigen Lehm eine Erhebungszone von 0,56 m., für Streuboden 0,19 m. Wolf giebt für einen Thonboden 0,42 m. an. Bei Humus oder torfigen Bodenarten beträgt sie nach Decker bis 0,8 m. Für Entwässerungsarbeiten, Hährröhrchen, Wassergräben u. ist die Kenntniss der Höhe, bis zu welcher in einem Boden das Wasser kapillär aufsteigen kann, von Wichtigkeit. Bei Entwässerungsgräben wird sie vom Meliorationsstechniker nur selten berücksichtigt; diese Vernachlässigung hat schon häufig großen Schaden angerichtet, indem z. B. der (Wiesen-) Boden bei zu tiefer Sohlage der Entwässerungsgräben zu trocken und unfähig zu Erzeugung der Gräser wurde; leider ist dadurch bei dem (kleineren) Landwirth vielfach Scheu vor dem — mitunter doch so nothwendigen — Entwässern eingetreten.

Kapitäl, n., frz. chapiteau, m., engl. capital, chapter, chapiterel, chaptrell, ital. capitello, m., span. capitel, m., lat. capitale capitellum, capitulum, auch Capitäl u. sogar Capitell geschrieben, Säulenkopf, Knauf u., vermittelndes Kapitälglied zwischen Träger und Geringem, also nach der Beschaffenheit beider zu gestalten. Die Kunsthistoriker beginnen bei Beschreibung der Kapitäle mit wenigen Ausnahmen den großen Fehler, daß sie die Gestaltungen der Kapitäle viel zu äußerlich aufsaften und dadurch in eine Menge Hypothesen über ihre Entstehung verfielen, welche größtentheils sehr kleinlich, spielend und also eines künstlerischen, folglich auf hoher Kulturstufe stehenden Volkes unwürdig sind. So soll nach der Meinung einiger dieser Herren das dorische Kapitäl nach einer abgechnittenen Zwiebel, das ionische nach einer zusammengewickelten Decke u. gebildet sein; sie folgten dabei Vitruv, ohne zu bedenken, daß dieser zu Beginn der Verfallzeit römischer Kunst lebte und überhaupt ein zu erhöhter Kunstauffassung gänzlich unfähiger Pedant war, daß man also, so schätzenswerth uns auch sein Wert für die Kenntniss damaliger Kunstzustände und Technik ist, doch seine Aussagen genau prüfen und sorgfältig sichten und namentlich in Bezug auf seine Anschauungen u. Aussagen auf ästhetischem Gebiet sehr vorsichtig sein muß.

Die Alten hatten es fast bloß mit steinernen Säulen und breit aufgelegter Last von horizontalen Hauptdimensionen zu thun; alle ihre Kapitäle bilden daher einen Uebergang von der Vertikallinie des Trägers zur Horizontalen der Last. Im Anfang war man sich allerdings noch nicht klar über das Wesen des K.s, man mochte wohl fühlen, daß ein Mittelglied zwischen Träger und Tragenem nöthig sei, betrachtete aber dies als ganz gesonderten Theil, welcher gewissermaßen die Last auffangen und die Säule ganz oder theilweise entlasten sollte. Will nun ein ästhetisch richtig fühlender und dabei klar denkender Künstler — und das waren die Alten unstreitig — die Hauptgestalten für Konstruktionsstelle organisch entwickeln, so wird er sich allemal den betreffenden Theil als den Kraftwirkungen in seiner Form nachgebend, also weich vorstellen. Daß schon die Aegyptier dies gethan hatten, sieht man aus den Formen ihrer K.e. Es fehlte ihnen aber noch die Fähigkeit, das, was

ihnen in dieser Beziehung das ästhetische Gefühl sagte, zum klaren Ausdruck durchzubilden. Namentlich zeigt sich dies an den Pfeilern Fig. 100, S. 58, Bd. I, wo wir in den Flügeln am Oberende kaum eine schwache Andeutung der Vermittelung zwischen Träger und Getragenen sehen. Bei Fig. 99 zeigt sich zwar schon das Streben nach einer solchen Vermittelung deutlicher in den Hohlkehlen über den Fisköpfen, dabei aber noch großes Ungeschick und Mangel an Verständnis. In Fig. 96 u. 101 ist die Aufwärtsrichtung der stützenden Kraft sehr deutlich ausgesprochen, die untere Ausbiegung aber, sowie die obere Zusammenziehung und das Anbringen von Bindungen, nicht nur unter dem K. (Zusammenfassung der ganzen in Rundstäben oder mindestens in Linien sichtbar angedeuteten Kraftelemente der Säule da, wo der Kampf mit der Last beginnt), sondern auch noch an der Ausbauchung der Kapitäle selbst, erscheint fast als Ausdruck der Befürchtung, daß die Last, welche diesen gegen sie kämpfenden Theil schon ohnehin auszubauchen im Stande ist, ihn zersprengen möchte. Die in Fig. 97 und 98 dargestellte Gestaltung hingegen zeigt uns die Kraftelemente der Säule, nach deren Vereinigung durch die Halsbindung, so gestärkt, daß Ueberflus davon vorhanden ist und ein Theil derselben, unnöthig für das Tragen, frei überhängen, sich frei bewegen kann; in allen diesen Fällen ist der Abakus als ganz neutraler, dazwischen geschobener Körper betrachtet und verstanden so — allerdings noch in uneleganter Weise — das vollkommen her-

verlangt, daß die Träger nicht durch die Last zusammengegrüdet seien, sondern ihr wirksam entgegenstrebten. Durch diese Betrachtungen aber kam man auf die den Fig. 82, 97 und 98 zu Grunde liegende Grundform, wie sie in Fig. 2267 dargestellt ist. Während nun der älteste Kapitälstumpf, die gedrückte Wulst, im Anfang fast nur teppichähnlich, später beim Erwachen jenes Gefühls, daß man ein Aufstreben der Kraft gegen die Last ausdrücken müsse, schon mit Andeutungen der Fortsetzung aufwärts gerichteter Kraftelemente verziert wurde (s. d. Art. Dorisch), lag bei der zweiten Grundform die Idee des Aufwachsens, u. somit die Verzierung mit in die Höhe wachsenden und sich eben nach jener Linie ausbiegenden, also bei weiterer Fortsetzung eine abwärts gebogene Schnecke bildenden Ranken sehr nahe, und so entstanden die assyrischen, persischen, ionischen u. bei reichlicher Ausbildung jenes Zierelementes die verschiedenen korinthischen und römischen K.e, ebenso wie die Palmbblätter- u. Lotuskapitäl der ägyptischen u. indischen Blütheperioden. Gleichzeitig wurde der Abakus nicht mehr als bloß dazwischen gelegte Platte behandelt, sondern, durch Glieder belebt und als Abschluß des K.s betrachtet, folgte er zuletzt auch in seinem Grundriß der oberen Kontur der Kapitälranken. Beim Verfall des römischen und beim Aufblühen der christlichen Stile, als das Gewölbe ästhetische Würdigung zu erhalten anfang, mußte sich die Kapitälform nothwendig ganz ändern. Die Hauptlinie der Last war nun ganz oder nahezu senkrecht u. die Säule schon sehr schwach im Verhältnis zur Breite der aufliegenden Last, so daß ein schwacher Abakus abgetrennt sein würde. Die Kapitälkontur durfte also nach oben zu sich nicht mehr der Horizontalen, sondern mußte sich der Vertikalen nähern. Auch hier schloß sich im Anfang viel Unklarheit ein (die Kämpfe zwischen alter und neuer Form, Versuche u. Uebergänge können wir hier nicht ins Detail verfolgen). Man nahm z. B. das K. als integrierenden Theil der Last an, der einfach auf der runden Säule auflag, u. so entstand die Hauptform (Fig. 2269), welche dem Würfelskapital, sowie die, welche dem Trapezkapital zu Grund liegt. Bald aber strebte man sie organisch mit der Säule zu verbinden, und so entstand bald ein Profil, Fig. 2270, welches Säule und Last innig verbindet u. zu beiden zu gehören scheint, aber auch wohl unter Trennung in zwei Theile, Kapital u. Kämpferwürfel, erreicht wird, wobei dann ersteres zur Säule, letzteres zur Last gerechnet wird, wie das in Fig. 2269 und 2270 punktiert angedeutet ist. Diese Hauptform, bald in zwei Theile getheilt, bald als Ganzes behandelt, außerdem in ihren Verhältnissen und dadurch in der Linienrichtung der Kontur mannschaft modifiziert, dennoch in ihrem Hauptcharakter unverändert, liegt sämtlichen früh- und späromanischen wie byzantinischen, arabischen, normännischen und gothischen K.n zu Grund. Alle Kapitälgrundformen bei ausgebildeten Stilen liegen in, alle Uebergänge und Zwischenerscheinungen zwischen diesen vier Profilinien. Die Verzierungsmethoden derselben, die Feinheiten in Profilgebung und Gliederung, waren in allen Stilen sehr mannichfach, und man wird kaum in irgend einem Stil zwei Gebäude mit ganz genau gleichen K.n finden; ja im Mittelalter war der Reichtum an Phantasie so groß, daß man an manchen Gebäuden eben so viel verschiedene Verzierungsmethoden derselben Hauptform findet, als K.e da sind. Einige von den Kapitälformen und Verzierungsmethoden haben zu besonderen Benennungen geführt, z. B. glockenförmiges od. feldsförmiges K., franz. ch. campanulé, engl. bellshaped c.; trichterförmiges K., frz. ch. infundibuliforme, engl. funnellike c.; Faltent., frz. ch. godronné, engl. indented, invected c.; walzenförmiges K., frz. ch. cylindrique, engl. cylindrical c.; schlichtes K., frz. ch. lisse, engl. plain c.; ornamentirtes K., frz. ch. orné, engl. ornamented c.; Blätterk., frz. ch. fleuris, engl. foliated c.; Figurent., frz. ch. animé, historié; Bündelt., frz. ch. à



Fig. 2266.



Fig. 2267.




Fig. 2268.

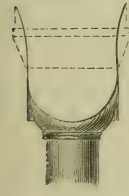


Fig. 2269.

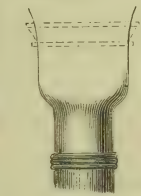


Fig. 2270.

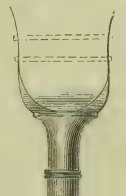


Fig. 2271.

gestellte Gleichgewicht. Falsch ist dabei noch die allseitig gleiche Gestaltung des K.s, da doch die Last nicht nach allen vier Seiten dieselbe ist, sondern sich bloß nach zwei Seiten in Form langer Balken erstreckt, also zu der Form Fig. 2268 führen müßte. Dieser Umstand findet sich besser berücksichtigt von den, obgleich viel später bauenden, doch auf gleicher Kunstentwicklungsstufe stehenden u. daher hier zu erwähnenden Buddhisten; s. d. Art. Buddhistisch, Fig. 1020. Bei Gestaltung des eigentlichen K.s dieser Säule scheinen die Indier, und bei Gestaltung ihrer ältesten K.e auch die Ägypter genau denselben Gedankengang befolgt zu haben, wie die Pelasger u. Hellenen bei Gestaltung der etruskisch-pelasgischen und dorischen K.e. Alle drei zeigen dieselbe Grundform, nicht eine Fortsetzung der Kraftelemente der Säule, sondern einen besonderen Körper, zwischen Träger und Last als Vermittelung eingeschoben; in der Funktion, die seine Schöpfer ihm anwiesen, mußte ein weicher Körper sich wulstförmig herausquetschen, und da die darauf liegende Platte (Abakus) meist breiter war als die runde Säule, so bekamen sie dadurch als Hauptform für das K. die Fig. 2266 dargestellte Grundform nicht bloß der älteren ägyptischen, sondern auch der dorischen, etruskischen, toleischen und indischen K.e, welche also bei vielen kunsttragenden Völkern die erste Kapitälform beim Steinbau ist. Später sah man ein, daß das K. ein integrierender Theil der Säule sein muß und daß die wahre Schönheit

faisceau, engl. clustered c.; Polygonk., engl. multangular c.; R. mit Kämpferwürfel, frz. ch. architravé; R. mit Knaufblättern, frz. ch. à crochets; gedrehtes R., frz. ch. cordé; Würfel, frz. ch. cubique; schalenförmiges R., frz. ch. scaphoide; vafenförmiges R. mit eingezogenem Rand, frz. ch. urcéolé. In der Neuzeit haben wir ein neues Moment in der Technik, ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Dimensionen der Last und der Träger, als je in der Kunstgeschichte dagewesen. Das Hauptmaterial für unsere Säulen ist Eisen, und daselbe gestattet uns, die Säulen ungemein schwach zu machen; dadurch wird eine noch größere Ausladung des R.s nöthig als im Mittelalter, und der Abakus od. Kapitälwürfel muß noch höher sein, um die gewöhnlich ebenfalls lothrecht ankommende Last zusammenzufassen. Infolge der ganz verschiedenen Naturen der Materialien, aus denen die Last und die Träger bestehen, müssen wir den Würfel zur Last und das R. zur Säule rechnen u. den Würfel also so gestalten, wie die Byzantiner ihr R. (also nach Fig. 2269); dadurch bekommen wir für das R. selbst eine horizontal ankommende Last, demnach die Gestalt Fig. 2267, zusammen also Fig. 2271. Wenn aber die Last in horizontaler Gestalt, z. B. als Balken, direct auf dem R. aufliegt, so bekommt dieses die Gestalt von Fig. 2267, u. wenn sich noch ein Vermittelungsstück (als Trumholzc.) dazwischen schiebt, wird die ganze Gestaltung so werden, wie Fig. 2268 zeigt; ähnlich wird das Profil sich gestalten bei breiter Vermittelungsplatte zwischen R. u. Last. Dies wäre also die Hauptform, welche man den R.n von Eisensäulen zu geben hätte, analog weiter entwickelt nach den Grundrissen, welche der Kapitälbildung früherer Stile zu Grund lagen.

Kapitälauflatz, m., richtiger Kämpferwürfel (f. d.).

Kapitäldeckplatte, f., f. d. Art. Abakus 2.

Kapitälrumpf, m., **Kapitälkelch**, m., frz. vase, m., corbeille, f., tambour m. de chapiteau, engl. bell, basket, drum, corbel, tambour of a capital, ital. capitello nudo, auch Glocke genannt, der Kern eines Kapitäls, d. h. der Körper, welcher übrig bleiben würde, wenn man die Blätter zc. wegnehmen wollte; bei dem Guß eiserner Säulen wird neuerdings meist nur der glatte Rumpf mit dem Schaft aus einem Stück gegossen u. die Ornirung, welche besonders gegossen wird, nachmals angeschraubt. Solid ist dies Verfahren nicht immer zu nennen.

Kapitelsal, m., frz. salle capitulaire, engl. chapter-room, lat. aula capitularis, buleuterium; 1. in Klöstern der Säl, wo die Mönche täglich einmal zusammenkommen, um die Vorlesung eines Kapitels aus ihrer Ordensregel anzuhören, daher 2. auch überhaupt Versammlungssäl für die Klostermitglieder, u. als solche Samensungsstube, Konventsäl genannt; 3. Versammlungssäl für die Mitglieder der Dom- oder Ordenskapitel an den Domen oder in den Ordenshäusern, in letzteren auch Remter genannt. Ein Säl von halbtrichlicher Architektur, in der Regel mit Altar und Rednerbühne, auch mit einem Thron für den Kapitelspräsidenten zc. versehen. Neben den mit einem Kloster für Chorherren, Domherren, Knöche zc. (bes. oft Augustiner u. Benediktiner) verbundenen Münstern, namentlich Englands, steht oft ein besonderes, häufig polygones, Kapitelshaus (engl. chapter-house), welches eben bloß den Kapitelsäl enthält.

Kappdecke, f., eine pyramidenförmig oder ähnlich gestaltete Decke aus Brettern in großen Zimmern u. Sälen.

Kappe, f., frz. cape, f., capot, m., engl. cap, hood, ital. cappa, griech. κάπα, überhaupt jede hauben- oder mantelartige Bedeckung oder Bekleidung, besonders 1. frz. lunette, pan de voûte, engl. vaulting-cell, sectroid, in Oesterreich auch Schild gen.; Ohr am Kappengewölbe, f. unter Gewölbe und Gewölbkappe; — 2. frz. chaperon (f. d.); die schräge Decke einer freistehenden Mauer, damit das Wasser von derselben ablaufe, f. auch d. Art. Brücke, Mauerabdeckung zc.; — 3. die obere Hälfte eines gebroche-

nen Daches; — 4. (Wasserb.) der obere Theil eines Wehres, Deiches zc., f. v. w. Kamm, Krone, Crete; — 5. (Kriegsb.) f. v. w. Bonnette; — 6. Guß von Mörtel über die äußere Fläche eines Gewölbes, um daselbe durch gleichmäßigen Druck haltbarer zu machen; — 7. frz. chapeau, engl. cap-sill (Bergb.), bei einem ausgezimmerten Schacht die kürzeren Hölzer der Gewiere, welche auf die Fächer der Thürgerüste eingelassen sind und dieselben aus einander halten; — 8. (Mühlb.) das Blech, womit der Achspahl beschlagen ist; — 9. R. eines Bodts, Bohlwerks zc., f. v. w. Holm; f. d. Art. Deckschwelle, Holm, Kopfbalken zc.; — 10. böhmische R., f. unt. böhmisches Gewölbe; — 11. R. eines Pfeilerkopfs, f. d. Art. Haube, Brücke zc.; — 12. R. eines Kohlenmeislers, f. d. Art. Kohlenbrenner.

Kappen, trj. 3., 1. Bäume f., f. v. w. abgipseln. — 2. Das Anfertigen, den Mast f., f. v. w. abhauen.

Kappenbruch, m. (Deichb.), f. v. w. Dammbruch.

Kappenfenster, n., **Kichkappe**, f., frz. fenêtre f. à lunette, Fenster in einer Gewölbkappe.

Kappengewölbe, n., **Tonnengewölbe** mit Kappen oder Ohren, f. d. Art. Gewölbe und Kappe 1.

Kappenkranz, m., frz. voûte trichée, engl. cylindrical arch, cylindrical arch, Bogen, an derjenigen Stelle in ein Tonnengewölbe eingewölbt, wo eine Kappe in daselbe einschneidet.

Kappenziegel, m., frz. brique f. à chaperon, engl. capping-brick, Deckziegel, Mauerabdeckungs-Platte aus Ziegel.

Kappenfenster, **Kassfenster**, **Kapuzinerfenster**, **Kaploch**, **Froschmaul**, n., f. d. Art. Dachfenster 7.

Kappsohle, f. (Deichb.), an einem Sodendeich die Sohle in der oberen Reihe der Rafenstücke, mit welcher der Deich belegt wird.

Kappung, f. (Zimm.), eine Bauholzverbindung, wo der eine Balken mit einem Einschnitt am Kopf den andern faßt.

Kappziegel, m., eine Art der Hohlziegel; f. d. Art. Dachziegel.

Kapshotendorn, m. (Bot.), f. d. Art. Gummiharze 8.

Kapsel, f., frz. chape, cazette, f., engl. chill, sagger, f. d. Art. Formkappe.

Kapselbarometer, n., f. d. Art. Barometer.

Kapuzinerdachfenster, n., f. d. Art. Kappenfenster.

Kapuzinerfarbe, f., **Kapuzinerbraun**, n., eine braune oder gelbrothe Farbe von Krapp und Safflor.

Kapuschkäfer od. **Kiefernweig-Balkkäfer**, m. (Hylesinus piniperda L.), auch Waldgärtner gen., ist ein kleiner Bohrer (f. d.), der seine Eier in Bohrlöcher der Kiefern legt u. dadurch in Kiefernwaldungen große Verheerungen anrichtet. Die auskriechenden Larven (Holzwürmer) fressen im jungen Holz gewundene Gänge und verleben dabei den Baß, so daß die Zweige und die ganzen Stämme eingehen. Der verwandte schwarzfarbene Kiefernbastkäfer (H. ater) kommt seltener vor u. ist deshalb weniger schädlich.

Karabé, m., frz., f. Bernstein; k. de Sodoma, f. Asphalt.

Karat, n., frz. carat, m., engl. carate, f. d. Art. Gewicht I.

Karawanseil, n., frz. caravansérail, m., heißen im Morgenland die Herbergen für die Karawanen; sie bestehen bloß aus einer Halle u. einigen großen Sälen, die sich um einen Hof reihen, an dessen Rückseite Ställe liegen; Eisternen u. Bäder dürfen natürlich nicht fehlen.

Karberle, f., **Schlagpfoste**, **Schlagschwelle**, **Schlagsill**, n., frz. seuil m. du buse, engl. clap-sill, mitre-sill, thresholds branch, heißen die Hölzer bei Schleusenthoren, an welche letztere mit ihrer untern Kante anschlagen. Se zwei bilden zusammen das **Schlaggeschwell**, frz. heurtoir, engl. thresholds frame, mitre of sills, f. d. Art. Schleuse.

Kardher, m., f. v. w. Garner (f. d.).

Kardeson, n., f. d. Art. Carchesium.

Kardätsche, f. (Maurer.), das große Reibebrett, mit

welchem man Mörtel auf den ersten Bewurf der abzutragenden Mauer aufzieht, um eine gleichmäßige Ebene auf dem Bewurf zu erhalten, ehe er mit dem kleinern Reibebret vollendet wird.

Kardinaltugenden, Stammtugenden, Angeltugenden; bei Plato werden als solche aufgeführt: Weisheit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Tapferkeit; Aristoteles fügt noch hinzu: Standhaftigkeit, Freigebigkeit, Prachtfreigebigkeit, Großmuth, Ehrliche, Sanftmuth, Freundschaft zc. Ueber die mittelalterlich-christliche Auffassung der Kardinaltugenden in Bildwerken s. M. M. a. W.

Kardinalwinde sind die vier Hauptwinde.

Kardioiden, Herzkurve, frz. cardioïde, f., engl. cardioid (Mathem.), ist diejenige Kurve (Fig. 2265), welche ein bestimmter Punkt eines Kreises vom Radius c m beschreibt, wenn sich dieser Kreis auf einem andern (dem Kreis um a mit dem Radius a $o = c$ m , der als fest angenommen wird) fortrollt. In Fig. 2272 ist ox die Abscissenachse der Koordinaten, oy die Ordinatenachse; der Punkt m ist der bestimmte Punkt auf dem rollenden Kreis, der, als das Rollen begann, sich in o befand, also gleichzeitig in beiden Kreisen lag. Die Kurve gehört zum 4. Grad und hat die Gleichung für $ao = r$: $(y^2 + x^2)^2 - 4r(y^2 + x^2)y - 4r^2x^2 = 0$. Die K. kann man auch auf andere Art entstanden denken: In dem Umfang des festen Kreises nehme man einen beliebigen Punkt k an, ziehe ok u. trage von k aus nach beiden Seiten auf der Linie ok Längen ab, die gleich o b , d , h , gleich $2r$ sind, nämlich k m u. k n ; so sind m und n Punkte der gesuchten Kurve. Je nachdem man nun k auf dem Kreis um a wählt, erhält man verschiedene Punkte der Kurve. Die Lage des Mittelpunktes — c — des erzeugenden Kreises erhält man leicht daraus, daß m c a k ein Parallelogramm ist. Die K. ist, wie man an der Figur erkennt, eine zurückkehrende Kurve; die bei o eine Spitze hat, gehört

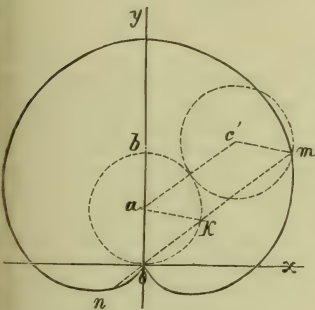


Fig. 2272.

zur Gattung der Epicykloiden (s. d.), wie die erörterte Entstehungsart zeigt, und hat Verwandtschaft zur Konchoide, wie die zweiterwähnte dies kundgibt, indem hier die um o sich drehende gerade Linie ok auf dem Kreis um a fortgeführt wird, während dies bei der Konchoide auf einer geraden Linie geschieht. Die K. ist aber auch gleichzeitig eine Brennkurve durch Zurückstrahlung oder eine katakustische Kurve, die in der durch die angegebene Gleichung bedingten Form entsteht, wenn von einem Kreis, dessen Durchmesser dreimal so groß, wie der des festen Kreises um a ist, die Strahlen eines Lichtes zurückgeworfen werden, welches in einem Endpunkt dieses Durchmessers steht.

Karfunkel, m., frz. escarboucle, f., engl. carbuncle, f. Almandin und Granat, orientalischer.

Karinbohle, f., s. d. Art. Bret.

Karintin, m. (Mineral.), f. v. w. Hornblende.

Karmeliterweiß, n., Farbe zum Wandanstrich im Innern, welche den Wänden das Ansehen des Marmors verleiht. Auf frischem Gipsputz gelingt dieser Anstrich vollkommen, wogegen alter Putz erst etwas abgekratzt werden muß. Er wird nur im Innern der Gebäude angewendet, wie folgt: Man füllt eine Kufe halb mit gelischem Kalk, zur andern Hälfte mit Wasser und rührt Weibes tüchtig um. Nachdem sich der Kalk gesetzt hat, ungefähr

Mothes, Illustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Stunde nach dem Umrühren öffnet man einen etwas über der Hälfte angebrachten Hahn und läßt das obenstehende Kalkwasser in einen Zuber fließen, worin es bleibt, bis sich auch hier der Kalk gesetzt hat u. das darüber stehende Wasser ganz hell ist, worauf man auch dieses abfließen läßt. Dann wiederholt man daselbe Verfahren, bis der Zuber endlich zur Hälfte mit Kalkniederschlag gefüllt ist. Auf diesen Kalk gießt man reines Flußwasser, rührt Weibes um und gießt dann später das wieder hell werdende Wasser ab und so fort; je öfter, desto besser. Kufe und Zuber müssen dabei fortwährend bedeckt sein. Nach dem letzten Abzapfen wird der Kalk wie ein Teig sein. Man thut denselben in einen irdenen Topf und mengt ihn aufs sorgfältigste mit etwas Smalte, Indigo oder Ultramarin, fein mit Wasser abgerieben, um die weiße Farbe des Kalkes zu mildern. Außerdem thut man noch etwas ganz fein geriebenes Kolophonium dazu und mengt auch dieses auf das beste. Dieser Teig wird mit Handschuhleim angemacht und man trägt alsdann 5—6 dünne Anstriche gleichmäßig auf. Ist der letzte Anstrich vollkommen trocken, so polirt man die Fläche, indem man sie mit einem Pinsel von Schweinsborsten abreibt, und erhält auf diese Weise einen eigenthümlichen Glanz.

Karmin, m., frz. carmin, m., engl. carmine, a) rother. Man gewinnt ihn aus der Cochenille (s. d.). Der Zeichner z. B. braucht ihn zum Ausfüllen der Grund- und Baupläne; b) **blauer Karmin,** frz. indigo soluble, engl. blue carmine, ist mehr oder weniger reines indigoblau-schwefelsaures Kali oder Natron, welches durch Fällung einer Lösung von Indigo in Schwefelsäure mit Potasche, Soda od. Kochsalz erhalten wird. Ueber seine Verwendung s. d. Art. blaue Farben.

Karmine lack, m., auch Florentiner, Wiener u. Pariser Lack genannt; Verbindung eines aus Cochenille-Absud gefällten Niederschlages mit Thonerde, wird zu Oel- und Leimfarben verwendet, auch in der Dekorationsmalerei mitunter zum Vastiren. Um ihn schneller zum Trocknen zu bringen, giebt man ihm Bleiweiß zu, wodurch er aber stets einen Stich ins Bläuliche erhält, den man durch etwas Hochgelb aufheben kann.

Karner, Kärcher, m., Todtenkapelle, Weinhaus oder Todtenkeller; s. d. Art. Carner, Kapelle und Thurm.

Karnies, m., Welle, f., frz. cymaise, onde, f., engl. cyma, kymation, lat. cima, cyma, cymatium, unda, sal-sidonia, architektonisches Glied, aus einem konvexen und

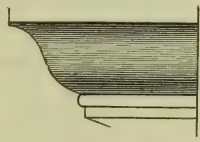


Fig. 2273.

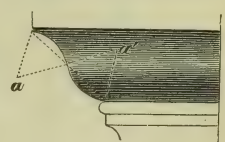


Fig. 2274.

einem konvexen Theil zusammengekehrt. 1. Stehender oder steigender Karnies, frz. cimaise droite, gueule droite, doucine, engl. ressaunt, sima, reversed ogee,

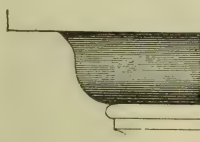


Fig. 2275.

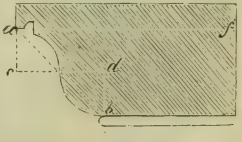


Fig. 2276.

lat. lysis, cyma recta, ital. gola diritta, Rinnleiste, f. Glied E. a. S. 479, sowie Fig. 1940 und 1946; erscheint als deckendes und säumendes Glied. Wird aus zwei Viertelkreisen, Fig. 2273, oder aus zwei Bogenstücken von 60° , Fig. 2274, zusammengestellt. Bisweilen bildet der K. mit dem obern Plättchen eine Unterscheidung, Fig. 2275,

welche man aber auch nach Fig. 2276 erreichen kann. Der K. heißt dann unterschrittener K. Ueberschlagkarnies, frz. écaréné, engl. quirked.

2. Verkehrt steigender Karnies (Kehlstöß, Kehls-

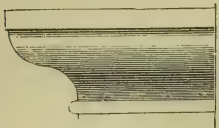


Fig. 2277.

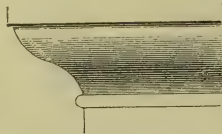


Fig. 2278.

leiste, frz. talon, cimaise renversée, lesbienne, engl. cyma reversa, ital. gola rovescia), f. im Art. Glied E. 4. b. u. Fig. 1941 u. 1942, sowie hier Fig. 2277 u. 2278; erscheint als umfassendes Glied, doch auch als Uebergang vom Tragenden zum Getragenen.

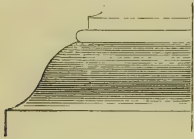


Fig. 2279.

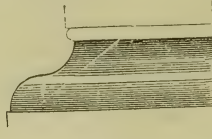


Fig. 2280.

3. Fallender Karnies (Sturzzinne), bei Fußgesimsen als tragendes Glied, f. Fig. 1943 u. 2279.



Fig. 2281.




Fig. 2282.

4. Verkehrtfallender Karnies (Glockenleiste), ein tragendes, doch mehr aufwärts strebendes Glied, f. Glied E. d. u. Fig. 1944 sowie Fig. 2280.

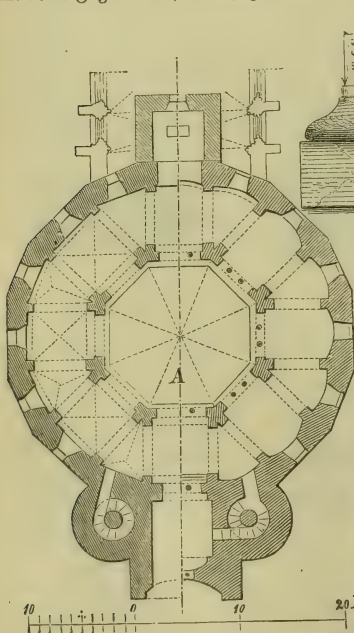


Fig. 2283. Münster zu Aachen.

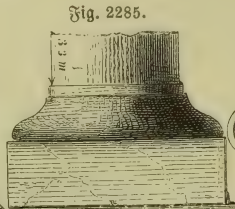


Fig. 2285.

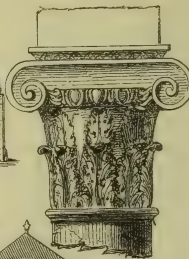


Fig. 2286.

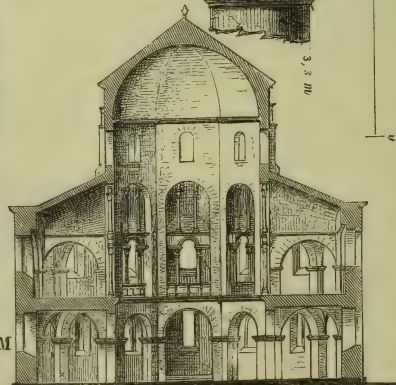


Fig. 2284.

5. Adler- oder Rabenschwabel, Abart der Glockenleiste, f. Fig. 2281 u. 2282. Vergl. b. Art. Kymation.

6. Capota, f. d. betr. Art. u. Fig. 1063 u. 1064.

Karniesblei u. Karnieslöthbret, n., f. Fensterblei 3. Karniesbogen, m., frz. arc en doucine, engl. reversed ogee-arch, f. in d. Art. Bogen I. 32. u. Fig. 735.

Karnieshöbel, m., frz. rabot a doucine, grain, m. d'orge, mouchette, f., engl. ogee-plane, Gesimshöbel mit mehr oder weniger geschweifeter Schneide, je nach der Ausbiegung der zu formenden Karniese gebildet, f. d. Art. Höbel. Falsch ist es, das Wort für Simshöbel jeder Art anzuwenden.

Karniesrinne, f. (Klempn.), Dachrinne, nach der Form eines Karnieses profiliert.

Karniesäge, f. (Glaser.), kleine feine Säge, um das Karniesblei (f. d.) zu zerschneiden.

Karniesfelmsichel, m. (Klempn.), Art Bunze, um punktierte Kreise auf das Blech zu schlagen.

Karniol od. Carniol, m. (Min.), f. im Art. Chalcedon 2.

karolingische Bauweise, f., frz. architecture carolingienne, style gallo-romain, renaissance sous Charlemagne, engl. carlovingian architecture. Karolingerstil nennen Viele die von Karl d. Gr. bis gegen Ende des 10. Jahrh. in den germanischen Landen des Frankenreichs herrschende Phase des frühromanischen Stils. Während die Merovingerdynastie ihrem Untergang entgegen schwankte, sanken die kaum gewedten Künste tief. Als Karls mächtige Hand das Scepter ergriffen hatte, wendete er auch der Kunst sein Augenmerk zu, und schöpfte aus allen ihm zugänglichen Quellen die Hilfsmittel zu ihrer Hebung; die Reste der römischen Kultur, die lateinischen Basilikenbauten, die Ostgothenbauten Ravenna's u. die Longobardenbauten von Mailand, Brescia u. lernte er durch eigene Anschauung kennen, zum Theil noch bevor er zur Regierung gelangte. — Aachen, wo schon Pipin Palast u. Kapelle besaßen, wurde zum Schauplatz regster Kunstthätigkeit, wobei die Vorliebe für Archäologie zu Belegung mit Beinamen führte; so hieß der Dichter Angilbert, dessen Schilderung der Bauthätigkeit sich erhalten hat, Homer, Einhard (geb. 770, † 844), der quasi Intendant der kaiserlichen Bauten war, Bezalael u. Als exactor operum regalium in Aquisgrani palatio regio wird Angis genannt, welcher unter Abt Gerold seit 787 in Fontanellum (San Wandrille) thätig, von diesem an Karl empfohlen ward. Das Krönungsmünster S. Maria ließ Karl nach eigener Idee bauen (nach dem Münch von St. Gallen propria dispositione molitus fabricam fecit, nach Inschrift: insignem hanc dignitatis aulam Karolus caesar magnus instituit, egregius Odo magister explevit, Metensi fotus in urbe quiescit, also ein Meister Odo leitete den Bau, der dann in Aachen sich zur Ruhe setzte. Wenn nun auch die gewöhnliche Annahme, daß dieses Münster eine Nachahmung von S. Vitale in Ravenna sei, nicht ganz stichhaltig ist, weil erstens von keinem der genannten Männer vor 796, wo das Münster begonnen ward, ein Besuch in Ravenna nachzuweisen ist, besonders aber zweitens, weil der Grundriß mehr Ähnlichkeit

mit dem longobardischen alten Dom von Brescia als mit S. Vitale hat, so blieb doch beim Aufbau des Aachener

Münsters, i. Fig. 2283 — 2286, S. Vitale nicht ohne Einfluß, indem die 801 aus dem Palast des Theoderich in Ravenna herbeigeschleppten Säulen in den oberen Arkaden eingesetzt wurden; vermutlich stammen auch die Kapitäle, Fig. 2286, aus Ravenna, während die Füße, Fig. 2285, an Ort u. Stelle gearbeitet sein mögen, da sie longobardisch sind. — Die Bronzegitter der Emporen, die

der longobardische Einfluß deutlich zur Geltung durch die Wechselschichten von Luff u. Backstein. Nach einem Brand von 1047 wurde die Kirche in Ziegeln wieder hergestellt, mit Beibehaltung der alten Hauptform, i. Fig. 2287 bis 2289. Der Mittelbau erhielt allerdings dabei eine Holzdecke, doch sind die Spuren der Kuppel erkennbar; später erfolgte noch eine Gothisirung. — Nachahmungen des Nachener Münsters waren u. A. noch die Schloßkapelle zu Thionville, von Karls Sohn Ludwig um 820 instar Aquensis erbaut, 939 zerstört, die



Fig. 2287. Aufsicht.

Fig. 2288. Durchschnitt.
Baptisterium zu Aachener.

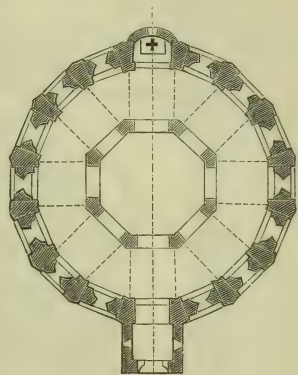


Fig. 2289. Grundriß.

Erzthüren etc. mögen von Ansizis sein. Karls des Großen persönlicher Antheil am Entwurf läßt sich nicht feststellen; der Einwurf gegen Annahme solchen Antheils, daß er nicht einmal habe schreiben können, ist nicht stichhaltig, denn wir wissen von ziemlich bedeutenden Architekten dieser und der nächstfolgenden Zeit, daß sie nicht schreiben konnten.

Die ravenennatischen Säulen, nur dekorativ, ja ziemlich unorganisch dem beinahe fertigen Bau eingefügt, konnten ohne Schaden für dessen Haltbarkeit 1794 von den Franzosen geraubt und nach Paris geschleppt werden, von wo sie 1815 zurückkamen; 1844 sind sie wieder eingesetzt. Der Kuppeltambour hat äußerlich Eckpilaster mit korinthisirenden, an Aquitanien erinnernden Kapitälern, welche ursprünglich das Hauptgesims trugen, jetzt, da später eine Zwerggalerie aufgesetzt ward, nur als Stäben erscheinen. Die Gewölbe der Emporen steigen nach dem Mittelbau hin stark an. Alles bekundet hohe Kühnheit in der Idee, Vertrautheit mit den statischen Gesetzen, in Folge dessen muthiges Losreißen von der römischen Technik, die bisher in der Gegend üblich gewesen war, aber Mangel an geübten Arbeitern zu Durchführung dieser Ideen und eine gewisse Gleichgültigkeit gegen Entwicklung des vielmehr als rein schmückende Zuthat betrachteten Ornaments aus der Konstruktion, daher bereitwillige Benutzung herzugeführter alter Theile, und Verwendung neuer, nach Belieben der Gewerke, die aus allen Ländern diesseits des Meeres (ex omnibus regionis cismarinis) zusammengeholt wurden, geformte Theile ohne alles Bedenken über die heterogenen Formen dieser Theile. Daß nicht bloß Meister Odo und Ansizis hieran keinen Anstoß nahmen, geht daraus hervor, daß Angilbert vom Münster spricht als von dem wundervollen Tempel des ewigen Königs, der mit kunstgerecht bearbeiteten Mauern bis zu den Gestirnen emporsteige. Karl baute ferner Paläste (Pfälzen) zu Aachen, Aynwegen, Trier, Balthof, Salz, Worms, Ingelheim, letzteren mit hundert Säulen und vielen Malereien. 799 wurde das Baptisterium zu Aachener, jetzt Kapelle auf dem Balthof gen., erbaut. Hier kommt

westliche Kuppel u. Chornische der Stiftskirche zu Essen, 874 zerstört, um 950 nach einem Brand restaurirt, die Johanneskirche Rotfers zu Lüttich (981), die Kirche zu Mettlach, von Abt Giossin (987—1000) ex aquis granense templo similitudinem sumens, erbaut, 1245 erstürmt, 1852 burghaft restaurirt; die Walpurgiskirche zu Gröningen bei Leuwarden, 1627 zerstört, ferner verspätet die

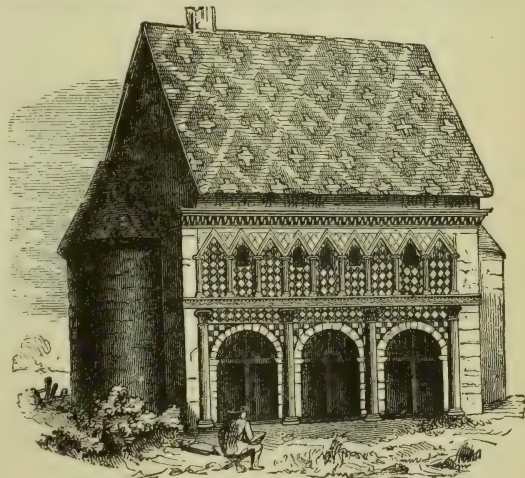


Fig. 2290.

Kirche zu Otmarshausen im Elsaß (um 1050) und die zu Lonnig bei Koblenz (um 1144). Zu Karls Lebzeiten ist die Kirche zu S. Vermigny les Prés (Departement Loiret) erbaut, ein Quadrat mit fünf Kuppeln und drei Apfiden, also völlig byzantinische Anlage. 822 geweiht ist die unter Abt Eigil von dem Mönch Rocholf und Rabanus Maurus erbaute Michaeliskirche zu Fulda, ein Rundbau, dessen Mittelraum auf 8 Säulen mit kompositen

Kapitälern ruht, während das Gewölbe der Krypta auf eine Mittelsäule mit ionischem Kapitäl sich stützt. Auch hier lehnt die Formgebung an die longobardische an.

tula (St. Riquier) in der Picardie, die Einhardsbasilika zu Michelstadt und Seligenstadt (um 825). Der Baurath von St. Gallen vom Jahre 820 (s. im Art. Kloster) giebt Aufschluß über Vieles. In dem 764 gegründeten Kloster Vorich ist eine, vermutlich zwischen 876 und 882 erbaute Durchgangshalle (Fig. 2290) erhalten, die in ihrer polychromen Ausstattung ebenfalls an Longobardenbauten, in den Giebelbogen des Obergeschosses an Merovingerbauten anknüpft, während Manches auf



Fig. 2291. Vorhalle von Notre dame des Doms in Avignon.

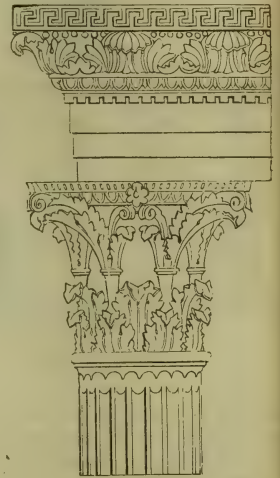


Fig. 2292.

Doch auch Basiliken wurden gebaut, z. B. die Salvatorkirche in Fulda, welche 802 noch einen Westchor erhielt, die 809 geweihte Marienkirche auf dem Frauenberg, die

direkte Anschauung antiker Vorbilder schließen lassen möchte. Stärker tritt diese Anlehnung an die Antike hervor in einigen gleichzeitigen Bauten Aquitaniens, z. B. in der zwischen 820 und 890 entstandenen Vorhalle von Notre Dame des Doms zu Avignon; s. Fig. 2291 u. 2292. Die älteren Theile der Pfeilerbasilika von S. Martin zu Angers (819) mit ihren Wechfelschichten von Zuff- u. Backstein, die Kirche von S. Genereux im Poitou (Fig. 2293—2294) mit niedrigen Rundpfeilern unter beinahe völliger Beibehaltung der merovingischen Weise, sowie die älteren Theile der Kirche von Romainmotier in der Schweiz bezeugen, daß die Einzelformationen zwar zum Theil in den verschiedenen Provinzen des weiten Reiches einigermaßen von einander abweichen, daß aber gewisse Hauptzüge allen betreffenden Bauten gemeinsam sind. Diese Hauptzüge sind: 1. Der Rundbogen herrscht vor, erscheint anfangs ziemlich stark gestelzt, was aber bald sich vermindert, u. nicht mehr mit architravirter Gliederung, sondern nur mit Rundstab und Plättchen od. dergl. eingefast, auch wohl an der Intradosede mit eingefalzttem Rundstab versehen. Ein etwas gedrückter Bogen kommt hier u. da vor, scheidrechte Ueberdeckung ziemlich selten. Die der angelsächsischen Art gleichende Ueberdeckung durch sog. Giebelbögen ist sehr beliebt. 2. Die Säulen haben Verjüngung ohne Entasis, Kanälirungen, im Anfang noch oft angewendet, kommen allmählich in Wegfall, die Schäfte werden dann glatt bearbeitet, erhalten aber mehr Halsglieder, welche das Zusammenfassen der tragenden Kraft stärker charakterisiren. An Stelle der Säulen treten hier und da gemauerte Rundsäulen. 3. Die Kapitäle sind anfänglich in longobardischer Weise der Antike nachgebildet, später theils niedrige Würfelskapitäle mit noch nicht lothrecht stehenden, sondern nach unten eingezogenen Seitenflächen

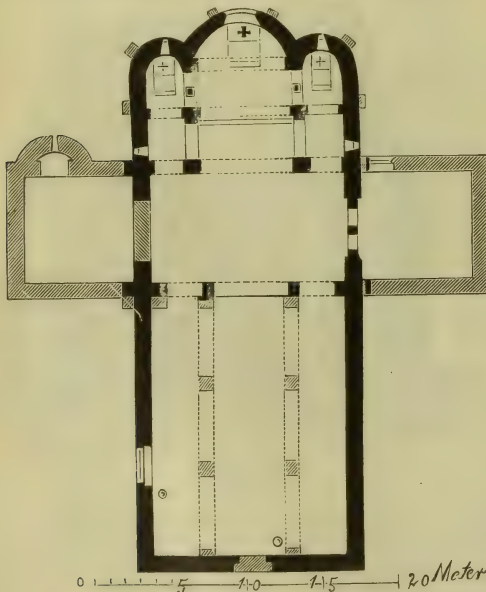


Fig. 2293. Kirche von S. Genereux. Grundriß.

mit Kreuzschiff und ähnlicher Vorhalle versahene Hauptkirche der 793—814 von Angilbert erbauten Abtei Cen-

(Schildern), die auch von der Abrundung noch nicht scharf abgefeigt sind, theils Trapezkapitäl, theils auch abgestufte Pyramiden mit sehr reich durchbrochener Ornamentirung. Die Füße erhalten etwas aufstrebenderen Charakter, aber eckigere und zum Theil ziemlich plumpe Profilirung. 4. Die Kämpferwürfel werden niedriger als bei den Ostgothen, oft nur als stark ausladende Platten

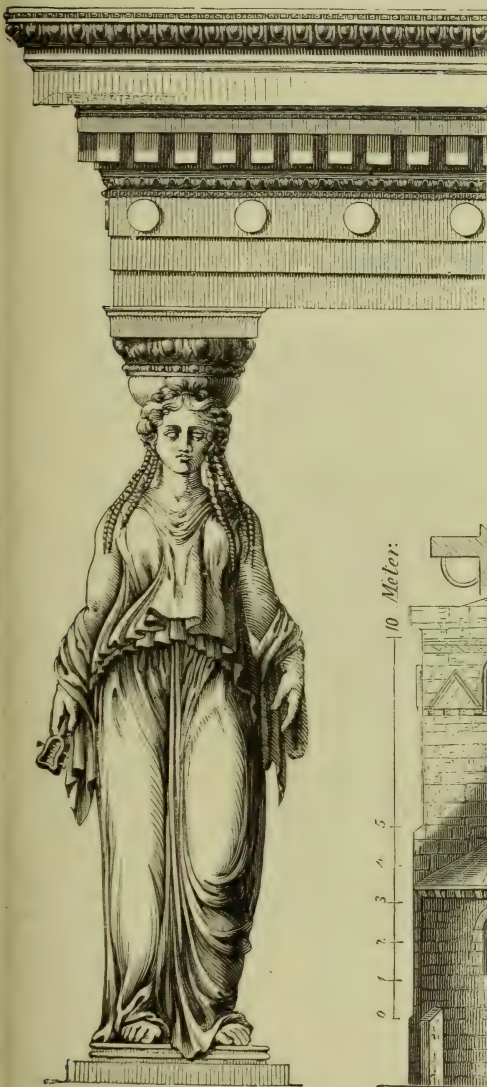


Fig. 2295. Karyatide vom Crethseion.

in ihren Theilen, gemusterter Ziegelfußboden fängt an vorzukommen. 7. Die sichtbare Dachkonstruktion wird oft und gern durch Balkendecke ersetzt. 8. Die in den Ornamenten angebrachten symbolischen Figuren, von den Longobarden übernommen, werden ornamental phantastisch zugestuft, auch häufig als mit den Ornamenten selbst verwachsen dargestellt. — Wenn man so die Karolingerbauweise eine Weiterentwicklung der merovingisch-fränkischen unter Zuhilfenahme longobardischer sowie ostgothischer 2c. Elemente nennen könnte, die sich zur Vorstufe und weiterhin zum Zweig des frühromanischen Stils abrundet, so könnte man gewissermaßen die angelsächsische und die irische Bauweise Abzweigungen der karolingischen nennen.

Karooschotendorn, m. (Bot.), f. d. Art. Gummiharze 8.

Karpholith, m. (Miner.), enthält 26,5 Th. Thonerde, 37,6 Th. Kiesel, 17 Th. Manganoxyd, 5,5 Th. Eisenoxyd u. 11 Th. Wasser. Wenn man dieses Gemenge künstlich erzeugt, erhält man einen ausgezeichneten hydraulischen Mörtel.

Karpo, f. d. Art. Goren.

Karraghenmoos, n., Wurmmoos oder isländisches Moos, frz. Carraghène, f., engl. carrageen-moos, ist ein Gemenge mehrerer Seetange (Jam. Algen), vorzugsweise solcher, die eine gelblichweiße Farbe u. beim Aufweichen im Wasser eine schleimige, gallertartige Beschaffenheit haben, z. B. Phlebotamnion versicolor, Echinoceras ciliatum, diaphanum, bes. aber Perlmoos, fucus u. crispus, frz. chondre crispé. Es wird als Zusatz zu Leim benutzt und kommt von den Küsten der Nordsee.

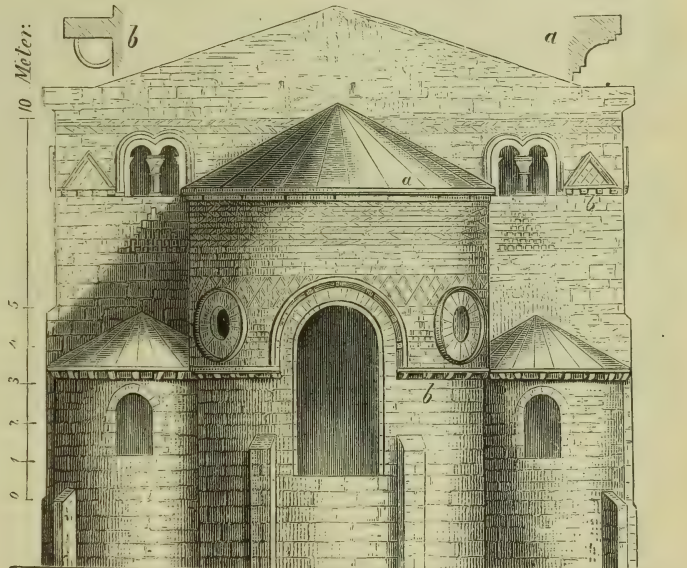


Fig. 2294. Kirche von St. Gervais, Außenansicht.

mit bedeutender Abschrägung nach unten oder als sehr straffer Karnies gebildet, dann auch mit Kehwerk, Zickzack od. dergl. in flachem Relief verziert. Als Begleitungsglied kommt ein kleiner, sehr stark geschwungener Karnies oder ein Viertelft ab vor. 5. Der byzantinische Einfluß, vermuthlich bei, durch die Longobarden vermittelt, zeigt sich im Anfang der Periode im Osten und Norden des Reichs stärker als im Westen, wo er gegen Ende des 10. Jahrh. bei. von Périgueux aus wirkt. Die Kuppeln bekommen einen Tambour mit kleinen Fenstern. 6. Neben der polychromen Mauerverzierung durch Mosaik, die man im Nothfall durch Verwendung verschiedenfarbiger oder verschieden geformter Bausteine erzeugte, tritt die Wandmalerei auf. Die Mosaiken der Fußböden werden größer

Karre, f., Karren, m., frz. char, m., engl. cart, ital. carro, lat. carrus, currus. A. **Einrädiger Karren**, frz. brouette à une roue, engl. wheel-barrow. 1. frz. b. à claire à voie, **Schiebkarren** (auch **Schiebebock** gen.) zum Transport größerer fester Körper; sind sie zum Transport großer Bausteine stärker konstruirt, so heißen sie **Steinbock**. — 2. frz. b. à caisse, **Kastkarren**, auch **Radberge**, **Radwelle**, im Bergbau **Laufkarren** genannt, franz. tombereau, zum Fortschaffen kleinerer Körper. Je näher die Achse des Rades der Schwerlinie der Last gebracht wird, um desto leichter wird sich der Karren fahren.

B. **Zweirädige Karren**, **Handkarren**, **Handwagen**, frz. charrette, 1. solche ohne Kasten; — 2. frz. tombe-

reau, solche mit Rasten; bei beiden muß der Schwerpunkt nicht ganz auf der Achse, sondern etwas, doch nur wenig, nach der zum Angreifen bestimmten Gabel liegen, welche eine besondere Stütze bekommt.

C. Zwei- und vierräderige Karren, frz. haquet, chariot, zum Transport größerer Massen durch Pferde. Ist der K. so eingerichtet, daß man ihn mit der Last umschütten kann, so heißt er Kipp- oder Stürzkarren. Die K. n. bes. der beiden Hauptarten A. und B. haben wesentliche Verbesserungen erhalten durch die Fabrik von C. Blumhardt in Simonshaus bei Bohnwinkel (Rheinprovinz).

Karrenholz, n., 1. span. corréa, schwaches, unbeschlagenes Rüst- u. Bauholz, 10—15 cm. stark. — 2. (Vergb.) Laufkarren, der noch nicht mit Eisen beschlagen ist.

Karrenschlag, m. (Veichb.), Haufenreihe, welche entsteht, wenn man die Karren, in welchen Erde herbeigefahren wird, in einer Reihe neben einander ausschüttet.

Karrentransport, m., frz. transport à la brouette etc., engl. cartage carting, f. d. Art. Abfuhr und Erdbarbeiten.

Bordpflanzenverkleidung eines Schiffes, wenn die Planken nicht über einander greifen, sondern bündig mit einander sind.

Karyatide, Korymbin oder Kanephore, f., frz. caryatide, femme-colonne, engl. caryate, caryatic support, Bildsäule als Träger, weibliche Figur in voller reicher Tracht. Die K. n. griech. *καρυάτιδες*, sollen zuerst zum Andenken an einen Sieg der Griechen über die Karer und die dabei erfolgte Gefangennehmung karyatischer Frauen angewendet worden sein. Bei ihrer Anwendung gelten dieselben Regeln wie bei der der Atlanten (s. d. H.). Fig. 2295 giebt eine der Karyatiden vom Hertos des Erechtheion auf der Akropolis von Athen.

Kaschmirtil, m., f. unter d. Art. Indischer Baustil. Auch nach Erlöschen des alten Kaschmirstils hat sich in dem wasserreichen Kaschmir eine eigenthümliche Bauweise der Wohnhäuser erhalten, von der wir in Fig. 2296 ein Beispiel geben.

Kase, f., Kafer, m., westfäl. Prov. für Haus (von casa).

Käse, m., 1. frz. fromage, m., engl. cheese. Seit man

die Erfahrung gemacht hat, daß der K. die Eigenschaft besitze, die vegetabilische Faser, bes. Baumwolle u. aus Wolle und Baumwolle gemischte Zeuge, zur besseren u. gleichmäßigeren Aufnahme der Farbpigmente vorzubereiten, wird derselbe sehr ausgedehnt für diesen Zweck benutzt. Der Farbstoff wird hierbei, mit einem Alkali verbunden, den Zeugen aufgedruckt. Nachdem benutzt man das betr. Präparat, Käsegummi gen., zu Befestigung solcher Farben, welche ihrer Beschaffenheit nach mit der Faser keine Verbindung eingehen können, sondern nur mechanisch darauf angeklebt werden. Aus demselben Grund haften Käsefarbe besser auf Holz als an-

dere Wasserfarben, wie man schon seit 2000 Jahren wußte. Die Bereitung der Käsefarbe s. im Art. Quarkfarbe, denn so wird sie gewöhnlich genannt. — 2. K., frz. fromage, tourte, f., engl. crucible-stand, nennt man einen aus feuerfestem Thon gefertigten Unteratz für Schmelztiegel.

Käsebaum, m. (Bot., Bombax Ceiba, Fam. Bombacaceae), einer der stärksten Bäume Südamerikas, wird 35 m. hoch, erreicht einen Stammdurchmesser von 4, m. Aus dem ausgehöhlten Stamm werden Kähne gefertigt, die bis 150 Menschen fassen können. Seine Samenwolle dient als Ausstopfungsmaterial.

Käsehaus, n. (landw. Bauw.), ein Gebäude, ob. auch nur ein Raum zu Aufbewahrung oder Anfertigung von Käse. Die Fensteröffnungen müssen behufs Abhaltung des Ungeziefers während der Zulassung von Luft mit Draht od. Gaze versehen werden.

Käsekitt, m., auch Quarkkleim, Zimmermannsleim genannt, dient zum Ritten von Holz und Stein, auch zum Verstreichen der Fugen und Ritze des Holzes. Quark oder junger, süßer Käse wird auf einem Reibstein mit ungegohrenem Kalk zusammengemührt, bis man einen zähen

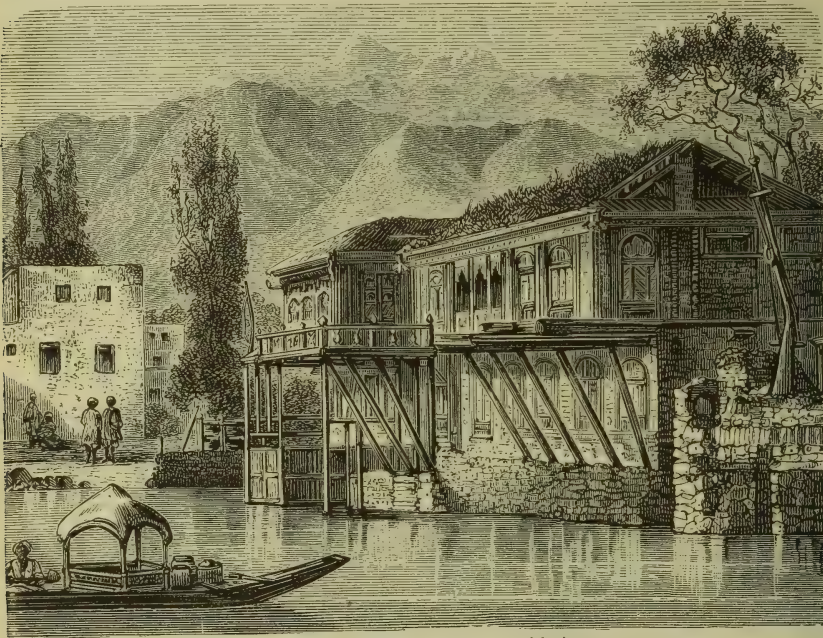


Fig. 2296. Wohnhaustypus in Kaschmir.

Karst, m., frz. hoyau, m., pioche, houe, f., engl. hoe, prong-hoe, Breithade, f. d. Art. Hade und Bide.

Karstenth, m. (Miner.), f. d. Art. Anhydrit.

Karthause, f., frz. chartreuse, f., ital. certosa, span. cartuja, lat. cartusa. Die Klöster des Karthäuserordens verlangen eine ganz eigenthümliche Einrichtung: ein großer Hof, mit Säulenhalle ringsum, dient als Kreuzgang und Begräbnisplatz; um ihn reihen sich die Zellengebäude (laurae). Jedes derselben, zur Wohnung nur eines Mönches bestimmt, bildet sozusagen ein Grundstück für sich, enthält Hausflur, Wohnzimmer, Küche, Schlafkammer u. Gärten. Die Abtwohnung ist natürlich größer, die übrigen Räume sind wie bei allen Klöstern, f. Kloster.

Kartoffelquetsche und **Kartoffelwaschmaschine**, f. d. Art. Brennerci.

Karvinnagel, Koveinnagel, Koviliennagel, m. (Schiffb.), frz. cabillot, chevillot, engl. belaying-pin, größerer Holz-nagel mit Kopf, zu allerlei Zwecken, besonders zum Anbinden von Tauen zc.

Karvielwerk, Karvillwerk, n., frz. bordage m. en carvelle, à joints carrés, engl. carvel-work (Schiffb.),

Zeit erlangt, der dann schnell verwendet werden muß. Man pflegt auch wohl den Quark vorher in warmem Wasser zu lösen, doch ist dies weder nöthig noch rathsam. Neuerdings kommt Kaskittpulver in den Handel. Vgl. übrigens d. Art. Map.

Kasematte, Casematte, f., frz. und engl. casemate, f. (Kriegsb.), bombensicheres Gewölbe unter Festungswerken, zu Aufstellung von Geschützen, Aufbewahrung von Munition, Lebensmitteln etc. Um das Einstürzen der Gewölbe bei Beschießung zu verhüten, stützt man sie nicht direct auf Futtermauern, sondern auf verlängerte Strebepfeiler an denselben. Zum Abzug des Pulverrauches läßt man bewaffnete, d. h. mit Geschütz versehene K.n womöglich hinten offen. Neuerdings belegt man die Mauern mit Eisensplatten, konstruirt wohl auch die ganze K. aus schmiedeeisernen Platten, **Kasematten-schilden**; dabei empfiehlt sich das Abrunden der eisernen Schilde, sowie der Decken eiserner bedeckter Geschützstände, um anschlagende Projectile abzulenken oder doch ihre Wirkung zu schwächen. [Ptz.]

Kasenh, n., f. d. Art. Bad.

Kaserne, Caserne, f., franz.

caserne, f., engl. casern, ital.

caserna, Wohngebäude für

Soldaten. Man sehe bei An-

lage derselben auf freie und

gesunde Lage, leichte Kommu-

nifikation der einzelnen Theile,

ferner auf große Höhe und ge-

räumige Zimmer. Man rech-

net für die Größe der Zimmer

auf einen Mann 3—4 qm. Die

Höhe sei 3₅₀—3₈₀ m. Die An-

zahl der in einem Zimmer

unterzubringenden Mann-

schaften, die etwaige Anbrin-

gung u. der Umfang von Casinos

für Offiziere u. Unteroffiziere,

eines Besäls etc., ferner, ob

und wieviel kleinere Zimmer

für Chargirte einzubringen

sind, Anzahl der Stallungen,

sowie alle weiteren Bestim-

mungen über andere Räume,

bestimmt das Spezialpro-

gramm in jedem einzelnen

Fall. Offizierswohnzimmer

bekommen ein Schlafgemach u.

sollten stets so angelegt werden,

daß die Offiziere von hier aus

die Mannschaften gut beauf-

sichtigen können. Speisesäle ge-

hören in die Nähe der Küche und rechnet man auf einen

Mann etwa 60 cm. Platz am Tisch. Wasch- und Bader-

räume bringe man möglichst in besondere Nebengebäude.

Abtritte u. Retiraden dürfen nicht versteckt liegen. Zweck-

entsprechend ist es, bei dem gedrängten Zusammen-

leben, die Mannschaftsabtritte außerhalb der K. und nur

für den Gebrauch zur Nacht in jedem Flügel der K. einen

Abtritt anzulegen, welcher erst nach dem Schlafengehen

der Mannschaft zu öffnen ist. Man hat häufig einen bes.

geräumigen, lustigen Boden zum Schlafsäl verwendet,

für den die für Schlafsäle (s. d.) allgemein aufgestellten

Normen in Bezug auf Größe etc. gelten. Besser ist jedoch

Anlegung von Schlafsälen in vollen Geschossen. In

Festungen erbaut man die K.n gern bombensich u. richtet

sie zur Vertheidigung ein (Defensivkasernen).

Kassette, f., **Cassette** oder **Cassette**, frz. caisson, formelle,

panneau, engl. bay, casket, laquear, coffer, ital. cas-setta, span. lagunár, lat. lacunar, vertieftes und mit ge-
fehten Friesen umgebenes Feld, in welchem sich erhaben
gearbeitete oder auch bloß durch Malerei dargestellte Mo-
jetten oder dergl. befinden. Die K. bekommt meistens qua-
dratische, rautenförmige od. polygone, selten runde Gestalt,
und man wendet sie an gewölbten Decken, Bogen, vorzüg-
lich aber an Kuppeln, zu Erleichterung des Gewölbes u.
zugleich zu Verzierung desselben an. Bei Kuppeln stehen
die K.n mit ihren Mojetten gewöhnlich in 4—5 Reihen u.
zwar in nach oben verjüngter Breite und in abnehmender
Größe über einander. Man versieht aber auch ungern noch
häufig gerade Decken mit K.n, in welchem Fall sie dann
Kassettendecken od. **kassettirte Decken**, frz. plafond à caissons,
engl. coffered ceiling, heißen. Für solche Kassettendecken,

Fig. 2297.

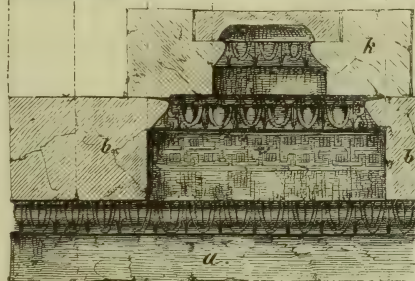
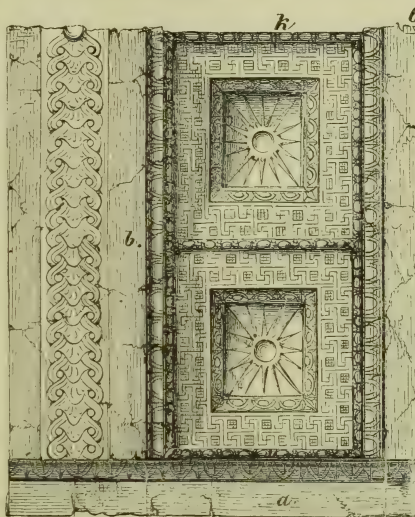


Fig. 2298. Vom Erechtheion.

Zu Art. Kassette.

Fig. 2299.

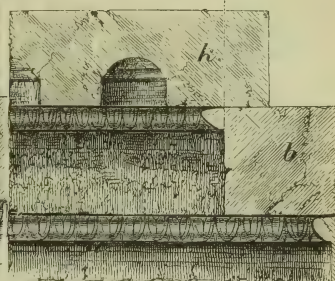
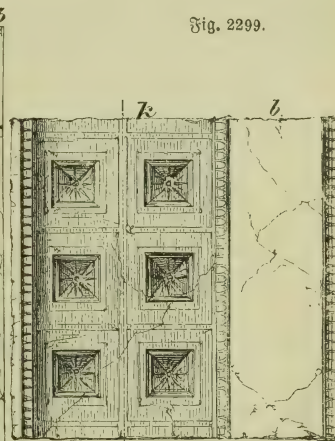


Fig. 2300. Vom Niketempel.

wenn sie von Stein konstruirt werden sollen, sind die besten
Muster die griechischen Tempeldecken. Wir geben deren
zwei, in Fig. 2297 u. 2298 vom Erechtheion, Fig. 2300
u. 2301 vom Niketempel zu Athen; mit a sind die Archi-
trave, mit b die auf diesen liegenden Längbalken bezeichnet,
mit k die diese quer verbindenden eigentlichen Deckensteine
oder Kalyptation, welche zur Verminderung der Last aus-
gehöhlt sind, wodurch eben die K.n entstanden. Ueber höl-
zerne Kassettendecken s. d. Art. Balkendecke und Decke.

Kasseler Erde, f. (Bandytsbraun), eine Art Torferde
von schöner, halbdurchsichtiger brauner Farbe; da sie leicht
verbleicht, mischt man sie mit Farben, welche nachdunkeln.

Kasseler Gelb, n., f. d. Art. Bleifarbe 8.
Kassya, f. (Bot.), ostindische (Cassya filiformis, Jam.
Vorbergewächse), giebt, zu Brei zerstoßen und mit Kalk
vermischt, einen Kitt zum Kalfatern der Schiffe etc.

Kastanienbaum, m., 1. die gemeine Roßkastanie, frz. marronnier m. d'Inde, engl. horse-chestnut-tree (Aesculus Hippocastanum, Fam. Hippocastaneae), stammt aus Persien und wird sehr häufig zu Alleen angepflanzt. Sie hat feines, dichtes und zartes Holz, welches weiß, weich, sammetartig und lang gefasert ist, nach dem Kern zu gelblich, mitunter graubraun geflammt wird, im Wasser leicht fault, jedoch gut steht und dem Wurmstraß nicht ausgesetzt ist. In seinen meisten Eigenschaften und Verwendungsweisen kommt es mit dem Lindenholz überein. — 2. Die echte Kastanie (Castanea vesca, Fam. Cupuliferae), frz. châtaignier, engl. chest-nut-tree, gedeiht besonders in Südeuropa und liefert außer den bekannten genießbaren Kastanien (Maronen) auch ein brauchbares, halb braunes Holz von ziemlicher Festigkeit. Dasselbe ist in seinem Bau dem Buchenholz nahe verwandt, entbehrt jedoch dessen breite Markstrahlen. Es schwindet und quillt nicht, polirt und lackirt sich gut. Spez. Gew. 0,6. — 3) Moretonbaikastanie, f. Castanosperrum.

Kastanienbaumrinde, f., als braune Farbe, f. d. Art. Braun 3.

Kastanienblättrige Eiche, f., Quercus Prinos und Quercus Castanea, zwei Bäume Nordamerikas, liefern Nutzholz u. genießbare Eicheln, f. d. Art. Eiche m.

Kastanienbraun, n., f. d. Art. Braun.

Kasten, m., frz. caisse, f., engl. chest, 1. (Wasserb.) bei einem Damm oder Deich der untere starke Theil. — 2. (Brückenb.) f. v. w. Senkkasten. — 3. (Gieß.) f. v. w. Formkasten (f. d.). — 4. (Kriegsb.) eigentl. Schartenkasten, bei Batterien und Schanzen der Theil der Brustwehr zwischen zwei Schießarten, f. d. Art. Festungsbaufunst. — 5. (Med.) K. eines Flaschenzugs, f. v. w. Kloben, Gehäuse.

Kastenbalg, m., **Kastengebläse**, n., frz. soufflets à caisse, apiston de bois, engl. chest-fellows, pl., chest blowing-machine; f. Balg u. Gebläse.

Kastenvau, m. (Bergb.), Art der Grubenzimmerung, f. d. Art. Grubenbau B.; man schlägt zu den Seiten eine Reihe Stempel ein, legt kreuzweis darauf starke Stangen, **Kastensangen** u.

Kastenblech, n. (Schloß.), bei frz. Thürschloßern das Blech, welches den Schloßkasten zudeckt.

Kastenbrücke, **Büchelbrücke**, f., f. d. Art. Brücke.

Kastendamm, m., oder **Kistdamm**, m. (Wasserb.), frz. batardeau m. coffré, engl. coffer-dam, heißt ein Fangedamm, wenn er aus zwei Bohlenwänden besteht, deren Zwischenraum mit fester Erde oder dgl. ausgefüllt wird. a) Einfacher Kastendamm. Die Breite, d. h. die Entfernung beider Bohlenwände von einander, nimmt man meist gleich der Höhe über dem Grund; übersteigt diese aber 2,7 m., so mache man die Breite um 1,2 m. größer als die halbe Höhe, oder um den dritten Theil der Höhe breiter als 3 m. Die Pfähle jeder Reihe stehen 1—1,7 m. von einander entfernt. Sie werden oben in gleicher Höhe abgeschnitten und mit Zapfen versehen, worauf Holme gepaßt werden. Ueber diese werden Querrangen eingeblattet, bei schwachen Holmen in 1—1,5 m., bei starken Holmen in größerer Entfernung. Vorher aber werden die Bohlenwände auf der Innenseite der Pfähle eingebracht, bei geringer Höhe und mäßigem Druck aus horizontal stumpf über einander gelegten Bohlen, bei größerer Höhe aus senkrecht dicht neben einander eingerammten Bohlen, welche durch einen in halber Höhe und einen oben hinter die Pfähle gelegten Nagel in der ihnen zukommenden Stellung erhalten werden; dann wird inwendig oben noch ein Deckriegel angelegt und mit dem äußeren Obergriegel verschraubt. Darauf beginnt die Ausfüllung; bei Kastendämmen von 3—4,5 m. Höhe wendet man förmliche Spundwände an, indem man die Spundbohlen zwischen zwei Zangen einschlägt. b) Doppelter Kastendamm.

Bei mehr als 4,5 m. Höhe schlage man in der Mitte der Breite noch eine Reihe Spundpfähle ein. Die nach der Baugrube zugekehrte Hälfte des Damms kann dann niedriger werden als der Wasserstand; es muß aber in diesem Fall die mittlere Pfahlreihe durch Streben abgesteift werden.

Kastenformerei, f., frz. moulage en châssis, engl. flask-moulding, u. **Kastenguß**, m., frz. Fonte en châssis, m., flask-casting, auch halber Lehmguß, f. d. Art. Gußeisen. Der Formkasten zerfällt in obere u. untere **Kastenhälfte**, frz. demi-châssis supérieur und inférieur, engl. halfboxes, und zwar top-part und bottom-part, lower box, drag-box.

Kastenkette, f. (Wasserb.), frz. chapelet, m., chaîne double sans fin armée de dragues, de loquets, engl. chain of bucket, f. im Art. Baggermaschine.

Kastenkunst oder **Paternosterwerk**, n., auch **Heizenkunst**, frz. patenôtre, chapelet, m., engl. chain-pump-work (Wasserb.), Wasserhebmachine, bei welcher eine Kette ohne Ende über eine horizontale Welle od. eine Scheibe geleitet ist, an der in Zwischenräumen kleine hölzerne Kästen, Eimer oder lederne Schläuche befestigt sind, welche beim Umdrehen der Welle das Wasser unten schöpfen, oben aber ausgießen.

Kastenspumpe, f., f. im Art. Pumpe.

Kastenrad, n., frz. roue f. à godets, à dragues, engl. cellular wheel, f. v. w. Schöpfrad (f. d.).

Kastenschleuse, f. (Wasserb.), frz. écluse carrée, écluse à portes tournantes, engl. square sluice, f. v. w. Kammereschleuse, f. d. Art. Schleuse.

Kastenschloß, n., 1. frz. serrure f. à palâtre, engl. case-lock, boxed lock, ein Schloß, dessen Gehäuse sichtbar auf die Thür befestigt wird. Man wendet dieses Schloß, bes. das deutsche **Kastenschloß**, frz. serrure à ressort caché, engl. rim-lock, da an, wo es mehr auf Dauerhaftigkeit als auf Eleganz ankommt, denn es ist dauerhafter als ein eingetieftes; f. übr. d. Art. Schloß. — 2. frz. serrure de coffre, engl. box-lock, f. v. w. Kofferchloß.

Kastenwerk, n., **Lehmstampfbau**, m. (Maur.), f. Piñée.

Kastenzimmerung, f. (Bergb.), f. d. Art. Kastenvau u. Grubenbau.

Kastnerisches Mittel, n., f. im Art. Hausschwamm.

Kastor, f. d. Art. Diokuren.

Kat, **Katt**, f. (Schiffb.), 1. auch **Kattschiff**, **Kaze**, f., frz. chat, m., engl. cat, veraltetes dreimaßiges Kauffahrteischiff. — 2. (auch n.), frz. fouet, engl. cat of nine tails, **Schiffspeitsche**, neunschwänzige Kaze. — 3. frz. corps mort, engl. bollard, ein auf dem Ufer stehender Pfahl, an welchem die Schiffe befestigt werden können. — 4. Auch **Kattigen**, frz. capon, engl. cattackle, Flaschenzug, womit der Anker vollends heraufgezogen wird.

Katablema, n., ursprünglich Zelt; bei den antiken Theatern auf Steinwand gemalter Hintergrund.

Katafalk, m., frz. catafalque, représentation, engl. catafalco, lat. castrum doloris, campana, tahutis, dient zu Schaustellung hoher od. sonst angesehener Verstorbenen und besteht aus einem aus Holzern, Laten oder Eisenstangen zusammengefügten Gerippe (engl. herse, hearse, lat. hercia), auf welches der offene Sarg gestellt wird u. welches dann mit schwarzem Tuch tapeziert oder sonst dunkel drapirt wird. Die weitere Aus schmückung mit Wappen, Emblemen, brennende Kerzen und Lampen (frz. chapelle ardente, lat. capella ardens.) u. richtet sich natürlich ganz nach Charakter, Stand u. des Verstorbenen.

katakauistische Linie u. Fläche, f. Brennlinie.

Katakombe, eigentlich **Katalombe**, f., von κατά und κόμπος, Unterhöhlung, seit Gregorius aber Katakombe, von κατά und κόμπος, unteres Grab, geschrieben; frz. catacombe, f., engl. catacomb, lat. catatumba, arenarium; in den ersten 4 Jahrhunderten, nicht bloß, aber bes. während der Christenverfolgungen unter den römischen Kaisern

benutzten die Christen zu Leichenbestattungen und zum Gottesdienst weitverzweigte Höhlungen in der unmittelbaren Nähe von Rom, Syrakus etc., von denen man nun ziemlich genau weiß, daß sehr viele direct als Begräbnißplatz angelegt sind, andere ursprünglich als Putzulaner- oder Steinbrüche, dann auch als Keller, Gefängnisse u. dgl. gedient haben. Sie hießen anfangs coemeteria, *coemeterium* (Schlafstätten; das Coemeterium bei S. Sebastian nennt Gregor d. Gr. um 590 ad catacumbas. — Selbst während der Verfolgungen standen sie wie die heidnischen Begräbnißplätze unter gesetzlichem Schutz und hatten alle einen öffentlich sichtbaren Eingang auf breiter Treppe. Die Christen schmückten einzelne Theile derselben nach Art der Columbarien mit Sargnischen (loculi) in den Wänden oder auch als Kapellen resp. als Versammlungsräume (cubicula) aus, und damit wurde ein werthvoller Beitrag zu Entwicklung der altchristlichen Bauweise (s. d.) geliefert. Einige der cubicula enthalten Sitzstufen an den Wänden, andere Alagentische; einige davon empfangen Tageslicht durch ein Loch, *lucernarium*, *lumen*, in der Decke. In den als Kapelle gebrauchten Gemächern fehlt nie ein Märtyrergab in Gestalt einer arca, mit einer Platte als mensa bedeckt, oft unter einem *arcosolium* (s. d.). Die loculi waren oft für 2, 3 od. 4 Körper eingerichtet u. hießen dann bisoma, trisoma und quadrisoma. — Vom Jahr 347 an legte man keine neuen K. an; nach 371 wurde die Beisetzung in dieselben sehr theuer und daher selten. Im allgemeinen kann man jedes unterirdische Gewölbe oder Felsenhalle mit diesem Namen belegen.

Katakomben, Katakomben, Katakomben, m., s. Anker E.
Katakomben, m., 1. s. Fallgatter. — 2. s. d. Art. Wasserfall, Stromschnelle. — 3. s. Sturzschleufe.

Katbauchflüch, n. (Schiffb.), s. Katsporen.

Katechu, m., 1. s. d. Art. Catechu. — 2. Ebenso heißt ein abstringirender Stoff von bitterlich-süßlichem Geschmack, gewonnen durch Einfochen des Saftes der Katechu-Akazie

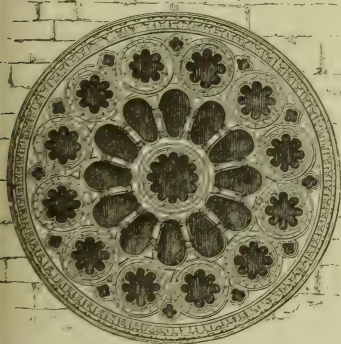


Fig. 2301. Aus Chartres (v. 1145).

Katechumenenraum, m. Als solcher diente in der altchristlichen Basilika anfangs das Narthex, später eine Querempore über demselben, s. d. Art. Galilaea u. Basilika.

Katharinenrad, n., s. Glücksrad, frz. roue f. de Ste. Catherine, fenetre f. rayonnante, engl. wheel-window, Catherine-wheel, Marigold-window, s. v. w. Radfenster (s. d.). Die Benennung kommt seit Beginn des 13. Jahrh. vor, die Gestaltung, ursprünglich häufig als Glücksrad (s. d.) ausgebildet, folgte natürlich den Schritten der Stilausbildung. Wir geben in Fig. 2301 das Katharinenrad an der Westfront der Kathedrale von Chartres von 1145, in Fig. 2302 eines von etwa 1090, in Fig. 2302 das K. an der Westfront der Kathedrale von Rheims von circa 1250, und in Fig. 2303 das K. an der Westfront der Kathedrale zu St. Ouen zu Rouen aus dem 14. Jahrhundert.

Mothes, Illust. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

Kathedrader, n., lat. rostrum, s. v. w. Lehrstuhl, abgeleitet von Cathedra (s. d.), nennt man die gewöhnlich auf einem zwei Stufen erhöhten Unterbau stehenden Lehrstühle in Schulsälen etc. Man macht in der Regel den Unterbau bei Hörsälen, wo eine schwarze Wandtafel gebraucht wird, ca. 2,8—3 m. lang und mindestens 1,20 m. tief; vorn wird er durch eine Brüstung umschlossen, hinter der sich ein schmaler Tisch hingieht und auf deren Mitte ein Lesepult, thünlichst zum Auf- u. Abschieben, angebracht ist. Für andere Lehrgegenstände können sie kleiner sein; auch werden so die Rednerbühnen im allgemeinen genannt; dieselben werden quadratisch od. polygon gemacht und der innere Durchmesser muß mindestens 1 m. betragen, die Höhe der Brüstung etwa 1—1,3 m. Die Stufenzahl steigert sich, nach der Größe des Saals, bis zu 6. Vgl. übr. d. Art. Rednerbühne.

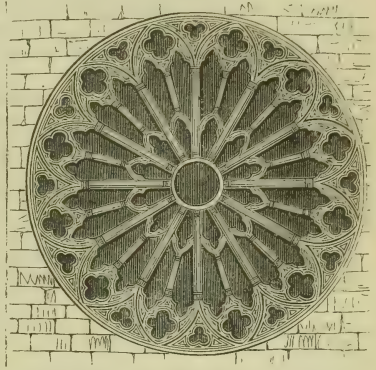


Fig. 2301. Aus Rheims (ca. 1250).

Kathedrale, Kathedralkirche, f., frz. église cathédrale, épiscopale, dominique, engl. cathedral-church, bishops-church, ital. madre chiesa, metropolitana, span. yglesia catedral, lat. ecclesia cathedralis, episcopalis,

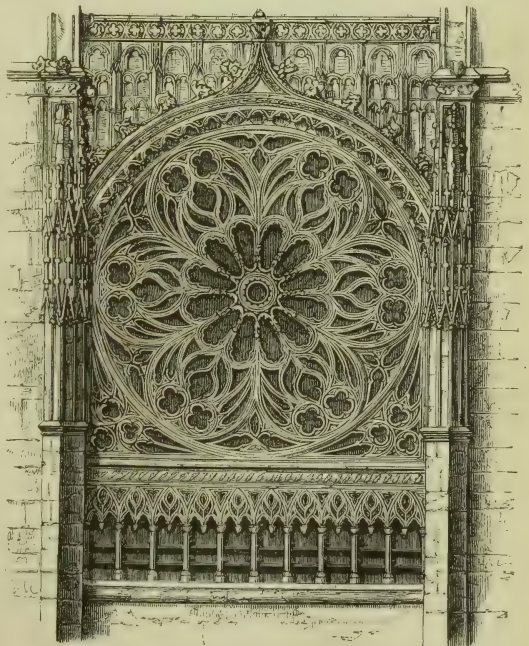


Fig. 2303. Katharinenrad aus Rouen (14. Jahrh.).

apostolica, sedalis, matrix etc., auch mater ecclesiae, cathedra, sedes etc., bischöfliche Kirche. Jede K. muß daher enthalten: einen Bischofsstuhl, flankirt von Sigen für die Diakonen und den Ceremonienmeister, ein besonderes Ankleidezimmer und Vorbereitungszimmer für den Bischof, drei Portale im Westen etc.

Kathedralsstil, m. Eine der Bedeutung des Wortes

Stil nach widersinnige Bezeichnung für: Gestaltungsart der großen Münsterkirchen, besonders derer in gothischem Stil, wie solche sich am Rhein und in Frankreich im 13. Jahrhundert ausbildete. Solche Kirchen haben stets ein Kreuzschiff, ein dreifaches Westportal mit Doppelthürmen und im Osten einen Kapellentransgang.

Kathete, f. (Math.), franz. petit côté d'un triangle rectangulaire, früher cathète, f., engl. small side of a rectangular triangle, früher cathetus, eigentlich jede Winkelrechte oder Senkrechte; namentlich nennt man so: 1. frz. petit côté, engl. small side, die beiden den rechten Winkel bildenden kleinsten Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks. Die Summe ihrer Quadrate ist gleich dem Quadrat der Hypothenuse. — 2. f. v. w. Achsstrich; cathetus columnae, Säulenchse, cathetus volutae, Schneckenachsstrich im ionischen Kapitäl zc.

Kathetometer, n., mit Spiegeln versehenes Instrument, um im Freien Winkel aufzunehmen und zu messen. Dabin gehört das Spiegellineal, Spiegeldiopter zc. Vgl. d. Art. Winkelmessung.

katholische Kirchen; deren Einrichtung s. unter Kirche.

Katholz, n. (Schiffb.), das zu den Katiporen (s. d.) verwendete Holz.

Katoptrik, f. (Phys.), frz. catoptrique, f., engl. catoptries, pl., Lehre von der Reflexion des Lichtes, s. d. Art. Optik.

Katricolatum, n., lat., eisernes Gitter.

Katschéri, m., Sal in den mohammedanischen Herrscherpalästen Ostindiens.

Katspörn, m., Katspore, Katspur, f., Katsparren, m., frz. porque, f., engl. rider (Schiffb.), innere Spanten in den Kriegsschiffen zu Befestigung des Gebäudes, die zwischen je zwei Stüdpforten lothrecht auf die Wegerungen und das Kofhschwinn ausgebohrt sind u. aus ähnlichen Stüden wie die eigentlichen Spanten bestehen, d. h. aus Katsporenauslangern, Katsporenbaustrücken und Katsporensägern; s. d. Art. Baustück, Auslanger, Säger zc.

Katt, n. (Schiffb.), s. Kat.

Kattblock, m. (Schiffb.), frz. poulie du capon, engl. cat-block, Block der Kattigen, s. Kat 4.; er hängt am Kattbaken, frz. croc du capon, engl. cat-hook, und sein Tau läuft über den Kattläufer, frz. garant du capon, engl. cat-runner.

Kattunlabaster, m. (Miner.), Art Labaster mit blauen und grauen Zeichnungen.

Kattunfabrik, f. Ueber die Einrichtung s. d. Art. Fabrikgebäude und Färberei. Eine K. liege womöglich am Wasser.

Katur, s. (Forml.), engl., f. quatre-foil.

Käbe, f., 1. Aufzug, Krahn zc., bei einer Dachwinde die bewegliche Rolle, um welche das Tau läuft. — 2. (Wasserb.) Block einer Rammmaschine (s. d.); — 3. (Schlosser) ein Bündel altes Eisen, welches zusammengeschweißt wird, um etwas Neues daraus zu verfertigen, s. Patet; — 4. (Vergb.) in den Schieferbrüchen gelbe mineralische Adern und knorrige, quarzige Stellen, welche das Brechen verhindern; — 5. (Kriegsb.) eine Art Mauerbrecher; s. M. A. a. W.; — 6. frz. moufle, f., chat, m., engl. shifting-piece, Rolle, welche sich zwischen den Aufbalken einer fliegenden Fährre (s. d. 2.) hin und her bewegt und durch welche das Flug- oder Giertau gezogen ist; — 7. (Kriegsb.) s. Cavalier 1.

Kahenauge, n., Kahenaugenopal, m. (Miner.), Art des gemeinen Quarzes von grauer, ins Braune, Rothe und Gelbe fallender Farbe; hat einen eigenthümlichen, beweglich scheinenden Lichtschein. Gehalt 95₀ Kieselerde, 1₇₅ Thonerde, 1₅₀ Kalk und etwas Eisenoxyd; siehe auch Schillerquarz.

Kahenaugenharz, n., s. Dammarharz.

Kahenbalken, m. (Zimm.), s. d. Art. Balken 4. I. E.

Kaheneule, f., s. d. Art. Kiefernule.

Kahengold, n., Goldglimmer, m., franz. faux-or, engl. cat-gold, s. im Art. Glimmer.

Kahengrau gefeilt (Schlosser), so heißt eine Arbeit, die bloß mit der groben Feile überfeilt ist.

Kahenkopf, m., anglo-normannische Gliedbesetzung, s. d. Art. Cats-head und Fig. 1068.

Kahenrücken, Kattenrücken, m. (Schiffb.), frz. arc m. du vaisseau, de la quille, engl. cambering, fehlerhafte Aufbucht des Kiels und somit des ganzen Schiffes.

Kahenschiff, n. (Schiffb.), s. d. Art. Kat 1. und Chat 1.

Kahensilber, n. (Miner.), franz. cou de chats, engl. white mica, s. d. Art. Glimmer.

Kahenstein, m. (Vergb.), sehr weiche Art Gipsstein, welcher in der Hitze zerfällt und als Zuschlag auf Eishütten gebraucht wird.

Kahentreppe, f., franz. redents d'un pignon crénelé, engl. corbie-steps, pl., werden die Abtreppungen der Giebelschenkel genannt, wie sie in mittelalterlichen Bauwerken sehr häufig vorkommen.

Kahwerk, n. (Zimm.), s. v. w. Blockwand (s. d.).

Käue, f., früher Kauche, f., 1. frz. cauchet, m., cave, f. (vom lat. cava, Höhlung), s. v. w. Bude, Hütte oder Kiste, bes. über Schächten zc., s. d. Art. Grubenbau; — 2. im Mühlbau s. v. w. Rumpf; — 3. kleine Pferde zum Einsperren der Mutterchafe mit den Lämmern.

Kauenschloß, n. (Vergb.), hölzerner Riegel, welcher mit Kerben versehen ist und mit einem gekrümmten Eisen zurückgeschoben wird.

Kaufblei, n., frz. plomb raffiné, engl. refined lead, das gewöhnlich im Handel vorkommende Blei (s. d.).

Kaufglätte, f. (Hütt.), s. d. Art. Bleiglätte.

Kaufhalle, f., Kaufhaus, n., Fondke, Bazar, frz. halle, f., engl. market-hall, ital. fondaco, lat. domus mercatoria. Im Mittelalter gehörten die Kaufhäuser in der Regel den Städten und standen bes. in kleineren Städten mit dem Gewand- oder Rathhaus in Verbindung, vergl. auch d. Art. Fondke. Wo jezt noch welche errichtet werden, sind es in der Regel Privatunternehmungen. Am besten gestaltet man sie als großen Hof oder Passage, mit Glas überdeckt und mit Balkons in mehreren Geschossen umgeben, welche sich an Kaufsläden hinziehen. Als Regeln bei solchen Anlagen können dann noch gelten: 1. von der Mitte des Hofes aus muß man mit einem Blick alle Firmen übersehen können; 2. die Zugänge nach oben müssen häufig und bequem sein; 3. an jedem Kaufsladen muß ein kleines Kontor und Magazin liegen; 4. größere Speicher, Lagerkeller zc. müssen in der Nähe und gut zugänglich sein; 5. für Feuericherheit, Löscharparate, Ventilation zc. muß unsichtig gesorgt sein.

Kaufladen, m., frz. boutique, engl. store, shop, auch bloß Laden genannt, Verkaufslotal (s. d.).

Kaufmannschaft, f. (Zkon.); man deutet solche allegorisch durch das Bild des Merkur (s. d.) an, neben welchem Ballen von Waren liegen, in dessen Umgebung auch wohl ein Schiff sichtbar wird.

Kaufzink, m., frz. zinc m. ordinaire, engl. commercial zinc; s. d. Art. Zink.

Kaukamm, m. (Vergb.), kleine Art mit kurzem Helm, deren Klinge in der Mitte ein Loch hat, Nägel damit auszuheben; s. auch Krummhaue.

Kauri, Dammar australis (Bot.), Gattung der Dammarfichte, s. d. Art. Araukarie und Dammarharz.

Kausche, Kausel, f. (Schiffb.), franz. cosse, delot, m., engl. thimble, ital. radancia, span. guardacabo, eiserner Ring oder Bügel, der auf der äußeren Seite eine Rinne hat, damit er leichter in einem Tau oder Seil befestigt werden kann, um ein anderes Tau hindurch zu leiten.

kaustisch, adj., frz. caustique, brennend, äßend; kaustisches Kali, s. v. w. Natrium; kaustische Linie, s. d. Art. Brennlinie und Hyperbel.

Kautschuk, n., frz. caoutchouc, m., engl. caoutchouc,

India-rubber, Gummi-elastikum, Federharz, ist der eingedickte Milchsaft mehrerer Gewächse der heißen Zone, z. B. von der serotenenblätterigen Feige (*Ficus nymphaeaeifolia* und *F. populnea* W., *Fam. Moreae*) in Ostindien, dem gittigen Feigenbaum (*Ficus toxicaria* L., *Fam. Moreae*) auf Sumatra, dem rauhen Feigenbaum (*F. Radula* W.) in Südamerika, von *F. elliptica*, *pruinoides* in Neugranada, *F. Taeda* in Ostindien, *F. sylvestris* in Brasilien, *F. racemosa* in Ostindien, *F. elastica* ebenfalls selbst, und anderen Feigenarten. Der K. von Para stammt vom brasilianischen Kautschukbaum (*Siphonia brasiliensis* Br., *Fam. Euphorbiaceae*). Andere Kautschuksorten kommen von *Urceola elastica* Roxb. auf Sumatra, *Vahia gummifera* Poiset auf Madagaskar, *Collophora utilis* Mart. u. *Hancornia speciosa* Mart. in Brasilien, Willughbeja in Ostindien u. a. Dieses Harz wird in der Technik vielfach gebraucht: 1. als Reinigungsmittel für Papier durch Reiben mit einem trockenen Stück; 2. als Dichtungsmittel für Thüren u. Fenster; 3. in aufgelöstem oder geschmolzenen Zustande als wasserdichter Anstrich; 4. in schwach gewalzten Platten als Deckungsmaterial. In die Kautschukfabrikation näher einzugehen, liegt außer der Aufgabe dieses Lexikons. Die rohen Kautschukblöcke werden erst in heißem Wasser geweicht, dann zerschnitten, meist durch Kreisfrägen, dann bis zu Papierdicke gewalzt, dann in einem alkalischen Bad von der natürlichen Fettigkeit gereinigt, oder sie werden statt durch Walzen durch einen Holländer bearbeitet. Der so gereinigte K. wird nun einer Knetmaschine oder einem weitem hohlen Walzenpaar übergeben und so in eine bildsame Masse verwandelt. Diese Masse nun wird in Platten oder Scheiben gepreßt, die so erhaltenen Blöcke werden in dünne Platten oder durch Spiralschnitte in Riemen geschnitten, dann gesponnen oder sonst weiter verarbeitet. Zu dem Gebrauch 2 und 4 pflegt man den K. zu vulkanisiren, und zwar mischt man ungefähr 5 kg. Schwefel oder eines Schwefelmetalls, z. B. Schwefelantimon, Schwefelwismuth etc., bei einer Temperatur von 50—60° C. mit 15 kg. K. und unterwirft das Ganze der Einwirkung einer Hitze von 120—130° C. Dadurch sichert man dem K. seine Elastizität und ertheilt ihm zugleich die Fähigkeit, eine Temperatur von mindestens 400° F. (204° C.) ohne Nachtheil auszuhalten; f. auch d. Art. Firniß. — Man färbt den K., indem man denselben zuerst mit einer Auflösung von reinem K. in rectificirtem Terpentinöl dick überstreicht, dann die mit Terpentinöl und etwas Kautschukauflösung vermischten Farben aufträgt und zuletzt mit der ersten Kautschuklösung wieder überstreicht. Ein sehr schöner Firniß aus Abfällen von vulkanisirtem K. wird hergestellt, wenn man diese Abfälle in einem irdenen Topf vorsichtig schmilzt, nach dem Abseihen der Unreinigkeiten die geschmolzene Masse auf kaltes Metall ausgießt, wodurch man eine bröckelige Platte erhält, deren Stücke man in Benzol löst u. wieder abseihen läßt. Dieser Firniß kann in goldgelber bis brauner Farbe für Metall dienen. [Schw.]

Kautschukbaum, m. (Bot., *Siphonia elastica* Pers., *Fam. Wolfsmilchgewächse*), frz. *hévé*, m., *hévéé*, f., engl. *hevea caoutchouc*, lat. *Pao seringa*, wächst in Brasilien u. Guayana, wird bis 18 m. hoch, 0,90 m. dick. Man gewinnt den Milchsaft desselben durch Einschnitte in die Rinde und läßt ihn eintrocknen. Vergl. auch d. Art. Bois de Seringue.

Kaven, m. (Deichb.), f. v. w. Ort (f. d.).

Kay, m. (Wasserb.), engl. *kay*, s., *keys*; f. Quai.

Kaydeich, m. (Wasserb.), f. d. Art. Deich.

Kedge, s., engl., Kattanker; f. d. Art. Anker E.

Keel, s., engl. (Schiffb.), Kiel (f. d.).

Keelarch, s., engl., Kielbogen, f. d. Art. Bogen.

Keelhaul, s., engl., das Kielholen.

Keelson, **Kelson**, s., engl. (Schiffb.), das Kielschwimm.

Keene's marble-cement, s., engl., der Keene'sche Marmorcement, d. h. Maingips; f. d. betr. Art.

Keep, f. (Schiffb.), 1. frz. *goujure*, *rainure*, f., engl. *notch*, ital. *incastro*, Kerbe für den Stropp des Blocks (der Flaschenzugrollen); — 2. frz. *embrevement*, engl. *slit*, Schäre, behufs der Holzverbindung. Man unterscheidet K. mit geraden Lippen, d. h. Schäre mit parallelen Backen, und K. mit verlorenen Lippen, d. h. Schäre mit schrägen Backen, oft ganz spitz zulaufend.

Keep, s., engl., 1. f. v. w. Donjon, Reduit. — 2. Burgverließ (f. d.).

Keeping the perpend, s., engl., das Einhalten des Verbandes.

Keep-tower, s., engl., Bergfried, Burghurm; f. d. betr. Art.

Kesser, m., 1. (Hüttenw.) franckförmiger Baum bei einem Treibherd, auf welchem der Schwengel ruht; — 2. (Maschinenw.) mit einem Tretrad versehenes Gebewerk; — 3. ausgefeiste Zinnsteine u. Zinngrauen; — 4. kleiner Kahn, den ein Elbschiff als Boot mit sich führt.

Kesserrad, n., 1. Rad an einem Kesser (f. d. 1. u. 2.). — 2. (Mühlent.) f. v. w. Wasserrad.

Kegel, m., 1. franz. *cône*, m., engl. *cone*, lat. *conus* (Math.). Ein Körper, welcher durch eine in einem festen Punkt sich drehende Linie entsteht, wenn diese dabei an einer ebenen Kurve hingleitet, in deren Ebene aber jener Drehpunkt nicht liegen darf, weil sonst durch die Drehung der Geraden einfach wieder eine Ebene beschrieben würde. Bei dem gewöhnlichen K. (Kreiskegel, Fig. 2304) ist die Führungskurve (Leitlinie, Directrix) ein Kreis, u. beim geraden Kreiskegel, senkrechten K., frz. *cône droit*, *vertical*, engl. *right* oder *upright cone*, liegt der Scheitel (vertex) des K.s in einer im Kreismittelpunkt auf dessen Fläche errichteten Senkrechten, welche also mit der Kegelschneise, frz. *axe m. du cône*, engl. *axis*, zusammenfällt. Beim schiefen Kreiskegel, frz. *cône scalene*, *oblique*, steht diese Achse schief auf der Kreisfläche. Jede vom Kegelscheitel in die Kegelfläche gelegte Gerade, also jede Lage der Erzeugenden (generatrix) wird eine Kegelchneise genannt. Die Ebene der Führungskurven heißt Grundfläche oder Basis. Im engeren Sinn versteht man unter K. gewöhnlich den Kreiskegel. Unter der Höhe eines K.s versteht man die Länge des Perpendikels, welcher vom Scheitel auf die Grundfläche gefällt werden kann. Ist F der Flächeninhalt der Basis, h die Höhe des K.s, so ist dessen Inhalt $\frac{1}{3} F h$; für einen Kreiskegel mit dem Radius r der Basis: $\frac{1}{3} \pi r^2 h$. Ist ferner s die Länge einer Seite des geraden Kreiskegels, so ist $s = \sqrt{r^2 + h^2}$ und die Oberfläche des Kegelmantels r. s. t. Ueber Gegenkegel Fig. 2305 u. abgestutzten K. f. d. Artikel Abwidelung. — 2. (Wasserb.) ein mit Steinen gefüllter kegelförmiger Kasten, den man ins Wasser senkt, um dies unsahbar zu machen, oder zur Minderung der Strömung oder des Wellenschlags. — 3. (Schloß.) bei einem Thürlband der senkrechte Theil, um welchen sich das Band dreht, auch Dorn genannt; f. d. Art. Band S. 245 im ersten Band. — 4. Bei Ausgrabungen läßt man Stücken Erde in Gestalt eines abgestutzten K.s stehen, um die Höhe der Ausgrabungen kontrolliren zu können. Diese heißen K., Dame, Maßhübel etc.

Kegelbahn, f., f. Kegelschub.

Kegelband, n. (Schloß.), f. d. Art. Band VI. b.

Kegeldach, n. (Hochb.), f. d. Art. Dach und Gut.

Kegelgewölbe, n., 1. Trichtergewölbe, franz. *voûte conique*, engl. *conical vault*, Gewölbe in Form eines Kegels (f. d. 1.). 1. liegendes, f. d. Art. Gewölbe I. D. f. und Trompe. — 2. Stehendes, auch Kegelhelm genannt; f. d. Art. Gewölbe I. E. 3.

Kegelgrab, n., f. d. Art. Grabmal.

Kegelhelm, m., 1. f. v. w. Kegelgewölbe 2. — 2. Thurmhelm auf rundem Grundriß, steiles Kegeldach.

Kegelhütte, f., kommen nur in Feldlagern oder bei

unkultivierten Völkern vor; sie haben die Form eines stehenden Kegels.

Regelschnitt, m. (Math.), frz. section cônica, engl. conic section. So heißt eine ebene Figur, welche bei

Fig. 2304.

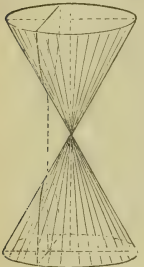


Fig. 2305.

Durchschneidung einer geraden oder schiefen Kreiskegelfläche mit einer Ebene entsteht. Geht der Schnitt durch den Scheitel, so besteht die Figur aus zwei Geraden, in jedem andern Fall ist sie eine krumme Linie. Letztere werden ausschließlich K. genannt, auch wohl apollonischer K., nach dem Griechen Apollonius, der das erste Werk über diese Kurven schrieb. Wenn eine parallel zur Schnittebene durch den Scheitel gelegte Ebene durch die Achse geht (Fig. 2305), so wird der K. zur Hyperbel (s. d.). Trifft die genannte Parallelebene den Kegel nur im Scheitel (Fig. 2304 oben), so entsteht eine Ellipse (s. d.). Berührt die Parallelebene den Kegel längs einer Seite (s. Fig. 2304 unten), so entsteht die Parabel (s. d.).

Regelschub, m., Kegelbahn, f., frz. quillier, engl. place for playing at nine pins, ital. carriera ai birilli, 1. eine horizontale, bedeckte od. offene, 12—30 m. lange u. 1,30—2 m. breite Bahn zum Kegelspiel. Man schlägt die Bahn, der Festigkeit wegen, mit Lehm, auch mit Thon aus, bestreut sie mit Hammer-schlag oder feinem Sand od. belegt sie mit Regelschubstrich (s. Nestrich 2., doch sind auch Nr. 10, 18, 21 zu empfehlen). Neuerdings belegt man die Kegelbahnen vielfach mit Marmor, Cement, Fruchtschiefer z., doch sind die Nestrichbahnen vorzuziehen, weil der Nestrich elastischer ist als alle die genannten u. ähnliche Materialien, auch deren Lärm vermeidet, den das Rollen der Kugeln auf Marmor zc. verursacht. Man bestreift an den Seiten der Bahn aufrecht stehende Breter (Banden gen.), damit die Kugel nicht abweicht, u. legt am hintern Ende in den Nestrich ein hölzernes Kreuz über ein, worauf die Kegel kommen. An der einen Seite befindet sich zum Zurücklaufen der Kugel eine hölzerne Rinne, am besten nur aus zwei etwa mit Tuschrot beschlagenen Latten ohne Boden, vorn aber zum Aufwerfen der Kugel eine Bohle aus hartem Holz in die Erde angebracht. Die Ausführung muß sehr sorgfältig u. akkurat geschehen. Um Unglücksfälle bei dem Zurückprallen der Kugel von der Hinterwand zu verhüten, hängt man in der Regel Mattagen an dieser Hinterwand auf. Besser ist es jedoch, die Hinterwand durch eine Reihe oben beweglich angehängter, 5—8 cm. starker runder Stangen zu ersetzen, welche dem Anprall der Kugel nachgeben; noch besser ist es, wenn jede dieser Stangen gepolstert ist. — 2. Galgenartiges Gestell, unter welchem mittels einer starken Schnur die Kugel hängt, unter welchem sich dann das Holzkreuz für die Kegel befindet. Nöthiger Raum etwa $2\frac{1}{2}$ —3 m. breit, 4 m. lang.

Kegelventil, n. (Hydr.), Ventil in Form eines abgefügten Kegels; s. d. Art. Ventil.

Kehlbalken, m. (Zimm.), frz. petit, second entrait, engl. collarbeam, s. d. Art. Balken 4. I. D.

Kehlbalkendach, n., s. im Art. Dach II. 2. S. 88.

Kehlbalkengeschloß, n., heißt der Raum auf den Kehlbalken, wenn er zu bewohnbaren Räumen ausgebaut ist; s. d. Art. Boden 3.

Kehlbatterie, f., Kehlkofter, m. (Kriegsb.), frz. traditore m., engl. retired battery, traditor, s. d. Art. Batterie und Cavalier.

Kehlblech, n. (Dachb.), frz. noquet, m., engl. gutterlead, flaching, Bleiblech (oder Zinkblech) zum Eindecken der Dachfellen.

Kehlbret, n., 1. (Tischl.) franz. chantier, m., cale, f., Bret, an beiden Seiten mit Leisten versehen, zwischen

welche das Stück Holz, welches gefehlt werden soll, mit Keilen befestigt wird; s. Zulage. — 2. (Zimm.) frz. planche à noquet, engl. flashing-board, Bret, welches in eine Einkehle (s. d.) lang herunter genagelt wird, um die Eindeckung zu erleichtern. — 3. (Maur.) Bret, welches in den Winkel zwischen Wand und Decke genagelt wird, um eine Kehle (s. d.) putzen zu können.

Kehle, f., 1. frz. noulet, m., engl. neck, s. v. w. Einkehle (s. d.); — 2. franz. gorge, s. d. Art. Bastion und Festungsbaufunkst; — 3. K., genauer Halskehle, frz. gorge droite, plate, eine nicht sehr tiefe Hohlkehle (s. d.); vergl. d. Art. Glied E. 3. e.; — 4. K. n an den Zusammenstoßwinkeln von Decke und Wand dienen hauptsächlich, um den Zimmern ein leichteres Aussehen zu geben und die Reinhaltung zu erleichtern; s. auch d. Art. Decke u. Kehl Sims.

Kehleinschich, m., Kehlholz, n., 1. (Vergh.) bei Auszimmerung eines Stollns ein Stempel, der oben rund ausge schnitten ist, worin das Spannjoch liegt. — 2. (Zinnb.) Einsprüche, deren Enden ausgekehlt sind, als Spreizen in Schachtgevierten von Rundholz.

Kehlleipise, f. (Math.), s. d. Art. Hyperboloid.

kehlen, trj. 3., franz. canneler, boulover, engl. to channel (Holzarb.), Hohlkehlen und andere beliebige Glieder an ein Bret od. dergl. anarbeiten; s. auskehlen.

Kehlgebälk, n., Gesamtheit aller Kehlbalken (s. d.).

Kehlgebinde, n., frz. ferme de noulet, engl. nock-truss, valley-truss, Dachgebirde, welches an einer Einkehle durch den Kehlsparrren und den ihm gegenüberstehenden Gratsparrren gebildet wird.

Kehlgratstichbalken, m., ist der Gratstichbalken (s. d.) im Kehlgebälk; s. d. Art. Balken 4. I. D.

Kehlhammer, m. (Schloßf.), zu Fertigung gebogener Gegenstände dienender, demgemäß in der Finne gestalteter Hammer.

Kehlhobel, m. (Tischl., Zimm.), 1. im weitern Sinn, franz. grain, d'orge, m., engl. moulding-plane, s. v. w. Simshobel; — 2. im engern Sinn, franz. gorget, m., gorge-fouille, f., varlope onglée, engl. hollow plane; s. d. Art. Hohlkehlfibel.

Kehlleiste, f., 1. (Tischl.) frz. grain, m., eine in beliebigem Profil gefehlte Leiste; — 2. (Forml.) lat. cima reversa, frz. talon, s. unter d. Art. Glied E. 3. b. u. d. Art. Karnies 2.

Kehllinie, f., und Kehlpunkt, m. (Kriegsb.), s. d. Art. Bastion und Festungsbaun.

Kehlmeißel, Hohlmeißel, m., s. d. Art. Hohlleisen.

Kehlrähmen, m., oder Stuhlwandrische, f. (Zimm.), s. d. Art. Dach II. 2. d. 2. Bd. S. 88 und g in Fig. 1191.

Kehlrinne, f. (Dachb.), frz. noue m. cornière, noulet, f., engl. valley-channel, Ziegelrinne oder Metallrinne, 20—25 cm. breit; sie werden in Einkehlen als Dachrinnen unter den Schiefeln oder Ziegeln auf Latten befestigt; s. auch Schöfrinne.

Kehlrispe, auch Halbrispe, s. d. Art. Dach II. 2. c. 2. Bd. S. 88 und Fig. 1187 u. 1188.

Kehlschiffsparrren, Kehlshifter, m. (Zimm.), s. d. Art. Schifter und Schiftung.

Kehlseite, f.; so heißt jede der zwei Dachflächen, die eine Einkehle bilden.



Fig. 2306.

Fig. 2307.

Fig. 2308.

Kehlsims, n., 1. bei Mansardendächern das hölzerne Gesims an der Stelle des Bruchs, auch Bruchgesims gen. — 2. Sims zwischen Deckeneinfaltung u. Wand. Wir geben

in Fig. 2306—2308 einige Muster solcher K.e nebst Kehlen und Keilschlusshmsen oder Deckfugen, d. h. nebst den Gliedern, welche die Kehle von der Decke trennen.

Keilsparren, m. (Zimm.), frz. noulet-chevron, m., engl. valley-rafter, f. in d. Art. Sparren und Dach.

Keilstein, m. (Schieferd.), i. d. Art. Dachdeckung, c. in Fig. 1286 und h in Fig. 1288.

Keilschubalken, m., frz. petit entrait m. retroussé, engl. collar-hammer-beam, f. d. Art. Balken I. D., Balkenlag und Stüchbalken.

Keilsoß, m., 1. i. v. w. Kehlung (i. d.), daher auch das mit Gliedern mittels des Keilshobels versehene Holzstück; — 2. i. v. w. Kehlleiße; f. d. Art. Glied E. 3. b. u. Karnies.

Keilhücke (Schiffb.), Stücken Hölzer, die bis zum Gallion herauf auf den Vordersteben aufgebolzt sind.

Kehlung, f. (Tischl., Zimm.), franz. bouvement, m., engl. planed moulding, die in einem Balken, Bret oder dergl. eingehobelten Simsprofile.

Keilziegel, m. (Dachd.), frz. nolet, m., noue, chanée, tuile-gouttière, f., engl. guttertile, zu Eindeckung einer Kehle verwendeter, mit der konkaven Seite nach oben gefehrter Hohlziegel (Ronne); f. d. Art. Hohlziegel und Dachziegel.

Kehr, f., 1. (Deichb.) die Längenrichtung eines Dammes. — 2. Auch Kehre, f., Hank, m., frz. lacet, m., tournant de route, engl. turn, Drt der Krümmung od. Wendung an Serpentin (i. d.).

Kehrblock, m. (Schiffb.), Rolle oder Block, worüber ein Tau an solchen Stellen hingeletet wird, wo es eine andere Richtung nehmen soll.

kehren, tri. 3., von einem Deich das Wasser bis zu einer gewissen Höhe abhalten.

Kehrherd, Glandherd, m. (Hüttenw.), frz. table f. dormante, engl. nicking table; f. Aufbereitung 7.

Kehrichtrube, f., i. d. Art. Düngergrube und Hof.

Kehring, richtiger Kehring, m. (Mühlentb.). Bei Windmühlen das kreisrunde, innwendig gezahnte Stück, welches als Unterlage des Sattels dient. Der K. bildet den Uebergang von den feststehenden zu den drehbaren Theilen der Mühle.

Kehrnrad, n. (Berg- u. Wasserb.), doppelt überschlächtiges Wasserrad, welches sich bald nach der einen, bald nach der andern Seite dreht, also „umkehren“ muß.

Kehrsalspeter, m., franz. salpêtre de houssage, engl. swept saltpetre, f. Salpeter.

Kehrwand, f. (Wasserb.), Spundwand auf dem Boden und an den Seiten einer Schleufe gegen das Durchdringen des Wassers; f. d. Art. Spundwand und Kernpfahl.

Keil, m., frz. coin, m., épité, f., engl. quoin wedge, lat. cuneus, cnodax, 1. (Mech.) einfaches mechanisches Instrument von der Gestalt eines dreiseitigen Prismas, wie solches Fig. 2309 darstellt. Man nennt in ihm die rechtliche Fläche ABCD den Rücken, die gegenüberstehende Kante EF die Schneide; die beiden, eine Kante des Rückens mit der Schneide verbindenden rechtlichen Flächen, z. B. EDEF, die Seiten, einen Perpendikel von der Schneide auf den Rücken die Länge des K.s. In der Praxis kommt der K. in zwei Formen vor: als einfacher u. als doppelter K. Der Querschnitt des ersteren ist ein rechtwinkliges, derjenige des letzteren ein gleichschenkeliges Dreieck. Der einfache K. wird bes.

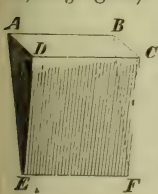


Fig. 2309.

benutzt zum Heben von Lasten auf eine geringe Höhe. Die Wirkungsweise desselben kommt vollständig überein mit der einer schiefen Ebene, wenn eine Last auf der Länge derselben, d. h. der in der Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks liegenden Seite, aufwärts bewegt werden soll, während die Kraft senkrecht auf den Rücken, also parallel der andern Keilseite, wirkt. Daher verhält sich auch die

anzuwendende Kraft zu der zu hebenden Last wie die Rückenbreite des K.s zu seiner Länge; oder die Kraft ist gleich der Last, multipliziert in die Tangente des Schneidewinkels. Der doppelte K. findet seine Anwendung zur Trennung zweier Flächen, welche auf die Seiten desselben einen Druck ausüben, während auf den Rücken die Kraft wirkt, also z. B. beim Spalten des Holzes; ferner bedient man sich seiner in den sogen. Keilpressen zum Zusammenpressen. Die Theorie des doppelten K.s ist nur sehr unvollkommen, weil man in den meisten Fällen seiner Anwendung die Richtung des zu überwindenden Widerstandes nicht zu ermitteln im Stande ist. Die einfachste mögliche Annahme ist, daß derselbe senkrecht auf die Seiten wirkt. Alsdann ergibt sich die aufzuwendende Kraft P aus dem Widerstand Q und dem Schneidewinkel α mittels der Formel $P = Q \sin \alpha/2$, woraus folgt, daß die aufzuwendende Kraft um so kleiner sein wird, je schmäler der Rücken und je größer die Länge ist. Aber wie überall in der Mechanik, so ist es auch hier: je geringer die aufzuwendende Kraft ist, desto weniger werden auch die zu trennenden Flächen aus einander getrieben. Uebrigens werden sich stets die theoretischen Formeln bei ihrer praktischen Anwendung bedeutend modifiziren müssen, weil die Reibung, welche beim Eindringen des K.s entsteht, einen sehr wesentlichen Widerstand ausmacht, der durch die Formel

$$P = 2 Q \left(\sin \frac{\alpha}{2} + \varphi \cos \frac{\alpha}{2} \right)$$

mit in die Rechnung eingeführt wird, wobei φ der Reibungskoeffizient ist. Diese Reibung kann also die betr. Arbeit sehr unterstützen. Eine andere Form, als in den Fällen, wo er zum Spalten, Heben oder Pressen benutzt wird, bekommt der K. als Befestigungskeil, franz. picot, clavette, clef, f., engl. key, peg, splint, cutter, spare. Hier ist sein Querschnitt gewöhnlich kein Dreieck mehr, sondern ein Trapez, oft sogar ein Rechteck, in welchem Falle er freilich fälschlich K. heißt. So wird man, um einen zur Verbindung zweier Platten benutzten Bolzen zu befestigen, in diesen dort, wo er aus der zweiten Platte heraustritt, einen Schlitz einschneiden und durch denselben einen K. stecken. Der Winkel, welchen die Seiten des trapezförmigen Querschnittes mit einander bilden, darf nur eine sehr geringe Größe, höchstens die von $1/2$ Grad, erreichen. Zu größerer Sicherheit wendet man oft zwei symmetrische K.e von gleicher Neigung an, K. und Gegenkeil oder Böseil, frz. clavette et contre-clavette, engl. gib and cotter, und versieht den einen davon an beiden Seiten mit einem Haken. — 2. Die Wirkung des K.s wird im Baufach sehr viel in Anspruch genommen: zum Auseinandertreiben des Gesteins, f. d. Art. abfeilen, als großer Sprengkeil (i. unten), oder als Keilchen, frz. engrois; ferner zum Dichten von Fugen, als Dichtkeil, Zimmel, frz. clef, aiguille, engl. cottar, cottrel, gad, zu Erzeugung größerer Spannung u., zum Aufheben, Steiglassen auf unbedeutende Höhe u., je schärfer und spitzwinkliger die K.e sind, um so weniger bedürfen sie Kraft zum Eintreiben. Bei Holzverbindungen braucht man in der Regel harthölzerne, selten eiserne K.e. Letztere aber finden Anwendung, um sie in die Ritzen des Gesteins oder die Fugen des Holzes zu treiben und dadurch Theile desselben loszubringen, als Sprengkeil, franz. ébuard, engl. cleaver. Auch die Wirksamkeit fast aller schneidenden Instrumente beruht auf ihrer Keilform. [Schw.]

Keilberg, m., Keil von Berg (Bergb.), das taube Gestein zwischen zwei Erztrümmern.

Keilbolzen, m., i. d. Art. Bolzen C.

Keildamm, m., Keilverspündung, f. (Bergb.), frz. serrément à coins, engl. spherical dam, f. v. w. gewölbter Damm, gewölbte Verspündung; f. d. Art. Grubenbau.

Keildreher, m., Verschlußbeschläge nach Fig. 2310 und 2311 ist a der Dreher, b der Keil. Bei Fenstern, kleinen Schränken u. anwendbar.

Keilsäufel, Keilhammer, m., franz. chasse-coin, ein

Däusel, die Keile einzutreiben, womit die Zapfen der Wellen zc. verkeilt oder befestigt werden.

Keilfläche, f. (Math.), konoidische Fläche, f. in d. Art. Fläche 3. VI.

Keilform, f. (Gieß.), f. d. Art. Form 2.

Keilförmig, adj., frz. cunéiforme, engl. cuneated, wedgeshaped, in Form eines Keils (f. d.).

Keilhammer, m., 1. (Schmied.) eine Art Gesenkhämmer mit rund erhabener Bahn. — 2. f. Keilfäustel. — 3. Bahnwärterhammer zum Nachschlagen der Schienennägel zc.

Keilhaue, f., 1. (Bergb.) franz. pic, m., engl. pickaxe, pick, Brechwerkzeug, bestehend aus einer starken eisernen

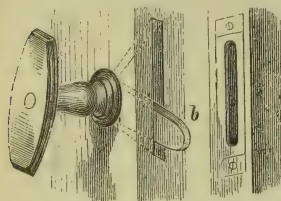


Fig. 2310.

Fig. 2311.

Zu Art. Keilbrecher.

Klinge, wie eine Art an einen hölzernen Stiel befestigt u. viereckig zugespitzt. Man hat auch noch eine K. mit Krake, ähnlich dem Dachsbeil (f. d.). — 2. frz. marteline, engl. pick - hammer, Steinmeßwerkzeug, in Form einer Art, besitzt aber statt der Schneide eine gut ver- stählte, rundliche, nicht zu

schärfe Spitze. Sie ist 30—35 cm. lang, am Dohr sehr stark und mit einem 50—70 cm. langen, gekrümmten Stiel versehen.

Keilsoch, n. (Bergb.), unterstes Soch eines Cuvelirungs- fasses; f. d. Art. Grubenbau.

Keilkranz, m. (Bergb.), frz. rouet m. à picoter, trousse à picoter, engl. wedging-crip, Kranz aus hölzernen od. gußeisernen Segmenten, beim wasserdichten Ausbau runder Schächte; f. d. Art. Grubenbau.

Keilloch, n. (Zimm., Tischl.), franz. lumière, f., engl. mouth, f. d. Art. Hobel.

Keilrad, n. (Masch.), f. in d. Art. Rad.

Keilrasen, m., **Keilsode**, f. (Deichb. u. Kriegsb.), vier- eckige Stücke Rasen, welche unten keilförmig ausgestochen werden, um damit die Böschung eines Deiches oder Walles zu bekleiden.

Keilschnitt, Fugenschnitt, m., frz. coupe f. des pierres, engl. stone-cutting, stereotomy, f. d. Art. Steinschnitt.

Keilspat, m. (Deichb.), Streifen längs des Deichfußes, welcher mit Rasen bekleidet wird, damit das Wasser den Deich nicht unterwaschen kann.

Keilstein, m., frz. coin m. en pierre, claveau, engl. feather-edged stone, keilförmig bearbeiteter Hausstein od. so geformter Ziegel; f. d. Art. Brunnenziegel u. Wölbstein.

Keilwalze, f., Walze zum Lodern der Erdsflächen, etwa 40 cm. im Durchmesser und 16seitig. Die Seiten sind mit der Länge nach mit der Schneide gestellten und 7 cm. hervorstehenden Eisenkeilen, in 15—18 cm. Entfernung, be- setzt, welche auf den Wechsel stehen und in das Erdreich einreißten.

Keilziegel, m., frz. brique f. en coin, engl. feather- edged-brick, f. d. Art. Wölbstein.

Keimboden, m., f. d. Art. Brauereianlage I. b. und Brennerei.

Keimbottich, m., f. v. w. Quellsbottich; f. d. Art. Brau- bottich.

Keilch, m., 1. frz. calice, m., engl. chalice, das bekannte Gefäß. — 2. frz. tambour, m., engl. basket, corbel, f. d. Art. Kapitälkrumpf.

Keilchkapitäl, n., frz. chapiteau à tambour, à vase, engl. basket-capital, capital with corbel, ein Kapitäl, dessen Kern, wie bei dem korinthischen, eine korbähnliche Form hat, wobei aber die Blätter enger anliegen; man kann im romanischen Stil zunächst drei Hauptformen des- selben unterscheiden: 1. die früheste, etwas nüchtern auch schlechthin K. genannt, f. Fig. 2312. — 2. Das Trichter- kapitäl (f. d.). — 3. Das dem Würfelkapitäl sich nähernde

K., f. Fig. 2313. Aus dem K. entwickelt sich das Glocken- kapitäl, f. Fig. 2314, und das Knaufkapitäl (f. d.). Vgl. auch d. Art. Kapitäl.

Keilchseite, f., früher die nördliche, später die südliche Seite des Altarischen zur Rechten des amtierenden Priesters, wohin der Keilch gestellt wird, die Epistelsseite (f. d.).

Kelle, f., 1. (Maur.) frz. truelle, f., engl. trowel, ital. cazzuola, ra- majuolo, span. trulla, llana, lat. trulla, griech. τρουλλιον, ὑπαγωγέος, das bekannte Maurerwerkzeug, be- steht aus einem dreieckigen Blech mit einem gebogenen eisernen Stiel, wel- cher an einem kurzen hölzernen Hand- griff befestigt ist. Die Form der Klinge ist nicht überall gleich; die sächsischen K. ist länger und spizer als die süddeutsche und französische; die böhmische verzüngt sich sehr wenig u. hat vorn eine Abrun- dung von verhältnismäßig ziemlich großem Durchmesser zc. Zum Abputzen ist die sächsische entschieden zweckmäßiger, zum Mörtelauftragen beim Mauern die böhmische. — 2. (Gieß.) frz. houlette, poche, engl. ladle, f. v. w. Gieß- kelle, Gießlöffel.

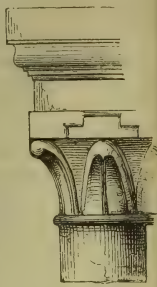


Fig. 2312.

Zu Art. Keilchkapitäl.

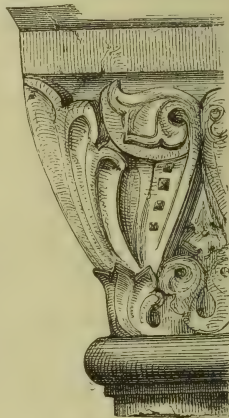


Fig. 2313.

Zu Art. Keilchkapitäl.

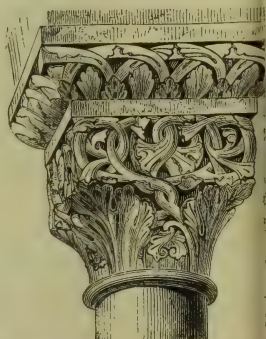


Fig. 2314.

Keller, m., frz. caveau, cellier, m., cave, f., engl. cell- lar, cave, ital. cantina, span. cueva, bodega, lat. hypo- geum concameratum, caverna, doliarium, cellarium, griech. λακκος, ταμειον,θήκη. Ein guter K. muß Sommer und Winter möglichst gleichmäßige Temperatur bewahren man legt ihn in der Regel unter dem Wohnhaus od. unter einem Seitengebäude, von Mauern umgeben u. gewölbt (gewölbte K.), an, oder er wird im Freien, an Bergen oder in Felsen angelegt (Berg- oder Felsenkeller), wobei aber eine vollkommene Ventilation schwieriger ist als bei solcher unter Gebäuden, da man hier in der Regel in den Umfä- sungsmauern Gelegenheit zur Anlage von Kellerfenster hat. Die Kellertreppe, mindestens 0,85, nach Bedarf bis 1,70 m. breit, am besten von Stein, wird am bequemsten unter den Stodwerkstreppen angebracht, jedoch wo dieses nicht angeht und bei Kellern, die ihren Eingang direkt vor der Straße haben, muß ein Kellerhals gemacht werden, der mit dem Lauf der Treppe parallel steigt. Verschluß durch Fallthüren sollte man möglichst vermeiden. Auch muß man immer darauf bedacht sein, daß der Kellerfußboden noch einige Centimeter über dem höchsten Wasserstand und dem gewöhnlichen Stand des Grundwassers angeleg- werde; rathsam ist es dabei, in der Mitte des Kellerfuß- bodens ein Senfloch auszumauern, in welches sich ein-

dringendes Wasser sammeln kann; der Kellerfußboden muß hierbei natürlich von den Umfassungswänden nach dem Loch zu etwas abhüßig gemacht und auch für genügenden Abfluß des Wassers vom Senkloch aus gesorgt werden. Aber selbst wenn man vom Grundwasser nichts zu fürchten hat, darf man den Keller nicht zu tief legen, weil sonst zu wenig frische Luft eindringen kann und die in dem Keller aufbewahrten Gegenstände von Moder angegriffen werden; eben so wenig darf man ihn zu hoch legen, weil dann ein bedeutender Temperaturwechsel kaum dadurch zu vermeiden ist, daß man ihn mit hohlen Mauern umgibt und mit Doppelfenstern versieht. Man muß tiefer gehen, als das Niveau des Grundwassers, so umgeben man Mauern und Fußboden äußerlich mit einem wenigstens 15 cm. starken Thonschlag und suche außerdem das Grundwasser auf irgend eine Weise abzuleiten. Ueber Beschützung der innern Mauern vor Feuchtigkeit s. d. Art. Feuchtigkeit, Asphalt, Cement u. Isolirung. K. sollten nie anders als mit Eisen oder Stein überdeckt werden; s. d. Art. Balkenkeller. Dunszüge sind zur Ventilation der K. sehr zweckmäßig, namentlich wo zwei K. unter einander liegen. Die Nähe der Düngergruben ist sorgfältig zu vermeiden. Die Höhe des K.s muß beim Gewölbankang noch so sein, daß man aufrecht stehen kann. Außer diesen allgemeinen Bestimmungen gelten für K., die besonderen Zwecken dienen, noch folgende Regeln: 1. K. für Speisen, Kartoffeln u. müssen besonders trocken, dabei hell und sehr gut ventilirt, aber vor Temperaturwechsel geschützt sein. — 2. K. zur Aufbewahrung von Brennmaterialien müssen besonders trocken, luftig und feuerfest sein, auf den Temperaturwechsel kommt wenig an. — 3. Milchkeller dürfen im Winter nie unter 15° R. in der Temperatur sinken, daher man sie hier u. da heizt; auch müssen sie mit Zufluß von frischem Wasser versehen sein. — 4. Weinkeller womöglich ganz finster, aber gut ventilirt; die Treppe bestehe aus einem geradlinigen Arm, die Temperatur sei ziemlich gleichmäßig 8° R. — 5. Bierkeller. In größeren, zum Ablagern der Biere bestimmten K. darf die Temperatur nie über 5° steigen. Da dieselben ziemlich hoch sein müssen und doch, um das Eindringen der äußern Wärme zu vermeiden, nicht zu Tage gehen dürfen, so wird die Temperatur sehr häufig durch die natürliche Wärme der tieferen Erdschichten höher getrieben, als man wünscht. Zum Theil kann man dies dadurch vermeiden, daß man den K. nicht sehr tief legt, dafür aber das äußere Terrain durch Anwerfen der ausgegrabenen Erde erhöht. Vollkommener jedoch erreicht man den Zweck durch Anlegen von — 6. Eiskellern. Diese müssen natürlich ganz vom äußern Luftzutritt isolirt sein; die Oeffnung, durch welche man das Eis einbringt, wird sofort nach Füllung des K.s durch zwei schwache Mauern, mit Strohausstopfung dazwischen, verschlossen. Die Mauern und Gewölbe selbst macht man möglichst stark, führt sie sehr sorgfältig aus u. umgibt sie auf allen Seiten mit einem Thon- oder Lehm Schlag von genügender Stärke, über welchen noch wenigstens 1/2 m. Erde gebracht werden muß, wenn der K. nicht überbaut ist. Bei Eiskellern für Konditoren, Weinhändler u. u. denen von Zeit zu Zeit Eis genommen werden soll, nahe man den Eingang in Gestalt eines langen Ganges, welcher zwei- oder dreimal durch gut gedichtete Thüren abgeschlossen ist. Vergl. auch d. Art. Eisgrube u. Eishütte. Will man aber das Eis zur Kühlung von Bierkellern benutzen, so legt man den Eiskeller an deren einem Ende, u. war mit dem Fußboden ein wenig höher an. Unter den Bierlagern hin pflastert man Rinnen, welche durch Oeffnungen mit dem Fußboden des Eiskellers zusammenhängen. Da nun das Eis in immerwährendem Schmelzen begriffen ist, so wird in den Rinnen immerwährend Wasser an Null Grad ausfließen und die Luft im Bierkeller kühlen. Wo die Erbauung eines Eiskellers oder die Erhaltung des nöthigen Eises große Schwierigkeiten macht,

giebt die Hineinleitung der Quelle ein Surrogat für diese Einrichtung. — 7. Holländische Keller. Wo Grundwasser in den K. dringt, mache man ein Klostwerk, belege es mit Bohlen, bringe es in den K. auf das Wasser, mauere darauf einen Boden mit Brüstung von Traß und bringe ihn dann durch Belastung zum Ausliegen auf den Boden des K.s.

Kellerbrücke, f., s. d. Art. Brücke VI. 1. e., Schwingbrücke und Zugbrücke.

Kellerdehl, m., Kanal, durch welchen Wasser aus einem Keller abgeleitet wird.

Kellerfenster, n., s. d. Art. Abajour, Fenster u. Keller. Man unterscheidet besonders 1. stehendes K., frz. fenêtre f. de cave, engl. cellar-window, und 2. liegendes K., frz. vue f. de terre, engl. cellar-skylight.

Kellerfliegenstein, m., eine besonders geformte Ziegelart zu Treppen. Sie haben eine Größe von 42—44 cm.

Kellergeschoß, n., s. d. Art. Souterrain.

Kellergewölbe, n., frz. voûte f. de cave, engl. cellar-vault, s. d. Art. Gewölbe; Beschüttung derselben s. d. Art. Ausfüllung.

Kellerhals, m., frz. voûte rampante, garrou, m., engl. raising vault, steigendes Gewölbe über einem Kellerfenster oder über Kellertreppen, sehr oft entbehrlich, zumal wenn man in einem Gebäude Treppe über Treppe legt.

Kellerloch, n., frz. ventouse, f., engl. cellarhole, 1. auch Kellerzug genannt; sie werden gewöhnlich an den Kellerfenstern angebracht, bestehen in einem in der Kellermauer befindlichen schmalen Kanal, der mit der äußern Luft in Verbindung steht und Circulation der Luft im Keller bewirkt. — 2. Größerer solcher Kanal, der zum Herablassen von Wein, Bier, Kartoffeln u. dienen kann. — 3. Der zu Anlegung eines Kellers ausgegrabene Raum.

Kellertreppe, f., s. unter Treppe und Keller.

Kellnerei, f., engl. butlers pantry, Trinkbüffet; s. d. Art. Büffet und Butlery.

Kelterhaus, n., frz. pressoir, m., engl. presshouse, auch Trotte; Gebäude, worin sich die nöthigen Vorrichtungen zum Auspressen der Weintrauben befinden. Nebst dem Platz für große Zober, worin der Most gesammelt wird, enthält es die Kelter, frz. pressoir, im engern Sinn, engl. wine-press; diese besteht aus Kelterkasten, frz. maie, einem auf hölzernem Gerüst (Kelterbitt) ruhenden Kasten aus starken Bohlen; durch eine Schraube, die durch den Kelterbaum, Trottbäum, herumgedreht wird, wird der Deckel des Kastens niedergedrückt. Nahe am Boden des Kastens befindet sich eine Oeffnung, durch welche der ausgepreßte Most in die Zober läuft.

keltische Bauwerke, n. pl., frz. monumens celtiques, engl. celtic monuments. Die meist, obgleich nicht mit vollem Rechte, den Kelten, Keltiberern u., welche zuerst am Kaspischen Meer wohnten und von da aus vermuthlich zur Zeit des ältern Tarquinius Europa überschwebten, zugeschriebenen Werke, welche wohl von verschiedenen Völkern herühren mögen, bilden zwar eine weit in Europa, Asien und selbst in Afrika verzweigte Gruppe, doch gelangte das Baugesen dieser Völker nie zu der Stufe, auf welcher man die Erzeugnisse der Baukunst als Kunstwerke anerkennt; von einem keltischen Stil kann also nicht die Rede sein. Die Denkmäler dieser Völker kann man in folgende Rubriken bringen: 1. Künstliche Hügel, frz. tombelle, engl. u. lat. tumulus; diese kommen im Norden Europa's am häufigsten vor, doch finden sie sich auch anderweit, namentlich auf den Inseln des Griechischen Archipels. Sie scheinen theils Grabhügel gewesen, theils zum Andenken an wichtige Begebenheiten errichtet worden zu sein; einige bestehen aus Erde, andere aus Kieselstein. Letztere heißen in Frankreich galgals; in England nennt man sie barrows und unterscheidet kegelförmige, glockenförmige, längliche, mit und ohne Gräben, mit und ohne Steintreife, druidische, mit einem Wall eingefast und oft

mit besonderer Erhöhung auf dem Gipfel (sehr den budhistischen Topes ähnlich) und gekuppelte; diese Hügel, zu denen auch die mit Graben und Damm umzogenen, wohl zu Dingstätten dienenden *earns* gehörten, erheben sich oft bis zu 56 m. Höhe; viele von ihnen haben Dolmens oder Steintzellen im Innern, zu denen hier und da niedrige Gänge, trocken aus Steinen zusammengebaut, von außen hineinführen, und in deren einigen man, namentlich in

find, heißen sie in der Bretagne *galet de Gargantua*, wenn sie aber kegelförmlich ausgehöhlt sind, wie die bei Châteauneuf, heißen sie *gravat de Gargantua*; manche tragen eingetragene Inschriften oder symbolische Zeichen und heißen dann *pierre écrite*, ja bei Trébion stehen zwei, deren Oberende zu Köpfen ausgearbeitet ist, *le babouin* und *la babouine* genannt. — 3. *Wägstein*, *Rudstein*, frz. *pierre folle*, *rouler*, *pierre branlante* etc., engl. *bocking-stone*, *great-upon-little*; diese bestehen aus zwei Steinen und kommen in England, Schweden, Dänemark u. Frankreich vor. Ein mächtiger Felsblock ist auf einem spitzen Felsstück so aufgelegt, daß man ihn gleich einem Wägebalken bewegen kann. In England kommen deren vor, wo der obere Stein sowohl als die Unterlage halbkugelförmige Höhlungen haben und eine Steinkugel dazwischen liegt, so daß man den Oberstein auch drehen kann; dann heißt er *pierre roulante*, *dansante*, *pierre qui vive*. Nach Des Moulins sollen diese Wägsteine Naturphänomene sein. — 4. *Lichavens*, dreieckige Denkmäler, frz. *trilithes*, bei den Portugiesen *antas*, auch wohl *Stythensteine* genannt, kommen in Frankreich, England, auf dem Ghuriangebirge in Afrika, in den Nilgherries, in Circassien, an der Südküste Arabiens und in der Heimat der Kelten am Schwarzen und Kaspischen Meer vor. Fig. 2317 ist ein *Stythenstein* auf dem Dschebel Misid, zwischen Tripolis und Mursuk, wobei wir aber bemerken, daß wir keineswegs glauben, die *Lichavens* des westlichen Europa seien, bei aller auffallenden Ähnlichkeit, von demselben Volke aufgestellt, wie diese. — 5. *Tafelsteine*, in der Bretagne *Dolmen*, *Lechs*, frz. *dolmen*, *tables de César* oder *de Gargantua*, *pierre levée*, *p. levade*, *pierres couvertes*, in Deutschland auch *Hühnenbetten* genannt, bestehen aus mehreren, im Viereck geordneten kleinen Felsblöcken, auf denen ein ungeheurer tafelförmiger Block ruht; liegt



Fig. 2315. Dänischer Grabhügel.

Frankreich, rohe Steinfürge mit Zeichnamen gefunden hat. Oft schließt ein Hügel mehrere solche Zellen ein, z. B. Fig. 2315 deren zwei. Die Massengräber sind meist länglich und von West nach Ost orientirt; diese heißen in Schweden *Gänggrister*, in Dänemark *Jättastuer*, d. h. *Riesenstuben*, in Deutschland *Hühnengräber* (s. d.). Einige scheinen auch als Grenzmarken gedient zu haben, wie denn Marich und Childerich nach geschlossenem Frieden solche aufrichten ließen; oft steht ein *Menhir* oder



Fig. 2316. Steinpfeiler.

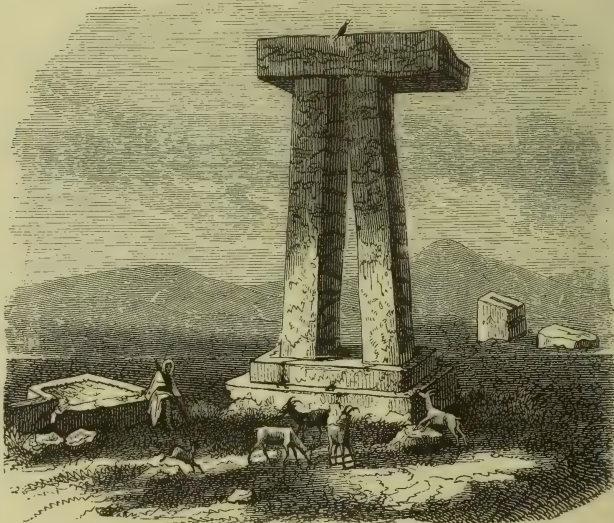


Fig. 2317. Stythenstein auf dem Dschebel Misid.

Dolmen in der Nähe; häufig bekränzt ein Steinkreis den Fuß des Hügel und ein riesiger Stein bekrönt den Gipfel. — 2. *Steinpfeiler*, *Menhir*, plur. *meinhirion*, d. h. *Langstein*, oder *peulvan*, d. h. *Steinpfeiler* in der Bretagne, *Bautastein* in Skandinavien genannt, frz. *pierre fiche*, *pierre levée*, *pierre debout*, *pierre pique*, *haute borne*, oft von außerordentlicher Höhe, roheste Form der Obelisten, s. Fig. 2316; unter einigen hat man Spuren von Gräbern gefunden, andere scheinen als Grenzsteine gedient zu haben; wenn sie rund und glatt wie Fingerringe

die Tafel mit einem Ende auf dem Erdboden, so nennt man das Denkmal ein *Halbdolmen*. Die meisten Dolmen sind Grabkammern, deren Hügelsdecke abgetragen ist; s. Fig. 2318. — 6. *Steinkisten*, *bretagnisch Kistven*, frz. *coffres de pierres*, *grottes aux fées*, *table de fées*, *palais de Gargantua* etc., in der Bretagne sehr häufig, doch auch in Skandinavien vorkommend, sind den vorigen ähnlich, jedoch so, daß das Ganze als vollkommene Umgebung eines inarenen, stets etwas länglichen Raumes dient, welcher sich hier u. da zu einem bedeckten Gang, frz. *allée couverte*, von beträchtlicher Länge ausstreckt; s. Fig. 2319 (vgl. Fig. 2003). — 7. *Steinreihen*, franz. *pierres alignées*, *alignement*, engl. *stone-rows*, bestehen aus lauter einzelnen aufrechten Steinen, in eine gerade oder mehrere parallele Linien gestellt. Zu Carnac bei Quiberon standen deren nahe an 4000 in 11 Linien; einige derselben s. Fig. 2320. Ihre Höhe steigt bis zu 8 1/2 m. Da an einem Ende ein Cromlech liegt, so scheinen diese Alleen, etwa wie die Sphingalleen Aegyptens, einen geheiligten Zugang zum Tempel gebildet zu haben. Sie kommen auch in Deutschland, auf dem Hertsberg und dem Hermesberg bei Bescum vor. — 8. *Steinkreise*, *Steinringe*, *Steingehege*, in Frankreich *cromlechs*, in England *stone-henges*, *Steingehege* genannt, kommen in England,

Dänemark, Spanien, Portugal, der Bretagne, auf der Insel Sardinien, auf den Balearenischen Inseln, in Deutschland (bei Helmstadt, bei Lüneburg), in Ostindien (bei Peshawar, Haidarabad) u. vor, und scheinen (vielleicht mit Holzbach versehen) die eigentlichen Tempel gewesen zu sein. Der Cromlech bei Avenbury enthielt in einem durch auf-

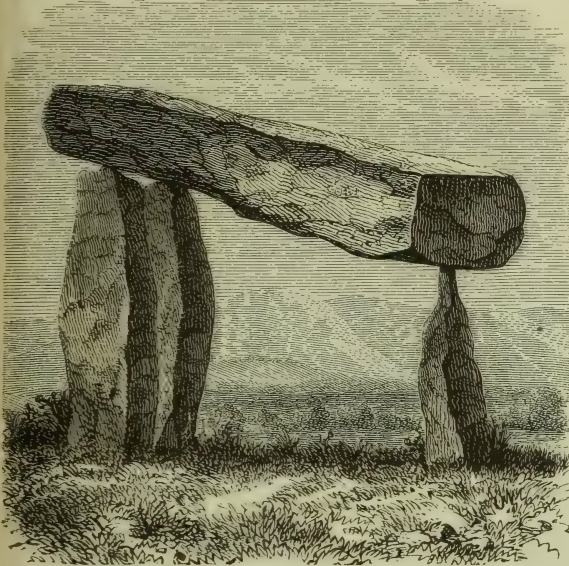


Fig. 2318. Dolmen bei Castle Wellan in Irland.

gest eines Thurmes. — 10. Auf der Hohen Donne im Wasgau steht eine Ruine, Fig. 2323, welche von Vielen für den Ueberrest eines keltischen Tempels gehalten wird. — 11. Indessen scheinen diese Völker doch mehr in der Kunst geleistet zu haben, als man nach diesen rohen Kraftäußerungen vermuthen sollte; darauf deuten 1. die zahlreichen, oft sehr nett gearbeiteten Schmuckgegenstände, die man in den Grabhügeln gefunden hat, 2. aber auch die Runensteine mit ihren Inschriften auf reich und phantastisch geschwungenen Bändern mit Schlangenschwanz u. Knopf, u. 3. die Nachrichten über die Tempel, die bei Einführung des Christenthums in Pommern gefunden wurden. Diese Tempel waren von Holz, reich mit bemaltem Schnitzwerk geziert u. mit Purpurteppichen behängt. Die größeren Gottes-

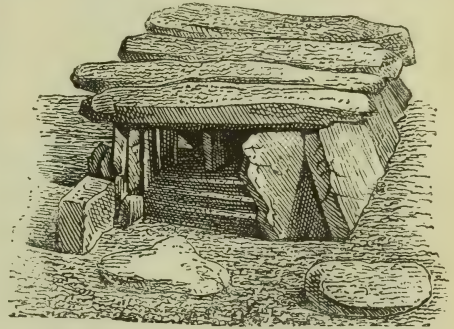


Fig. 2319. Steingang von Bagneux bei Saumur.

recht gestellte Steine bezeichneten Kreis von 390 m. Durchmesser mit zwei Eingängen, zu denen Steinalléen führten, neben einander zwei Doppelkreise. In einem stand ein Dolmen, in dem andern ein Menhir. In den Steinkreisen Frankreichs steht meist eine Hymenul (frz. pierre du soleil) oder eine Fehra (Druidenfugel). Von dem Stonehenge bei Salisbury, auch Choir Gaur, Geisterchor gen., geben wir statt aller Beschreibung eine Abbildung in Fig. 2321. Mehnlich sind die Cromlechs an den Nurhages Sardinien's, an den Talahots auf den Balearen u. an der Giganteja auf Gozzo. — 9. Befestigungen bestanden theils aus eingegegten Räumen, theils aus runden Thürmen. Die Einbegungen der ausgedehnten Befestigungen sind verschiedener Art. Man unterscheidet Erdwälle, Wälle aus Findlingen, die durch Holzanker einigermassen Halt bekommen, trockene Mauern aus etwas regelmässigeren, oder doch edigen, gebrochenen Steinen, dann Schlackenwälle, d. h. Wälle, deren Steine durch Feuer zum Schmelzen gebracht u. dadurch zum Theil zusammengebacken sind u. c. Die keltische Stadt Roc de Vic im Departement de la Corrèze, Fig. 2322, ist ein Oval von 200 m. Länge, umgeben von 2 Gräben. Die Mauern, zum Theil aus dem Fels gehauen, zum Theil aus Blöcken über einander gethürmt, haben noch 6—12 m. Höhe. Im Innern findet sich u. A. ein Wägstein und eine ziemlich hohe runde Ringmauer, wohl

bilder waren von verschiedenartigen Hölzern künstlich zusammengesetzt, die kleineren von Metall. In Fig. 2324 geben wir eine Anzahl Ornamente, die theils von Geweben, theils von Waffen, theils von Gefäßen entnommen sind. Kemnate, auch Kemende, f., lat. caminata, keminata.



Fig. 2320. Steinreihen bei Carnac.

Im frühen Mittelalter der einzige heizbare Raum einer Burg, später auch wohl auf das ganze diesen Raum enthaltende Geschoß od. Gebäude (frz. chauffoir, engl. common-house, lat. domus calefactoria) übertragen; s. Burg.

Kennel, s., engl., 1. Tagerinne, Gasse. — 2. Fuchslöch in einem Teich; to k. v. tr. a stone, fröneln.

Kennelstone, s., engl., Rinnstein, Gossenstein.
Kennzeichen, n., 1. der Güte der Mauersteine (s. d.); — 2. der Antikagien, s. Antikenerkennung; — 3. der Baumkrankheiten (s. d.); — 4. der Güte anderer Baumaterialien, s. d. Art. Bausteine zc.
Kennziffer, f., der Logarithmen, die dem Decimalbruch vorangehende ganze Zahl bei Logarithmen (s. d.).

unschön genug als Gerippe mit Sanduhr und Sense dar. Hesiod spricht von den Keren, κῆρες, als Personifikationen der verschiedenen Todesarten, und beschreibt sie als greuliche Ungeheuer mit Klauen, die den in der Schlacht Gefallenen das Blut ausaugen.
Keramos, griech. κέραμος, Töpfererde sowie alle daraus geformten Gegenstände, Gefäße, Dachziegel zc. Daher

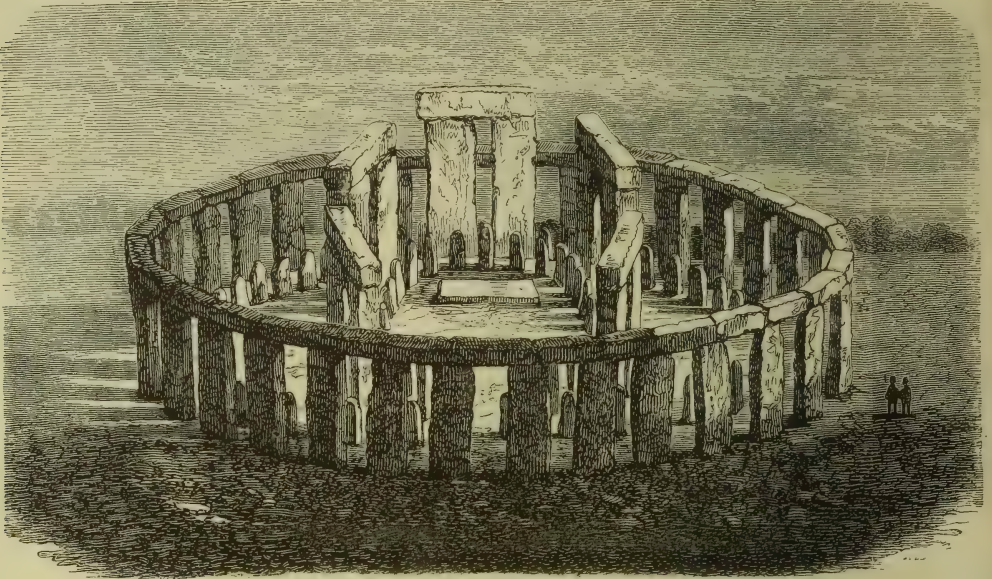


Fig. 2321. Steingehänge, Stonehenge bei Salisbury.

Kenotaphion, u., gr. κενotáφιον, lat. cenotaphium, frz. cénotaphe, offenes, leeres Grabmal, einem anderwärts Beerdigten zu Ehren; auch leerer Grabhügel oder anderes Ehrendenkmal für solche Tote, deren Gebeine nicht zu erlangen sind. Unsere modernen Denkmale sind also eigentlich fast alle Kenotaphien.

Kentaur, m. Erst in der Odyssee erscheint dieser Name. Die Kentauern werden gewöhnlich als Zwittergestalt von Pferd und Mensch dargestellt.

Keramik, f., von κεραμική, frz. poterie, céramique, engl. ceramic, pottery, Töpferkunst, Gefäßkunst, Lehre von der Fabrikation, bes. aber von der ästhetischen Gestaltung solcher Waren. Das Nöthigste daraus s. unter d. Art. Gefäß, Glieder, Vase zc.

Kerattit, m., s. v. w. Hornsteinporphyr (s. d.).

Keraunoskopion, n., griech. κεραυνόσκοπον, Donnermaschine in antiken Theatern; s. d. Art. Theater.

Kerb, s., engl., Bordstein, Anfangstein neben der Gasse.

Kerbe, f. (im Bergb. auch Kerb, m.), franz. coche, rainure, f., engl. notch, jag, kerving, nach hinten spitz zulaufender Einschnitt.

Kerbensfügung, f., frz. assemblage m. par embovement, engl. slit and tongue-joint, Zusammenfügung zweier Stücke Holz, wo in das eine Stück eine Kerbe geschnitten u. an dem andern Stück ein dazu passender keilförmiger Zapfen angebracht ist; s. Schließzapfen.

Kerberos (griech. Mythol.), Höllenhund, bei Homer ohne Namen und Beschreibung, nach Hesiod abstammend von Typhon und Echideä, früher mit 50 od. 100, später mit 3 Köpfen, 100 Schlangen statt der Haare, Drachenschwanz, giftigem Geifer und Athem dargestellt.

Kerbbholz, n., schwäb. Beile, ist als Berechnungsmittel für Zuhrenlieferung zc. statt der wegen des Auslöschens durch Regen zc. unzuverlässigen Anfreidung auf Bauten anzuempfehlen.

Kerbsäge, f., 1. Schrotsäge des Schiffszimmermanns. — 2. Drillsäge des Schlossers.

Kerbstone, curbstone, s., engl., Brunnenrandstein.

Kerbzinne, f., Zinne mit M-förmigen Pfeilern, Ghibellinenzinne, s. d. Art. Zinne.

Kerchief, headkerchief, covrechief, s., englisch, s. v. w. couvrechef, d. h. Baldachin (s. d. 4.).

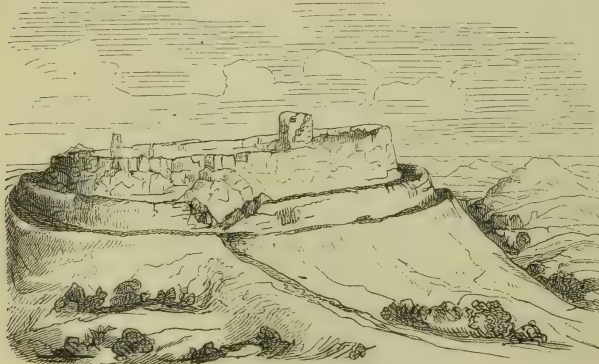


Fig. 2322. Restliche Stadt Roc de Hic.

Kepotaphion, griech. κηποτάφιον. Von einem Grabgärtchen, hortulus religiosus, umgebenes oder im Garten gelegenes Grabmal (s. d.).

Ker, Thanatos oder Mors (Mythol.), Gott des Todes. Die Alten gaben ihm die Gestalt eines geflügelten Jünglings von stillem, trübem Blick, der mit über einander geschlagenen Beinen neben einer mit Kränzen umwundenen Urne steht, eine umgekehrte Fackel auslöschend oder auch schlafend. Die Bildner der neuern Zeit stellen ihn häufig

Kerf, s., engl., der Sägenschnitt, die Schnittbreite.

Kerker, m., f. d. Art. Gefängniß.

Kerkis, griech. κερκίς, f. v. w. cuneus im antiken Theater und Amphitheater.

Kermesbeere, f. pl., 1. frz. grain m. d'Avignon, die Beeren des Kermesstrauches (Phytolacca decandra L.), der in Nordamerika einheimisch, in Südeuropa verwildert ist. Sie enthalten einen scharfen Saft und werden arzneilich sowie zum Violettfärben verwendet; — 2. öfter **Kermeskörner**, n. pl., frz. kermès, engl. kermes-grains, pl., alkermes, s., die Kermes-Schildlaus (Coccus Ilicis), welche in Südeuropa, besonders in Griechenland, auf der Kermeseiche (Quercus coccifera L.) lebt und deren Weibchen täuschend rothen Beeren ähnlich aufschwimmt. Letzteres wurde vor Entdeckung der Cochenillen-Schildlaus zur Herstellung rother Farbe benutzt.

Kermesbeerenlath, m., Kermesbeerenfärlath, frz. écarlat m. de France, de graines, engl. french scarlet, seine rothe Farbe, die aus Kermesbeeren bereitet wird. Man reinigt Scherwolle von weißem Tuch in einer Flüssigkeit von Alaun und Weinstein, kocht dann gepulverte Kermesbeeren in 1 Theil Lauge von Roggenkleie, etwas Meerzalg, griechischem Heusamenkraut und 3 Theilen Wasser auf und wirft dann die Scherwolle hinein; sobald sie sich gefärbt hat, nimmt man sie heraus, wäscht und trocknet sie, siedet sie dann in einer von Holz gemachten reinen Lauge u. filtrirt diese Flüssigkeit, gießt dann Wasser, worin Alaun aufgelöst worden, zu dieser gefärbten Lauge, wodurch der Farbstoff koagulirt u. als Schlamm im Filtrirfad zurückbleibt.

Kermeseiche, f., f. d. Art. Eiche i.

Kern, m. 1. (Schlossier.) ein Stück Eisen, woraus die

Gesente gemacht werden. — 2. (Glas.) am Fensterblei der innere feste Theil zwischen den Ruten.

— 3. f. v. w. Kern-

holz (f. d.). — 4. frz.

noyau, engl. no-

wel, core, kernel,

beim Metallguß der hölzerne oder sonstige Hauptbestand-

theil der Kernform; f. d. Art. Gußeisen und Kernmasse. —

5. (Mühlenb.) Theile bei einer Schlägelpresse. — 6. R.,

frz. durillon, m., engl. hard grain, kleines Stückchen

verhärteter Leiten, Schiefer od. dergl. im Kalkstein, welches

beim Lösen hart bleibt, dann auch Krebs (f. d.) heißt

u. meist auf seiner Oberfläche den Abdruck der inneren Seite

einer Schnecken- oder Muschelschale hat. — 7. frz. noyau

de vis, m., engl. nucleus, heart, der cylindrische Mittel-

theil einer Schraubenpinde, gewundenen Säule od. dgl.

Kernarmatur, f. (Gieß.), eiserne Stäbe, welche in der

Form schwebend angebracht werden und denen ein Gitter

von geglähtem Draht Halt giebt.

kernäsiges Holz, n., ist eine Folge des struppigen Wachses der Bäume. Den Bäumen wird dadurch ihre natürliche Spaltbarkeit und gleichmäßige Härte genommen.

Kernbogen, m., f. d. Art. Steinschnitt.

Kernbohle, f. (Wasserb.), f. v. w. Kernpfahl (f. d.).

Kernbret, n., 1. Bret aus Kernholz geschnitten; — 2. (Gieß.) frz. échantillon de noyau, engl. core-board, Schablone zu Bildung eines Formkerns; f. Kern 4.

Kernel, s., altengl., 1. mittellat. kernellum, n., f. créneau und Zinne. — 2. f. Kern 4.

Kerner, richtiger Körner, m., frz. amorgoir, m., engl.



Fig. 2323. Angeblich keltischer Tempel, auf der hohen Donne im Wasgau.

center-punch (Schloß), mit einer stumpfen Spitze versehener Spitzhammer, womit man durch das Eisenblech Löcher schlägt.

Kernfäulnis oder **Kothsäule**, f., frz. carie rouge, carie du coeur, engl. red rot, diejenige Krankheit der Holzwächse (Bäume), bei welchen das Kernholz in Fäulnis übergeht. Es nimmt dabei eine rothe Färbung an. Veranlaßt wird sie gewöhnlich dadurch, daß der Baum eine äußere Verletzung (Abbrechen eines Zweiges) erfahren hat,

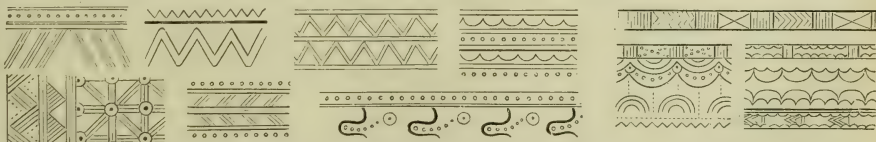


Fig. 2321. Keltische Reihungen und Wellenlinien.

durch welche Regen und Luft eindringen. R. findet sich bei überständigen Bäumen, die zu alt sind, entsteht aber auch bei jungen Bäumen aus einer Fortsetzung der Stockfäule. Man erkennt sie schon dadurch, daß der Stamm, wenn man mit dem Rücken der Art dagegen schlägt, dumpf und hohl klingt; am sichersten dadurch, daß man den Stamm anbohrt und die Bohrspäne untersucht.

Kernguß, m., frz. fonte en creux, a noyau, engl. hollow casting, core-casting, f. Eisenguß, Gießerei zc.

Kernholz, n., Kern, m., frz. coeur du bois, engl. heart, heartwood, heißt der innere, härtere oder festere Theil des Stammholzes; manche Hölzer, z. B. der Hollunder, haben statt des Kernholzes Mark, f. d. Art. Holz 1.

Kernkäfer, *Eichenkernkäfer*, m. (*Platypus cylindrus*), 5 mm. langes, walzenförmiges Käferchen von brauner Farbe, das seine Eier in Eichen legt. Die Larven (Holzwürmer) fressen tiefe, vielfach gewundene Gänge in das lebende Holz und können, wo sie in Menge vorkommen, das Absterben des Baumes hervorbringen.

Kernmasse, f. (Gieß.). Die Substanz, mit welcher die Formarmatur bei Ausrüstung von Büsten und Statuen ausgegossen wird. Eine gute K. darf sich durch die Einwirkung der Hitze nicht zu sehr ausdehnen und zusammenziehen und keine Gase entwickeln. Bewährte Vorschriften zu Bereitung einer guten K. sind: 1. 3 Theile gebrannter Gips mit einem Theil fein durchgeseibten Ziegelmehls vermischt. 2. Gute, trockene und fein durchgeseibte Lehmerde mit etwas Kohlenstaub, Kozmisch, Kälberhären und etwas Ziegelmehl durch Wasser und Urin zu einem Teig gnetet.

Kernmauer, f., und **Kernschacht**, m., frz. parois und chemise intérieure, engl. inner lining und ring-wall; f. Hochofen.

Kernpfahl, m. (Wasserb.), zu Herstellung der Kehr- od. Kernwände dienende eichene Bohlen oder Pfähle, 7½ bis 10 cm. stark, 25—35 cm. breit; sie werden dicht neben einander gesetzt, zuerst nur etwas eingeschlagen, dann aber gleichmäßig mit der Rammmaschine eingetrieben.

Kernschütt, m., frz. cadran, m., cadranure, f., engl. shake, Spalte innerhalb eines Baumstammes, die quer durch den Kern hindurchgeht. Vergl. d. Art. Bauholz.

Kernsand, m., frz. sable à noyau, engl. core-sand, Formsand (s. d.) zum Kern.

Kernschäle, f., eine Baumkrankheit, besteht in der Absonderung mehrerer Holzlagen und macht das Holz zu Schnitz- und Spaltholz völlig unbrauchbar. Ganz ähnlich ist der doppelte Splint. Er entsteht, wenn das junge, unreife Holz gehindert war, vor dem Winter sich hinreichend zu verholzen, und dann im Frühjahr eine neue Holzlage jene unreife Lage überzieht.

Kernschwanz, n., f. Atramentum 3.

Kernwand, f. (Wasserb.), f. v. w. Kehrwand; f. im Art. Kernpfahl.

Kernwülding, m., f. d. Art. Baumschule.

Kerosin, n., engl. kerosene-oil, aus amerikanischem Erdöl durch Destillation dargestellter Leuchtstoff von 0,80 bis 0,82 spez. Gewicht.

Kerkerhout, f. Speckhout.

Kerreibei, n., f. d. Art. Beil 1. c.

Kerzenhänder, Kerzstall, m., f. Leuchter.

Kespe, f. (Schiffb.), kleines Bauchstück bei Böten und anderen kleineren Fahrzeugen.

Kessel, m., 1. frz. chaudron, m., chaudière, f., engl. kettle, caldron, pan, span. caldero, lat. cocuma, 1. geräumiges und tiefes, meist rundes Gefäß mit nach unten konverg. Boden. Die Brau-, Koch- u. Waschkessel macht man am liebsten von Kupfer; vgl. d. Art. Blase 1., Brennerei, Braupfanne und Lutterblei; hinreichende Stärke hat ein solcher kupferner K., wenn er z. B. auf 400 Liter 110 Pfd., auf 1700 Liter 300 Pfd. wiegt; man giebt ihm in der Regel mindestens den halben Durchmesser zur Höhe; gemauerte K. zc. kann man unangreifbar für Lauge machen, wenn man Sohle u. Wände mit Schwefelspatplatten ausfüttert. Als Kitt für die Fugen dient 1 Theil Kautschuk, mit 2 Theilen Terpentinöl digerirt, und wenn die Auflösung gleichmäßig erfolgt ist, 4 Theile Schwefelspatpulver zugehan. [Schw.] — 2. (Forml.) f. v. w. Becher oder obere Schale eines Kelchs, auch f. v. w. Kapitälschale, vgl. d. Art. Krater. — 3. (Uferb.) Bucht od. tiefe Krümmung bei Flußufern. — 4. Bei einem Kalkofen der unmittelbar über dem Aschenherd befindliche Theil. — 5. (Bergb.) engl. ravine, Vertiefung, welche in der Oberfläche der Erde dadurch entsteht, daß eine darunter befindliche Grube zusammenfällt; von einer solchen Stelle sagt man, der Boden

seffelt sich; f. d. Art. Pinge. — 6. Bei Göpeln eine ausgemauerte Vertiefung in der Erde, in welcher ein Klotz ruht, worin die Pfanne zu dem Zapfen des Korbbaumes eingelassen ist. — 7. frz. chaudière, engl. boiler, f. v. w. Dampfkessel (s. d.). — 8. (Wasserb.) frz. tambour, engl. circular chamber, bei Schleusen f. v. w. runde Kammer, f. Schleuse.

Kesselbekleidung, f., Kesselmantel, m. (Dampfsm.), frz. enveloppe, chemise, engl. case, casing, cleading, jacket, f. d. Art. Dampfkessel.

Kesselblech, n. (Hütt.), frz. tôle f. forte, tôle à chaud, dières, engl. boiler-plate, f. d. Art. Blech und Eisen.

Kesselbollwerk, n. (Kriegsb.), f. im Art. Bastion.

Kesselfeuch, m. (Wasserb.), f. v. w. Kesselfeiel.

Kesselfeuerung, f., Kesselherd, m., frz.âtre de chaudron, engl. fire-place, a) für Dampfkessel, f. d. Art. Dampfkessel; b) für Waschkessel zc., auch Blasenfeuerung gen. Der Kessel muß möglichst von allen Seiten vom Feuer berührt werden, jedoch darf man die unmittelbar um denselben herumgehenden Rauchzüge nicht zu weit annehmen, z. B. für Steinkohlenfeuer höchstens 10—13 cm. Das Feuer muß sogleich vom Herd weg durch die Kanäle gehen; um die Hitze nach Belieben leiten zu können, bringt man in den Kanälen Schieber an. Der Boden des Kessels darf bei Holzfeuerung nie höher als 46 cm., und bei Kohlenfeuerung nie höher als 36 cm. über den Kest kommen. Die Kanäle sind behufs ihrer Reinigung mit Oeffnungen zu versehen und diese mit Eisenschiebern oder mit Mauerziegeln in Lehm zu verschließen. Die Luft darf dem Feuer nur durch den Kest zufließen; unter dem Kest ist ein hinlänglich großer Aschenraum anzubringen. Die Umschließung des Kessels muß, incl. der Kanäle, mindestens 30 cm. stark sein. An Material braucht man z. B. zu einem Kessel von 1 m. Durchmesser u. 56 cm. Höhe incl. Feuerplatz, Aschenfall u. Verbau, engl. Grundmauerwerk (1,50 m. lang, 1,30 m. breit) 330 Ziegel großer Form, u. ¼ kbm. Mörtel aus Lehm oder Chamottmehl u. 1 Hon zu gleichen Theilen. Das Heizloch macht man 15—20 cm. groß und versieht es mit einer eisernen Thür. Sehr zweckmäßig ist es, den ganzen Herd, wenn er fertig gemauert ist, mit Lehm zu puzen; während dieser Puz noch naß ist, spannt man eine grobe Leinwand straff darüber, drückt sie fest an und streicht den hier durchdringenden Lehm breit; dies verhindert alles Abstoßen von Ecken zc. Die Dispositionen der Kanäle zc. in K. en sind natürlich, je nach der Benutzung und dem Brennmaterial, verschieden; f. auch den Art. Feuerungsanlage zc.

Kesselgewölbe, n. (Maur.), frz. cul de four, engl. depressed domical vault, f. v. w. Kuppelgewölbe (s. d. u. d. Art. Gewölbe).

Kesselgraben, m. (Kriegsb.), frz. Cunette (s. d. 2.).

Kesselschleuse, f., Trommelschleuse (Wasserb.), siehe Schleuse und Kessel 8.

Kesselfiel, n. (Deichb.), das zur Ausbesserung, wenn ein Deich einen Bauch erhalten hat, dienende neue Stück Deich, welches eine gegen das Wasser hinausgebogene Gestalt bekommen muß.

Kesselfein, m., 1. auch Kesselfiegel, f. Brunnenziegel u. Formen der Steine. — 2. frz. dépôts m. pl. écailles f. pl., engl. furstone, sediment, pan-scales, pl., auch Pfannenstein gen., Niederschlag des Wassers in Dampfkesseln, bes. stark bei Seewasser, u. den Kesseln sehr schädlich; f. d. Art. Pfannenstein.

Kette, f., 1. frz. chaîne, f., engl. chain. Die bekannte Verbindung mehrerer Kettenglieder zu einem Ganzen. Die in der Bautechnik gebräuchlichsten Formen sind folgende: a) geschweifte K.; ihr günstigstes Profil f. Fig. 2325. b) Bruntonisches Kettentau mit gußeisernen Querstegen, frz. ch. à mailles étagonnées, engl. stud-chain, f. Fig. 2326. c) Vaucansonische K. mit Hakengliedern, auch Bandfette genannt, frz. ch. à la Vaucanson, engl.

pitch-chain, f. Fig. 2327. Der mittlere Umfang eines Kettengliedes ist bei $a = 10$ d, bei $b = 13,5$ d, bei $c = 26,5$ d. Die Belastung, bei welcher \mathcal{K} .n von 1 qem. Querschnitt zerstört werden, beträgt bei a und b 4500, bei c 2000 kg.; die zulässige Belastung bei 1 qem. Querschnitt bei a und b 900, bei c 580 kg.; die mit Sicherheit zu

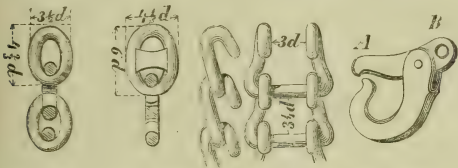


Fig. 2325. Fig. 2326. Fig. 2327. Fig. 2328.

tragende Belastung bei rundem Querschnitt vom Durchmesser d aber bei $a = 1500 d^2$, bei $b = 1665 d^2$, bei c bloß $445 d^2$ in kg., wenn d in cm. ausgedrückt, der erforderliche Durchmesser d für die Belastung P bei $a = 0,001 \sqrt{P}$, bei $b = 0,0009 \sqrt{P}$, bei $c = 0,002 \sqrt{P}$ cm., das Gewicht eines laufenden Meter bei $a = 17,18 d^2$, bei $b = 18,23 d^2$, bei $c = 28,08 d^2$ kg. — 2. Reihe Quadersteine, f. d. Art. Chaine. — 3. Reihe mit einander verbundener Balken. — 4. Verzierung in Gestalt einer \mathcal{K} ., f. d. Art. Chain im 2. Bd. und Fig. 1092. — 5. (Feldm.) f. v. w. Mehsette. — 6. Eine Reihe auf die hohe Kante gelegte Ziegel im Brennofen, auf welche die rohen Ziegel gesetzt werden.

Kettel, f., frz. chaînette, f., engl. hasp, clasp, eiserne schmale Platte mit einem Oehr, an Thüren, Fensterladen u. angeschraubt, oder um einen am hintern Ende angebrachten Ring befestigt, wird an den Haspen (f. d. 2.) angeschoben und bildet zusammen mit ihm einen Anwurf (f. d. 3.).

Kettenanker, m., f. d. Art. Anker.

Kettenbaake, f. (Schiffb.), f. d. Art. Baake 2.

Kettenbagger, m. (Wasserb.), f. Bagger 2. a.

Kettenbefestigung, f. (Kriegsb.), f. Festungsbau.

Kettenbogen, m. (Brückenb.), frz. arc en chaînette, engl. catenarian arch, ein nach der Kettenlinie (f. d.) konstruierter Bogen.

Kettenbruch, m. (Math.), frz. fraction f. continue, engl. continued fraction, ist ein Bruch, dessen Nenner aus einer ganzen Zahl und einem Bruch besteht, dessen Nenner wiederum auf dieselbe Weise zusammengesetzt ist u. f. f. Diese Verkettung kann ins Unendliche fortgehen oder irgendwo abbrechen. Danach heißt der \mathcal{K} . ein unendlicher oder ein endlicher. In den meisten zur Anwendung kommenden Fällen sind die Zähler der Einheit gleich, z. B.

$$\frac{2+1}{5+1} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Die Kettenbrüche sind von Nutzen, 1. wenn man numerische Brüche mit großem Zähler u. Nenner od. vielstellige Decimalbrüche möglichst genau in kleineren Zahlen ausdrücken will. Die Verwandlung eines Bruches in einen \mathcal{K} .

geschieht auf folgende Weise: Es sei z. B. der Bruch $\frac{135}{424}$ in einen \mathcal{K} . zu verwandeln. Man dividire Zähler und Nenner durch den Zähler, so wird der Bruch gleich 1

$$3 + \frac{19}{135} \quad \text{Ebenso verfährt man mit dem neuen Bruch} \quad \frac{19}{135} \quad \text{welcher wird} = 1 \quad \text{und mit dem Bruch} \quad \frac{2}{19}$$

$$\frac{1}{9 + \frac{1}{2}} \quad \text{Die Aneinanderfügung aller dieser Brüche}$$

gibt dann den mit $\frac{135}{424}$ gleichwerthigen \mathcal{K} :

$$\frac{1}{3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{9 + \frac{1}{2}}}}$$

Umgekehrt wird ein \mathcal{K} . in einen gewöhnlichen Bruch verwandelt, wenn man den letzten gemischten Nenner auf die gewöhnliche Bruchform bringt, den neuen gemischten Nenner ebenso behandelt und so fortfährt. Im vorliegenden Fall würde die Rechnung sich wie folgt gestalten:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3+1} &= \frac{1}{7+1} &= \frac{1}{3+1} &= \frac{1}{3+1} \\ &= \frac{1}{9+1} &= \frac{19}{2} &= \frac{19}{19} \\ &= \frac{1}{135} &= \frac{1}{135} &= \frac{1}{135} &= \frac{135}{424} \end{aligned}$$

Wenn man den \mathcal{K} . früher abbricht als dort, wo er es von selbst thut, so erhält man einen Näherungswert des selben. So würden im vorliegenden Fall die Näherungswerte sein:

$$\frac{1}{3}; \frac{1}{3+1} = \frac{7}{22}; \frac{1}{3+1} = \frac{64}{201}, \quad \frac{1}{7+1} = \frac{9}{80}$$

von denen der erste zu groß, der zweite zu klein, der dritte wieder zu groß ist u. f. f. Hier würde bereits der zweite Näherungsbruch $\frac{7}{22}$ vom wahren Werth nur um etwas

über $\frac{1}{5000}$ abweichen und man könnte daher, wenn nicht

große Genauigkeit nothwendig ist, $\frac{135}{424}$ durch den viel bequemeren Werth $\frac{7}{22}$ ersetzen. — Ist überhaupt $\frac{a}{b}$ einer

der so berechneten Näherungswerte, so ist seine Abweichung vom wahren Werth kleiner als $\frac{1}{b^2}$. Um einen De-

cimalbruch in einen \mathcal{K} . zu verwandeln, bringt man ihn auf die Form eines gewöhnlichen Bruchs und verfährt mit ihm wie vorher. Auf diese Weise ergeben sich z. B. für die Ludolphsche Zahl $\pi = 3,1415926536$ die Näherungswerte:

$$3, \frac{22}{7}, \frac{333}{106}, \frac{355}{113} \text{ etc.}$$

wo schon der vierte Bruch eine Genauigkeit auf 7 Decimalstellen giebt. — 2. Auch befaßt genauer Konstruktion eines Winkels von gegebener Größe kann man die \mathcal{K} .e sehr gut zu Hülfe nehmen. Wollte man jene Konstruktion einfach mit Hülfe des Transporteurs ausführen, so würde man dabei doch leicht einen Fehler von mehreren Minuten begehen und somit die in vielen Fällen nöthige Genauigkeit nicht erreichen. Hier würde sich ein Verfahren empfehlen, welches den Winkel aus seiner trigonometrischen Tangente konstruirt. Diese findet man aus den Tafeln in Form eines Decimalbruchs, den man nach der angegebenen Methode

in einen K. zu verwandeln hat, um nach einer Mitnahme von 4—5 Gliedern einen sehr genauen Näherungswert für die Tangente zu erhalten. So erhält man: $\text{tg } 8^\circ = \frac{26}{185}$ bis auf $\frac{1}{16}$ Sekunde genau. Macht man daher in einem rechtwinkligen Dreieck die eine Kathete 26, die andere 185 Längeneinheiten gleich, so erhält man an der letzteren den Winkel von 8° .

Kettenbrücke, f., frz. pont m. en chaines, engl. chain-bridge, j. d. Art. Brücke.

Kettengebläse, n., j. Paternostergebläse.

Kettengestänge, n. (Wasserb.), Vorrichtung, mittels deren einzelne Teile der Kunstgestänge in Bewegung gesetzt werden können, während andere ruhen.

Kettenglied, n., 1. j. v. w. Kettengelenk, frz. chaînon, m., maille, f., engl. link, j. Kette. — 2. Auch Kettenornament, engl. chain (j. d. und Fig. 1092).

Kettenhaken, m., verbesserter, j. Fig. 2328. An einem gewöhnlichen K. wird ein eiserner Sicherheitsbügel B befestigt, welcher auf den Punkt A des Hafens niederfällt. Dadurch wird sowohl dem Auslaufen bei losen Ketten als dem Auseinanderziehen des Hafens bei angespannten Ketten vorgebeugt.

Kettenhängebrücke, f. (Brückenb.), frz. pont m. suspendu à chaines, j. Brücke.

Kettenlänge, f., Kettenmaß, n. (Feldm.), frz. chaînée, f., engl. length of the land-chain, Längenmaß der Meßkette.

Kettenlinie, f. (Math.), frz. chaînette, f., engl. catenarian curv, catenary, diejenige Kurve, nach welcher sich ein an zwei Punkten aufgehängter, gleichförmig schwerer, vollkommen biegsamer, nicht dehnbarer Faden krümmt. Wenn auch die letzteren beiden Bedingungen in der Praxis nicht erfüllt werden können, so ist doch dieser Umstand nicht von merklichem Einfluß. Es sei in Fig. 2329 O der tiefste Punkt der K., dagegen A und B die beiden Aufhängepunkte. In jedem Punkt, z. B. M, ist eine gewisse Spannung thätig, welche man aus zwei anderen, einer horizontal u. einer vertikal wirkenden, zusammensetzen kann. Die erstere ist konstant, die letztere gleich dem Gewicht des Fadens zwischen O und M. Legt man ein Koordinatensystem in die Ebene der Kurve, u. zwar die X-Achse in die Tangente im tiefsten Punkt, Y-Achse senkrecht dazu, bezeichnet man den Abstand des Punktes M von der ersteren mit y, von der letzteren mit x; setzt man ferner den Bogen OM gleich s, und ist endlich c die Länge eines Fadenstücks, welches eben so viel wiegt wie die Horizontalspannung, so gelten die Gleichungen:

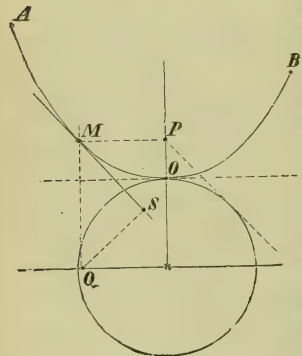


Fig. 2329.

stand des Punktes M von der ersteren mit y, von der letzteren mit x; setzt man ferner den Bogen OM gleich s, und ist endlich c die Länge eines Fadenstücks, welches eben so viel wiegt wie die Horizontalspannung, so gelten die Gleichungen:

$$y = \left[\frac{1}{2} \left(e^{\frac{x}{c}} + e^{-\frac{x}{c}} \right) - 1 \right] c$$

$$x = c \log \text{nat} \left(\frac{c + y + \sqrt{2cy + y^2}}{c} \right)$$

$$s = \frac{c}{2} \left(e^{\frac{x}{c}} - e^{-\frac{x}{c}} \right) = \sqrt{2cy + y^2},$$

wobei $e = 2,7182818$ die Grundzahl der natürlichen Logarithmen bedeutet. Ist ferner φ der Winkel, welchen die Spannungsrichtung in M mit der X-Achse bildet, so

ist auch

$$s = c \cdot \text{tg } \varphi, y = \frac{c(1 - \cos \varphi)}{\cos \varphi}$$

$$x = c \log \text{nat} \text{tg} \left(45^\circ + \frac{\varphi}{2} \right).$$

Die konstruktive Bestimmung der Tangente, also auch der Spannungsrichtung im Punkt M, geschieht auf folgende sehr einfache Weise: Man beschreibe mit dem Radius c einen Kreis, welcher die K. im Scheitel von außen berührt, und lege an diesen von dem Punkt P, dem Fußpunkt des von M auf die vertikale Achse gefällten Perpendikels, eine Tangente. Zu dieser parallel läuft die gesuchte Tangente in M. Zieht man durch den Mittelpunkt jenes Konstruktionkreises eine Horizontale, fällt auf diese von M aus die Senkrechte MQ und von Q wieder eine solche QS auf die Tangente in M, so wird MS gleich der Länge des Bogens MO, S aber ein Punkt in der Evolvente der Kettenlinie. Wenn die Spannungen an den beiden Endpunkten sehr groß sind, so wird die K. nahe mit einer Parabel zusammenfallen; genauer jedoch ist folgende Gleichung:

$$x = \left(1 - \frac{y}{12c} \right) \sqrt{2cy}.$$

Die K. ist von besonderer Wichtigkeit, weil sich die Tragketten einer Hänge- oder Kettenbrücke ziemlich genau nach derselben krümmen. Ueber die wirkliche Gestalt dieser Ketten sind unter verschiedener Voraussetzung Untersuchungen angestellt worden. So findet Navier, daß sie eine Parabel, Gerstner, daß sie eine Ellipse sei; Kulik findet dafür eine besondere krumme Linie, welche er Kettenbrückenlinie nennt. Gilbert nimmt endlich dafür die gleichgespannte K., d. i. die Linie, nach welcher sich ein Faden krümmen würde, wenn sein Querschnitt verschieden, u. zwar der in jedem Punkt wirkenden Spannung proportional wäre.

Kettenmessung, f., j. Feldmeßkunst.

Kettenpumpe, f. (Masch.), frz. pompe f. rotative, a chapelet, engl. chain-pump, j. im Art. Pumpe.

Kettenradhaspel, m. (Masch.), j. d. Art. Haspel.

Kettenregel, f. (Math.), frz. règle f. conjointe, engl. chain-rule, ist die Vorschrift, wie die Vergleichung zweier Größen verschiedener Einheit durch Mittelgrößen angestellt wird, mögen diese mit jenen gleichartig sein od. nicht, in welchem letztem Fall sie als gleichgeltend mit ihnen vertauscht werden können. Zu Veranschaulichung des anzunehmenden Verfahrens wird das folgende Beispiel dienen. Wenn 84 bayerische Ellen $159\frac{3}{4}$ Gulden kosten, welches ist der entsprechende Preis von 93 preussischen Ellen, wenn 181 bayer. Ellen gleich 165 engl. Ellen, 21 engl. Ellen gleich 32 badischen und 309 badische gleich 278 preussischen, und wenn endlich 7 bayer. Gulden gleich 12 Mark sind? Ansatz:

$$\begin{aligned} x \text{ Mark} &= 93 \text{ preuß. Ellen.} \\ 278 \text{ pr. Ell.} &= 309 \text{ bad. E.} \\ 32 \text{ bad. E.} &= 21 \text{ engl. E.} \\ 165 \text{ engl. E.} &= 181 \text{ bayr. E.} \\ 84 \text{ bayr. E.} &= 159\frac{3}{4} \text{ Guld.} \\ 7 \text{ Guld.} &= 12 \text{ Mark.} \end{aligned}$$

Um hieraus die unbekannte Zahl x zu finden, multipliziert man die Zahlen der rechten Seite, ebenso die der linken, u. dividirt mit dem letzten Produkt in das erstere, worauf man erhält $x = 242 \text{ Mk. } 38 \text{ Pf.}$

Kettenschweißdorn, m. (Schmied.), j. d. Art. Amböß u. A in Fig. 157.

Kettenverzierung, f. (Forml.), j. Kettenglied 2.

Kettenzug, m. (Forml.), frz. entrelacs, m. pl., engl. twining moulding, trellised knots, pl., j. v. w. Verschlingung, Zopf, Flechtwerk als Ornament.

Kettle, s., engl., 1. Kessel (j. d.). — 2. Englisches Maß zu Steintohlen = 36 frz. Boisseaux od. = 18 Scheffel.

Kettle-furnace, s., engl., Kesselofen, j. Kalebassenofen.

Reherrei, f. (Zon.), j. d. Art. Fuchs.

Rehern, trf. j. (Bergh.), Rige in etwas machen.

keuern, *koern*, intr. 3. (Deichb.), in Schub-ss. Keuer-farren Erde zu dem Deich fahren.

Keule, f. (Zfon.), d. Symbol der Kraft ist die R. At-tribut des Harpocrates, des Hercules etc.

Keuperformation, f. (Miner.), frz. terrain m. keup-erien, sol m. keuprique, engl. saliferous marl, ist eine Schichtenreihe verschieden gefärbten Mergels und Sand- steins. Die Formation enthält etwas Kalkstein, Dolomit und Gips. Als Hauptglieder derselben gelten der **Keuper- mergel**, frz. marne irisée, engl. variegated marl, ein schieferiger, dünn geschichteter Thonmergel mit wenigem Kalk, und der **Keuper Sandstein** (s. d.). Die Formation ist auf dem Muschelkalk oder, wo dieser fehlt, auf buntem Sandstein gelagert. Die Formationen des Keupers, des Muschelkalks u. des bunten Sandsteins bilden die Trias- formation.

Keuper Sandstein, m., frz. grès m. keuprique, f. Sand- stein, ein feinkörniger, grauer Sandstein, welcher zur Keu- performation (s. d.) gehört.

Keurboom, m. (Bot., Calpurnia capensis Benth., Jam. Sophoreae), wächst am Kap der guten Hoffnung, giebt zwar ein gutes Bauholz, hat jedoch viel vom Wurm- fraß zu leiden.

Keuschheit, f. (Zfon.), in allegor. Darstellung, erscheint als sittsam verhüllte Jungfrau in weißem Gewand, mit weißem Schleier, eine Rute haltend.

Kevel, s., engl. (Schiffb.), Belegholz (s. d.).

Key, s., engl., 1. Schlüssel; bored k., deutscher Schlüssel; piped k., voller, französischer Schlüssel; double k., Nach- schlüssel; false k., Dietrich; french k., Vorstecker. — 2. Schrauben Schlüssel. — 3. f. Quai. — 4. Splint eines Ankers. — 5. Keil, Span, Zwider, Dübel; to k., festkeilen. — 6. K., knot, geschnitzter Boffen oder Zapfen an den Durchkreuzungen der Hölzer an englischen Holzdecken. — 7. Balkenband (s. d.).

Key-bow, s., engl. (Schloß.), Schlüsselring, Raute.

Key-groove, s., engl., Keilnuth; key-groove-engine, Nuthenlozmaschine.

Key-hole, s., engl. (Schloß.), Schlüsselloch; key-hole- saw, Lochsäge, Stichsäge.

Key-pipe, s., engl. (Schloß.), Schlüsselrohr im Schloß.

Key-stone, s., engl. (Hochb.), Schlüsselstein; pendant key-stone, Abhängling.

Khalebi, n., f. in dem Art. Elle.

Khan, m., f. v. w. Karawanerai.

Khasenéh, n., f. d. Art. Bad.

Khoubte, f., Tribüne in der Moschee, wo der Imam oder Khatib das Gebet liest.

Kibla, m., nach Mekka zugekehrte Nische in der Moschee, als Allerheiligstes zu Aufbewahrung des Korans dienend; f. im Art. arabischer Stil.

Kiefer, f., auch Kienbaum, Kienföhre, Kienne, Kienbaum, Mädelbaum, Harzbaum, Felsenbaum, Wirbelbaum, Krähen- fichte, Krähfichte, Schleiföhre, Spanbaum, Sponbaum, Spiegel- tanne, Förle, Föhre, alemannisch: Dale, Däle, Thäle, frz. pinastre, pin, m., engl. pine (Pinus sylvestris, Jam. Zapfenfrüchtler, Coniferae), ist einer unserer gemeinsten Nadelholzbäume, vorzüglich in den Niederungen auf san- bigem Boden einheimisch und leicht vor den anderen ein- heimischen Gattungsverwandten dadurch erkennbar, daß seine 5—8 cm. langen Nadeln zu je 2 beisammen stehen.

Abarten sind: 1. die schottische oder rothe K. (Pinus sylvestris rubra); 2. die Bergk. (P. montana); 3. die Weymuthk. (P. strobus); 4. die italienische K. (P. pinaster); 5. die Piniole (P. pinea); 6. die Strandf. (P. maritima); 7. die Zirbest. (P. Cembra); alle mit ziemlich gleichen Eigenschaften. 8. Schwarzl. (P. nigra austriaca), auch Spierken gen., in Tirol der harzreichste Nadelbaum Europa's; 9. die Zwergkiefer, Krumm- holzkiefer (P. Mughus und P. Pumilio); 10. die ame- rikanische gelbe K. (P. mitis Michaux, P. ponderosa

Dougl., engl. yellow pine); 0,8 spez. Gew., lebhaft hell- gelb, sehr atrein; jezt viel aus Amerika eingeführt, meist ziemlich reich gewachsen, daher nicht sehr feinhäutig, aber ziemlich astfrei. Das Kiefernholz, auch Grau-, Grün- holz, Ziegenholz, Schlaßholz, Sponholz, ist zu Bau-, Werk- und Nutzholz vorzüglich geeignet; als Brennholz übertrifft es die anderen Nadelhölzer; die fetten Wurzeln dienen zu Kienpänen und zum Theerbrennen, die Rinde zu Gerberlohe. Ueber Gewicht und Tragfähigkeit des Kiefernholzes s. d. Art. Festigkeit und Gewicht. Gutes Kiefernholz hält sich ganz im Trocknen fast 1200 Jahr, im Wechsel der Nässe und Trockenheit ungefähr 40 Jahr und ganz im Nassen wird es schwarz, steinartig; nach ungefähr 200 Jahren aber fängt es an zu bersten und zerbröckelt. Junges Kiefernholz sieht gelblich aus und hat Splint von weißer Farbe. Die Jahresringe sind auffallend stark und an ihren Rändern rötlich gefärbt. Die Markstrahlen sind bei Kiefernholz kürzer als bei Tannen- und Fichtenholz; ähnlich wie das letztere, hat es sowohl senkrechte wie wä- gerechte Harzgänge. Aelteres, reifes Holz ist rötlich und stark von Harz durchdrungen, deshalb gut zu Urbeiten ge- eignet, die dem Wetter ausgesetzt sind. Es ist schwerer und härter, aber etwas spröder als Tannenholz und bearbeitet sich nicht so leicht, aber schöner als dieses. Ueber die Wert- male der Gesundheit des Kiefernholzes s. d. Art. Bauholz B. h. 1.

Kiefernholzwespe, f., s. d. Art. Holzwespe.

Kiefernraupe, **Kaheneule**, **Forleule**, **Föhreneule**, f., Wald- verderber, m. (Noctua piniperda), Nachtschmetterling von 2 3/4 cm. Flügelspannweite, 1 1/4 cm. Körperlänge, mit deutlichem Eulenfragen; Vorderflügel und Vorder- leib braunroth und weiß gefleckt, Hinterleib und Hinter- flügel dunkelbraun; auf den Vorderflügeln ein weißer Halbmondelf. Die ausgewachsene Raupe ist fast 3 cm. lang, grün, mit 2 orangefarbenen und 5 (bis 7) weißen Längsstreifen. Die Raupen werden vorzüglich jungen Kiefernbeständen sehr schädlich, da sie die Naitriebe der- selben zerfressen. Man sammelt sie mitunter scheffelweise, um sie zu vernichten.

Kiefernspinner, **Spinner**, **Fichtenspinner**, m., Kienmotte, **Glucke**, f. (Bombyx Pini L.), vgl. d. Art. Fichtenspinner. Die ausgewachsene Raupe ist über 7 cm. lang, aschgrau bis braunroth. Auf dem Rücken stehen vom vierten Ring an dunkle Flecke von Herzform. Zwischen je zweien ist ein heller Fleck. Die ganze Raupe ist mit langen Härten be- deckt, Büschel derselben zwischen dem zweiten und dritten Ring und ein anderer in der Mitte des ersten Ringes sind stahlblau. Diese Härte brechen leicht ab, stechen sich in weiche Hautstellen ein und erzeugen hier Jucken und Geschwulst. Die K. treten in manchem Jahr in solchen Mengen auf, daß ganze Kiefernwaldungen durch wiederholtes Abfressen der Nadeln zum Absterben gebracht werden. Der Forst- mann sucht ihre Zahl zu mindern, indem er die an der Borke abgelegten Eier, die im Wdoo am Grund der Bäume überwinterten Raupen und die auf den Zweigen fressen- den Raupen, sowie die am Tage stillstehenden Falter, sam- meln und tödten läßt.

Kiefernweide, f. (Bot.), f. im Art. Weide.

Kiehnur, m., frz. échéneau, m., engl. bridge-gutter, aus einem halben Stamm ausgehöhlte, oben offene hölzerne Wafferrinne.

Kiel, m., frz. quille, carène, bodine, f., engl. careen, keel, lat. carina, ital. carena, chiglia, span. quilla; 1. (Schiffb.) der große, aus drei Stüden zusammengesetzte Balken, der unter jedem Schiff hinkläuft und das ganze Gebäude trägt und verbindet. Er wird beim Bau des Schiffs zuerst auf die Stapelblöcke gelegt; auf ihm werden dann die Spanten errichtet. Wird der Kiel x Fuß lang, so macht man ihn $\frac{x}{8}$ Zoll hoch und etwas schmaler. An seiner Unterseite wird von Ulmholz oder Buche der falsche oder

lose Kiel, frz. fausse quille, engl. false keel, als Armirung angebracht. Die romanischen Völker holzen auf die Oberseite des Kiels noch den Gegenkiel 8—15 cm. hoch, in der Mitte am schwächsten zu Aufnahme der Bauchstückspuren. Vgl. a. d. Art. contre-arc, Ablaufer etc. — 2. (Brunnenb.) enge Möhre, daher s. v. w. Anfederkiel.

Kielbogen, m., franz. arc en carène, engl. keel-arch, geschwelter Spitzbogen; s. d. Art. Vogen.

Kielbooge, f., s. d. Art. Bauholz im 1. Bd.

Kielgang, m., Kielplanke, f. pl. (Schiffb.), frz. gabords, m. pl., engl. garboard-strake, ital. toello, die dem Kiel zunächst liegenden äußeren Planken, s. Gang 3.

Kielholen (Schiffb.), kielden, trf. 3., franz. caréner, abattre en carène, virer en quille, engl. to lay on careen, auf die Bände legen; beim Kalfatern eines Schiffes und beim Ausbessern desselben das Schiff so legen, daß der Boden aus dem Wasser kommt. Es geschieht dies mittels Seilen, die an die Masten befestigt werden.

Kielklotz, Stempklotz, m., todtes Holz, Todtholz, n. (Schiffbau), frz. le massif, engl. deadwood, ital. ceppo della chiglia, span. dormido, schwere Stücken Holz, vorn und hinten auf den Kiel gelegt, theils um ihn zu verstärken, theils um die Verengung der Piskstücke verringern zu können.

Kiellichter, m. (Schiffb.), s. d. Art. Bulle.

Kielsatz, m. (Bergb.), bei einem Saugwerk zwei kleine mit einander verbundene Möhren.

Kielschwein, Kielschwen, Kielschwinn, n., Carling, siehe Kolschwinn.

Kiemung, Kiemer, f. (Schiffb.), frz. fleurs f. pl. du vaisseau, engl. floorheads, rungheads, pl., bilge, s., ital. fiori della nave, Uebergangsgegend des Schiffsbodens oder Flachs, der Fluhr zu den Wänden. Die hier äußerlich aufgenagelten Planken heißen daher die Kimmgänge, und die ihnen gegenüberliegenden Planken, welche die innere Bekleidung des Schiffes machen, die Kimmweger, frz. vaigres des fleurs, span. palmejares, beide zusammen Kimmplanke, frz. bordages des fleurs, engl. planks of the floor-head.

Kien, m., Kiefernharz, auch die Holztheile, die sehr von Harz durchdrungen sind; die Wurzeln liefern den meisten K. Derselbe wird verwendet zum Theer- und Pechföhen, sowie zum Kienausbrennen.

Kienhütte, f., eine zum Kienausbrennen, Kienschwelen erbaute Hütte. Ein halbkugelförmiger Ofen wird von Ziegelsteinen auf eine 0,85 m. hohe, runde Mauer gewölbt, die ungefähr 1,30 m. im Durchmesser hat; vorn befinden sich ein Schürloch und einige Zuglöcher, hinten ein halbkreisförmiges Loch (55 cm. Durchmesser, 0,85 m. über dem Boden); daran stößt ein 1,70 m. langer Kanal von gleichem Querschnitt, welcher in die Rußkammer führt; diese ist 1,70—2,30 m. lang und breit, 3,40—5 m. hoch, Boden und Wände sind glatt gepußt, statt der Decke dient ihr ein pyramidenförmiger Saß von wollemem oder leinernem Zeug, an welchem sich der feine Kienruß, frz. suie, noir de fumée, engl. soot, lamp-black, ansetzt, während der an den Wänden gröber ist. Derselbe wird dann in Rußbutten gepackt, in den Handel gebracht und als schwarze Farbe verbraucht.

Kienöl, n., s. ätherische Oele und Terpentinsöl.

Kienstock, m., Kienstück, n., 1. (Jorvit.) Wurzelstock einer Kiefer. — 2. franz. gîteau m. de ressuage, engl. carcass (Hüttenb.), Stück Kupfer, aus welchem das Blei u. Silber ausgefaigert ist; s. d. Art. Darreiblen. Darrofen.

Kiespauke, f., s. in d. Art. Bauholz im 1. Bd.

Kies, m., 1. (Metall.) große Gruppe von Schwefel- und Schwefelarsenmetallen, zu welcher bef. Schwefelkies (Schwefeleisen), Magnetkies, Arsenkies (Schwefelarsen mit Schwefeleisen), Kupferkies etc. gezählt wird; — 2. frz. gravier, engl. gravel, grit, die gewöhnlich aus Quarzkörnern bestehenden Anhäufungen (s. d. Art. Sand u. Bausteine).

Kies-er, f. (Bergb.), Alder, welche Schwefelkies enthält.

Kiesball, m. (Bergb.), kugelförmige, einzeln liegende Stücken Kies oder Schwefelkies.

Kiesboden, m., s. Grundbau.

Kiese oder Kise, f. (Schiffb.), franz. fer des adents du vireveau, engl. paul-plate, ital. dente della castagne del mulinello, span. chapa del pal, die eisernen Platten, womit die Fallgatten im Bratpiss, in denen die Sperrkegelhölzer stecken, um das Zurückgehen der Welle beim Aufwinden zu verhindern, ausgefüllt sind.

Kiesel, m. (Miner.), 1. Silicium, frz. silice, m., kommt in der Natur nie rein, sondern nur mit Sauerstoff verbunden als Kieselsäure (s. d.) od. Kieselersde vor; — 2. nennt man so frz. caillou, engl. pebble, kleine rundliche Quarzstücke, s. Kieselstein.

Kieselbreccie, f. (Miner.), s. d. Art. Breccie.

Kieselersde, f. (Chem.), s. v. w. Kieselsäure (s. d.).

Kieselerdziegel, m. Man verwendet dazu eine Mischung von Kiesel und Thon; der Gehalt an Kieselersde darf nicht über 15—20% betragen. Die Ziegel werden entweder durch Pressen oder im gelind feuchten Zustand geformt. Der beim Brennen angewendete Hitzeegrad ist für die Beschaffenheit der Ware von großer Wichtigkeit, da ein gelindes Feuer die Steine zu weich lassen würde. Sollen letztere als Baumaterial benutzt werden, so ist es nöthig, mehr Kiesel beizugeben. Dadurch erhält der Stein eine mehr körnige und offene Textur.

Kieselholz, n., nennt man das sehr feste Holz der Acacia tetragona (Calliandra tetragona Benth., Fam. Hülsenfrüchtler, Tendre a caillou), eines Baumes in Veracruz und Caracas. Es wird als Nutzholz sehr geschätzt. Das K. der Antillen, Tendre a caillou, soll auch von Acacia scleroxylon Tuss. gewonnen werden; eine dritte Sorte K. kommt von Pithecolobium Unguis Cati Benth. (Fam. Leguminosae). Vergl. auch d. Art. Eisenholz 6.

Kieseliger Kalkstein, Keskalk, Kieselkalk, m. (Miner.), franz. calcaire siliceux, engl. silicious limestone, ruht theils unmittelbar auf Grobkalk, wird von Süßwasser-gips und Mergel bedeckt und geht frei zu Tage aus; siehe Kalkstein.

Kieselkonglomerat, n. (Mineral.). Hat dasselbe ein quarziges Bindemittel, so eignet es sich gut zu Bausteinen. Ganz untauglich zu diesem Zweck ist es, wenn das Bindemittel thonig ist.

Kieselmangan, m., Dialogit (Miner.), bekannter unter dem Namen Manganpat. Wird zu verschiedenen Gegenständen verarbeitet.

Kieselsandstein, m. (Miner.), ist mit Quarzmasse verbunden und der härteste unter den Sandsteinen. Er wird zur Pflasterung benutzt; s. Sandstein.

Kieselsäure Salze, n. pl., s. d. Art. Silikate.

Kieselsäure oder Kieselersde, f. (Chem.), frz. acide silicique, engl. silicic acid, kommt in der Natur außerordentlich verbreitet vor; theils findet man dieselbe im freien Zustand entweder krystallisirt oder amorph, theils mit Basen verbunden als Silikate oder als Doppelsilikate etc., welche Verbindungen einen sehr wesentlichen Bestandtheil unserer festen Erbrinde ausmachen. Man unterscheidet zwei Modifikationen von K., eine in Wasser und Säuren lösliche u. eine in solchen Flüssigkeiten unlösliche Modifikation. Die unlösliche Modifikation findet sich in den in der Natur vorkommenden krystallisirten od. amorphen Verbindungen der Kieselersde, wie z. B. im Bergkrystall, gemeinen Quarz, Opal, Chalcedon, Achat etc. Die lösliche Modifikation kommt in der Natur nicht vor, man erhält sie als gallertförmige Masse, wenn man Quarz, Feuerstein oder andere kieselersdehaltige Mineralien mit Potasche oder Soda zusammenhitzelt, die geschmolzene Masse in Wasser löst und zu dieser Flüssigkeit Salzsäure etwas im Ueberschuß hinzusetzt. Durch Trocknen und Glühen der löslichen Modifikation erhält man die unlös-

liche K. als ein weißes, feines, aber scharf anzufühlendes Pulver, welches nur in der Hitze des Knallgasgebläses zu einem zähflüssigen Glas schmilzt; läßt man die schmelzende K. in Wasser fallen, so wird sie härter als Stahl. Beachtenswerth ist die Wirkung der Flußsäure auf Kieselserde. Selbst die unlösliche Modifikation wird von dieser Säure angegriffen und zersezt, indem sich Fluorsilicium und Wasser bildet. Die reine K. ist geschmack- und geruchlos und ohne Wirkung auf Pflanzenfarben. Mit Basen, wie Kali, Natron, Kalk, Eisenoxyd und Eisenoxydul zc., giebt dieselbe Verbindungen, welche man Silikate nennt und die in der Natur häufig mit den verschiedensten chemischen u. physikalischen Eigenschaften gefunden werden, s. d. Art. Silikate. Aller Cement enthält die Kieselserde in geglähtem Zustand, sei es von Natur oder durch künstlichen Brand; s. d. Art. Cement.

Kieselstiefener, m. (Miner.), lydischer Stein, stiefenerige, unreine, mit Thon, Eisenoxyd, Kohle und Kalk gemischte Quarzmasse, von unreiner, grauer, rother, grüner, brauner u. schwarzer Farbe u. rhomboëdrischer Absonderung. Der Bruch ist bald eben, bald splitterig ins Flachmuschelige verlaufend. Die schwarze Abänderung besitzt fast ebenen Bruch und ist als Probirstein unter dem Namen lydischer Stein bekannt.

Kieselstiefener, m. Kieselstiefener (Straßenb.), frz. ensablement, engl. ballasting, s. Makadamisirung u. Straße.

Kieselstiefener, Sandstiefener, Bimsstiefener, f. Diese Namen bezeichnen eine im Handel vorkommende Seife, welcher Bimsstein, feiner Sand u. dergl. stiefenerhaltige Stoffe beigemischt ist.

Kieselstiefener, Kieselstiefener, m., Kieselstiefener, f. (Miner.), frz. opale f. incrustante, engl. silicious sinter, sind die wesentlich aus Kieselserde bestehenden Abjaze verschiedener Quellen. Kieselstiefener nennt man die dichtesten, Kieselstiefener die porösen u. Kieselstiefener die leicht zerreiblichen, größtentheils aus versteinerten Panzern von Infusorien (Bacillarien) bestehenden Quallenkoncretionen; s. d. Art. Bergmehl und Diatomeen.

Kieselstiefener, m. (Miner.), veralteter Name für Feldspat (Albit, s. d. und Feldspat).

Kieselstein, m. (Miner.), frz. caillou m. siliceux, engl. flint, pebble. Die stiefenerigen Gerölle werden nach dem am häufigsten in ihnen vorkommenden Mineral od. auch nach der Struktur benannt, wie quarzig, stiefenerig od. sandig. Sie besitzen einen hohen, aber sehr verschiedenen Grad von Härte und Dauerhaftigkeit.

Kieselstiefener, n., Kieselstiefener von Zink (Stütt.), s. v. w. Galmei (s. d.).

Kieselstiefener, n., s. v. w. Durchwurf.

Kieselstiefener, f., 1. franz. graviere, f., engl. gravel-pit, Grube, in welcher Kieselstiefener für die Decklagen der Chaussées zc. gegraben wird. — 2. Gruben, in welchen vorzüglich Schwefelstiefener gefunden wird.

Kieselstiefener, m., Hammer zum Aufstocken oder Aufhauen des Sandstiefeners, auf der Bahn so aufgehauen, daß lauter pyramidenförmige Zähne entstehen.

Kieselstiefener, f. Modderstiefener und Bagger 2. a.

Kieselstiefener, m., frz., der Kieselstiefener, zünftiger Ofenbruch.

Kieselstiefener, m. (Miner.), s. Autolith und Schörl.

Kieselstiefener, f., franz. chemin ferré, engl. gravelled road, s. Straße.

Kieselstiefener, f. (Wasserb.), frz. caisse à cailloux, engl. pebble-chest, starke Kiste, welche, mit Kieselstiefener angefüllt und mit Tannenreis umwunden, bei Uferbrüchen ins Wasser gesenkt wird.

Kieselstiefener, m., ein Fahrweg, bloß mit Kieselstiefener überstüttet u. nur für leichtes Fuhrwerk ausreichend, s. d. Art. Straße und Chaussée.

Kieselstiefener, f. (Stütt.), längliche Kästen, in welchen das Gerölle und der Lehm zu Verschmierung des Auges am Schmelzstein aufbewahrt wird.

Kieselstiefener, f., niederl., s. v. w. Hütte, elendes Zimmer.

Kieselstiefener, f., 1. s. v. w. Feuerhafen; — 2. s. v. w. Kohlenkasten.

Kieselstiefener, Kieselstiefener, f., in Holland Durchfahrt zwischen zwei Bänken, doch auch s. v. w. Fluß- oder Strombett.

Kieselstiefener, pl., s. indische Baukunst.

Kieselstiefener, s., engl. Rinne, Falz; s. d. Art. Coulissee; kieselstiefener-window, Dachfenster; kieselstiefener roof, einwärts gebogenes Dach, wie an dem Thurmhelm und den Wimpergen in Fig. 2330.

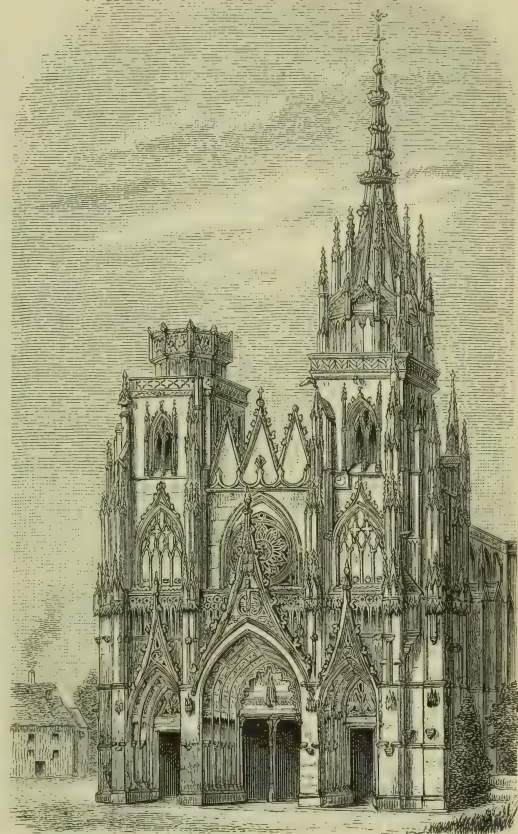


Fig. 2330. Ste. Marie de l'Epine bei Châlons sur Marne.
Zu Art. Kieselstiefener.

Kiln, s., engl., Brennofen (s. d.).

Kiln-brick, s., engl., Dönsiegel, feuerfester Stein.

Kilogramm, n., frz. kilogramm, Gewichtsmäß, gleich dem Gewicht eines Kubikdecimeters Wasser im Zustand seiner größten Dichtigkeit u. im luftleeren Raum; s. d. Art. Gewicht.

Kilogrammometer, m., auch Meterkilogramm, n., frz. metre-kilogramme, m., engl. kilogrammeter, Arbeitseinheit, gleich der Leistung, welche nöthig ist, um ein Kilogramm in der Sekunde einen Meter hoch zu heben; s. d. Art. Arbeit 2. Ein K. (kgm.) ist gleich 6,8 Fußpfunden, 75 davon machen eine Pferdekraft aus. Gefunden wurde das K. oder vielmehr der Begriff, der den Fußpfunden sowie dem K. zu Grunde liegt, von Zul. Rich. von Meier in Heilbronn (geb. 1814, gest. 1876). Betreffs der Umsezung der Wärme in Luft ergeben 636 Calorien = 1 kgm.; s. Wärme und Kraft.

Kiloliter, n., Körpermaß, gleich einem Kubikmeter; s. d. Art. Maß.

Kilometer, m., Längenmaß, gleich 1009 m.; s. d. Art. Maß.

Kimme, *Kümme*, f., 1. v. w. Kieming (i. d.). — 2. Auch Frosch, frz. jable, m., engl. chimb, die Enden der Fagdauben und die dort angebrachte Rinne zum Einsetzen des Bodens.

Kimmgänge, **Kimplanken**, **Kimmweger** (Schiffb.), siehe unter Kieming.

Kimnhobel, m., *Keimhobel*, m., frz. jabloire, f., engl. croze, notcher, *Hobel* zu Herstellung der Kimme.

Kinder kommen vor bei der allegorischen Darstellung der Charitas, Liebe u.; ferner als symbolische Darstellungen der Seele; f. d. Art. *Kinder* und *Seelchen* in M. a. W.

Kinderbassin, n., f. d. Art. *Bad*.

Kinderbewahranstalt und **Kinderschule**, f. Hierüber, sowie über Erziehungsanstalten für verwahrloste Kinder f. unter *Schule*.

Kindersäule, f. So nennt man kleinere Säulen, welche man zwischen den größeren an Portalen und Fenstern anbringt; f. d. Art. *Säule*.

Kinderzimmer, n. Sie seien geräumig, gut zu erwärmen, zugfrei und doch gut ventilirt. Man bringe sie in der Nähe des Zimmers der Frau und womöglich nach Mittag zu an. In unmittelbare Nähe lege man Schlafzimmer für die Frau und die Kinder.

Kindesalter, n. Zur allegorischen Darstellung dient ein Säugling an der Mutterbrust, am Gängelband, oder spielende Kinder, od. ein schlafendes Kind, von einer Muse geliebt oder von einem Engel bewacht u.

Kinematik, f. (Phys.), ist der Theil der Mechanik, welcher nur die Bewegung geometrischer Körper betrachtet, ohne auf die Ursachen der Bewegung Rücksicht zu nehmen. Der Name *k.* wird im ganzen selten gebraucht, etwas häufiger ist das gleichbedeutende *Phoronomie*.

King-closer, s., engl. (Maur.), *Dreiquartier* als Eckstein einer Läuferischicht.

King-piece, s., engl., zu einem king-post bestimmtes Stützholz.

King-post, s., engl. (Zimm.), *Hängesäule* bei einem Hängewerk mit nur einer Säule, also im einsäuligen Bock; king-post of a center, *Schlußpfoste* des Sechserstützes.

King-post-roof, s., engl., *Dach* mit einsäuligem Hängewerk, auch *Satteldach* mit einfach stehendem Stuhl.

King-post-truss, s., engl., *einsäuliger (Hänge-) Bock*.

King-table, s., engl. (Steinm.), f. v. w. *Ball flower*, f. in d. Art. *Ballenblume*.

Kink, m. (Miner.), eine schwarzblaue Thonart, die man bei Wasserbauten anwendet.

Kink, *Künke*, f., frz. coque, engl. kink, kenk, *Schlinge*, welche ein zu scharf gedrehtes Tau macht.

Kinklides, griech. κινκλίδες, f. d. Art. *Chor* u. *Kirche*.

Kinn, n., 1. frz. mentonnet, m., engl. chin, unterste hervorstehende Ecke der Hängeplatte, auch *Wassernase* (i. d.) gen. — 2. (Schiffb.) *K.* oder *Kinnback*, m., des *Kiels*, franz. brion, ringeau, engl. forefoot, ital. quadro della chiglia, span. gorja, Vorderende des *Kiels*, woran der Vorfuß des Vordersteuens (auch *Anlauf* des *Kiels*, *Steuerslauf* gen.) stößt. Wird der horizontale Arm des *Anlaufs* unter den *Kiel*, der stehende Arm vor den *Steuern* gesteckt, so heißt der *Anlauf* selbst *Kinnback*.

Kinnbackblock, m., *Kippblock*, m., frz. galoche, poulie à dent, f., engl. snatch-block (Schiffb.), *einscheibiger Block* mit einem Ausschnitt an der breiten Seite, welcher ohne Weiteres das Einlegen des Taus gestattet, das zerraubende Ein- und Ausziehen also erspart.

Kino, n., 1. echtes *K.*, ein opakes, dunkelrothes, geruchloses Harz (Nascella-gambir, Fam. Rubiaceae), ein Strauch Sumatra's, ähnlich dem Kaffeebaum und Chinabaum. Es besteht fast ganz aus Tannin. — 2. Unechtes, ein Gummiharz (f. d. 5.), bes. von Eufalyptus (i. d.) gewonnen; erscheint hart, spröde, dunkelschwarzroth, nur in kleinen Stücken durchscheinend.

Kion, m., griech. κίων, Pfeiler; daher k. rhabdotos, griech. κίων ραβδοτός, f. v. w. *kanalisierte Säule*; k. heclematicos, griech. κίων ἐκλεματικός, *Säule* mit spiralförmigen Kanälungen; *Kionokranon*, griech. κιονόκρανον, *Säulenkrans*, *Kapitäl*.

Kionedonschrift, f., f. *Colonnenschrift*.

Kiosk, m., türk., franz. kiosque, m., viereckiges oder rundes Gartenzelt auf Säulen, nach vorn offen, auf den Seiten mit Gitterwerk geschlossen, freistehend od. angebaut, oft auch in Form eines Erkers mit geschweiftem Dach.

Kippeisen, n., *Eisen* von der Form eines Hobeisens, oben etwas abgebogen und an der Schneide mit Zähnen versehen. Es dient, um beim Fournieren von Gesimsen da, wo Fourniere um eine Kante scharf umgebogen werden sollen, dieselben von innen etwas einzuschneiden, damit sie beim Umbiegen nicht brechen.

Kippkarren, m., frz. tomberau m. basculant, engl. tilting-cart, f. d. Art. *Karre* 3.

Kippregel, f. *Vincal* von Messing, mittels eines beweglich am Ständer befestigten Quadranten zum Auf- u. Niederbewegen der Enden eingerichtet, in der Regel mit Diopter oder Fernrohr in Verbindung gesetzt zum Einvisiren von Höhen.

Kippssäule, f., f. v. w. *Kiepsäule*.

Kippung, f. (Schiffb.), die Verzahnung, welche man einem Rnie auf der Seite giebt, auf welcher die *Planten* aufliegen sollen.

Kirb, s., engl., f. *curbstone*.

Kirb-rafter, s., engl., f. *curbrafter*.

Kirb-roof, s., engl., *Manfardenbach*.

Kirche, f. **A. Name.** Das Wort *k.*, welches für uns hier die Bedeutung hat: *Haus* zu christlichen Religionsversammlungen, wird von den Gelehrten verschieden abgeleitet. Einige leiten es vom deutschen *kü* ren, *wählen*, ab und dann hätte es denselben Sinn wie ecclesia (ἐκκλησία), aus welchem das ital. chiesa, das span. yglesia und franz. église entstanden ist und welches, auf das Haus bezogen, die auserwählte Stätte oder die Stätte der Auserwählten heißen könnte; Andere leiten es von Curia durch das angelsächsische cyrice oder circe und das schottische kirk sowie durch das englische kerk und church ab; dann bedeutete es ungefähr die Stätte, wo für das geistige Wohl der Gemeinde gesorgt wird. Wadernagel will es von circus ableiten. Andere aber, jedenfalls am richtigsten, leiten es von τοῦ κυριακῆς, Porticus dominica, Domus dominica, die Halle des Herrn, ab. Bei Isidor lautet es Chirichhu, bei Hero Chirichu, im 9. Jahrh. Kirrichu, bei Notker (um 970) Chilichu, Chilcha, in der Schweiz hier und da Kirche, im Niederländischen Karke, im Altburgischen Kirche, im Angelsächsischen cyrice, circe u.

B. Geistliches. Die räumliche Eintheilung einer Kirche richtet sich nach dem Ritus der Konfession, für die sie gebaut wird, und hat demgemäß ebenso, wie die künstlerische Bearbeitung der Kirchenbauten, im Lauf der Zeiten vielfache Umwandlungen erlitten. Soweit diese Umwandlungen durch die technische und stilistische Entwicklung der Baukunst bedingt sind, sind sie in den die verschiedenen christlichen Bausstile betreffenden Artikeln näher angeführt. Doch lag auch diesen stilistischen Umwandlungen meist die rituelle zu Grunde. Christus selbst trat nicht direkt gegen die christlichen Gebräuche und den Tempelgottesdienst der Israeliten auf, stellte aber Erbauung und Gottesdienst als nicht an einen bestimmten Ort gebunden dar. Auch nach der Kreuzigung hielten die Jünger noch fest an den jüdischen Religionsgebräuchen, namentlich am Besuch des Tempels, hatten aber schon bestimmte Säuser, wo sie zusammenkamen und namentlich „das Brot brachen“ (d. h. das Abendmahl als Gedächtnismahl feierten). Die Versammlungsorte waren wohl meist die Feispeisefäle (f. d. Art. oecus), die oft im Obergeschoß (ὑπερῶον), fast ebenso oft aber im Parterre lagen, wo dann bei großen Ver-

sammlungen Peristyl und Atrium mit benutzt wurden. Der Atrium, die basilica domestica, war, wenn er irgend beträchtliche Ausdehnung hatte, durch Säulen in Schiffe getheilt. Zum Predigen und Lehren benutzten sie die Halle Salomo's, zum Beten den Tempel des Herodes. Seit Pauli Ankunft in Rom hat man schon Nachricht von Häusern, welche permanent der Gemeinde zu Gebote standen. Das Atrium mit seinem Impluvium ward zur Taufe, der

Atrium zu der eigentlichen Gemeindeversammlung benutzt. Im 2. Jahrh. wurden schon besondere Gebäude zu K.n errichtet, z. B. die Hadrianeen sowie die K. in den Bädern des Novatus, vom Papst Pius I. eingerichtet. Gegen Ende des 2. Jahrh. fingen Psychiker (Katholiken) an, Verzierungen an der Kirche anzubringen. Tertullian schreibt 198, daß ehe dem keine Bilder (der Heiligen) in den K.n verwahrt worden seien, daß diese vielmehr einfach gewesen seien, wie man das an einigen „alten“ K.n noch sehen könne. Hier beginnt schon Verschiedenheit je nach den Sekten. Nazareer u. Gioniten beteten mit nach Südost gewendetem Antlitz. Bei Neubauten der Psychiker wurde die Gebäudeachse von Ost nach West, so daß der Altar im Westen steht, orientirt. Zu Anfang des 3. Jahrh. mehrte sich die Zahl. 202 wurde in Egesia der „Tempel der Christen“ von einer Wasserslut zerstört. 206 stand S.

Theodoro in Ravenna bereits; um 230 übergab Alexander Severus den Christen den Bauplatz der taberna meritoria zu einem Kirchenbau (S. Maria in Trastevere, Rom). 259 ließ Gallenus den Christen ihre „Coemeterien und Tempel“ zurückgeben. In den ersten Regierungsjahren des Diocletian, 288—302, wurden nach Eusebius in allen Städten K.n gebaut. Viele derselben wurden nach Heiligen benannt und enthielten deren Gebeine in den Altären. Der Altar galt jetzt schon als Sitz des Leibes und Blutes Christi, er war von Holz u. hatte eine Linnendecke. Altarbilder, Heiligenbilder und Christusbilder fingen an aufzutreten, welche von kostbarem Material u. anderer Luxus kam vor. Einzelne Bischöfe versuchten bereits, für sich erhöhte Stühle in der K. zu usurpieren. Die Messe u. andere Ceremonien, bei denen einzelne Theile der Gemeinde ausgeschlossen waren, beginnen aufzutreten. Das Innere dieser K.n zu Diocletians Zeit wich nicht wesentlich von dem Innern jener Doki in den Wohnhäusern ab, d. h. es war ein längliches Viereck, bei größerer Ausdehnung durch Säulen in Schiffe getheilt. Vor demselben lag eine Vorhalle und ein Hof. Das Äußere gleich einem einfachen Tempel mit Vorhalle und Giebeldach. Schon von Anfang an mochte der Tempel zu Jerusalem als Ideal vorgezeichnet haben. Man hatte aber zumeist, und zwar ziemlich lange, mit dem Atrium, der wenigstens durch die Oberbeleuchtung von der Seite her und das Vorhandensein einer Vorhalle und eines Hofes dem Tempel entfernt ähnelte, vorliegend genommen; in der Halle des Brunnenhofs od. im Tablinum wurden die Armen gespeist, im Impluvium oder Putal wurde getauft. Bei Organisation der Gemeindeführung hatte sich die in vielen solcher Säle an einem Ende vorhandene Apsis als Platz für die Vorsteher dargeboten. Da bei Zunahme der Anzahl der Gemeinde Gliederungen in derselben eintreten, so war eine Trennung der Gemeinde in einzelne Raumabtheilungen wünschenswerth, zu welcher sie ursprünglich nur aus technischer Nothwendigkeit entsprechende Theilung in Schiffe sowie auch die Einrichtung der ägyptischen Doki Anhalt bot, deren Verwirklichung aber wiederum dem Ideal der christlichen K. einen Schritt näher brachte. Aus dieser Zeit sind uns Reste von K.n erhalten, z. B. bei Rom S. Alessandro an der Via Nomentana, und S. Steffano fuori le mure an der Via latina, dann Theile in S. Pudenciana, in Nola Theile von der

310 durch Felix erbauten K. etc. — Alle diese K.n waren Basiliken ohne Querschiff, aber mit Vorhalle, Atrium und Apsis. Als nun Konstantin und Licin im März 313 zu Mailand das Christenthum staatlich gestatteten, trat die Basilika, wenn auch noch nicht vollständig entwickelt, dennoch in den Hauptzügen fertig auf, als mehrschiffiges Gebäude mit meist eingebauter Apsis, seltener mit einem nicht von einer Apsis umschlossenen Tribunal für die

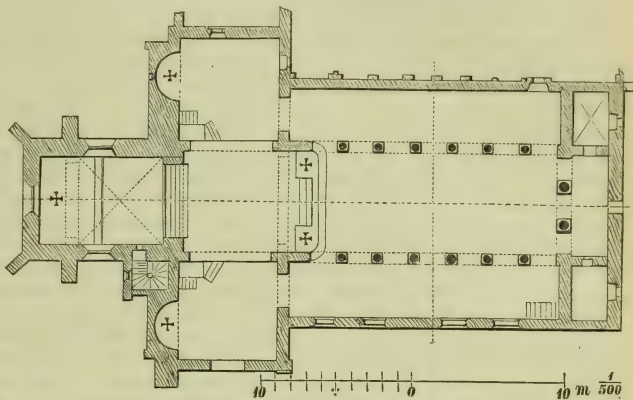


Fig. 2331. Romanische Kirche. (Moritzberg bei Gildesheim.)

Vorsteher, mit Vorhalle und einfachem Brunnenhof; sehr schnell schritt die Entwicklung bis zur fertigen Basilikagestalt vor; s. d. Art. Basilika. Bei weitergehender Gliederung der Gemeinde gliederte sich die Vorhalle nochmals in äußere und innere, Narthex. Der Raum der Vorsteher (Presbyterium) ward durch die Cancellen vom Laienschiff getrennt u. ging so ins Chor (s. d.) über. Außerlich treten drei Thüren an die Stelle einer, die äußere Vorhalle dehnt sich über die ganze Vorderseite (Ostseite) hin, die ganze Gemeinde erhält Einlaß zur K.

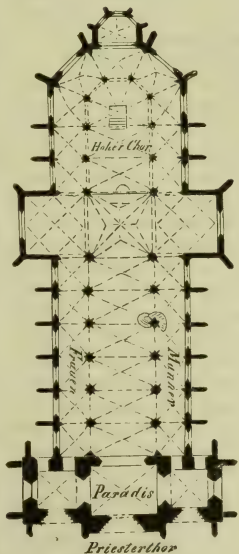


Fig. 2332. Gotthischer Kirchengrundriß.

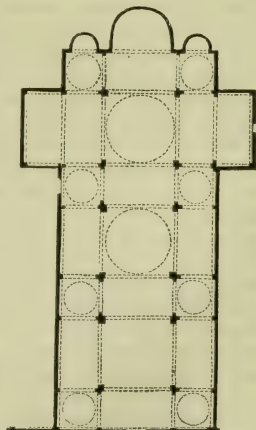


Fig. 2333. S. Salvatore in Venedig.

Bei der Erhebung des Priesterstandes über die Gemeinde trat schon um 320 hier u. da das Querschiff zwischen Chor u. Laienschiff mit Senatorium u. Matronäum; doch ist dieses nicht so häufig und gleichmäßig als man meist glaubt; von 59 Basiliken aus der Zeit von etwa 319—500 haben nur 10 Querschiffe; von 500—715 unter 20 nur 2; von 715 bis 990 unter 22 aber 12. Diese Querschiffe vertheilen sich ziemlich gleichmäßig auf große und kleine K.n. Allerdings

wo das Querschiff nicht baulich angebracht ward, tritt es oft wenigstens andeutungsweise, in der Stellung der Cancellen auf. Da, wo nordischer oder byzantinischer Einfluß sich geltend machten, hatte man schon sehr früh wirklich kreuzförmige K. n erbaut (um 400 in Mailand, zwischen 430 und 450 in Ravenna), ja diese Anlage ziemlich kompliziert gestaltet (S. Lorenzo und S. Satiro in Mailand). Im Süden machte man zwar um 500 einige Versuche, die Kreisform mit dem Kreuz zu kombinieren, begnügte sich dann aber wieder mit der Basilika ohne Querschiff, bis um 772. Von da an wurden die Querschiffe (in einen Mittelraum [Vierung] u. zwei Seitenräume, Flügel, Kreuzarme, gegliedert) theils neu angelegt, theils schon vorhandene demgemäß umgewandelt. Zu Verherrlichung des Grabes in der Mitte der K. erhebt sich nun die ursprünglich der Grabkirche angehörige Kuppel über der Vierung. Die confessio, rituell nöthig seit etwa 320, erscheint anfangs nur als bloße Grube, oder doch als sehr enger der Gemeinde nicht zugänglicher Raum, od. gar nur als Schrein unter dem Altar; die ersten Beispiele der Entwicklung zu einem größern Raum finden sich zwischen 385 und 404 in Mailand, Nola und Ravenna, wo 425 und 430 schon wirkliche Krypten angelegt wurden; in Rom selbst sind die Krypten von 499 an als wirklich eingeführt, 530 als Bedürfnis zu betrachten. Näheres s. in d. Art. Krypta. Um 420 verkehrte sich die Orientirung so, daß von da an der Altar im Osten stand. In Rom war die Apsis fast stets fensterlos, während die Arianer ihr Fenster gaben; im Anfang ist die Apsis öfters, später fast nie eingebaut, anfangs stets äußerlich rund, später öfters polygon. Pfeilerbasiliken sind nachgewiesen 310, 378, 380, 386 u. Stützenwechsel zu vermuthen zum Jahr 392, erwiesen 468, 500 u. c.; im Norden Italiens, bei den Longobarden, gebräuchlich schon von ca. 600 an zu organischer Entwicklung. Die Verbindung der Stützen durch Bogen war häufiger als durch Architrave u. wurde von etwa 800 an fast ausschließlich angewendet (im ganzen haben unter 100 Basiliken von 320—990 nur 16 Architravverbindung). Querschiffen über dem Narthex kommen sicher schon um 400 vor; Langemporen zuerst um 420 unter byzantinischem Einfluß. Jedoch sind unter den Basiliken, bei denen byzantinischer Einfluß nachzuweisen ist, mehr ohne als mit Emporen, während unter nordischem Einfluß oft Emporen entstanden. Im Kuppelbau sind die Fortschritte anfangs in Rom etwas merklich, dann aber vollzieht sich die Entwicklung energischer in Norbitalien. Die Ueberwölbung der Seitenschiffe kommt in Rom von 626 an vor, im Norden schon von etwa 570 an. Die Ueberwölbung des Mittelschiffs wird bei Rom 796 versucht, aber wieder aufgegeben, dann von den Longobarden um 900 in einzelnen Beispielen, von 1000 an öfter ausgeführt. Glockenthürme baute man zwar schon um 590, aber allgemein werden sie erst um 780, organisch mit der K. verbunden erst um 1010. Am Chor oder auch an der Seite der Vorkirche erscheinen Thürmchen, letztere schon im 6. Jahrh., öfter aber auch erst um 1000. Seitdem wird die Vierungskuppel allgemein angewendet. Das Querschiff dehnt sich zum Kreuzschiff aus. So ist die frühromanische K. fertig; s. d. Art. Romanisch und Fig. 2331, Grundriß der K. auf dem Moritzberg bei Hildesheim (1060), wo freilich der gerade Chorschluß später ist. Durch Ausbildung der Thürmgruppe im Westen und andere Veränderungen gestaltete sich die spätromanische K., die sich allmählich zur gotischen ausbildete, s. d. betr. Stilartitel. Hier sei nur noch erwähnt, daß jedes vollständig durchgebildete Kirchengebäude in folgende Regionen (franz. regions) zerfällt: Altarhaus, Querhaus, Langhaus, Glockenthürme und Seitenschiffhaus. Das Altarhaus erhält oft noch einen Kapellentranz od. mindestens eine Scheitelskapelle, gewöhnlich als Marienkapelle, Heilige-Geistkapelle oder Bischofskapelle bezeichnet. Ein Schema für gotischen Kirchen-

grundriß s. Fig. 2332, ein solches für die Durchbildung des ursprünglich byzantinischen Kuppelbaues bei basilikaler Anlage in der Renaissancezeit.

C. Allgemein gültige Regeln beim Bau christlicher Kirchen aller Konfessionen: a) Eine K. muß womöglich frei stehen und auf allen Seiten hinlänglich weit von anderen Gebäuden entfernt sein. b) Wenn irgend thunlich, wähle man einen etwas erhöhten Standpunkt für die K., nie aber setze man sie tiefer als die den Zugang dazu bildende Straße. c) Die K. sei ein längliches Viereck, als Nachbild der Arche Noahs, sowie auch der Christ gleich sein soll einem viereckigen Stein; auch an die Stifzhütte u. den Tempel Salomons erinnert das längliche Viereck, sowie an das neue Jerusalem (Offenb. Joh. XXI, 16 ff. und XI, 1 ff.). Auch dachten sich die Alten die Welt viereckig u. die K. soll ein Abbild der Welt sein. d) Man kann dem Kirchengrundriß auch die Form eines Kreuzes geben, welches entsteht aus der Durcheinandersteckung zweier länglicher Vierecke; dieses aber ist Symbol für die Durchdringung des Alten Testaments durch das Neue u. außerdem noch das Bild des Kreuzes Christi; das Achteck ist als Abschließung der Zwickel des griechischen Kreuzes entstanden. e) Der Altar stehe im Osten, von dannen das Licht kommt; ist die K. in Form eines lateinischen Kreuzes gebaut, so kommt der Stamm des Kreuzes nach Westen zu liegen, das Haupt nach Osten u. f) Dem Altar gegenüber, also im Westen, liege der Haupteingang. g) Der Altarplatz liege etwas höher als der Raum für die Gemeinde (daher der Name hohes Chor) und sei von diesem durch Schranken getrennt. h) Der Altar sei ein länglich-viereckiger Tisch, s. üb. d. Art. Altar. i) Der Chorschluß hinter dem Altar sei halbkreisförmig oder halbpolygonförmig; s. Apsis. k) Die Kanzel siehe so, daß man die Predigt überall in der K. hören könne. l) Die Orgel bringe man in der Regel im Westen an. m) Ueber der Altarplatzschranke erhebe sich der Triumphbogen. n) An der Westseite sollen bei größeren K. n 3 Thüren sein, dieselben seien aber nicht zu weit, denn der Weg zum Himmel ist enge und schmal; vor der Thür müssen mehrere Stufen hinaufführen. o) Aus der innern Vorkirche in das Schiff führe eine Stufe hinab. (Demüthigung vor Gott). p) Die Mittelthüre sei zweitheilig (2 Testamente); an dem stehenden Schaft sei Christus dargestellt, der von sich selbst sagte: „Ich bin die Thür“. q) Eine äußere Vorkirche, od. auch an ihrer Stelle ein Vorhof, sollte nie fehlen. r) Daß eine K. in Bezug auf Konstruktion und Form sich über die Profanbauten erheben und monumental durchgeführt sein muß, bedarf eigentlich kaum der Erwähnung.

D. Spezielle Einrichtungen für einzelne Konfessionen. a) Altapostolische Kircheneinrichtungen (vor dem Schisma) sind in den Artikeln Altchristlich und Basilika nachzusehen, kommen auch eigentlich bei Neubauten nicht mehr direkt in Betracht.

b) Römisch-katholische Kircheneinrichtungen. Außer den unter B. u. C. angeführten sind hier noch folgende Regeln zu befolgen: Die K. sei dreitheilig von Osten nach Westen, und zwar getheilt in Chor, Mittelhalle (Laienhaus) und Vorkirche; das Laienhaus von Süden nach Norden in Männer-, Mittel- und Frauenchiff; Geramner und Taufbecken gehören auf die Nordseite. Das Chor, die Oberkirche, zerfällt in zwei Haupttheile; der östliche, das hohe Chor mit der Apsis, enthält den Altar mit Ciborium, den Gefäßstift für das heilige Opfer, das Tabernakel oder Sakramentshäuschen, in der Regel an der Nordwand, die Pizcina auf der Südseite, bei Bischofskirchen (Kathedralen) hinter dem Altar um 11 Stufen erhöht die Kathedra, umgeben von dem Presbyterium, den erhöhten Sitzen für die höhere Geistlichkeit. Der Altar enthalte Reliquien eines Märtyrers; s. üb. d. Art. Altar, Altarbalдахin, Altarbedeckung, Ciborium 2. u. Bis um 400 war der Altar noch ein leerer Tisch und der Priester stand hinter

demselben; kurz nach 400 aber änderte sich dies. Kreuz u. Lichter wurden auf den Altartisch selbst gesetzt u. statt des Ciborium 1 diende das Tabernakel oder Sakramentshäuschen zur Aufbewahrung der Hostie. Demnach konnte der Priester nicht mehr hinter dem Altar celebrieren, und dies war die Ursache zur Umkehrung der Orientirung; noch lange aber wurden Altarstätten (Tabernakel) gebaut, ja einige der schönsten stammen aus dem 12. und 13. Jahrh. Um diese Zeit erst trat an Stelle des Tabernakels das Metabulum, durch dessen allmähliche Einführung der Altar nun zum Flügelaltar oder Schreinaltar wurde, indem sein Ueberbau in Gestalt einer Wand mit Silbern sich erhob. Dadurch wurde häufig die Lucida, die Ostwand mit den 3 Fenstern, ganz verdeckt. Teppichbezüge schmückten die Wände des hohen Chors; an sie schloßen sich später die Glasmalereien an. — Zugleich mit dieser Umwandlung des Altars wurde es nöthig, den Bischofsitz aus seiner früheren Stellung hinter dem Altar im Presbyterium westlich vom Altar an die Nord- (Evangelien-) Seite des Chors zu versetzen, also in das Tribunal, wo er schon früher für die Fälle des Gerichtaltens und Beichthörens gestanden. Auf der Nordseite des Chors stand vielfach, bes. in England, auch noch das heilige Grab, welches man auf dem Kontinent fast häufiger noch im nördlichen Seitenschiff od. an der nördlichen Außenwand des Chores findet. Nach Westen ist der hohe Chor durch eine Schranke (Cancellen) von dem 3, 5 oder 7 Stufen tiefer liegenden niederen Chor getrennt; an dieser Schranke predigt der Bischof; s. üb. d. Art. Kanzel. Die Laien empfangen hier das heilige Abendmahl (die Eucharistie). Wo die Seitenschiffe sich um das Chor herumziehen, ist in den Cancellen nach Nord und Süd eine Thüre zu diesem Behuf. Hier waren auch die Sitze für die Kolythen; das Weitere über den Unterchor s. im Art. Chor. Meist ebenfalls im Chor, selten am Westende des Schiffes, befanden sich die Antiphonarien, Odeien und Organe (erhöhte Sängerbühnen). Ost diene auch der Lettner hierzu. Der Lettner scheidet das Chor vom Schiff, er hatte gewöhnlich 2 Thüren, und auf demselben war an der Nordseite das Evangelienpult, an der Südseite das Epistelpult; eine Wendeltreppe führte hinauf, vor dem Lettner stand der Laienaltar oder Pfarraltar; hier und da waren auch die Ambonen vom Lettner getrennt (s. d. Art. Ambone, Epistelpult, Evangelienpult, Kanzel u. Lettner). Das Mittelschiff dient häufig als Unterchor, gebührt also der Geistlichkeit, den Fremden u. Pilgern, bis auf schwere Büßende. Das nördliche Seitenschiff gehört den Frauen, das südliche den Männern. Außerlich ist die Nordseite einfacher und derber als die Südseite zu halten. Ebenso wie die Schiffe haben die drei Portale ihre Sonderbestimmung: Priester-, Männer- und Frauenthüre. Die innere Vorhalle, Aula, lag ursprünglich außerhalb. Die jetzige äußere Vorhalle, das Paradies (s. d.) od. Atrium, hat sich aus dem Vorhof gebildet und ist zum Durchgehen der Gemeinde, zum Aufenthalt für die Büßer bestimmt. Adam und Eva, Löwen zc. sind zum Schmuck dieser Halle zu verwenden. Diese äußere Vorhalle war immer offen und diente als Freistätte für Verfolgte, als Gerichtsstätte, als Aufenthalt der Bettler, welche auch dort gespeist wurden; s. d. Art. Agape, im Abendland Neussen genannt. Im Vorhof od. dergl. steht sehr häufig ein St. Christophorus. Die Sakristei oder Verkammer nebst Bibliothek, Archiv zc. befindet sich als Anbau auf der Nordseite, nicht weit vom Altar, und zerfällt in 2 oder mehrere Abtheilungen. Der Fußboden der K. enthalte nie Darstellungen heiliger Gegenstände. Jerusalemwege oder Bittgänge können im Pflaster angebracht sein. Eine Grablegung, ein heiliges Grab, Calvarienberge oder Delberge, entweder im Innern der K., in angebauten Kapellen oder an den Außenseiten der K. sollten nie fehlen. Da die K. eine nach Osten gewandten Schiff, als Nachbild der Kirche Noahs, gleichen soll, so sei die Decke niemals flach, sondern entweder gewölbt

oder mit sichtbarem Dachstuhl versehen und reich verziert. Auch äußerlich sei das Dach bemalt oder mit bunten Steinen in Mustern eingedeckt; über den Gahn mit Zahne und Kreuz s. d. betr. Art. Vor der immer offenen Kirchenthüre liege auf einer Grube ein Gitter, um Hundcn zc. den Eingang in die K. unmöglich zu machen. Das Weibtheden (Phiale, Ebernibogelton, Kantharum, Labrum od. Symphäum) siehe in der Nähe des Eingangs, und zwar sollen die am Haupteingang frei stehen. Der Fußboden der K. sei verziert, im Schiff einfach, im Chor reich. Unter den Verzierungen darf kein heiliger Gegenstand, z. B. kein Kreuz, Lamm, Monogramm Christi zc., vorkommen. Ueber Taufsteine, Glockenthürme, Todtenleuchter, Carner und Baptisterien s. d. betr. Art. Ueber Baptisterien u. Grabkirchen vergl. auch d. Art. Centralbau und Grabmal. Man unterscheidet: Metropolitankirche, Patriarchenkirche, Erz-kathedrale oder erzbischöfliche Kirche, an deren Spitze der betreffende Würdenträger steht, ebenso Kathedrale oder Bischofskirche, Abteikirche zc. (Sie alle sind meist Stiftskirche, letztere Klosterkirche.) Ueber Pfarrkirche (ital. pieve), Mutterkirche und Filialkirche, Völkische, Weirische, Begräbniskirche, Gottesackerkirche zc. s. d. einzelnen betr. Artikel. K. n. der Bettlerorden dürfen nur einen Dachreiter haben. Stiftskirchen haben in der Regel 3 Thürme, einen im Westen, zwei am Chor. Darüber sowie über den Unterschied zwischen Dom und Münster, Kathedralkirchen, Stiftskirchen, Klosterkirchen, über die abweichende Form der letzteren bei einzelnen Orden, über die als Pfarrkirchen hier und da auftretenden Centralbauten, über Doppelkirchen zc. s. d. betr. Art. Zu den äußeren Anbauten oder Nebenbauten, sog. Exedren, gehören: Baptisterien, Ger-, Schatz-, Gerichtstammern, Ladychapels und andere Kapellen, die Pastophorien (Küsterwohnung an der Vorhalle), Bibliotheken, Psalmenwohnungen, Schulen, die Xenodochia, d. h. Häuser für Pilgrime u. Fremde; die Krankenhäuser, Gottesäcker zc.; s. darüber d. betr. Art. Ueber die Symbolik der kirchlichen Bauformen s. d. Art. Symbolik.

c) Griechisch-katholische Kirchen; s. darüber zunächst d. Art. byzantinischer Baustil. Die Apsis hieß häufig Soleion, wegen des hier einströmenden Lichtes, das Tribunal Bema (s. d. 2.); der Altar ist durch Vorhänge verhüllt. Die Kanzel oder Ambone steht oft und das Evangelium wird dann von der Bema aus verkündigt. Das Chor ist vom Schiff durch einen dichten (nicht durchbrochenen) Lettner oder durch Vorhänge getrennt und für Laien durchaus unzugänglich, also vollständig zum Abaton gemacht. Dieser Lettner ist fast vollständig mit Bildern behängt; s. Ikonostasis. Die Geschlechter sind vollständig getrennt; zu diesem Behuf läuft häufig in der K., wo die Frauen nicht auf den Emporstufen (Kathumena) einen besonderen Platz haben, eine Scheidewand lang durch die K. (etwa 2,40 m. hoch) und zwischen Schiff und Pronaos steht eine Quermauer, an deren Thüren (Männer- und Frauenthüre) Wächter stehen, um diese Trennung der Geschlechter vollständig streng aufrecht zu erhalten. Die Fenster stehen sehr hoch, um alle Zerstreuung abzuhalten; dadurch ist das ganze Innere halb dunkel. Die äußere Vorhalle (Dromitis) ist lang und schmal und rechts und links durch Nischen abgeschlossen. Die Sakristeien sind größer und umfänglicher als bei b, man unterscheidet Dekanikon (Gerichtsstätte), Diakonikon (für die niederen Geistlichen), Skenophylakion (Geräthekammer) zc.; dieselben sind aber nicht alle angebaut, sondern liegen mit in der K.; in der Regel dienen dazu die Nebenapsiden, und heißt dann die nördliche Proskomide, zum Aufbewahren der heiligen Gefäße und zum Aufkleiden der Priester, die südliche Dulsapion oder Diakonikon zum Aufbewahren der Kohlen, Weihrauchfässer, Kerzen zc., und für die niedere Geistlichkeit. Am verständlichsten ist folgende Eintheilung der griechischen K.: Pronaos (Vorhalle, zugleich Taufhaus), ferner Naos für die Gemeinde, Unterchor für die Sänger nebst Epistel und Evangelienambon; Hierateion

für die Priester, Bema mit dem Altar und dem Diensttisch für die Darbringungsgaben. Zu den Exedren der griechischen K. gehörten namentlich die Pastrophorien. Sehr häufig, ja fast überwiegend, sind die griechischen K.n Centralbauten (s. d.).

a) **Evangelische** (protestantische, lutherische) **Kirchenanlage**. Sowie die evangelische K. wesentlich durch die von Luther angestrebte nähere Anknüpfung an die ersten Jahrhunderte des Christenthums mit Vermeidung alles später Hinzugekommenen gebildet wurde, so müssen auch die Einrichtungen des protestantischen Kirchenbaues sich zunächst an die altchristlichen (s. d.) anschließen, und dieselben nur insoweit verlassen, als solche mit der Konstruktion und den liturgischen Anforderungen der Gegenwart nicht in Einklang zu bringen sind. Die Haupttheile einer protestantischen K. sind nun folgende: 1) Die Altarkirche am Ostende an Stelle des katholischen Chors, die für einen großen Theil der Gemeinde (für alle Kommunikanten) Raum bieten muß; sie ist daher selbständiger als der katholische Chor. In der Altarkirche stehe der Altar um mindestens 2 Stufen erhöht. Der Podest hat nur nach vorn diese 2 Stufen; an den Seiten treten an ihre Stelle Kniebänke für die Kommunikanten und Brustwehren, Schranken zum Aufhängen von Tüchern, über welche der Priester Brot u. Wein reicht; an der Westgrenze der Altarkirche führen Stufen hinab in die Predigtkirche. Diese Stufen sind durch eine Brüstung flankirt, vor der sich auf der Südseite das Epistelpult, auf der Nordseite das Evangelienpult tathederartig erheben können. Tragbare Epistelpulte sollte man streng vermeiden, ebenso tragbare Taufsteine. Eine zu den heiligen Gebräuchen gehörige Geräthschaft darf nicht als Möbel betrachtet werden. Ueber die beste Stellung des Taufsteins ist viel gestritten worden, ohne zum Ziel zu gelangen. Jedenfalls darf er nicht in der Mitte der Westseite des Altarplatzes stehen, überhaupt nicht so, daß er den Blick auf den Altar benimmt. Desselich hinter den Altar ihn aufzustellen (durch die Taufe empfängt der Mensch das Licht der K., wie die K. im Osten das Licht der Welt sucht), schlug Semper vor. Nördlich eine Taufkapelle anzubauen, und zwar entweder nördlich vom Altarplatz oder nördlich von der Eingangsvorhalle, ist vielfach vorgeschlagen worden und entspricht der altchristlichen Tradition, läßt auch Heizung des Taufraums selbst da zu, wo nicht die ganze K. heizbar ist. Das Epistelpult auf dem Taufsteindeckel anzubringen, ist ganz unzulässig. — 2. Die Predigtkirche ist hauptsächlich nach den Grundrissen der Musik zu gestalten; die Predigt muß überall gehört, der Prediger möglichst überall gesehen werden können. Die Kanzel darf daher nicht zu hoch, weder ganz frei stehen noch an einen sehr schmalen Seitenpfeiler angelehnt sein, auch nie den Altar bedecken od. beeinträchtigen; sie darf aber auch nicht, wie dies wohl in katholischen K.n angeht, als bewegliches Gerüste behandelt, am wenigsten darf sie am Altar selbst angebracht werden. — Die Predigtkirche muß also möglichst sich der Kreisform nähern; s. d. Art. Musik. Der namentlich bei der Anlage byzantinischer K.n sehr ausgebildete Centralbau bietet hier manchen Anhaltspunkt. Emporen sind kaum bei kleinen K.n, bei größeren gar nicht zu vermeiden. Sie dienen zu Aufnahme der Männer, während den Frauen das Schiff zufällt. Sie sind durch besondere Säulenreihen zwischen den Hauptstützen des Gewölbes zu unterstützen. Die Wierung des Querschiffes mit dem Langschiff, durch eine nicht zu hohe Kuppel geschlossen, giebt Gelegenheit zu Erreichung all dieser Zwecke, wenn man in den Querarmen und in dem nicht zu sehr zu verlängerten Stamm des Kreuzes Emporen anordnet. Am Westende dieses Stammes befindet sich die Orgel und das Sängerkhor. Die Kanzel steht am besten am südlichen Eckpfeiler der Altarkirche; unter ihr das Epistelpult, am nördlichen Eckpfeiler das Evangelienpult, beide durch eine niedrige Schranke verbunden, in deren Mitte das Pult

zum Abzingen der Responsorien etc. — 3. Vorhalle, am besten unter dem Thurm, auch wohl an der Langseite oder an dem Querschiff. Kein Eingang sei ohne Vorhalle. Keine Emporenkirche soll im Innern des Kirchenschiffes liegen. — 4. Thurm mit Gebläskammer, Uhr und Glockenstube, vielleicht auch mit Thürmervohnung, am besten am Westende. — 5. Als Exedren lehnen sich der K. nur an die Sakristei (am besten) auf der Südseite und das Leichen- oder Wahrenhaus, vielleicht auch das Archiv oder Atrium auf der Nordseite, bei größeren K.n etwa noch ein Beichtstühl auf der Südseite, der auch für den Konfirmandenunterricht sowie zu Versammlungen des Kirchenvorstandes benutzt werden könnte. Der Altar erhält Schmuck durch Bildsäulen oder Gemälde; der Triumphbogen ebenfalls, desgl. die Kuppel etc. — 6. Leider hat man Luthers Ausspruch, er sei nicht gewillt, daß die Kunst solle zu schanden werden, sondern sie solle Gott dienen, der Himmel u. Erde gemacht hat, bei protestantischen Kirchenbauten lange Zeit zu wenig beachtet, leider haben daran auch die Geistlichen einen großen Theil der Mitschuld. Aufgabe des Architekten ist hier bei, dem oft an das Calvinistische (s. unter e.) streifenden Streben nach Nüchternheit unter dem Vorwand „edler Einfachheit“ mit Energie, aber mit Klugheit entgegen zu wirken und der Wahrheit Geltung zu verschaffen, daß wirkliche Andacht nur in einem über das Profane emporgehobenen, nicht bloß in den Größenverhältnissen, sondern auch in Schmuck und Reichtum, in Färbung und Bildersmuck der hohen Bestimmung würdig ausgestatteten Raum möglich ist. Namentlich und vor allem ist die so sehr eingerissene Manier, das Innere der K. in matten Farben mit etwas Gold, ähnlich wie einen Tanzsal, zu dekoriren, schlechterdings zu verwerfen; ebenso verwerflich ist flache, berohrte und gepuzte Decke. — Zu innerer Ausschmückung wähle man intensive, reine, aber ernste, nicht grelle Farbentöne, nicht, wie sehr oft die Geistlichen und Kirchenvorstände in einer asketischen Auffassung des Christenthums, also in Abweichung von Luthers freudiger Gottesanschauung, wünschen und wie leider sehr viele Architekten empfehlen, schmutzig braune, graue, fahle oder gar, wie ebenfalls manche Geistliche im Einklang mit ihrer theologischen Anschauung und Predigtweise wünschen, moderne süßliche, kraftlose, gebrochene Töne. Moderne Konstruktionen kann man anwenden, verstecke sie aber nicht durch die Dekoration, sondern markire sie durch dieselbe.

e) Die reformirten (calvinistischen) **Kircheneinrichtungen** sind den protestantischen sehr ähnlich; jedoch sei aller Schmuck gänzlich vermieden. Der Altartisch hat keinen Ueberbau, sondern ist eben bloß ein Abendmahlstisch; im Osten von ihm ist der Sitz für den Geistlichen, eine Art Katheder. Die Kanzel ist in der Regel gerade darüber. Der Taufstein hat keine feste Stelle.

f) **Herrnhuter Kircheneinrichtungen**. Die Einfachheit ist fast wie bei e, die Trennung der Geschlechter aber so streng wie bei der griechisch-katholischen K.

g) Die **anglikanischen Kircheneinrichtungen** gleichen in Bezug auf die Predigtkirche ziemlich den protestantischen; nur müssen sämtliche Kirchenstühle Kniebänke erhalten. Die ziemlich niedrige Kanzel kann am südlichen Eckpfeiler des Altarplatzes stehen und kommt dann an den nördlichen Eckpfeiler der Sitz für den Priester mit einem Pult; die Westschranke des Altarplatzes dient als Kommunikationschranke, etwas hinter ihr, etwa auf der Mitte des Altarplatzes, steht das Epistelpult; der Altarpodest bekommt keine Seitenschranken, sondern Stufen nach drei Seiten; der tischförmige Altar hat keinen Ueberbau oder Aufbau. Die Orgel steht am liebsten nördlich am Altarplatz, kann aber auch am Westende stehen. Ein besonderer Platz für die Sänger ist nöthig.

h) Ueber die **deutschkatholischen, irvingianischen, quäkerrischen u. Kircheneinrichtungen** ist nicht viel zu sagen, da sie zum Theil zwischen katholischen u. protestantischen mitten

inne stehen, zum Theil noch nicht zu einem festen Typus gelangt sind.

i) Ueber die Gotteshäuser der Nichtchristen s. d. Art. Synagoge, Moschee, Tempel, Pagode zc.

E. Wahl des Stils. Was nun die Wahl eines der schon vorhandenen Stile bei Erbauung neuer K.n betrifft, so ist in Art. Architektur u. Baustil bereits ausgesprochen, daß das directe Kopiren schon verblischener Stile eigentlich nicht nöthig ist, jedenfalls aber bei weitem leichter als das Neuerfinden; nur hüte man sich sorgfältig vor Befolgung eines nichtchristlichen Stils; dahin ist auch die auf direkte Kopirung antik-römischer Formen gegründete Art der Renaissance zu rechnen. Unwürdig einer Kirche ist der Rokoko Stil; es stehen ja wirklich christliche Stile genug zur Verfügung; ebenso sorgfältig aber, wie vor falscher Auswahl unter den Stilen der Vergangenheit, hüte man sich davor, daß man in der Absicht, selbständig, ohne Befolgung eines der vorhandenen Stile zu arbeiten, in den allergrößten Fehler verfallt, nämlich in den, ein Sammelsurium aus Formen verschiedener Stile zusammenzustellen. Ebenso hüte man sich, Formen profaner Gebäude auf K.n anzuwenden zu wollen.

F. Neueinrichtung alter Kirchen. Darüber vgl. das Nöthige in dem Art. Restauration. Gemäß dem dort Gesagten wird man bei Neueinrichtung alter Kirchengebäude, namentlich für eine andere Konfession, als für welche sie gebaut sind, nicht immer alles an D. gegebene Anforderungen zu erfüllen vermögen, wenn man dem alten Gebäude gegenüber die schuldige Pietät üben will. Inwieweit hier dieser Pietät od. den liturgischen Anforderungen der neuen Bestimmung Rechnung zu tragen ist, das muß dem Taktgefühl des betreffenden Architekten überlassen bleiben.

Kirchenbaubureau, Kirchenbauamt, n., frz. oeuvre, f., engl. fabric, lat. fabrica ecclesiae, ital. opera, fabbrica, f. d. Art. Fabrica 4., Bauhütte zc.

Kirchenbaustil, n., frz. architecture religieuse, engl. ecclesiastical architecture, f. d. Art. Kathedralenstil u. Kirche, sowie die Artikel über altchristlichen, romanischen, byzantinischen und gotischen Baustil.

Kirchenbegräbnis, Kirchfriede, m., lat. pax, asyllum etc. So hieß im Mittelalter der Bereich um die Kirche herum, soweit sich das Auphracht der Kirche erstreckte, in der Regel mit einer niedern Mauer od. Gitter umzogen, f. Friede 3.

Kirchenbegräbnis, n., Begräbnis in der Kirche (s. Grabmal), jetzt fast überall verboten.

Kirchenbekleidung, f., s. d. Art. Altarbekleidung, Kanzel, Parament zc.

Kirchendach, n., hier und da für altdeutsches Dach; f. d. Art. Dach A. I. 8.

Kirchendorf od. Kirhdorf, n., Dorf, welches eine eigene Kirche hat, zum Unterschied von Filialdorf. Dorfkirchen sind natürlich in der Regel kleiner u. einfacher, dabei aber auch etwas freundlicher u. heiterer zu bauen als städtische Kirchen. Die Sakristei muß unbedingt heizbar sein; bei Mittergutsdörfern sind in der Regel getönbte Emporen od. Logen für die Gutsheerrschaft u. ihre Dienerschaft zc. anzubringen, was freilich dem Begriff der Gleichheit vor Gott und oft auch der Schönheit widerspricht. Auf dem Altarplatz kann man auch bei protestantischen Dorfkirchen Chorstühle anbringen für die Gemeindevorstände zc.

Kirchensahne, f., eine Standarte, unten mit drei Enden; f. d. Art. Fahne in W. A. 3.

Kirchenfenster, n., frz. vitrail, m., engl. church-window, f. d. Art. Kirche, Fenster, Glasmalerei u. Licht. Die Brüstungen sind mindestens 1,00 m. hoch zu machen.

Kirchensfußboden, m. Bei Konstruirung derselben vermeide man hohl liegende Bretfußböden und andere Arten, auf denen das Gehen störendes Geräusch erzeugt, aber auch solche Materialien, die zu sehr kälten, ferner auch solche, die beim Benutzen und Reinigen viel Staub erzeugen. Ueber Ausschmückung desselben s. d. Art. Kirchengemälde 1.

und Kirche. Trotz der aus dem dort Gesagten hervorgehenden Einschränkung bleiben noch genug Mittel zu reicher Ausschmückung sowohl des eigentlichen Fußbodens, als der denselben Gelege unterliegenden Teppiche; f. d. Art. Symbolik und Teppich. Ueber die technische Herstellung f. d. Art. Mosaik, Battuta, Fußboden und Kirche.

Kirchengefäße, n. pl., frz. vases m. pl. ecclesiastiques, engl. holy-vessels; dahin gehören bei evangelischen Kirchen Kelch, Patena, Weinfanne, Taufbecken, Taufanne u. Hostienkästchen, bei katholischen noch Speisefelch, Ciborium, Messkünnen, Messbecken, Aquamanile, Waschbecken, Oelfläschchen, Weihrauchschüssel, Weihessel, Weihbecken zc. zc. Sie sämmtlich sind natürlich in demselben Stil wie die Kirche selbst zu gestalten.

Kirchengemälde, n. Nach dem Ort ihrer Anbringung kann man dieselben einteilen wie folgt: 1. Auf dem Fußboden. Dazu wähle man ornamentale, höchstens allegorische Gegenstände; f. d. Art. Kirche D. b. — 2. Auf den Wänden. Nur auf großen, unterbrochenen, gut beleuchteten Wandflächen sind K. anzubringen; dieselben können irgend welche Handlungen aus dem Alten u. Neuen Testament, in katholischen Kirchen auch aus Heiligenlegenden darstellen u. müssen in zwar kräftigen u. natürlichen, aber nicht zu lebhaften Farben gehalten sein; ihre Einfassungen sind mosaikartig zu halten und müssen sich dem Stil der K. anschließen. Grund: Gold oder Roth, schon weniger gut: Grün. — 3. An den Gewölben od. der Decke. Farben: ziemlich lebhaft; Gegenstand: Engel zc., vielleicht Scenen und Gestalten aus den Palmen, dem Hohen Lied und der Offenbarung, Einteilung und Einfassung nach dem Wölbssystem oder der sonst gewählten Konstruktionsweise zu gestalten. — 4. An Holzdecken. Gegenstand können hier kaum Gruppen, sondern nur einzelne Gestalten sein; Einteilung und Einfassung ebenfalls nach der Konstruktion zu gestalten. — 5. In Fenstern; f. d. Art. Glasmalerei; die Farben können, ja müssen ziemlich lebhaft sein. — 6. Am Altar, Altarbild genannt, bei katholischen Altären Scenen aus der Geschichte des Heiligen, dem der Altar geweiht ist; bei protestantischen ausschließlich aus dem Leben Christi selbst. — 7. Auf Teppichen, Vorhängen, Schranthüren, Orgelthüren zc.; auf den Zweck des Gegenstandes in höherer, besonders symbolischer Auffassung bezüglichen Darstellungen.

Kirchengeräthe, n. Außer den Kirchengefäßen gehören dazu noch die Pulte, Altarbekleidung, Kanzelbekleidung und andere Paramente, Klingelbeutel, Leuchter, Bischofsstuhl, Weihwedel zc.; f. d. betr. Art. Alle diese Geräthe sind solid, aber nicht zu schwerfällig im Stil des Gebäudes zu arbeiten.

Kirchenkasten, m., 1. frz. bahut, coffre, m., buche, f., engl. hatch, lat. hutica, coffra, großer Kasten in der Sakristei zum Aufbewahren von Kirchengefäßen zc., in protestantischen Kirchen auch für die, richtiger Gotteskasten genannte, Truhe zur Aufbewahrung der die Kirche u. ihr Vermögen betreffenden Dokumente, wohl auch des Vermögens selbst gebraucht. — 2. f. d. Art. Armenstich.

Kirchenleuchter, m., f. d. Art. Leuchter und Osterkerze.

Kirchenschatz, m., Schatzkammer, f., Avar, n., engl. cismellare, lat. cimeliarchium, an die Kirche angebautes oder in dieselbe eingebautes feuersicheres, wohl verwahrtes Gemach.

Kirchenschiff, n., f. d. Art. Aula, Schiff, Basilika, Kirche zc.

Kirchensstuhl, m., frz. banc m. d'église, engl. pew. Dieselben sind nach folgenden Maßen zu berechnen (als Minimum): Ein Stehplatz $\frac{1}{4}$ qm., für jeden Sitzplatz, incl. Gänge, $\frac{4}{5}$ qm., excl. Gänge circa $\frac{3}{7}$ qm., nämlich 0,66—0,80 m. tief und 0,55—0,65 m., breit, lieber noch breiter, wenigstens für Frauen. Einteilen könnte man sie wie folgt:

A. Offizielle. 1. Ehrenstühle. Dahin gehören die Plätze, resp. Logen (vergitterte Stühle), frz. lanterne d'église, engl. latticed loft, für die Landes- oder Guts-herrschaft, für die Behörden, bei katholischen Kirchen auf der Südseite des tiefen Chors, bloß für gekrönte Häupter auf der Südseite des hohen Chors, dem Bischofsstuhl gegen-über, eine Stufe tiefer als der Altar. — 2. Amtsstühle; dahin gehören in katholischen Kirchen der Bischofsstuhl (s. d.) nordwestlich vom Altar, in gleicher Höhe mit demselben, zu beiden Seiten zwei Sitze für die Diakonen; der Bischofsstuhl mit hohem Baldachin und Vorhängen, die anderen beiden mit niederem Baldachin ohne Vorhang; für die Prälaten mit Rücklehne und Baldachinen, als höhere Sitzreihe (alta forma) im hohen Chor; vor ihnen eine Stufe niedriger die für die Canonici bestimmten niederen Sitzreihen (bassa forma) mit Rücklehne und Balustrade. Die Chorstühle für die Diakonen u. niedere Geistlichkeit, im niederen Chor mit Rücklehne und Brüstung; vor denselben eine Bank für die Sänger mit Lehne ohne Brustwehr; für die Chorknaben und Kirchendiener ohne Lehne u.; s. übr. d. Art. Chorstühl. In protestantischen

Kirchhofskreuz, n., franz. croix de cimetière, Bet-säule auf einem Friedhof, s. d. Art. Church-cross, sowie Fig. 1124 u. 2212. Nicht immer hatten dieselben wirklich Kreuzform, sondern auch oft Säulenform, s. Fig. 2334, wobei allerdings zu vermuthen, daß früher die Säule ein Kreuz trug, wie dies bei Fig. 2335 noch der Fall ist.

Kirchhofslaterne, f., s. d. Art. Todtenleuchte.

Kirchthurm, m., frz. tour f. d'église, clocher, m., engl. church-tower, steeple, lat. turris ecclesiastica; außer dem Hauptthurmbau am Westende giebt es noch Chorthürme, Chorglockenthürme, Centralthürme (engl. central-tower, rood-tower, lat. turris media) u. Ueber die Entwicklung u. Gestaltung der Thurmformen s. d. Art. Kirche, Glockenthurm und Thurm, sowie die Stilartikel Byzantinisch, Gothisch u.

Kirchunterbau, m., auch Grufkirche, f., s. d. Art. Crypta.

Kirchzeug, n., Gesamtheit, aller Paramente, Kirchengefäße und Kirchengerräthe; s. d. betr. Art.

Kirner, m., s. v. w. Kerner (s. d.).

Kirsch, m., s. v. w. Grand 1. und 2.

Kirschbaum, m., frz. cerisier, m., engl. cherry-tree.

I. Arten: 1. Der wilde K., Wald-kirschbaum, Vogelkirschbaum, Holzkirschbaum, franz. merisier, engl. wild cherry-tree (Prunus avium, Cerasus sylvestris, Fam. Amygdaleen), besitzt festes, röthliches, ziemlich hartes u. schweres, feingeadertes Holz. Es spaltet leicht und nimmt die Politur gut an. Alte Bäume geben ein festes, vortreffliches Tischlerholz. — 2. Die zahme, Edel- od. Garten-kirsche (Cerasus hortensis s. sativa), darunter der Sauerkirschbaum, franz. cerisier commun, hat festes, hartes, feinsäferiges, geradspaltiges feingeadertes, kleinjähriges und wenig kernartiges Holz. Es läßt sich glatt hobeln, vorzüglich poliren und durch Beizen dem Mahagoni nahe bringen. Sein spez. Gew. beträgt 0,71. Das Holz der Sauerkirsche ist blaßrothbräunlich und nimmt eine schöne Politur an. — 3. Traubenkirsche, Vogel-pflaume, Elegenbaum, frz. merisier a grappes, putiet, engl. bird-cherry-tree od. grape-ch. (Pr. Padus) cerasus padus, s. Ahle 1. — 4. Das

Holz der Weichkirsche, frz. cerisier-mahaleb, engl. rock-cherry-tree (Prunus Mahaleb), wird seines Wohlgeruchs wegen geschätzt, aber nur zu kleineren Gegenständen verarbeitet, da es nicht häufig ist. — 5. Der virginische Kirschbaum (Pr. virginiana), der im südlicher Theil der Vereinigten Staaten häufig wächst und daselbst bis 30 m. Höhe und ansehnliche Stärke erreicht, liefert ein vortreffliches Nutzholz.

II. Kirschbaum, resp. Kirschbaumartige Maserung nachzuahmen, s. d. Art. Imitation A. s. und B. e.

III. Kirschbaumholz dunkel zu beizen. Schenkenzungenfrau wird sehr fein geschnitten und in Olivenöl 48 Stunden eingeweicht. Das Kirschholz wird damit bestrichen u. er hält dadurch schon halben Glanz. Bei dem Poliren muß dann aber ein wenig Del zur Politur genommen werden.

Kirschbaumholzfarbe, f. Rothe, gebrannte Sienaerde wird mit Kreide gerieben; dann erwärmt man 4 Lite Wasser, löst 240 g. Leim darin auf und reibt die Farb damit an. Nach Auftragung derselben kann man sie lackiren oder nicht.

Kirschharz, n., s. d. Art. arabisches Gummi u. Gummi harze 8.

Kirschrothglut, f., frz. chaudière rouge cerise, engl.

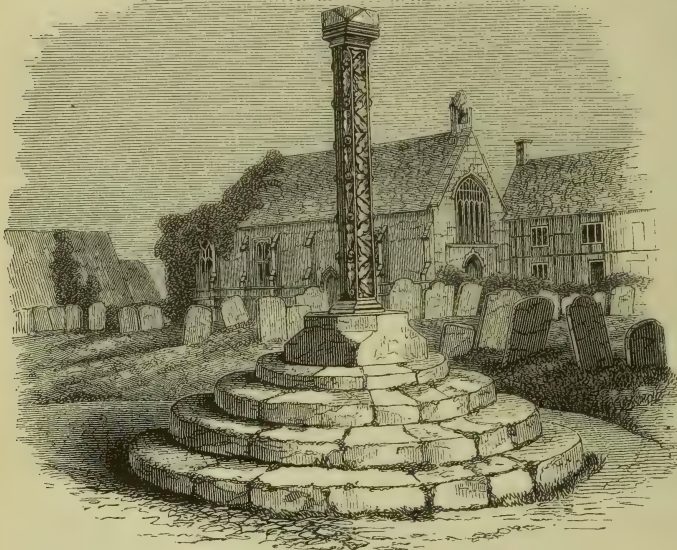


Fig. 2334. Kirchhofskreuz in Higham Ferrers, Northhamptonshire.

Kirchen giebt es Amtsstühle für die Kirchenvorstandsmitglieder, Kirchenväter u., frz. oeuvre, engl. pew, hier und da auch für den Prediger, den Küster u. — 3. Beichtstühle (s. d.).

B. Laienkirchensühle. Diese werden meist im Schiff und auf Emporkirchen reihenweise vertheilt und sind entweder offene, allgemein zugängliche od. geschlossene, reservirte, gelöste, gemietete u. — 1. Katholische mit Betpult u. Knie-schemel, deshalb mindestens 0,90 m. tief, unter dem Betpult ein Schränkchen zum Aufbewahren der Gebetbücher, dafern der Platz in sonst offener Reihe liegt, aber vermietet oder verkauft (gelöst) ist. Länge rechnet man auf die Person mindestens 0,60 m., gern 0,65 m. 2. Protestantische ebenso, aber oft ohne Knie-schemel, jedoch stets mit Pult. Tiefe mindestens 0,85 m., Länge mindestens 0,60 m. Uebrigens s. d. Art. Bant.

Kirchenweihe, Kirchweih, f., s. d. Art. Weihung.

Kirchhof, m., 1. frz. cimetière contigue, engl. church-yard, lat. coemeterium contiguum, Gottesacker in unmittelbarer Nähe einer Kirche; s. d. Art. Friedhof. — 2. Raum um die Kirche herum, 30 Schritt von derselben aus gemessen, auch Windema genannt; s. d. Art. Kirchen-befried und Friede 3.

cherry-red-heat, f. d. Art. Glut, Schmelzen, Hitze zc. **K.** heißt auch der höchste Grad der Glüh Hitze der Ziegel; f. d. Art. Ziegelfabrikation.

Kissen, n., 1. frz. coussin, m., engl. cushion, f. d. Art. Möbel. — 2. frz. coussinet (f. d.). — 3. (Mühlb.) ein Theil der Rammpresse. — 4. (Schiffb.) Klampen von weichem Holz, an solchen Stellen befestigt, welche nicht durch das Reiben der Taue leiden sollen.

Kistbrücke, f., Brücke, mit starken Bohlen belegt.
Kistdamm, m., 1. überhaupt f. v. w. Fangedamm (f. d.). — 2. f. v. w. Kastendamm. — 3. Auch Kistendamm, nennt man die erste flüchtige Reparatur bei einem Deichbruch, welche mittels eingeschlagener Pfähle und daran be-

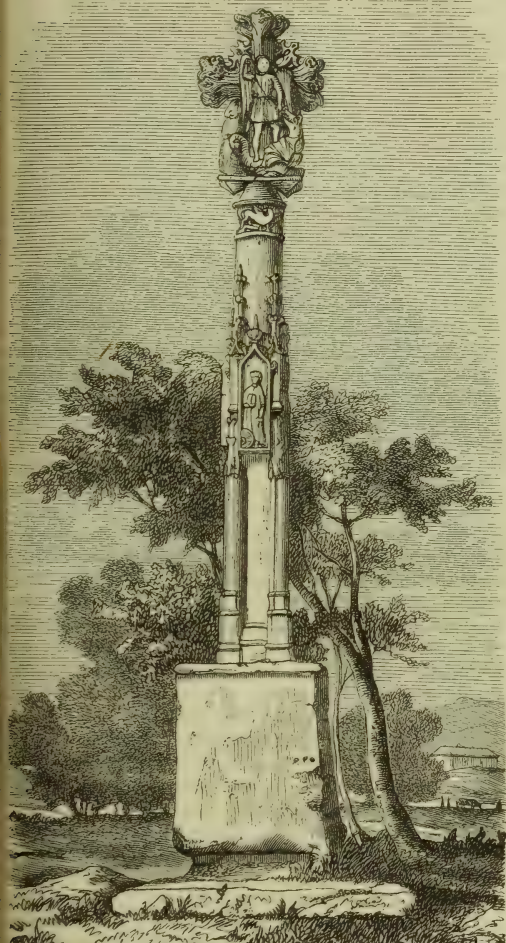


Fig. 2335. Kirchhofkreuz in S. Germain la Rivière (Gironde).

stigter Kisten, Verschläge zc. gemacht wird, hinter und in welche man Mist, Lehm, Thon u. andere Materialien füllt.
Kiste, f., 1. frz. caisse, f., engl. chest, cash, f. v. w. Kasten, die bekannte Geräthschaft. — 2. An Deichen anebracht, mit Erde hinterstopfte Verschalung; man nennt e Kistenfuß, wenn sie am Fuß des Deiches angebracht sind. — 3. Beim Verkauf des Fensterglases 20 Bund, jedes zu Tafeln.

Kistenbau, m., Einbau an sehr ausgefetzten Flußufern; man schlägt Pfähle, Kistenpfähle, in einer Reihe, Kisteneiche, in und befestigt dazwischen Buchholz.

Kistenbret, n., f. d. Art. Bret.

Kistler, m., f. v. w. Kunstschreiner.

Nothez, Illust. Bau-Vexikon. 4. Aufl. III.

Kistven, f. d. Art. keltische Bauwerke 6.

Kitabkhaneh, f., Bibliothek im Bereich einer Moschee.

Kitchen, s., engl., Küche; k-garden, Küchengarten; k-mantle, Schurz.

Kits, f. (Schiffb.), frz. quaique, caiche, f., engl. ketch, bombketch, ital. galeotto da bombe, span. bombardá, sonst zweimastiges Schiff, jetzt Dampfschiff, theils zum Personentransport, theils zu Führung von Mörsern dienend.

Kitt, m., frz. lut, mastic, m., engl. putty. **Allgemeines.** Alle diejenigen Körper oder Gemische von Körpern, welche in der Technik und Baukunst dazu dienen, ähnliche oder von einander verschiedene Körpertheile mit einander fest zu verkleben, werden **K.e** genannt. So ist z. B. der Mörtel der gebräuchlichste **K.** in der Bautechnik. Die Zahl der Vorschriften zu Anfertigung von **K.en** zu den verschiedenartigsten Zwecken ist sehr groß.

A. Kittmaterialien. Je nach der Art der zu kittenden Gegenstände, deren Gebrauch, und je nach den Einflüssen, welchen die zu verkittenden Stoffe unterliegen, muß natürlich auch die Wahl der zu einem **K.** verwendbaren Materialien getroffen werden. Im allgemeinen lassen sich nach diesen Materialien alle **K.e** in folgende vier Hauptgruppen vereinigen: 1. **Leimkitten** enthalten als wesentliches Bindemittel Gummi, Leim oder Stärkekleister. Diese letzteren Substanzen können für gewisse Zwecke schon für sich als **K.e** dienen. In die Klasse der Leimkitten gehören aber auch einige Gemische, deren man sich zum Verkitten von Glas und Porzellan (f. d. Vorschrift weiter unten) bedient. — 2. **Kalkkitten** haben als Hauptbindemittel Kalk. Der vorzüglichste Kalkkitt ist der gewöhnliche Mörtel. Außerdem rechnet man zu den Kalkkitten Gemenge von Aeskalk (gebranntem Kalk) mit Käse, Eiweiß oder Leim. Die Kalkkitten haben die Eigenschaft, rasch zu erhärten, und lassen sich daher nicht aufbewahren. — 3. **Ölkitte** widerstehen der Einwirkung des Wassers sehr vollkommen; zu den bekanntesten Ölkitten gehört der gewöhnliche Glaserkitt, aus Leinölfirnis u. geschlämmter Kreide bereitet. Leinöl kann schon an und für sich als **K.** verwendet werden, ist aber, weil es oft Monate zum Erhärten braucht, nicht gut verwendbar. Man versetzt es mit Bleiweiß, Bleiglätte, Mennige oder Zinkweiß zc. Löst man Alaunseife in Leinölfirnis, so erhält man einen wasserdichten Steinkitt (f. unten). — 4. **Harzkitten** liefern vollständig wasserdichte, sehr schnell erhärtende Bindemittel. Sie haben aber den Mangel, daß sie nicht nur einigermassen hohe Temperatur vertragen und daß sie, wenn sie der Luft und Einwirkung der Sonne ausgesetzt sind, allmählich spröde werden und dann schon bei geringem Druck als Pulver sich ablösen. Wendet man Mischungen von Del- und Harzkitten an, so erhält man sehr gute, dauerhafte **K.e**. Neben Schellack, Mastix, Kolophonium, weißem Harz zc. rechnet man auch Bech und die Asphalte zu den Harzkitten. Den spröden Harzen setzt man stets entweder Wachs, Talg, Terpentin oder Leinölfirnis mit mehr oder weniger Sand, Gips, zerfallnem Kalk, Ziegelmehl zc. zu.

B. Vorschriften zu Vereitung von Kitten, geordnet nach dem Zweck, speziell nach den zu verkittenden Stoffen.

I. Verkittung von Glas mit anderen Körpern. 1. Glas an Holz zu kitten, geschieht mit Glaserkitt; f. d. A. Fensterkitt. — 2. Um Metall an Glas zu befestigen: 4 Th. gelbes Harz, 1 Th. Wachs, 1 Th. geschlämmte Kreide zusammen-geschmolzen und dünn aufgetragen. — 3. **K.**, um Glas mit Messing zu verbinden. 5 Pfd. Harz u. 1 Pfd. Wachs werden zusammen-geschmolzen, dazu 1 Pfd. Ocher und 2 Eßlöffel Gips gut beigemischt.

II. Verkittung von Glas mit Glas, oder auch Porzellan, Steingut, gebranntem Thon u. s. w. mit ihresgleichen. 4. **K.** für Porzellan und Glas, Diamantkitt genannt. Hausenblase oder Gelatine wird in Wasser eingeweicht, bis sie weich geworden und bedeutend aufgeschwollen ist, worauf

man sie in Branntwein löst u. etwas Gummi ammoniacum und Mastix, in Alkohol gelöst, hinzufügt. Bevor man diesen K. benutzt, ist es vorteilhaft, ihn etwas zu erwärmen. — 5. Schellack, in Weingeist aufgelöst, giebt einen dauerhaften K., besonders für Steingut und ähnliche poröse Gegenstände. — 6. Eine Lösung von Schellack in Boraxlösung. — 7. Schellack wird bis zum Schmelzen erhitzt und auf die ebenfalls erhitzte Bruchfläche gestrichen. — 8. Die Bruchflächen werden mit einer Lösung von Mastix in Schwefeläther bestrichen, dann mit feinem Boraxpulver bestreut u. sehr schnell aneinander gedrückt.

III. Verkitung von Stein mit Holz. 9. Gewöhnlicher Delfitt zur Verkitung von Stein und Holz oder Holz u. Holz. 5—5¼ Pfd. an der Luft zerfallener lebendiger Kalk, 2½ Pfd. feines Ziegelmehl, ¼ Pfd. Glasmehl mit 2 Pfd. Leinöl gemengt, durchgearbeitet und geschlagen. — 10. K. für Sandstein und Holz oder Stein u. Stein. 8 Th. feingepulverte Silberglätte oder Mennige, 4 Thl. Ziegel- od. Chamottmehl arbeitet man mit Leinölfirnis gut durcheinander. Die Fugen werden vorher 2—3mal mit heißem Leinölfirnis getränkt.

IV. Verkitung von Stein mit Stein, besonders für Sandstein. 11. Cement (s. d.). — 12. Bolus u. gerstohenes Glas wird mit Firnis und Thran durch einander gearbeitet. Bei abgebrochenen Ecken, Stücken u. mischt man Pulver von der zutreffenden Steingattung mit ungelöschtem Kalk. — 13. Für Bildhauer 6 g. Mastix und Bleiweiß werden zu feinem Pulver gestoßen und mit 4 g. Wachs über dem Feuer geschmolzen. — 14. Sogenannter Wasserfitt: ungelöschter Kalk fein gestiebt, frischer Quarz u. Rindsblut. — 15. Ungelöschter Kalk, Quark, feingeriebener Sandstein u. Bleiweiß; wird in einer halben Stunde fest. — 16. 2¼ Pfd. Ziegelmehl, 5/8 Pfd. Gips, 1 Pfd. Eisenpäne, 1 Pfd. Bitriol, 6 Pfd. Galläpfel, 1 Pfd. Bolus, 1 Pfd. Potasche, Rindsblut, Eiweiß und Weinessig nach Gutsdüften u. eine Hand voll Salz zu weichem Teig geknetet, bindet auch Eisen an Stein. — 17. Sogenannter ordinärer Steinfitt. 2 Th. Gips werden mit 1 Th. Eisenfeilspäne vermengt, dieses mit Essig angemacht und sogleich verwendet. — 18. Sogenannter Delfitt besteht aus Bleiweiß, Ziegelmehl u. Firnis, od. auch aus Kalk, Bolus u. Firnis. — 19. 2 Th. Firnis, 4 Th. Bleiweiß, 3 Th. Mennige, 3 Th. Silberglätte, 3 Th. Bolus und 1 Th. Glas. — 20. Sogenannter Feuerfitt besteht aus Schwefel, Mastix u. feingestohenen Sandstein und wird sehr heiß auf den ebenfalls erhitzten Sandstein aufgetragen. — 21. Schellack, in Spiritus aufgelöst, haftet nur auf ganz vollständig getrocknetem Stein. — 22. 4 Th. gelbes Harz, 1 Th. Wachs zusammengeschmolzen, mit 1 Th. geschlämmtem Ziegelmehl oder Kreide vermengt und dann auf den Stein gestrichen, auch wenn man Metall darauf befestigen will. — 23. 4 Th. frisch gebrannter Kalk, 1 Th. reiner Quarzsand, 6 Th. Quark; die zu verkitenden Flächen werden vorher mit Wasser befeuchtet. — 24. 2 Th. Pech, 1 Th. Kolophonium, 1 Th. Silberglätte und 3/5 Th. Ziegelmehl, bei gelindem Feuer zusammengeriührt. — 25. K. für äußere Steinfugen. Ziegelmehl u. Bleiglätte mit gleichen Theilen Leinöl eingerührt; die Fugen sind vorher mit Del zu bestreichen. — 26. Fugenfitt für Wassermauern. 2 Th. frisch gebrannter Kalk, 1 Th. Ziegelmehl, 1/2 Th. Eisenfeilspäne, 1/10 Th. Manganorydul mit Leinöl eingerührt; die Fugen vorher mit Del zu bestreichen. — 27. Fugenfitt für Wassermauern. 48 Th. Kolophonium, 6 Th. Wachs, 2 Th. Schellack, 2 Th. Mastix geschmolzen; 6 Th. Terpentin, 3 Th. Schwefel, 16 Th. Ziegelmehl nach und nach zugefügt, die Fugen erhitzt und den Kitt heiß eingegossen. — 28. Zur Kittung von Steinen unter Wasser. 4 Th. Theer u. 9 Th. Ziegelmehl. — 29. K., um steinerne Treppensufen u. dergl. zu repariren. 20 Th. Flusssand, 2 Th. Bleiglätte u. 1 Th. gebrannter Kalk mit Leinöl zu Brei eingerührt. — 30. Verkitung von Brunnenzargen. 10 g. pulverisirte Silber-

glätte, 5 g. pulverisirten Schmiedehammerschlag, 5 g. Eisenfeilspäne. Ferner nehme man 180 g. pulverisirtes Ziegelmehl, 60 g. span. Kreide u. 60 g. Bleiweiß; dies rühre man in so viel Leinöl, daß ein steifer Brei entsteht. Sodann schneide man 5 g. Kehlhare oder statt deren 5 g. gehackelten Glads ob. feinen Hans in Stücke von 2—3 cm. Länge und mische sie in den Kittbrei, indem man letzteren durch einander stößt. Alsdann wird noch von dem benannten Gemenge von Ziegelmehl, spanischer Kreide u. Bleiweiß so viel zugefügt, bis der K. so steif ist, daß man 5—20 g. auf die flache Hand nehmen kann, ohne daß er aus einander fließt. Die benannten Stoffe werden wenigstens 15 Minuten durch einander gearbeitet, bis der K. gut ist. Die fehlerhafte Brunnenzarge wird sauber ausgewaschen; die Fugen, durch welche Wasser hindurchdringt, werden rein ausgeputzt und ausgetrocknet, so daß keine Risse in ihnen ist. Hierauf streicht man die ausgetrockneten Fugen mit Leinölfirnis an und sucht von dem beschriebenen K. so viel wie nur möglich hineinzubringen. Wo die Fugen zu groß sind, mache man Döchte von Hans, umgebe dieselben von außen und innen mit dem benannten K. und presse sie in die Fugen. — 31. K., um Sand- und andere poröse Steine wasserdicht zu machen. Man läßt die Steine 48 Stunden in einer Temperatur von 160° R. trocknen, dann taucht man sie in bis auf 160° R. erhitzten Steintochtlehr. Bei Ziegel- und Bausteinen genügt ein 3—4 stündiges Eintauchen in bis auf 80° R. erhitzten Steintochtlehr. — 32. K. für steinerne Wasserröhren. 4 Th. an der Luft zerfallener Kalk, 20 Th. Hammerschlag, 13 Th. Thonscherben, 13 Th. Backsteine, fein gestoßen und 1—2 Stunden unter Zugabe von Leinölfirnis durch Stampfen vereiniget, bis man die Masse mit den Fingern kneten kann. Die zu verkitenden Röhren werden erwärmt u. vorher zweimal mit ganz heißem Leinölfirnis gestrichen. Dann wird der K. kalt aufgetragen und fest eingedrückt. Obgleich er 6 bis 8 Wochen zu seiner vollständigen Erhärtung braucht, so können doch die Röhren sofort mit Erde beschüttet werden. — 33. K. für steinerne u. thönerne Wasserröhren. Man nimmt gleiche Gewichttheile von gebranntem Kalk, Romancement, Töpferthon und Ziegelthon (Lehm). Diese vorher getrockneten Materialien werden sorgfältig gemahlen u. gesiebt, gemengt, endlich mit Leinölfirnis (ungefähr 1 Pfd. auf 6 Pfd. K.) angeknetet. Zu Verbindung von Wasserleitungsröhren ist eine größere Menge Romancement anzuwenden.

V. Kitt für Stein an Stein bei großer Härte des Steins

34. Bildhauerfitt (s. d.). — 35. K. für Schwerpatbasins s. d. Art. Bassin. — 36. Zum Zusammenfügen von Marmorplatten u. Ornamenten dient eine Mischung von Gips und geschlämmtem Kreide, doch widersteht dieser der Feuchtigkeit nicht; besser eignet sich dazu — 37. eine Mischung aus Käse (Quark), mit Wasser gekocht, womit man gebrannten Kalk zu einem plastischen Teig annacht auch Scherben von Steingut können hiermit gefittet werden.

VI. Verkitung von Stein und Eisen. 38. s. oben unter 16 — 39. 1 Th. pulverisirten hydraulischen Kalk, 1½ Th. Ziegelmehl oder Chamottmehl, 1/2 Th. Eisenfeilspäne. Einfacher u. sehr sicher: 3 Th. guter Cement und 1 Th. Eisenfeilspäne. — 40. 1 Th. ungelöschten, pulverisirten Kalk 2 Th. Traß oder Puzzolane, 1/2 Th. Eisenfeilspäne. Man rührt diese Substanzen mit Wasser ein. Die Löcher in den Steinen müssen unten weiter als oben gemacht werden. — 41. Schwefelbergkiesung (s. d.). — 42. Bergkiesung der Löcher mit Blei. — 43. K. aus Gips und Eisenfeilspänen s. d. betr. Art.

VII. Verkitung von Eisen auf Eisen, besonders zu Zusammenfügung eiserner Röhren und Platten. 44. 99 Th. Eisenfeilspäne mit 1 Th. Salmiak zusammengerieben und mit so viel Wasser angefeuchtet, als nöthig, um Brei zu bilden. Der K. schwillt durch Oxydation des Eisens bedeutend an und wird fest. — 45. 4 Th. Eisenfeile, 2 Th. Töpfertho-

und 1 Th. gepulverte Scherben werden mit einer Kochsalz-
lösung zu einem Brei angemacht. — 46. 16 Th. Harz, 1 Th.
Wachs, beides zusammengeschmolzen u. dann 16 Th. durch
Erhitzen getrocknete geschlämte Kreide hinzugerührt. —
47. 250 g. altes Leinöl mit 280 g. Kolophonium gesotten
und dann 5—6 Pfd. von folgendem Gemenge zugelegt:
24 Th. hydraulischer Kalk, 8 Th. Bleiweiß, 2 Thl. Silber-
glätte, 1 Th. Kolophonium. — 48. 2 Th. schwarzes Pech
mit 1 Th. Ziegelmehl und etwas Schwefel. — 49. 1 Th.
Bleiweiß, 1 Th. Braunstein, 1 Th. weißer Pfeifenthon
mit Leinölsirniß giebt einen K., welcher der Kälte und
Wärme, nur nicht dem Feuer widersteht. — 50. 4 Th.
Eisenfeilspäne, 2 Th. Thon, 1 Th. Scherbenpulver
von heissen Schmelztiegeln oder Chamottemasse, mit gefä-
tigter Kochsalzlösung angemacht, widersteht der Glühhitze.
— 51. Kalktitt. 2 Th. Salmiak, 2 Th. Schwefelblumen
mit 60 Th. Eisenfeilspänen und Wasser, etwas Essig- oder
Schwefelsäure angemacht; die Fugen müssen vorher etwas
gefeilt werden. — 52. f. d. Art. Eisenkitt.

VIII. Feuerfeste Verhüttung von Eisen auf Eisen, namentlich
für stark zu heizende Oefen. 53. Gemenge aus Lehm, Sand,
grober Eisenfeile, Salz, Kuhlähren und Blut; auf genaue
Verhältnisse kommt es nicht an, wohl aber auf langsames
Austrocknen. — 54. Lehm, mit Wasser und Blut ange-
feuchtet und mit ungelöschtem Kalk gemischt, so daß ein
Teig entsteht, giebt ebenfalls einen dauerhaften Ofenkitt,
wenn die Fugen des heißen Ofens damit bestrichen werden.

IX. Verhüttung diverser Metalle, theils an Metalle, theils an
andere Körper. 55. Metallkitt. Derselbe enthält in 100 Th.:
Kupfer: 31,016, Eisen: 9,020, Quecksilber: 68,966. Dieser
K., bei gewöhnlicher Temperatur ziemlich hart und nicht
sehr spröde, wird in der Wärme weich und bindet, auf er-
wärmte Metallflächen aufgetragen, sehr gut. — 56. Um
Metallplatten in hölzerne Kästen einzufüttern, sowie auch
zur Konstruktion galvanischer Batterien, werden 6 Pfd.
Harz mit $\frac{1}{4}$ Pfd. Leinöl zusammengeschmolzen und dieser
Mischung 1 Pfd. oder u. $\frac{1}{2}$ Pfd. Gips, beide vorher kal-
zinirt, beigemischt. — 57. K. zum Aufeinanderfitten dün-
ner Blechplättchen. Geflopfte od. kleingeschnittene Hausen-
blase wird mit wenig Wasser bei gelinder Wärme gelöst,
und dann Salpetersäure (jogen. doppeltes Scheidewasser)
zugelegt. — Die Menge der letzteren muß nach der Ver-
schiedenheit finden. Zu wenig vermindert die Haltbarkeit,
zu viel erschwert das Trocknen. — 58. K., um Leder auf Me-
tall zu befestigen. Das Metall bestricht man mit einer
heissen Leimlösung, das Leder tränkt man mit warmem
Galläpfelaufguß, dann legt man sie auf einander, preßt
sie zusammen und läßt sie trocknen.

X. Verhüttung von Holz an Holz. 59. Leim (f. d.). — 60. K.
für gewöhnlichen Tafel Fußboden. Früher Quark mit
hölzernem Stöber durch einander gearbeitet und nach und
nach etwas Weißkalk hinzugelegt, bis die Masse flüssig
wird; f. über. Käsekitt, Quark, Wachs. — 61. K. für ge-
äfelte Zimmerfußböden. 130 g. Leim werden mit $\frac{1}{4}$ Liter
Wasser gekocht u. 70 g. Leinölsirniß zugelegt. Das Holz
muß vorher vollständig ausgetrocknet u. erwärmt worden
sein. — 62. K. für aufgerissenes Holz. 4 Th. Theer mit
 $\frac{1}{2}$ Th. Knochen-, Ziegel- od. Chamottmehl. — 63. Des-
gleichen 16 Th. gebrannter Gips, 16 Th. Kolophonium
u. 1 Th. Wachs. — 64. K. von der Farbe des Mahagoni-
holzes. 20 g. Bienenwachs, 5 g. Harz zusammenge-
schmolzen u. 5 g. indianisches Roth dazugelegt.

XI. Kitt für Mauernugen, Puß u. f. w. 65. f. d. Art. har-
ziger Steinkitt. — 66. Leimkitt zum Ausbessern lüdicger
Wände, für Haus- u. Stubenmaler. Zerquetschtes spanisches
Weiß mischt man mit Leim zu einem zähen Teig. Der-
elbe muß aber gleich nach der Bereitung benutzt werden.
— 67. Zu demselben Zweck dient ein K. aus gleichen Thei-
len Kreide oder spanischem Weiß und Gips. — 68. Delfkitt
für Risse in mit Lelfarbe gestrichenen Wänden. Man pul-
verisirt trockenes spanisches Weiß, bildet daraus einen ab-

gestumpften, oben eingedrückten Kegel u. gießt Leinöl in die
Vertiefung. Man setzt nach u. nach mehr Leinöl dazu, bis
der ganze Kegel in Teig verwandelt ist. Dann knetet man
ihn tüchtig durch einander und setzt noch so viel spanisches
Weiß hinzu, als nur immer möglich. Hierauf schneidet
man die Masse in Stücke und schlägt dieselben mit einem
Schlägel. Dieser K. kann auch als Glastrittdienen. —
69. K. zum Verstreichen der Fugen in Mauerwerk. $5\frac{1}{2}$ Pfd.
an der Luft gelöschter Kalk, $2\frac{1}{2}$ Pfd. feingeseibtes Ziegel-
mehl, $\frac{1}{4}$ Pfd. Glaspulver, 2 Pfd. Leinöl. — 70. Anderer
Fugenkitt. 1 Pfd. ungelöschter Kalk, $5\frac{1}{2}$ Pfd. Ziegel- od.
Chamottmehl, 6 Pfd. Silberglätte, 1 Pfd. Hammerschlag,
 $1\frac{1}{2}$ Pfd. guter Firniß. — 71. Fugenkitt für Baumerke,
die beständig unter Wasser stehen: 5 Pfd. an der Luft ge-
löschter Kalk, $2\frac{1}{2}$ Pfd. feines Ziegelmehl, $\frac{1}{2}$ Pfd. Ham-
merschlag, $\frac{1}{4}$ Pfd. pulverisirtes Glas und 2 Pfd. Leinöl.
— 72. Weißang's Verbindungskitt, empfohlen zu Trocken-
legung feuchter, salpeterhaltiger Wände, zu Schutzanstrich
von Holz- und Eisenwerk aller Art gegen Fäulnis und
Schwammabildung, Koffirakz. zu beziehen für 1 M. 80 Pf.
per kg. von Emil Richter in Grädingen, Baden. Die
Geheimmittel anlangend, f. das in den Art. Feuchttigkeit,
Hausschwamm, Isolierung u. Gesagte. Weitere Vor-
schriften f. in W. Leonhardt's „Kitt- u. Leim- und Mörtel-
fabrikation“ (Leipzig 1863, Otto Spamer).

Kitterde, f. (Min.), f. v. w. Puzzolanerde u. Traß (f. d.).

Kittsalz, f., f. d. Art. Salz, Fensterkittsalz u.

Kitthammer, m., Dichthammer, m., frz. ciseau m. à
mastiquer, engl. caulking-tool. Hammer mit meißel-
förmiger, aber stumpfer Bahn zum Einstopfen oder Ein-
schlagen des Kitts in Fugen u. zum Desfenen dieser Fugen
behufs Aufnahme des Kittes.

Kittul, n., nennt man im Handel die festen Fasern,
welche aus den 5— $5\frac{1}{2}$ m. langen, 2_{80} — 3_{50} m. breiten
Blättern der gemeinen Brennpalme (Caryota urens L.)
auf Malabar und in Bengalen gemacht werden. Man
verarbeitet sie zu starken Stricken und benutzt den wolligen
Stoff, mit dem die Blattstiele bedeckt sind, zum Kalfatern
der Schiffe.

Kittverglasung, f., frz. vitrage en lut, mise en lut,
engl. putty-glazing, f. Verglasung und Fensterkitt.

Kium, n. (Stilk.), birmanisches Kloster; f. d. Art. bud-
dhistische Baumweise im 1. Bd.

Kiwik, f. (Schiffb.), kleines russisches Flußschiff, mit
Matten bedeckt und 14 Ruder führend.

Klabate, f. (Schiffb.), frz. traversin m. sous les baux,
so heißen kleine Querbölder oder Latten, zu Auflage von
Rudern, Kanonenkrägen u. unter die Deckbalken gespidert.

Kladstein, m., Wragstein, m., frz. brique f. de rebut,
engl. place-brick, semel-brick; sehr weichgebrannter
Ziegelslein; f. d. Art. Ziegel.

Klafter, f., 1. altes Längenmaß, die Länge beider aus-
gepannter Arme, von 5—6 Fuß, f. d. Art. Faden, Log u.
Mäß. — 2. Früheres Holzmaß in Preußen = 108 Kubikfuß,
in Sachsen = 6 Fuß Höhe, 6 Fuß Breite bei verschiedener
Länge, f. d. Art. Maß c. Man kontrollirte es mittels eines
Klafterrahmens, franz. membraire à toiser, engl. cord-
measure.

Klaftersehnur, f., frz. corde, f., f. d. Art. Seil, Strang u.

Klai, m., f. Klei.

Klamaze oder **Klamcie**, f. (Schiffb.), f. v. w. Balken-
lings (f. d.).

Klammen, trans. 3. (Schiffb.), frz. patarasser, engl. to
horge-up, f. v. w. nachkalfatern. **Klammeisen**, frz. pata-
rasse, f., engl. horsing-iron, eiserner gestielter Keil zum
Aufzwicken der Masten für die Aufnahme von Berg. Bgl.
Kitthammer.

Klammer, f., 1. auch **Kramme**, frz. clameau, crampon,
m., égrène, f., engl. clincher, cramp-iron, timber-dog,
ital. chiave, jedes eiserne Instrument, welches an seinen
zwei Enden rechtwinklig umgebogene Spitzen, **Klammerfüße**,

hat; doch ist es nicht nöthig, daß beide Spitzen nach einer Richtung gehen, einseitige *k.*, frz. *c. simple*, à une face; es giebt vielmehr auch gekrüpfte *k.*, frz. *c. coudé*, à deux plans, engl. *twined cramp-iron*, f. d. Art. Klammerhaken. Im Baufach werden die *k.*n zu mannfachen Zwecken benutzt; f. auch d. Art. Unter 14. Die aus Flach-eisen gefertigten werden zunächst beim Riffen gebraucht bei Zulagen und heißen deshalb *Riffklammern*, frz. *c. plat*, engl. *flat clincher*, doch verwendet man sie auch bei definitivem Holzverband als Armatur, dann werden sie meist eingelassen. Die stärkeren, aus Quadrateisen gefertigt, dienen besonders bei Zulagen und heißen deshalb *Einlagsklammern*, frz. *c. carré*, engl. *square clincher*. Die *Steinklammern*, frz. *crampe*, haben meist an den Füßen keine Spitzen, sondern *Steinschrauben*, oder sie haben dieselbe Form wie die *Hölzernen k.*n, f. unter 3. — 2. Ein den gewöhnlichen *Zimmerklammern* in der Hauptfache sehr ähnliches *Schieferdeckerinstrument*, worauf die *Schieferplatten* zurecht gerichtet werden, f. auch *Dachamöß*. — 3. Die *Hölzernen k.*n bestehen in einem doppelten *Schwalbenschwanz*, f. Fig. 389 A, S. 244 im 1. Band, oder in einem *Zapfen*, welcher in beide Stücke Holz eingelassen wird und daher auch *verlorener Zapfen* heißt. — 4. frz. *cramponnet*, f. v. w. *Krampe*. — 5. f. v. w. *Anlage 7.*, auch *Krampe* eines Vorlegeschlosses.

Klammerband, n., auch **Klammerparren**, m., frz. *contrefiche*, f., ital. *chiave*, lat. *capreolus*, f. v. w. *Strebeband* im Giebelbinder.

Klammerhaken, m., 1. f. v. w. *Badenhaken* (f. d.). — 2. Auch **Klammbaken**, frz. *clameau m. à deux faces*, engl. *sawyer's dog*, *holdfast*, starke Klammer (f. d. 1.), deren einer Fuß eine mit dem Mittelstück parallel stehende Schneide hat. Dient beim Abbinden zu Befestigung der Balken auf der Mauerlatte u. dergl.

Klammerloch, n., frz. *trou m. de crampon*, engl. *cramp-hole*, Loch zum Einsetzen einer Klammer (f. d. 1.).

Klammerholz, f. (Wasserb.), bei einem Einbau mit Faschinen die Querbölzer, welche mit Pfählen über die Faschinen geschlagen werden und so dieselben festhalten.

Klammbolz, n. (Schiffb.), dies sind Hölzer, welche so mit anderen verbunden sind, daß das Aus- oder Zurückweichen derselben dadurch verhindert wird.

Klampe, f., 1. (Wasserb.) frz. *banquette*, f., engl. *bank*, f. v. w. *Fußbeich*, f. d. Art. *Banquette 4.* — 2. (Hochb.) f. v. w. *Querschwelle* bei einem *Schwelltroß*. — 3. Auch **Klambe** geschrieben (Schiffb.), frz. *taquet*, engl. *cleat*, *kevel*, ital. *tacchio*, span. *toxino*, kleine Klöße oder Blöcke von verschiedener Gestalt, theils zur Unterlage für größere, theils zur Befestigung derselben, theils zur Verlage der Taue dienend. — 4. (Schloss.) f. v. w. *Krampe*.

Klampage, f. (Maur.), Lage von *Klampziegeln*, als Binde-schicht zwischen die Lagen kleiner Ziegel eingelegt.

Klampziegel, m., 1. sehr großer und breiter Ziegel. — 2. f. v. w. *Schmiegziegel*.

Klang, m., f. d. Art. *Musikf.*

Klangzinn, n. (Hüttenw.), f. v. w. *Feinzinn*, f. *Zinn*.

Klappboje (Seew.), frz. *bouée f. en baril*, engl. *can-buoy*, f. d. Art. *Boje 3.* und *Baaf*.

Klappbrücke, f., f. d. Art. *Brücke* und *Zugbrücke*.

Klappe, f., 1. f. v. w. *Fallthüre*. — 2. (Zimm.) f. v. w. *Schwarte*. — 3. f. *Dienklappe* und *Ventil*. — 4. f. v. w. *Obereisen* am *Doppelhobel*.

Klapperstein, m. (Miner.), f. d. Art. *Thoneisenstein*.

Klappholz, n., f. d. Art. *Bauholz*, S. 301, rechts unten.

Klappladen, m., f. *Fallladen*.

Klappleiter, f., f. *Bockleiter*.

Klapppalisade, f. (Kriegsb.), f. v. w. *Drehpalisade*.

Klappstisch, f. allisch, m., f. d. Art. *Tisch*.

Klappventil, n. (Masch.), kleines Ventil von Kupfer oder Eisen, mit einem Gewinde, an Dampf- oder Wasser-röhren; f. d. Art. *Ventil*.

Kläre, f. (Hüttenw.), 1. f. v. w. *Kapellenaße*. — 2. f. v. w. *Kohlengestübe*.

Klärrube, f., f. d. Art. *Abtrittsgrube* u. *Desinfektion*.

Klarschleifen, trj. 3., *Spiegelgläser* feinschleifen, po-liren.

klauben, trj. 3. (Bergb.), f. v. w. *aushalten*.

Klaubewäsche, f. (Bergb.), ein Gebäude, in welchem das Ausklauben der Erze geschieht; es muß viel Licht haben und geheizt werden können.

Klaubeisen, m., f. v. w. *Feldstein*, *Findling*; f. d. Art. *Baustein* im 1. Bd.

Klaue, f. (Zimm.), frz. *patte*, f., engl. *triangular notch*, Holzverbindung, bei zu Befestigung schrägziehender auf wägrichten Hölzern bei Verknüpfung; wird angefertigt, indem man das obere in einem Winkel aus-schneidet, um das untere darin einzulassen; f. Figur 2336. Besond. werden Treppenhängen auf den Balken oder Wechsel

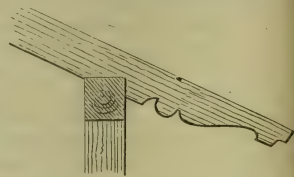


Fig. 2336. Klaue.

aufgeklaut, ebenso *Sparren* auf den Rahmen. — 2. (Brunnenb.) *k.* ist ein starkes, gabelförmiges Holz oder Eisen, in welchem sich der *Brunnenschwengel* um einen Bolzen bewegt. — 3. f. v. w. *Teufelsklaue* (f. d.). — 4. (Schiffb.) Arm eines *Dregankers* u. *Flußankers*, f. d. Art. *Unter E.* — 5. Die *Klaunen* mancher Thiere werden verarbeitet, f. d. Art. *Horn 4.* — 6. frz. *panne fendue*, engl. *claw*, gespaltene Finne, f. d. Art. *Hammer*. — 7. frz. *endature*, engl. *clutch*, Zahn am *Kuppelungsmuff*.

Klaueisen, n., f. *Eisfuß*.

Klaunenfett, n., f. *Knochenfett*.

Klaunenwinde, f., frz. *eric à deux pattes*, engl. *hand-jack with claws*, *Fußwinde* (f. d.), mit zwei Haken an Fuß und Kopf.

Klaufe, f., 1. auch *Claufe* geschrieben, franz. *cellule*, *ermitage*, engl. *hermitage*, *anchorage*, *cell*, lat. *clausa*, *clausa*, *cella* etc., die Hütte eines Eremiten, Zelle eines Mönchs u. — 2. ital. *chiusa*, Engpaß im Gebirg. — 3. (Hüttenf.) bei *Zwitterwäshen* die Grube, worin die *Flut* aufgeschlagen wird. — 4. (Wasserb.) im *Hundsrück* f. v. w. *Mühlsteich*, *Schleuse*.

Klaver, m., engl. *clover* (*Kleeblatt*), Verzierung in Gestalt eines *Kleeblatts* an der Hinterseite des *Steuer-rudertopfes* der Räder und ähnlicher Fahrzeuge.

Klag, 1. fem., die *Schmiege* oder schräge Fasse, welche die Mauern um Fenster u. Thüren bisweilen bekommen. — 2. masc., f. v. w. *Klei*, *Kleiboden*.

Klebemittel, n., f. d. Art. *arabisches Gummi*, *Kitt*, *Kleister*, *Leim*, *Hausenblase* u.

kleben, trans. 3., 1. auch *kleistern*, f. *Kleister*. — 2. Auch *kleiben*, f. *Kleber*.

Kleberpfoste, **Kleberpfote**, f. d. Art. *Säule*.

Kleber, m., 1. auch *Kleister*, franz. *terrasseur*, engl. *clay-mason*, *loamer*, *mud-waller*; sie verfertigen aus Lehm zum Bauwesen allerlei Gegenstände, *Kleibwerk*, *Kleiberarbeit*, *niederäch.* *Kathwerk*, *Kothwerk* genannt, frz. *bousillage*, engl. *mud-work*. Dazu gehören vor allem die *Kleibwände*, bei deren Anfertigung zwischen die *Riegel* der *Fachwand* *Schwartenstücke* eingezwängt, mit *Stroh* umwickelt und dann mit *Kleiberlehm*, frz. *bauge*, belegt werden, *Bleichwände* oder *Wellerdecken* u. Diefen *Kleiberlehm*, *Klebmörtel*, *Klebmörtel*, m., frz. *torchis*, m., engl. *mud*, *loam* and *straw*, erhält man aus gelbem Lehm durch Kneten mit den Füßen, um größere Steine auszu-sondern; dann mischt man kurzgehacktes *Stroh* hinzu; f. d. Art. *Stafwand*, *Stafdecke* u. *Wellerwand*. — 2. Auch **Gluten**, n., **Kleberleim**, frz. *colle végétale*, *vegetabilischer Klebstoff*; f. d. Art. *Gluten* und *Leim*.

Klebsäge, f., frz. scie à refendre, engl. cleaving-saw, long-saw; auch Dielen- oder Längensäge genannt; f. d. Art. Längensäge und Säge; — kleine Klebsäge, f. v. w. Journiersäge.

Klebschiefer od. **Polirschiefer**, m., frz. argile feuilletée, engl. adhesive slate (Miner.), hat dickschieferigen Haupt-, flachmuscheligen Querbruch, die Farbe ist gelblichgrau, Strich etwas glänzend, klebt stark an der Zunge, saugt Wasser ein, zerdschiefert aber darin nicht; Gehalt: 66 Th. Kiesel-erde, 7 Th. Thonerde, 1 Th. Bittererde, 2 Th. Eisenoxyd, 1 Th. Kalterde, 19 Th. Wasser.

Klebschmiede, richtiger Klebschmiede, f. (Zimm.), f. d. Art. Wadenschmiede.

Klebwachs, n., Wachs, frz. cire f. à luter, wird zum Verstärken von Fugen bei Gasentwicklungsapparaten oder Gasröhren verwendet. Man schmilzt 8 Th. gelbes Wachs und rührt in die geschmolzene Masse 1 Th. Terpentin hinein; setzt man dann noch etwas Harz zu, so wird die Masse härter. Nach dem Erkalten ist sie ziemlich hart, durch Kneten aber wird sie weich und kann zum Verfitten gebraucht werden.

Klebmörtel, m., f. im Art. Kleber 1.

Kleblatt, n., frz. trèfle, m., engl. clover, trefoil, f. d. Art. Dreiblatt 4. Auch naturalistischer gebildet, als das in Fig. 1472 abgebildete, kommen Kleblätter häufig in der Ornamentik des Mittelalters vor und sind zu deuten auf das Wort Gottes, nach dem sich der Christ sehnt, wie der Dchs nach dem Klee.

Kleblattbogen, m., frz. arc m. tréflé, trilobé, engl. trefoil-arch, f. in d. Art. Bogen.

Kleblattkreuz, n., 1. frz. croix f. tréflée, engl. trefoiled-cross, Kreuz, welches an den Enden des Hauptes und der Arme kleblattartig schließt. — 2. Kreuz, welches statt der Arme Halbkreise hat, bei. im romanischen Stil als Kirchengrundriß, Kleblattgrundriß oder Dreiconchenanlage, frz. église en forme de trèfle, engl. triapsal church, zuerst in der Geburtskirche zu Bethlehem, Fig. 447, dann in Tratorien bei den römischen Katafomben, völlig entwickelt in den 3 Kirchen Groß St. Martin, Apostel- und Maria im Kapitol zu Köln vorkommend.

Kleblattmine, f., Treffelmüne, frz. mine f. tréflée, triple, engl. triple mine (Kriegsb.), d. i. eine Verbindung von drei Minen neben einander.

Kleblattschnitt, m., frz. trèfle, m., f. d. Art. Heraldik.

Klebbogen, m., frz. arc m. lobé, engl. foiled arch, f. v. w. Nasenbogen, f. im Art. Bogen; gerader Klebbogen, f. v. w. Kragsturz (f. d.).

Kleen, m., in Schleswig Torf oder Moorerde, die unter dem Klee liegt, woraus Salz bereitet wird.

Kleesauers Berliner Blau, n., f. Berliner Blau d.

Kleescheune, f.; man giebt ihnen einen hölzernen Kist 30 cm. hoch über dem Erdboden und thunlichst viel Zuglöcher in den Seitenwänden, unter und über diesem Kist, da das Kleeheu nicht so leicht trocken wird wie gewöhnliches Heu.

Kleehtime oder **Kleescheune**, f.; auf gemauerten Grundpfeilern wird ein polygoner Kist aufgelegt und auf diesem in der Mitte vier Säulen befestigt, an denen man ein rundes Dach auf- u. ablassen kann. Der Raum zwischen den vier Säulen dient zugleich als Lustschlotte.

Kleezug, m., frz. raie f. de trèfle, arceaux, pl., bei reicherer Gestaltung trèfle à fleurs, an Gefirnsgliedern eine dem Kleblatt ähnliche Verzierung, f. Glied F. u. Fig. 1941, auch zu Belegung sehr schwach geschweiften, verkehrt steigender Karkiese, ja selbst zu Belegung von Platten gebraucht, f. Fig. 2337 und 2338.

Klei, Klai, Klay, m., frz. claie, f., engl. clay, f. v. w. Thon, Letten, Lehm od. jede fette, zähe Erdart.

Kleibalken, m. (Schleusenb.), die Balken, die auf dem Boden einer Schleuse od. eines Stieles kreuzweise liegen.

Kleibank, f., ein an einem Flußufer hervorragendes Lager von Kleiboden.

Kleiber, m., f. Kleber 1.

Kleiboden, Kleigrund, m., Kleierde, f., Boden, der hauptsächlich aus Thonerde, unter Beimischung von Kiesel-erde, Kalk und Eisentheilen besteht.

Kleid, n., frz. chemise, engl. cloth, einer Pumpe, einer Laterne, der Taue etc., f. v. w. Bekleidung, schützender Ueberzug.

Kleideich, m., ein Deich, welcher von Kleierde erbaut und daher sehr fett ist.

Kleiderbaum, m., f. d. Art. Platane.

Kleiderkammer, f., 1. f. Garderobe. — 2. f. Ver-
tanner und Satrifel.

Kleidholz, n. (Wasserb.), Holz, womit die Seite eines Ufers etc. bekleidet oder beschalt wird.

Kleie, f., franz. son, m., engl. bran, f. d. Art. Mehl und Schrot.

kleien, trj. 3. (Deichb.), einen Graben auswerfen.

Kleienbeize, f., Sauerwasser, frz. lessive, f., engl. lie, sauer gewordenen Kleienwasser zu Reinigung der Blechplatten vor dem Verzinnen.

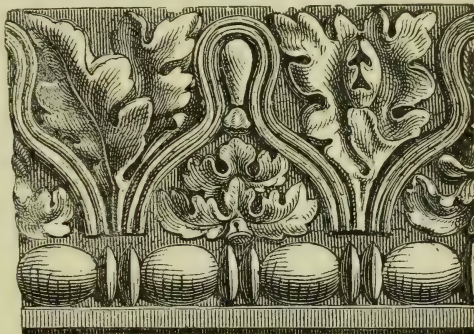


Fig. 2337. Kleezug, Trèfles à fleurs.

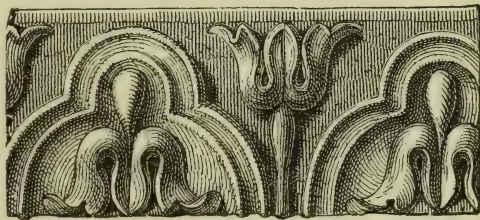


Fig. 2338. Zu Art. Kleezug.

Kleisse, f., richtiger n., verdorben aus Gekäufe, darmstädtisch für Laibung.

Kleinasiatifche Bauwerke, f. d. Art. Pelasgisch, Lyfisch, Phönifisch etc.

Kleinbauholz, n., f. d. Art. Bauholz F. I. e.

Kleindrakt, m., frz. sbrouin, m., engl. twice-drawn wire, dünner, zweimal gezogener Draht.

Kleineisen, n., 1. (Hüttent.) frz. petit-fer, m., engl. small-iron, auf den Hämmern geschmiedete Gegenstände, welche nicht über 7½ kg. wiegen. — 2. Das aus den Eisenschlacken, welche in dieser Absicht gepocht und gewaschen werden, gewonnene Eisen. — 3. frz. tôle mince, f. v. w. Zaphleth od. Dünneisen, f. d. Art. Eisen im 2. Bd. — 4. Auch Kleineisenzeug, n., frz. ferrure, petit matériel de fer, fers m. pl. de menus ouvrages, engl. little iron-fittings, f. v. w. Beschläge u. andere kleine Eisenarbeiten für den Bau.

Kleinerz, n. (Hüttent.), das von zerfchlagenen Wänden ausgefuchte Erz.

Kleinkäfer, m., örtliche Bezeichnung für Bohrkäfer (Anobium); f. Bohrkäfer.

Kleinnühle, f. (Ziegl.), auch holländifche Kleinnühle

genannt, dient zu Zubereitung des Thones. Sie besteht aus einem Cylinder, in dessen Mitte eine senkrecht stehende Welle mehrere längere und kürzere, scharfe, auch gezahnte Messer trägt; diese zerschneiden den von oben hineingeworfenen Thon, welcher sich durch seine Schwere nach unten senkt, und dann, nach tüchtiger Durcheinanderarbeitung, am Boden durch eine Oeffnung wieder herausgepreßt wird; s. d. Art. Thonschneidemaschine und Ziegelfabrikation.

Kleinpflaster, f. v. w. Kieselpflaster.

Kleinschmied, m., provinzial, f. v. w. Schlosser, an anderen Orten f. v. w. Klempner.

Kleisode, f., frz. gazon sur claie, engl. clay-sod (Weich.), Rasenstücke, welche aus Kleigrund gestochen werden und besonders gut zu Weichbekleidung sind.

Kleister, m., frz. colle f. d'amidon, de farine etc., engl. paste (slipping), 1. zum Befestigen der Papier-tapeten. 2 kg. Mehl, besser jedoch Stärkemehl, rührt man mit kaltem Wasser zu möglichst dickem Brei. Dann bringt man 8 Liter Wasser zum Sieden, setzt ein wenig Alaun zu und gießt das selbe allmählich, immer umrührend, zu dem Brei. Darauf wird der Kleister durchgeseiht u. mit kaltem Wasser verdünnt. Die Wände werden vorher mit dünnem Leim grundirt. — 2. Auch aus Gips läßt sich Kleister bereiten. — 3. Mehl wird mit kaltem Wasser angerührt, Leim in Wasser gelocht, dann beides zusammen geschüttet, bes. gut für Ledertapete, Pappe etc. — 4. Der Abfall, das sogen. Stollmehl, von den Glacessen wird mit Wasser zu einem gut streichbaren Kleister gelocht, die Tapete wie gewöhnlich damit bestrichen u. aufgeklebt.

Kleistern, trj. 3., frz. coller, empâter, cartonner, engl. to paste, mit Kleister bestreichen u. befestigen.

Kleker, Klinker od. **Klementirer**, m., f. v. w. Kleber (s. d.).

Klem, f. (Dorf.), Maßeinheit für die Tiefe eines Dorflagers = 15 cm.

Klemmfutter, n. (Drehst.), frz. mandrin m. brisé, engl. elastic chuck, f. d. Art. Drehbank.

Klemmhaken, Bankhaken, m. (Tischl., Zimm.), franz. valet, m., engl. hold fast, 1. ein Theil der Hobelbank; f. d. Art. Bankfaten und Hobelbank. Es ist ein starkes Eisen von quadratischem Querschnitt, dessen oberes Ende ungefähr 13 mm. im rechten Winkel umgebogen ist. Auf derselben Seite ist ein 9 mm. starker Span vom Eisen, bis auf eine gewisse Entfernung vom unteren Ende, losgetrennt, der als Heber dient u. das Durchfallen des Bankhafens verhindert. Er wird gebraucht, um Hölzer von beliebigen Längen einspannen zu können. Der englische K. ist eine kleine Maschine mit Schraube und beruht auf dem Gesetz des zweiarmligen Hebels. — 2. Hölzerne Klammer, zwischen deren Enden zwei Breiter, die zusammengeleimt werden sollen, an einander gefeilt werden.

Klemmschraube, f. (Masch.), frz. vis de serrage, engl. binding-screw, f. v. w. Druckschraube.

Klempner, m., Spengler, Flaschner, Blechner, Blechschmied etc., frz. ferblantier, m., engl. brasier, tinman. Ueber seine Arbeiten f. Blech, Dachrinne etc.

Klemmschlot, m. (Dorfgr.), kleiner Graben, das Wasser aus dem Dorfgraber abzuliefern.

Klick, Klink, 1. neutr. (Werkz.), kleines Querholz, kurz über der Klinge im Stiel der Grabscheite etc. befestigt, um beim Graben durch Darauftreten den Druck zu vermehren; — 2. fem. (Schiffb.), frz. safran, span. azafran, unteres Stück des hinteren Theils eines Steuerruders, doch auch ein Absatz oder Einschnitt am obern Ende des Anlaufs des Riels zum Vorstehen.

kliebzig, eigentlich klöbig, adj., franz. clivable, engl. cleavy, leicht u. gerad spaltend, vom Holz.

Klingel, f., frz. sonnette, f., engl. small bell, lat. squilla. Die bis vor Kurzem allgemein gebräuchliche Art der K., kleine Glöckchen, welche, an einer Feder befestigt, durch Anziehen eines Drahtes, des Klingelzugs, frz. tirage de sonnette, zum Läuten gebraucht wird, wird jetzt mehr

u. mehr durch die telegraphischen K. n verdrängt, f. d. Art. Telegraph.

Klingstein, n., f. Krystallglas.

Klingstein od. **Phonolith**, m. (Miner.), frz. phonolithe, m., engl. clinkstone, vulkanisches Gebirgsgestein, besteht aus einem dichten, innigen Gemenge von Feldspat und (Natrofilit) Zeolith; findet sich bei Zittau, Herrnhut, in Ungarn, Spanien, im Centrum des böhmischen Mittelgebirges etc. Er ist sehr leicht in Platten spaltbar, eignet sich vorzüglich zu Wasserbauten. Die größeren Platten kann man zu Deck-, Brücken- u. Trottoirsteinen, dünnschieferige Abänderungen als Dachdeckungsmaterial benutzen.

Klinkbolzen, m., frz. cheville, clavette, f., engl. clinch-bolt, sind Spizbolzen (f. d. Art. Bolzen B.), deren Spitze durch das Holz geht u. umgebogen wird. Dies Umbiegen heißt klinken oder verlinken.

Klinke, f., frz. loquet, m., engl. latch, clink, auch **Klinkriegel** genannt. 1. (Schloss.), a) frz. cadole, älteste u. einfachste Art des Thürverschlusses. Ein Stück Bänderisen oder ein Holzstreifen ist mit einem Ende durch einer Stift drehbar an der Thür befestigt. Das andere, zu einem Griff oder Ring umgebogene oder zugeschnittene Ende fällt in den Klinkefaten. Um auch von der andern Seite der Thür die K. bewegen zu können, ist die Thür ziemlich in der Mitte der K. durchbohrt und in dieses Loch ein Hebel, **Klinkenhebel**, **Klinkenhund**, eingebracht, dessen Griff auf der Rückseite steht; b) frz. loquet a ressort, an Thürschlössern der Kiegel oder die hebende Falle, welche mittels Federkraft beim Zumachen der Thür in den Klinkefaten fällt; c) höchst unrichtig, obgleich ziemlich allgemein ist es, den Drüder oder Klinkengriff, welcher, meist in lösselförmiger Gestalt, gewissermaßen gleich einer Kurbel an der Falle befestigt, die Falle bewegt, K. zu nennen. Vgl. auch d. Art. Griff 4. — 2. f. v. w. Schwert- u. Windlatte. — 3. Umgebogene Spitze eines Klinkbolzens.

klinken, trans. 3. (Schiffb.), f. v. w. nieten, umschlagen, umbiegen.

Klinkenramme, f. (Wasserb.), f. Kunstramme.

Klinker, Klinkziegel, m. (Mater.), frz. biscuit, m., engl. clinker, 1. bis zum Beginn des Schmelzens gebrannter Ziegel (s. d.). — 2. f. v. w. Kiese. — 3. Eine Art Schiefer. — 4. (Schiffb.) Fahrzeug mit flachem Boden im hohen Norden.

Klinkerwerk, n. (Schiffb.), klinkerwerkweise gebaute Plantung, frz. encouture, f., bordage m. encouturée, b. a clin, b. en encaveaure, engl. clinched work, clinched planking, heißt die Schiffsplankung dann, wenn die Planken gleich Dachschindeln über einander greifen.

Klinket, n., frz. guichet, m., engl. wicket, auch **Schükel** (Schleusenb.), zum Zu- u. Ableiten des Wassers dienende kleine Oeffnung in Schleusenthoren.

Klinkhaken oder **Anwurfsaken**, m. (Schloss.), 1. an der Thürpfoste befestigter eiserner od. hölzerner Haken; f. d. Art. Klinker 1. — 2. f. v. w. Sperrklinken. — 3. f. unter Rammmaschine.

Klinkenschloß, Fallenschloß, n. (Schloß.), frz. serrure f. à pêne dormant et loquet, engl. trunk-lock, lock with falling latch, Thürschloß, welches nur zum Zuhalten der Thür dient und daher nicht verschließbar ist, sondern nur eine Falle hat.

Klinkung, f. (Zimm., bes. Schiffszimm.), Holzverbindung od. eigentlich Auschnitt, um ein Holz an das andere anzupassen; genau genommen gehören K. laue u. Asterklau zu den K. n. Das Verfahren ist durch das unter dem Art. Ausklinken gegebene Beispiel vollständig erläutert.

Klinometer, m. (Bergw.), frz. clinomètre, engl. batter-level, clinometer, auch Bergwäge gen., Instrument, um die Dicke der Erzgänge zu messen.

Klio (Mythol.), die Muse der Geschichte; f. d. Art. Mufen.

Klippdorn, m. (Bot., Phoberos Mandtii W. et Arn., fam. Bixaceae), ein 6—9 m. hoher Baum des Kaplandes, dessen hartes, dichtes Holz für Bauleute und besonders für Stellmacher sehr vortheilhaft ist.

Klittä, griech. κλιττα, Seiten Schiff (f. d.).

Kloake, f., frz. cloaque, f., engl. cloak, ital. chiavea, Schleiße (f. d.). Vgl. auch d. Art. Abfuhr, Kanalisation zc.

Kloben, m., frz. navette, moufle, f., engl. pulley-block, 1. (Mech.) der gabelförmige oder auch besonders bei Anfertigung aus Holz einer plattgedrückten Kugel mit durchbrochenem Loch ähnelnde Theil eines Flaschenzugs, worin die Rolle befestigt ist; f. Flaschenzug u. Block 5. und 6. — 2. (Mühlent.) Klob als Unterlage der Segelwelle und des Mühlseils. — 3. (Schloß.) f. v. w. Haspen (f. d.), welcher in Koffer, Thürpfosten und dergl. geschlagen wird, um die Kettel daran zu hängen u. ein Vorleschloß vorzulegen. — 4. Die hügelartigen Stücken Eichen, zwischen welchen sich ein Kegel bewegt. — 5. (Schloß.) f. v. w. Bandegel; f. d. Art. Band III. b. 1. — 6. (Forstw., Zimm.) einmal gespaltener Holzblock. — 7. Eine Art Schraubstock; f. d. Art. Reisskloben und Feilkloben.

Kloben, kleben, kleben, trans. 3., frz. fendre, referendre, engl. to rive, to cleave, f. v. w. spalten (Holz).

Klobengehäufe, n. (Mech.), frz. caisse, chape, f., corps m. de poulie, de moufle, engl. pulley-frame, shell, f. Flaschenzug.

Klobenkasten, m. (Schiffb.), frz. calcet, m., Kasten am Mastbaum.

Klobenzug, m. (Mech.), f. Flaschenzug.

Klobensäge, **Klobsäge**, **Klobsäge**, f., f. Klobsäge.

Kloparbeit, f. (Bergb.), Gewinnungsart auf Klößen (f. d.); man schlägt mit dem Häufel von oben herab die dünnen Bänke entzwei und gewinnt so den Schiefer.

Klopfdam, **Klopfdam**, m. (Wasserb.), frz. digue f. battue et gazonnée, engl. beaten dike, festgeschlagener, mit Sodden belegter Damm; f. Damm, Deich zc.

Klopffel, m., 1. auch Klipsel, **Klopffel**, m. (weniger gut n.), frz. maillet, m., engl. mallet, f. Häufel. Ueber die Klöpfel der Tischler f. d. Art. Knüppel. — 2. frz. battant, engl. clapper, f. d. Art. Glocke.

Klopper, m., 1. (Wasserb.) f. v. w. Rantschlage (f. d.). — 2. Auch **Kloppter**, **Klopftring**, frz. boule, f., heurtroit, marteau m. de porte, engl. knocker, clicket, rapper, lat. cornix, Thürklopper; f. Thürbeschläge und Beschlag sowie Fig. 540.

Klopfmaschine, f. (Straßenb.), Maschine, um die zum Ueberhätten der Chaussees nöthigen klaren Steine zu zerklöpfen. Die Steine werden auf einen Roß gelegt, welcher aus starken geschmiedeten eisernen Stäben besteht und eine Einsaffung hat; das Zerklöpfen geschieht durch Stampfen oder, noch besser, durch Hämmer, welche durch eine Welle bewegt werden.

Klopfwerk, **Kloppwerk**, n. (Bergb.), tauber Schiefer, welcher das Dach eines Schieferstökes bildet.

Klopplriemen, m., frz. brayer, m., engl. thong, f. Glocke.

Klopplring, m., frz. belière, f., engl. clapper-ring.

Klopplweg, **Knüppeldamm**, m., frz. chemin m. à rondins, Weg an jumpigen Stellen, dadurch fahrbar gemacht, daß man 3 1/2—5 m. lange Stangen dicht neben einander quer über den Weg legt.

Klospe, f., frz. couvre-joint, m., tringle, f., engl. batten, ribband (Wasserb.), Leiste, die über die Fugen zweier Breter genagelt oder mit welcher eine solche Fuge ausgefüllt wird.

Kloster, n., franz. couvent, monastère, m., englisch convent, monastery, für Nonnen: nunnery, altengl. mynchery, span. cenobio, lat. coenobium, monasterium, monachium etc., griech. μοναχίον. Die ganze Gesamtanlage eines Klosters (coenobium) mit Gärten zc. umschließt eine Ringmauer. Das Hauptgebäude ist na-

türlich die Kirche (f. d. Art. Klosterkirche), an die sich unmittelbar u. zwar fast immer auf der Südseite das eigentliche K., die Klausur, anschließt. Der Kern derselben, der Kreuzgang (f. d.), läuft um einen in der Regel ziemlich quadratischen Hof, Klosterhof, Kreuzgarten, Friedhof, herum, welcher wohl auch als Begräbnisplatz für die Mönche dient und bildet den Korridor für das Erdgeschloß des eigentlichen Klostergebändes, französisch cloître, engl. cloister, lat. claustrum. Der eine, am besten der östliche Flügel des Kreuzganges kann, wo der Raum fehlt, in Form einer Doppelhalle angelegt und als Kapitelsaal (f. d.) benutzt werden, welcher sonst auch wohl als besonderes Kapitelsaal (f. d. im Art. Kapitelsaal), und zwar meist auf der Ostseite des Kreuzganges zu liegen pflegt. Auf der Ostseite liegt auch meist das Wohnhaus, Brüderhaus, engl. fraterhouse. Dieses enthält einen gemeinschaftlich zu benutzenden heizbaren Wohnsaal, calefactorium; darüber den Schlafsaal, dormitorium; neben dem Wohnsaal das Bad, den Raum zu den Fußwäsungen, Abtritte zc.; auf der Südseite des Kreuzganges liegt das convictorium; dies enthält zunächst das Refektorium (Speisesaal), darüber die Kleiderkammer (vestiarium). Das Refektorium enthält außer Tischen und Bänken auch ein Waschgefäß, Schränke, Katheder und einen kleinen Altar; hinter und neben ihm befinden sich die Küchen-, Brau- u. Backräume, in der Regel um einen besondern Wirthschaftshof gereicht. An die Westseite des Kreuzganges lehnen sich Kellerei, Wirthschaftsräume, Bureaus, die Schatzkammer, franz. trésorerie, das bursarium und Archiv, die Bibliothek, das Sprechzimmer, Audienz Zimmer (locutorium) sowie Vorrathsräume; etwas anders gestaltet sich die Einrichtung bei denjenigen Orden, wo jeder Mönch (resp. Nonne) eine einzelne Zelle, frz. cellule, lat. cella, haben muß; da liegen in der Regel alle gemeinschaftlich benutzten Räume im Erdgeschloß des Dormitoriums, die Zellen aber entlang einem Korridor, Dormit., in dem Obergeschloß. Außerdem enthalten die übrigens oft befestigten Klöster außerhalb der innern, aber noch innerhalb der äußern Klausur Wohnungen für die Laienbrüder, einen Feldwirthschaftshof, Krankenhaus, Armenhaus, Pilgerherberge, Gemüsegarten, Arzneikräutergarten zc.

Die Vertheilung dieser Räume, die gegenseitige Abschließung, die Abschließung von den Laien, welche bei Klöstern einiger Orden bloß bis in das Sprechzimmer eindringen und dort durch ein Gitter (f. d.), engl. grate, lat. gratacula, mit den Klosterangehörigen sprechen können, der Umfang und Luxus der Abtswohnungen (f. Abtei 2.); alles dies ist fast bei jedem Orden anders und allgemeine Regeln darüber zu geben ist fast unmöglich. Nur Einiges über regelmäßig wiederkehrende Eigenheiten der Klosteranlagen einiger Orden sei hier noch angeführt. Die Benediktiner hatten vermuthlich schon früh bestimmte Bauvorschriften, welche aber sich allmählich vermischt hatten. Bei der in Cluny 912 vorgenommenen Reform wurden auch diese Bauvorschriften erneuert, resp. ergänzt. Vorher aber (im J. 820) ist der berühmte Bauriß von St. Gallen entworfen (nach Einigen in Fulda, vermuthlich aber von einem longobardischen Architekten, einem magister palatinus). Bei der Ausföhrung (822—829) mußten die den Bau leitenden Mönche Winihard, Zierich u. Ratger in manchen Stücken davon abweichen, weil der Entwurfende das Terrain nicht gekannt. Wir geben in Fig. 2339 eine Kopie des Plans; 1 ist der Hauptzugang, 2 der erste kleine Vorplatz, 3 das Paradies (Atrium) mit Säulenhalle 4. Bei 5, 5 sind Eingänge in die Kirche selbst. Diese besteht aus einem Langhaus von 9 Jochen mit 12 Fuß Jochlänge, also 108 Fuß Totallänge, 40 Fuß breitem Mittelschiff und 20 Fuß breiten Seitenschiffen, aus einem Querschiff von 120 Fuß Breite und 40 Fuß Länge u. einem Chor von 40 Fuß Breite und etwa 30 Fuß Länge. Durch die am Ost- und Westende hinzugefügten Psalmen steigt die Länge der Kirche

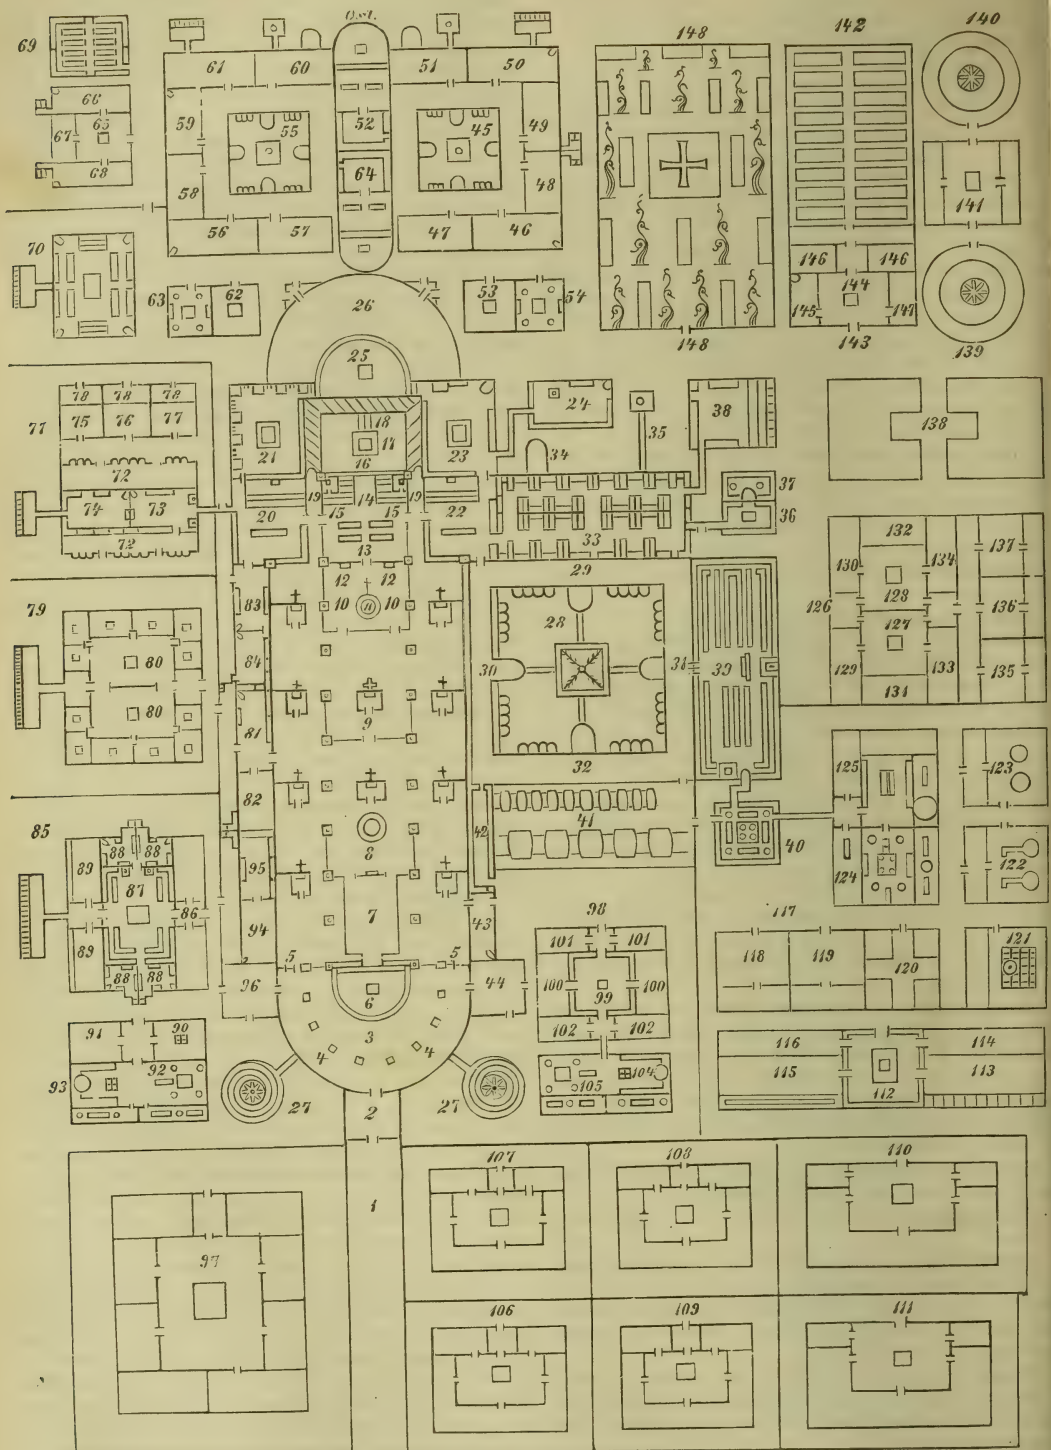


Fig. 2339.

Grundriß des Klosters von St. Gallen, entworfen im Jahre 820.

auf 200 Fuß. Die Westapsis 6 enthält den Petrusaltar; dann folgt ein Chor 7, der Taufstein 8 mit Johannisaltar, der Altar des Erlösers 9 mit großem Kreuz; 10 ist der Niederchor mit dem Ambo 11 und den beiden Analogien 12; 13 der Mittelchor mit den Sängerbänken; 14 der Eingang zur Krypta; 15 die Aufgänge zum Hochchor 16, auf

für Diener u. 45 die Klausur der Oblaten u. Novizen mit Kreuzgang. 46 das Refektorium, 47 eine Kammer, 48 Wohnung des Lehrers mit Abtritt, 49 Krankenstall, ebenso; 50 das Dormitorium, 51 Pijalis, d. h. Arbeitszimmer mit Kamin u. Esse. 52 ist die Kirche für Oblaten u. Novizen mit Apsis u. Sängerkhor, 53 die Küche, 54 das Bad derselben,

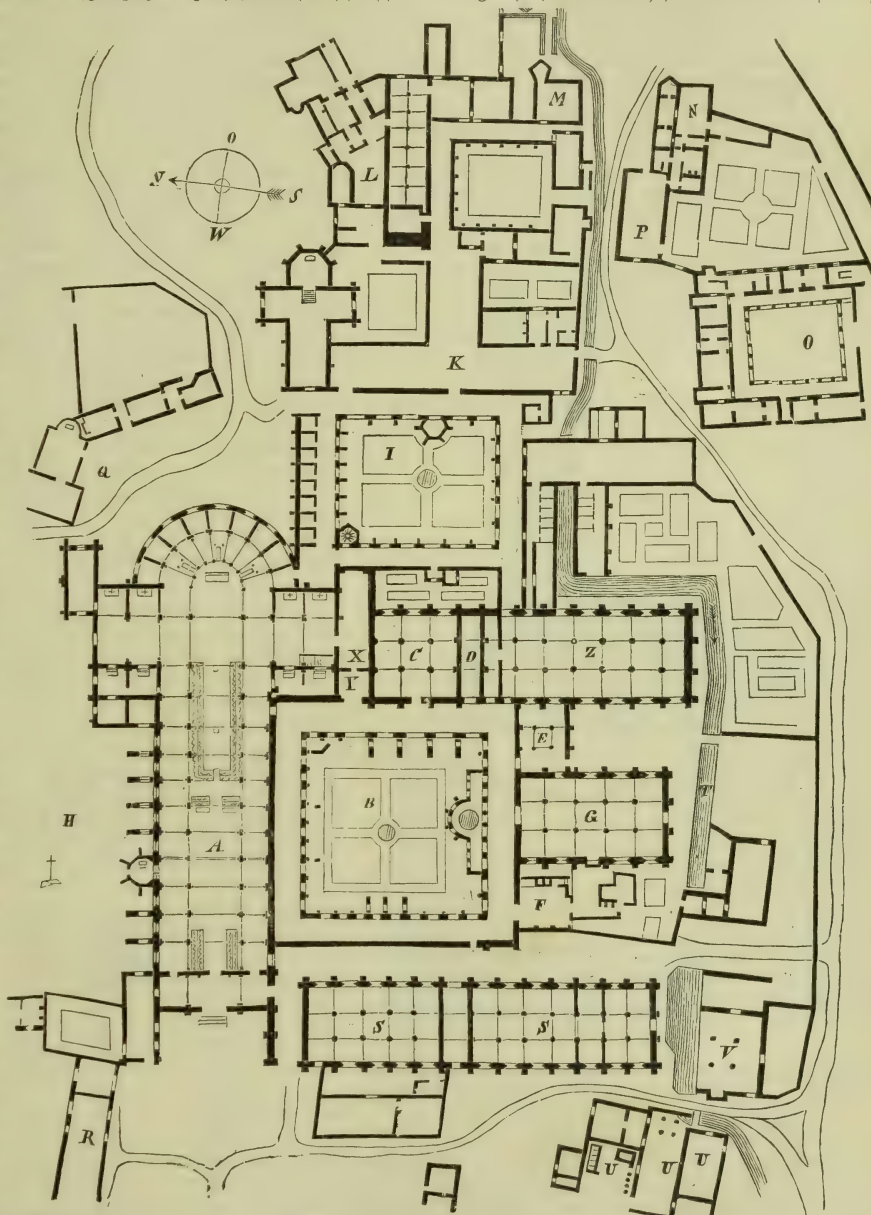


Fig. 2340. Abtei Clairvaux. A Kirche. B Kreuzgang. C Kapitelsaal. D und Z Schreibzimmer u. unter dem Dormitorium. E Kalkfaktorium. F Küche mit Gehöfte. G Refektorium. H Friedhof. I kleiner Kreuzgang mit Schreibzellen. K Krankenhaus. L Noviziat. M Fremdenhaus. N Alte Abtei. O Spital für Gesele. P Abt'sal. Q Zelle u. des St. Bernhard. R Ställe. S Scheunen u. U Sägemühle und Delmühle. V Gerberei. X Sakristei. Y Bibliothek.

55 der Garten des Krankenhauses mit Kreuzgang, 56 das Refektorium, 57 eine Kammer, 58 das Zimmer des Spitalmeisters (magistri), 59 für schwere Kranke, 60 Wohnzimmer, alle drei heizbar; 61 Schlafsaal mit Abtritt, 62 Küche und Aderlaßraum, 63 Bad, 64 Krankenkapelle, 65 Empfangszimmer der Ärzte, 66 Wohnung des Arztes selbst; 67 Apotheke, 68 Zimmer für schwere Kranke. 69 der

Mothes, Illustr. Bau-Verl. 4. Aufl. III.

Arzneigarten, 70 das Oberstallhaus mit 4 Kaminen, 71 die Aula des Abtes, aus 2 Gebäuden bestehend. Das Hauptgebäude hat an beiden Langseiten offene Hallen 72; 73 ist das Wohnzimmer mit Bänken, Kamin und Gefäßschranken, darüber ein Söller (solarium), 74 Schlafsal mit 8 Betten und Kamin, darüber Kammern.

Im Seitengebäude ist 75 ein Bad, 76 Keller, 77 Küche, 78 Dienerzimmer. Im Schulhaus 79 befinden sich 2 innere große Zimmer, 80 mit Oberlichtern (testudo), umgeben von Wohnzimmern der Schüler, kleiner Hausflur zc. 81 ist das Studirzimmer, 82 das Schlafzimmer des Schulmeisters, 83 das Wohnzimmer, 84 das Schlafzimmer für ankommende reisende Brüder. — 85 Haus für Gäste, darin 86 Eingang, 87 Mittelraum mit Herd und Oberlicht, 88 vier heizbare Zimmer, 89 Pferdebeställe, 90 Küche, 91, Speisekammer, 92 Brauerei mit Kühlraum; 93 Bäckerei

terei; 112 Haus der Dschen- u. Pferdebediente, 113 Dschienstall, darüber Heuboden, 114 Schlafkammer der Bediente; 115 Pferdebestall, darüber Speicher, 116 Schlafkammer der Bediente. — 117 Werkhaus des Kämmerers, darin 118 Böttcherei, 119 Drechselei, 120 Tenne und Bansen für das zum Brauen bestimmte Getreide zc., 121 Darre, 122 Stampfmörser, 123 Handmühlen, immer mit Schlafkammer für die Arbeiter, 124 Brauerei, 125 Bäckerei. 126 Handwerkerhaus, darin: 127 Haus und 128 Bureau des Kämmerers, beide mit Oberlicht, 129 Werkstätte f. Schuhmacher, 130 für Sattler, 131 Schwertfeger, 132 Schmied, 133 Schnitzer und Metalltreiber, 134 Gerber, 135 Goldschmiede, 136 Schmiede, 137 Walker. 138 Scheune mit Kreuzenne, 139 Hühnerhof, 140 Gänsehof, 141 Wohnung der Wärter mit gemeinschaftlichem Wohnraum und getrennten Schlafkammern für beide. 142 Gemüsegarten mit in die Beete eingeschriebenen Benennungen der auf jedem zu ziehenden Kräuter und Wurzeln. — 143 Wohnung des Gärtners, darin 144 gemeinschaftlicher Wohnraum, 145 Wohnzimmer des Gärtners selbst, 146 Kammern der Gehülfen, 147 für Gartengeräthe und Sämereien. — 148 Begräbnisplatz mit Baumpflanzung, größtentheils Obstbäume. Da dieser Plan laut Aufschrift von einem Oberen an den Abt geendet ward, ohne jedoch zu dem Terrain zu passen, ist er nicht als Bauplan, sondern als Bauvorschrift zu betrachten. 1009 erließ Abt Hugo von Cluny abermals Bauvorschriften für den 912 reformirten Orden. Danach sollte die Kirche 140 Fuß lang, 43 Fuß hoch sein, das Langhaus 65 Fuß lang und durch 160 Fenster erleuchtet werden, 2 Thürnen u. ein Atrium haben, die Sakristei sollte 58 Fuß lang sein und einen besondern Thurm haben; das Dormitorium 160 Fuß lang, 24 Fuß breit, 23 Fuß hoch, mit 97 Fenstern von 2 Fuß Breite und entsprechender Höhe. Der gemeinschaftliche Saal sei 43 Fuß lang, 34 Fuß breit, habe nach Osten 4 Fenster, 3 nach Norden, 1 nach Westen, sämtlich gekuppelt. Das Sprechzimmer sei nicht über 30 Fuß lang, das Refektorium 25 Fuß lang und eben so hoch. Das Kalesfaktorium 25 Fuß lang und eben so hoch. Das Refektorium 90 Fuß lang

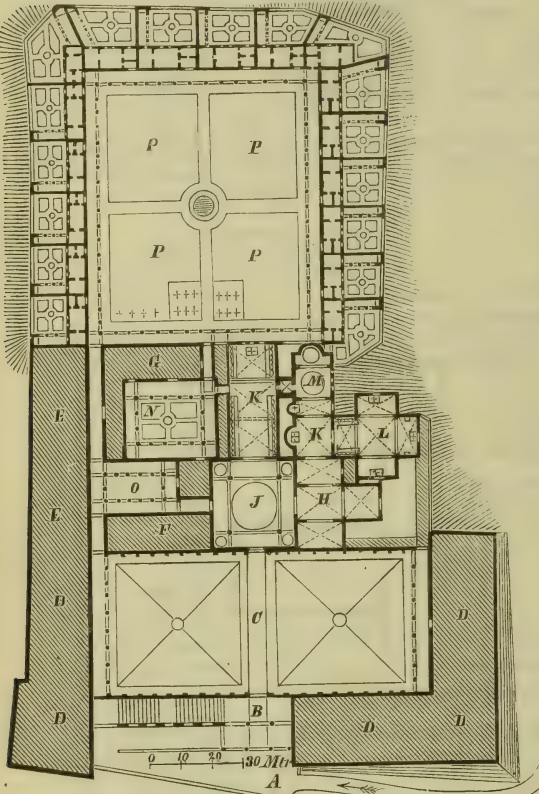


Fig. 2341. Certosa bei Florenz, Originalaufnahme von D. Mothes. A Anfahrt. B Eingang. C Wirtschaftshof. D Wirtschaftsgebäude. E Fremdenwohnungen. F Kapitelsaal. G Priorat. H und I Laienkirche. K—M Klosterkirche. N—P Kreuzgänge.

mit Knetkammer, 94 ist die Wohnung, 95 das Schlafzimmer des Pförtners (portarius), 96 Entree für Gäste u. Schüler. 97 Gebäude, dessen Benennungen auf dem Original verblüht sind, vermuthlich Krankenhaus für Fremde. 98 Haus für Pilger mit einem gemeinschaftlichen Mittelraum 99 mit Oberlicht, 100 2 Dormitoria, 101 2 Wohnzimmer für Diener, 102 eine Kammer, 103 Keller, 104 Bäckerei, 105 Brauerei mit ihren Nebenräumen. 106 Gefindehaus mit Mittelraum, 2 Zimmern für die Aufseher u. dreiflügeligem Schlafsal. 107 Schafhaus, ganz ähnlich disponirt: 2 Zimmer für die Hirten und dreiflügeligem Raum für die Herden. 108 ähnliches Haus für die Ziegen, 109 ebenso für die Schweine. 110 Kuhstall, mit Aufenthalt für die Hirten (in der Mitte), 2 kleinen Schlafkammern für dieselben und dreiflügeligem Stall. 111 ähnliches Gebäude für die Stue-

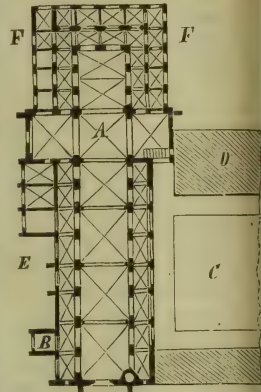


Fig. 2342. Kloster Hildesheim. A Kirche. B Laieneingang. C Kreuzgang. D Dormitorium, darunter Kapitelsaal. E Friedhof. F Garten.

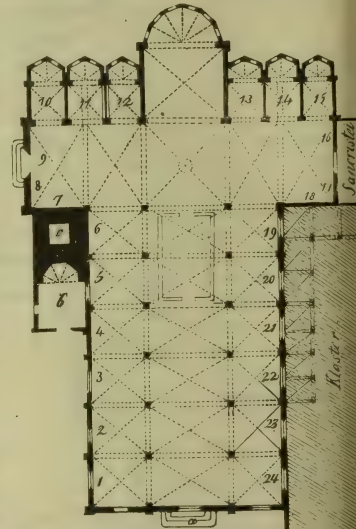


Fig. 2343. St. Maria ai Frari in Venedig (Franziskaner). 1—9 u. 16—24 Grabmäler. 10—15 Kapellen. a Thurm, b Kapelle Coma.

97 Fenstern von 2 Fuß Breite und entsprechender Höhe. Der gemeinschaftliche Saal sei 43 Fuß lang, 34 Fuß breit, habe nach Osten 4 Fenster, 3 nach Norden, 1 nach Westen, sämtlich gekuppelt. Das Sprechzimmer sei nicht über 30 Fuß lang, das Kalesfaktorium 25 Fuß lang und eben so hoch. Das Refektorium 90 Fuß lang

25 Fuß breit, 23 Fuß hoch, habe auf jeder Seite 8 Fenster von 5 Fuß Höhe und 3 Fuß Breite. Die Kirche sei 30 Fuß lang, 25 breit, die Speisekammer 70 Fuß lang, 60 Fuß breit, die Almosenkammer 60 Fuß lang, 10 Fuß breit. Ferner schreibt Hugo 6 Krankenäle mit Portikus und einen Saal zum Fußwaschen vor. Anstoßend an die Kirche liege ein Gebäude zu Aufnahme der Gäste, über 135 Fuß lang, auf der einen Seite sollen 40 Betten für Männer, auf der andern für anständige Frauen stehen, dazwischen der Speiseaal. Ein Gebäude von 48 Fuß Länge und 30 Fuß Breite stoße an die Sakristei und nehme die Handwerker auf; an der andern Seite der Sakristei liege der Begräbnisplatz. Auf der Südseite sollen die Ställe liegen, neben dem Refektorium Wäber. Das in der Nähe liegende Noviziat enthalte 4 Räume: zum Nachdenken, zum Zeichnen, zum Schlafen und zur Unterhaltung; ein Gebäude von 125 Fuß Länge und 25 Fuß Breite diene den Goldschmieden, Miniaturen, Marmorarbeitern u. anderen Künstlern. — Die Klausuren der Augustinerchorherren und Domkapitulare waren ähnlich disponirt. An Stelle des Althauses tritt hier die bischöfliche Pfalz (palatium). Im 12. u. 13. Jahrh. gaben die Kapitulare an den meisten Domen das gemeinschaftliche Leben auf; in Klausuren wohnten dann nur noch die Vikare, die Kapitulare aber in Kurien auf der Domfreiheit. — Die Klöster der Augustinerchorherren von Brémontre, der Prämonstratenser z. B., hatten häufig an Stelle des Kapitels eine Erweiterung des Kreuzganges, an welchen auch eine Tonsur angebaut war. Für die Cisterzienserklöster giebt Fig. 2340 ein sehr deutliches Beispiel. Die Dominikanerklöster standen meist mit größeren Lehranstalten od. Krankenhäusern in Verbindung. Auch die Bibliothek erforderte viel Raum, und so haben sie häufig 2—3 Höfe mit Kreuzgängen und bei großer Einfachheit der Einzelheiten oft sehr komplizirte Anlagen der Räumlichkeiten. Die Franziskanerklöster sind zwar ebenfalls stets höchst einfach gehalten, haben aber immer ein Hospiz und eine direkt von außen zugängliche Halle zu Speisung der Armen. Die Karthäuser hatten mindestens 2 Kreuzgänge, von denen der kleinere zwischen Kirche, Priorat und Kapitelsaal, der größere meist östlich von der Kirche lag; um ihn lagerten sich die Klausuren mit ihren Höfen und Wärdchen, s. Fig. 2341. Die Wohnstätten der geistlichen Ritterorden waren mehr Schlösser als Klöster (s. d. Art. Burg und Fig. 1027).

Ueber die Klöster der Nichtchristen s. d. Art. Buddhistisch, Schainistisch, Japanisch, Indisch u. Mohammedanisch.

Klostergang, m., f. v. w. Kreuzgang.

Klostergarten, m., frz. préau, m., engl. centriegarth, Kloster.

Klostergewölbe, n., frz. voûte f. cloisonnée, voûte en arc de cloître, coiffe, engl. coved vault, ital. volta a padiglione, in Oesterreich Kappengewölbe genannt, siehe Gewölbe E. 2.

Klosterkirche, f., frz. église f. conventuelle, monastier, monastier, engl. conventual church, abbey-church, minster, lat. monasterium, daher Münster. Von der Pfarrkirche weicht die Klosterkirche besonders darin ab, daß sie verhältnismäßig ein großes Chor u. kleines Schiff, dagegen oft ein ziemlich großes Narthex hat. In letzteres, bei vielen K. n. aber auch in das Schiff, haben die Laien Zutritt, im Chor sitzen die Mönche. Im übrigen sind die K. n. oft ebenso disponirt wie andere Kirchen, bis auf folgende Ausnahmen: Die Benediktinerklosterkirchen haben meist ausgedehnte Krypten, oft Doppelchor u. Doppelthürme. Namentlich die Klöster der schottischen Benediktiner, die sogenannten Schottenklöster, haben oft sehr imposante Kirchen. Die Cisterzienser liebten es, sich in Waldthälern od. Wiesengründen anzusiedeln, sie zogen den Ackerbau aller umit vor; ihre Kirchen sind einfach, ohne besondere Thurm- anlage, ohne Emporen, ohne Krypta, meist nur mit einem

Dachreiter versehen. Eigenthümlich ist ihnen die Anlage vieler Altarapellen, und zwar entweder in einer Reihe auf der Ostseite der meist ziemlich langen Querschiffe, oder auch rings um den Chor herum, sowie der meist rechtwinklige Chorschluß, bes. dieser Seitenkapellen, s. Fig. 2340 u. 2342. Bunte Glasmalerei war verboten, dagegen Grau in Grau ausgeführte gestattet; Laien, besonders Frauen, durften die K. nicht betreten. Daher findet man in der Kirche meist einen hohen Lettner, der einen Theil des Schiffs abschneidet, hinter welchem die Frauen blieben, oder in geringer Entfernung von den Cisterzienserklöstern eine besondere Laien- (Frauen-) Kapelle. Augustiner gaben ihren Kirchen gern einen Centralthurm, jedenfalls aber ein ausgeprägtes Kreuzschiff. Bettelmönche (Franziskaner und Dominikaner) bauten ihre Klöster meist in Städten; ihre Kirchen sind besonders für die Predigt berechnet, namentlich bei den Franziskanern oft zweischiffig, selten kreuzförmig im Grundriß. Die Seite hinter der Kanzel hat oft keine Fenster. Das Altarhaus ist meist einschiffig, etwaige Seitenkapellen, wie sie bei größeren Anlagen, Fig. 2343, wohl vorkommen, sehr niedrig, eine Krypta nie vorhanden; der Thurm, wenn ein solcher überhaupt vorhanden, ist nur schmal und einfach und steht auf der Langseite beim Anfang des Chors. Die Karthäuserkirchen haben eine ganz besonders ausgebildete Choranlage, oft deren zwei, s. K. und L. in Fig. 2341. In den Nonnenklosterkirchen, besonders der Benediktinerinnen und Cisterzienserinnen, steht meist am Westende für den Chordienst der Nonnen eine Empore mit Altar, die sich oft fast über das ganze Langhaus erstreckt, für die nicht diensthabenden Nonnen Emporen in den Seitenschiffen, dicht vergittert; gleich dem Chor für die Sängerinnen.

Klosterschule, f., s. d. Art. Schule.

Klote, f. (Schiffb.), frz. pomme f. gougée, engl. truck, ital. bertoglio, heißen kleine fugel- oder cylinderförmige, durchbohrte Hölzer, die zur Leitung eines Taues dienen u. in Raackloten oder Raackten und Wantloten eingehellt werden, je nachdem sie an den Raaken oder Wanten angebracht sind.

Klotho, f. Parzen.

Klotz, m., 1. frz. bloc, billot, picot m. etc., engl. log, block, trunk, f. v. w. Block, f. d. Art. Block 1, 2, 3, 4, sowie Sägebloc. — 2. frz. clef, entremise, engl. choek (Schiffb.), kurzes Holz, welches irgendwo zur Befestigung oder als Unterlage angebracht wird; so werden die Kieflöcher (auch Todtholz genannt) zwischen die Gabelhölzer zu beiden Enden des Kiels gelegt, um die Verkleidung desselben daran zu spindern. — 3. (Bergb.) großer Säufel. — 4. Deutsch-russische Benennung einer Art Ziegelschneide, welche 28 cm. lang, 7 cm. breit und 7 cm. dick sind. — 5. Arbeitstisch der Drahtzieher. — 6. f. v. w. Teichzapfen, f. d. Art. Teich.

Kloßgerinne, n. (Mühlb.), unterthälchiges Gerinne aus einem ausgehöhlten Baumstamm.

Kloßpflaster, n., f. Pflasterung und Holzpflaster.

Kloßstufe, f., s. d. Art. Blockstufe und Anfangsstufe.

Kloßwagen, m., frz. chariot, m., engl. drag (Mühlb.), f. v. w. Schlitten bei Sägemühlen.

Kluben, m. (Schiffb.), f. v. w. Klammer od. auch f. v. w. Klammerhafen.

Kluft, f., 1. Spalte, Abgrund od. Riß. — 2. frz. cope, f., siége, m., fente, f., engl. bar, fault, slide (Bergb.), das Gestein durchziehende Ritze und Spalten. Dieselben werden Erzklüfte oder edle Klüfte genannt, sobald sie mit Erz gefüllt sind; Gänge, wenn sie über $\frac{1}{2}$ achter Breite haben; taube Klüfte, wenn sie mit taubem Gestein angefüllt sind; faule Klüfte heißen die eine mürbe Bergart führenden; mit schmierigem Letten angefüllte Schmelzklüfte; die Wasser führenden (tragenden), franz. fendant, engl. case, feeder, nennt man Wasserklüfte oder Gangklüfte; die leeren aber dürre, offene oder

trockene; durchkreuzen sie einen Gang, so heißen sie Kreuz- oder Querklüfte; führen sie nach dem Tageslicht aus, Hängeklüfte, Tageklüfte, Tagehänge. — 3. (Forstw.) f. v. w. Holzseigt. — 4. (Hüttenw.) f. v. w. Viehzange. — 5. Zange mit geraden Backen, womit der Nagelschmied die großen Nägel in das Loch des Nadeleisens setzt. — 6. (Maurer u. Zimmerl.) f. v. w. Schmiege.

Kluffdamm, m., **Kluffmittel**, n., 1. (Schleusenb.) beim Graben eines Kanals kleine Querdämme, welche man in Entfernungen von 50—100 Schritt zu Abhaltung des sich zeigenden Quellwassers stehen läßt. — 2. (Deichb.) Damm von Erde und Buschwerk, durch welchen eine Insel mit dem festen Land verbunden wird. — 3. f. d. Art. Fangedamm.

Kluffte, f. (Deichb. u. Wasserb.), f. v. w. Sode.

Klufftholz, n., frz. bois m. de fente, engl. splittimber, f. Spalttholz.

klufftig, adj., heißt Holz, welches faule Höhlungen und Ritze hat.

Kluffpfahl, m., a. **Klutenpfahl** od. **Pfahlbohle** (Wasserb.), heißen die unten zugespitzten und mit eisernen Schuhen versehenen Pfähle, die man zu Bildung eines Fangedammes einrammt.

Kluffwerk, n. (Schiffb.), heißt jeder, selbst wieder aus mehreren Stücken zusammengelegte Theil eines Schiffes.

Klugheit, f., wird allegorisch dargestellt mit einem Spiegel in der Hand, in welchem sie sieht, was hinter ihr befindlich ist. Der Stiel des Spiegels ist mit einer Schlange, dem Symbol der Schaulust oder Verschlagenheit, umwunden; die symbolisch-christliche Darstellung der christlichen Klugheit f. im Art. Kardinaltugend in M. M. a. W.

Klumpen, m., 1. (Glashütte) großer, unten ausgehöhlter Stein, der das Arbeitsloch im Glasofen bildet. — 2. f. v. w. Deul.

Klumpenlack, m., f. d. Art. Gummilack.

Klupfel, n., f. v. w. Klüpfel.

Kluppe, f., auch **Kluf** genannt. 1. (Bergb.) eine Zange, womit zerbrochene Bohrer aus dem Bohrloch genommen werden. — 2. (Schloß.) frz. filière brisée, engl. diestock, Einsatz in den Schraubstock, meist aus zwei Backen bestehend, die durch eine Feder verbunden sind. Man unterscheidet a) Spannblech, bestehend aus Kupferbacken mit Eisenfedern u. zum Einspannen schon bearbeiteter Gegenstände dienend, die geschont werden müssen; b) Stiffluppe (f. d.) zum Nieten von Stiften an Blech; c) Biegluppe, (f. d.); d) Schenkelfußkluppe (f. d.); e) Bartkluppe (f. d.); f) Schließkrantenkluppe (f. d.); g) Blechluppe (f. d.).

Klüsband, n. (Schiffb.), Bug oder Brustband (f. d. Art. Band II.) zwischen dem ersten und zweiten Verdeck unter den Klüsen, rechtwinklig auf dem Vorsteven und Klüsholz.

Klüse, f., **Kluisloch** oder **Klüsgatt**, n. (Schiffb.), frz. écuier, m., engl. hawse-hole, ital. cubia, span. escobene, zwei runde Löcher an den Seiten des Vorstevens, durch welche die Ankertaue fahren, bei Kauffahrteischiffen am Vorderende des obern freien Decks, bei Kriegsschiffen am Ende des ersten Decks od. Raumes. Sie werden mit Bleisplatten, Klüsen (f. d.) ausgefüllt. Vor den K. n. sind Klüsen (f. d.) von weichem Holz, ringsum abgerundet, angebracht. Wenn kein Tau in den K. n. liegt, werden sie mit hölzernen Pfropfen, Tartschen, zugestopft.

Klüsholz, n. (Schiffb.), frz. apôtre, m., engl. bollard-timber, knight-head, Bugholz, in dem sich die Klüsen befinden.

Klüver, m. (Schiffb.), frz. foc, m., engl. jib, vorderstes dreieckiges Stegsegel, zu dessen Ausspannen der Klüverbaum, frz. bâton de foc, boutehors du beaupré, engl. jib-boom, dient, der als Stenge auf dem Bugpriest sitzt; an seinem Ende sitzt oft auch, wie an dem Mast der Bramstenge, ein Klüsen- od. Butenklüverbaum.

Knak, m., **Knade**, f. (Straßenb.), franz. pierraille, f., pierres f. pl. concassées, engl. broken stones, pl., Schutt, wie er in Steinbrüchen entsteht oder durch Zerkleinern von Bruchsteinen erzeugt und zum Beschlüten der Straßen gebraucht wird.

Knakweide, f., f. v. w. Bruchweide, f. Weide.

Kna, **knot**, **knob**, **snag**, s., engl. Knorren, Knoten im Holz; rotten k., verfaulten Knorren.

Knagge, f., 1. frz. chantignole, f., engl. forring, furring, auch **Knabe**, **Krösling** genannt (Schiffb. u. Wasserb.), Stücken Holz, welche da angenagelt werden, wo Stützen und Streben angebracht sind, um dieselben in ihrer Lage zu befestigen. Die dazu gehörigen Nägel heißen **Knaggenägel** oder **Knaggenzungen**; vergl. auch den Art. Brücke, 1. Bd. — 2. (Zimm.) franz. tasseau, gousset, m., engl. bracket, trussel, hölzerne Konsole. — 3. Auch für Eckblatt gebraucht. — 4. (Maschb.) f. v. w. Daumen, Mitnehmer.

knaggy, adj., engl. knorrig, knotig, wimmerig.

Knallgas, n., **Knallluft**, f. (Chem.), frz. gaz m. fulminant, explosif, engl. oxyhydrogen gas, eigentlich Gemenge von 2 Volumen Wasserstoffgas und 1 Vol. Sauerstoffgas, in welchem Verhältnis sich beide Gasarten zu Wasser verbinden. Außerdem aber bezeichnet man mit diesem Namen alle solche Gasgemenge mit Luft od. Sauerstoff, welche durch den elektrischen Funken oder durch einen brennenden Körper entzündet werden und mit Explosion verbrennen. Die K. e. entwickeln bei ihrer Verbrennung eine sehr intensive Hitze und man hat für chemische und technische Zwecke Apparate erdacht, bei welchen die Verbrennung gefahrlos bewerkstelligt werden kann und die bei der Verbrennung erzeugte Hitze, die in gewöhnlichen Fällen 2000—3000° betragen kann, hat man zum Schmelzen der schwer schmelzbaren Metalle im großen angewendet. Um Platin zu schmelzen, wendet man z. B. ein sogen. Knallgasgebläse, frz. chalumeau à gas fulminant, engl. oxyhydrogen-gas blow-pipe, an, welches dadurch hergestellt wird, daß man Leuchtgas mit einem gewissen Volumen Sauerstoffgas kurz vor dem Verbrennungspunkt des Leuchtgases zusammentreten läßt. Es lassen sich durch solche K. flammen mehrere Kilogramme Platin nach kurzer Zeit in Fluß bringen. Die Einrichtung der K. gebläse erfordert die genaue Beobachtung gewisser Vorichtsmaßregeln, auf die wir hiermit nur verweisen wollen.

Knappstein, n. (Bergb.), frz. pie m. à tête, engl. mattock, f. v. w. Haustein.

Knappkloß und **Knappholzkloß**, m., f. d. Art. Bauholz, S. 301 rechts.

Knappschast, f., Bergmannsinning.

Knapwerk, n. (Wasserb.), an kleinen Flüssen Befestigung des Ufers mit Faschinen, Buschwerk und Pfählen.

Knaß, m., 1. Knorren im Holz. — 2. (Wasserb.) ein einem abgestumpften Kegel ähnlicher Klotz von Eichenholz, in 2 Hälften der Länge nach getheilt und die Theile durch eiserne Schienen mit einander verbunden. Ist ein einzurammender Pfahl höher als die Rammmaschine, so wird dieser Klotz in entsprechender Höhe am Pfahl befestigt; der Rammkloß fällt nun auf diesen Klotz u. treibt so den Pfahl in die Erde.

Knauer, m. (Bergb.), festes, taubes Gestein, besonders Schieferstein.

Knauf, m., 1. mittelalterlicher Name für Kapital (f. d.); auch wohl für die kapitalkähnlichen Konsolen unter romanischen Halbäulen; herabhängender K., f. Abhängling 2. — 2. (Windmacher) f. v. w. Gehäuse der Winde. — 3. Kugelförmig gestaltete Verzierung, welche, wenn Metall gefertigt, meist aus zwei Stücken bestehen u. hohl oder mit Holz ausgefüllt ist.

Knaufblatt, n., frz. crochet, m., engl. crocket, knob-leaf, nennt man die im spätromanischen u. frühgothischen Stil bes. in Italien häufig vorkommenden Blätter, deren oberes einen Ueberschlag bildendes Ende zu einer Kugel

zusammengeballt erscheint; oft ist diesem K. die Form eines Kopfes gegeben. Vergl. d. Art. italienisch-gothische Bauweise, Fig. 2224 n und o.

Knebel, m., 1. (Masch.) auch **Reitel**, **Nödel**, m., franz. burin, garrot, m., cheville f. à tournoquet, tré sillon, engl. woodling-stick, woodler, toggel, Stüd Holz, in das Seil eines Hapfels oder Göpels oder sonst ein Seil quer hineingesteckt, oder auch zwischen zwei parallele Seile oder zwei Ketten quer hindurchgelegt, oder mittels besonderen Knotens (Knebelknoten, Bremsknoten) darin befestigt, um durch Drehung des K.s das Seil zc. fester zu spannen. — 2. (Schloß.) frz. clef de chaîne, engl. T oder key of a chain, ein Stück Eisen in Gestalt eines T. Es dient zur Schließung der Ketten zc. und wird zu diesem Behuf durch den am Ende einer Kette befindlichen oder im Lauf derselben von Zeit zu Zeit als etwas größeres Glied eingefügten Knebelring gesteckt.

Knebeldrücker, m., einseitiger Thürgriff, ähnlich dem Kreuzgriff, nur daß eben der eine Arm, der von der Schlagleiste abgelehrt und der Handfläche zugekehrt, außen man drückt, länger ist; derartige Griffe drücken natürlich sehr auf die betreffende Feder, hängen bei Abnutzung des Schloßes leicht schlaff herab und verlangen daher eine besondere Contrefeder im Schloß.

Knecht, m., 1. auch **Stehknecht**, frz. servante, f., valet m. de pied, engl. support-stock (Tischl. u. Zimm.), Instrument zur Unterstützung langer Breter, welche an dem einen Ende in die Vorderzange der Hobelbank (s. d.) gespannt sind. — 2. (Wasserb.) auch **Rammknecht**, s. Alterramme. — 3. Hemmritze.

Knee, s., engl., 1. s. v. w. crook an einem Ueberschlagjims (s. d.). — 2. Knie, Schiffsknie. — 3. Kniestück in Röhrenleitungen.

Knee-rafter, s., engl. (Zimm.), **Kniesparren**, am untern Ende gekrümmter Sparren.

Knee-timber, s., engl., **Knieholtz**, **Kass**, d. h. von der Natur gekrümmtes Holz.

kniefen, trf. 3., beim Einsetzen von Verbandstücken, die noch nicht ihre völlige Stellung haben, nachhelfen, geschieht, indem man die Art mit der Schneide zwischen beide Hölzer setzt und den Stiel der Art als Hebel braucht.

Kniefzange, **Kniefzange**, f., s. d. Art. Beifzange.

Kneph, **kanobos**, **Kanopos**, **Chnubi**, **Anuphi** (ägypt. Mythol.), geheimnisvolles Symbol der fruchtbringenden Natur. Wird fest umgürtet oder ganz verhüllt, auch wohl mit einem Sperberkopf (Allwissenheit, durch das scharfe Auge des Sperbers angedeutet) abgebildet; s. den Art. ägyptischer Stil.

Kneph Schlange, f. (ägypt. Myth.), die Schlange, welche, sich in den Schwanz beißend, einen Kreis bildend, in einem Kreis befindlich, oder eine Kugel umwindend, Symbol des Kneph ist und, gleich diesem, einen Sperberkopf erhält.

Knethmühle, f., Maschine zum Durchnetzen des Thones in Ziegeleien; s. d. Art. Kleinmühle u. Ziegelfabrikation.

Knick, m., 1. frz. brisure, f., engl. break, brisure, die Brechung einer Dachfläche, einer Mauer zc. nach einem stumpfen Winkel. — 2. frz. angle, m., engl. edge (Schiffb.) bei Schiffen, welche ein Vorderkastell besitzen, die Ecke, welche da entsteht, wo die Vorspannen, **Knicksparren**, in die lotrechte Richtung übergehen.

Knickmulf, m. (Schiffb.), frz. contre-voûte, engl. upper counter, second counter, kleine Gilling (s. d.) über der größeren.

Knicksaum, m., Einfriedigung von Buschwerk.

Knie, n., auch **Knieholtz** genannt, gebogenes Holzstück, welches zur Befestigung zweier in einem Winkel zusammenstoßender Hölzer dient. — 2. frz. conde, m., engl. knee, angle, elbow (Wasserb.), der Ort, wo zwei Hölzer oder Holzröhren in einem Winkel zusammenstoßen, oft durch ein gebogenes Röhrenstück, **Knieröhre**, vermittelt. — 3. Ebenso von eisernen Röhren. — 4. (Schiffb.) auch

Wrange genannt, frz. courbe, engl. knee, ital. bracciuolo, span. curva, Knie- oder armförmiges Stück Krummholz. Man unterscheidet besonders: a) Deckknie oder Balkenknie (s. d.); b) Badenknie, auch Schloßknie genannt, die Schließknie des Galions, welche die Ausleger des Galions zu beiden Seiten mit dem Bug verbinden; c) Betingsknie, Stechknie des Beting, s. d. Art. Beting; d) Galionsknie, Stütze der Galions-Regelungen; e) Gillingknie, s. d. Art. Gilling; f) Heckknie am Heckbalken und den Spiegelwangen, liegen horizontal mit dem einen Arm am Heckbalken oder an einer Wrange, mit dem andern über mehrere Spanten hin; g) Hinterstevenknie od. Reifknie, der liegende Arm ist mit den Kieflüssen verholzt, der stehende liegt am Achtersteven innen an; h) s. Kniehebel.

Kniefänkchen, n., frz. agenouilloir, n., engl. hassock, s. d. Art. Beifstuhl und Kirchenstuhl.

Kniegelenk, **Kniepresse**, f., frz. balancier m. découpoir, engl. fly-press, eine Maschine, mit welcher man durch eine geringe Kraft großen Druck auszuüben im Stande ist, so genannt, weil ihre Wirksamkeit große Ähnlichkeit besitzt mit der des Knies. Sie besteht (Fig. 2344) aus zwei

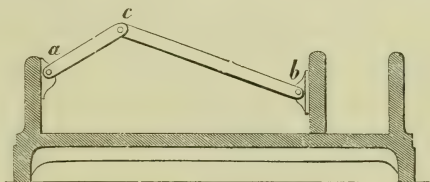


Fig. 2344. Kniepresse.

Hebeln, welche in c mit einander durch ein Gelenk verbunden sind. Der Endpunkt a des einen Hebels ist fest, der andere dagegen durch ein Gelenk b mit einer beweglichen Platte verbunden. Wirkt alsdann in c oder in irgend einem andern Punkt des Hebels a c, am besten jenseits c, eine Kraft, so wird durch diese ein bedeutender Druck auf die Widerlager a und b ausgeübt, welcher um so größer ist, je länger die Operation fortgesetzt wird. Ein zwischen der beweglichen und einer andern festen Platte befindlicher Körper wird daher mit großer Gewalt zusammengepreßt. Die Wirkungsweise des K.s gründet sich auf die einfachsten mechanischen Prinzipien, auf die Theorie des Hebels und das Parallelogramm der Kräfte.

Kniefeschöß, n., **Kniesock**, m., **Kniewand**, f., **Bruststock**, m. zc., s. v. w. Stempelwand bei versenkter Balkenlage. — 2. Hier und da s. v. w. Halbgeschöß.

Kniehebel, m. (Mech.), s. v. w. Winkelhebel (s. d.). Hierher gehören auch die Knie- oder Winkelheisen, franz. mouvement de tirage, engl. elbow, joint-lever, an Klingelzügen u. dgl., um die Bewegung des Drahtes um die Ecke fortzuführen.

Kniehöhe, f., rechnet man meist 70—90 cm.; im Kriegsbauwesen nennt man so, frz. hauteur f. de genouillère, engl. height of sole, den Abstand des Gesäßhöfchens vom Boden, durchschnittlich 85 cm., maßbestimmend für die Höhe der anzubringenden Gesäßbänke.

Knieholtz, n., **Krummholzkiefer**, **Dwerghiefer**, **Katsche**, **Legsöhre**, f. (Bot., Pinus Mughus Sec.), ein strauchartig wachsender Nadelholzbaum der höheren Gebirgsregion, dessen Holz zu Schnitzarbeiten verwendet wird.

Kniefst, m. (Berg- u. Hüttenw.), Bergarten, worin kleine Trümmer Kupfer enthalten sind und welche als Zuschlag beim Kupferschmelzen gebraucht werden.

Kniefstock, m., s. v. w. Kniefeschöß (s. d.).

Kniefstübe, f., frz. étau f. à potence (Zimm.), s. v. w. Steife mit Trumholz, **Sattelfeife**.

Knife, s., engl., **Knief**, m., **Einklappmesser**.

Knife-file, s., engl., **Messerfeile**.

Knippdach, n., Decke von Reisholz über den Kohlenmeilern.

Knob, s., engl., 1. Knopf, doch auch Bosse, Knolle, knospenförmige Verzierung zc. — 2. Wellbaumen, Kamm. — 3. Thürknopf, Olive. — 4. Nase eines Dachziegels.

Knobbe, f. (Bergb.), dicke Schieferplatte, welche als Dachstein zu stark ist.

Knob-leaf, s., engl., Knaufblatt.

Knobhout, n. (Fagarostrum capense, Don., Familie Burseraceae), ein Baum des Kaplandes, dessen gelbes, hartes Holz vielfach benutzt wird.

Knoblauchholz, n., s. d. Art. Stinkholz.

Knodenasche, Beinasche od. Knochenerde, f., frz. cendres f. pl. d'os, engl. bone-ashes, pl., nennt man den Rückstand, der beim Verbrennen von Knochen an der Luft entsteht. Die Substanz besteht wesentlich aus phosphoricaurem Kalk und dient zu Düngung u. Bereitung des Phosphors. Vergl. auch d. Art. Asche und Kalk.

Knodchenbeize, f., s. d. Art. Beize.

Knodchenkohle, f., franz. charbon m. d'os, s. d. Art. Beinschwarz.

Knodchenleim, m., frz. colle f. d'os, ostéocolle, f., engl. gelatine, glue of bones, aus Knochen gewonnener Leim. Die Farbe variiert, doch ist der weiße, lichtgelbe der vorzüglichste. Vergl. auch d. Art. Leim.

Knodhenöl, **Knodhenfett**, n., lat. oleum cornu cervi, aus Knochen, Horn zc. gewonnenes brenzliches Öl, feinstes Schmiermittel für Eisenwaren.

Knodenschwarz, n., franz. noir m. d'os, engl. bone-black, f. d. Art. Beinschwarz 2.

Knocker, s., engl., Klopser (f. d.).

Knockings, pl., engl., 1. (Bergb.) Gänge, Wände, wie solche aus den Gruben gefördert werden. — 2. (Steinmeg.) Abfall, Arbeitszoll.

Knolle, f., **Knollen**, m., **Knospe**, f., **Krabbe**, f., frz. bouton crochet, engl. knob, knot, überhaupt knospenförmige Verzierung, Knaufblatt zc., bes. f. d. Art. Krappe.

Knopff, m., franz. pommeau, engl. pomel, knob, f. d. Art. Thürknopf, Griff, Knauf, Fensternopf, Fensterbeschläge, Beschläge zc.

Knopffhammer, m., f. Treibhammer.

Knopper, f., franz. galle, f., engl. gall, Eckerndoppen, f. pl., **Valonia**, f., sind Auswüchse an Eichen, bes. an der Stieleiche (Quercus pedunculata), und an der in Südeuropa wachsenden Knopperleiche oder Ziegenleiche (Quercus Aegilops L.), f. d. Art. Eiche. Sie entstehen durch den Stich, durch die gleichzeitig eingelegten Eier und die sich aus denselben entwickelnden Maden der **Knopper-Gallwespe** (Cynips Quercus calycis), sind holzig und entspringen zwischen den Eichen u. deren Fruchtnäpfchen. Wegen ihres Gehaltes an eisen-schwarzender Gerbsäure benutzt man sie zum Färben und Gerben.

Knoppereisen, n., f. Krauseisen.

Knopperstück, n. (Hüttenw.), einzelner Stab von Krauseisen.

Knopprüssel, m., f. Spateisenstein.

Knorren, **knorz**, **Knoten**, m., 1. (Zimm., Schiffb.) auch **Knast** oder **Knappe** genannt. Darnüber sowie über **knortig** oder **knorzig**, **knortig** vergl. d. Art. Ast 2. und **Astknorren**. — 2. In der Ornamentik f. v. w. Knolle, knospenartige Verzierung.

Knospenkapital, **Knollenkapital**, n., frz. chapiteau m. a. crochets, f. v. w. Knaufblätterkapital, f. d. Art. Knaufblatt und Kapital.

knospicht, adj. (Bergb.), von Erzen, f. v. w. kleine, runde Erhöhungen auf der Oberfläche habend.

Knot, s., engl., 1. f. Knoten. — 2. Knots, pl., Kettenzug, Netzwerk. — 3. f. Abhängling 2.

Knuten, m., 1. f. v. w. Nase, f. d. Art. Dachziegel. — 2. Auch **Knorren** zc. genannt, ein Gebrechen des Holzes, macht aber dasselbe zum Nutzbrauch nicht untauglich. —

3. frz. noeud, m., engl. knot, hitch, die bekannte Bezeichnung für Tauverschlingungen, welche in sehr mannichfacher Weise vorgenommen werden können, f. dar. d. Art. Tau. —

4. frz. noeud, engl. node (Math.), Punkt, in welchem eine Kurve (f. d.) sich selbst durchschneidet, auch Doppelpunkt im engeren Sinn genannt. — 5. frz. noeud, bosse, f., engl. knot, knob, knoppe, knotte, f. v. w. Bossen, Büdel, Knauf, auch Schlusssteinverzierung oder Blatende in Knauforn, f. d. Art. Knaufblatt, Kelch, Rotulus zc. —

6. frz. durillon, m., engl. knot, dasselbe im Thon, was Krebs im Kalk. — 7. (Seew.) f. im Art. Log.

Knotenmoos, n., f. d. Art. Dachflechte.

Knotensäule, f., frz. colonne nouée, phantastische, vermuthlich symbolische Gestaltung des Säulenschaftes, der in diesem Fall aus vier Schäften, die sich verschlingen, zusammengekehrt erscheint, kommt im italienischen und deutsch-romanischen Stil vor; f. Fig. 2345.

Knotenschiefer, m., f. Fruchtstiefer.

Knotenschnur, f., franz. cordelière, f., Liebesseil in Wappen.

Knotenseil, n. (Dachdecker), besser und sicherer als der Fahrstuhl ist ein Seil, in welches Schleifen geknüpft sind, worin der Dachdecker auf- und abwärts steigt; auch die Bank, worauf der Arbeiter sitzt, wird mit eisernen Haken in diese Schleifen gehängt.

Knotensystem, n., ein System der Holzkonstruktion, 1839 von Hector Köhler, Gewerbeschullehrer zu Darmstadt, zuerst bekannt gemacht, nach einer Idee Möllers.

Es kann auf Wände, Dachstühle zc. Anwendung finden. Charakteristisch ist für dieses System besonders, daß die Hölzer derart verbunden werden, daß sie immer und überall Dreiecke bilden. Die dabei erzeugten Kreuzungspunkte heißen Knoten. Man muß natürlich gerade an diesen Punkten die einzelnen Hölzer gut mit einander verbinden, dies darf aber nur durch Verbolzungen zc. geschehen, ohne die Hölzer durch Ueberblattungen zu schwächen. Die Brüche, welche infolge der Vernachlässigung dieser Regel eingetreten sind, entzogen sehr ungerechter Weise dem System alles Vertrauen. Mit Vorsicht und genauer Berücksichtigung der für Holzverband im allgemeinen gültigen Regeln aber läßt es sich doch mit großem Vortheil vielfach anwenden. Fig. 1211, 1213, 1215 zeigen Dachstühle mit theilweiser Anwendung des Knotensystems. Fig. 1223 ist fast vollständig nach diesem System konstruirt. Fig. 1211, ein älterer Dachstuhl, beweist, daß man schon früher zu ähnlichen Mitteln gegriffen hat.

Knotentau, n., f. d. Art. Tau.

Knotenverschlingung, f., der Säulenschaft, f. Knotensäule.

Knotting, s., engl., Grundiranstrich in Delfarbe.

knotty, adj., engl., ästig (f. d.).

Knüpfriegel, m. pl., frz. briques nouées, sind zwei mit Nasen versehene Gratziegel, bei denen die untere Nase des einen über die obere Nase des andern faßt.

Knüppel, m., eigentlich jeder rohe starke Steden; bes. heißt so der Klöppel der Tischler; er ist von Weißbuchenholz und ziemlich unförmlich. Bedeutend gefährlicher wird er, wenn man den eigentlichen Körper des Schlägels von Metall macht und auf der Bahn nur Holzklöppeln einsetzt.

Knüppelbrücke, f., f. in d. Art. Brücke.

Koa, f. (Bot., Acacia Coa A. Gr., Fam. Leguminosae), Akazienart der Sanbwidjinseln, die ausgezeichnetes Nutzholz liefert. Ebenso nennt man eben daselbst auch die verschiedenblättrige Akazie (A. heterophylla), deren schön hellgelbes und gesammtes Holz sich zu feinen Möbeln und wegen seiner Dichtigkeit und Haltbarkeit zu Kanoves eignet.

Koaks, m., f. d. Art. Kobl.



Fig. 2345.
Knotensäule.

Kobalt, m. u. n., Kobel oder Blaustein, m., frz. cobalt, m., engl. cobalt, findet sich gediegen bloß im Meteorstein vor, in der Regel nur mit Arsenik, Schwefel oder Sauerstoff verbunden als Kobalterz; (s. d., sowie d. Art. Kobaltblüte). Figurenkobalt und Blumenkobalt sind bergmännische Benennungen dieser Erze. In ganz reinem Zustand, als Kobalthäutchen, ist K. stahlgrau, ins Röthlich-Silberweiße, glänzt lebhaft, läßt sich gut poliren, aber nicht hämmern, hat 8, spez. Gew. Das Kobaltoxydul ist grünlich oder aschgrau, löst sich in Ammoniakroth auf; Glasflüsse aber färbt es rein blau. Das Kobalterz mit Schwärz, wird von Ammoniak nicht gelöst, schlägt sich mit Wutlaugensalz dunkelroth nieder. Schwefelkobalt ist entweder graugelb oder kristallinisch, oder schwarz und pulverförmig. Chlorkobalt löst sich in Wasser rosenroth, die Lösung wird beim Abdampfen blau und ist daher als sympathetische Tinte, Kobalttinte, benutzbar. Durch Verbindungen der Kobaltsalze mit Kieselerde u. entstehen die Kobaltfarben (s. d.).

Kobaltbeschlag, m., erdige Kobaltblüte, franz. efflorescence de cobalt, arséniate de cobalt terreux, engl. earthy cobalt-bloom, ist ein Gemenge von Kobaltblüte mit arseniger Säure, welches besonders durch Vermittelung von Speiskobalt entsteht; sein Gefüge ist strahlig, ins Faserige sich verlaufend, Bruch erdig. Durch Kalkspat rigbar, farnesinroth u. pfirsichblütenroth ins Rosenrothe.

Kobaltblüte, f., franz. fleur de cobalt, érythrine, cobalt arséniate, engl. cobalt-bloom, red cobalt-ochre, cobalt-mica (Miner.), ist wasserhaltiges, arsenikfaures Kobaltoxydul, $A_2O_3, 3CoO + 8HO$, welches sich namentlich schon zu Schneeberg und Annaberg in Sachsen findet.

Kobalterz, n., franz. mine f. de cobalt, engl. cobalt-ore, welches sich in der Natur findet und zu Bereitung der Kobaltfarben bergmännisch gewonnen wird, ist: der Speiskobalt oder Kobaltspiegel (Arsenikkobalt) ($CoAs_2$); Glaukobalt oder Kobaltglanz, frz. cobalt gris, cobaltine, engl. cobalt-glance (Arjen- + Schwefelkobalt, $CoAs + CoS_2$); Erdkobalt (Kobaltoxydul mit Eisenoxyd, CoO, Fe_2O_3), vergl. auch d. Art. Erdkobalt; Kobaltarsenik; Kobaltkies, frz. koboldine, linneite f. cobalt sulfuré, engl. cobalt-pyrites, linnaeite (Co_2S_3); Tesseralkies (Co_2As_2).

Kobaltfarbe, f. Die besonders gebräuchlichen sind das gewöhnliche Kobaltblau, Kobaltglas, franz. bleu, m., de cobalt, engl. cobalt-blue, oder Smalte, franz. smalte, im unreinen Zustand auch Saffor oder Saffor, franz. safre, carthame, genannt, als Königsblau, Smalte, Eichel, Neublau u. in den Handel kommend; ferner ist zu erwähnen Thénardblau od. Kobalt-Ultramarin, frz. bleu de Thénard, welches aus Thonerde und Kobaltoxydul besteht und das aus Zinkoxyd und Kobaltoxydul bestehende Rinmannsgrün, s. iibr. d. Art. Blau und Grün.

Kobaltglas, n., 1. mit Kobalt gefärbtes blaues Glas; — 2. j. v. w. Smalte.

Kobaltgrün, n., erhält man durch Behandlung des Kobalts mit Scheidewasser.

Kobaltletten, m., kobalthaltiger blauer Thon, giebt ein liebliches Blau.

Kobaltmalm, m. (Chem.), s. Kobelschwärze.

Kobaltpeise, f., frz. speiss m. de cobalt, engl. cobalt-regulus, Metallkorn, zu welchem Arsenik und Nickel bei dem Schmelzen der Smalte zusammenschmilzt und welche zur Fabrikation des Nickels (s. d.) gebraucht wird.

Kobba, Kobla, f., arabisch: Kuppel, Gewölbe, Nische; vgl. d. Art. Kufoben; auch auf Hauptmoschee, Kirche übertragen.

Kobel, m., 1. oberdeutscher Provinzialismus für Erhöhung sowie für bedecktes Behältnis. — 2. j. v. w. Kobalt. **Kobelschwärze**, f., oder Kobelmalm, m., Rußkobalt, Schlackenschwartz, frz. cobalt terreux noir, cobalt oxydé noir, engl. earthy cobalt, black cobalt-ochre, wad, j. v. w. Erdkobalt (s. d.).

Koben, m., niederächs. Kave, Kaven, lausitzsch Koe, mit

Raue, Kabüse, Kobel verwandt, vom lat. cava, cova, cuva und griech. $\kappa\omega\varsigma$ abzuleiten, hohles Behältnis, bes. aber bedeckter Futterkasten für Schweine, Kälber u., daher auch auf Schweine Stall u. übertragen; s. d. Art. Stall.

Kochapparat, m., s. d. Art. Küche u. Dampfkochapparat. **Köcher** m. des Ruders (Schiff.), das Gehäuse, in welchem sich der Schaft des Ruders innerhalb des Schiffes bewegt.

Köchermühle, f. (Wasserb.), auch Köchermühle, Maschine zum Austrocknen der Sümpfe; eine Art der Wasserschnecke.

Kochflott, m., franz. étuve f. à bordage, engl. stove (Schiffb.), Plankentrog, um darin die Planken zu Bekleidung des Schiffes durch Kochen oder Dämpfen biegsam zu machen.

Kochherd, m., s. v. w. Küchenherd, s. d. Art. Herd, Heizung und Küche.

Kochkessel, m., s. d. Art. Kessel, Küche, Blase u.

Kochmaschine, f., eine Zusammenstellung von Kochröhren, d. h. viereckiger Kästen von starkem Eisenblech od. Gußeisenplatten, in einem Ofen od. Herd eingebracht, und zwar so, daß das Feuer ihn ganz umspielen kann; vorn versteht man diesen Kasten mit einer Thüre, meist mit einer Klappthüre, die also beim Öffnen eine Fortsetzung der Platte bildet und das Herausziehen der Kochgeschirre gestattet; die Dimensionen u. variiren sehr; s. darüber Ausführliches in d. Art. Kochröhre, Küche, Heizung und Ofen.

Kochofen, m., s. d. Art. Ofen.

Kochröhre, f., eiserner Kasten zur Einführung in eine Kochmaschine (s. d. sowie d. Art. Küche und Ofen). Bei der Maßbestimmung wird immer noch nach altem preussischen Maß gerechnet; die fixanten Maße, d. h. die Maße der in großen Magazinen vorrätigen R., sind in Follen: $18\frac{14}{16}, 18\frac{16}{16}, 20\frac{14}{16}, 20\frac{18}{16}, 22\frac{14}{16}, 22\frac{16}{16}, 22\frac{20}{16}, 24\frac{16}{16}, 24\frac{18}{16}, 24\frac{20}{16}, 24\frac{22}{16}, 26\frac{16}{16}, 26\frac{20}{16}, 26\frac{22}{16}, 26\frac{24}{16}, 27\frac{28}{16}$.

Kochsalz, n., s. d. Art. Salz, Steinsalz u.

Koeffizient, m., frz. coefficient, m., engl. coefficient, 1. (Math.) K. eines bestimmten Gliedes in einem mathematischen Ausdruck heißt der bekannte Faktor, der in diesem Glied vorkommt; so ist z. B. in dem Ausdruck $a + bx + cx^2$ die Größe b K. des Gliedes mit x, oder kürzer, der K. von x, e der von x^2 . Ebenso ist z. B. in $a + bx + ex^2$ das c K. von xy^2 . Die Methode der unbestimmten Koeffizienten, nach ihrem Erfinder Cartesischer Satz genannt u. zur Bestimmung des Wertes von Ausdrücken in Reihenform dienend, besteht darin, daß für einen Ausdruck, welcher eine oder mehrere allgemeine Größen enthält, die Reihe schon als gefunden aufgestellt wird, z. B. bei nur einer Veränderlichen x in der Form $a + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$, wobei die K. en a, a_1 , a_2 , a_3 u. noch unbekannt sind und dadurch ermittelt werden, daß man für den Ausdruck aus dessen analytischen Eigenschaften eine andere, ebenso geformte Reihe, etwa $b + b_1x + b_2x^2 + \dots$, bildet, so zwar, daß die K. en b, b_1 , b_2 , ... von a, a_1 , a_2 , ... abhängig sind. Der Cartesische Satz behauptet nun, daß in diesem Fall die K. en gleicher Potenzen von x, z. B. a und b_1 , a_1 und b_2 u. gleich seien; dadurch ergeben sich dann die ursprünglich unbestimmt angenommenen K. en. Differenzialkoeffizient, s. v. w. Differenzialquotient (s. d.). — 2. In den physikalischen Gesetzen werden die K. en mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt. Vergl. d. Art. Bedingungs-gleichung u. Quadrat.

Koevolute, f. (Math.), s. Evolute.

Koff, m., frz., Russe, Russisch.

Koffer, m., franz. coffre, m., früher cofan (Kriegsbau), oben offene Caponniere (s. d.) zur Kommunikation zwischen Haupt- und Außenwerken, nicht eingedeckt, bloß zu beiden Seiten mit glacisförmiger Brustwehr zum Schutz gegen Plankenfeuer versehen. Auch sie können nöthigen-

falls, wie die bedeckten Caponnièren, zu rasirender Verteidigung des Grabens, wiewohl mit weniger Sicherheit gegen das feindliche Feuer, gebraucht werden. — Halber Koffer, Kommunikation, nur nach einer Seitedurchglacisförmige Brustwehr gedeckt. Zu rasirender Grabenverteidigung nach einer Seite hin zu benutzen.

Kofferkessel, m., f. d. Art. Dampfessel.

Kog, m., 1. (Wasserb.) in Schleswig f. v. w. angeschwemmtes und mit Dämmen eingefasstes Land. — 2. In Steiermark auch **Kag**, lebendiger Zaun. — 3. Mittelalt. lat. coga, ein hölzerner Schlägel. — 4. In Tirol auch **Kogel**, m. (Kogel heißt eigentlich Spitze), Gipfel, schwebisch kok, Erdscholle, Stein.

Kogge, f. (Schiffb.), Art niederdeutscher Schiffe, hinten und vorn abgerundet.

Kohäsion, f., **Kohärenz**, f., frz. cohésion, f., engl. cohesion (Phhj.), Eigenschaft der einzelnen Moleküle (kleinsten Theile) eines Körpers, sich gegenseitig anzuziehen. Die Kohäsionskraft hält die Theile eines festen Körpers zusammen und setzt sich einer Zertheilung desselben entgegen; sie gehört zu den Molekularwirkungen (s. d. u. d. Art. Adhäsion). [v. W.]

Kohl, **Kohls**, **Koaks**, **Cook**, **Koke**, m., frz. coke, coak, m., engl. coke. So nennt man den kohligten Rückstand, der bei der trockenen Destillation der Steinkohlen, also als Nebenprodukt bei der Gasbereitung oder durch Brennen in Meilern oder Defen, gewonnen wird. Er bildet eisen-schwarze, poröse, bläuliche, metallisch glänzende Stücke, doch ist der silbergraue der am meisten Hitze gebende. Die Hauptvorzüge seiner Verwendung als Heizmittel bestehen darin, daß man in dem K. ein Material besitzt, welches gestattet, eine intensive Hitze auf einen kleinen Raum zu konzentriren. Der Verbrauch ist nun ein so bedeutender, daß die Gasanstalten nicht ausreichen, den Bedarf zu decken. Man hat daher Koksöfen konstruirt, in denen man die Steinkohle verkohlt, wie in den Kohlenmeilern das Holz. Hauptbedingung zu Kohlerzeugung in den Koksöfen ist möglichster Luftabschluß; der Ofen muß also so konstruirt sein, daß man den Luftzutritt durch Züge und Klappen gut reguliren kann. Als Material zu Stubenheizung sind die K.s nicht besonders zu empfehlen, namentlich nicht zu Heizung von kleinen Räumen, weil sie wegen der nöthigen intensiven Verbrennung eine zu starke, nicht gut durch Luftzugabschluß zu mildemde Hitze geben. Man verwendet sie besonders zu Lokomotivenheizung, bei der Eisenproduktion als schlackenbildendes Material und bei verschiedenen anderen metallurgischen Prozeßen. Das Gewicht einer preuß. Tonne beträgt 75—80 kg., eines Kubikmeters 338—425 kg. Der beim Brennen des K.s erzeugte Theer wird, mit etwas Lehm gemengt, als Ueberzug für Schindeldächer verwendet.

Kohlsmeiler, m., franz. meule f. à coke, engl. coak-pile, heap, stack. In der Mitte des dazu bestimmten Platzes errichtet man einen Schornstein a, Fig. 2346, von 1,50 m. Höhe, unten 60, oben 45 cm. breit, mit Zuglöchern in den Wänden. Nachdem dieser Schornstein mit Steinkohlen b umlegt worden und die Decke c, bestehend aus einem Brei (engl. blacking) von Kohlstaub und Wasser, unter Ausparung einiger Zuglöcher d aufgebracht worden ist, zündet man bei e an. Wenn nun auch die untersten Kohlen hinreichend verkohlt sind, wird der Fuß mit trockenem Kohlstaub bedeckt, um die Luft abzuhalten, die Decke verstärkt und so das Feuer gedämpft; man kann die Abkühlung noch durch Aufgießen von Wasser befördern. Mit dem Rauch entweichen viele brauchbare Verbrennungsprodukte, namentlich Theer und Ammoniakmasse; um diese zu gewinnen, legt man das äußerste Noß f an, 60 cm. unter der Erde, 37 cm. weit; es führt nach einem 55—60 cm. weiten Sammelrohr g, das in einer vom Wasser durchflossenen Schleuse h liegt und nach Kondensatoren führt, die mit einem hohen Hauptschornstein, aber auch mit einem

Reservoir in Verbindung stehen. Bei d wird nicht offen gelassen, auch das Ausbrechen der Flamme sorgfältig verhindert. Die Schornsteine der Meiler wirken nun bloß als Luftzubringer, der Rauch geht sämtlich durch die Röhren nach dem Hauptschornstein, kondensirt sich unterwegs und es entweicht nur sehr wenig.

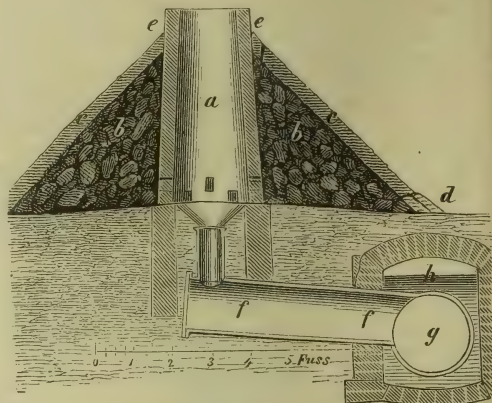


Fig. 2346. Kohlsmeiler.

Kohlsöfen, m., frz. four m. à coke, engl. coke-oven. Die hier beschriebene, in Fig. 2347 im Querschnitt bei A B des Grundrisses und in Fig. 2348 im Grundriß bei C D des Durchschnits in $\frac{1}{100}$ wirklicher Größe dargestellte Konstruktion von Koksöfen ist bis jetzt die beste, erfordert nicht mehr Kostenaufwand als die vorher bekannten, und ist bei weitem dauerhafter. Dabei nimmt dieser Ofen wenig Platz ein, verkohlt in 24 Stunden 1500 kg. (etwa 80 preuß. Tonnen), läßt sich mit der größten Leichtigkeit füllen und entleeren und gewährt daher eine bedeutende Ersparung von Arbeitslöhnen. Auch können seine Gase zu Feuerung von Dampfesseln oder zu anderen Zwecken benutzt werden. Bei wasserstoffreichen Kohlen kann man einen Theil des Ammoniaks und des Theers, die sich daraus entwickeln, sammeln. Bekanntlich muß man die Kohlenmasse in kleine Portionen abtheilen und dieselben möglichst schnell zu erwärmen suchen, welches nur durch eine große Erhitzungsfläche geschehen kann. Diese ist hier durch im Ofen angebrachte senkrechte, doppelt umwandete Räume a erreicht, damit die entweichenden Gase zwischen den Wänden verbrennen und frei circuliren, dann aber am untern Theil der Ofenabtheilungen ausströmen. Ein prismatischer Raum ist mit länglich viereckiger Basis, äußerlich mit Mauerwerk c umgeben und im Innern in 12 gleiche Abtheilungen a getheilt, deren 0,16 m. starke Wände, aus feuerfesten Ziegeln, durch leere Räume b von einander getrennt sind. Der Mantel c, ebenfalls aus feuerfesten Ziegeln, ist von den benachbarten Abtheilungen durch leere Räume sowie durch eine Schicht Kohlenasche getrennt. Alle einzelne Mauern sind unter einander und mit dem Mantel durch feuerfeste Bindesteine d verbunden. Sämtliche leere Räume stehen zwischen diesen Bindesteinen in freier Verbindung mit einander. Die Abtheilungen haben zwei luftdicht verschließbare Oeffnungen, eine oben zum Einfüllen der Steinkohlen, die andere unten zum Entladen des Koks. Am unteren Theil der Seitenwände sind in den Zugen der Ziegelsteine Spalten e von 0,02 m. Breite und 0,055 m. Höhe gelassen, um den aus den Steinkohlen sich entwickelnden Gasen Abfluß zu verschaffen, sobald die Wände eine hinreichend hohe Temperatur erreicht haben. Wenn diese Gase durch die Spalten in die leeren Räume b gelangen, so werden sie mittels der atmosphärischen Luft verbrannt, welche durch quadratische Löcher f von 0,10 m. Weite am Fuß der Seitenwände des Ofens einströmt. Dadurch entwickelt sich an den Wänden der Abtheilungen

eine sehr intensive Wärme, welche bei der großen Heizoberfläche in 24 Stunden die vollständige Verkohlung der ganzen Steinkohlencharge bewirkt. Wenn die Gase verbrannt sind und in den leeren Räumen ihre Wirkung gethan haben, so werden sie in Kanälen angesaugt, welche in den langen Seiten der äußeren Ofenwände angebracht sind. Auf jeder Seite gehen 3 solche lothrechte Kanäle *g* vom untern Theil der leeren Räume aus, und 3 andere *h* von deren oberem Theil, also im ganzen 12 Kanäle. Ihre unteren resp. oberen Theile gehen wagrecht entlang durch den Mantel, um die Aufsaugung in sämtlichen leeren Räumen zu bewirken. Jeder lothrechte Kanal ist mit einem Register *k* versehen, um den Zug zu reguliren. Die 3 von unten aufwärts gehenden Kanäle münden in einen und denselben horizontalen Kanal *i* aus, während die drei anderen, von oben ausgehenden, in einen ebenfalls horizontalen Kanal *j* auslaufen, der von dem ersteren durch eine Wand aus feuerfesten Ziegelsteinen getrennt ist. Erst 1 m. über ihrer Sohle vereinigen sich beide horizontale Kanäle in einer Zugschiffel, die sich noch 4 m. über diesen Vereinigungspunkt erhebt und deren 3 obere Meter aus gewöhnlichen Ziegelsteinen bestehen. Der obere Theil der Abtheilung *a* ist nach und nach in der Richtung ihrer Länge durch Ueberfrachtung verengt, so daß oben nur eine Oeffnung von 0,35 m. ins □ bleibt. Diese wird luftdicht mit einem gußeisernen Dedel verschlossen, der unten mit feuerfesten Ziegelsteinen besetzt und in der Mitte mit einer gußeisernen Röhre versehen ist, mittels deren man einen Theil der Steinkohlencharge auffangen und ableiten kann. Auch unter den vortretenden Ziegelsteinen, welche die Kuppel bilden, erweitern sich die Abtheilungen nach unten zu etwas, um den Niedergang des garen Rohkschlackens zu erleichtern. Der oberste Theil der leeren Räume ist durch Lagen feuerfester Ziegelsteine mit Aufschüttung von Schlacken oder Kies verschlossen, um den Wärmeverlust zu vermindern und dem oberen Theil des Ofens eine gewisse Elastizität zu ertheilen. Zum leichteren Abfließen des Regenwassers und zum Schutz des oberen Theils des Ofens ist derselbe in seinem mittleren Theil mit gußeisernen, etwa 1 cm. dicken Platten bedeckt. Ueber jede Reihe von Abtheilungen ist ein leichter Schienenweg geführt, auf dem Wagen mit blechernen, oben prismatischen, unten trichterförmigen Kästen laufen, welche die Charge einer Abtheilung, d. h. 1250 kg. (etwa 25 Berliner Scheffel) herbeiführen; ihr Boden besteht aus 2 Klappen, die sich nach außen hin öffnen. Den Boden der Ofenabtheilungen bilden gußeiserne Platten, in denen Thüren *m* angebracht sind; letztere öffnen sich nach unten *u*. haben 0,107 m. Dicke. Eine eiserne Stange, die sich um einen Nagel in der Mitte dieses beweglichen Bodens dreht und auf 2 Leisten von 0,02 m. Dicke, welche die untere Kante der kurzen Seiten der Thüre verstärken, gleitet, tritt mit ihren beiden Enden in Anwürfe oder Bügel, und so kann man die Thüren leicht verschließen und öffnen. Das Ende des Scharniers, auf der langen Seite des Ofens, endigt in einen quadratischen Theil, über welchen ein eiserner Schlüssel paßt, der über das äußere Gemäuer des Ofens um etwa 0,34 m. hervorsteht. Mittels eines Hebels kann man diesen Schlüssel und somit alle Thüren bewegen und sie sogar aufhalten, wenn die Kohlenlast auf ihnen liegt. Um gehörig luftdichten Verschluss der beweglichen Böden zu erlangen und diese gegen die große Hitze zu schützen, sowie um Wärmeverlust zu vermeiden, wirft man auf die beweglichen Böden zuerst eine 0,33 m. starke Aschenschicht und auf diese wird erst die Kohlencharge gestürzt. Eben deshalb ist der untere Theil der leeren Räume bis zu einer Höhe von 0,22 m. über der Ebene der Sohle mit Mauerwerk ausgefüllt.

Im Fundament des Ofens, von einer seiner kurzen Seiten zur andern, laufen zwei Gänge hindurch, deren Gewölbe die nöthige Oeffnung unter jeder Abtheilung haben, um die beweglichen Böden öffnen oder verschließen und die

Rohkschlacke mittels Entladungswagen auf Schienen entleeren zu können; für jede Reihe von Abtheilungen dient

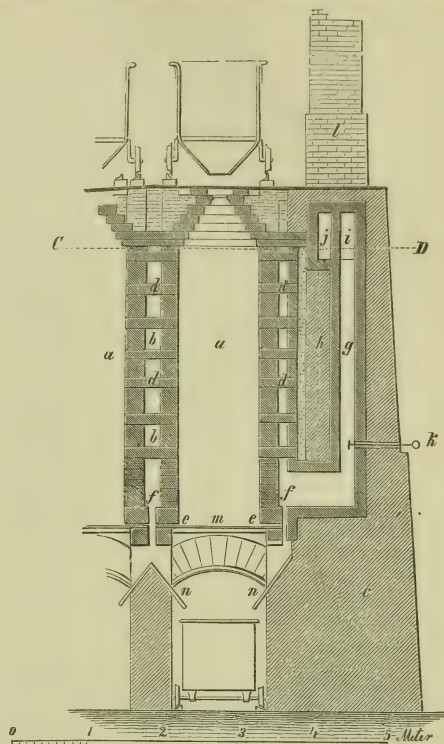


Fig. 2347.

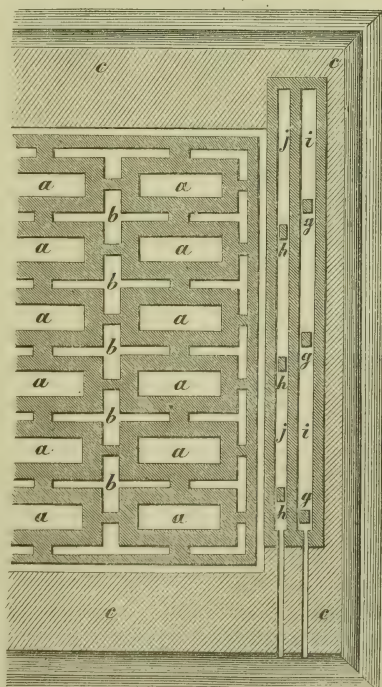


Fig. 2348. Rohksofen.

ein solcher Wagen. Auf den Gewölbgurten zwischen zwei Oeffnungen ruhen gußeiserne Rahmen welche die Mauern

der Abtheilungen tragen. Die Kanten dieser Gurte sind durch gußeiserne, $0_{,01}$ m. starke und $0_{,07}$ m. breite Bogen gesichert. Damit die Rohks nach dem Oeffnen der beweglichen Böden sämtlich in den Entleerungswagen fallen, sind unter den Widerlagern der Gewölbgurte geneigte gußeiserne Platten n angebracht. Zwei andere kleine Gänge, welche die erwähnten rechtwinklig durchschneiden, gehen quer durch das ganze Ofengemäuer zu Erleichterung des Verkehrs. An den langen Ofenwänden sind außerhalb hölzerne, in den Figuren nicht dargestellte Gerüste angebracht, um zu den Registern und zu den Zug- und Schaulöchern gelangen zu können. Diese Löcher können nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden, je nachdem man die Wärmeerzeugung an gewissen Punkten befördern oder verzögern will. Endlich sind auch in dem äußeren Ofengemäuer Oeffnungen angebracht, durch welche man den Boden der leeren Räume und der Kanäle reinigen kann. Der Entleerungswagen besteht aus starkem Blech in Form eines Prismas von $2_{,50}$ m. Länge auf $1_{,05}$ m. Höhe und Breite. Am unteren Theil des Wagenkopfes befindet sich eine Thüre, welche $\frac{3}{5}$ der Höhe einnimmt und sich nach außen öffnet, indem sie sich um ein horizontales Scharnier dreht. Die Wände sind mittels gebogener Bänder mit einander verbunden. Damit die Hitze der aus dem Ofen fallenden Rohks den Wagen nicht aus seiner Form bringt, ist es rathsam, auch an den Seitenwänden eiserne Bänder anzubringen und die 4 oberen Kanten nach außen umzubiegen. Die Mäße der Vorderräder liegt nur $0_{,10}$ m. von der Mitte des Wagens entfernt, so daß man ihn leicht auf eine geneigte Ebene, welche die Rohks aufnimmt, mittels zweier hölzerner Hebel umstürzen kann, die man durch Bügel an dem hinteren Ende der langen Seiten des Wagens steckt. Zur Abkühlung der Rohks stürzt man meist sogleich den Wagen auf der geneigten Ebene aus und lösch die schnell ausgebreiteten Rohks mit Wasser ab. Sollen dieselben aber glänzen, so werden sie bis zu einem gewissen Grad etwa 3 Stunden lang im Wagen selbst abgekühlt, wobei man die atmosphärische Luft durch feuchte Kohlen oder Löcher, oder durch einen blechernen kastenförmigen Deckel von $0_{,20}$ — $0_{,25}$ m. Höhe, der eine Wasserschicht enthält, abhalten muß. Die zwischen dem Wagenrand u. diesem Deckel bleibenden Fugen werden mit Lehm versfrichen, od. man gießt Wasser in rinnenförmige Fugen des Wagenkastens, in welche die Ränder des Deckels treten. Einen neu erbauten Ofen muß man erst austrocknen lassen. Zum eigentlichen Anfeuern sind 2—3 Tage erforderlich. Man beginnt dieses Anfeuern damit, 2 Stangen, mit doppelter Krümmung an ihren Enden, quer gegen die langen Seiten jeder Abtheilung u. möglichst nahe an deren kurze Seiten zu legen. Das eine Ende einer jeden der beiden Stangen liegt auf der offenen Thür und das andere in einem gegenüber in der Mauer unter dem gußeisernen Rahmen vorhandenen Loch. Auf diesen beiden Stangen richtet man einen Koft vor, dessen Stäbe bloß auf ein Gestell gelegt werden, u. dessen obere Ebene etwas über den gußeisernen Rahmen (auf welchem die Mauern der Ofenabtheilungen ruhen) hervorsteht. Darauf wirft man durch die obere Oeffnung der Abtheilung Späne oder Stroh und darüber her Holz, und nachdem alle Abtheilungen so vorgerichtet worden sind, zündet man die Materialien sämtlich an. Sobald das Feuer mit hinreichender Lebhaftigkeit brennt, wirft man nach und nach Steinkohlen darauf. Die Abtheilungen wirken alsdann wie Zugessen; aber die Wände erhitzen sich bald u. man kann die oberen Oeffnungen luftdicht verschließen, wenn man die Register und die Schaul- und Zugöffnungen zweckmäßig regulirt. Von Zeit zu Zeit wirft man Steinkohlen nach, und das Innere des Ofens erwärmt sich schnell genug durch die Verbrennung der durch die Spalten dringenden Gase. Sind die Wände so stark erhitzt, daß sich die Gase aus den Steinkohlen entwickeln und in den leeren Räumen verbrennen können, so

nimmt man den Koft aus der ersten Abtheilung heraus, verschließt die Thür am Boden, stürzt Mäße und dann die ganze Charge von 1250 kg. Steinkohlen darauf, wonach man die obere Oeffnung luftdicht verschließt; nach 2 Stunden führt man dieselbe Arbeit mit der zweiten Abtheilung aus u. f. f., bis nach Verlauf von 24 Stunden alle 12 Abtheilungen geladen sind. Nun, wo bereits die Verkohlung in der ersten Abtheilung beendet ist, beginnt man die Entleerung.

Kohle, f., frz. charbon, m., engl. coal, ital. carbone, lat. carbo, anthrax (Chem.). Der Kohlenstoff, frz. carbone, m., engl. carbon, kommt häufig in der Natur vor, u. zwar rein bei. unter drei Formen: 1. als Diamant (f. d.); 2. als Graphit, Wasserblei, Reißblei; f. d. Art. Graphit; 3. als krystallinische oder amorphe Kohle, auch schlechthin K. genannt; sie entsteht, wenn organische Körper ganz ohne Luftzutritt erhitzt werden (Verkohlung), oder bei unzureichendem Luftzutritt verbrannt werden (Rußbildung). Durch Glühen von Ruß erhält man sie rein; sie wird vielfach verbraucht. In der Praxis kommt am meisten vor: Holzkohle, frz. charbon de bois, engl. charcoal, f. d. Art. K., also Braunkohle und Steinkohle, weniger häufig aber Pflanzenkohle u. Thierkohle (animalische K.); f. d. Art. betr. Art. Steinkohle, wo auch Gagat, Fettkohle zc. behandelt sind. Braunkohle u. bituminöses Holz, Ultramentum, Beleg, Birtenkohle, Reißkohle zc. Die enfärbenden und gasabsorbirenden Eigenschaften der K. werden benutzt, um die Luft zu reinigen, Feuchtigkeit von Dielen abzuhalten, faules Wasser zu reinigen, f. Filter zc.; ferner wird die K. auch als Schmiermittel, Koftabhaltung, zu Schmelztiegeln, Bleistiften zc. benutzt.

Kohlenabladeplak, m., Kohlensturzgerüst, n., frz. estacade, fosse, f. a houille, engl. coal-tip, f. Eisenbahn.

Kohlenblende, f., f. d. Art. Anthracit.

Kohlenbrennen, Kohlenfchwelen, n., frz. carbonisation f. du bois, engl. charring of wood, charcoal-burning. Das Brennen der Holzkohle geschieht in Kohlenmeilern, frz. meule de carbonisation, engl. charcoal-pile. 1. **Stehender Meiler**, frz. meule f. debout, engl. vertical pile. In der Nähe des Kohlengebäudes reinigt man die Meilerstelle, einen $2_{,60}$ — $4_{,00}$ m. im Durchmesser haltenden Kreis, von allen leicht feuerfahrenden Gegenständen, dacht sie von der Mitte aus ab, versieht sie auch wohl mit Abzugsgräben od. gemauerten Gassen zu Ableitung der Feuchtigkeit, der Holzäure zc. Nun schlägt man in die Mitte einen Pfahl, den Quandelpfahl, ein, der auch wohl durch mehrere dünne Stangen ersetzt werden kann, die am Fuß einen Kreis von

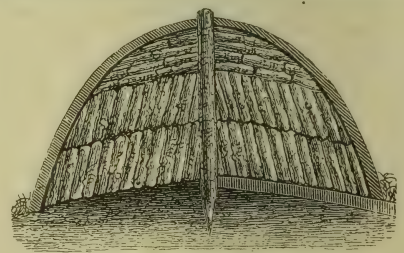


Fig. 2349. Kohlenmeiler.

45—60 cm. Durchmesser bilden. Um den Quandelpfahl oder zwischen die Stangen wird Reißholz gebunden. Um dies anzuzünden, läßt man unter dem Winde einen offenen Gang (f. Fig. 2349 rechts), der auch mit Reißholz ausgefüllt wird. Nun werden die Holzscheite nach Fig. 2349 um den Pfahl geschichtet, dann mit kleinen Stücken ausgeschichtet (f. d. Art. Ausschichten). Der fertige Meiler wird mit Ruten oder Reißholz und nasser Erde 8—10 cm. stark bedeckt, oben aber eine Oeffnung, die Ausrätelze (f. d.), gelassen. Der Meiler wird nun angezündet, indem man mit der Zündstange oder Stedruthe durch das Zündloch Feuer

einführt. Nachdem der Meiler schon eine Zeit lang gebrannt hat (gebrüht ist), wird die Decke dicker gemacht und fester geschlagen, nach 10—15 Stunden werden noch einige Körbe Holz durch die obere Oeffnung eingeschüttet u. dann dieselbe verschlossen. Etwaige Risse in den Decken müssen schnell wieder verstopft werden; vermuthet der Brenner, daß die Glut an irgend eine Stelle nicht genügend hin kommt, so sticht er daselbst die Decke durch und läßt das Koch offen, bis die Flamme heraus schlägt. Nachdem Alles durchgebrannt ist, schließt man alle Oeffnungen und läßt den Meiler auskühlen. — 2. *Italienischer Meiler*, frz. meule à l'italienne, engl. italian pile. Diese sind viel größer u. bestehen aus ungepaltenem Holz. Die Grundlage bildet eine Schicht von Stämmen, strahlenförmig mit dem schwachen Ende nach der Mitte zu gelegt, darauf eine Schicht Knüppel od. Schwarten. Diese Meiler halten oft 150—200 cbm. Holz. — 3. *liegender Meiler*, frz. meule couchée, engl. horizontal pile, besonders in Schweden gebräuchlich. Sie sind oft 12 m. lang u. 6 m. breit u. erhalten an der Seite und oben einen förmlichen Erdbau, an der Seite durch eine Verpfählung gehalten. Die Holzstücke liegen im Meiler. — 4. *Kohlengruben und Kohlenäfen* werden hier u. da statt der Meiler verwendet. Erstere sind in windigen Gegenden zu empfehlen; letztere sind zu theuer für das Holzkohlenbrennen, für Torf (s. d.) aber zu empfehlen.

Kohleneisen, n., frz. carbure m. de fer, s. Eisen.
Kohlenfeuerung, f., s. Feuerung und Heizung.
Kohlenfilter, m., s. Filter.
Kohlenflöß, n. (Vergb.), s. Flöß.
Kohlengehau, n. (Forstw.), Ort, wo für Kohlenbrenner Holz geschlagen wird.

Kohlengestübe, n. (Hüttenw.), frz. fraisl m. brasque, f., engl. brask, klargepochte Kohlen mit Asche und Sand vermischt; es wird zum Formen, zu Gerben zc. verwendet.
Kohlengewölbe, n. (Hochb.), Gewölbe für Keller, die sehr trocken sein sollen, aus normal gegen die Wölblinie gestellten Holzkohlenstücken aufgeführt, muß viel Luft haben, senkt sich nach Wegnahme der Lehrsbojen unter Krachen sehr bedeutend; als Mörtel dient Lehm od. Thon.

Kohlenkalkstein, m. (Miner.), s. d. Art. faltige Gesteine.
Kohlenklein, n., frz. braise, f., charbonnaille, engl. breeze, culm, oder kohllosche, kleingetrümelte Kohlen, zur Ausfüllung zc. gebraucht.

Kohlenoxydgas, n. Ueber das von Manchen vorausgesetzte Durchdringen dieses giftigen Gases durch die Wandung eiserner Defen s. im Art. Ofen.

Kohlensack, m. (Hüttenw.), s. d. Art. Hochofen 1.
Kohlensandstein, m. (Miner.), frz. grès-houiller, m., engl. millstone-grit, s. d. Art. Sandstein.

Kohlensäure, f., ein Gas, welches sich überall in der Natur verbreitet findet, besonders in der Luft in der Nähe von Vulkanen, in Mineralwässern, ferner mit Basen verbunden in Kalkspat, Marmor, Kalkstein, Kreide, Witherit, Strontianit, Dolomit zc. Näheres s. unter d. Art. Luft, fire. — **Kohlensaure Baryerde**, s. d. Art. Baryterdesalze; **kohlensaurer Kalk**, s. d. Art. Kalk, Kreide zc.

Kohlenschiefer, Schieferthon, Brandschiefer, m., frz. argile f. schisteuse, escuillage, schiste noir, m., engl. black-batt, parrot-blue, coal-slate, Thonschiefer mit Erbsatz durchdrungen, unter Weimung feinkörnig zerriebener Mineralien, wie Glimmer, Eisenkies zc.; gewöhnlich bei Steinkohlen gefunden, schlechtes Brennmaterial, rußt sehr; kann an Orten, die vor dem Wetter geschützt sind, als Baumaterial verwendet werden.

Kohlenschwarz, n. Diese Farbe wird aus feingeriebener, durch Verkohlung im verschlossenen Raum erhaltener Kohle dargestellt, die zur Entfernung des etwaigen Kalkgehaltes mit Wasser ausgelaugt u. dann beliebig geförmt wird; s. d. Art. Ultramentum 5. Auf diese Weise behandelt, liefert z. B. das Buchenholz ein sehr schönes K. Man stößt

die Kohlen zu einem feinen, kaum fühlbaren, von allen glänzenden Flächen befreiten Staub, indem man die zuvor im Mörser pulverisirte Kohle mit Wasser knetet, diesen Teig aber nach völliger Austrocknung wieder zerreibt. In der Stubenmalerei wegen der Billigkeit viel angewendet.

Kohlenwasserstoffgas, n. (Chem.), s. Gasbereitung.
Kohlenwasserstoffgasheizung, f., s. d. Art. Heizung u. Atmosphäre.

Kohlschwinn, Kielschwinn, Kielschwein, Carlingknies, Kolschwinn, Kolsen, Sälholz, n., frz. carlingue f. du fond, engl. kelson, kelson (Schiffb.), ein dem Kiel ähnlicher Balken, von der Breite, jedoch nur von der halben Höhe desselben, der zu genauerer Verbindung der Rieger- oder Bauchstücke eines Schiffes dient, über denen es 5 cm. tief eingeschnitten und mit ihnen und dem Kiel verholzt wird; s. d. Art. Baden 13.

Köhrwasser, n. (Deichb.), das bei hoher Flut durch die Deiche sickernde Wasser.

Koilemetrie, f., Ausmessung von Gefäßen.

Koilon, n., griech. κοίλον, Höhlung, so hießen sowohl die ganze Cavea (s. d.) als namentlich die einzelnen keilförmigen Abtheilungen der Sitze im Amphitheater und Theater (s. d.).

Koilonaglyph, n., frz. basrelief m. en creux, ital. cavo rilievo, intaglio rilievo, Flachrelief mit eingestrichter Kontur, s. d. Art. Aegyptisch; auch frühromanische Ornamente sind oft so behandelt.

Koje, Koye, f., frz. cabane, f., engl. birth, berth, cabin, ital. camerino, span. camarote (Schiffb.), Verschläge, die zu Schlafstellen der Seeleute resp. der Passagiere dienen, haben eine Länge von 1,70—2,20 m., 0,70—0,85 m. Breite und 0,90—1,20 m. Höhe (es befinden sich oft 2—3 übereinander). In Küstenländern nennt man auch die Bettkänzeln in Ställen und die Bettgränze in beschränkten, von vielen Menschen bewohnten Räumen so.

Kokoholz, n. (Bot.), s. Panacotierholz.

Kokospalme, f. (Bot.), frz. cocotier m., engl. cocoa-tree, cocoa-nut-tree (Cocos nucifera), Fam. Palmen, wird vorzugsweise auf den Sundainseln, denen des Großen Ozeans und an den Küsten des Stillen und Indischen Ozeans kultivirt, weniger an der Westküste Afrika's u. in Amerika. Ihr Stamm wird 20—29 m. hoch und bis zu 60 cm. stark. Das Holz dient zu Balken, Umzäunungen, zu Herstellung von Kohle u. s. w. Wenn der Baum angehört hat, fruchtbar zu sein, ist es am werthvollsten und wird unter dem Namen *Stachelschweinholz* (auch wohl *Colletepieholz*) auf die europäischen Märkte gebracht. Es ist ein festes Holz, hat wenig Adern, läßt sich auf der Hobelbank sehr gut verarbeiten, hat zimmetbraune Farbe, nimmt aber Beizung nicht an. Die Eingalefen machen daraus Balken, Latten, Schindeln, Stühle, Arbeitskästchen u. s. w. Während der Periode des reichlichen Fruchttragens, zwischen dem 10. bis 30. Altersjahr des Baumes, ist das Martholz des Stammes so weich und schwammig, daß man es nur zu Zäunen und Wasserrohren gebrauchen kann. Die bis 6 m. langen Blätter werden zur Bedachung der gewöhnlichen Häuser in vielen Tropengegenden verwendet, ebenso aus ihnen Körbe, Schirme (Tahonian) u. s. w. geflochten. Verbrannt geben sie eine gute Potasche. Auf Ceylon benutzen die Maurer die sogenannte Kokosmilch, d. h. das Samenweiß der jungen Früchte in flüssigem Zustand, seiner bindenden Kraft wegen, zu weizen und bunten Tünchen, zu denen sie viel Kalk nehmen. Die Schalen der reifen Nüsse können nur zu kleinen Gegenständen verarbeitet werden, ihre faserigen Hülsen geben das Coir (s. d.).

Kolben, m., 1. *Destillirkolben*, frz. cucurbite, f., an einer Retorte zum Empfang überdestillirter Gase zc. angelegtes Gefäß. — 2. frz. piston, m., engl. piston. Diese haben den Zweck, einer Flüssigkeit od. einem Gas den Durchgang abzusperren, ohne dabei irgendwie in einer gleichzeitigen Bewegung gehindert zu sein. Die Gestalt eines K. s. ist im

allgemeinen cylindrisch und der Körper, in welchem er sich bewegt, ein Hohlzylinder, welcher, insofern er mit dem K. in Berührung kommt, sehr glatt ausgebohrt sein muß; denn die Hauptbedingungen, welche man an einen K. zu stellen hat, sind dichter Schluß u. leichte Beweglichkeit. Der dichte Schluß wird erreicht durch die sogenannte Liderung, d. h. ursprünglich eine Bekleidung mit Leder, welche durch die Flüssigkeit dicht an die Cylinderrand angedrückt wird. Statt derselben hat man jetzt vielfach eine Umwicklung mit Hanfzöpfen oder mit mehreren Lagen dichter Gewebe, bes. aber bei Dampfkolben die sogenannte Metallliderung. Diese besteht aus metallenen Ringen, welche entweder durch ihre eigene Spannkraft oder durch Federn an die Cylinderrand angedrückt werden. Um das Nachziehen der Liderung zu erleichtern, hat man mehrere sehr sinnreiche, aber komplizirte Kolbenkonstruktionen angegeben, wie die von Francot und Brunton; in neuerer Zeit werden jedoch die Ramsbottomschen K., bei welchen die Liderung aus gespaltenen Metallringen besteht, die in eingearbeitete Nuthen eingelegt werden, und andere einfachere Kolbenformen vorgezogen. Die leichte Beweglichkeit des K.s wird erreicht durch vollkommene Glätte der inneren Cylinderrand und durch gut unterhaltene Schmierung, weshalb jeder Cylinder mit einer Schmiervorrichtung versehen sein muß. Weiteres s. unter Pumpe, Dampfmaschine etc. — 3. Auch Kolbeneisen genannt, frz. maquette, lopin, engl. slab, bloom, Materialeisen, getheilt in Stabmaterialeisen und Blechmaterialeisen, s. Schiebel. — 4. s. Löffkolben.

Kolbenbohrer, m. (Bergb.), eine Art Steinbohrer, hat statt der Schneide 5 scharfe Stahlspeisen (Dorier), davon eine in der Mitte; bohrt $2\frac{1}{2}$ —4 cm. weit und wird mit dem Handfäustel getrieben.

Kolbengebläse, n., frz. soufflet m. à piston, engl. piston-blowing-apparatus, s. d. Art. Balg.

Kolbenhub, m., frz. coup, m., course, f., jeu m. du piston, engl. stroke, throw, travel, einmaliges Spiel des Kolbens und Länge, resp. Höhe des dabei vom Kolben gemachten Weges; s. Dampfmaschine, Pumpe etc.

Kolbenmaschine, f., s. d. Art. Dampfmaschine.

Kolbenrohr, n., einer Pumpe, s. v. w. Pumpenzylinder.

Kolbenspeise, f. (Glaser), Gemenge von Zinn, Zinnasche und Talg, womit das Fensterblei vermittelt eines Löffkolbens verzinkt wird.

Kolbenstab, m., an Paternoster- und Kettenwerken die 2—3 cm. dicken Stäbe, welche die Kettenglieder, die über das Rad gehen, zusammenhalten.

Kolbenstange, f., frz. tige f. du piston, engl. piston-rod, eine mit dem Kolben fest verbundene Stange, welche bei Dampfmaschinen die Bewegung desselben auf die Kurbelstange oder den Balancier überträgt. Sie ist entweder mit dem Kolben zusammen geschmiedet, was sich besonders häufig bei englischen Maschinen findet, od. mit ihm durch Schrauben oder Keile verbunden. Ueber die Dimensionen des Kolbens und der K. bei Dampfmaschinen s. d. Art. Dampfmaschine und Dampfkolben.

Kolbenwettermaschine, f. (Bergb.), s. Wetterfaß.

Kolbenzirkel, m., frz. compas à tôte, engl. bullet-compasses, pl., hat an einem Fuß statt der Spitze einen runden Kolben behufs Beschreibung eines Kreises um eine Öffnung.

Kolbweide, f., s. v. w. weiße Weide, s. Weide.

Kolth, m., Umdämmung einer Durchlaßquelle in ein gebiechtem Land.

Koldergat, n., frz. hulot, m., engl. whip-staff-hole, Loch im obersten Deck zum Durchlassen des Kolderstods.

Kolderstod, m., veraltet, s. d. Art. Helmstod.

Kolk, m., plur. Kölke, auch Gölle, f. (Wasserb.), frz. eau f. somache, saumâtre, engl. pool, pond, ungewöhnlich tiefe Stelle in einem Teich od. Fluß, od. auch Wasserlache auf sumpfigem Terrain, bes. hinter Deichen; — die Art u.

Weise, das Ausstolken der Sohle zu verhüten, s. im Art. Flußregulierung.

Kolkothar, **Colcothar**, n., frz. u. engl. colcothar, lat. caput mortuum, wird der beim Erhitzen von Eisenvitriol bleibende rothe Rückstand (unreines Eisenoxyd) genannt. K. ist unter verschiedenen Namen, als englisch Roth, Münchener Roth, Cemento etc., im Handel. Als Delfarbe giebt das gewöhnliche K. ein schönes Kastanienbraun, als Leimfarbe ist es weniger reich, aber etwas röthler, hat jedoch verschiedene Nuancen; es deckt gut und zeichnet sich vor dem preußischen Roth durch größeres Abfärbvermögen aus; mit Lack und Weiß gemischt giebt es eine Amaranthfarbe; bes. zweckmäßig ist, es zur Grundirung eiserner Bautheile statt des Bleimennigs anzuwenden.

Kollateralfront, f., s. d. Art. Angriffsfront.

Kollaudirung, f., österr. für Kontrolle; s. Abnahme.

kollern, intr. 3., 1. (Bergb.) von einem eisernen Bergseil, sich verwirren u. zerreißen. — 2. (Wasserb.) wenn an Wasserflüssen etwas beschädigt ist u. der Saß nicht mehr gehörig gießt, so sagt man, das Wasser kollert. — 3. (Eiseng.) wenn der Rand der Form zu den Eisengängen naß ist und das hineinfließende Eisen in Folge dessen spritzt, so sagt man, es kollere.

Kollineation, f., frz. collineation (Math.). Kollineare oder kollinearverwandte Figuren heißen nach Prof. Möbius zwei Figuren od. Systeme von Punkten und Linien, wenn jedem Punkt der einen Figur in der Weise ein Punkt der andern entspricht, daß wenn drei Punkte der einen Figur in gerader Linie liegen, dies auch bei den entsprechenden Punkten der andern Figur der Fall ist. Die K. spielt auch in der analytischen Geometrie eine Rolle.

Kollyrit, m., frz. collyrite, f., alumine hydratée siliceuse, engl. kollyrite (Miner.), findet sich auf Gängen im Sandstein bei Weizenfels und besteht wesentlich aus kieselsaurer Thonerde, und zwar nach Untersuchungen aus 14 Th. Kieselerde, 45 Th. Thonerde und 42 Th. Wasser.

Kölner Braun, **Kölner Erde**, s. unter Köln.

Kolophanholz, n., frz. Bois de Colophane, ist das Holz von *Bursera paniculata* Lam. (Jam. Balsamgewächse) auf Isle de France. Der Baum enthält viel flüssiges Del von terpeninartigem Geruch, das bei Verwundungen ausfließt. Das Holz wird technisch und arzneilich verwendet.

Kolophonit, m. (Miner.), brauner Granat von gelblich-, auch grünlichbrauner Farbe, in Norwegen vorkommend; enthält Thon und Kalkkiesel, gefärbt durch Eisen-, Mangan- und Titanoxyd.

Kolophonium, n., **Geigenharz**, n., franz. colophane, engl. colophony, colophani. Destillirt man Terpentin von Lärchen- und Tichtenholz, so erlangt man einen harzigen Stoff, welcher, wenn man weiter destillirt, eine gelbbraune Farbe hat u. K. genannt wird; wird zum Bereiten von Lack sowie beim Löthen (s. d.) gebraucht.

Kolorin, n., s. d. Art. Färberröthe.

Kolorit, m., frz. coloris, engl. colouring, 1. Farbung, Färbung. — 2. Die Kunst, Farben zu vertheilen, zu wählen etc., s. Farbe.

Kolos, m., griech. κολοσός, riesenhafte, übermenschlich große Gestalt. Bes. heißen so überlebensgroße, kolossale Bildsäulen; auch von kolossalen Säulen spricht man, wenn Säulen die gewöhnlichen Maße überschreiten.

Kolpieh, Urgeist der phönizischen Mythologie, der nach Sanchuniathon das Chaos befruchtete.

Koltschwinn, n., s. Kolhschwinn.

Kolters, m. pl., tieferne Balken von 3,50—4,50 m. Länge, welche aus Norwegen und Schweden kommen.

Kolybäthra, f., griech. κολυβήθρα, Tauchteich, die erste Form der Taufbeden, s. d. Art. Baptisterium.

Kom, n., s. d. Art. Darje.

Kombination, f., frz. combinaison, engl. combination, 1. (Chem.) die chemische Verbindung. — 2. (Mathem.) die Kombination, die kombinatorische Analysis, frz. analyse

combinatoire, engl. doctrine of combination, ist derjenige Theil der Mathematik, der sich mit den verschiedenen Zusammenstellungen einzelner Gegenstände, Elemente, beschäftigt. Eine solche Zusammenstellung nennt man einen Komplex; in einer Komplexion sind die Elemente nur einfach neben einander gestellt. Bei der Permutation sind in allen Komplexionen sämtliche Elemente vertreten, und es unterscheiden sich die einzelnen Komplexionen nur durch Verschiedenheit in der Aufeinanderfolge der Elemente. So sind die Permutationen der drei Elemente a, b, c dargestellt durch abc, acb, bac, bea, cab und cba; die der Elemente a, b, wo also zwei Elemente gleich sind, durch aab, aba, baa. — Bei den Kombinationen unterscheidet man verschiedene Klassen; zur zweiten, dritten Klasse zc. gehören die Komplexionen, welche nur zwei, drei zc. Elemente enthalten; jede Komplexion enthält aber, mit den anderen verglichen, andere Elemente. Die möglichen Kombinationen der Elemente a, b, c zur zweiten Klasse sind: ab, ac, bc, die der dritten nur abc. Die Kombinationen mit Wiederholung der Elemente, d. h. wo dasselbe Element mehrere Mal in einer Komplexion auftreten kann, sind zur zweiten Klasse für a b c gleich aa, ab, ac, bb, bc, cc. Bei den Variationen hat man, ähnlich wie bei den K.en, verschiedene Klassen, doch gelten dort die Komplexionen auch für verschieden, wenn sie aus denselben Elementen bestehen, sobald diese nur verschiedene Aufeinanderfolge zeigen; so sind die Variationen der Elemente a, b, c zur zweiten Klasse: ab, ac, ba, bc, ca, cb, und bei Wiederholung der Elemente: aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc. Meist handelt es sich nur um die überhaupt mögliche Anzahl der Komplexionen, was man durch das Wort numerus (Zahl) andeutet; so ist num. permut. der Elemente (a, b, c) = 6. Die kombinatorische Analysis spielt bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine große Rolle.

Kombinationschloß, frz. serrure f. a combinaison, engl. combination-lock, das Bexirchloß; j. Schloß.

Kombüse, f. (Schiffb.), frz. cuisine, f., engl. galley, auch Kabüse genannt, j. v. w. Schiffsküche.

Kommode, f., frz. commode. Eine K. ist in der Regel 70—120 cm. breit, 50—60 cm. tief, 80 cm. hoch.

Kommodeich, m., j. v. w. Bauernreich (j. d.).

Kommunikation, f., j. Communication.

Kommunikationsgalerie, f., frz. galerie f. de communication, g. transversale, engl. communication-gallery, traverse-gallery (Kriegsb.), Gallerie, welche Minengänge mit einander verbindet.

Kommunikationsgraben, m. (Kriegsb.), frz. boyau, m., engl. zigzag, Verbindungsgraben zwischen den Parallelen.

Kommunikationsröhre, f. Dies sind Blechröhren von 2—3 cm. Durchmesser, welche zur besseren Leitung der Sprache, bes. aus einem Stockwerk in das andere, vom Mastkorb bis zum Deck zc. dienen. [v. Wa.]

Kommunikationsweg, m., j. Straße.

Kommunizierende Röhren, f. pl. (Pbhy.). In Röhren oder durch Röhren mit einander verbundenen Gefäßen, mag nun eines weiter sein als das andere, welche daher kommunizierend genannt werden, liegen bei einerlei Flüssigkeit die Flüssigkeitspiegel stets in einer und derselben Horizontalebene. Die Höhen verschiedener Flüssigkeiten in kommunizierenden Röhren verhalten sich umgekehrt wie die spezifischen Gewichte dieser Flüssigkeiten. [v. Wa.]

Kommunmauer, f., frz. mur commun, m., engl. common wall, Mauer, welche zwei Gebäude oder Grundstücke theilt, aber von beiden Theilen erhalten werden muß; vorzüglich in Städten ist dies öfter der Fall, wo die Giebel- oder sogenannten Brandmauern oft gemeinschaftlich sind.

Komödie, f., erscheint unter dem Bild der Muse Thalia, hält einen Focussstab (eine Art Scepter, oben mit einem Kopf, welcher eine Narrenkappe mit Schellen trägt) und eine lachende Maske in der Hand.

Komödienhaus, n., j. v. w. Theater (j. d.).

Kompaß, m., frz. compas, m. (de mer, de route), engl. compass, s., Instrument, um vermittlest einer beweglichen Magnetnadel die Richtung nach Norden und danach auch die übrigen Weltgegenden zu bestimmen. Die größere Art wendet man auf Schiffen an, sie heißen daher Seekompaß, frz. c. de mer, engl. mariner's c., sea-c.; beim Feldmessen, bei Aufnahme von Bauplänen und Abstecken der Gebäude, bei denen es auf ein Innehalten von Richtungen nach den Himmelsgegenden ankommt, wie z. B. namentlich der Kirchen, genügen kleinere, sog. Boussolen. Von den Boussolen unterscheidet man Feldmesserboussole, frz. c. d'arpenteur, engl. surveyor's c., Marktseiderboussole, auch Hängekompaß, Hängezeug gen., frz. poche demaineur, engl. miner's c., circumferenter-dial, Schiffs-, Orientir- und Handboussolen. Die Feldmesserboussole ist meist in Verbindung gebracht mit einem Bistrialineal und wird dann wie ein Messelblatt auf ein gewöhnliches Meßstischstativ aufgeschraubt. Die Magnetnadel giebt unmittelbar den Winkel an, um welchen der magnetische Meridian von der Bistrebene abweicht; da man aber die umgekehrte Abweichung haben will, so erhält die Boussole eine entgegengeßetzt laufende Eintheilung. Sie hat vor anderen Instrumenten den Vortheil, daß man sie nicht im Scheitel des zu messenden Winkels aufzustellen braucht, sondern auch von den Schenkeln desselben aus gemessen werden kann. Die Abweichung (Declination) der Nadel ist gewöhnlich gegen 8 Uhr morgens am kleinsten, gegen 1 Uhr mittags am größten, des Nachts fast Null. [v. Wa.]

Kompensation, f., frz. compensation, f., engl. compensation, s., Ausgleichung; **compenser**, v. a., kompensiren, ausgleichen, in seinem Einfluß aufheben. Gewichte von Massen werden im Maschinenbau häufig durch Gegengewichte, die an dem andern Hebelarm wirken, kompensirt.

Kompensationspendel, n., frz. pendule compensateur, engl. compensation-pendulum, ist ein Pendel, bei welchem der beschleunigte od. verzögerte Gang der Uhr infolge der Verkürzung, bez. Verlängerung des Pendels durch Abnahme, bez. Zunahme der Temperatur vermieden wird, meist durch Anwendung von mehreren sich ungleich ausdehnenden Metallen, in der Weise, daß bei allem Temperaturwechsel der Pendel dieselbe Länge behält. Am einfachsten geschieht dies durch eine Feder, welche aus zwei Metallen besteht, an deren beiden Enden kleine Kugeln sind und welche an dem Stabe in Kreuzform angebracht wird. Die Veränderung der Temperatur bewirkt ein Krümmen der Feder und gleichzeitig eine Veränderung in der Lage der beiden Kugeln, wodurch der Schwingungspunkt des Pendels selbst in derselben Höhe sich hält. Bei dem Kofschens K. sind parallele Stäbe von verschiedenen Metallen, gewöhnlich Eisen und Messing, abwechselnd aufwärts und abwärts gerichtet, wodurch Nähnliches erzielt wird. Bei Anfern od. Ketten im Gewölben, Turmhelmen zc. scheinen die Baumeister des Mittelalters dasselbe Prinzip angewendet zu haben, indem dieselben, ganz ähnlich den Kofschens Pendeln oder den Kompensationsstreifen in Taschenuhren, abwechselnd aus Stäben oder Gliedern von Eisen und Messing bestehen; man könnte dieselben also Kompensationsanker oder Kompensationsketten nennen.

Kompensationsröhren, frz. tuyau à compensation, engl. compensation-pipe, s., werden bei Rohrleitungen angewandt, die dem Temperaturwechsel sehr ausgesetzt sind, also auch bei solchen, die nicht tief in der Erde od. über derselben liegen. Wollte man solche Röhren bei der Anlage der Leitung nur einfach sich berühren lassen, so würde beim Sinken der Temperatur ein Zwischenraum u. beim Steigen derselben ein Biegen resp. Zerspringen der Röhren entstehen. Man macht deshalb bei einigen Stößen in Entfernungen von circa 85—90 m. die eine Röhre an ihrem einen Ende etwas weiter, so daß der Anfang der andern Röhre, der abgedreht wird, sich dort verschieben kann, und

bringt ein Polster mit einer Stopfbüchse an. Bei gußeisernen Röhren beträgt die Zunahme in der Länge der Röhre, von dem tiefsten Stand des Thermometers bis zu seinem höchsten 50° gerechnet, auf 1800 m. Länge der Leitung 1 m.

Komplement, Complement, n., frz. complément, m., engl. complement, Ergänzung. Bei einem Logarithmus die Ergänzung zu 1 oder 10, so ist Log. $2_{631} = 0_{4201209}$, das K. von Log. $3_{80083} = 0_{5798792}$. Bei Logarithmen, deren Werth größer als die Einheit ist, nimmt man die Ergänzung zu 10. — 2. K. eines Winkels, oder der Komplementwinkel, ist bei einem spitzen Winkel die Ergänzung zu einem rechten Winkel oder 90° .

Komplementärfarbe, f., frz. couleur f. complémentaire, engl. complementary colour, s., f. d. Art. Farbe.

Komplex, m. (Mathem.), heißt 1. in der Analysis ein Ausdruck, der aus Gliedern besteht, welche durch Addition oder Subtraktion zusammengefaßt sind, z. B. $m + n - p + q$. — 2. In der kombinatorischen Analysis (s. d.) die Zusammenstellung der Elemente unter gewissen Bedingungen.

Komponente, f., engl. component, f. Seitenkraft.

Komposition zc., f. Composition etc.

komposite Säulenordnung, f., franz. composite m., engl. composite order, s., f. d. Art. Römisch u. Säulenordnung.

Kompositionsschwarz, n., wird aus dem Rückstand bei der Bereitung des Berliner Blau gewonnen; mit Weiß verbunden giebt es ein schönes Silbergrau.

Komposthof, m., f. Düngerstätte.

Konche, f., 1. griech. κόγχη, f. d. Art. Concha. — 2. Griech. Maß für Flüssigkeit; die größere Konche war = 1 Orybaphion, die kleinere = $\frac{1}{2}$ Kyathos.

Konchoide, f., oder Muschellinie, 1. (Mathem.) ebene Kurve vom vierten Grad, die aus zwei Zweigen besteht. Es sei in Fig. 2350 xx' eine gegebene gerade Linie und C ein gegebener Punkt außerhalb derselben. Zieht man nun durch C beliebige gerade Linien, welche xx' schneiden, wie z. B. Cn, und macht man von R aus die Stücke Rm und Rn gleich einer bestimmten, ebenfalls gegebenen Linie, so erhält man m und n, welche Punkte der beiden Zweige der

Fig. 2350.

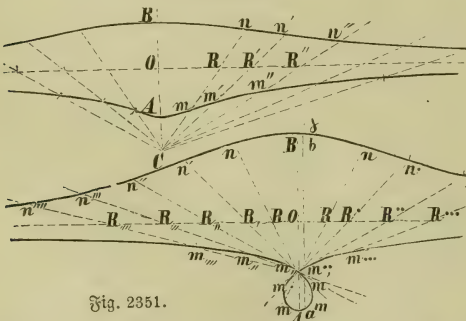


Fig. 2351.

Kurve sind. Ebenso für CO senkrecht auf xx' auch, wenn $OA = OB = Rn = Rm$ ist, A u. B Punkte der Kurve. So kann man beliebig viele Punkte der Kurve bestimmen. Der Zweig Bn heißt der obere Zweig u. Am der untere der K., Punkt C der Pol und xx' die Basis der K., zugleich nach beiden Richtungen für beide Zweige Asymptote. Ist die direkte Entfernung des Pols von der Basis kleiner als die gegebene Länge OA, so bildet der untere Zweig einen Knoten, wie Fig. 2351 zeigt. C ist dann ein Doppelpunkt der K.; die Ordinate ba schneidet hier die K. in vier Punkten. — Man kann die K. auch stetig beschreiben. Man befestige zwei Lineale rechtwinklig an einander, AB und xx'; das erstere habe in C den Stift, das andere eine Rinne für xx'. Ein drittes Lineal Cn er-

hält bei C einen Einschnitt, damit es sich bei C verschieben kann. In R ist ein Stift, der in der Rinne xx' sich fortbewegen soll. In N und M sind Bleistifte. Wird nun R in der Rinne verschoben, so verzeichnen die Bleistifte die beiden Zweige. — Die K. wurde zuerst von dem Griechen Nikomedes im 2. Jahrhundert v. Chr. zu Lösung des desischen Problems und der Trisektion des Winkels benutzt. Newton behandelte sie zum Zweck der Lösung algebraischer Gleichungen vom dritten und vierten Grad. Müller von Grönningen nahm an, die Dauben der Fässer seien konchoidisch gekrümmt, u. gründete darauf eine Ausmessung der Fässer. Er dachte sich das Faß durch Umdrehung des oberen Zweiges um die Basis entstanden. Die Gleichung f. im Art. Muschellinie. — 2. Ungenaue Benennung der ionischen Schnecke. Das über dem Giebus querüber liegende Stück des Pfosters kann man nach dem unteren Arm der K. konstruieren. — 3. Auch die Enkasis, Anschwellung (s. d. betr. Art.) kann man nach der K. konstruieren.

Kondensation, f., frz. condensation, f., engl. condensation, s. (Dampf), der Akt, durch welchen der Dampf, nachdem er im Cylinder gewirkt hat, durch kaltes Wasser verdichtet wird und dadurch ein nahezu luftleerer Raum auf der Seite des Kolbens im Cylinder entsteht, auf welcher der Dampf eben gewirkt hatte. Man spricht von Dampfmaschinen mit u. ohne Kondensation, je nachdem dies geschieht od. nicht. Bei Niederdruckdampfmaschinen (s. d.) bis zu zwei Atmosphären Dampfspannung ist die K. fast stets angewandt, indem der Gegendruck der Atmosphäre zu viel Kraft kompensieren würde. Die gewöhnliche Watt'sche Niederdruckmaschine, sowie die Woolfsche Expansionsmaschine mit zwei Cylindern, in Spinnereien u. Webereien häufig angewandt, u. zwar dort meist in doppelter Gestalt, sind Dampfmaschinen mit K., wie auch die meisten Schiffs- und stehenden Dampfmaschinen, da bei diesen das Wasser gewöhnlich leicht zu haben ist. Bei Hochdruckdampfmaschinen mit fünf oder mehr Atmosphären Dampfspannung arbeitet man in Fällen, wo das Wasser zur K. schwer herbeizuschaffen ist, häufig ohne K. Eisenbahnlokomotiven sind Dampfmaschinen ohne K.

Kondensator, Condensator, m., frz. condensateur, m., engl. condensator, condenser, condensing vessel, s. 1. (Masch.). Der Theil einer Dampfmaschine, wo der Dampf kondensirt wird, besteht meist aus einem cylinderförmigen Gefäß, das durch eine Röhre mit dem Cylinder in Verbindung steht; durch eine andere, mit einem Sieb versehene Oeffnung strömt kaltes Wasser ein u. verdichtet den Dampf zu Wasser; eine dritte Oeffnung führt das Wasser dann weg, u. zwar bei der Watt'schen Niederdruckdampfmaschine zur Luftpumpe, welche auch die im Dampf und im kalten Wasser enthaltene Luft fortnimmt, damit diese nicht im Cylinder einen Gegendruck ausüben kann. Von der Luftpumpe wird dann das erwärmte Wasser des K.s zur Warmwasserpumpe geführt, von wo es zur Speisung des Kessels benutzt wird. — 2. Die Vorlage an den Gasretorte und am Zinkofen.

kondensiren, adj., frz. condenser, engl. to condense s. v. u. verdichten, im allgemeinen durch Verminderung des vorher von dem betreffenden Körper eingenommener Volumens. Beim Wasserdampf versteht man darunter meist die Verdichtung des Dampfes durch Einspritzen von kaltem Wasser.

Kondorholz, n., f. Granadilholz.

Konfektstein, m., ital. confetto di Tivoli, f. Kalttuff

Konfidenztasel, f., Speisetasel, bei welcher ohne der störenden Zutritt dienender Personen der Speisewechsel dadurch bewirkt wird, daß auf ein gegebenes Zeichen ein Theil der Tasel durch den Fußboden in die darunter liegende Küche hinabsinkt u., dort mit den neuen Gerichten besetzt, wieder aufsteigt.

konfokal, adj., heißen zwei od. mehrere Linien, welche einen Brennpunkt gemeinschaftlich haben. So sind die

Planetenlinien f. e. Linien, weil für jede die Sonne einen Brennpunkt bildet.

Konglomerat, **Konglutinat**, n., oder **Breccie** (f. d.), f., franz. conglomérat, m. Sie bestehen aus theils scharf-, theils stumpfkantigen oder abgerollten und zugerundeten Bruchstücken, größeren u. kleineren Körnern u. Blättchen verschiedener Mineralmassen; alle diese Theile werden durch einfache oder gemengte Bindemittel zusammengehalten, welche häufig aus demselben, nur seiner zermaltenen Stoff bestehen als die größeren Bruchstücke; man rechnet hierzu Grauwacke, Todtligendes, die Sandsteinarten, Nagelfluh, Trachyttrümmergestein, Trach, Basalt- und Phonolithkonglomerate; f. d. betr. Art.

kongruent, adj., f. v. w. zusammenstellend, ähnlich- gleich, frz. égal, engl. equal, identical, heißen 1. in der Geometrie zwei od. mehrere räumliche Gebilde von der Beschaffenheit, daß das eine, durch Verschiebung im Raum um die Stelle des andern gesetzt, dieselbe genau ausfüllt. f. e. oder ähnlich-gleiche Gebilde unterscheiden sich also nur dadurch, daß sie andere Stellen im Raum einnehmen. Man kann daher von den Linien, f. e. Flächen und f. e. Körpern sprechen. Zwei mathematische Punkte sind stets, da der eine an Stelle des andern gedacht werden kann. Das Zeichen des Kongruenzzeichens oder der Kongruenz ist \cong oder \equiv , z. B. $\triangle abc \cong \triangle cdf$, zusammengefaßt als \sim , Zeichen der Ähnlichkeit, und dem Zeichen = der Gleichheit des Raumes. Ein Satz, der die Bedingungen angiebt, unter welchen zwei Gebilde, z. B. Dreiecke, f. sind, heißt ein **Kongruenzsatz**. — 2. In der Arithmetik heißen nach Gauß zwei Zahlen f., wenn sie, durch irgend eine dritte, die der Modulus genannt wird, dividirt, dieselben Reste ergeben. Gauß wählte hierfür das Zeichen \equiv . So schreibt man $a \equiv b$ (mod. c), wenn der Rest von a, durch c dividirt, derselbe ist wie der von b durch c dividirt. Es ist B. $29 \equiv 15$ (mod. 7), weil 29 durch 7 den Rest 1 giebt, den auch 15 durch 7 giebt; dabei wird auch stets die Differenz beider Zahlen $a - b$ durch den Modulus theilbar sein, $29 - 15 = 2 \cdot 7$. Die Lehre über diese Art des Kongruenzzeichens od. der Kongruenz der Zahlen hat viel Ähnlichkeit mit der Lehre von den Gleichungen.

König, m., **Mittelkönig**, frz. grain d'essai, culot, bouton, régule, m., engl. button, regulus, metal-grain, Korn von geschmolzenem Metall, als Probe.

Königsblau, n., f. Smalte und blaue Farben.

Königsgegelb, n. oder **Massicot**, 1. f. d. Art. Bleifarben; f. d. Art. Auripigment.

Königsholz, m., frz. bois royal, engl. royal wood, Queen's wood. 1. Auch Ficatinholz oder Coereboelzholz aus Farnambuco, Cayenne, Madagaskar u. China, soll von iner Dalbergia (Zam. Leguminosae) abstammen. Es ist dunkelbraunviolett aus bis schwarzbraun, hat rötliche Längensstreifen, ist dicht, schwer u. hart. — 2. Königs- olz von Sumatra, stammt von Fagraeae peregrina Bl., ein Zambesjubaum (Zam. Loganiaceae); es ist durch Härte, Dauerhaftigkeit und Schönheit ausgezeichnet und deshalb für die ausschließliche Benutzung der einheimischen Völker vorbehalten. — 3. f. v. w. Palisanderholz; f. d. Art. Jacarandenholz. — 4. Königsholz nachahmen, f. d. Art. Beize, S. 332 im I. Band.

Königspalme, f. (Oreodoxa regia), in Westindien u. Amerika einheimisch, hat in dem circa 1 m. dicken Stamm eine nur 5—8 cm. starke äußere Holzschicht, die so hart ist, daß gewöhnliche Wexte daran zerpringen. **Königspfähle**, m. pl. (Uferb.), sind Pfähle, die an durch schalwerk befestigten Stützen einzeln hervortragen, um im Anhängen der Schiffe zu dienen.

Königswasser od. **Goldscheidewasser**, n., frz. eau régale, acide nitro-muriatique, engl. aqua regia, gilder's aqua artis, dient zu Auflösen und Scheidung des Goldes vom Silber und zu Lösung aller der Metalle, die durch Salpetersäure oder Salzsäure allein nicht gelöst werden. Man

bereitet es durch Mischen von 1 Th. Salpetersäure und 2—3 Th. Salzsäure.

Königswellbaum, m. (Mühlensb.), senkrechter Wellbaum, dessen Trilling von dem Kamrad des Flügelwellbaums herumdrehet wird.

konisch, adj., franz. conique, engl. conical, cone (Mathem.), f. v. w. kegelförmig; **konische Räder** (Mach.), dienen, eine rotirende Bewegung in eine andere zu verwandeln, wenn die Drehungsachsen dieser beiden Bewegungen sich in einem Punkte schneiden. Vergl. Rad; **konisches Pendel**, f. Centrifugalregulator; **konische Ausfahröhren** an Gefäßen mit Flüssigkeiten geben größere Ausflußmengen als cylindrische; so ist für Wasser der Ausflußkoeffizient bei der Konvergenz der Kegelseiten von $0^\circ 0' = 0,829$, bei $5^\circ 26' = 0,924$, bei $13^\circ 24' = 0,946$. Von hier an nimmt der Koeffizient ab, je größer der Konvergenzwinkel ist. Der letztgenannte Winkel ist demnach der günstigste. [v. W.]

Konisterium, n., griech. κοιμιστήριον, mit Sand u. Staub bestreuter Platz, in den Geflüstern für die Hühner bestimmt, in Bädern und Palästen zu den Ringübungen eingerichtet, f. d. Art. Bad 4. b, Gymnasium und Palästra.

konjugirt, adj. (Geom.), f. v. w. zugeordnet. 1. **konjugirter Punkt** einer Kurve (f. d.), ein abgeordneter Punkt, der mit zur Kurve gehört. — 2. **Konjugirte Achse** wird bei der Ellipse auch die kleine Achse und bei der Hyperbel die imaginäre Achse genannt. Vergl. Ellipse u. Hyperbel. — 3. **Konjugirte Durchmesser** heißen bei Ellipse und Hyperbel zwei Durchmesser von der Eigenschaft, daß jeder dieser Durchmesser die Sehnen, welche parallel dem andern gezogen werden, halbirt. — 4. **Konjugirte Hyperbeln** sind zwei Hyperbeln, welche dieselben Asymptoten haben, bei denen aber die reelle Achse der einen gleichzeitig imaginäre Achse der andern ist. Ist nun die Gleichung der einen Hyperbel $a^2 y^2 - b^2 x^2 = a^2 b^2$, so ist die der ihr f. e. Hyperbel $a^2 y^2 - b^2 x^2 = + a^2 b^2$. — 5. Bei Flächen können f. e. Punkte gleichfalls vorkommen. Hierüber sowie über das Konjugirtsein einer Geraden mit einer Durchmesserene f. d. Art. Fläche III.

konkav, adj., frz. u. engl. concave, A. (Geom.) 1. ein ebener Winkel, der kleiner als 180° ist. Man unterscheidet dann die f. e. Winkel in spitze, rechte und stumpfe Winkel, je nachdem sie kleiner, gleich oder größer als 90° sind. Ein ebenes, geradliniges Dreieck kann nur f. e. Winkel haben, jedes ebene geradlinige Viereck muß wenigstens deren drei haben. — 2. Ein körperlicher od. Flächenwinkel, wenn sein Neigungswinkel kleiner als 180° ist. Auch die f. e. Flächenwinkel unterscheiden sich in spitze, rechte und stumpfe. — 3. Eine ebene Kurve in einem bestimmten Punkt gegen eine gegebene Gerade; f. d. Art. Kurve VII. — 4. Eine Fläche ist in einem bestimmten Punkt f. gegen eine gegebene Ebene hin, wenn die Fläche in der Umgebung dieses Punktes zwischen die Tangentialebene dieses Punktes u. die gegebene Ebene fällt.

B. In der Optik nennt man eine Linse f., wenn die berührende Ebene, welche man sich in einem Punkt der geschnittenen Fläche konstruirt denkt, in das Glas der Linse hineinfällt. Je nachdem die andere Seite dieser Linse auch f. ist oder nicht, unterscheidet man bikonkave, Fig. 2352, plankonkave, Fig. 2353, oder konverkonkave Linsen, Fig. 2354. Linsen dieser Art sind stets in der Mitte dünner als am Rand.

konkrete Zahl, f., f. v. w. benannte Zahl.

Könographie, f., lat. Cenographia, Gesamtanicht.

Konoid, n., Asterkel, m., franz. conoïde, m., engl. conoid, ein dem Kegel ähnlicher Rotationskörper, der durch Umdrehung einer krummen Linie um eine Achse entsteht, sobald die Achse die krumme Linie schneidet; f. Fläche.




Fig. 2352. 2353. 2354.

Konopeion, n., lat. conopeum, griech. *κονωπίον*, Bett mit Fliegenvorhang zum Abhalten der Rücken, auch dieser Vorhang selbst, daher Baldachin, Vorhang des Altartabernakels 2c.

Konsequenz, f. Diese darf bei Wahl der Formen und Verhältnisse eines Entwurfs nie aus den Augen gelassen werden, weil ohne logische Folgerichtigkeit und Uebereinstimmung nie wahre Schönheit erreicht werden kann. Hat man z. B. einmal bei einigen Formen sich an einen vorhandenen Stil angelehnt, so darf derselbe nie wieder verlassen werden. Hat man aber einmal einige Formen selbstständig, ohne Anlehnung an andere Stile, aus der Konstruktion entwickelt, so muß das bei allen Formen geschehen. Selbst auf Grundrissformen und Massentheilungen ist dies auszuweichen. Wenn man dem einen Theil der Räume oder Architekturmassen großartige, weitläufige Dimensionen gegeben hat, so darf man nicht andere Theile kleinlich und knäuerig behandeln u. s. f. Jede Inkonsequenz rächt sich durch Disharmonie und kann bis zur Karrikatur führen. Auf der andern Seite führt äußere Konsequenz häufiger oft zur inneren Inkonsequenz, wenn man z. B. die Fenster eines Speisekells nach außen groß und reich verziert gestaltet, und um der äußeren Gleichmäßigkeit willen die Küchenfenster ebenso ausstattet. Durch richtig abgewogene K. bekommt das Gebäude Stil (s. d.).

Konservatorium, n., frz. *conservatoire de musique*, Unterrichtsanstalt für Musik. Im allgemeinen ist das Gebäude ähnlich jeder andern Schule zu disponiren, doch müssen die einzelnen Uebungszimmer möglichst durch Doppelwände oder dergl. von einander isolirt werden, damit die Musik in dem einen nicht von der in dem andern gestört u. so ihre Wirkung beeinträchtigt wird. Auch muß ein größerer, sorgfältig aufgeführter Saal für gemeinschaftliche Uebungen, Konzerte 2c. vorhanden sein. Anzahl und Größe der einzelnen Räume, Anbringung von Wohnungen 2c. hängt von dem speziellen Umfang und der Einrichtung des Instituts ab. Auf Musik bezügliche Verzierungen, Embleme und statuarische Darstellungen können das Aeußere schmücken, welches im ganzen zwar würdigen, aber eher feiteren als düsternen Charakter erhalten muß.

Konservierung, f., frz. *conservation*, engl. *preservation*, des Bauholzes, s. darüber d. Art. Bauholz E. sowie die Artikel auslaugen, imprägniren, Leimfarben, Anstrich B. 23, 31—37, 46 und 47, C. 55 2c. Vergl. auch d. Art. Fäulnis, Hausschwamm, Kreosot, Theer, Schwefelsäure, Wasserglas 2c.

Konsole, f., s. d. Art. Console f.

Konsonanzen, f. pl., in der Farbengebung können zweierlei sein; entweder sind sie durch Harmonie der Farben herbeigeführt oder durch Kontraste; beide können schön sein und ist darüber d. Art. Farbe nachzulesen.

Konstante, f., beständige Größe (Math.), nennt man in der Algebra eine Größe, die ihren Werth nicht ändert, und bezeichnet sie meist mit den ersten Buchstaben des Alphabets. Meist ist die K. zugleich eine bekannte Größe. Im allgemeinen Integral einer bestimmten Funktion einer Veränderlichen, nach der letzteren genommen, findet sich eine willkürliche K., in der zweiten, dritten Integrale deren zwei, drei 2c., denn jeder dieser Integralenwerthe bleibt ein Integral der gegebenen Funktion bei jedem beliebigen Werth dieser K.n. Vergl. d. Art. Funktion. Ueber das konstante Glied einer Gleichung s. d. Art. Gleichung.

Konstruktion, f., überhaupt gesetzmäßige Zusammenfügung. Daher ist 1. in der Ausführung und Zusammenfügung der Bauteile nach ihren Eigenschaften und ihrer Bestimmung eine zweckentsprechende, wohlüberlegte K. das Hauptmittel zur Erlangung der Festigkeit. — 2. Beim Entwurfen muß nach der Zweckmäßigkeit der Eintheilung 2c. zunächst die Konstruktionsweise, d. h. die Art und Weise, wie man die Baumaterialien, in Rücksicht auf ihre Eigen-

schaften, dauerhaft zu verwenden und zusammenzufügen vermag, berücksichtigt werden; sie bedingt auch die Hauptmassen und dadurch die Form, und nur wenn die Formen nicht der K. widersprechen, kann ein Gebäude wahrhaft schön sein. — 3. Beim Zeichnen heißt K. das Verfahren die durch das Entwurfen (im Kopf oder in Skizzen) festgestellten Größen und Maße geometrisch oder perspektivisch richtig auf dem Papier durch Linien darzustellen. Die Anfangsgründe dieses Verfahrens ruhen in der K. einfacher geometrischer Figuren und in der Anwendung des Maßstabs. Konstruktionslinien, besser Hilfslinien, nennen man die zu Gewinnung der eigentlich darzustellenden Linien und Kurven nöthigen, nach Vollendung der Zeichnung in der Regel wieder beseitigten Hilfslinien. Daher heißt 4. in der Mathematik K.: der Theil des Beweises eines Lehrsatzes, zu welchem die nöthigen Vorbereitungen mittels Ziehen von Hilfslinien 2c. getroffen werden. Bei Aufgaben heißt so die Herrichtung der Lösung, mittels Zeichnen von Linien, welche Ebenen oder Flächen darstellen, bis zu einem Gebilde, von dem der eigentliche Beweis dann zeigt, daß es die betr. Bedingungen erfüllt.

Konstruktiv, adj. In der technischen Sprache wird dies Wort gewöhnlich in dem Sinn gebraucht: den für Festigkeit 2c. geltenden Regeln gemäß, Festigkeit versprechend; so sagt man: die Art, wie dieses Band eingebracht, die Befestigung dieser Schienen, der Fugenschnitt jenes Gewölbes ist nicht k. So nennt man auch Glieder und Verzierungen k., wenn sie der wahrhafte Ausdruck der Konstruktion sind, also nicht auf eine andere Konstruktion als die wirklich angewendete schließen lassen u. dgl. mehr. Seltener und weniger richtig wird das Wort als Gegensatz zu ornamental, also für „geometrisch konstruirbar“ gebraucht.

Kontaktgebilde, n. (Miner.), s. v. w. Uebergangsgebilde (s. d. und d. Art. Bauteile A. I. 2.).

Kontinentalströme, m. pl. Alle Stromgebiete (s. d. ergeben zuletzt an dem Rand der Kontinente ihr gesammeltes Wasser in das Meer. In Asien jedoch existirt ein Gebiet von 198 000 deutschen Meilen, aus denen — nach Berghaus, welcher daselbe das Gebiet der K. nennt — kein Tropfen in das Meer fließt. [v. Wgr.]

Kontrakt, m., frz. *contrat*, *marché*, m., d'ouvrages, engl. *contract*, *tender*. Die das Bauwesen betreffenden K.e sind einzutheilen in 1. Pflasterungskontrakt, 2. Arbeitskontrakt und 3. Entrepriskontrakt, welcher beide ersten vereinigt. Alle solche K.e bestimmen hauptsächlich die genaue Ausführung sämtlicher Arbeiten nach den betreffenden Auszeichnungen und den mündlichen Anordnungen des den Bau leitenden Architekten; Solidität, sowohl in Beziehung auf Material als auch auf die Ausführung aller Arbeiten, außerdem aber noch die Zeit, wenn jedes Material oder Arbeitsstück geliefert werden, sowie wenn das Gebäude fertig sein soll, die Konventionale Strafe für die den Termin versäumenden Lieferanten, auch wohl konventionale Prämie für schnellere Vollendung; hauptsächlich aber werden hierbei die Preise u. Zahlungsmodalitäten für Materialien und Arbeitsleistungen festgesetzt u. geordnet; werden diese Bedingungen von Seiten der Bauwerke nicht eingehalten, sind Materialien und Arbeitsleistungen nicht nach Vorschrift, so steht je nach der Fassung des K.s dem Bauherrn das Recht zu, die betreffenden Kosten entweder ganz zu kassiren oder wenigstens Abzüge von den affordirten Preisen zu machen. Je vollständiger nun ein K. ist, um so sicherer ist einerseits der Lieferant, anderseits der Bauherr gestellt, namentlich wenn der K. gerichtlich bestätigt ist.

Kontraktion, f., franz. und engl. *contraction*, s. v. w. Zusammenziehung. Ein Wasserstrahl, der aus einer Mündung in einem Gefäß austritt, zeigt einige Zeit nach Austritt eine Zusammenziehung der Wasserelemente im Vergleich zu der Form, die er hatte, als er die Mündung verließ, weil die Elemente in konvergierenden Bahnen, bel-

wenn die Gefäßwand dünn ist, durch die Mündung treten. Vollständige K. findet statt, wenn die Strahlen nach allen Richtungen hin konvergierend zur Mündung treten, wie dies bei einem Gefäß der Fall ist, wenn die Mündung in der Mitte der unteren Bodenfläche sich befindet. Unvollständige oder partielle K. hat statt, wenn nach einzelnen Seiten hin kein Konvergieren vorkommt, z. B. wenn die Mündung zwar in der untern Bodenfläche ist, aber an eine der Seitenwände stößt; noch unvollständiger, wenn die Mündung in einer Ecke der Bodenfläche statthat, wo zwei Seiten an einander stoßen. Bei vollkommener K. des Wasserstrahles (bei dünner Wand) zieht sich der Strahl, in einer Entfernung gleich der halben Mündungsweite, am meisten zusammen. Ist F der Querschnitt der Mündung, f der des am stärksten zusammengezogenen Wasserstrahles, so nennt man f/F den Kontraktionskoeffizienten; er hat in obigem Fall den Werth $0,64$. Bei Mündungen in der dünnen konvergierenden Wand wird dieser Koeffizient größer, in der divergierenden Wand kleiner, als in der ebenen, dünnen Wand. [v. Wgr.]

Kontumazanstalt, f., Quarantäne, Gebäude (nam. in Häfen) zu Unterbringung von Personen und Waren, die in Verdacht der Pestansteckung sich befinden; es müssen sich daher viele einzelne Zimmer, große Warenlager und die nöthigen Räume für Gastwirthschaft und das Dienstpersonal darin befinden. Die ganze Anstalt ist noch mit einer Mauer umgeben oder liegt mitten im Wasser und muß mit aller Rücksicht auf Gesundheit und Bequemlichkeit angelegt werden.

Kontur, m., frz. contour, f. Umriß, Umkreis.

Konvergenz, f. (Mathem.), Eigenschaft des Konvergierendseins; konvergierend, adj., heißen nämlich 1. zwei nicht parallele gerade Linien nach der Richtung hin, nach welcher sie, verlängert, sich schneiden würden. Nach der entgegengesetzten Richtung verlängert, entfernen sich die beiden geraden Linien immer mehr und heißen nach dieser Richtung hin divergierend. — 2. (Arithm.) heißt so eine Reihe mit einer unbestimmten Größe, wenn die Werthe der Reihe (sobald man der Unbestimmten auf einander folgende Werthe beilegt), d. h. die Summen aller ihrer Glieder sich entweder einer bestimmten endlichen Größe immer mehr nähern od. doch zwischen zwei endlichen Größen als Grenze bleiben. Wird der Werth der Reihe für gewisse Werthe der Unbestimmten unendlich, oder nähert er sich immer mehr der Unendlichkeit für auf einander folgende Werthe der Unbestimmten, so heißt sie divergierend; doch kann eine und dieselbe Reihe für einen bestimmten Intervall, in welchem die Werthe der Unbestimmten angenommen werden, konvergieren, während sie für einen andern Intervall divergirt.

konvex, adj., frz. und engl. convexe, heißt in der Geometrie 1. ein ebener Winkel, wenn er größer als 180° und kleiner als 360° ist. Ein ebenes geradliniges n-Eck kann höchstens $n-3$ k. od., wie sie auch genannt werden, e in springende Winkel haben. — 2. Ein körperlicher oder Flächenwinkel, wenn sein Neigungswinkel ein ebener k. Winkel ist. — 3. Ein Punkt in einer gegebenen Kurve gegen eine bestimmte Gerade hin, f. d. Art.

Kurve VII. — 4. Eine Fläche in einem Punkt gegen eine Ebene hin, wenn die Tangentialebene in diesem Punkt zwischen die Fläche und die gegebene Ebene fällt. — 5. In der Optik heißt eine Linse k., wenn sie so geschliffen ist, daß für jeden Punkt die Verhüllungs-ebene außerhalb der Linse fällt. Je nachdem eine solche Linse auf der andern Seite wieder k. oder eben, od. konvav geschliffen ist, unterscheidet man drei Arten k. Linzen, nämlich bikonvexe (Fig. 2355), plankonvexe (Fig. 2356) u. konkavkonvexe (Fig. 2357). Die letztere Art heißt auch Meniskus. In allen 3 Fällen ist die Linse in der Mitte dicker als am Rand. Die gewöhnliche Schleif-

ungsweise ist der Art, daß die geschliffenen Flächen Kugelflächen bilden.

Konverität, f., Eigenschaft des Konvergierens, oder Maß für die Abweichung einer konvergen Linie oder Fläche von der Geraden, resp. Ebene, z. B. Biegung eines Gewölbes.

Konvolute, f., 1. (Math.) K.n heißen zwei krumme Linien, welche einander so zugeordnet sind, daß durch Abwickelung der einen die andere zum Vorschein kommt. — 2. (Forml.) f. v. w. Schnecke am ionischen Kapitäl.

konzentrisch oder **homozentrisch**, adj., frz. concentrique, engl. concentric, heißen 1. zwei Kreise, deren Mittelpunkte auf einander fallen. Das Gegentheil heißt **excentrisch**. In der Kriegsbaukunst wird das Wort konzentrisch als gleichbedeutend mit central, d. h. nach einem Mittelpunkt gerichtet, gebraucht. — 2. f. er Bogen, franz. arc concentrique, engl. concentric arch, f. v. w. eingehender, eingefetzter Bogen (f. d.).

Konzertsal, f. Musik und Stil.

Koordinate, f. (Math.), frz. coordonnée, f., engl. coordinate, 1. Bestimmungssüß zu Feststellung der Lage eines Punktes. Um z. B. in der Ebene die Lage eines Punktes zu ermitteln, genügt es, seine Entfernung von 2 auf einander winkelfrechten, als fest angenommenen, unbegrenzten geraden Linien zu kennen. Diese Linien xx' u. yy' (Fig. 2358 A) nennt man die **Koordinatenachsen**, und zwar speziell xx' die **Abzissenlinie** oder Achse der x, weil auf ihr Theile, Abzissen, abgeschnitten werden, in deren Grenzpunkten, gewöhnlich rechtwinklig od. schiefwinklig parallel mit yy' der Ordinatenslinie, die sogen. Ordinatenslinien errichtet werden, deren Endpunkte man dann verbindet und so die gesuchte Kurve erhält. Die Formeln für Kurven geben die Größen der Abzissen und Ordinatensachsen an, welche man zur graphischen Konstruktion solcher Kurven auf die Achsen anträgt. Beide Achsen zusammen, nebst der Art der Bestimmung eines Punktes, bilden das Koordinatensystem. Der Durchschnitt der Achsen o heißt Anfangspunkt des Systems, die Achse, xx' , die Abzissenachse oder die Achse der x und die andere, yy' die Ordinatensachse oder die Achse der y. Ein Punkt m ist dann durch die Länge der Linien m n und n o = m p, od. durch o n und o p bestimmt. o n heißt das x oder die Abzisse von m, und o p das y oder die Ordinate von m. Die ganze Ebene wird so in 4 Abtheilungen getheilt; nimmt man die Achsenrichtungen ox und oy als die positiven an, so haben in der Abtheilung y o x alle Punkte K.n, in der Abtheilung y o x' positive Ordinatens und negative Abzissen; in der Abtheilung x o y findet das umgekehrte statt und endlich in $x' o y'$ sind beide K.n negativ. Ueber die Bestimmung einer Linie, sie sei krumm oder gerade, durch eine Gleichung zwischen x und y, worin die K.n allgemein gehalten sind, f. d. Art. Kurve 1. Außer diesen, am meisten üblichen, rechtwinkligen K.n giebt es noch viele andere Systeme, so z. B. schiefwinklige, wo die Achsen unter schiefem Winkel sich schneiden und die K.n parallel mit diesen gerechnet werden; ferner **Polarkoordinaten** (f. d.) und andere. Die analytische Geometrie beschäftigt sich mit ihrer Untersuchung. Im Raum hat man für das rechtwinklige System 3 auf einander winkelfrechte Achsen, die man die Achsen der x, y, z nennt. Ein Punkt wird hier bestimmt, indem man von ihm aus Winkelrechte auf diese 3 Achsen fällt und die Abschnitte auf den Achsen, vom Anfangspunkt des Systems aus gerechnet, bestimmt. Die 8 entstehenden Abtheilungen des Raumes unterscheiden sich durch das Vorzeichen bei den einzelnen K.n. Eine Gleichung zwischen den 3 allgemein gehaltenen K.n drückt eine Fläche oder Oberfläche aus; zwei der K.n willkürlich gewählt, geben die dritte u.

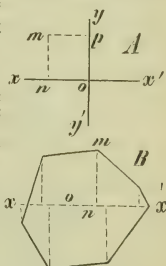


Fig. 2358.



Fig. 2355, 2356, 2357. daß für jeden Punkt die Verhüllungs-ebene außerhalb der Linse fällt. Je nachdem eine solche Linse auf der andern Seite wieder k. oder eben, od. konvav geschliffen ist, unterscheidet man drei Arten k. Linzen, nämlich bikonvexe (Fig. 2355), plankonvexe (Fig. 2356) u. konkavkonvexe (Fig. 2357). Die letztere Art heißt auch Meniskus. In allen 3 Fällen ist die Linse in der Mitte dicker als am Rand. Die gewöhnliche Schleif-

bestimmen so einen Punkt dieser Fläche. Eine Kurve doppelter Krümmung ergibt sich durch die Zusammenstellung zweier Gleichungen, s. d. Art. Kurve I. Auch im Raum giebt es viele verschiedene Arten von Koordinatensystemen, doch ist das rechtwinklige das meist gebräuchte. — 2. Bei der Feldmessung benutzt man die K., indem man z. B. bei der Bestimmung eines größeren Landstückes, welches die Form eines Vielecks hat (Fig. 2358 B), eine gerade Linie $x \times x'$ absieht, in ihr einen bestimmten Punkt annimmt u. nun die Lage der einzelnen Endpunkte des Vielecks durch die K. in Bezug auf o, als Anfangspunkt des rechtwinkligen Systems, bestimmt, so etwa für m durch die Bestimmung der Längen von m n und o n. Auch hier gelten die Namen Abcissen für die Linien auf $x \times x'$ und Ordinaten für die darauf senkrecht stehenden.

Koot oder **Kott**, f., frz. kott, m., engl. cabin (Schiffb.), eine an der Hinterseite des Schiffs befindliche kleine Kammer für den Steuermann, bei Heringsbüsen eine kleine Kajüte auf Deck.

Kopal, m. Siehe zunächst den Art. Copal; ein anderer amerikanischer K., Resina Copal vom Courbaril, fließt als heller Balsam aus dem Stamm des in Südamerika und Westindien wachsenden Lofu- oder Heuchredenbaumes (Hymenaea Courbaril, Fam. Hilfenfrüchtler). In der Erde erhärtet er u. wird dann in Stücken bis zu mehreren Pfund gefunden. Wichtig ist er bei Herstellung von Lack und Firniß. — Der von den Engländern Anime, Anime occidentalis genannte K. kommt wahrscheinlich von Icica Icicariba. Eine andere Sorte, Kopalgummi, kommt vom Kopalbaum (Vateria Indica), einem Baum Ostindiens, der einen Umfang von $4\frac{1}{2}$ m. erreicht. Das auschwitzende Harz verhärtet an der Luft und wird bernsteinähnlich. Es wird außer anderen Verwendungen auch zu Firniß benutzt.

Kopalfirniß, m., s. d. Art. Firniß und Copal.

Kopallack, m., s. d. Art. Copallack.

Kopf, m., 1. frz. tête, f., engl. head, an Gewölbesteinen, Keilen, Hammerklängen u. die stärkere Seite, an länglichen Quadern od. Mauerziegeln das schmale Ende. — 2. (Bergbau) das Ende eines Stempels, welches in das Büchsenloch zu liegen kommt. — 3. (Schießb.) obere Ecke einer Schieferplatte, durch welche ein Loch geschlagen wird, um sie anznageln zu können, s. d. Art. Dachdeckung 1. — 4. f. v. w. Walfentopf, Sparrentopf u. — 5. (Wasserf.) bei Röhrenleitungen diejenige Seite einer Röhre, in welche der Schwanz der folgenden Röhre gesteckt wird. — 6. Bei Windmühlen der vordere Theil der Welle, an welcher die Flügel befestigt sind. — 7. Die Krone eines Baumes. — 8. (Schiffb.) das Vorbertheil eines Schiffes. — 9. s. d. Art. Bußne. — 10. f. d. Art. Daumen 1. — 11. K. einer Säule, s. Kapitäl. — 12. Anschlag eines Streichmaßes, einer Reißschiene od. dergl.

Kopfbalken, m. (Brückenb.), s. Kappe eines Bockes.

Kopfband, n., 1. (Zimm.) oberes Winkelband, s. unter Band I. c. — 2. f. v. w. Aufschlagband, s. Band VI. a. 7.

Kopfblatt, n., s. d. Art. Bett im 1. Bd.

Kopfblech, n., s. in d. Art. Brücke.

Kopfbolzen, m., frz. cheville, boulon à tête, s. Bolzen.

Kopfbretung, f., Schablone des Steinmeß; vgl. d. Art. Abbreiten, Bechlag und Schablone 1.

köpfen (Forstw.), oder **kappen**, trsf. 3., franz. épointer, engl. to top a tree, s. v. w. die Wipfel der Bäume abhauen; geschieht besonders bei Pappeln und Weiden.

Kopffaschine, f. (Wasserf.), frz. fascine f. de retraite, engl. headed fascine, s. d. Art. Faschine.

Kopfholz, n. (Zimm.), heissich für Boekholm.

Kopfsquader, m. (Maur.), franz. parpaing, m., engl. perpendicular stone, im Streder- u. Läuferverband der Streder, welcher also mit der schmalen Seite nach außen steht.

Kopfrasen, m., **Kopfsode**, f., frz. gazon à talus, engl. head-sod, s. d. Art. Rasen und Sode.

Kopfschwelle, f. (Zimm.), s. Fig. 360 a. b. S. 235 im 1. Band.

Kopfseite, f. (Maur.), franz. panneau de tête, parement, m., engl. head, face, Vorderfläche, sichtbare Steinfläche eines Mauersteins.

Kopfstation, f., franz. station f. de débroussement, engl. cul-de sac-station, s. d. Art. Eisenbahnstation.

Kopfstein, m., 1. f. v. w. Kragstein. — 2. f. v. w. Kopfstück 1. — 3. f. v. w. bossirter Pflasterstein.

Kopfloß, m., bei einer Treppe, franz. brise-cou, m.; s. d. Art. Treppe.

Kopfsüß, n., 1. (Maur.) frz. fausse boutisse, f., engl. header, head-stone, s. v. w. Scheinbinder, s. d. Art. Binder 1. c., überhaupt jedes kurze Stück Stein, z. B. das Drittel oder Viertel eines Mauerziegels, wenn solches nicht durch Längentheilung, sondern durch Quertheilung erlangt wird. — 2. (Tischl.) der obere Querriegel, welcher die beiden Hinterfüße eines Stuhles verbindet. — 3. K. einer Thüre, s. v. w. Sturz. — 4. (Bergb.) franz. tête de sonde, engl. stirrup, Wirbelstück, oberster Theil eines Erdbohrer's.

Kopfsange, f. (Schloss.), s. Reißfloben.

Kopfsiegel, m., frz. demi-boutisse en brique, engl. head brick, Kopfstück von Ziegel.

Kopie, f., franz. copie, f., engl. copy, Abwerf, m., Abzeichnung, Vervielfältigung einer Zeichnung oder eines körperlichen Gegenstandes. A. Kopirung von Zeichnungen. Die gewöhnliche Manier, ganz aus freier Hand, oder mittels eines über das Original aus Stichen oder Fäden gezogenen Netzes oder durch Abnahme aller Maße mit dem Zirkel, ist sehr langwierig und dabei doch unsicher. Es seien hier einige andere Methoden angeführt. 1. Das Pausen oder Durchzeichnen mittels Oelpapier oder Pausleinwand, welches auf die Zeichnung befestigt wird. Die K. bleibt stets durchsichtig und das Oelpapier sehr wenig haltbar. Die Bereitung etwas festeren Kopirpapiers siehe unter d. betr. Art. 2. Das eigentliche Pausen od. Kalchiren; man bestreicht mit Röthel, Kreidepulver u. die Rückseite des zu kopirenden Blattes, legt dann das weiße Papier darunter und geht die Linien mit einem Griffel nach; dadurch wird aber das Original hinten beschmutzt und durch die Eindriße des Griffels unscheinbar gemacht. 3. Durchzeichnen auf an sich undurchsichtiges Papier. Man legt das Papier, auf welches man die Zeichnung haben will, auf das Original auf und bestreicht letzteres mit in gut gereinigtem Benzin oder Benzol getränkter Baumwolle, wodurch das Papier so durchsichtig wird, daß man die feinste Zeichnung des Originals vollkommen deutlich sieht, ohne daß das Original dabei leidet, oder daß das zum Durchzeichnen bestimmte Papier fettig wird. Die Bleistift-, Tinte- oder Tuschstriche haften viel fester und dauerhafter als auf gewöhnlichem Papier, selbst die feinsten Bleistiftstriche lassen sich nur schwer durch Reibschuf wieder wegreiben. Bei größeren Originalen besuchte man das Papier nur nach und nach mit dem Benzin, weil es beim Trocknen wieder völlig undurchsichtig wird. 4. Durchstechen mittels der Kopirnad, einer feinen, mit ziemlich breitem Kopf versehenen Stahlnadel. B. Kopirung von plastischen Werken. Die gewöhnliche Methode s. unter d. Art. Punktieren. Neuerdings empfiehlt man hierzu von allen Seiten verschiedene Arten von Kopirmaschinen. Eine der besten ist nachstehend beschriebene: Modell (Patrone) u. der Körper, z. B. der Holzkloß, aus dem man die K. schneiden will, werden beide auf eine gemeinschaftliche Achse befestigt. Diese Achse befindet sich zwischen den Spitzen eines Reitstockes, der, in einem Rahmen befindlich, von unten auf eine schwingende Bewegung erhält. Die Patrone wird beim Drehen beständig durch eine Feder gegen einen eisernen Knopf gedrückt u. der mit der Patrone sich gleichzeitig umdrehende Holzkloß durch eine runde Schneidfräse, die sich an einer festen Achse, mit ihrer Schneide in gleicher

Vint mit der Vorderseite des Knopfes laufend, dreht, geschnitten und gemodelt. C. Kopirung von Kupferschiden, Lithographien u. auf Zeuge. Man setzt das zu kopirende Blatt einer mäßigen Wärme in horizontaler Lage über einer großen Schale aus, die eine konzentrirte Auflösung von Schwefelwasserstoff-Ammoniak enthält. Die sich entwickelnden Dämpfe verdichten sich auf dem Dessin, welches nach 3—5 Minuten genug von demselben aufgenommen hat; man trocknet es nun ein wenig zwischen Löschpapierbogen und legt es, die Schwärze oder Tusche nach unten gerichtet, auf das mit Bleiweiß überzogene Zeug; dann bedeckt man es mit einigen Blättern feuchten Papiers und preßt das Ganze. Nachdem die innige Verührung eine Viertelstunde lang gedauert hat, findet man auf dem Zeug die getreue K. des Dessins, welches zu neuen Uebertragungen dienen kann. D. Neues Verfahren, Zeichnungen zu vervielfältigen. Man verbreitet auf eine Glasstafel eine dünne Lage Bleiweiß, worauf man mit einer Nadel überall das Bleiweiß entfernt. Wenn man dabei die Glasstafel auf einen schwarzen Stoff legt, werden die Striche schwarz erscheinen. Hierauf legt man die Tafel in ein Messing- oder Drahtsieb u. taucht sie in eine Auflösung von Schwefelsäure, welche das Bleiweiß in einigen Sekunden schwärzt, und verfährt dann behufs der Vervielfältigung mit der Glasplatte auf dieselbe Art, wie bei der Photographie mit dem Glasnegativ; dabei bediene man sich mit salpetersaurem Silber zubereiteter photographischer Papiere, womit die Abbrüde genommen werden. Um dem Negativ Dauer zu geben, überzieht man es mit einem harten und ganz dünnen Firniß, welcher in der Photographie angewendet wird. E. Autographische Kopirung. Man paßt die Zeichnung mit autographischer Tinte, der man, um die Striche besser sehen und kontrolliren zu können, lithographische Tusche zugehen kann. Dann wird die K. schnell und vorsichtig zum Steindruck gegeben und von diesem auf Stein umgedruckt, darauf durch den Druck vervielfältigt. F. Neuerdings sind eine Menge Kopirvorrichtungen im Handel, z. B. der Hestograph u.

Kopirpapier, n. (durchsichtiges), zu machen. Ein Stück Wachs oder Harz, etwa in der Größe einer menschlichen Faust, löst man in $\frac{1}{2}$ Liter Terpentinöl auf, nimmt dann das feinste Vespapier, legt es auf ein reines Bret, streicht die Flüssigkeit mit einem weichen Pinsel auf die eine Seite des Papiers und hängt es an einen sauberen Ort zum Trocknen auf.

Kopirzwecke, f., s. Reißzwecke.

Koppelbalken, m. (Zimm.), s. v. w. Range (s. d.).

Koppelsäulen, f. pl. (Forml.), Säulenköpfe, s. v. w. gekuppelte Säulen; s. d. Art. Säule und gekuppelt.

Korallenholz, n. (Bot.), span. Arbol madre, ist das weiche, forstartige Holz des echten Korallenbaumes (*Erythrina Corallodendron* L., Fam. Erythrineae), der im heißen Amerika kultivirt wird. Man benutzte es zu Stöpseln, leicht tragbaren Leitern u. Rothes K., rothes Sandelholz, franz. Santol rouge tendre od. bois de corail tendre, stammt von dem gummigebenden Flügel- fruchtbaum (*Pterocarpus gummifer* Best.) auf Haiti; ist hellroth, leicht und saftig.

Korb, m., 1. frz. corbeille, f., engl. basket. Bei Uferbauten verwendet man hier und da Körbe; dies ist eine Art Schanzkorb, welcher mit Reisholz gefüllt in einen Strom versenkt wird, um eine Art Schutzbuhne zu bilden. 2. frz. corbeille, vase, campane, engl. bell, am Kapital s. v. w. Kern des Kapitals, Kapitälzumpf.

Korbe, **Korve**, f. (Schiffb.), beim Flußschiffbau s. v. w. Bauchstück, Spanten u.

Korbeele, n. (Wasserb.), s. Karbeele.

Korbküste, f. (Wasserb.), Damm, welcher auf versenkten Körben gegründet ist.

Korblinie, **Korbbogen**, **Korbhakenbogen**, frz. vouite f. en

anse de panier, cherche-cercle, m.; s. d. Art. Bogen E. I. 11. S. 429 und Fig. 716, 718 sowie 755—757.

Korbmaderbinse, f., s. Spartgras, Esparto.

Korbflange, f. (Masch.), s. Bläuel 2.

Korbwagen, m., frz. banne, f., cabas, m., s. Wagen.

Korbweide, f. (Bot., *salix viminalis*), s. unter Weide.

Korbwerk, n. (Uferb.), Befestigung des Ufers mit halbrunden Körben.

Koreit, m. (Miner.), s. Agalmatolith, Bildstein.

korinthisch, (adj. (Forml.), franz. corinthien, engl. corinthian, lat. corinthius. I. Korinthische Bauweise bei den Griechen. Ueber die kunsthistorische Stellung der k. Bauweise s. d. Art. Baustil und Griechisch; über die statische Begründung der Kapitälform s. Kapital. Die k. Säulenordnung scheint ziemlich gleichzeitig mit der ionischen aufgefunden, aber erst etwas später als jene zur Anerkennung u. mit der daraus folgenden häufigeren Handhabung zur Ausbildung gediehen zu sein. Wenn schon in Anwendung der früheren Ordnungen die griechischen Architekten durchaus nicht nach einem Schema sich richteten, sondern unter Beibehaltung des Typus sich manche Variationen gestatteten; so geschah dies noch viel mehr bei Anwendung der k. Ordnung, die man fast für eine bloße weitere, künstlerisch freiere Fortbildung der ionischen zu halten verführt wird, die von ihr noch bei weitem an Leichtigkeit, Reichthum u. Zierlichkeit überflügelt wird. Vitruv nennt unter Erzählung einer Sage den Kallimachos als Erfinder der k. Ordnung; vgl. d. Art. Akanthus u. Fig. 2359. Aber einestheils zeigen schon ägyptische Kapitäle ähnliche Blattüberschläge, andernteils findet sich die k. Ordnung an Gebäuden, die vor Kallimachos gebaut sind; nach Pausanias soll Stokas zuerst die k. Ordnung am Tempel der Pallas zu Tegea verwendet haben (398 v. Chr.). An diesem ältesten Beispiel findet sich allerdings nicht Akanthus, sondern anderes Laubwerk an den Kapitälern angebracht. So könnte man vielleicht dem Kallimachos die Einföhrung des Akanthusblattes in das k. Kapital zuschreiben. Die Dimensionen schwanken in der aus nachstehender Tabelle zu ersiehenden

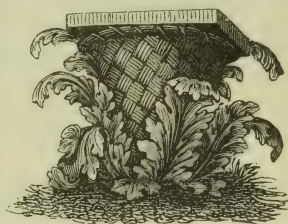


Fig. 2359.

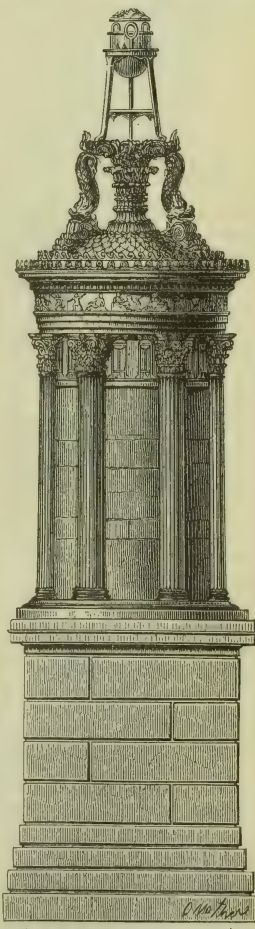


Fig. 2360. Choragisches Denkmal des Nysitratos.

Die Dimensionen schwanken in der aus nachstehender Tabelle zu ersiehenden

Benennung der Glieder.	Höhe.	Ausladung.
A. Gebälk im ganzen	110—140	75—80
1) Kranzgefäß	48—51	75—80
Darin: Plättchen, nicht immer vorhanden	2—2 $\frac{1}{2}$	75—80
Karnies oder Sima (dito)	10—12 $\frac{1}{2}$	—
Plättchen	2—2 $\frac{1}{2}$	70—75
Stäbchen (nicht immer vorhanden)	1 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$	69—75
Platte	10 $\frac{1}{3}$ —12	65—71
2) Fries, glatt oder mit sehr verschiedener Ornamentik besetzt	21—39 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$ —32 $\frac{1}{2}$
3) Architrav im ganzen	37 $\frac{1}{4}$ —51	32 $\frac{1}{2}$ —39 $\frac{1}{2}$
Darin: Plättchen	1 $\frac{1}{2}$ —3	32 $\frac{1}{2}$ —39 $\frac{1}{2}$
Zierglieder	sehr ver-	schieden.
Oberer Streifen	11 $\frac{1}{3}$ —17 $\frac{1}{3}$	27 $\frac{3}{4}$ —32 $\frac{1}{2}$
Mittelstreifen	10—14 $\frac{1}{2}$	26 $\frac{7}{8}$ —31
Unterstreifen	7 $\frac{1}{4}$ —14 $\frac{1}{2}$	26—31
B. Säule.		
1) Das Kapitäl im ganzen	57—83	32 $\frac{1}{2}$ —42 $\frac{1}{2}$
Abakus, gerade Achse	9 $\frac{1}{2}$ —13	32 $\frac{1}{2}$ —42 $\frac{1}{2}$
Abakus, über Eck	9 $\frac{1}{2}$ —13	58—78 $\frac{1}{2}$
Ekvoluten, über Eck	9—12	53—56
2) Der Schaft im ganzen	436 $\frac{1}{2}$ —497	Job. 25—26 $\frac{1}{2}$ unt. 30
Halsglieder	2—3	27 $\frac{1}{2}$ —29 $\frac{1}{2}$
Breite der Stenge unten	1 $\frac{3}{4}$ —2 $\frac{1}{2}$	
3) Die Basis	21—31	42—45
Oberer Rundstab	4—5 $\frac{1}{2}$	36—38 $\frac{1}{2}$
Plättchen	1—1 $\frac{1}{2}$	36—39
Einziehung	4 $\frac{1}{2}$ —7	Job. 36—39 unt. 38—41 $\frac{1}{2}$
Plättchen	1—1 $\frac{1}{2}$	38—42
Unterer Rundstab	6 $\frac{1}{2}$ —8	41—46
C. Plinthus	10 $\frac{1}{2}$ —38	31 $\frac{1}{2}$ —73

Weise, dabei ist der Halbmesser des Säulenschafts in 30 Partes getheilt und die Maße sind in solchen Partes ausgedrückt. Sämmtliche Zierglieder, besonders aber die Unterglieder zwischen Sängeplatte und Fries, sind ungemein verschieden; bald Zahnschnitte, bald Modillons, Konsolen zc. mit verschiedenen, theils um diese Haupttheile gekröpften, theils durchlaufenden Gliederchen, Karniesen, Blätterstäben zc. Vor allem die Auszierung mit Blättern und Ranken, besonders die Blätterbesetzung des Kapitäls, variiert so sehr, daß Zahlenangaben geradezu Unsinn sein würden; jeder Architekt ordnete dieselben so an, wie er es für am schönsten hielt. Dies wird am augenscheinlichsten klar durch Vergleichung der Kapitäle von zweien der bedeutendsten k. n. Denkmale. Fig. 2360 zeigt das zum Andenken an einen im Jahr 334 v. Chr. in den olympischen Spielen errungenen Sieg errichtete choragische Monument des Lykratea zu Athen, Fig. 2361 aber zeigt die Säulenordnung dieses kleinen, sehr zierlichen Monuments (der Unterbau ist etwa 3,5 m. breit und 4 m. hoch); damit nun vergleiche man (Fig. 2050) das Kapitäl vom Thurm der Winde zu Athen und das Pilasterkapitäl (Fig. 2051) vom Peribolos des Demetertempels zu Eleusis. Aus dieser Vergleichung und obiger Tabelle geht die reiche Mannfaltigkeit der k. n. Säulengestaltung hervor; am meisten aber und am glänzendsten zeigt sich dieselbe in der ornamentalen Besetzung der Glieder mit Blattwerk, in der figuralen Ausschmückung der Friese u. in der Bemalung. Denn auch die k. n. Bauten waren farbig geschmückt, nach ähnlichen Gesetzen, wie die dorischen (s. d.). Doch scheint namentlich Braun bei tiefliegenden Flächen und Gold bei hochliegenden Ranken, schwachen Gliedern zc. sehr vorgeherrschet zu haben. Die Pilaster und Anten hatten übrigens nur selten blätterbesetzte Kapitäle, häufiger waren dieselben, wie in Fig. 2362, ähnlich den ionischen angeordnet, nur höher, reicher und mannfaltiger verziert und mit geringerem Verständnis für die Entstehung der Form der einzelnen Glieder aus den Funktionen. Thüren, Fenster,

Antenfische, Wandabschlüßungen zc. mögen wohl ganz ähnlich wie bei der ionischen Bauweise gewesen sein, erhalten ist davon nichts Vollständiges; die theilweise erhaltenen Thüren und Fenster gleichen den ionischen, haben auch manchmal eine Giebelverdachung; der obere Karnies des Gebälks, die Sima, ist häufig ganz durchbrochen als Reihe von Palmetten; die ganzen Säulenreihen stehen häufig auf einem Säulensstuhl, statt der bei dorischen Tempeln vorkommenden Stufenreihen. Vor dem Eingang befindet sich dann eine Freitreppe, eingefast durch zwei vorgekröpfte Stüden des Säulensstuhls, welche zugleich als Postamente für Statuen zc. dienen.

II. Korinthische Säulenordnung bei den Römern. Im Anfang wurde die griechisch-korinthische Ordnung von den Römern fast unverändert angewendet, z. B. am Tempel der Vesta in Tivoli. Aber schon an der Vorhalle des Pantheon, 26 v. Chr., finden wir sie bedeutend reicher, dabei weniger graziös angewendet. Wir geben als Beispiel in Fig. 2363 die Säulenordnung vom Tempel des Jupiter Stator in Rom, der gegen Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. von Domitian umgebaut wurde. Spätere, noch bedeutendere Umbildungen erzeugten die römische Säulenordnung; s. d. Art. Römisch. Einer Säule, welche noch zu den k. n. zu rechnen sich dürfte, scheint der in Fig. 2364 abgebildete Säulenfuß aus der Zeit Konstantins anzugehören.

III. Korinthische Ordnung der neueren Meister. Da mehr Beispiele der k. n. Ordnung als anderer sich erhalten hatten, dieselbe auch den modernen Begriffen besser entsprach, wurde sie von den Meistern der Renaissance bei weitem besser verstanden. Nur Scamozzi ist unglücklich hierin gewesen. Bignole's k. n. Ordnung geben wir in Fig. 2365 u. 2366. Näheres s. in d. Art. Renaissance.

Kork, m., frz. liège, m., engl. cork. a) gewöhnlicher, stammt von der Korkeiche (s. d.); b) amurensischer, s. d. Art. Korbbaum; c) brasilianischer, wird aus der Rinde des Sumpf-Trompetenbaumes (Bignonia uliginosa Gomez.) gewonnen. Im Bauwesen dient der K. wegen seiner Ela-

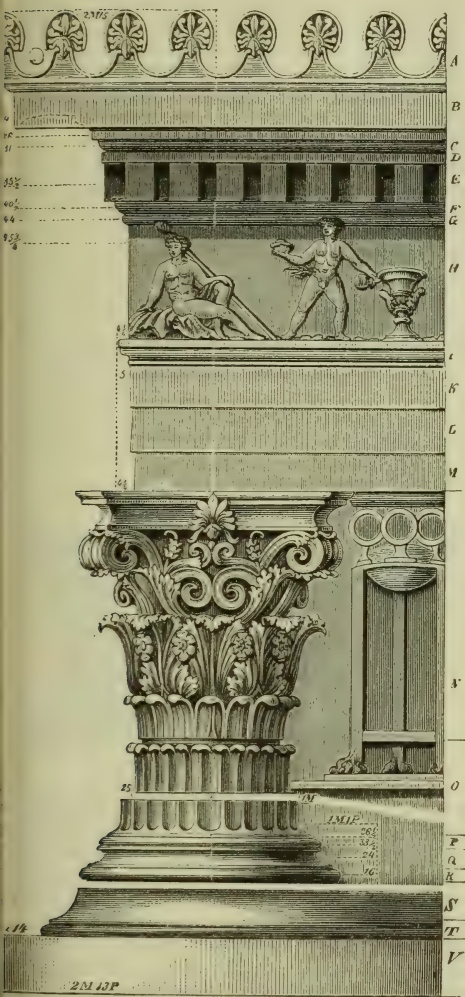


Fig. 2361. Vom Monument des Lysikrates.

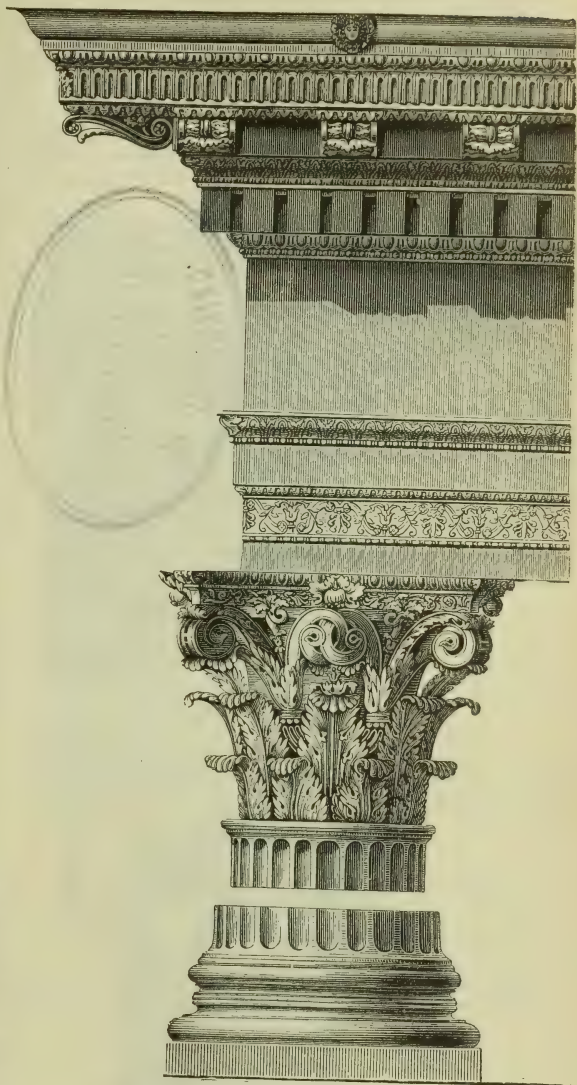


Fig. 2363. Vom Tempel des Jupiter Stator in Rom.

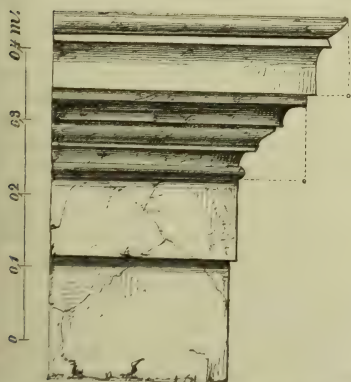


Fig. 2362. Corinth. Antentkapitel vom Thurm der Winde.

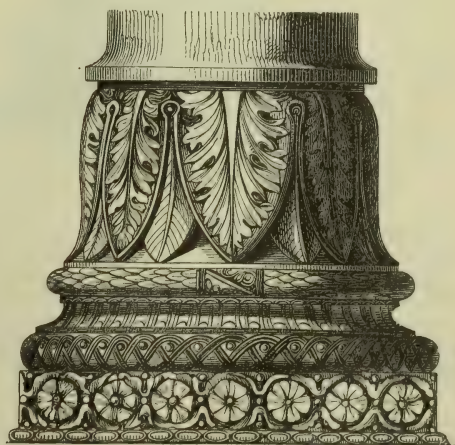


Fig. 2364. Aus St. Prassede in Rom.

stizität bei. zu Unterlagen unter Möbelsüße, zu Ausfüttierung von Ventilen, zur Dichtung von Fenster- und Thürverschlüssen, wegen seiner Leichtigkeit (spez. Gew. = 0,3) zu Schwimmern bei Apparaten, die auf Flüssigkeiten ruhen sollen, ferner in ganzen Stücken als ungemein leichtes Material zu grottenhafter Dekoration in Glashäusern, Boudoirs etc., wegen seiner schlechten Wärmeleitung zu Umhüllung von Dampfkesseln etc.; siehe auch Korkstein, Korkteppich etc.

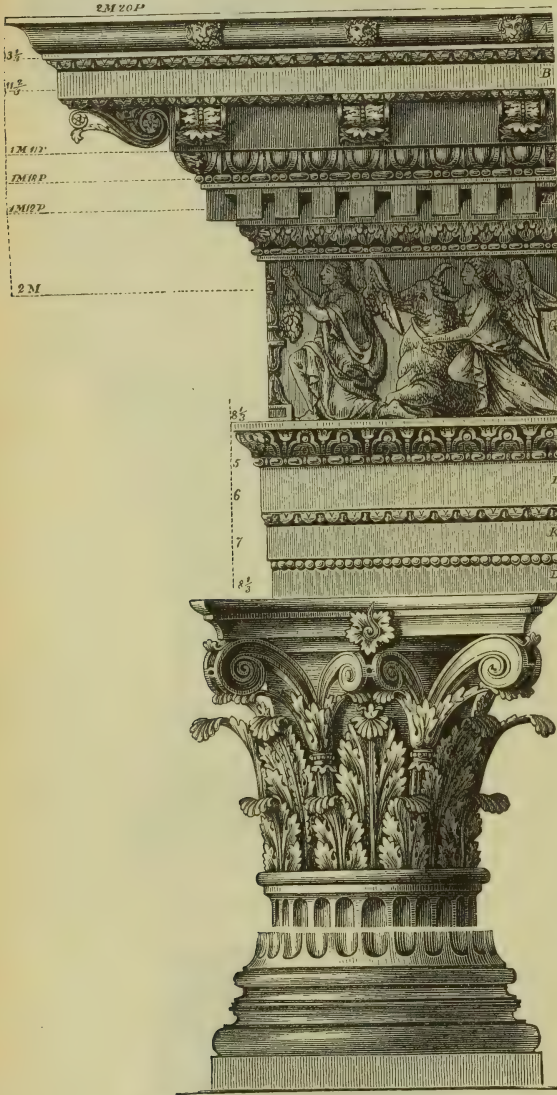


Fig. 2365. Korinthische Ordnung des Vignola.

Korkbaum, m., amurenischer (Phellodendron amurense Rupr., Fam. Xanthoxyleae), ein Baum des Amurgebietes, dessen poröse Außenborke als Kork benutzt wird.

Korkdrachenbaum, m., f. d. Art. Drachenbaum.

Korketche, f. (Bot.), frz. liège, engl. cork-tree (Quercus Suber L., Fam. Cupuliferae), mäßig großer Baum des Mittelmeergebietes, dessen Rinde den bekannten Kork liefert; vgl. d. Art. Etche d. Die harlen äußersten Schichten sind der sog. männliche Kork (Liège mâle), welche als unbrauchbar entfernt werden; unter ihnen liegt der weiche weibliche Kork (Liège femelle), den man zu Pfropfen etc.

benutzt. Unter der handdicken Kortschicht liegt die eigentliche Rinde des Baumes, welche beim Abschälen unverletzt bleiben muß und nach einigen Jahren eine neue Kortschicht erzeugt. Geringere Mengen Kork erhält man auch von der unechten K. (Quercus Pseudo-Suber) und von der abendländischen Etche (Quercus occidentalis Gay).

Korkholz, n., von dem Sumpfflaschenbaum (Ananopalastris, Fam. Annonaceen) stammend, ist so loder, daß es in Westindien und Westafrika als Flaschenstöpsel Verwendung findet.

Korkrüster, f., f. glatte Ulme.

Korkstein, Korkziegel, m., D. R.-P. von Grünzweig u. Hartmann in Ludwigshafen. Diese dienen zum Eindecken des Dampftraumes stationärer Kessel und zu Umhüllung der Cylindern von Dampfmaschinen.

Korkteppich, m., Linoleum, n., franz. tapis-liège, m., engl. cork-floor-cloth. Dieser Bodenbeleg wird in England nach patentirtem Verfahren gefertigt, wobei grob pulverisiertes Korkholz und oxydirtes Leinöl die Hauptbestandtheile bilden. Die Masse wird schließlich auf wasserdichtes Segeltuch 2mm. dick aufgetragen u. mit demselben durch Walzen aufs engste verbunden. Diese gewebte Unterlage fehlte bei dem früher so berühmten Kamptulikon, weshalb beim sog. Schwirnen der Böden oftmals Bruch oder Senkung entstand, und diese Mängel führten zu dessen

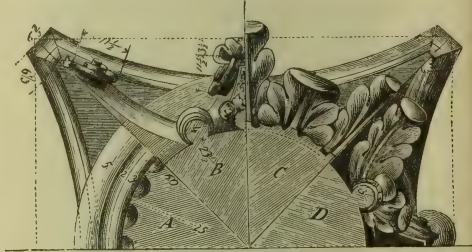


Fig. 2366. Kapitälgrundriße zu Fig. 2364.

Verdrängung durch das neue Fabrikat. Es besitzt eine sehr große Dauerhaftigkeit und Weichheit, ist beinahe unempfindlich gegen Wasserdampf, Feuchtigkeit, Hitze und Kälte und hebt das Geräusch des Gehens fast vollständig auf. Die Geschmeidigkeit dieser Bodenbelege gestattet deren Aufrollen in beliebiger Länge, bis zu 30 m.; die Breite ist 182 cm. und passen die Kanten der Stücke so genau zusammen, daß dieselben auch in großen Salons ein ununterbrochenes Dessin bilden. Während für Hausgänge und Treppen meist abgepaßte Läufer gewählt werden, sind die für Zimmer bestimmten Linoleumteppiche in verschiedenen Dessins bedruckt und kann die Farbe nach Maßgabe der Tapeten od. Möbel gewählt werden. Vermöge inniger Verbindung mit der Grundmasse erhalten sich die brillanten Farben jahrelang frisch u. werden später für geringe Auslage neu aufgedruckt. Die Anwendung des Linoleum bei Neubauten ist ganz besonders zu empfehlen, da es nur die allerbilligste Unterlage erfordert und weder Feuchtigkeit noch Staub durchläßt, gleichzeitig aber auch den Zimmern und Korridors eine gewisse Eleganz und Komfort mittheilt. In der Regel läßt man Linoleumteppiche permanent liegen und daher festmachen. Vor allem werden Unebenheiten ausgefüllt — bei Steinböden durch Portlandcement, bei alten Holzböden durch eine Mischung von Sägmehl mit Kleister oder Leim; glatte Legung wird erleichtert, wenn man die Oberfläche des Linoleums unmittelbar vorher mit heißem Wasser abwäscht, was bei Treppenläufern nöthig ist. Letztere werden mit den üblichen Messingstäben befestigt; bei anderen Läufern und beim Zusammenfügen mehrerer Stücke ist ein Festmachen nicht nöthig (außer mit wenigen Stiften), weil das Linoleum zufolge seiner Schwere und Geschmeidigkeit sich flach an

den Boden anschließt. Dit wird jedoch theilweise Befestigung vorgenommen, indem man Leinwandstreifen auf den Boden spannt und die Kanten der zusammengepaßten Stüde darauf fleßt, während an stark frequentirten Stellen ein totales und direktes Ausfieben an den Boden mittels Tapezierkleister die Dauerhaftigkeit bedeutend erhöht. Auf Steinplatten ist der beim Einkauf mit zu beziehende Linoleumcement als Klebmaterial nöthig. Zu etwaiger Einfassung von Läufern und Vorlagen liefern die Fabriken gezogene Messingkanten, ebenso Messingdecken, Messingstifte, Messingbänder u. messingene od. verkupferte eiserne Stäbchen für Treppen. Das Reinigen geschieht für gewöhnlich durch kehren, von Zeit zu Zeit mittels Wasser u. Bürste (Soda ist zu vermeiden). Linoleum wächst sich leicht und ist augenblicklich trocken gerieben, da das Material keine Wassertheile absorbiert u. den Schmutz nur schwer annimmt, bes. wenn der schnell trocknende (geruchlose) Linoleumfirniß von Zeit zu Zeit angewendet wird.

Korn, n., 1. (Bergb.) Erzstücke, welche kleiner sind als eine Haselnuß, f. auch König. — 2. frz. grain, m., texture, f., engl. grain, fracture (Miner.), die Erhöhungen, welche in hartem, gesprungenem oder zerbrochenem Mineral auf dem Bruch sich zeigen; in dieser Hinsicht wird grobes und feines K. unterschieden; f. d. Art. Bruch, körnig u. Bausteine. — 3. Bei Legirung f. v. w. Feingehalt. — 4. Als Längenmaß f. v. w. Linie, f. Maß. — 5. Loch in dünnem Eisen. — 6. Körner (Miner.), in 30 cm. hoch von Körnern kommen manche Mineralien vor. Diese Körner finden sich eckig, platt und mehr oder weniger rundlich, meist uneingewachsen, höchstens von Größe einer Haselnuß; dabei werden unterschieden: graupig, grobkörnig, von der Größe einer Erbse bis herab zu der des Hanfkorns, feinkörnig (bis zum Sirjeforn), feinstörnig (bis zum kaum erkennbaren).

Kornährenholz, n. (Bot.), f. Palmiraholz.

Kornboden, m., frz. grenier, m., engl. granary, corn-loft, f. v. w. Getreideboden (f. d.).

Korndarre, f. (landw. Bauw.), f. d. Art. Darre.

Kornelkirsche, Dürliche, Herliche, Judentkirsche, f. (Cor-nus mascula, Familie Hornsträucher), ein einheimischer Baum von 5—7 m. Höhe, mitunter über 30 cm. dick, der keines hübschen, glänzenden Laubes und seiner eßbaren Beeren wegen angepflanzt wird. Sein Holz ist sehr dauerhaft und zu Tischler- und Drechselerarbeiten geschätzt, jedoch nicht häufig. Vergl. auch Korneläufersbaum. — Die großblütige K. (C. florida) ist in Nordamerika zu Hause, wird bis 12 m. hoch und hat ein schweres, hartes Holz, das eine treffliche Politur annimmt.

Körnel, m. (Steinm.), f. d. Art. Gründl und Krönel.

körnen, trj. B., 1. (Hüttenw.), f. d. Art. Eisen II. 1. C. c. und Aufbereitung. — 2. (Schloff.) da, wo ein Loch eingeschlagen werden soll, es mit dem sogenannten Körner, n., frz. pointeau, amorçoir, engl. centerpunch, einem runden Dorn, vorzeichnen.

Körner-Anhydrit, m. (Miner.), erscheint derb und in gebogen-schaligen Massen, Weiß ins Graue, Blaue und Rothe, körniges Gefüge. Glänzt perlmutter- und wachserartig, durchscheinend bis undurchsichtig. Arbeiten aus K., der schöne Politur annimmt, müssen gegen Luftfeuchtigkeit geschützt werden. Vergl. d. Art. Anhydrit.

Körnerlack, m., frz. laque f. en grain, engl. seed lac, d. Art. Gummilack.

Körnerzinn, n. (Hütt.), f. Zinn.

Kornhaus, n., f. d. Art. Getreideboden und Speicher. Außer den eigentlichen Lager- und Speicherräumen muß in K. noch einen Saal zu Abhaltung der Getreidebörsen, einige Kontoren und Verwaltungsräume und einige große Brückenwägen enthalten. In Staaten, wo Getreidepöhl- röhren werden, können auch die betr. Zollbüreaus mit in dem K. angebracht sein.

körnig, adj., frz. grenu, granulaire, engl. granular.

körniges Gefüge, n. (Miner.), f. d. Art. Gefüge; u. A. giebt es körnigen Baryt, f. d. Art. Baryterdesalz d. 3.; körnigen Thoneisenstein, f. d. Art. Thoneisenstein 2c.; über körniges Eisen, frz. fer à texture grenue, engl. crystalline iron, f. im Art. Eisen.

Kornkeller, Kornthurm, m., 2c., f. Silo.

Kornwurm, Getreidewurm, m.; so werden verschiedene Insekten genannt, die das Getreide auf den Kornböden benagen. Mittel dagegen sind: gute Lüftung, Verschleichen aller Ritzen im Holz mit Kienöl, Einbringen von Waldameisen in die Kornböden.

Kornzange, f. (Schloff.), f. Federzange.

Körper, m. (Mathem.), frz. corps, engl. body. Vollkommen begrenzter Theil des Raumes; die Begrenzung geschieht entweder allseitig durch Ebenen od. allseitig durch krumme Flächen oder durch beide zugleich. Zur ersten Klasse gehören Prisma, Pyramide, Polyeder 2c., zur zweiten Kugel, Sphäroid 2c., zur letzten Cylinder und Kegel.

Körperberechnung, f. (Mathem.), Vergleichung des räumlichen Inhaltes, Körperinhalts, eines Körpers mit dem eines andern, der als Einheit gewählt wird (vgl. d. Art. Kubikinhalt u. Kubikeinheit). Das gebräuchlichste Zeichen für den Kubikinhalt ist V (Volumen).

I. Für ebenflächige Körper gelten zu Bestimmung des Inhalts folgende Formeln: a) bei einem Würfel von den Seiten a ist $V = a^3$; b) bei einem geraden Parallelepipedon von den Kanten a, b, c ist $V = a, b, c$; c) bei einem schiefwinkligen Parallelepipedon, überhaupt bei einem Prisma ist, wenn F die Grundfläche u. h die Höhe bezeichnet, $V = Fh$; d) bei einem schief abge schnittenen Prisma ist, wenn F die Grundfläche und z den Abstand des Schwerpunktes der Schnittfläche von der Grundfläche bezeichnen, $V = Fz$, also z. B. bei einem dreiseitigen schief abge schnittenen Prisma mit den drei Seitenkanten h_1, h_2, h_3

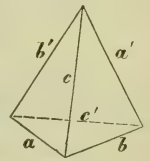


Fig. 2367.

$$V = F \frac{(h_1 + h_2 + h_3)}{3};$$

e) bei einer Pyramide mit der Grundfläche F und der Höhe h ist $V = \frac{Fh}{3}$; f) bei einer dreiseitigen Pyramide, Fig. 2367,

deren sechs Kanten a, a_1 , b, b_1 , c, c_1 , sind, wo a und a_1 zwei sich gegenüberstehende Kanten bezeichnen, ebenso b und b_1 , c und c_1 , ergibt sich der Inhalt:

$$V = \frac{1}{12} \sqrt{a^2 a_1^2 (b^2 + b_1^2 + c^2 + c_1^2 - a^2 - a_1^2) + b^2 b_1^2 (c^2 + c_1^2 + a^2 + a_1^2 - b^2 - b_1^2) + c^2 c_1^2 (a^2 + a_1^2 + b^2 + b_1^2 - c^2 - c_1^2)};$$

g) bei einer abgekürzten Pyramide mit den Grundflächen F und F_1 und der Höhe h ist $V = (F + F_1 + \sqrt{FF_1}) \frac{h}{3}$;

h) für einen Obelisk mit rektangulären Grundflächen von den Seiten a_1, b_1, a_2, b_2 , und der Höhe h ist

$$V = \left[2(a_1 b_1 + a_2 b_2) + a_1 b_2 + a_2 b_1 \right] \frac{h}{6} = \frac{a_1 + a_2}{2} \frac{b_1 + b_2}{2} h + \frac{a_2 - a_1}{2} \frac{b_1 - b_2}{2} \frac{h}{3};$$

i) für einen Keil mit rektangulärer Grundfläche von den Seiten a_1, b_1 ist, wenn derselben die Kante a_2 im Abstand h gegenübersteht: $V = \frac{b_1 h}{6} (2a_1 + a_2)$; k) der Inhalt eines

regulären u. jedes andern Polyeders, welches einer Kugel umschrieben ist, ergibt sich als das Produkt aus der gesamten Oberfläche in den dritten Theil des Radius der eingeschriebenen Kugel.

II. Für Körper, welche allein von krummen oder von krummen und ebenen Flächen zugleich begrenzt werden:

a) der Inhalt eines Kreiscylinders mit dem Halbmesser r

der Basis und der Höhe h ist: $V = \pi r^2 h = 3,14159 r^2 h$; b) der Inhalt eines hohlen Cylinders oder der einer Röhre ist, wenn r_1 den äußeren und r_2 den inneren Halbmesser, h aber die Höhe bezeichnet:

$$V = \pi (r_1^2 - r_2^2) h = 2\pi r d h,$$

wobei der mittlere Halbmesser $\frac{r_1 + r_2}{2} = r$ und die Dicke $r_1 - r_2 = d$ gesetzt wird; c) für einen Kreiskegel mit dem Halbmesser r und der Höhe h hat man $V = \frac{\pi}{3} \cdot r^2 h$;

d) dagegen ist für einen abgestumpften Kegel mit den Radien r und r_1 der beiden Grundflächen und der Höhe h

$$V = \frac{h\pi}{3} (r^2 + r_1^2 + rr_1) \\ = \frac{h\pi}{6} (r^2 + r_1^2 + (r + r_1)^2);$$

e) der Inhalt einer Kugel vom Halbmesser r oder dem Durchmesser d ergibt sich mit Hilfe der Formeln:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = 4,1888 r^3 \text{ oder}$$

$$V = \frac{\pi}{6} d^3 = 0,5236 d^3;$$

f) für eine Kugel mit diametralem, cylindrischem Loch von der Länge l ist

$$V = \frac{\pi}{6} l^3 = 0,5236 l^3;$$

g) für eine Kugelcalotte ergibt sich, wenn deren Höhe h , der Basisradius a , und der Kugelradius r ist:

$$V = \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3} \right) = \frac{\pi}{6} h (3a^2 + h^2);$$

h) bei einer körperlichen Kugelzone ist, wenn a und b die Halbmesser der Grundflächen und h den Abstand derselben von einander bezeichnet

$$V = \frac{\pi h}{2} \left(a^2 + b^2 + \frac{h^2}{3} \right);$$

i) der Inhalt eines Ellipsoides mit den Halbmessern a , b ,

c ist $V = \frac{4\pi}{3} a b c$.

Die Bestimmung des Inhalts anderer von gesetzmäßig gebildeten Flächen begrenzter Körper geschieht am kürzesten mit Hilfe der Integralrechnung durch doppelte Integrale. Bei Körpern mit nicht gesetzmäßiger Begrenzung muß die Simpson'sche Regel angewendet werden.

Körperfarbe, f. v. w. Deckfarbe, f. unter Farbe.

körperliche Figuren, f. d. Art. Dreieck 3., Figur 2c.

Körpermaß, f. v. w. Kubikmaß; f. in d. Art. Kubikinhalt und Maß.

Korrektionshaus, n., f. Gefängnis.

Korfun heißt im Russischen Cherson, daher korfunische Kunstwerke f. v. v. aus dem Chersones, überhaupt aus Griechenland, eingeführte Kunstwerke.

Korvette, f. (Schiffb.), frz. corvette, f., engl. corvet, span. corbeta, schnellsegelndes Kriegsschiff, welches nur 16—18 Kanonen führt, aber den Dienst einer Fregatte thut; die kleinsten $K.$ n haben nur 2 Masten, den großen u. den Fockmast, ein Verdeck mit Schanze und Kastell.

Korykation, n., griech. $\kappa\omicron\rho\upsilon\kappa\alpha\tau\omicron\nu$, lat. corycaenum, langer Hof, später auch überbaute Halle in der Palästra, wo das Werfen mit Säcken geübt ward, die mit Mehl, Sand 2c. gefüllt waren.

Kos, indisches Längenmaß von 5000 Schritten.

Kossekante, f., frz. cosécante, f., engl. cosecant, doch gewöhnlicher Cosécante oder cosecans (Mathem.), ist eine trigonometrische Funktion (f. d.), sowohl beim Winkel als bei Zahlen angewandt u. durch Vorsetzung des Wortes cosec. vor den Winkel od. die Zahl angezeigt. In einem rechtwinkligen Dreieck, dessen einer spitze Winkel $= a^\circ$ ist, ist:

$$\text{cosec. } a = \frac{1}{\sin. a}$$

oder gleich dem Quotienten aus der Hypotenuse, dividirt durch die dem Winkel a gegenüberstehende Kathete, ebenf. gleich der Sekante des Komplementwinkels, daher der Name (verkürzt aus complementi secans); beide Funktionen sind nur selten im Gebrauch, da sie sich leicht aus sinu und cosinus ableiten lassen.

Kosinus, doch häufiger Cosinus, m., frz. u. lat. cosinus engl. cosine, verkürzt aus complementi sinus (Math.) ist eine trigonometrische Funktion (f. d. Art. Winkel u. Zahlwerthe), welche durch Vorsetzung der Abkürzung cos vor diese bezeichnet wird. In einem rechtwinkligen Dreieck, bei welchem ein spitzer Winkel $= a^\circ$ ist, ist $\cos. a^\circ =$ dem Quotienten aus der dem Winkel a° anliegenden Kathete, dividirt durch die Hypotenuse. Der $K.$ eines Winkels ist = dem sinus (f. d.) des Komplementwinkels, woher der Name rührt. **Cosinus versus** ist ebenfalls eine trigonometrische Funktion, die durch cos. vers. bezeichnet wird. Für einen spitzen Winkel a ist $\cos. \text{vers. } a^\circ = 1 - \sin. a^\circ$. Ebenso ist $\cos. \text{vers. } a^\circ = \sinus \text{ versus (f. d.) } 90^\circ - a^\circ$. Diese Funktion wird jetzt wenig mehr angewandt, indem man lieber den sinus einführt.

Kosse, f., 1. (Steinbr.) die oberste Lage blätterigen Gesteins, welche zunächst unter der Dammerde liegt u. unter welcher die festeren und stärkeren Steinlagen sich befinden — 2. f. v. w. Kos.

Kostenanschlag, **Kostenausweis**, m., f. Bauanschlag.

Kosthakar, n., f. d. Art. buddhistische Bauweise.

Kot, n., 1. (Schiffb.) frz. kott, m., engl. run, Raum im Hintertheil eines Schiffes, dient dem Konstabler zu Aufbewahrung seiner Geräthschaften. Vgl. d. Art. Koot. — 2. f. d. Art. Elle.

Kotangente, häufiger Cotangente, franz. cotangente f., engl. cotangent, lat. cotangens (Mathem.), eine trigonometrische Funktion (f. d.), durch cot. od. cotg. bezeichnet. Für einen spitzen Winkel a in einem rechtwinkligen Dreieck ist cotg. a der Quotient aus der dem a anliegenden Kathete, dividirt durch die dem a gegenüberliegende Kathete da z. B. bei einem rechtwinkligen Dreieck, wenn der spitze Winkel 45° beträgt, die beiden Katheten gleich sind so ist cotg. $45^\circ = 1$. Die $K.$ eines Winkels ist = dem tangens des Komplementwinkels, woher der Name rührt. Es ist auch:

$$\text{cotg. } a = \frac{\cos. a}{\sin. a},$$

mittels welcher Formel man cotg. in sin. und cos. verwandeln kann.

Kote, f. (Feldm., Zeichn.), f. d. Art. cote.

Kothe, f., 1. in der Mark Brandenburg f. v. w. Häuschen; — 2. in Schweinefäulen die einzelne Eintheilung f. d. Art. Stall und Kote.

Kothholz, n. (Brückenb.), bei hölzernen Brücken, welche gepflastert oder mit Schutt überfahren sind, die zu jeder Seite gelegten Balken, an welche sich das Pflaster oder der Schutt stützt.

Kon, m. (Bot., Cordia subcordata), Baum auf den Sandwüchsinen, welcher ein schönes Nutzholz liefert.

Koursf, m., Predigtstuhl in der Moschee; in den größten stehen deren mehrere für die Vais.

Koutab, Rinderschule im mohammedanischen Orient meist über den öffentlichen Brunnen od. Cisternen angelegt.

Kovienagel, **Koviliennagel**, m., f. Karvielnagel.

Krabbe, f. (Forml.), f. d. Art. Kriechblume.

Krabber, m., Krabpasser, bei Schiffszimmerleuten 1. f. v. w. Zirkel. — 2. frz. rouanne f. a marquer, engl. racing-knife, f. im Art. Streichmessel.

Kradweide, f. (Bot., salix fragilis), f. unter Weide.

kräftig, adj. (Vergb.), f. v. w. flüchtig.

Kraft, f. (Mech.), frz. force, f., engl. power, force.

Die unsichtbare Ursache der Wechselwirkungen zweier verschiedener Körper oder der Theilchen eines und desselben

Körpers auf einander. Infolge seiner Thätigkeit wird ein Körper, wenn er in Ruhe ist, in Ruhe bleiben; wenn er sich aber in Bewegung befindet, sich geradlinig und mit gleichförmiger Geschwindigkeit bis in Ewigkeit fortbewegen. Wenn also ein vorher ruhender Körper in Bewegung gesetzt, oder ein bewegter Körper seine Richtung oder Geschwindigkeit ändert, so ist man genöthigt, eine Ursache davon anzunehmen, welche man eben mit dem Namen *Kraft* bezeichnet. Die Wirkungsweise der Kräfte läßt auf zwei wesentlich verschiedene Klassen derselben schließen. Die eine umfaßt solche Kräfte, welche selbständig Bewegung erzeugen können; man nennt sie bewegende Kräfte oder Kräfte im besondern; die andere umfaßt diejenigen, welche nicht im Stande sind, Bewegung zu erzeugen, wohl aber vorhandene Bewegungen abzuändern oder zu hindern; sie heißen *Widerstände*. So ist ein Tisch, auf welchem ein Körper liegt, als Widerstand zu bezeichnen; nimmt man die auf den Körper wirkende *K.*, die Schwerkraft, weg, so wäre der Tisch nicht im Stande, Bewegung hervorzubringen, während eine solche sofort eintritt, sobald der Widerstand entfernt wird. In der Praxis spielen die Widerstände eine bedeutende Rolle, vor allem die Reibung. Der Sitz der *K.* ist in einem Körper zu suchen. Dieser Sitz kann außerhalb des Körpers sein, auf welchen die *K.* wirkt; er kann aber auch innerhalb liegen. Solche innere Kräfte sind z. B. die Kohäsionskraft, die Elastizität, die Expansion. Diese bringen den Körper in einen Gleichgewichtszustand, welcher demselben seine eigenthümliche Form giebt, und erzeugen nur dann Bewegung, wenn der Körper durch äußere Kräfte aus diesem Zustand gebracht wird. Jede *K.* ergreift den Körper, auf welchen sie wirkt, in einem bestimmten Punkt, dem *Angriffspunkt*, und sucht diesen nach einer gewissen Richtung fortzubewegen, welche als Richtung der *K.* bezeichnet wird. Unter den bewegenden Kräften sind wieder zwei wesentlich verschiedene Arten zu unterscheiden, welche in der Mechanik getrennt behandelt werden müssen. Dies sind 1. die *Momentankräfte*, welche nur einmal und dann nicht wieder wirken; 2. die *kontinuirlichen Kräfte* mit ununterbrochener Wirkung. Je nachdem diese von gleicher Stärke bleiben oder nicht, nennt man dieselben *konstante* oder *variable* Kräfte. Die Momentankräfte erzeugen eine gleichförmige, die kontinuierlichen eine beschleunigte Bewegung. Die Kräfte kann man nur messen durch ihre Wirkungen, d. h. je nachdem sie momentan oder kontinuierlich wirken, durch die erregten Geschwindigkeiten oder Beschleunigungen. Sie werden am einfachsten den letzteren proportional angenommen, sowie den bewegten Massen, so daß man setzen kann $P = mc$ oder $P = mp$, wo eigentlich noch ein konstanter Faktor eintreten sollte, den man aber bei geeigneter Wahl der Masseneinheit gleich der Einheit setzen kann und wo die erste Formel für Momentankräfte, die zweite für kontinuierliche Kräfte gilt (c bezeichnet hier, wie gewöhnlich, eine Geschwindigkeit, p eine Beschleunigung, m eine Masse, P ein Kraft). Bei einem allen Körper ist das Gewicht G die *K.*, welche ihn in Bewegung setzt, und seine Beschleunigung ist der bekannte Werth $g = 9,81 \text{ m.}$; somit ergibt sich auch $G = mg$; $m = \frac{1}{g} u. P = \frac{Gp}{g}$. Gewöhnlich stellt man die Kräfte durch gerade Linien dar, deren Richtung u. Länge die Richtung und Größe der entsprechenden *K.* repräsentiren. Wenn mehrere Kräfte in einer und derselben geraden Linie und nach gleicher Richtung wirken, so kann man dieselben ersetzen durch eine einzige *K.*, welche so groß ist wie die Summe jener einzelnen Kräfte, u. mit ihnen gleiche Richtung hat. Ferner lassen sich zwei Kräfte, welche in derselben geraden Linie, aber einander entgegengesetzt wirken, durch eine einzige ersetzen, welche dem Unterschiede beider Kräfte gleich ist u. im Sinne der größeren wirkt. Aber auch zwei oder mehrere Kräfte, welche zugleich nach ganz beliebigen

Richtungen unter einem Winkel auf einen materiellen Punkt einwirken, kann man durch eine einzige ersetzen. Man nennt dieses Problem die *Zusammensetzung* der Kräfte u. nennt die zusammenzusetzenden Kräfte *Seitenkräfte* ob. *Komponenten*; die einzige *K.*, welche mit dieser gleichen Wirkung besitz, *Resultante* oder *Mittelkraft*. Sie ist gleich und gleichgerichtet mit der Diagonale des Parallelogramms, welches sich aus den beiden Kräften als Seiten konstruiren läßt und welches man mit dem Namen

Fig. 2368.

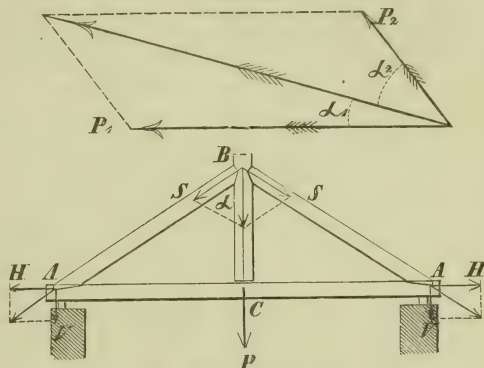


Fig. 2369. Kräftezerlegung.

des Parallelogramms der Kräfte bezeichnet. Danach kann man sofort die Resultate und ihre Richtung berechnen. Sind in Fig. 2368. P_1 u. P_2 die beiden Seitenkräfte, ist φ der von ihnen gebildete Winkel, R die Resultirende und sind α_1 und α_2 die Winkel zwischen R und P_1 , sowie zwischen R und P_2 , so ist:

$$R = \sqrt{P_1^2 + P_2^2 + 2 P_1 P_2 \cos \varphi}.$$

$$\sin \alpha_1 = \frac{P_2 \sin \varphi}{R}; \sin \alpha_2 = \frac{P_1 \sin \varphi}{R}$$

Ist umgekehrt R gegeben, so kann man dasselbe ersetzen durch P_1 und P_2 , welche sich offenbar sehr leicht berechnen lassen, wenn nur R , α_1 und α_2 gegeben sind. Alsdann sagt man, R sei zerlegt in die beiden anderen Kräfte P_1 u. P_2 . Eine solche Zerlegung der Kräfte kommt in der Mechanik sehr oft vor; besonders häufig ist der Fall, wo die beiden Seitenkräfte winkelmäßig zu einander wirken sollen. Ist alsdann α der Winkel zwischen R und P_1 , so ergibt sich einfach:

$$P_1 = R \cos \alpha. P_2 = R \sin \alpha.$$

Ein Beispiel hierzu kann vorstehendes einfaches Hängewerk Fig. 2369 abgeben. Die auf den Balken AA vertheilte Last kann man sich in dessen Mitte vereinigt zu einer *K.* P an der Hängesäule BC ziehend denken, dann zerlegt sich diese in zwei gleiche, in den Streben BA fortzupflanzende Kräfte S , welche durch die Formel $S = \frac{P}{2 \sin \alpha}$ zu berechnen sind, wobei α den Winkel zwischen Hängesäule und Strebe bedeutet; die *K.* S aber zerlegt sich wiederum in zwei andere, in eine horizontale H , welche den Balken AA ausspannt, und in einen Vertikaldruck V . Sie werden beide durch diese Formeln bestimmt:

$$H = S \cos \alpha = \frac{P}{2} \cotang \alpha \quad V = S \sin \alpha = \frac{P}{2}.$$

Hat man mehr als zwei Kräfte zusammenzusetzen, z. B. $P_1, P_2, P_3 \dots$, so kann man die Resultirende aus ihnen finden, indem man zuerst diejenige R_1 aus P_1 u. P_2 sucht, sodann R_2 aus R_1 und P_3 , R_3 aus R_2 u. P_4 , und so fortfährt, bis alle Kräfte zusammen vereinigt sind. Dies würde aber besonders in der Rechnung sehr umständlich werden, weshalb man dann viel lieber einen andern Weg einschlägt. Es sei zunächst das Kräftesystem in einer Ebene vorausgesetzt und greife an einem und demselben Punkte

an. Alsdann lege man durch diesen in die Ebene ein rechtwinkliges Koordinatensystem und zerlege sämtliche Kräfte P in ihre Komponenten nach den beiden Achsen. Dieselben sind, sofern $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ die Winkel zwischen P_1, P_2, \dots und der X -Achse; bedeuten, in Richtung dieser Achse:

$P_1 \cos \alpha_1, P_2 \cos \alpha_2, \dots, P_n \cos \alpha_n$ u. in der Y -Achse: $P_1 \sin \alpha_1, P_2 \sin \alpha_2, \dots, P_n \sin \alpha_n$.

Diese sämtlichen Komponenten lassen sich zusammenfassen in nur zwei, nämlich:

$X = P_1 \cos \alpha_1 + P_2 \cos \alpha_2 + \dots$ in der Achse der x ,
und $Y = P_1 \sin \alpha_1 + P_2 \sin \alpha_2 + \dots$ in der Achse der y .

Aus X und Y folgt aber sofort die Resultierende R sämtlicher Kräfte, denn ist φ der Winkel zwischen derselben

u. der X -Achse, so wird $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$; $\tan \varphi = \frac{Y}{X}$.

Wenn die wirkenden Kräfte nicht in einer Ebene liegen, so wird die Modifikation nur unbedeutend; man legt dann durch den Angriffspunkt drei rechtwinklige Koordinatenachsen und zerlegt die Kräfte P nach denselben. Man bekommt schließlich drei Kräfte in den drei Achsen, welche man wiederum zusammensetzt. Die Resultierende paralleler Kräfte ist gleich der Summe derselben. Sind durch die

Koordinaten x_1, y_1, z_1 die Angriffspunkte der einzelnen Kräfte bestimmt, so ergibt sich der Angriffspunkt der Mittelkraft, der sogenannte Mittelpunkt des Systems, durch folgende Abstände von den drei Koordinaten-Ebenen:

$$\begin{aligned} x &= \frac{P_1 x_1 + P_2 x_2 + \dots}{P_1 + P_2 + \dots} \\ y &= \frac{P_1 y_1 + P_2 y_2 + \dots}{P_1 + P_2 + \dots} \\ z &= \frac{P_1 z_1 + P_2 z_2 + \dots}{P_1 + P_2 + \dots} \end{aligned}$$

Ein besonders bemerkenswerther Fall tritt ein, wenn man zwei Kräfte zusammenzusehen hat, welche parallel, aber von entgegengesetzter Richtung sind. Hier ergibt sich nämlich die Resultierende gleich Null u. ihr Angriffspunkt unendlich fern. Zwei solche Kräfte haben keine fortschiebende Wirkung, wohl aber eine drehende. Man nennt sie Kräftepaare, frz. couples de forces, engl. couples of forces, und mißt sie durch ihr Moment, d. i. durch das Produkt aus ihrer R . in den senkrechten Abstand der beiden Kräfte. Zwei Kräftepaare geben gleiche Wirkung, wenn ihre Momente gleich sind und sie außerdem in derselben oder in parallelen Ebenen liegen. Eine beliebige Anzahl von Kräftepaaren, welche in parallelen Ebenen wirken, läßt sich ersetzen durch ein einziges resultirendes Paar, dessen Moment gleich der Summe aller Momente von jenen ist. Wenn aber zwei Kräftepaare in verschiedenen Ebenen wirken, so läßt sich das Moment des resultirenden Paares gleichsetzen der Diagonale eines Parallelogramms, dessen Seiten durch die Momente dieser Paare gemessen werden, während sie unter einem Winkel zusammenstoßen, welcher gleich dem Winkel der Ebenen ist, in welchen sie wirken. Jede $R. P$ kann man ersetzen durch ein Kräftepaar und eine durch einen andern Punkt gehende, ihr gleiche u. parallele $R.$ Daher kann man jedes System von Kräften, welches ganz beliebig an einem Körper wirkt, zusammenfassen zu einer $R.$ oder zu einem Kräftepaar. Die lebendige Kraft, frz. force f. vive, engl. vis viva, eines bewegten Körpers ist das Produkt aus seinem Gewicht und der Höhe, bis zu welcher er vermöge seiner Geschwindigkeit vertikal aufsteigen würde. Infolge dessen ist dieselbe $G \frac{v^2}{2g}$ oder $M \frac{v^2}{2}$.

Durch seine lebendige $R.$ wird jeder bewegte Körper in den Stand gesetzt, eine Arbeit zu verrichten, welche ihr gleich ist, also z. B. ein Gewicht G auf die Höhe $\frac{v^2}{2g}$ zu erheben. Hört die auf einen Körper wirkende $R.$ auf, so bewegt er sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit fort,

wenn kein Widerstand ihn daran hindert. Durch einen solchen wird aber die Geschwindigkeit immer mehr verringert; die lebendige $R.$ des Körpers wird aufgezehrt, d. h. in Arbeit verwandelt, welche zu Ueberwindung des Widerstandes nötig ist, und der Körper bewegt sich so lange, bis seine gesamte lebendige $R.$ verbraucht ist. Nach Weibach jedoch ist die lebendige $R.$ das Produkt aus der Masse M und dem \square der Geschwindigkeit, also $= M v^2$. Da nun $M = G/g$ ist, so ist die lebendige $R. = G/g v^2$. Weibach setzt sie also doppelt so groß, als oben angegeben. Die lebendige $R.$ giebt auch die Arbeitsgröße an, welche notwendig ist, um einem Körper vom Gewichte G die Geschwindigkeit v zu erteilen, wenn man sie nur noch durch die Zeit dividirt, in welcher dies geschehen soll. Soll dagegen ein Körper, welcher bereits eine Geschwindigkeit v_1 besitzt, in die andere v_2 gelangen, so muß eine Arbeit geleistet werden, welche durch $M (v_2^2 - v_1^2)$

gemessen wird. Dieselbe Größe drückt auch die Arbeit aus, welche ein Körper abgiebt, wenn sich seine Geschwindigkeit von v_2 auf v_1 verringert. Für die lebendige $R.$, ja für die wirkame $R.$ überhaupt gilt als Maßstab der Kilogrammmer (i. d.). Hier ist also $G = 1 \text{ kg.}$ gesetzt,

$\frac{v^2}{2g}$ (resp. nach Weibach $\frac{v^2}{g}$) $= 1 \text{ m.}$ Die Lehre von

Erhaltung der $R.$, resp. von Umsetzung der Wärme in $R.$, wurde zuerst begründet von Zul. R. v. Meier (geb. 1814, gest. 1876) u. von Anderen weiter ausgebildet. Nach dieser Lehre entspricht 1 Pferdekraft $= 75 \text{ kgm.}$ 636 Calorien; — 1 kg. Steinkohlen liefert 7—8000 Calorien. Es wird per Stunde und Pferdekraft verbraucht:

Die Dampfmaschine 3—4 kg. Steinkohlen $= 6-8 \text{ Pfg.}$
Die Heißluftmaschine 4—5 kg. $= 8-10 \text{ „}$
Die Gasmaschine . . 1 cbm. Gas $= 22-32 \text{ „}$
Der Pulvermotor . . 4 kg. Pulver $= 8 \text{ Mark.}$

Näheres s. im Art. Wärme.

Kraftbalken, m. (Zimm.), franz. poutre f. de force, engl. corbel-tree, i. Nothbalken.

Kräftelehre, f. (Mech.), i. d. Art. Dynamik.

Kräftepaar, n. (Mech.), i. d. Art. Kraft.

Kraftmesser, m. (Mech.), i. d. Art. Dynamometer.

Kraftmoment, n. (Mech.), i. Moment, statisches.

Kraftpunkt, m. (Mech.), i. v. w. Angriffspunkt.

Kragstein, m., Konsole unter einem Balken oder dgl., überhaupt Konsole, welche nicht bloß dekorativen, sondern vorzüglich konstruktiven, und zwar den Zweck hat, einen besonderen, nicht mit dem Mauerkörper identischen, sondern vor demselben liegenden u. nicht zu gleicher Höhe mit ihm aufsteigenden Körper zu tragen, wodurch sich der $R.$ vom Kragstein unterscheidet, s. Balkenstein und Konsole.

kragen, auskragen, intr. Z. , i. v. w. vorragen, ausladen; trj. Z. , i. v. w. ausladen lassen.

Kragholz, n., frz. corbeau m. en bois, engl. wooden corbel, templet, ein gleich einem Kragstein hervorstachendes, meist etwas tragendes Holz; also i. v. w. Kragge od. Trumholz, auch i. v. w. Sparrenkopf.

Kragstümpe, f., i. d. Art. Glied E. I. c.

Kragstims, m., Sims unter einem vorstehenden Gebäudetheil, z. B. unter einem Erker, bes. wenn das von ihm Getragene gegen die Mauerfläche, an der der Kragstims steht, wesentlich hervorragt und sich langhin erstreckt.

Kragstein, m., frz. tasseau m., console, trusse, f., corbeau m. en pierre, engl. bracket, stone-corbel, ital. beccatella, bracciare, lat. canterius, aus einer Mauer oder dergl. hervorragender Kragstein, der eine Ausfrangung, d. h. eine Verdickung des Mauerkörpers oder der sonstigen Baumasse nach oben, also z. B. einen Erker, ein vortretendes Geschoß oder dergl., allein oder mit anderen pärweise oder reihenweise geint, unterstützt; im ersten Fall wird der $R.$ häufig, bes. unter Erfern, Gewölbrinnen

od. dgl., nach mehreren Seiten hin ausladen, wie Fig. 2370 bis 2377. — Bei Fig. 2371, 72, 73, 76, ebenso bei Fig. 1146

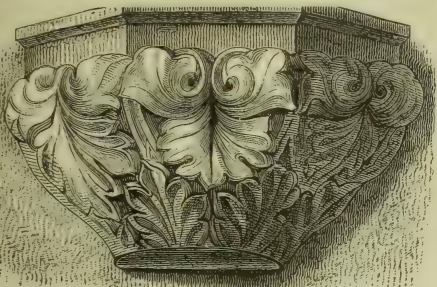


Fig. 2370. Romanischer Grabstein aus Gradišcht in Böhmen.

bis 1150 und 1159 ist der K. als einzelnes Bauglied formell in sich abgeschlossen. Bei Fig. 2374, 2375, 2377 aber nicht; im letzteren Fall spricht man eigentlich nicht von K., sondern nur von Vorframing. Im zweiten Fall, bei reihenweiser od. paarweiser Verwendung, wird er hingegen meist nur nach einer Richtung hin ausladen, und zwei vertikale Seitenflächen haben, wie in Fig. 2378 bis 2382, unter denen Fig. 2378 u. 2382 in sich abgeschlossen erscheinen, wie das im romanischen Stil fast immer (vgl. auch Fig. 1151—1153), im gotischen beim Auflegen wägrichter Körper der Fall, während beim Auflegen von Bögen diese Abschliefung im gotischen Stil wegfällt, siehe Fig. 2379 und 2381; sowie d. Art. bracket, Console und corbel.

Kragstück, n., frz. corbeau, m., engl. corbel, lat. corbeyus, einzelner hervorragender Träger, wird nach seinem Material a. bezeichnet, s. d. betr. Artikel, nach seinem Zweck als Kragstein, Tragstein, Konsole u. — Bei langer Ausdehnung wird das K. zum Kragarms (s. d.).

Kragsturz, m., heißt der gerade Kleebogen (s. d. Art. Bogen 34. u. Fig. 757), wenn das gerade Stück aus einem Stein besteht, der auf den Kragsteinen zu beiden Seiten ruht.

Krähenfichte, f., gemeine Fichte; s. unter Fichte.

Krähenfuß, m., s. d. Art. Drudenfuß.

Krahn, m., auch Kranich gen., frz. grua, m., grue, f., engl. crane, besteht aus einem Richtbaum oder Krahnständer, franz. poinçon, arbre, engl. crane-post stile, der ganz oder nahezu senkrecht, aber dabei entweder drehbar befestigt ist, franz. pivot tournant, engl. turn-stile, oder zwar an sich feststeht, frz. pivot fixe, engl. fixed stile, dann aber einen Ring od. dergl. hat; an diesem Ring bei drehbarem Ständer an dessen obern Ende sitzt ein 1⁷⁰/₀—2³⁰/₀ m. langer Balken, ganz horizontal oder etwas schräg aufstei-

gend, Krahnbalcken, Arm, auch Krahnbracke genannt, franz. volée, bec, fauconneau, engl. gib, jib, gibbet, neck, welcher um den Richtbaum herum bewegt werden kann, u. manchmal noch eine schiebbare Krahnbalckenverlängerung, Schnabel, franz. écoperche, f., engl. outrigger, cat-head, trägt. Man unterstützt den Krahnbalcken durch eine Stäbe, welche sich an eine am Richtbaum befestigte Pfoste, Knappe oder dgl. ansetzt. An dem vordern Ende des Balkens od. Schnabels wird ein Flaschenzug angehängt und mittels desselben die betr. Last in die Höhe gehoben, wo sie auf einem beliebigen hohen Punkt durch das Umdrehen des Richtbaums seitwärts bewegt werden kann. Die neueren K.e. meist durch Dampf bewegt, sind in der Regel nach Fig. 2383 und 2384 konstruiert. Das Seil des Flaschenzugs läuft über eine Trommel A, an der ein Triebrad B mit 3. B. 66 Zähnen sitzt u. in ein Getriebe C mit 11 Zähnen greift. Auf dessen Welle sitzt ein Stirnrad D mit 54 Zähnen, in welches ein Getriebe E von 9 Zähnen greift, auf dessen Welle das Rad F mit 54 Zähnen sitzt. Zwischen beiden Rädern D und F sitzt eine Welle GH, die unten vor D u.

Fig. 2371.

Fig. 2372.

Fig. 2373.

Fig. 2374.

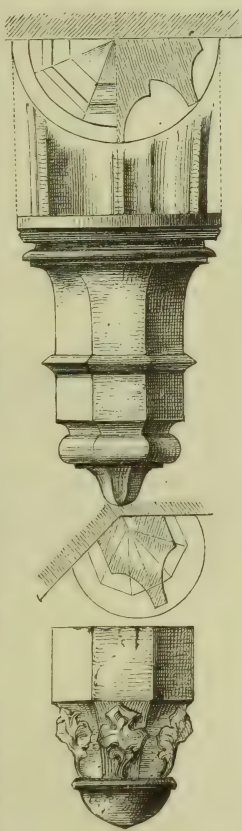


Fig. 2375.

Fig. 2371—2377. Kragsteine mit mehrseitiger Ausladung.

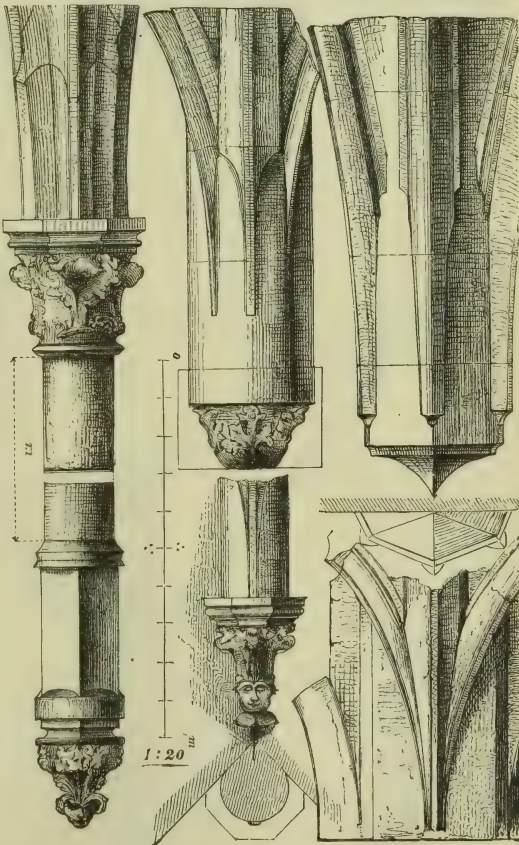


Fig. 2376.

Fig. 2377.

hinter F vorbeigeht, an den Enden mit Kurbeln versehen ist und an welcher zwei Getriebe K und D mit 9 Zähnen sitzen. Schiebt man nun die Welle nach rechts, so greift K in D ein; schiebt man sie nach links, so greift L in F ein; in jeder dieser Lagen wird die Welle durch den Hebel M festgehalten, der in Angriffe der Stange N einfällt. In der ersten Stellung wird bei Umdrehung der Kurbeln die Trommel A durch Vermittelung der Räder B, D und der Getriebe C, K gedreht; in der andern Stellung durch Vermittelung der Räder B, D, F und des Getriebes C, E, L in

entgegengesetzter Richtung. Im erstern Fall tritt nun folgende Kräfteersparnis ein. Die Kurbellänge sei dreimal so groß wie der Halbmesser der Trommel, dadurch allein könnte die Last $P = 3 V$ sein (wenn V die Kraft ist); da

Fig. 2378.

Fig. 2379.

Fig. 2380.

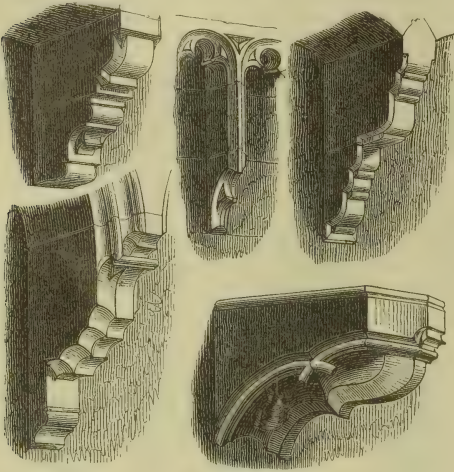


Fig. 2381.

Kragleine.

Fig. 2382.

die Rolle der Last eine lose ist, so könnte $P = 3.2 V$ sein; da B die sechsfache Anzahl Zähne hat als C , so steigert sich das Verhältnis auf $P = 3.2.6 V$; durch die Uebersehung

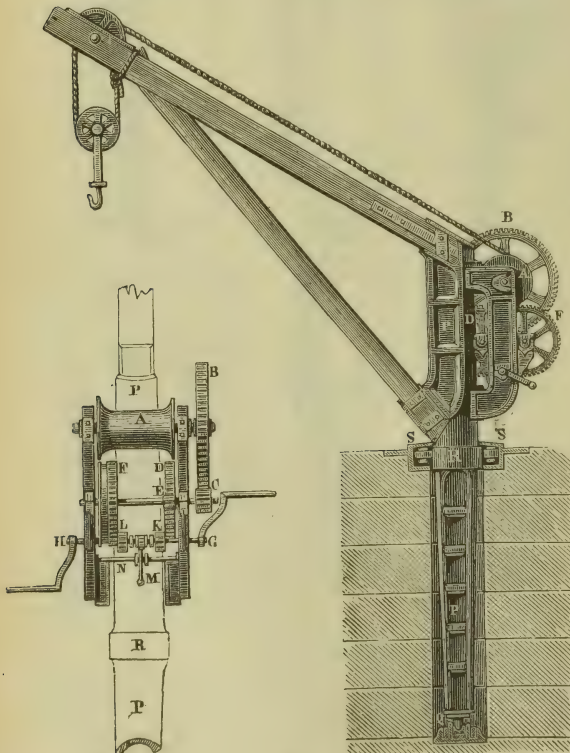


Fig. 2383.

Krahn.

Fig. 2384.

von D auf K erhalten wir abermals einen sechsfachen Gewinn, also $P = 3.2.6.6 V = 216 V$; bei der zweiten Stellung, beim Eingreifen von L und F aber sogar $P = 216.6 V = 1296 V$. Der Krahnständer PP dreht sich theils auf dem Zapfen Q , theils mit der Verdickung R an

Frictionsrollen SS . Auf dem Kranz neben dem Rad F ist eine Bremsbremse angebracht. Diese feststehenden $R.e$ werden auch wohl durch Dampf betrieben u. heißen dann Dampfkrane. Die Dampfkraft wird entweder durch Treibriemen auf die Räder bei B übertragen oder wirkt direkt, indem die Kolbenstange des Cylinders mit dem Seil oder der Kette verbunden wird. Außerdem giebt es aber auch bewegliche Krane, und zwar z. B. drehbare Wandkrane (s. d.), ferner auf Lokomobilen gefetzte $R.e$ und Deckenaufr Crane, s. Laufkran.

Krahnbohrmaschine, f., unterscheidet sich von anderen Bohrmaschinen (s. d.) besonders dadurch, daß an dem Ständer eine Schale sich auf u. nieder biegen läßt, welche in zwei Bogen einen seitwärts drehbaren Ausleger trägt, an dem wiederum die eigentliche Bohrvorrichtung horizontal verschoben werden kann. Die Bewegung wird von der am Ständer auf horizontaler Welle sitzenden Riemenscheibe durch konische Räder auf die Bohrvorrichtung bei jeder Stellung des Schiebers und Auslegers übertragen. Die große Handlichkeit ist Hauptvorzug dieser Maschine.

Krahnbrücke, f., s. in d. Art. Brücke.

Krahnen, m., 1. f. Kran. 2. f. v. w. Gahn, Fackhahn.

Krahngestell, n., chaise f. de grue. Krane, die nicht gleich dem in Fig. 2384 dargestellten eingemauert sind, haben ein hölzernes od. eisernes Gestell, welches natürlich sehr fest konstruirt sein muß.

Krahnthurm, m., frz. crone, m. (s. d.).

Krampe od. **Kramme**, f., 1. frz. crampe, f. engl. cramp-iron, spitziges Eisen mit einem Auge, in welchem ein Ring hängt; die Spitze desselben ist zu einer Holzschraube gefeilt und dient zugleich als Bohrer. — 2. (Deichb.) auch Spindelnadel genannt, bei den behufs der Ansehung neuen Landes mit Strohbüscheln besetzten Deichen die hölzernen Haken, mit denen man die Strohbüschel im Boden befestigt. — 3. Oder Strohband, s. d. Art. Anhängerkung. — 4. (Schloß.) od. Kloben, frz. happe, harpon, verterelle, engl. staple, clamp, bei Thüren mit Vorleseschloß üblicher Bügel zum Einhängen der Kettel, s. auch Haspen und Anwurf 3., sowie Anlage 7. — 5. (Maurer und Steinbr.) s. v. w. Kreuzhaken. — 6. frz. cramponnet, Eisenbügel, wie solcher am Bügelanker vor dem Kropf eingeschlagen wird; s. d. Art. Anker 8.

Krampiegel, **Krämpziegel**, m. (Dachb.), s. d. Art. Breitziegel und Dachziegel 6.

Kranich, m., s. v. w. Krahn (s. d.).

kranke, adj. (Deichb.), ein Deich oder Schiff, welches schadhast ist, doch zur Noth noch hält; **kraug** hingegen heißt ein Schiff, welches geneigt ist zu kranken oder krennen, frz. donner a la bande, engl. to heel, d. h. vom Wind auf die Seite gelegt zu werden, dessen Schwerpunkt also zu hoch liegt.

Krankenhaus, **Siechenhaus**, **Hospital**, frz. hôtel Dieu, m., infirmerie, f., engl. infirmary, hospital. Das $K.$ hat in Anlage und Bau zwei ganz verschiedenen Bedürfnissen Rechnung zu tragen: den Bedürfnissen der in demselben Verpflegten (Kranke, Sieche, Alte, Gebärende, Augenranke, von ansteckenden Krankheiten Befallene), theils dem zur Ausführung der Verpflegung nothwendigen Verwaltungspersonal, sowie endlich drittens an Universitäten den Bedürfnissen des klinischen Unterrichts. Den Platz wähle man möglichst hoch gelegen außerhalb der Stadt auf Fels- oder Sandboden und versichere sich, daß der Zug des Grundwassers nicht vom $K.$ gegen die Stadt hin geht, damit nicht gewisse ansteckende Krankheiten (z. B. Cholera) durch die Brunnen übertragen werden. Der Platz sei so geräumig, daß er nicht nur für Kranken- und Verwaltungsgebäude genügt, sondern daß diese auch reichlich Luftzutritt haben (weshalb jedes Gebäude von dem andern um mehr als eine doppelte Höhe entfernt sein muß); daß eine breite Fläche (wenigstens die sechsfache Höhe der an der Grenze stehenden Gebäude betragend) un-

bebaut, aber mit Gartenanlagen bedeckt zwischen dem K. und der nächsten Straße oder dem nächsten Hause liegen bleibt, u. daß außerdem eine geräumige Parkanlage zum Spazierengehen u. Aufenthalt im Freien für die Kranken vorhanden ist. Die Krankensäle lege man womöglich nach Süden u. vor Nordwind geschützt, doch so, daß wenigstens der Sal für die erste Aufnahme der Kranken dem Straßeneingang möglichst nahe sich befinde, um den Transport aus dem Wagen zu erleichtern, während von dem Aufnahmehaus nach dem Krankensal durch Rollstühle und Siebkörbe die Weiterbeförderung ausgeführt werden kann. Die Verbindung zwischen Straße und Leichenhaus muß so sein, daß die Kranken weder Ankunft noch Abfahren der Begräbniswagen sehen oder bemerken können; ebenso muß der Transport der Leichen aus den Krankensälen nach dem Leichenhaus den Blicken der Kranken nach Möglichkeit entzogen werden. Die Verwaltungsgebäude können entfernt von der Verkehrsstraße sein, wenn sie nur durch einen guten, gepflasterten Fahrweg mit derselben verbunden sind.

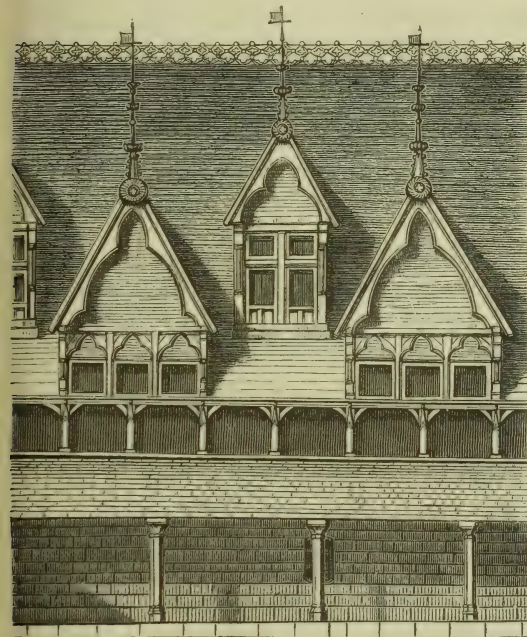


Fig. 2385.

Krankenhaus zu Beaune, 1442 erbaut.

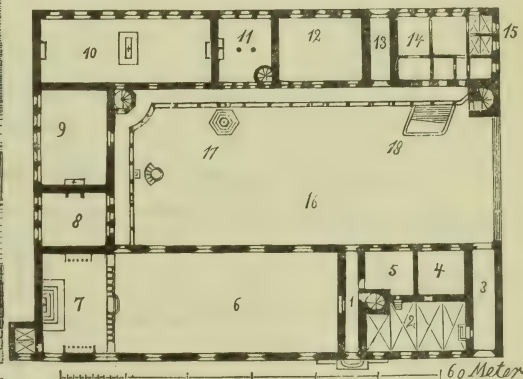


Fig. 2386.

Der Bau des K. ist erst in der Neuzeit ausgebildet worden, obgleich bereits um 600 in Verbindung mit Klöstern u. schon seit ca. 800 auch getrennt von denselben Krankenhäuser etabliert wurden; s. d. Art. Hospital und Kloster. Im Mittelalter, als die Krankenpflege geordneter wurde, pflegte man, besonders in kleinen Städten, wohl ein gewöhnliches Wohnhaus mit seinen kleinen Zimmern zu benutzen. Aber schon 1155 wurde das Hospital St. Joh. Evang. in Hildesheim auf freiem, rings von Wasser umspültem Platz errichtet. Die 1198 von Innocenz III. bestätigten Brüder vom Heiligen Geist sowie die Ritterorden bauten ihre Krankenhäuser meist in Gestalt langer Säle, an deren einer Schmalseite sich eine Kapelle, zugleich Eintrittshalle, anlegt, während alle anderen Seiten freistehen, so das jedenfalls vor 1280 erbaute S. G. Spital in Lübeck, Frankfurt u. s. w. Das Nikolaushospital zu Eues a. d. Mosel umgibt einen Kreuzgang, wie sehr viele in Klöstern ob. nach deren Muster erbaute Krankenhäuser. Fig. 2385 u. 2386 stellen das Hospital zu Beaune dar, erbaut 1442. In dem Grundriß bedeutet 6 der große Krankensal, 7 Kapelle, 9—10, 12 kleine Säle, 18 Waschtrog, 17 Brunnen,

8 u. 11 Zimmer für Ärzte und Wärter, 14 Wohnung des Verwalters od. Direktors, 3 Eingang für die Wirtschaft und für neu aufzunehmende Kranke, 2 Aufnahmehalle, 4 Zimmer des Arztes, 5 Expedition, 1 Eingang für Diejenigen, welche Kranke besuchen. Die Ansicht ist im Hofe genommen. Von 1450—1600 erbaute man meist möglichst große Krankensäle bis zu 100 u. mehr Betten u. errichtete das mehrstöckige Haus in Form eines viereckigen geschlossenen Hofes, der schlechtesten Bauform für Krankenhäuser, weil hierdurch der Luft am wenigsten Zutritt hat. Im 18. Jahrh. begann man hübschenförmige Gebäude zu errichten, welche wenigstens von einer Seite Luft in den Hofraum gelangen ließen, und 1788 wurde der Plan des Hôpital Lariboisière mit dem „Pavillonssystem“ angenommen. Er besteht aus sechs Pavillons, d. h. mehrstöckigen Gebäuden, in deren jedem in jedem Stockwerk ein Sal für 32 Betten enthalten ist; die Gebäude stehen mit ihrer Längsseite in angemessenen Entfernungen parallel neben einander und sind durch einen Korridor in allen Stockwerken mit einander in Verbindung. Auf der freistehenden Schmalseite befindet sich außerdem noch ein Zimmer mit zwei Betten, ein kleiner Vorathraum und die Aborte jedes Säles. Je drei solcher Pavillons stehen zu beiden Seiten senkrecht auf zwei parallel zu einander laufenden Verbindungsgebäuden, welche Bibliothek, Wohnung für die barmherzigen Schwestern, Erfrischungsräume, Treppenhäuser und Korridore enthalten. Diese lange Zeit für mustergültig gehaltenen Anordnungen des K. wurde durch das „Baracken-system“ übertroffen, welches im letzten amerikanischen Kriege durch das Bedürfnis hervorgerufen und 1864 vollständig aus-

gebildet war. Jede Baracke ist ein selbständiges Gebäude, welches nur ein Geschöß hat, aus einem Krankensal für 30—60 Betten, einem Gemach für die Wärterinnen, einer Theeküche, einem Badestübchen, einer Aborteinrichtung mit mehreren Sitzen und einem Vorraum auf den beiden Schmalseiten besteht und besonders die Bedürfnisse guter Luft u. der Lufterneuerung berücksichtigt. Damit die verderbliche Bodenluft nicht in den Krankensal eindringen könne, liegt der Krankensal als erhöhtes Parterre etwa mannshoch über der Erde, steht aber frei auf Säulen ohne Verbindungswand, so daß die Luft ungehindert unter der Baracke durchstreichen kann. Der Raum unterhalb und in nächster Umgebung der Baracke ist mit Platten luftdicht belegt; der Fußboden ist durch Füllung und darunter befindliche Luftschicht in geschlossenem Raum vor Abkühlung geschützt; ein Dachreiter vermittelt ausgiebige Ventilation. In Deutschland wurde die erste Baracke in der Charité zu Berlin erbaut (Eisen, Barackenlazareth. Berlin, Enslin, 1868), s. Fig. 2387. Das erste Barackenlazareth wurde in Leipzig hergerichtet (Reclam, Vierteljahrschrift f. Gesundheitspflege. Braunschw. 1869, Bieweg), s. in Art. Lazareth.

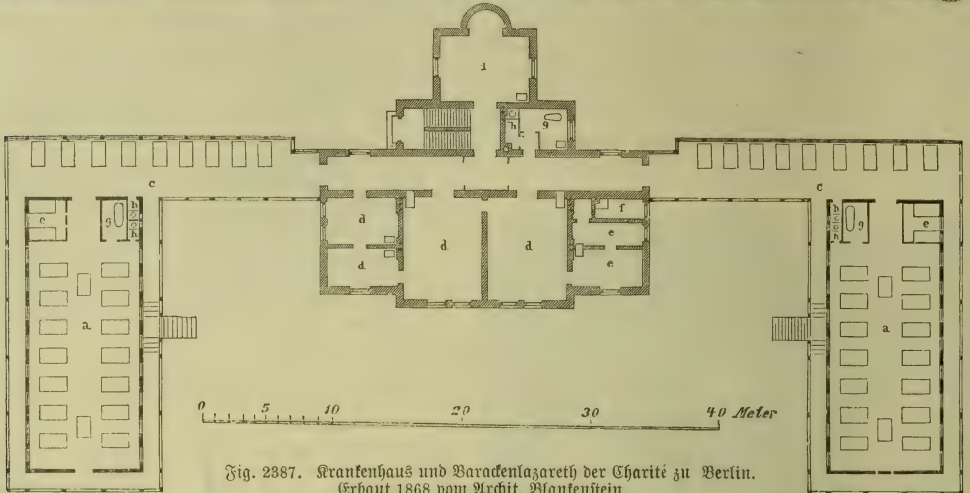
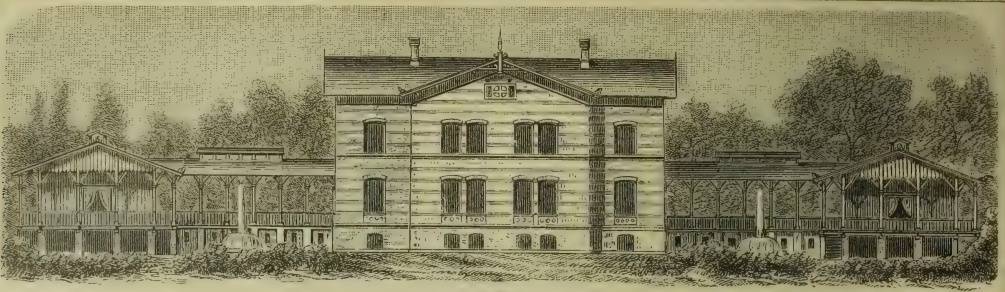


Fig. 2387. Krankenhaus und Barackenlazareth der Charité zu Berlin.
Erbaut 1868 vom Archt. Blantienstein.

a Baracke für Männer, b für Frauen, c Verbindungsgang u. Zeltlazareth, d d Krankenzimmer, e e Wärterinnen, f Theetische, g g Badezellen, h h Clojets, i Betstäl.

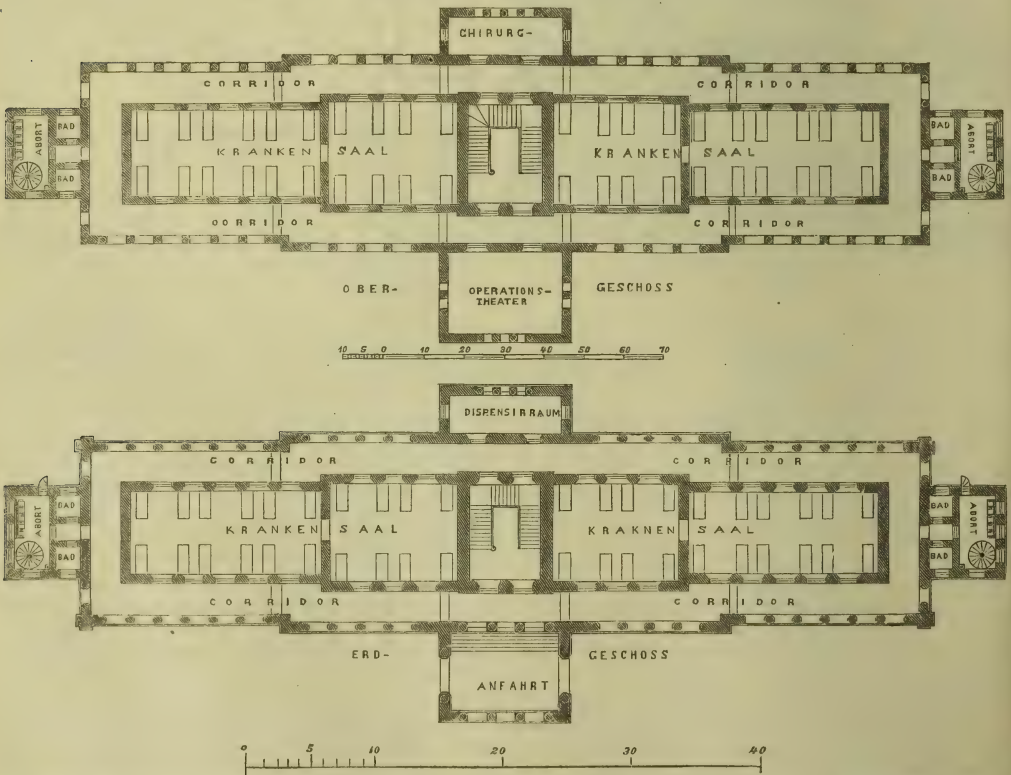


Fig. 2388. Goculda-Tejpal-Hospital in Bombay. Erbaut 1877 von Archt. J. A. Fuller u. Russirwandschi Daradschi Miridscha.

Die Ausführung der Baracken ist im Dresdener K. erheblich verbessert worden. Man bestimmt die Baracken bes. für fiebernde, chirurgische u. ansteckende Kranke u. verbindet die für fiebernde u. chirurgische Kranke an der Schmalseite durch einen Korridor, welcher in ein mehrstöckiges, massiv gebautes Haus mündet, in welchem Zimmer und Säle für für nicht fiebernde Kranke u. Räume für die Verwaltung sich befinden. Die Baracken für ansteckende Kranke stehen vollständig isolirt, auf allen Seiten von der Luft umspielt, durch keinen Korridor unter sich od. mit dem Verwaltungsgebäude verbunden. Ebenso sollten Waschküchen, Holzvorräthe u. dgl. außerhalb und isolirt angebracht werden. — Die Ausführung der Baracken geschah im amerikanischen Krieg in Form der Blockhäuser. Die Leipziger Baracken bestehen aus verschalteten Fachwänden; in Dresden hat man massive Wände angewandt; in Köln will man neuerdings Baracken ganz von Holz erbauen. Während des deutsch-französischen Krieges haben sich 1871 Baracken nicht nur aus Holz, sondern sogar aus doppeltem Segeltuch mit Luftschicht zwischen beiden Tüchern bewährt; doch eignen sich letztere beiden Arten schon der großen Unterhaltungskosten wegen nicht für ständige Hospitale. Die Heizung wird in Leipzig in jeder Baracke durch je drei große Kellingsche Kesselöfen ausgeführt und ist ungenügend u. verfehlt. In Dresden hat sich Heißwasserheizung von Haag in Augsburg vortrefflich bewährt. Die Desinfektion der in den Baracken befindlichen Aborte wird in Leipzig und Dresden durch einen für mehrere Eise gemeinschaftlichen Kesselkasten mit Silberner Desinfektionsmasse in wirksamer Weise ausgeführt. (Die Kisten werden täglich einmal entleert; die desinfizierten faeces und Flüssigkeiten fließen in ein gemeinsames unterirdisches Desinfektionsbassin, durch welches ebenso das K. wie die benachbarte Stadt vollständig geschützt sind.) Die Baracken haben nachweisbar den Vorzug, daß die Heilung in ihnen schneller verläuft und die Sterblichkeit der Kranken geringer ist. Jedes K. muß mit einem Gesellschaftsraum für die Genesenden versehen sein, damit diese während des Tages nicht nöthig haben, im Krankenzahl sich aufzuhalten. Die Kranken werden hierdurch vor Störungen geschützt, und die Konvaleszenz verläuft schneller. — Die Kosten des Leipziger K.s betragen für 11 Baracken 531 600 Mark, Operationspavillon 34 011 Mark, Bade-, Waschküchen und Kesselhaus 130 432 Mark, Eishaus 11 040 Mark, Umbau des bereits stehenden massiven Hauses zu Krankenzwecken 137 557 Mk., also in Summa 841 640 Mk. Jede Baracke ist mit Einschluß des Perrons an jedem Giebel 38½ m. lang, bei einer Breite von 10 m. Der Krankenzahl ist 28, m. lang, 9,25 m. tief und 4,30 m. hoch an der Mauer, 6 m. im Mittel bis zum Dachfirst. Der Fußboden befindet sich durchschnittlich 1,80 m. über der Erdoberfläche. Jede Baracke hat auf jeder Längsseite 13 Fenster, auf jeder Giebelseite eine Thür, welche auf den Perron führt. Für epidemische Krankheiten, wie Pocken, Cholera, ist die Baracke die einzig richtige K. form, und zwar sind diese Krankenhäuser abgesondert von dem gewöhnlichen städtischen K., mit bel. Verwaltung, nur aus isolirten Baracken bestehend, zu errichten, u. die Kranken aller Gesellschaftskreise ohne irgend eine Ausnahme zwangsweise in denselben unterzubringen. Dies hat sich bereits für Abkürzung der Epidemien bewährt u. zahlreiche Menschenleben erhalten. Auch für die Gebäuer eignen sich Baracken vortrefflich (sowie nicht minder für Kasernen). Dagegen sind sie zu verwerfen für Freyhäuser wegen der schwierigen Ueberwachung. Eben so wenig sind sie zu wählen für Siechenhäuser, in denen vielmehr die Bedürfnisse der Wohnung hervortreten. — Für Augenranke dagegen bietet die Baracke durch Mangel an Treppen und durch reichliche Lüftung große Vortheile. — Vgl. auch d. Art. Hospital a. Ueber einen die Genesung nicht durch schädliche Ausdünstungen hemmenden Anstrich der Krankenzäle

f. d. Art. Anstrich VI. im 1. Band. Man kann auch mit dem K. gleich eine Bildungsanstalt für Ärzte sowie eine Berathungsanstalt für nicht bettlägerige Arme verbinden und muß dann die nöthigen Unterrichtsäle und Konsultationsräume anbringen, sowie ein Amphitheater für Operationen und Vorträge nebst 2 Nebenräumen, und einige Zimmer für die Professoren, f. Klinikum. Wenn die Verpflegung der Kranken durch barmherzige Schwestern geschieht, die es auch in protestantischen Ländern unter dem Namen Diakonissinnen giebt, muß man natürlich auch für diese gesonderte Wohnräume sowie einen Betstall anbringen. [Rlm.]

Krankketten, f. pl., der Bäume (Bot.), f. d. Art. Bauholz; B. b., Baumkrankheiten zc.

Kranz, m., frz. couronne, f., engl. crown, griech. κορωνίς, στεφανος, lat. corona. 1. Als Ornament werden Kränze ziemlich häufig angewendet, doch sollte man sie nie bedeutungslos anbringen, sondern die Pflanzentheile, aus denen man sie zusammenstellt, nach ihrer symbolischen Bedeutung wählen, f. d. Art. Blätter, Blumen, Symbolik zc. — 2. Kränze als Attribut kommen vor bei Erato, Ceres zc., sowie bei verschiedenen Heiligen, vgl. auch d. Art. Eiche zc. Ein Kranz ist nach der Apokalypse das Zeichen des im Herrn ruhenden Christen, der siegreich geendet, daher der Gebrauch der Todtenkränze, später speziell auf Heilige und Märtyrer bezogen, auch Verzierung des Opferbrotes. — 3. (Herald.) bei den Wappen lediger Frauen wurde oft ein Kranz um das Schild gehalten. — 4. Die Römer unterschieden verschiedene Arten von Kränzen, resp. Kronen: c) corona triumphalis, Triumphatorenkranz, Lorbeerkränze, früher in wirklichem Lorbeer ohne Beeren, später in Gold nachgemacht; h) c. provincialis, Goldkrone, den Triumphatoren durch eine Provinz zugesendet; e) c. ovalis, Myrtenkranz, einem siegreichen General dargebracht; d) c. oleagina, Delblättern, vertheilt an Offiziere und Soldaten für ertheilten guten Rath zc. im Kriege; e) c. obsidialis od. graminea, Kranz aus Ruten u. wildwachsenden Pflanzen für Entzückung einer Armee; f) c. civica, Bürgerkrone, den Soldaten für Befreiung od. Errettung eines Kameraden verliehen; g) c. muralis, Mauerkrone, mit Thürmen verziert; ertheilt dem ersten Ersteiger einer feindlichen Stadtmauer; h) c. castrensis, vallensis, mit Palisaden besetzte Krone für erste Ersteiger eines Lagerwalls; i) c. classica, navalis, rostrata, Schiffsnäbelkrone für Seesiege; k) c. radiata, Strahlenstreif, Krone der vergöttlichten Herden sowie der Kaiser; l) c. pacticilis, plectilis, aus Blumen und Blättern geflochtener festlicher Kranz; m) c. subtilis, Feßkranz der Salier, aus Blumen ohne Blätter und Ranken zusammengeknüpft. — 5. franz. crête, f., engl. crest, f. v. w. Befrönung, Kamm. — 6. frz. anneau, couronne, engl. rim, f. v. w. Felgenkranz, besteht aus Kranzstücken; doch auch, frz. bande, bandage, engl. tire, tyre, f. v. w. Radreifen. Ferner heißen K. an Wasserrädern ebenso die beiden Reifen, zwischen welchen die Schaufeln eingeschoben sind, und die aus einzelnen Kranzstücken bestehen, als auch 2 eiserne Ringe, welche zu beiden Seiten der Radarme die Wellen der Wasserräder gelegt sind. — 7. Das obere Gesims, auch Hauptgesims, Kranzgesims genannt, auch der obere Theil eines mehrgliedrigen Gesimses od. Gebälkes sowie eines Postaments. — 8. frz. toile a pourrir, engl. valance, das Fallblatt eines Zeltes. — 9. f. v. w. Deichkappe, f. Deich B. 3. — 10. (Hüttenw.) eine niedrige Mauer um den Treibherd. — 11. (Ziegl.) die in den Brennöfen über dem Schloß an der Mauer herum eingesteht Mauerziegel, zwischen welche Dachziegel gesetzt werden. — 12. frz. bord, engl. prim, pinch, paunch, f. v. w. Schlagring an der Glocke (f. d.). — 13. (Maur.) der in einem Hauptgewölbe eingesenkte Bogen, an welchen sich eine Kappe (Stichkappe) anschließt. — 14. Einfassung einer Oeffnung, z. B. Brunnenkranz. — 15. (Bergb.) bei der wasserdichten Schachtzimmerung

ein Kreis aus Holzsegmenten zu Unterstützung der Pfähle, frz. rouet, couronne, engl. crib, curb.

Kranzeisen, n., f. v. w. Gränzeisen.

Kranzgestirn, franz. corniche, f., engl. cornice, lat. corona, f. d. Art. Corniche, Kranz 7., Gebälk u. Säulenordnung.

Kranzleiste, f., auch Kranzleisten, m., gen., f. v. w. Hängeplatte (f. d.).

Kranzpfähle, m. pl. (Wasserb.), sind 3—6 Pfähle, unten schräg auswärts eingeschlagen, oben zusammenstoßend u. durch eine umgeschlagene Kette verbunden zum Schutz der Brücken zc. gegen den Eisgang.

Kranzstück, n., 1. f. v. w. Felge, siehe Kranz 6. — 2. (Mühlb.) Theil des Kranzes eines Wasserrades. — 3. (Maur.) K. eines Lechrbogens, frz. courbe f. de cintre, veau de cintre, engl. back-piece. — 4. Jedes der Holzsegmente, aus denen ein Stummkranz oder Schachtelkranz (f. Kranz 14. u. 15.) besteht.

Kranztau, n., das Tau einer Rammmaschine (f. d.), woran man die Zugleinien befestigt.

Krapp, m., frz. garance, f., engl. madder (Rubia, Fam. Rubiaceae), Färberröthe (f. d.), eine Pflanze, deren Wurzelstück, **Krappwurzel**, gepulvert wird u. dann zur Herstellung des **Krapproths**, Alizarin, frz. alizarine, f., engl. alizarine, dient, einer der geschäftigsten rothen Farben. Man baut K. im mittlern u. südlichen Deutschland, in Holland, Belgien, Ungarn, der Levante zc. Außer den im Art. Färberröthe genannten Sorten enthält auch der westindische u. der herzblättrige K., *Rubia cordifolia*, Farbstoffe, die aus den Wurzeln der verschiedenen Arten auf verschiedene Weise erhalten werden können. Auf den Anbau der Krapppflanzen wird große Sorgfalt verwendet. Im Handel kommt derselbe gewöhnlich gemahlen vor und hat je nach seinem Ursprung verschiedenes Aussehen. Nach chemischen Untersuchungen enthält derselbe hauptsächlich 2 verschiedene rothe Farbstoffe; jedoch finden sich auch noch gelbe und braune Farbstoffe in ihm. Die beiden rothen Farbstoffe hat man mit dem Namen **Krapproth** (f. oben) u. **Krapppurpur** (Purpurin), frz. purpurine, f., belegt. Außer diesen enthält die Krappwurzel noch gelbe und braune Farbstoffe. Die gelben hat man mit dem Namen Rubiacin und Xanthin, **Krappgelb**, franz. xanthine, die braunen mit dem Namen **Krappbraun** belegt. Der K. findet seine Anwendung in der Wollen- und Baumwollenfärberei. Man unterscheidet zwei wesentlich verschiedene Arten von Krappfärberei, nämlich die Türkischrothfärberei und die gewöhnliche **Krapprothfärberei**. Das Türkischrothfärben erheischt eine große Anzahl von Färbepoperationen, welche von der Wissenschaft noch nicht gehörig erklärt und daher auch nicht vereinfacht werden konnten, und die wir hier kurz andeuten wollen. 1. Das Waschen der Baumwolle in kochender Potaschenlauge. 2. Ein Wasserbad, worin Potasche, Olivenöl und Schafmist vertheilt ist; die Wolle wird ausgerungen und getrocknet. 3. Ein Delbad, durch welches die Wolle zu passiren hat; eine Emulsion von Olivenöl mit Wasser u. Potasche. Diese Operation wird, wie die vorhergehende, viermal wiederholt, dann wird 4. die Wolle im Wasser ausgewaschen u. getrocknet; 5. warmer Galläpfeldessig und Schmad, Musringen und Trocknen; 6. Passiren des Maunbades; einer mit Kreide versetzten Maunlösung; 7. giebt man ein zum Kochen erhitztes Krappbad, bestehend aus Krapp, Schmad u. mit Galläpfel versetztem Blutwasser; 8. kocht man bei höherem Druck in Wasser, welches mit Orleans, Kleie, Potasche u. Seife versetzt ist; ausgewaschen; 9. kocht man mit Wasser, Seife und mit Salpetersäure und Salzsäure versetztem Zinnkalz, wäscht mit Wasser aus und trocknet.

Prüfung des K.s. Der im Handel vorkommende K. enthält natürlich wechselnde Mengen von Farbstoffen. Die rothen Farbstoffe desselben sind für die Güte namentlich maßgebend. Um nun den Gehalt des K.s an Farbstoffen

zu beurtheilen, hat man vor allem den Wasserstoffgehalt des K.s zu ermitteln, indem man einfach ein gewogenes Quantum bei 100° C. trocknet u. dann aus dem Gewichtsverlust die Feuchtigkeitsmenge berechnet. Sodann hat man eine Farbenskala herzustellen. Man macht sich eine gewisse Anzahl gleichgroßer, mit Maunlösung gleichmäßig gebeizter Kattunstücke, wiegt 1, 2 od. 3 g. einer Krappsorte von bekannter Güte ab und bringt jede Probe für sich in ein Gefäß mit etwa $\frac{3}{4}$ Liter destillirten, etwa 40° warmen Wassers und bringt dahinein ein Stück Kattun. Das Ganze erwärmt man dann 1—2 Stunden auf 70° u. kocht zuletzt $\frac{1}{2}$ Stunde anhaltend. Der Kattun wird dann gut gewaschen und getrocknet, jede Probe in zwei gleiche Theile getheilt u. die eine Hälfte in ein Seifenbad, bestehend aus 4 Liter Wasser und 10 g. Seife, gebracht, $\frac{1}{2}$ Stunde auf 40° erwärmt, dann in einem Bad aus 4 Liter Wasser und 4 g. Salpetersäure bei 40° $\frac{1}{2}$ Stunde lang gelassen und nachdem es noch ein dem ersten gleiches, aber siedendes Seifenbad passiert hat, gut gewaschen und getrocknet. Hat man nun eine andere Krappsorte zu prüfen, so verfährt man mit einem abgewogenen Quantum genau so, wie bei Herstellung der Farbenskala, u. färbt damit ein Stückchen Kattun. Vergleichung der Farben auf den Zeugen ergibt den Werth der geprüften Krappsorte.

Krappe, f., f. den Art. Kriechblume.

Krappextrakt, m., der gemahlene oder durch Gährung gereinigte Krapp, **Krappblumen**, wird mit Holzgeist od. Aceton, d. h. Brenzjessiggeist, welchen man für sich allein oder mit Alkohol gemischt anwendet, durch Maceriren u. Auspressen gesättigt. Der aus dieser gesättigten Lösung durch einen Zusatz von Wasser gefällte Niederschlag bildet nach dem Filtriren und Trocknen den **Krappextrakt**. Will man die Bildung des Niederschlags beschleunigen, so macht man das Wasser mit Schwefelsäure schwach sauer; der Niederschlag muß aber dann gut mit Wasser ausgewaschen werden.

Krapplack, m., frz. laque f. de garance, engl. madder-lake, ist die Thonverbindung der beiden rothen Farbstoffe des Krapps genannt worden. Man stellt denselben dar, indem man Krapp mit der 4—6fachen Menge kalten Wassers $\frac{1}{4}$ Stunde digerirt, das Wasser abpreßt u. dies 2—3mal wiederholt. Den Rückstand behandelt man bei 100° mit $\frac{1}{2}$ Th. Maun u. 6 Th. Wasser 3—4 Stunden lang, filtrirt ab und setzt zum Filtrat Boraxlösung oder kohlensaures Natron. Durch fraktionirte Fällungen mit den zuletzt genannten Substanzen erhält man Lacke von verschieden intensiver Färbung, von denen der beste **Krappkarmis** heißt.

Krater, m., griech. κρατήρ, lat. crater, ursprünglich weites, kesselförmiges Gefäß, welches meist zur Mischung von Wasser und Wein diente und daher gewöhnlich auf einem besonderen Fuß stand, da es wegen des konvexen Bodens allein nicht stehen konnte. Der Ausdruck wurde später auch auf ähnliche Gefäße übertragen, z. B. auf die Becher (f. d.), ferner auf das beim korinthischen Kapitäl die Hauptform ausmachende und sanft gebogene Gefäß, woran sich bis zum Abakus das Blätterwerk anschmiegt, f. Kapitälkrumpf.

Kräblei, n. (Hüttenw.), frz. plomb de crasse, engl. slag-lead. Aus Gesträg zu Gute gemachtes Blei, das schlechteste Glättblei.

Kraße, f., 1. frz. râble, m., rasette, f., engl. scraper (Berg- und Minenb.), auch Kräßer genannt, eine an einem hölzernen Stiel rechtwinklig befestigte breite Klinge, klares Erz od. Gestein zusammen- od. fortzuziehen. — 2. (Ziegl.) ähnliches Instrument zum Reinigen der Formbank. — 3. f. Schabeisen. — 4. f. Rührfrange.

Krähe, f., 1. (Hüttenw.) frz. déchet crasse, engl. waste metall, f. Gesträg. — 2. (Goldschm.) f. v. w. Abfall.

Kraheisen, n., **Krahhaken**, m., frz. grattoir, m., engl. scraping-iron, 1. (Berggold.) gekrümmtes, spitziges Eisen,

nomit die vertieften Stellen eines Gegenstandes, welche der Vergolder aus Versehen mit Kreidegrund angefüllt hat, gereinigt werden. — 2. (Tischl.) frz. auch ébardoir, grattoir carré, ähnl. Instrument, ähnliche Bestimmung.

Kräher, m. (Bergb.), auch Raumlöffel, Löffelräumer, frz. curette, engl. scraper, Werkzeug, um das Bohrmehl aus einem Bohrloch zu bringen.

Krähgarten, m., f. Hausgärtchen.

Krähig, adj. (Glas.), frz. galeux, engl. fibrous, heißt das zum Theil entgaste Glas.

Krähkelle, f. (Dachd.), eine Kelle, ähnlich der Maurerkelle, doch schmaler.

Krähkupfer u. **Krähfrischstück**, n. (Hüttenw.), ähnlich dem Krähblei, f. im Art Kupfer.

Krähmühle oder **Krähmühle**, f., Mühlenwerk in Amalgamirwerken, zu inniger Mischung und Kleinung des Gefräses.

Krähmulde, f., Trog, in welchem das Gefräz gewaschen wird.

Krähpochwerk, n., Pochwerk zu Kleinung der als Gefräz brauchbaren Ofenausbrüche und alten Schmelztiegel.

Krähschlacken, f. pl., frz. scorries f. pl. de liquation, engl. slags pl. of liquation, Schlacke, die beim Kupfer-raffiniren entsteht.

Krähschlich oder **Krähschleim**, m. (Hüttenw.), franz. schlich du déchet, engl. slick, slime of waste-metal, f. Schlich.

Krauseisen, krausegeschmiedetes Eisen, n., Zahneisen, f. d. Art. Eisen.

Kräufelisen, **Kranstad**, n., f. v. w. Rändeleisen, bef. aber zum Rändeln von Metallscheiben, wie Münzen u.

Krauspunze, **Körndchenpunze**, frz. frisoir, engl. friezing-tool, grobe Mattpunze, f. d. Art. Punze u. Bunze.

Kräuterschiefer, m. (Miner.), f. v. w. Schieferthon mit Pflanzenabdrücken; f. Fruchtstiefer.

krautfaul, adj. (Bergb.), so nennt man die Grubenverzimmerung, wenn sie durch Fäulnis ganz morsch wird.

Krautung, f. (Wasserb.), Reinigung der Flüsse u. Kanäle von dem darin wachsenden Schilf u.

Krebs, m., 1. Baumkrankheit, f. d. Art. Brand 5. — 2. Steine, die beim Kalklösen ungelöst zurückbleiben, f. d. Art. Kalkkrumpen. — 3. Dasselbe in Thon, frz. céramine, f., j. Knoten 6.

Krebsweide, f., f. v. w. Korbweide, f. unter Weide.

Kredenstisch, m., **Kreden**, f., 1. frz. crédence, autel de crédence, de prothèse, engl. credence-table, almery, lat. credentia, mensa propositionis, Tisch zu Aufstellung der heiligen Gefäße, aber nicht der Kreuzer. Derselbe steht auf der Rechseite (Epistelseite) des Altars an der Wand, soll aus Pappel- oder Fichtenholz bestehen, 2 oder 4 Füße haben, in Kathedralen 8 Spannen lang, 2 Spannen breit, etwas über 5 Spannen hoch sein; bei kleinen Kirchen od. Seitenaltären befindet sich an seiner Stelle oft eine **Kredenbank**, engl. locker, lockyer. — 2. f. v. w. Schenkstisch, Büffet, f. d. betr. Art.

Kreech, f. (Schiffb.), auch **Kriech**, Schaft, Schegg oder Scheg gen., frz. taille-mer, gorgère, engl. cut-water, das vorn über die Plantung herausstehende Holz am Vordersteven; es verstärkt den Vordersteven u. bildet die vordere Schärfe des Schiffsbauchs.

Kreeke, f., 1. frz. calangue, f., engl. creek, f. v. w. Schlupfhahn. — 2. franz. crique, f., engl. cut, Graben, Grube, bei künstlicher Ueberschwemmung zu Vertheidigungszwecken.

Kreide, f., I. (Miner.), frz. craie, f., engl. chalk, weißer, weicher, erdiger Kalkstein, der sich in größerer Verbreitung, besonders in Frankreich, England, auf der Insel Nügen u. in Holland, meist wohl als Meeresablagerung aus Krusten kleiner Kalksthaltherden, findet. Die Kreide ist porös und färbt leicht ab, man bedient sich daher derselben zum Schreiben, als Beimischung zu den meisten

Leimfarben u. Blänerkalk ist unreine Kreide. Man unterscheidet **Obere K.**, franz. craie blanche, engl. upper chalk, die gewöhnliche weiße K., **mittlere K.**, franz. craie grossière, engl. chalk-marl, f. Kalkmergel, ist gröber u. unreiner, und **untere K.**, frz. glauconie f. crayeuse, craie chloritée, engl. green chalk, lower chalk, ist chloritisch, sieht grünlich aus.

II. Es giebt noch andere Körper, welche gleichfalls den Namen K. führen, aber aus ganz anderen Bestandtheilen zusammengesetzt sind; z. B. 1. **rothe K.**, auch Röhel, Rothstein gen., ein Gemenge von Thonerde und Eisenoryd; 2. **schwarze K.**, ein kohlenstoffreicher Maunschiefer; 3. **lithographische K.**, künstlich bereitete fettige Masse, bestehend aus Wachs, Seife, Talg, Schellack und Ruß. Man bedient sich derselben zum Zeichnen auf die lithographischen Steine; 4. **grüne K.**, a) eine dichte, grüne Kreideart; wird durch Glühen roth; b) arsenikfreie Kupfergrünfarbe, f. d. Art. Grün B. I. e. 5. Der Talk wird auch spanische K., Briangon-K., venetianische K., Schneiderkreide genannt, f. Talk; 6. ebenso wird der Speckstein (f. d.) spanische K. genannt.

Kreideformation, f. (Min.), das jüngste Glied der zur Flözgruppe gehörigen Gebilde, in dem die Kreide einen vorherrschenden Bestandtheil ausmacht. Außerdem gehören in die K. Mergel, Sandstein und alle thonstiefigenartigen Bildungen.

Kreidegrund, **Keimgrund**, m., 1. (Vergoldb.) f. d. Art. Vergoldung u. Leimgrund. — 2. (Mal.) K. für od. unter Anstriche von Lackfarben. Man tränkt zuerst das Holz mit einem aus Pergamentspänen gekochten und durch ein leinenes Tuch geseihten dünnen Leim, indem man es damit so oft bestreicht, bis es durch die Leimtränke gesättigt ist; hierauf pulverisirt man seine, weiche Kreide, reibt sie auf einem Reibstein klar, kocht sie in Weimwasser, seigt sie durch, trägt diesen Kreidelack mit einem Borstenpinsel 6—10mal warm auf, wäscht mit einem nassen Schwamm oder Tuch den trockenen Kreidegrund rein ab, ebnet ihn u. reibt ihn mit Schachtelhalm auf das beste ab. Man kann nun auf diesen Grund die Farben auftragen; zu diesem Ende reibt man solche auf das feinste mit Wasser, seigt die feingeriebene Farbe in kleinen Schöpfen auf und trocknet sie, reibt sie dann mit Lackfirniß ab, verdünnt sie damit auch u. trägt sie dann so oft, bis der Grund satt ist, dünn und behutsam auf.

Kreidemergel, m. (Miner.), frz. marne f. crayeuse, engl. chalkmarl, auch mittlere Kreide genannt, eine Art Mergel, welcher ähnliche Dienste wie die Kreide leistet.

Kreidenier, n. pl. (Miner.), runde, in Kreide eingeschlossene Feuersteine, ziemlich häufig im Mergel.

Kreidepapier, n., frz. papier-porcelaine, m., engl. enamelled paper, mit Kreide bestrichenes und polirtes Papier, z. B. zu Visitenkarten dienend.

Kreidepaste, f., frz. gros blanc, m., engl. composition, Masse aus Kreide und Leim zum Ausdrücken von Ornamenten; f. Steinpaste.

Kreis, m., frz. cercle, m., engl. circle. I. Eine ebene Figur, von einer krummen Linie so eingeschlossen, daß die geraden Linien, welche bis zum Umfang aus einem bestimmten, innerhalb liegenden Punkt gezogen werden, von gleicher Länge sind. Dieser Punkt heißt der **Mittelpunkt** od. das **Centrum**, die begrenzende krumme Linie die **Kreislinie**, auch die **Peripherie**, die begrenzte Figur die **Kreisfläche**. — Jede gerade Linie, welche vom Mittelpunkt an den Umfang gezogen wird, heißt ein **Halbmesser** oder **Radius**; eine gerade Linie, welche zwei Punkte des Umfangs mit einander verbindet, eine **Sehne** oder **Chorde**. Geht diese durch den Mittelpunkt, so wird sie zum Durchmesser. Jede gerade Linie endlich, welche in einem Punkt der Peripherie senkrecht auf dem zugehörigen Halbmesser steht, ist eine **Berührungslinie** oder **Tangente**. Aus dem Radius r berechnet man den

Umfang U und Flächeninhalt F des Kreises mit Hülfe der Formeln $U = 2r\pi$ $F = r^2\pi$, wobei π die Ludolph'sche Zahl $3,14159265 \dots$ bedeutet. Ueber den Inhalt der Kreisabschnitte und Ausschnitte vgl. den Art. Flächeninhalt, ferner die Art. Abschnitt, Ausschnitt, Höhe, Halbkreis &c. Es lassen sich verschiedene Konstruktionen angeben, wodurch man mit sehr großer Annäherung im Stande ist, den Umfang eines Kreises in eine gerade Linie und damit die Fläche desselben in ein Quadrat umzuwandeln. Dagegen ist die Quadratur des Kreises, d. i. die Auffindung eines Quadrates, welches absolut genau einem Kreis flächengleich ist, wie in neuerer Zeit streng bewiesen worden, ein völlig unlösbares Problem. Es folgen hier einige der Näherungskonstruktionen. — 1. Man theilt den Durchmesser in 5 gleiche Theile u. konstruirt ein rechtwinkliges Dreieck ABC, Fig. 2390, dessen Seiten AB = 6 und BC = 3 solcher Theile enthalten. Alsdann hat dieses Dreieck mit dem Kreis sehr nahe gleichen Umfang, und zwar ist die Genauigkeit $0,0005$ des Radius.

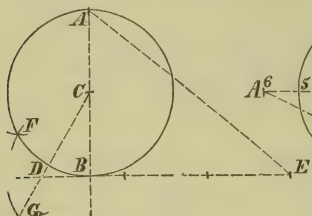


Fig. 2389.

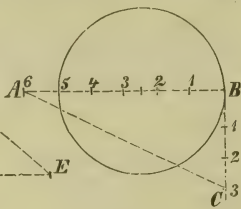


Fig. 2390.

— 2. Die zuerst von Kochansky angegebene Konstruktion, welche sich besonders dadurch empfiehlt, daß sie mit einerlei Zirkelöffnung ausgeführt werden kann. Man zieht den Durchmesser AB, Fig. 2389, und durch den Endpunkt B eine Tangente BE. Den Halbmesser BC trägt man von B nach F, schlägt aus B und F (mit der nämlichen Zirkelöffnung) Kreuzbogen bei G, und zieht CG, welches der Tangente BE in D begegnet. Trägt man nun auf DE von D aus den Halbmesser dreimal ab bis E, so ist AE sehr nahe gleich dem halben Umfang des Kreises, u. zwar bis auf $0,00006r$.

II. Der K. ist Symbol der Ewigkeit (f. d.), kommt auch als Heroldsfigur in Wappen vor; f. d. Art. Heroldsfigur 10.

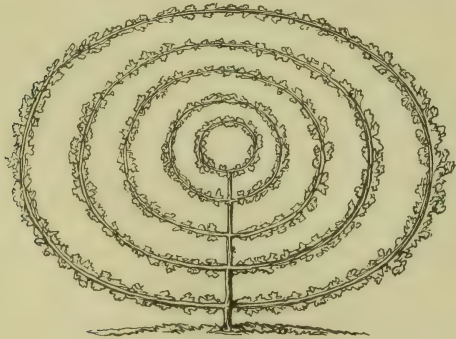


Fig. 2391. Kreispalmette.

Kreisachsat, m. (Miner.), Abart des Achats (f. d.) mit konzentrischen Zeichnungen.

Kreisbefestigung, f. (Kriegsb.), f. Befestigungsmanier 1.

Kreisbogen, m. (Geom.), f. Kreis.

Kreisylinder, m., f. Cylinder, Grundfläche &c.

Kreiselbohrer, m., **italienischer**, eine Art des Drillbohrers. Das Leitzgestell besteht aus einem Standbrett u. zwei cylindrischen Docken, an denen sich ein Riegel auf u. nieder bewegen läßt, den man mittels zweier Druckdrau-

ben bis zu jeder erforderlichen Höhe stellen kann; um die Lage des Gegenstandes, welcher gebohrt werden soll, genau zu bestimmen, läßt man den Riegel bis zu dem Gegenstand nieder, führt dann einen stählernen Dorn mit scharfer, konischer Spitze durch die in dem Riegel befindliche Hülse, u. schiebt die Stelle des Gegenstandes, wo gebohrt werden soll, genau unter den Dorn, zieht dann diesen heraus und schiebt den Riegel so weit, als zu Aufnahme der Nennspindel erforderlich ist, in die Höhe. Man bohrt mit diesem Bohrer genauer als mit dem gewöhnlichen Drillbohrer.

Kreiselrad, n., Turbine, Wasserrad, mit lothrecht stehender Achse und central stehenden, löffelförmigen Schaufeln, auf welche von der Seite od. von oben das Wasser einfällt und so das Rad in Bewegung setzt; Näheres f. im Art. Turbine.

Kreispalmette, f., nennen die Gärtner eine jener unnatürlichen Formen, die man jetzt den Zwergobstbäumen (f. Fig. 2391) zu geben beliebt. Vgl. Candelaberbaum.

Kreisredoute, f., f. d. Art. Festungsbaufunkst C. I. c. 1. d.

Kreissäge, f., frz. scie f. circulaire, engl. circular-saw, disk-saw, f. v. w. Rundsäge, f. d. Art. Säge, Grundsäge und Cirkulargrundsäge.

Kreisther, m., niederdeutsch für Bettstelle.

Kreistheilung, f. (Zeichn.). Die Eintheilung des Kreisumfangs in eine gegebene Anzahl gleicher Theile ist ein Problem, das mit Allgemeinheit nicht gelöst werden kann. Früher war man nur im Stande, mit Hülfe von Lineal und Zirkel den Umfang in 2, 3, 4, 5, 15, sowie in solche Anzahl Theile zu theilen, die durch ein- oder mehrmalige Verdoppelung aus diesen entstehen. Gauß zeigte, wie außerdem auch ohne weitere Mittel die Theilung in 17, 257, 65 537 &c. Theile möglich sei. In den übrigen Fällen muß man sich durch Probiren, durch Division in die 360° des Transports (die aber ebenfalls erst durch Probiren gefunden sind) od. durch Annäherungskonstruktion helfen; f. dar. d. Art. Viereck; vgl. auch den Art. Grad u. Fig. 2391.

Krummziegel, **Krumpziegel**, od. **Krummziegel**, m., f. d. Art. Dachziegel 6. und Krämpziegel.

Krummer Weiß, f. den Art. Bleifarben 5.

Kreosot, n., frz. créosote, f., ist ein Bestandtheil verschiedener Theerarten, welcher die Eigenschaft besitzt, organische Körper vor Fäulnis zu schützen. Es bildet sich eine öartige, farblose Flüssigkeit, bestehend aus Kohlenstoff, Wasserstoff u. Sauerstoff, von brennendem Geschmack u. eigenthümlichem, rauchähnlichem Geruch. Spez. Gewicht = $1,040$, Siedepunkt = 203° , löst sich nur wenig in Wasser, leicht in Alkohol, Aether und ätherischen Oelen; es löst Phosphor, Jod u. Schwefel, sowie die organischen Basen und verschiedene unorganische Salze, Harze, Farbstoffe &c.; es fällt Gummi und Eiweiß, den Leim aber nicht. Um es darzustellen, wird Holztheer bis zum Trocknen abdestillirt; das aus mehreren Schichten bestehende Destillat wird dann wiederum fraktionsweise destillirt. Der Theil, der schwerer als Wasser ist, wird abgesehen, in Kalilauge gelöst, mit Schwefelsäure niederschlagen, mit Wasser ausgewaschen u. über Kalihydrat destillirt. Am billigsten ist das aus Torf gewonnene; es enthält 80—85% reines Kreosot u. dient als Tränkmittel für Bauholz; vgl. d. Art. imprägniren, Steinkohlentheeröl u. Bauholz, sowie d. Art. Holzessig, Karbolsäure &c.

Krepidoma, n., Unterbau der ionischen Tempel, meist aus drei Stufen bestehend.

Krete, **Kretelinie**, f., f. d. Art. crest und eröte.

Kreisham, m., slavisch für Schenkhaus, Gasthof, Krug.

Kreuzbaum, m. (Bot., Lencospermum conocar-pum R. Br., Fam. Proteaceae), am Kaplande, giebt rüthliches, zähes, aber weiches Holz, das lackirt gut aussieht. Die Rinde dieses Baumes ist ein gutes Gerbmittel.

Krenz, n., frz. croix, f., engl. cross, griech. σταυρός, lat. crux. A. Ueberhaupt jede Figur, welche aus zwei quer über einander gelegten Theilen besteht.

B. Hinrichtungswerkzeug bei den Römern u. Griechen. Im Anfang war es als *crux simplex*, σταυρός, σκόλοσ, nur ein einfacher, oben zugespigter Pfahl, auf welchen die Hingurichteten gepfählt wurden; später band man sie mit Stricken an den Pfahl. Noch später kannte man drei verschiedene Formen: 1. *crux decussata* (X), Andreas Kreuz (s. d.); 2. *crux commissa* (T), Antonius Kreuz (s. d.); 3. *crux immissa* (+), lateinisches K. Letzteres ist durch den Tod Christi zum Symbol des Christentums geworden; s. d. Art. Christus, Crucifix u. Kreuzigung in M. M. a. W.

C. (Gerald.) eine der am häufigsten vorkommenden heraldischen Figuren, der Form nach sehr mannichfaltig. Wir führen hier nur die hauptsächlichsten auf: 1. Gemeines, aufrechtes, gleiches, plattes K., frz. *croix ordinaire*, engl. *greek cross*, s. Fig. 2392a. — 2. Burgundisches K., Andreas Kreuz, Schrägkreuz, lat. *crux decussata*, Andreana, frz. *croix de St. André*, de Bourgogne, sautoir, engl. *cross of S. Andrew*, of S. Patrick, saltire, s. Fig. 2392. — 3. Stufenkreuz, frz. *croix péronnée en serrée de degrés*, auch Abstaßkreuz (s. d. u. Fig. 26) genannt. — 4. Auf Stufen erhöhtes K., franz. *croix à degrés*, wo nur am Fuß solche Stufen sind, wie beim vorigen an allen Armen. — 5. Alpenkreuz, frz. *pentalphe*, s. d. Art. Drudenfuß. — 6. Achteckig geschlungenes Alpenkreuz, frz. *croix pentagone entrelacée*; s. Fig. 67 auf S. 44 im I. Bd. — 7. Unterkreuz, frz. *croix ancrée*, engl. *cross patonce*, mit gespaltenen u. anferartig zurückgebogenen Armen. — 8. Mühlsteinkreuz, frz. *croix anilée*, nelée, nillée, engl. *cross moline*, in der Mitte viereckig durchbrochenes Unterkreuz. — 9. Schächerkreuz, Gabel, lat. *furca*, littera, Pythagorica, frz. *c. pairlée*, fourchée, s. Fig. 2392c. — 10. Gefülltes Schächerkreuz, frz. *gousset*, engl. *pall*; s. Fig. 2392d. — 11. Gabelkreuz (s. d.), gegabeltes K., besteht aus vier Schächerkreuzen, die mit den Stammenden zusammengefügt sind. — 12. Astkreuz, frz. *croix écotée*, clavelée, aus astigem Holz zusammengekehrt. — 13. Umgebogenes Gabel- oder Unterkreuz, frz. *croix recercelée*, dessen Armpalangen in Voluten zurückgebogen sind. — 14. Apfelfreuz, Kugelstabskreuz, Pilgerstabskreuz, frz. *croix pommelée*, pommée; s. Apfelfreuz und Fig. 219. — 15. Seilkreuz, frz. *croix câblée*, *croix cordée*, Fig. 2392e; ist die Bindung enger, so heißt das Kreuz gewunden, *croix tortillée*. — 16. Kronenkreuz, frz. *croix couronnée* aus bouts, mit Kronen an den Enden der Arme; ebenso erklären sich — 17. Halbmondskreuz. — 18. Kleeblattkreuz, frz. *croix tréflée*, fleuronnée, engl. *bottonny cross*. — 19. Lilienkreuz, frz. *croix florencée*, fleurdelisée, engl. *cross fleurie*, *fleurette*, mit französischen Lilien an den Enden. — 20. Nagelspitzkreuz, frz. *croix aux bouts fichés*; am Ende jedes Armes ist ein gleichseitiges Dreieck angelegt, dessen Seite kürzer ist als die Breite des Armes. — 21. Rautenkreuz, frz. *croix retranchée*, mit quer an die Spitze der Arme angelegten Rhomben, wie Fig. 2392p ohne die Kugeln. — 22. Antoniuskreuz, Krücke, s. Antoniuskreuz. — 23. Krückenkreuz, frz. *croix potencée*, engl. *cross potent*, aus 4 Antoniuskreuzen zusammengekehrt. — 24. Halbes Krückenkreuz, richtiger halbe Krücke, Winkelmaß, frz. *écarre*, *demi-potence*, Figur in dieser Form (Halbkrückenkreuz, jedoch s. sub 29). — 25. Sparrenweise rechts oder links gebrochenes Kreuz, *chevron croisé* oder *alésé*; s. Fig. 2392h. — 26. Triangelkreuz, Strahlspitzenkreuz, frz. *croix trianglée*, wie 20, aber die Dreiecksseite ist größer als die Breite des Armes. — 27. Gespitztes K., franz. *croix aiguisée*, engl. *pointed cross*, *cross urdée*, *champain*, mit Spitze, deren Dreiecksseite gleich der Armbreite ist. — 28. Patenkreuz, frz. *croix hameçonnée*, garnie d'hameçons, gleich einem halbgekrühten K., aber die Winkelhaken unter spitzem Winkel angelegt. — 29. Halbgekrühtes K., frz. *croix cramponnée*, c. à talon, K., dessen Arme halbe Krückenkreuze (Winkelmaße) sind; heißt auch Gnostikerkreuz, Thorhammer u., s. Fylfot. —

30. Pfeilkreuz, frz. *croix flechée*, wie 26, aber mit Widerhaken. — 31. Schlangenkreuz, frz. *croix givrée*, wo jeder Arm in einen Schlangenkopf endigt. — 32. Doppeltes Schlangenkreuz, frz. *croix gringolée*, Unterkreuz mit Schlangenköpfen. — 33. Wiedergekrühtes K., frz. *croix potencée et repotencée*; s. Fig. 2392f. — 34. Wiederkreuz, franz. *croix recroisetée*, engl. *cross crosslet*; s. Fig. 2392g. — Mauergiebelkreuz, frz. *croix pignonnée*

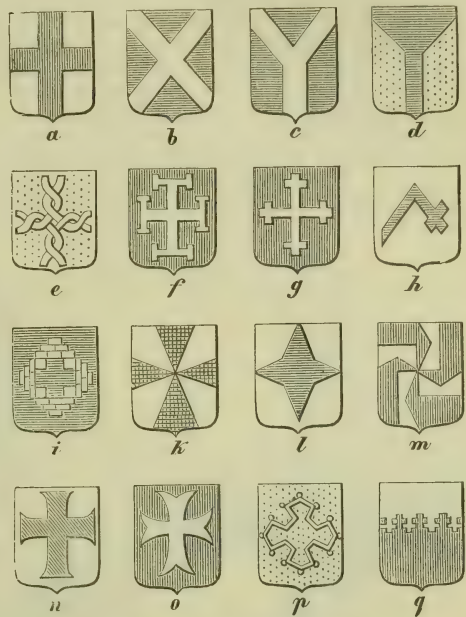


Fig. 2392. Heraldische Kreuze.

et vidée; s. Fig. 2392i. — 36. Ständerkreuz, frz. *croix gironnée*; s. Fig. 2392k. — 37. Sternkreuz, frz. *croix étoilée*; s. Fig. 2392l. — 38. Vershobenes Winkelmaßkreuz, frz. *croix éclopée*, *équerrée*; s. Fig. 2392m. — 39. Jerusalemkreuz, Krückenkreuz mit kleinen griechischen Kreuzchen zwischen den Armen. — 40. Katharinenkreuz,

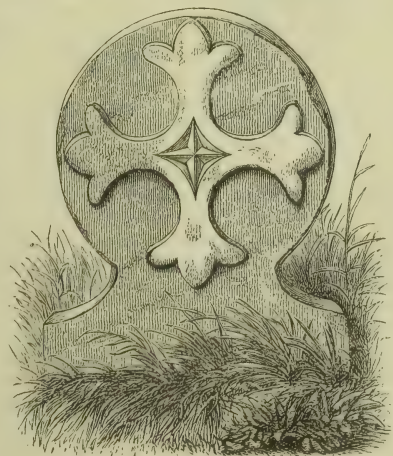


Fig. 2393.

Grabkreuz auf dem Friedhof von S. Mary le Wigford in Lincoln (12. Jahrhundert).

D. Kirchengeschichtlich entwickelt, aber ebenfalls oft in Wappen angewendet, sind folgende Kreuzformen: 1. Das Passions- od. hohe lateinische Kreuz (+), lat. *crux immissa*,

capitata, frz. croix haussée, croix longue, croix latine, engl. latin cross, passion-cross, kommt in Wappen auch mit schiefstehendem Querbalken, traverse passée en bande, vor, ferner mit gespaltenem Fuß, croix fendue; unten gespitzt, au pied aiguisée; an allen Armen gespitzt, croix aiguisée, s. oben C. 27; an den Armen zweimal gespitzt (gleich Wimpeln), croix doublement fichée; an den Armen gezahnt, croix dentelée aux bouts; kreuzförmig durchbrochen, ausgebrochen, croix vidée; rund durchbrochen, croix percée, in der Mitte (quadratisch) ausgebrochen u. Man unterscheidet am lateinischen K. den Stamm, das Haupt und 2 Arme. Diese bilden zusammen den Querbalken, frz. traverse, engl. cross-piece. — 2. Das gleicharmige K. (+), auch wohl, obgleich ungenau, griechisches K. genannt, frz. croix grecque, engl. greek cross, s. unten sub b. Diese Form kommt auf Münzen des 4. Jahrh., in den Katafomben u. vor, und wird noch jetzt, als Weiskreuz, in Medaillons u. von der katholischen

Kreuz; fällt dabei der obere kleine Querarm, Schriftzettel, titulus, weg, so entsteht das russische K. Dies wird fälschlich ungarisches genannt, letzteres ist vielmehr ein schiefstehendes, gleicharmiges K. auf einem Reichsapfel. — 7. Papstkreuz, frz. croix papale, croix patriarchale, triple traverse, engl. triple-cross, mit 3 Querbalken deren unterster der breiteste ist. — 8. Erzbischofskreuz, sehr langer Stab mit kleinem K. — 9. Gespaltenes Tagentkreuz oder mantuanisches K., frz. croix pattée, engl. cross paté, formé, f. Fig. 2392 n. — 10. St. Jakobskreuz, in Form eines kurzen Schwertes mit Lilien an den Armen (am Griff). — 11. Malteser- od. Johanniterkreuz, frz. croix de Malte; s. Fig. 2392 o. — 12. Das Templerkreuz, auch Gnostikerkreuz, Schlüssel genannt, s. v. w. halbgelbfrühtes K., s. C. 29. — 13. Solomonisches K., frz. croix de Toulouse; s. Fig. 2392 p. — 14. Das Schächerkreuz, s. oben.

E. Ein K. als Attribut kommt sehr vielen Heiligen zu s. in M. M. a. W. Auch ist das K. Symbol der christlichen Gerechtigkeit; s. d. Art. Kardinaltugenden in M. M. a. W.

F. K. einer Kirche, frz. transept, m. croisillons, pl., croisée, f., wird oft obgleich ungenau, das Kreuzschiff oder Querhaus genannt, s. Kreuzbau; auch sagt man „südliches K., nördliches K.“ und versteht darunter die Kreuzarme G. s. v. w. Fensterkreuz.

H. K. des Ankers (Schiffb.), franz. croisée, crosse, f., engl. crown, cross, Querholz oben am Anker (s. d.).

I. (Bergb.) das K. auf eine Felsenspitze, s. v. w. eine Grube eingehen lassen.

Kreuzaltar, m., Laienaltar in der Kreuzung unter dem Triumphkreuz, s. Altar II. 2. A. b.

Kreuzarm, m., 1. frz. branche de croix, croisillon, engl. limb, lat. plaga, manica crucis, Arm eines Kreuzes; s. unter Kreuz D. 1. — 2. frz. transept, croisillon, m., engl. transept, eine Hälfte des Querbaues oder Kreuzbaues. Vergl. d. Art. Kreuz F. u. Kreuzschiff.

Kreuzart oder Quersart, f., Art mit langer, stabförmiger Klinge; bei dieser ist das Helmloch in der Mitte, auf jeder Seite befindet sich eine Schneide, die eine geht mit dem Helm rechtwinklig, die andere parallel, man benutzt sie zur Anfertigung der Zapfenlöcher.

Kreuzband, n., 1. frz. entre-toise f. en sautoir, engl. cross-stay, saltier-cross-bar, Vereinigung von 2 sich durchkreuzenden Bändern im Fachwerk; s. d. Art. abkreuzen e. und Andreaskreuz 3., sowie Band II. 1. 2. — 2. Als Thürbeschläge; franz. Té, m., té simple, engl. double garnet; s. d. Art. Band VI. b. 4. S. 247, sowie Fig. 407 u. 408.

Kreuzbau, m., Kreuzwerk, n., Querbau, m., frz. croisée, f., engl. transept, pl., Gesamtheit beider Kreuzarme im Grundriss als Bauteil; vgl. d. Art. Kreuzschiff und Viering.

Kreuzbaum, s. d. Art. Grenze.

Kreuzblech, n., frz. ferblanc gros, m., engl. thick tin-plate, s. d. Art. Blech und Eisen.

Kreuzblume, f., frz. croupe, f., bouquet, panache, m., engl. croke, finial, pogutell; 1. auch Marienschuh, Frauenschuh genannt, wegen der Ähnlichkeit mit der Blüte von cypripedium calceolus; kreuzförmig sich öffnender Blätterhauf auf den Spigen gotischer Giebel, Wimperge, Zinnen und Thürme. Schon an den letzten Werken roma-

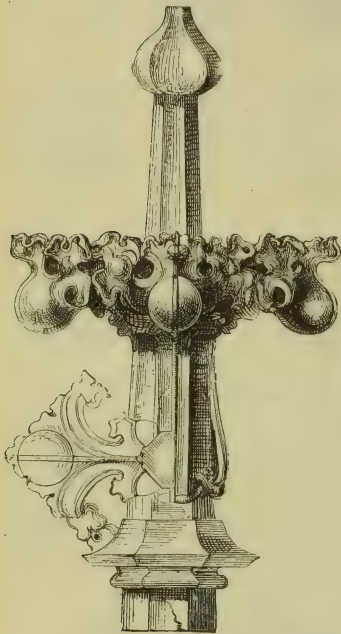


Fig. 2394.

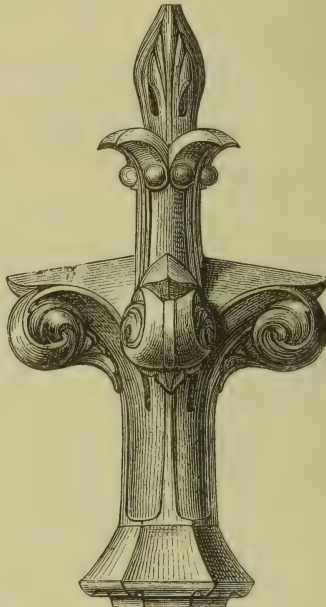


Fig. 2395.

Helmkreuzblume.

Kirche eben so viel gebraucht als von der griechischen. Die einfachste u. älteste Art der Verschönerung dieses Kreuzes bestand in Verbreiterung der Armen, theils nach Art des „Eisernen Kreuzes“, als Tagentkreuz, frz. croix pattée, theils geradlinig, s. unten sub 9; die beliebteste blieb durch alle Zeiten des Mittelalters und der Renaissance die fleblattförmige Gestaltung der Armen, s. z. B. Fig. 2393. — 3. Das ägyptische, alttestamentliche, T-förmige od. Antoniuskreuz, frz. croix de St. Antoine, engl. tace, egyptian cross, kommt auch gekürzt, Tau en bande, en barre, vor; ist der Stamm im Verhältnis zu den Armen sehr lang, so heißt es Krücke, potence. — 4. Das halbe Krückenkreuz s. oben C. 24. — 5. Das Andreaskreuz s. oben C. 2. — 6. Doppelkreuz, erzbischöfliches Kreuz, Kardinalskreuz, franz. croix archiepiscopale, latein. K. mit 2 Querbalken oder vielmehr mit Quersarm u. Schriftzettel; sind beide Quersarme gleichlang, so heißt das K. das lothringische; kommt zu den beiden Quersarmen noch ein Suppedaneum, also ein kleiner Querbalken am Fuß des K. es, so entsteht das Patriarchenkreuz, Metropolitankreuz, croix patriarchale; steht dieser untere Querbalken schräg, so ist dies das wirkliche griechische

nischen Stils (s. d.), sowie an den normannischen Bauten kam diese Blume vor. Hier, wie an frühgothischen Bauten, erscheint diese meist als halb aufgeblühte Knospe; in den nichtdeutschen Abzweigungen des gothischen Stils (s. Englisch-gothisch, Italienisch-gothisch etc.) blieb ihre Disposition

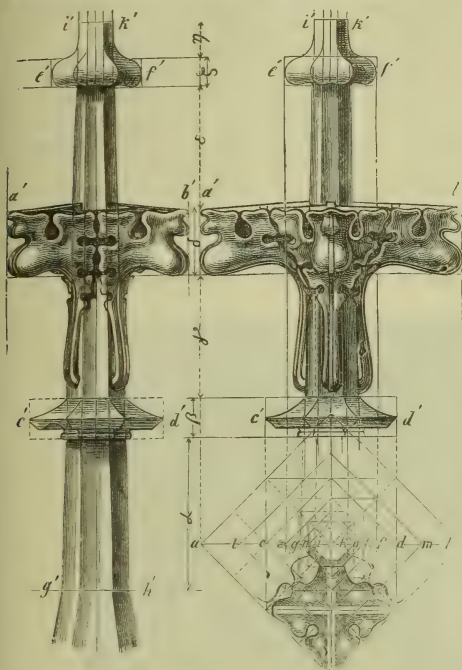


Fig. 2396. Helmkreuzblume.

immer etwas unklar. Zu völliger Klarheit entwickelte sich dieselbe nur in Deutschland, u. zwar in 2 entschieden von einander abweichenden Formen: a) Helmkreuzblume; diese findet sich auf Thurmspitzen, Fialenspitzen oder auch auf Giebelspitzen, da-



Fig. 2397. Giebelkreuzblume.

„Gerechtigkeit“ (1486) konstruiert ist. Dabei giebt das Quadrat ab die äußere Größe der Blume selbst, das in das Quadrat lm eingeschriebene Achteck cd die Kante des Halsstumpes, das Achteck ef die Größe des oberen Knaufs, das Achteck gh die untere Halsstärke, das Achteck ik die obere Halsstärke. Ferner ist die Höhe $\alpha = la = mc$, $\beta = io = nk$, γ gleich der Seite des Quadrats lm , δ gleich

der Seite des Quadrats ef oder gleich der halben Diagonale cd , $\epsilon = \gamma$, $\zeta = ik$, $\eta = io = nk = \beta$. Natürlich sind je nach Umständen die Abweichungen von diesen Verhältnissen nicht bloß gestattet, sondern sogar oft geboten; b) Giebelkreuzblume, nur nach zwei Seiten hin ausladend, anzuwenden auf anliegenden Giebeln, Chorstühlen, überhaupt wo nur in einer Richtung Platz ist. Fig. 2397 ist eine solche in späterem Stil, während die früheren ganz ähnlich der in Fig. 2394 gegebenen waren, nur daß sie eben, statt nach 4, bloß nach 2 Seiten ausladen. Vgl. auch die Abbildung zu Art.

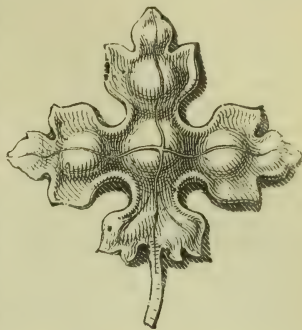


Fig. 2398.

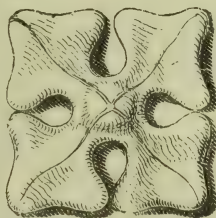


Fig. 2399. Kreuzförmige Blumen.

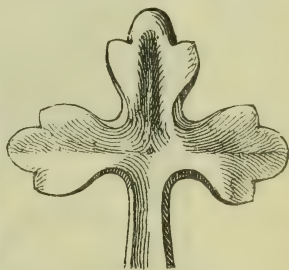


Fig. 2400.

Poppyhead. Vierseitig entwickelte Kn auf Giebel zu setzen ist ein Fehler, der in der letzten Verfallzeit der Gothik allerdings häufig begangen ward, dadurch aber nicht entschuldbar wird. — 2. Nicht ganz genau benennt man mit dem Namen $K.$ solche kreuzförmige Blumen, wie sie in Füllungen sowie als Besetzung von Hohlstellen oder in Reihen als Begrünung in der Gothik hier u. da vorkommen; s. Fig. 2398, 2399, 2400. Vgl. d. Art. Tudorblume und crest. Geradezu falsch aber ist es, wenn hier und da, z. B. bei Otte, die Benennung Kreuzblumenverzierung auf ein Ornament in der englischen Frühgothik angewendet wird, das aus einer vierblättrigen Blume besteht, die durch ihre herausgekehrte Spitze im Profil einem Spitzzahn ähnlich sieht u. reihenweise neben einander gestellt wird; s. d. Art. Hundszahnonnament.

Kreuzbock, m., s. Faszinenbock.

Kreuzbogen, m., frz. croisée f. d'ogive, engl. cross-springer, j. v. w. Kreuzgurt, Gratabogen bei Kreuzgewölben; s. d. Art. Bogen und Gewölbe.

Kreuzbohrer, Kronenbohrer, m., frz. pistolet m. à pointe carrée, bonnet de prêtre, engl. cross-mouthed chisel, Sprengbohrer mit vierkantiger kreuzförmig eingehauener Schneidfäche.

Kreuzdach, n., s. d. Art. Dach II. 5.

Kreuzdorn, Färberkreuzdorn, m., frz. nerprun, noir-prun, m., bourg-épine, f., engl. buck-thorn, Rhamnus cathartica. Die Farbe des jungen Holzes ist weiß, die des älteren gelblich, bei alten Stämmen spielt das Kernholz ins Rötliche; ist fast so hart wie Taxus, hat ein schönes, seidenartiges Ansehen, ist feinfäbrig, dicht, fest und zähe, jedoch bloß von mittelmäßiger Dauer, läßt sich gut zu eingelegeten Arbeiten verwenden; s. d. Art. Wegdorn, Berberitze, Beerengelb, Färberholz, Gelbbeere und Chinagrün.

Kreuzisen, n., frz. fer m. à croix, engl. cross-iron, \ddagger -iron, f. Eisen. — 2. f. d. Art. Gränzeisen.

kreuzende Batterie, f. d. Art. Batterie.

Kreuzfaden, m., frz. filet m. en croix (Herald.), Kreuz, dessen Arme nur sehr wenig Breite haben.

Kreuzfahne, f., frz. croix de résurrection, Fahne mit einem Kreuz, f. im Art. Fahne u. M. M. a. W.

Kreuzfeld, **Kreuzmittel**, n., frz. intersection, f., lat. centrum ecclesiae, f. Kreuzung und Vierung.

Kreuzflügel, m., f. v. w. Kreuzarm 2.

Kreuzgang, m., frz. cloître, m., clôture, f., engl. cloister, ital. chiostro, lat. claustrum, porticus, ambitus, deambulatorium, Halle, welche einen Klosterhof od. vielmehr den innern Klostergarten (**Kreuzgarten**, **Klaustur**, frz. cour cloîtrée, préau de cloître, engl. centriegarth, cloistergarth, lat. arena claustrum) in der Regel von allen Seiten umgibt, und zum Spaziergang für die Klosterbewohner, bes. aber zu Verbindung der um den-

kanerklöstern, sogar in die Kirche eingebaut ist, auch wohl, verbreitert, hier und da sogar zweischiffig, als Kapitelsaal dient, bilden die anderen Arme gewissermaßen die Vestibules der wesentlichsten Kloster Räume; f. d. Art. Kloster. In der Mitte des Kreuzgartens stand früher öfter ein großer Baum, später fast stets ein Kreuzifix, seltener ein oben mit einem Kreuz bekrönter Brunnen. Bei den meisten Kreuzgängen steht dieser Brunnen vielmehr in der einen Ecke, und zwar meist in der südöstlichen Ecke des K.s unter einer in der Architektur des K.s selbst durchgeführten kleinen Halle. An diesem Brunnen wuschen sich laut Ausspruch des heiligen Gregor von Tours die Mönche Hände und Antlitz vor dem Eintritt in die Kirche, später nur noch nach den Mahlzeiten. In der Nähe dieses Brunnens stand deshalb ein Waschtrog, lavacrum, oft auch noch ein zweiter Trog von 2—2 $\frac{1}{4}$ m. Länge mit 15—20 cm. hohem Rand, mit einem Kopflager an dem einen, zwei Ausfluslöchern an dem andern Ende; dieser Trog, Lavatorium,

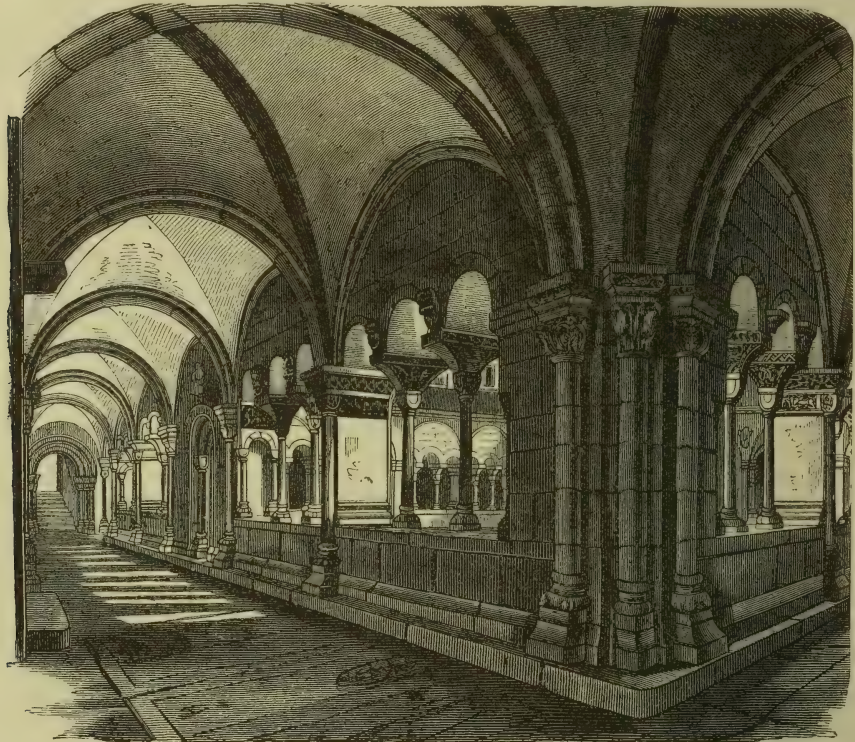


Fig. 2401. Romanischer Kreuzgang in Zürich.

selben gruppierten Haupträume des Klosters (f. d.), oft auch zu Begräbnissen dient. Entstanden sind die Kreuzgänge jedenfalls aus dem Peristyl des Atriums bei altchristlichen Basiliken. Als das Klosterleben sich ausbildete, wurde zunächst außer jenem Atrium der Klosterhof auf der Südseite der Kirche angelegt, später ließ man das eigentliche Atrium ganz wegfällen. Die Halle selbst war jedenfalls früher stets mit Holzdecke versehen; solche sind vielfach aus der altchristlichen u. frühromanischen Zeit erhalten. Erst im späteren romanischen Stil kommen gewölbte Hallen vor; letztere Form wurde bald ganz allgemein. Nach dem Kreuzgarten zu öffnen sich sämtliche romanische und auch viele gothische Kreuzgänge in Bogengruppen, so daß jedem Gewölbschaft äußerlich eine Lisen, resp. Strebepeeren entspricht, die Bogen dazwischen aber nur auf Säulen ruhen, die oft in der Mauerstärke doppelt hinter einander stehen. Während der eine Arm des K.s der Kirche entlang läuft, hier u. da, bes. bei Dominikanerklöstern u. Franzis-

diente zum Waschen der Todten vor der Beerdigung. Einen weiteren Einbau in den Kreuzgängen bildet häufig eine Kapelle, die in manchen Gegenden Abtkapelle, in anderen Tonforium (f. d.) genannt wird. Bei Klöstern der Bettlerorden dient gewöhnlich der westliche Arm des K.s als Kapitelsaal. Der Kreuzgarten dient in der Regel als Begräbnisplatz für die Klosterangehörigen. Die Kreuzgänge sind meist mit ungemeiner Liebe ausgeführt und zeigen ein vollständiges Bild der Stilentwicklung. Wir bieten den Lesern in Fig. 2401 einen romanischen K. aus Zürich, in Fig. 2402 den gothischen Theil des K. von St. Trophime in Arles aus dem 13. Jahrh. und in Fig. 2403 den Cistercienser Kreuzgang in Paris aus dem 16. Jahrh.

Kreuzgebälke, n., theils nach der Tiefe, theils nach der Länge gelegte Balkenlagen in einem Gebäude.

Kreuzgewölbe, n., frz. voûte f. d'arêtes, v. croisée, engl. cross-vaulting, cross-arched v., groined v., f. d. Art. Gewölbe.

Kreuzgriff, m., Thürgriff mit gleichlangen Hebelarmen; s. d. Art. Griff.

Kreuzgurt, m., s. Kreuzbogen.

Kreuzgurtung, f., s. Kreuzgange.

Kreuzhaspel, f., s. d. Art. Haspel.

Kreuzhaue, **Kreuzhache**, f., **Kreuzpickel**, m., franz. pic-hoyau, m., pioche, f., engl. pick-axe, Hache, deren Schneide quer gegen den Stiel steht.

Kreuzholz, n., s. d. Art. Bauholz III. F. Der Querschnitt variiert meist nur von 10—15 cm.

Kreuzigung, f., s. d. Art. Crucifix und Jesus. Vergl. auch M. M. a. W.

Kreuzkappe, f., frz. lunette, engl. cross-cell, eine der vier Kappen, aus denen ein Kreuzgewölbe besteht; s. im Art. Gewölbe.

Kreuzkirche, f., 1. frz. église en croix, engl. cross-church, crossaisled church, lat. ecclesia cruciformis, eine Kirche mit Querschiff. — 2. Dem heiligen Kreuz geweihte Kirche.

Kreuzkluft, f. (Bergb.), auch Querkluft, Kluft, die quer über einen Gang streicht.

Kreuzkopf, m., s. Dampfmaschine u. F in Fig. 1344.

Kreuzlage, f., franz. hachures f. pl. croisées, engl. counter-hatching, kreuzweis über einander gelegte Lagen bei der Schraffirung; contre-hacher, in solchen K. n. schraffiren; s. d. Art. Schraffirung.

Kreuzloch, n., kreuzförmig von gebrannten Steinen angefertigtes Luftloch im Mauerwerk von Scheunen, Ställen u.

Kreuzmeißel, m., franz. langue f. de carpe, bec m. d'âne, engl. cross-cutting-chisel (Schloß.), Meißel mit kleiner breiter Spitze, womit der Einschnitt in den Bart des Schlüssels fast ausge schlagen wird.

Kreuzmine, **T-Mine**, f. Bezeichnung für zwei neben einander liegende, in Gestalt eines T verbundene Minen.

Kreuzmittel, n., s. Kreuzung 1.

Kreuzpfähle, s. v. w. Kranzpfähle (s. d.).

Kreuzpflaster, n., s. d. Art. Pflaster.

Kreuzpunkt, m., s. Kreuzung.

Kreuzredoute, f., s. d. Art. Festungsbau.

Kreuzrippe, f., frz. ogive, nervure de croisée, engl. crossrib, Gratrippe eines Kreuzgewölbes, zur Rippe verjüngter Kreuzbogen.

Kreuzscheibe, f., latein. groma, Feldmeßinstrument. Metallener Kreis, mit zwei rechtwinklig sich durchkreuzenden Radiusstreifen, die an ihren Enden mit Dioptern versehen sind. Unter dem Mittelpunkt befindet sich eine Hülse zum Aufstecken auf einen Stab.

Kreuzschiff, n., frz. nef f. transversale, croisillons, pl., engl. transepts, pl., cross-aisle, Vereinigung beider Kreuzarme, als Raumtheil aufgefaßt, s. v. w. Querschiff (s. d. und d. Art. Kirche).

Kreuzschlag oder **Kreuzschläger**, m. (Schmied.), s. d. Art. Hammer B. 7.

Kreuzschlüssel, m., s. d. Art. Anker 7.

Kreuzschnitt, m. (Herald.), frz. croisée, coupé m. de croix, Schildbestheilung, durch wechselseitig aufrecht stehende und gestülzte Kreuzen, s. Fig. 2393 q.

Kreuzschwelle, f., 1. (Zimm.) auch Bundschwelle, Schwelle einer Bundwand (s. d.). — 2. (Mühlenb.) das Holz, welches am Anfang des Kropfs bei unterschlächtigen Mühlengerinnen liegt; s. d. Art. Gerinne. — 3. Die beiden kreuzweis gelegten Grundschwellen bei einer Bockwindmühle, in denen der Hausbaum eingezapft ist.

Kreuzsprei, f., **Kreuzspake**, f., s. d. Art. abkreuzen.

Kreuzstab, m., 1. lat. crucia, Stab mit einem Kreuz, Attribut des Philippus, auch Erzbischofsstab. — 2. s. v. w. Weistab, s. d. Art. Fenster.

Kreuztegel, m. (Deichb.), Ort bei einem Deich, wo sich zwei Wege kreuzen.

Kreuzstein, m. (Min.), Ercinit, Harmotom; s. Zeolith.

Kreuzstock, m. (Hochb.), s. v. w. Fensterkreuz, auch für Fenstergerüste und Fensterfutter gebraucht.

Kreuzstoß, m., Auffichtung von kurzen Nutzholzstücken, wenn jede nächstfolgende Schicht die vorige rechtwinklig kreuzt.

Kreuzstreben, f. pl., auch wohl Schwerter genannt, übers Kreuz gelegte Strebebänder, werden hauptsächlich bei Thurmhäuben im Dachgerüst angelegt.

Kreuzthüre, f., **Vierfüllungsthüre**, frz. porte f. à quatre

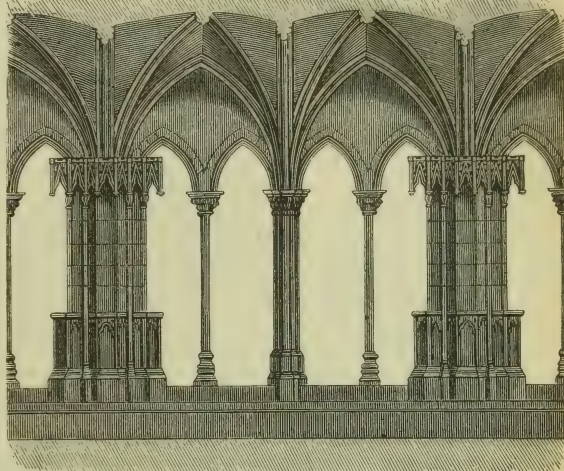


Fig. 2402. Kreuzgang von St. Trophime in Arles (gothischer Theil).

panneaux, engl. four-pannelled door, eingestemmt Thüre, durch einen Querschentel und einen lothrechten Mittelschentel in vier Füllungen getheilt. Wenn man diese Füllungen ganz gleich macht, sieht es schwerfällig aus; besser ist es, wenn die unteren niedriger sind.

Kreuzung, f., 1. (Bauk.) auch Kreuzfeld, Kreuzmittel,

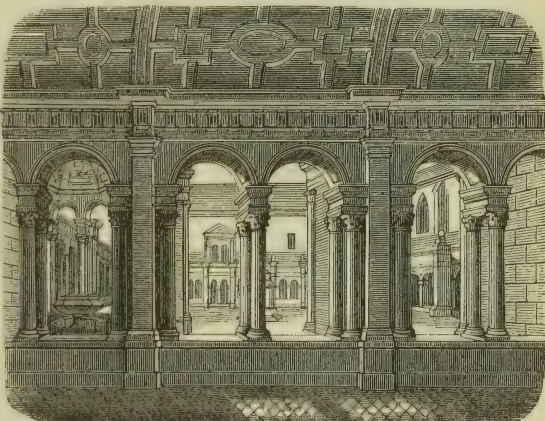


Fig. 2403. Cölestinerkreuzgang in Paris.

das an der Durchkreuzung des Langhauses und Querbaues entstehende Quadrat in Kirchen. — 2. s. v. w. Verknüpfung horizontaler Hölzer, s. d. Art. Holzverbindung 2. A. — 3. frz. amarrage bride, brideure, engl. cross-seizing, cross-turn, eine Verknüpfung zweier sich kreuzenden Lane. — 4. (Eisenb.) Durchkreuzung eines Eisenbahngleises a) mit einem andern Gleis derselben Bahn, franz. croisement des voies, engl. crossing; b) mit einer andern Eisenbahn, auch Kreuzpunkt genannt, frz. croisière, engl. crossing; c) mit einer Straße, meist Straßenübergang genannt, frz. passage, engl. crossing. Die K. n. sollen

nach Reichsgesetz nicht mehr in gleicher Höhe, franz. de niveau, engl. level-crossing, stattfinden, sondern stets eine Wegüberführung oder Wegunterführung angelegt werden. — 5. Durchkreuzung zweier Straßen, auch Kreuzweg (f. d.) genannt.

Kreuzungsbogenfries, m., frz. arcatures f. pl. entrecroisées, intersectées, englisch intersecting arcades, Reihe sich überkreuzender Rundbogen, die also Spitzbogen bilden; siehe Fig. 2404.

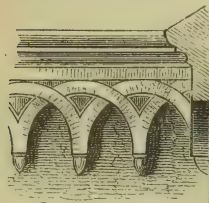


Fig. 2404.
Kreuzungsbogenfries.

ein Mauerverband, wo die Stoßfugen der 1., 5., 9., ferner die der 2., 4., 6., 8. und die der 3., 7., 11. Schicht lothrecht über einander stehen; über der Fuge der 1. Schicht steht in der 2. die Mitte eines Kopfsteins und in der 3. die Mitte eines Langsteins u.; f. übr. die Artikel Mauerverband und Abtreppen sowie Fig. 31 im 1. Band.

Kreuzvorlage, f., franz. ressaut du transept, engl. projecture of the transept, der über die Fuchsklinie des Langhauses hervortretende Theil des Querschiffes; f. Kirche.

Kreuzweg, m., frz. carrefour, m., engl. cross-way, cross-road, auch Bierling, lat. groma, compitum, f. d. Art. Weg und Straße.

Kreuzzange, f., frz. moise f. inclinée, m. en écharpe, engl. diagonal-tie (Zimm.), schrägliegende, sich mit einer andern durchkreuzende Zange; je 2 bilden ein Zangenkreuz, eine Reihe solcher aber eine Kreuzgürtung.



Fig. 2405. Kreuzzapfen.

Kreuzzapfen, m., frz. tenon m. croisé, engl. cross-tenant, f. d. Art. Holzverband A. 1. 1. und Fig. 2405.

Krabbe, f. (Wasserb.), hier und da für Buhne (f. d.).

Kriechblume, Kriechente, Ent, Krabbe, Krappe, f., franz. crochet, m., crosse, f., engl. creeper, crocket, ital. uncinetto, m. Vom Vorkommen und der Ausbildung der

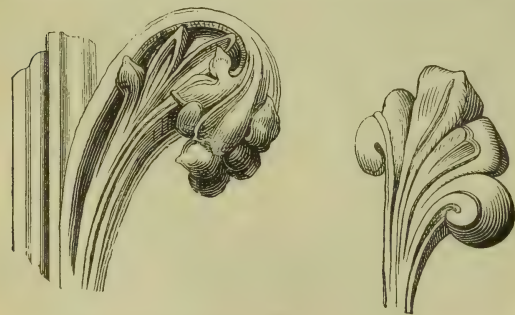


Fig. 2406. Frühgothische Kriechblumen. Fig. 2407.

K. n gilt fast dasselbe wie bei den Kreuzblumen. Die frühesten K. n sind in den Provinzialstilen ganz ähnlich wie in Deutschland, und zwar für Helmknanten und für die Knanten freistehender Giebel gleich einem einzelnen Arm der K., Fig. 2394, bei reicherer Gestaltung auch wohl nach Fig. 2406, nach Fig. 2407 aber für anliegende Giebelschenkel gestaltet (beide Beispiele sind aus England). Als die Gothik sich auszubilden begann, wurde der Unterschied zwischen Helmknanten-K. n und Giebelschenkel-K. n noch auffälliger. Die ersteren waren im Anfang noch ziemlich schüchtern profilirt, f. Fig. 2408 (vom Kölner Dom);

später nahmen sie fester Profile an, f. Fig. 2409, der auch die Quadratur des Grundrisses nach M. Koriczer beigelegt ist. Dabei ist $a b = b c = d e = e f$. Die Giebel-

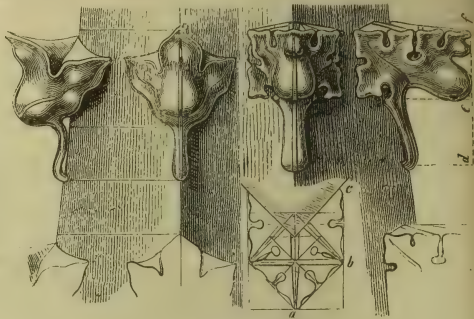


Fig. 2408. Helmknäuel. Fig. 2409.

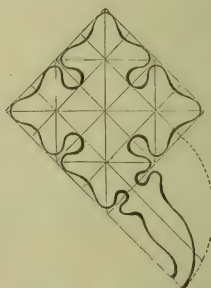


Fig. 2410. Giebelkriechblumen der Mittelzeit. Fig. 2411.

K. n waren fast durch die ganze Blütezeit der Gothik hindurch, ja bis in die Mitte des 15. Jahrh., meist an freistehenden wie an Reliefgiebeln von Stein, wo sie also nicht auf der Kante, sondern auf dem Wassersschlag des Giebels liegen, nach Fig. 2411 gestaltet. Fig. 2410 zeigt das Konstruktionschema dazu; später erlaubte man sich auch hier freiere Formen, f. z. B. Fig. 2412. Die englischen K. n waren meist massiger und breiter, die französischen Kühner ausladend und schmaler, vielmehr niedriger als die deutschen. An Reliefwimbergen, wo also neben dem Giebelschenkel zugleich die lothrechte Wand aufsteigt, finden sich viele



Fig. 2412.

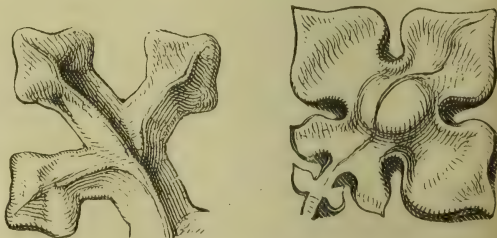


Fig. 2413. Wimbergkriechblumen der Spätzeit. Fig. 2414.

Varianten der Form, z. B. die in Fig. 2413 und 2414 angegebenen. Auf ganz freistehende Giebel wurden aber

die K. n häufig nicht auf die Vorderfläche des Wasserfchlags, sondern auf dessen Kante gesetzt u. also nach vorn u. hinten profilirt, so daß ihre Form sich der der Helmlantentriedblumen näherte. Wo nun solche freistehende Giebel dennoch nur von vorn zu sehen waren, entstand eine Mittelform zwischen beiden, eine gewissermaßen perspektivische Gestaltung, die zu etwas freierer Bewegung Anlaß gab, schon bei Steinarbeit, s. Fig. 2415, mehr aber noch bei Metall- oder Holzarbeit, bes. aber bei Holzarbeit, siehe Fig. 2416. Während des Kampfes mit der Renaissance stieg diese Freiheit der Behandlung oft bis zum Willkürlichen, s. Fig. 2417.

Krieg, m., wird allegorisch unter dem Bild des Mars (s. d.) oder der Bellona dargestellt. Mars erscheint dabei auch wohl von einem Wolf begleitet, in voller Waffenrüstung, oder auf einem Wagen, dem Bellona voraneilt. Der Glaubenskrieg wird in Gestalt eines Ritters mit der Kreuzfahne od. in der Gestalt des heiligen Georg dargestellt.

Kriegsbachofen, m., s. d. Art. Bachofen 5.

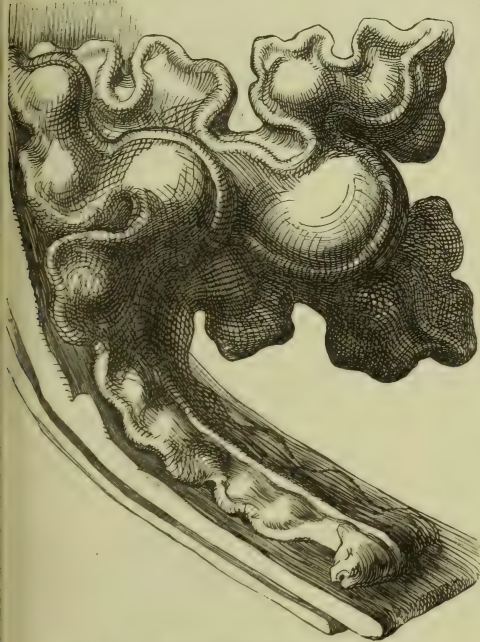


Fig. 2415. Wimpergkriechblume der Mittelzeit vom Münster zu Straßburg.

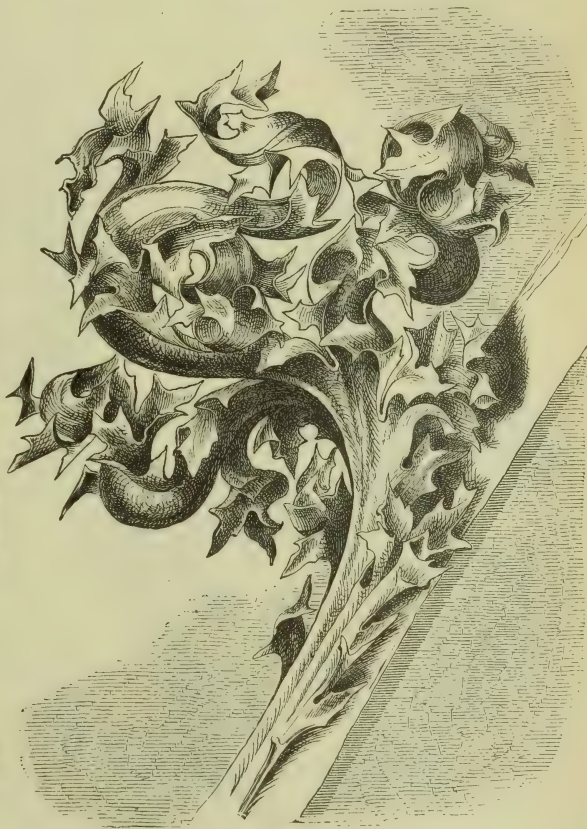


Fig. 2416. Kriechblume nach einer alten Zeichnung von 1440.

Kriegsbaukunst, f., 1. s. d. Art. Festungsbaukunst. — 2. s. d. Art. Ingenieurkunst.
Kriegsbrücke, Feldbrücke, f., s. d. Art. Brücke E.
Kriegsgerüthe, n., als Verzierung, s. Trophäe.
Kriegsplatz, Waffenplatz, m., s. v. w. Festung (s. d.).
Kriegsschiff, n., s. Schiff.
Kriegsschleuse, f., s. v. w. Fluchtschleuse.
Krimpe, f., s. v. w. Dachfelle.
Kring, m., eigentlich C-Ring, s. v. w. Halbkreis.
Krinne, f., eigentlich C-Kinne, d. h. halbkreisförmige Rinne, s. v. w. Kanälikung.
Kripfung, f., verdorben aus Kröpfung (s. d.).

Krippe, f., 1. franz. crèche, f., lat. praeseptum, engl. cradle, Futtertrog, Futterbarren, Futtersthal; über die Maße s. d. Art. Stall. Die K. ist Symbol der echt christlichen Demuth. — 2. (Wasserb.) franz. crèche, fraise, f., engl. fence of pales, ein Flechtwerk von Pfählen und Ruthen zu Befestigung der Ufer oder der Brückenpfeiler.

Mothes, Jünst. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

— 3. Auch Kribbe, frz. crèche, éperon, m., engl. groin, water-fence, s. v. w. Buhne.

krippen, trf. 3. (Wasserb.), das Ufer mit einer Krippe oder Buhne versehen.

Krippenbuhne, f. (Uferb.), auch Krippenflügel, m., frz. éperon m. en fraise, engl. fenced groin, genannt, ist eine Buhne, aus Krippen (s. d. 2.) gebildet und mit Steinen ausgefüllt.

Krippenwehr, n. (Mühlb.), besteht aus zwei Reihen Pfählen, durch Querbölzer verbunden, mit Bohlen ausgelegt, mit festgestampften Steinen und Erde ausgefüllt.

Krokodyolith, m. (Miner.), s. d. Art. Blauenstein.

Kronbohrer, Kronenbohrer, m., frz. perceur m. à couronne (Bergb.), Berg- oder Steinbohrer, welcher vorn auf der Schneide mit mehreren Zaden versehen ist; sind es deren vier, so heißt der Bohrer Kreuzbohrer (s. d.).

Krondach, n., s. d. Art. Dachbedeckung 3.

Krone, f. 1. (Herald.) frz. couronne, f., engl. crown, lat. corona. Als Ständeszeichen kommt sie vor: auf den Helm gesetzt, hinter den Schild gesteckt, auf die Seite gestellt, unten angebracht u. Bürgerliche K. n bestehen aus einem Reif mit 5 Spitzen oder Blättern; Freiherrnkronen haben 7, Grafenkronen 9 Spitzen. Die französische Vikontekrone hat 3 größere und 2 kleinere Kugeln, die Freiherrnkrone ist ein mit Perlenchnüren unwundener Reif. Fürstentronen bestehen aus einer Kappe mit Hermelinrand, ohne Bügel für Kurfürsten, mit einem Bügel und Kreuz für geistliche, mit 2 Bügeln und Reichsapfel für weltliche Fürsten. Herzöge haben einen Reif mit einem Kreuzbügel und Reichsapfel darauf, Großherzöge meist Reifen mit Spitzen od. Blumen; Erzherzöge führen einen

Gut mit einem Bügel, Reichsapfel und gezacktem Herminrand. Die Königskrone hat meist einen mit Blumen besetzten Reif, mit 2 Kreuzbügeln, also 8 halben Bügeln, und mit Reichsapfel darauf. Kaiserkrone variiren; die neue deutsche besteht aus einem hohlen Oktagon, oben mit einem Kreuzbügel, der den Reichsapfel mit Kreuz trägt. Die Dogenkrone Venedigs ist ein Fadenreif mit vorn übergebogener Mütze. Die päpstliche K. ist eine hohe Bischofsmütze mit drei Reifen über einander. Mehr s. in M. W. a. W. K. und Scepter sind das Symbol des Ansehens; eine Mauerkrone erhalten Diana, Kybele und alle allegorischen Darstellungen von Städten, letztere auch wohl eine Bürgerkrone; vergl. übrig. d. Art. Aristokratie. — 2. Jede Verzierung, welche ein Bauwerk oder Bautheil nach oben abschließt, z. B. Mauerkrone, Dachkrone u. —

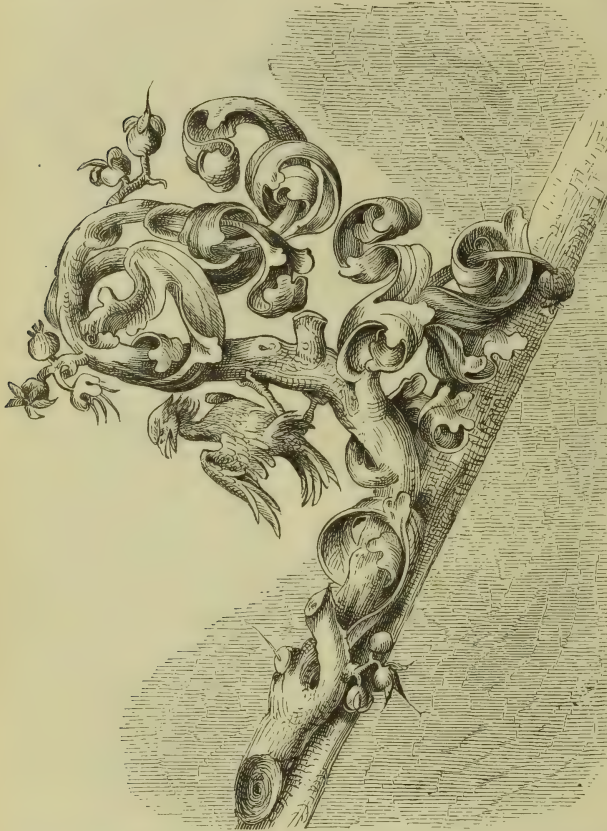


Fig. 2417. Kriechblume nach einer alten Zeichnung aus dem 16. Jahrhundert.

3. Obertheil der Bäume, s. Baumgang. — 4. (Kriegsb.) s. Brustkrone im Art. Brustwehr und erete. — 5. Mühlenbau) der obere Theil eines Wehres, welcher nach dem Wasser zu eine Böschung hat. — 6. (Deichb.) obere Fläche eines Dammes. — 7. Bühnentheil, s. d. Art. Bühne. — 8. Oberfläche einer Straße, Chaussée, Eisenbahn, s. Kuppe und Dammkrone.

Krönel, Grönel, m. (Steinm.), franz. grenelle, engl. kernel, s. v. w. Gründl (s. d.).

kröneln, trj. 3. (Steinm.), franz. bretteler, engl. to tooth, to kernel, mit dem Gründl bearbeiten.

Krönelschlag, m. (Steinm.), s. d. Art. Gradirschlag.

Kronenblech, n., s. unter d. Art. Blech.

Kronenbreite, f., s. Eisenbahn, Straße, Deich u.

Kronenholz, n., Kronholz, s. v. w. Holm, s. d. Art. Deckswelle, Holm u., sowie Bauholz.

Kronenkreuz, n. (Herald.), s. d. Art. Kreuz C. 16.

Kronenleuchter, Kronleuchter, m., franz. lustre, m., couronne, f., engl. corona, span. araña, latein. corona, aranea, Hängeleuchter mit mehreren Lichtern, muß so entworfen werden, daß die Stellung der Flammen eine hübsche Figur bildet und die Theile des Leuchters selbst günstige Beleuchtung erhalten; man begnügt sich höchst ungern mit nur einer Reihe von Lichtern.

Kronensäge, f. (Steinm.), eine Art Kreissäge, dient um Cylinder auszuschnitten; wird mehr als Bohrer betrachtet.

Kronenventil, n. (Masch.), frz. clapet m. à couronne, s. v. w. Glockenventil, s. Ventil.

Kronenwerk, n., Kronwerk (Kriegsb.), franz. ouvrage m. couronné, ouvrage à couronne, engl. crown-work, Außenwerk, welches aus einer ganzen und zwei halben Bastionen besteht und mit der Festung durch Flügel zusammenhängt.

Kronglas, n., engl. crown-glass, sehr helles, feines Krystallglas mit einem Zusatz von Potasche, s. d. Art. Glas.

Kronion (Mythol.), Beiname des Zeus als Sohn des Kronos, s. d. Art. Jupiter.

Kronos (Mythol.), s. v. w. Saturnus.

Kronpfeilerkopf, m. (Brückenb.), s. d. Art. Brückenpfeilerkopf und Pfeilerhaupt.

Kronrad, n. (Masch.), frz. roue f. à dents de côté, a couronne, engl. crown-wheel, contrate-wheel, face-wheel, ein Zahnrad, dessen Zähne winkelfrecht auf der Radebene stehen; s. d. Art. Rad.

Kronsäge, f., Ringsäge, frz. scie f. cylindrique, engl. drum-saw, crown-saw, annular saw, Säge ohne Ende, s. d. Art. Säge.

Kronschwelle, f., s. Holm u. d. Art. Brücke im 1. Bd.

Krönung, f. 1. s. v. w. Bekrönung (s. d.).

— 2. K. eines feindlichen Werks; Zustand der Tranchéarbeiten, wenn dieselben systematisch so weit getrieben sind, daß der Vertheidiger das Werk von Abschnitt zu Abschnitt räumen muß. — 3. K. des bedeckten Wegs, s. Weg, bedeckter.

Krönungsfaschine, f., franz. fascine f. de couronnement, engl. trench-fascine, s. d. Art. Faschine.

Krönungssappe, f. (Kriegsb.), frz. sape demi-double, engl. half-double sap, s. Sappe.

Kronzinn, n. (Hüttenw.), frz. étain m. au titre, engl. standard-tin, s. d. Art. Zinn.

Kroog, n. (Deichb.), ein dem Wasser abgewonnenes und eingebeichtetes Stück Land.

Kropf, m., 1. (Forml.) frz. oreille, f., ongle, m., engl. mitre-point, eigentlich die Stelle eines Gefimses, wo dasselbe um eine Ecke herumläuft, daher auch und zwar vorzugs-

weise auf die ganze Strecke eines Gefimses angewendet, welche um einen vorspringenden Mauerpfeiler sich herumzieht, s. d. Art. Verkröpfung u. Kropfstein. — 2. (Schiffb.) der Ort, wo der Vorderstevan auf dem Kiel eingelassen ist. — 3. (Maschinenb.) die nach einem Winkel oder Halbkreis gebogene Röhre, welche zur Verbindung zweier anderen Röhren dient. — 4. K. des Ankers, frz. crochet, s. d. Art. Anker I. 8. 9. 12. d. und b in Fig. 193.

Kropfsanker, m., s. d. Art. Anker I. 12. d.

Kropfsband, n. (Schloßf.), s. d. Art. Band VI. 2. e.

Kropfseisen, n., Wolf, m., Schere, f., Steinklaue, franz. louve, f., renard, m., engl. slings, pl., devil's claw, dog, ram, Werkzeug, um große Werkstücke in die Höhe zu heben. Der große Wolf (Fig. 2419) besteht aus drei Stücken Eisen, wovon die beiden äußeren Stücke b b unten stärker werden, der kleine (Fig. 2418) aus einem keilförmigen Mittelstück a und zwei prismatischen Seitenstücken b b, so

daß also bei beiden Arten alle 3, zusammengestellt, einen Schwalbenschwanz bilden; durch Bolzen und Ringe können die einzelnen Stücke fest vereinigt werden, welche zu diesem Behuf Löcher haben, franz. oeil, engl. ram's-eye. Das Mittelstück a a, Schlüssel, Schliesseisen, frz. louverette, engl. middle-piece, key, hat beim großen einen Ring, Wolftring, beim kleinen eine Dese, an welchem das Seil befestigt wird; die Seitenstücke, Backen, Kloben, Keil, franz. louverteau, m., engl. side-wedge, genannt, haben keinen

anges; ein Sims wird gekröpft oder kröpft sich, heißt, er läuft um eine Ecke oder einen Winkel herum. Daselbe kann man auch von Thürbändern, Ankern u. fagen, welche aber dadurch leicht ihre Zugkraft verlieren; s. übr. gekröpft.

Kropfgerinne, n., f. d. Art. Gerinne 2. γ.

Kropfskante, f., franz. ligne f. d'onglet, engl. mitre-line, Grat eines gekröpften Simses.

Kropfplatte, f., Gehrungsstoßplatte (f. d.) für stärkere Hölzer. Sie besteht aus einem Rahmen mit auf Gehrung ein-

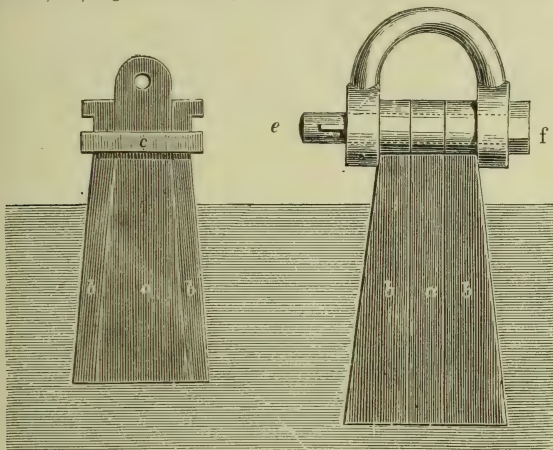


Fig. 2418. Kleiner Kropfstein.

Fig. 2419. Großer Kropfstein.

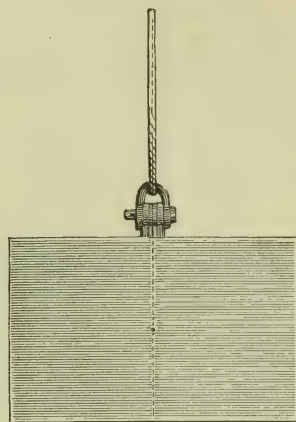


Fig. 2420. Zu Art. Kropfstein.

solchen Ring. In das Werkstück, welches gehoben werden soll, muß man ein Loch von entsprechender schwalbenschwanzförmiger Gestalt (Kropfloch, Scherloch od. Wolfsloch, franz. trou pour la louve, engl. hole for the ram) einmeißeln, frz. louver la pierre; es werden zuerst die keilförmigen Theile, dann die prismatischen in das Loch eingeführt und beim großen der Bolzen ef durchgesteckt, beim kleinen der Bügel e übergeschoben, so daß alle drei, zu

gefehten Backen, deren einer beweglich ist, jedoch durch eine Schraube festgespannt werden kann wenn das Arbeitsstück zwischen die Backen eingesetzt ist, worauf man es abhobelt.

Kropfleiste, f., das Glied zunächst unter der Kranzleiste, gewöhnlich ein Viertelstab.

Kropfstein, n., f. unter d. Art. Kropfeisen.

Kropfquader, m., f. v. w. Bössagestein, auch Buckelstein genannt.

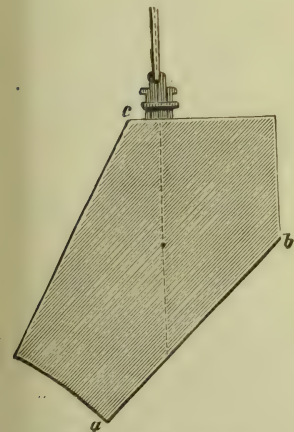


Fig. 2421. Zu Art. Kropfstein.

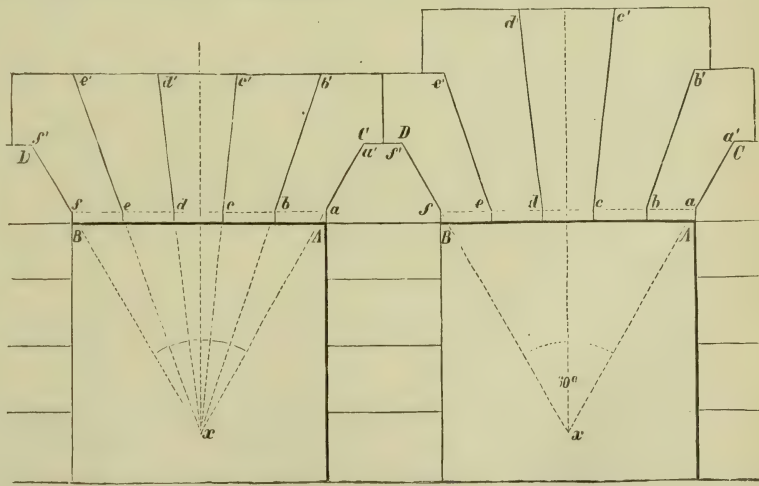


Fig. 2422.

Zu Art. Kropfstein.

Fig. 2423.

einem Ganzen vereinigt, festsetzen. Man darf diesen Wolf aber nur bei Steinen anwenden, deren Gefüge vor einem Ausplatzen des Kropfloches sichert; auch muß darauf gesehen werden, daß die lothrechten Linien, welche als die Verlängerung der Seillinie beim Aufwinden erscheint, mit der lothrechten Linie, welche den Schwerpunkt des Steines in der Zeichnung durchschneidet, genau zusammenfällt, wie dies die Figuren 2420 und 2421 erläutern.

kröpfen, trf. B., franz. couder, engl. to bend at

Kropfrad, n., frz. roue f. hydraulique de côté, engl. breast-wheel, middle-shot-wheel, mittelschlächtiges Wasserrad (f. d.).

Kropfschaufel, f. (Mühlent.), so heißen bei einem Wasserrad die Schaufeln, wenn sie einen Kasten oder eine Zelle bilden.

Kropfswelle, f., f. d. Art. Gerinne.

Kropfstein, m., 1. (Wasserb.) bei steinernen Schleusen oder Sielen Steine, in deren Ausbuchtung oder Kröpfung

sich die Thürständer drehen. — 2. (Maur.) frz. écoinçon, m., pierre d'encoignure, engl. cornerstone, quoin, Eckstein eines Thürgewändes oder Fensterstübes. —

steine, sind zunächst die Anfänger aa', bb' und ee', ff' sowohl am untern Ende bei A a, Bb als auch am oberen bei C und D gekröpft, frz. sommier coudé, engl. jagged

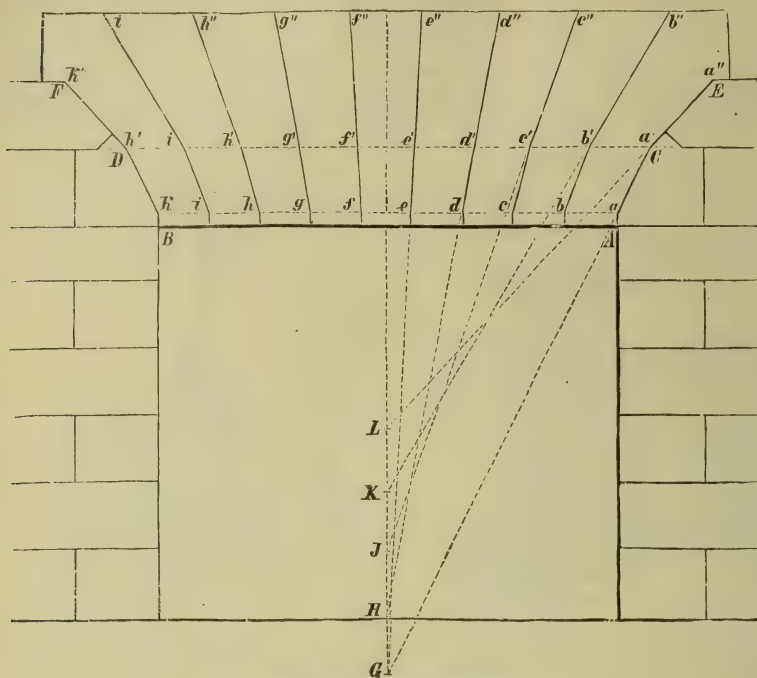


Fig. 2424. Zu Art. Kropfstein.

3. Gekröpfter Wölbstein, frz. voussoir coudé, engrenant, engl. indented voussoir, beim Steinmetz das, was der Maurer Hakenstein (i. d.) nennt, d. h. an Gewölben oder

crossette, engl. jagged impost oder spring, gemacht. G, H, I, K, L, die Mittelpunkte für die Fugenrichtungen, sind gleichweit von einander entfernt. Die Fugen des Schluss-

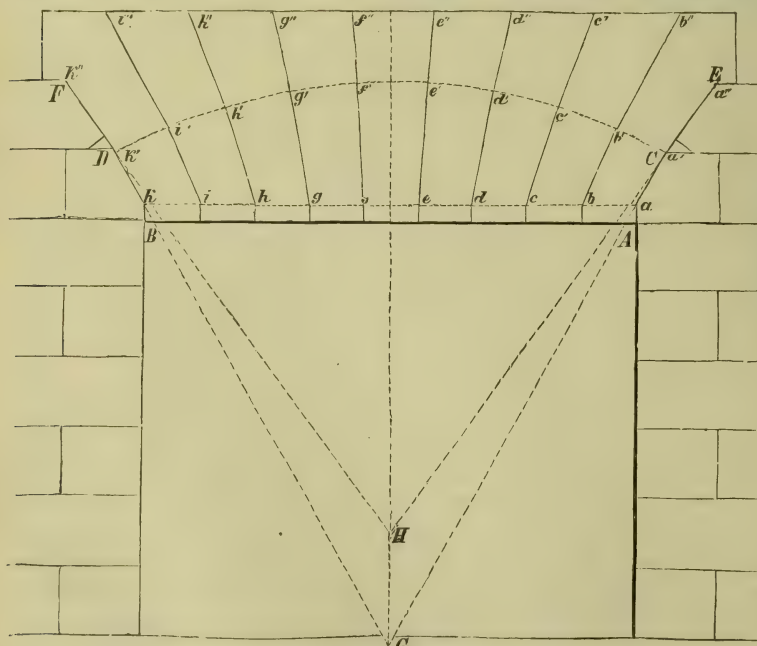


Fig. 2425. Zu Art. Kropfstein.

Bogen solche Wölbsteine, welche auf den Fugenflächen gekröpft sind. In Fig. 2422, einem scheidrechten Bogen mit gleicher, 2 Mauererschichten betragender Höhe für alle Wölb-

die ganze Wölbstärke hindurchgehen, franz. engrenage passante, engl. trough-jagging, oder sie sind nur an der Stirnseite angearbeitet, während im Kern des Bogens

springer, die Mittelsteine nur unten bei b, c, d, e; die Kröpfung bei C und D hat den Zweck, bessere Auflage zu gewähren und zugleich den Seitenschub zu steilerer Linie zu bringen; die unteren Kröpfungen haben nur den Zweck, die scharfen Spitzen zu vermeiden, welche leicht ausbrechen; in Fig. 2423, wo die Mittelsteine zu Höhe einer dritten Mauererschicht emporsteigen, treten hierzu noch die oberen Kröpfe bei b' u. e' mit gleichem Zweck wie die bei C und D. Die hierdurch bewirkte Steilerleitung der Schublinie ist bei Fig. 2424 dadurch erreicht, daß die Fugen in der Höhe der ersten Mauererschicht über dem Widerlager nochmals gebrochen sind (frz. coudé, engl. bent, bei a' bis k'); damit die zweite Schicht der Widerlagerssteine keine zu scharfe Ecke bekommt, ist auch die Lagerfuge zwischen beiden (bei C u. D) gekröpft, also der untere Widerlagsstein ebenfalls zum R., frz. imposte u.

steins erhalten nur die unterste Kröpfung behufs leichteren Einpassens desselben; noch günstigere Schublinien und einfachere Konstruktion erreicht man, wenn man die Brechung der Fugen nicht in eine gerade, sondern in eine gebogene Linie setzt, nach Fig. 2425, wozu man aber etwas mehr Höhe braucht. — Bei noch schmälern Widerlagern, also bei noch stärkerem Bedürfnis nach steilerer Schublinie, besonders daher bei ziemlich weit gespannten scheidrechten Bögen mit geringer Wölbhöhe, treten an die Stelle der nur einfachen Brechung der Fuge, franz. coudé, engl. bent, die wirklichen Kröpfe, frz. crossette, oreille, engl. jagg, so daß wirkliche Ecken entstehen, frz. claveau engrené à crossette, engl. jagged voussoir, wie dies Fig. 2426 — 2431 zeigen; in Fig. 2426 sind die Kröpfe a b c d sichtbar; dieselben können entweder durch

ie gerade Fuge durchgeht, wie das bei Fig. 2427 u. 2428 zu sehen ist, was auch gegen seitliches Ausweichen sichert. Es wird hier erst die durchgehende Fuge gearbeitet u. dann erst das Stück b c d, b' c' d' herausgehauen. — In Fig. 2429—2431 ist der Kropf äußerlich nicht zu sehen, franz. *engrenage perdue, recouverte*, engl. *covered jaggings*, hier ist die Arbeit etwas schwieriger, indem der Stein erst nach der Linie a b c d durchgearbeitet und dann das dreieckige Prisma a b c, a' b' c' entfernt werden muß. Auch wird hier die Schublinie nicht so viel steiler, der Wölbstein mehr geschwächt als bei der sichtbaren Kröpfung; ästhetische Gründe werden jedoch hier und da auf diese Form hinvorgängen. Diese Kröpfungen der Fugen und Wölbsteine finden sich an vielen Bauten romanischen Stils, auch bei

potent, eine Schildbestheilung, besteht aus einer geraden Linie, auf welcher eine Reihe von Krücken aufgesetzt ist.

Krust, f., s. d. Art. *Krypta*.

Krug, m., 1. das unter diesem Namen bekannte Gefäß kommt vor als Attribut einiger Heiligen, ferner der Ceres etc. — 2. s. v. w. Schenkhaus, Gasthaus. — 3. s. v. w. Kloben eines Flaschenzugs (s. d.).

Krügeisen, n. (Kupferschm.), hakenförmiger Amboss, auf den man kupferne Geschirre legt, um in dieselben Blumen, Laubwerk etc. zu treiben.

Krugreif, m. (Schlosser), rundes Stück Blech am Eingange eines Schlosses, um das sich der Schlüsselbart drehen muß, ehe er den Riegel fassen kann.

Kruißer, m. (Deichb.), Abzugskanal quer unter einem

Deich hin, um das Binnenwasser abzuleiten; wird mit Schützen od. nach außen sich öffnenden Thüren verschlossen, so daß das Binnenwasser die Thüren öffnen kann, während das Außenwasser, wenn es eindringen wollte, die Thüren schließen würde.

krumm, adj., frz. *courbe, courbé, tordu*, engl. *crooked, bent, curved*, ist jede Linie oder Fläche, wenn ihre Theile, so klein sie auch genommen werden, nie einerlei Lage neben einander besitzen; vgl. *Kurve* u. *Fläche*.

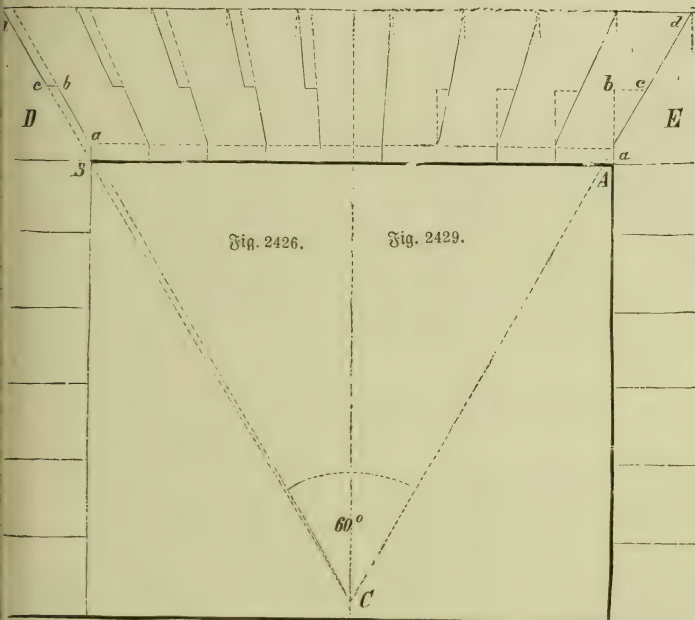


Fig. 2428.

Zu Art. *Kropfstein*.

Fig. 2431.

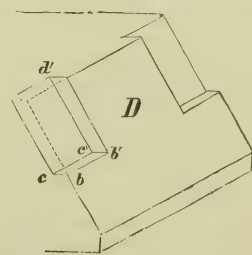
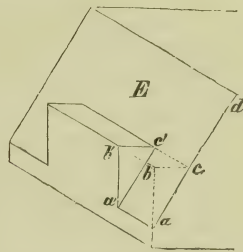


Fig. 2427.

Fig. 2430. Zu Art. *Kropfstein*.

Rundbögen und in Ziegeln ausgeführt, am meisten aber an arabischen und maurischen sowie an spanisch-gothischen Bauten, wo die Kröpfungen oft ungemein kompliziert gestaltet, auch ornamental verwerthet sind.

Kröpfung, f., eines Gesimses oder dergl., frz. *recouplement*, m., engl. *bending*. Herumführung desselben um eine Ecke oder um einen Winkel, s. *Kropf* u. *Verkröpfung*.

Krücke, f. 1. (Schlosser) s. v. w. Dieterich. — 2. (Wasserbau) s. v. w. Schlammkrücke. — 3. (Herald.) franz. *véquille, potence*, f., engl. *potent*, s. v. w. Antoniuskreuz, s. *Kreuz*.

Krückelstück, n., Bohrkrüdel, Kurbel zum Drehen des Bergbohrers.

Krückenkreuz, n., s. d. Art. *Kreuz* C. 23. und 24.

Krückenschnitt, m. (Herald.), frz. *potencé*, m., engl.

Krummbalken, m., Krümmer, gekrümmter Balken, s. d. Art. *Balken* V. a.

Krummeisen, n., 1. (Maschinenb.) starkes Stück Eisen, welches an dem Kreuz einer Stangenkunst befestigt ist und woran die an der Kolbenstange befestigte *Krummeisenschiene* gehängt wird, mittels welcher sich die Bewegung des Kreuzes auf die Kolbenstange überträgt. — 2. franz. *plane à lame courbe*, engl. *hollowing knife*, Schnittleinwerkzeug aus gebogener Klinge.

Krummhaut, f., 1. Rankamm, m., Grubenart mit krummem Helm. — 2. Gerader Dächsel.

Krummholz, n., Krümmer, Krümmeling, m., 1. frz. *bois m. courbe, courbant, tordu, bombé*, engl. *compass-timber, archedpiece*, überhaupt krummes Stück Holz, bes. wenn es von Natur krumm ist. — 2. franz. *bois de*

membrane, engl. crooked timber (Schiffb.), Schiffs-kieholz, aus krumm gewachsenem Holz gefertigte, einfache Schiffsbügten, vorzüglich angewendet zum Schiffsbau und Verdeck.

Krummhölzerarbeit, eigentlich Krummhülzerarbeit, frz. travail m. à col tordu, engl. longwall-working on small veins, heißt die Arbeit auf schmalen Kupferkieserflözen, weil die Arbeiter dabei liegen; s. d. Art. Flözbau, Flöz zc.

Krummhölzkiefer, f., Kiefergattung, deren Holz zwar fest, sehr harzreich und zähe ist, aber nur zu Faßbändern, Floßwieden zc. verbraucht werden kann.

Krummkiefer, f., s. v. w. Alpe, f. unter Pappel.

Krummlaufen, intr. 3. (sich krummziehen, werfen). Der Splint verliert beim Trocknen mehr an seinem Volumen als der Kern. Daher ziehen sich Breter immer auf derjenigen Seite zusammen, wo der Splint ist, die Kernseite tritt auswärts. Bei liegenden Bauhölzern, welche Lasten zu tragen haben, muß die Kern- oder Winterseite, welche meist nach außen gekrümmt ist, nach oben zu liegen kommen. Vergl. auch d. Art. Bauholz, Aufreißen zc.

Krümmung, auch Kröpfung, m., 1. ein gekrümmtes Stück Wangelnspitze, bei Treppenecken zu Verbindung der Wangen statt der Säulen dienend, heißt halber K., wenn die Wangen sich bloß rechtwinklig treffen, wenn sie aber in zwei parallelen, lothrechten Ebenen aufsteigen, ganzer K.; s. d. Art. Treppe. — 2. f. d. Art. Krummhölz.

Krummmeißel, m., frz. ciseau m. à bride, engl. paring-tool; s. d. Art. Meißel.

Krummofen, m., frz. fourneau à manche, bas-fourneau, engl. low-blast-furnace, Halbhochofen; s. d. Art. Hochofen und Hüttenwert.

Krummsparren, m., frz. courbe, f., engl. cambered rafter, s. d. Art. Sparren.

Krümmung, f., 1. (Mathem.) frz. courbure, f., engl. curvature, Maß für die Abweichung einer krummen Linie von der geraden, einer krummen Fläche von der Ebene. Dieses Maß ist natürlich je nach den Umständen ein verschiedenes. a) Für ebene Kurven. Die K. eines Bogens ist der Winkel, welchen die Tangenten im Anfangs- und Endpunkte mit einander bilden. Dividirt man denselben durch die Länge des Bogens, so erhält man die sogenannte mittlere K., bezogen auf die Längeneinheit. Läßt man jetzt den Bogen, während der eine Endpunkt derselbe bleibt, immer kleiner werden, so ändert sich die mittlere K. und nähert sich immer mehr einem Werth, welcher die K. der Kurve in dem betr. Punkt heißt. Es ist dieselbe nichts Anderes als das Verhältnis, in welchem der unendlich kleine Winkel, unter welchem sich zwei unendlich nahe Tangenten schneiden, zu dem Bogen zwischen den beiden Berührungspunkten steht. Jener unendlich kleine Winkel wird gewöhnlich mit dem Namen Kontingentenwinkel bezeichnet u. selbstverständlich nicht in Graden ausgedrückt, sondern in der Länge des zugehörigen Bogens auf einem Kreise mit der Einheit als Halbmesser. (Vergl. d. Art. Winkel.) Da nun die K. eines Kreises in allen Punkten dieselbe und gleich dem reciproken Werth des Halbmessers ist, so wählt man denselben zur Vergleichung und giebt, um die K. einer Linie in jedem ihrer Punkte zu bezeichnen, den Radius des Kreises an, dessen K. dieselbe ist. Dieser Kreis heißt der Krümmungskreis, frz. cercle osculateur, engl. circle of curvature, sein Radius der Krümmungsradius, frz. rayon de courbure, engl. radius of curvature. Legt man ihn so, daß er die Kurve im zugehörigen Punkt auf ihrer hohlen Seite berührt, so bezeichnet man seinen Mittelpunkt, welcher in der Normale des betrachteten Punktes liegen muß, als den Krümmungsmittelpunkt, frz. centre de courbure, engl. center of curvature. Dieser ist auch der Punkt, in welchem zwei unendlich nahe Normalen der Kurve einander schneiden, so wie der Krümmungskreis auch derjenige ist, welcher im

gegebenen Punkt sich am innigsten an die Kurve anschließt, indem er in demselben drei unendlich nahe Nachbarpunkte mit dieser gemein hat und nicht bloß zwei, wie jeder andere berührende Kreis. Die Bestimmung des Krümmungsradius und des Krümmungsmittelpunktes geschieht durch die Differenzialrechnung. — b) Bei doppelt gekrümmten Kurven hat man neben der auf gleiche Weise, wie vorher, zu bestimmenden ersten K. noch eine zweite K. zu betrachten, welche die Abweichung von der Ebene mißt. Legt man hier zunächst durch drei unendlich nahe Nachbarpunkte ein Ebene, so heißt diese die Krümmungsebene, Osculations- oder Schmiegungsebene. Sie ist für jeden Punkt der Kurve eine andere. In dieser kann man, wie vorher bei ebenen Kurven geschehen ist, den Krümmungskreis konstruiren. Derselbe mißt die erste K. Die zweite K. dagegen ist das Verhältnis des Winkels zweier sich folgenden unendlich nahen Schmiegungsebenen zu dem zwischen ihren Berührungspunkten liegenden Bogenelement. — Ferner bezeichnet man die Durchschnittslinie zweier unendlich nahen Normalebenen als Krümmungsschne. In ihrem Durchschnitt mit der Schmiegungsebene liegt der Krümmungsmittelpunkt. — c) Für Oberflächen. Legt man durch die Normale eines bestimmten Punktes Ebenen, so schneiden diese die Oberflächen in krummen Linien, von denen die eine im bezeichneten Punkt die größte, die andere die kleinste K. besitzt. Sie tragen den Namen der Hauptschnitte und stehen senkrecht auf einander. Unter den Krümmungsradien des betreffenden Punktes versteht man sodann diejenigen der Hauptschnitte, so daß zu jedem Punkt der Fläche zwei Krümmungsradien und zwei Krümmungsmittelpunkte gehören. Das Produkt der beiden ersteren ist vor Gauß K. der Oberfläche genannt worden. — 2. K. des Holzes, f., franz. cambrure, engl. cambering, s. d. Art. Balken V. e. Frießes Holz läßt sich besser krümmen als trockenes. Wenn man 2 oder 3 Balken auf einander legt und zugleich krümmt, so bedarf man allerdings dazu das Doppelte oder Dreifache an Kraft, aber sie nehmen dafür eine stärkere K. an als einfache; Tannenholz dar bis zu $\frac{1}{25}$ seiner Länge, Eichenholz nur bis zu $\frac{1}{40}$ der Länge ohne Schaden gekrümmt werden. Nach der K. müssen die Balken mindestens 2 Monate eingepannt bleiben. — Behufs der K. wird ein Gerüst hergestellt, indem man zwei Reihen Pfähle einschlägt, jede Reihe nach der gewünschten Kurve oben verschneidet und nun jeden Pfahl der einen Reihe mit dem ihm in der andern Reihe entsprechenden Pfahl durch einen runden Holm verbindet. Der Balken wird nun auf den mittelften Holm angeketet und dann die Enden allmählich bis auf die Holme herabgezogen, während unter dem Balken ein gelindes Feuer unterhalten wird.

Krümmungsschne, f., Krümmungsebene, f. (Math.) s. d. Art. Krümmung II. und Kurve.

Krümmungslinie, f. (Math.), eine krumme Linie auf einer Oberfläche, welche die Eigenschaft besitzt, daß die, in zwei in ihr gelegenen unendlich nahen Punkten, auf die Oberfläche errichteten Normalen einander schneiden, oder genauer, einen unendlich kleinen Abstand dritter Ordnung von einander besitzen. Durch jeden Punkt der Fläche gehen zwei K.n, welche senkrecht auf einander stehen. Die an dieselben gelegten Tangenten sind identisch mit denen an die Hauptschnitte durch den fraglichen Punkt. Die analytisch Bestimmung der K. geschieht mit Hülfe der Differenzial- und Integralrechnung und kann wegen der auftretenden Schwierigkeiten nur in einigen Fällen vollständig durchgeführt werden. — Von Monge ist vorgeschlagen worden die K.n wegen ihres innigen Zusammenhanges mit der Fläche bei projectiver Darstellung einer solchen zu benutzen s. auch d. Art. Fläche.

Krümmungsradius, m., s. d. Art. Krümmung und Kurve I. Ueber den K. für Brücken u. Kanäle s. d. betr. Art.

Krümmungswinkel, m. (Wasserb.), der Winkel, in welchem ein Kanal seine Richtung verändert.

Krummzapfen, m. (Masch.), frz. manivelle, f., engl. crank, auch **Kurbel**, f., 1. einfacher K., frz. m. simple, engl. single c., Stüd Eisen, welches zweimal in entgegengesetzter Richtung nach einem rechten Winkel gebogen ist; es ist mit dem einen Ende in der Welle eines Rades, Schleifsteines zc. befestigt, um diese damit herum zu bewegen, dient auch wohl zu Umwandlung einer drehenden in vertikale oder horizontale Bewegung; dann hat der äußere Schenkel einen Knopf (die Warze), an welchen der Blümel gehängt wird. Soll das Rad zwei Werte in Bewegung setzen, so ist — 2. ein doppelter oder zweimal gekröpfter K., frz. manivelle composée, engl. double crank, ist eine gewissermaßen aus mehreren K. bestehende Krummzapfenstange, frz. bielle, engl. connecting rod, nöthig; s. übrigens d. Art. Kurbel.

Krummzapfenkunst, f. (Wassb.), Druckwerk, womit man Wasser zugleich in mehreren Röhren hebt; deshalb ist ein mehrmals gekröpfter Krummzapfen am Wasserrad befestigt u. an jedem Kropf hängt eine Korbstange oder Kurbstange, welche mittels eines Balancier's die Kolbenstange bewegt.

Krummziegel, m., 1. f. Zittichziegel im Art. Dachdeckung 3. — 2. franz. brique courbée, engl. compassbrick, gekrümmter Mauerziegel zu Brunnen, Effen, Bogen zc.

Krummzirkel, m. (Zeichn.), s. v. w. Tasterzirkel.

Krümpfe, f. (Dachb.), s. v. w. Einfehle.

Krüppelbau, m. (Bergb.), Betrieb einer Grube, wenn man nur da, wo das meiste Erz zu finden ist, nachgräbt.

Krüppeldamm, m. (Wasserb.), s. v. w. Fangedamm (s. d.).

Krüppelspill, n. (Seem.), franz. cabestan m. volant, Erds pill und cabestan.

Krüppelwalm, m. (Hochb.), s. v. w. Halbwalm, frz. demi-croupe, engl. half-hip, fase-hip, s. d. Art. Walm u. Dach. Der K. ist stets zu vermeiden.

Kruste, f., s. v. w. Rinde, Schale, Borke, s. übrigens Inerustation.

Krypta, f., frz. crypte, crotte, f., engl. crypt, altengl. croudes, crowd, lat. crypta, griech. κρυπτή. Bei den Römern dunkler, unterirdischer Raum, später = cryptoporticus, dunkler, bes. unterirdischer Korridor, dann übertrugen auf die Carceres der Eirten und andere dunkle Räume; in altschriftlicher Zeit erweiterter, zu gottesdienstlichen Versammlungen dienender Theil in den Katakomben. Als die Verneuerung der Heiligen begann, richtete man die Theile der Katakomben, wo Heilige begraben waren, die Memorien, zu solchen Grabkapellen ein, erbaute auch über einigen derselben Basiliken, oder legte bei Neuau von Basiliken solche Grabstätten (memoriae, confectiones) unter denselben an. Eigentliche Grabkirchen erschienen daher meist als Doppelkapellen. Gruftkapellen unter größeren Kirchen nur nannte man Krypten, und sie wurden bald, da eine Märtyrerreliquie keiner Kirche schenkte, zum unentbehrlichen Theil eines christl. Tempels, wenn sie auch oft nur als kleine, die Größe eines Grabes nicht überschreitende Gruft unter dem Altar erscheinen. Die confectiones waren nämlich anfangs sehr enge, der Ge-

meinde nicht zugängliche Gruben oder Schreine unter dem Altar od. hinter der Apsis. — Die ersten Beispiele der Entwicklung zu einem größeren Raum bieten die Confection von S. Ambrogio zu Mailand (385), in der Felixbasilika zu Cimitile bei Nola (398); in der Kathedrale des Paulinus zu Tondi (403) und in der Ursiana zu Ravenna (404); wirkliche Krypten sind erhalten von 425 unter S. Giovanni Evangelista u. dem Baptisterium zu Ravenna, von 430 unter S. Agata daselbst; 435 wurde in S. Lo-

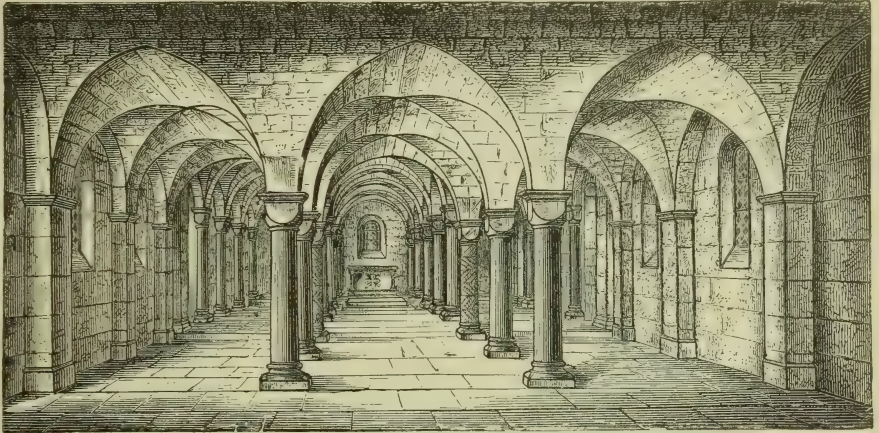


Fig. 2432. Krypta von St. Gereon in Köln.

renzo s. l. m. bei Rom statt der alten Confessio eine größere hergestellt, und um 499 sind die Krypten als in Rom rituell eingeführt zu betrachten, wie S. Prisca, S. Pancrazio, S. Martino ai Monti zc. bezeugen; letztgenannte ist schon blos halb unterirdisch, die ersten beiden durch je 2 Treppen zugänglich, welche neben den Chorstufen hinabführen; die K. des S. Vitus zu Orleans ist 534 von

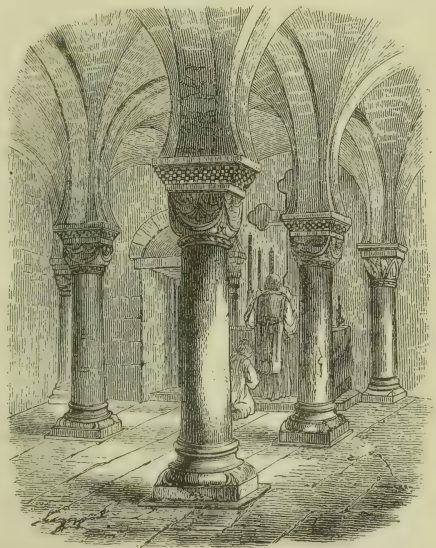


Fig. 2433. Krypta unter dem Thurm zu Gillingen.

Gilbhart I. angelegt; von der 536 durch Belisar vorgenommenen Errichtung für griechischen Kultus stammt die K. von S. Maria in Cosmedin zu Rom; 556 wurde zu Triest eine neue Basilika, S. Justi et Servoli neben der alten Kathedrale S. Maria erbaut, besonders um dem Mangel einer K. abzuhefen. Weitere Entwicklungsstufen der K. bekunden die unter SS. Quattro Coronati zu Rom

um 600, welche bereits den Eingang vom Schiff her durch eine Mittelstiege zwischen zwei Chorausgängen hat, die auch in S. Martino ai Monti später eingerichtet wurde. Von 610 datirt die große K. im alten Dom zu Brescia, 641 wurde die K. in Torcello noch in älterer Weise, als halbrundförmiger Gang unter den Presbyterialstufen angelegt, 731 wurde in S. Crisogono in Trastevere zu Rom das Querschiff höher gelegt, um eine größere K. einbringen zu können; eine solche erhielt auch 750 S. Silvestro in Capite. Bedeutend weiter entwickelt sind die Krypten der Longobardenbauten; nächst der von Brescia die von S. Giovanni in Venere (wohl um 620), die der Kathedrale von Bisceglie um 700, von S. Tomasso in Genua, sicher vor 720, von S. Carpofo in Como um 724, von Dranto um 730, die des Doms von Ascoli um 735, von S. Eugenio bei Siena 731 u. Verwandt damit ist die 752 geweihte zu S. Peter in Tegernsee. Zu größter Ausbildung gediehen zeigen sich die von S. Fermo Maggiore zu Verona, 755 erweitert, der Kirche S. Nicols zu Bari und der Kathedralen zu Bari, Trani, unter der ganzen Kirche, Bitonto u., sämtlich vor 900 von Longobarden erbaut. — 949 erhielt S. Benedetto in Capua eine zweite K. an der Westseite, von 961 stammt der westliche Theil der prachtvollen, von 40 Säulen getragenen K. von S. Zenone maggiore in Verona, welche sich in einer Artade gegen das Mittelschiff öffnet, so daß die Ausgänge zum Chor nur in den Seitenschiffen liegen. Aehnlich disponirt ist die von St. Miniato al Monte in Florenz, 1013, und die von Fiesole 1028, sowie die zu Modena 1099, die 100säulige zu Gurf 1074, ähnlich waren auch die zu Wechselburg, Speyer, Raumburg und viele andere, ja man kann annehmen, daß um jene Zeit diese Disposition die herrschende war. Sie bezeichnet auch entschieden die höchste Entwicklung des Kryptenbaues und kehrt selbst bei gothischen Krypten (Barcelona) wieder; die des Doms zu Gloucester, im Jahr 1100, ist im Norden die erste mit Diagonalrippen versehene. Die in Fig. 2432 dargestellte ist etwa 1120 begonnen. Die jüngsten bekannten sind die der Frauenkirche zu München von 1271, die der Kreuzkirche in Breslau um 1300, der Peter Paulskirche in Görlitz (1417 begonnen), der Wenzelskirche in Raumburg (1473) und auf dem Nonnenberg in Salzburg (1475 gothisch umgebaut). Weist nahm die K. den ganzen Raum unter dem Chor, wohl auch noch unter Seitenapsiden und Vierung ein, ward aber durch Säulchen (später auch Pfeiler) in Schiffe getheilt u. höchstens bis 6 m. hoch angelegt. Oft liegen auch Krypten unter dem Thurm od. den Thürmen an der Westseite, wie in Fig. 2433, wo sie aber meist nicht Märtyrergäbe, sondern Grabstätten für die Stifter der Kirche oder dergl. Personen waren. Die Unterabtheilungen der Doppelkapellen sind hierher zu rechnen.

Krystall, m., frz. cristal, m., engl. crystal, nennt man jeden festen Körper, der von der Natur durch regelmäßige, ebene Flächen begrenzt ist, dessen Masse durch und durch gleichartig sein und durch gewisse chemische u. physikalische Eigenschaften mit den äußeren Begrenzungsflächen in nahem Zusammenhang stehen muß. Wenn die Form eines Körpers im Zusammenhang mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften desselben steht, so wird sie wesentlich genannt. Das Wesentliche der Form unterscheidet den K. von einer künstlich dargestellten regelmäßigen (durch Schleifen, Poliren u. erreichten) Form. Die wichtigsten Formen unterscheiden sich von einander dadurch, daß sie entweder eine regelmäßige, durch ebene Flächen begrenzte, oder eine unregelmäßige Gestalt besitzen. Die ersteren sind die krystallisirten, die letzteren die amorphen Körper; s. auch d. Art. Krystallographie.

Krystallachat, m. (Miner.), s. v. w. Eisachat (s. d.).
Krystalldruse, f. (Miner.), Gruppe von gewöhnlich unvollkommenen Krystallen, die auf gemeinschaftlicher, meist fremdartiger Basis aufgewachsen sind.

Krystallfenster, n.; die Fenstergewände bestehen aus hohlgeschliffenen Stäben von gegossenem Krystallglas mit oder ohne Verzierung, welche längs hinab Falze haben zum Einkitten der Scheiben; größere Pfeiler werden aus einzelnen Stücken gefertigt, die man dann zu einem festen Ganzen verbindet mittels eines metallenen Spannstabes der durch die Mitte der Pfeiler von einem Ende zum andern reicht, durch Schrauben befestigt und mit einem versilberten Rohr überzogen ist, wodurch der Glanz des Glases wesentlich erhöht wird. Die Glasaufsätze werden an diesen Pfeilern durch ein wenig, selbst in geringer Entfernung kaum sichtbaren, weißgrauen Kitt festgehalten.

Krystallglas, n., feinstes Bleiglas, s. d. Art. Glas.

Krystallinische Gesteine, d. h. krystallähnlich gestaltet. Gesteine; es sind diese meist solche, welche zur Grundmasse oder zum charakterisirenden Gemengtheil Quarz haben. Vermengt sind sie mitunter mit Thon, Eisenoxydhydrat, Feldspat, Glimmer, Gneis, Turmalin und solchen Theilen. Sie zeichnen sich durch große Härte vor allen Gesteinen aus, sind unmelzbar und sehr spröde.

krystallisirter Quarz, m., s. d. Art. Bergkrystall.

Krystallographie, f., ist die Lehre von den Gesetzen nach welchen die Krystalle durch Flächen begrenzt sind. Außer den Flächen hat man dabei noch als Begrenzungselemente zu beachten Kanten, frz. arête, engl. edge, und Ecken, frz. sommet, engl. solid angle. Es giebt einfache und zusammengesetzte Krystallformen (Kombinationen). An den ersteren findet man nur gleichnamige Flächen, an den Kombinationen sind ungleichnamige Flächen vorhanden; man kann einfache Formen aus den Kombinationen dadurch bilden, wenn man die eine oder die andere Art gleichnamiger Flächen der Kombinationsform bis zum Verschwinden der andern sich vergrößert. Die dadurch entstehende Form heißt die Grundform. In einem Krystall kann man sich durch dessen Mittelpunkt hindurch Linien so gelegt denken, daß die vorhandenen Flächen in Beziehung auf diese Linien symmetrisch liegen. Solche Linien nennt man Achsen. Nach der Lage, dem Verhältniß der Länge der Achsen zu einander, theilt man die Krystallformen in verschiedene Krystallsysteme, französische systeme cristallin, engl. crystal-system. Die Hauptabtheilungen, auf welche die verschiedenen Gestalten zurückgeführt werden können, sind folgende:

1. Das reguläre (tesserales) System, frz. s. régulier, cubique, engl. monometric, tesseral s., welches sich dadurch auszeichnet, daß alle seine Formen auf drei unter einander rechtwinklige, vollkommen gleiche Achsen a, b, c (Fig. 2434) bezogen werden können. Von diesen Achsen kann man jede als Hauptachse nehmen. Als Grundgestalt dieses Systems betrachtet man das Oktaeder, Fig. 2434², = O, eine von 8 gleichseitigen Dreiecken begrenzte Form (Alaun, Rothkupfererz). Als einfache Formen des regulären Systems betrachtet man ferner: den Würfel (Fig. 2434³) oder Hexaeder = $\infty O \infty$ (Flußspat, Kochsalz u.); das Rhomben-Dodekaeder = ∞O (Granat, Phosphor u.); Fig. 2434⁴; das Tetraakis-Hexaeder, Fig. 2434⁶ (4×6 -Flächner) = m O (Flußspat, Gold, Kupfer); Fig. 2434⁷ das Triakis-Oktaeder (3×8 -Flächner) = m O (Diamant, Bleiglanz u.); Fig. 2434⁸, das Ikositetraeder (24 Trapeze) = m O m (Leucit, Analcim u.); das Tetraeder (4-Flächner, Hemioctaeder) = O/2 (Zahler, Zinblend u.); Fig. 2434⁹; das Pentagon-Dodekaeder (12 symmetrische Fünfecke = $\frac{m O \infty}{2}$, Eisenties), Fig. 2434⁵.

Die aufgezählten einfachen Formen bilden eine sehr große Zahl von Kombinationen unter einander. Erscheinen z. B. an einem vorherrschenden Oktaeder die Flächen des Würfels untergeordnet als Abstumpfungen der Oktaederkanten, so hat man eine Kombination (Fig. 2434¹⁰) vor sich. Wenn der Würfel vorherrschend ist, so kann eine Kombination

Fig. 2434¹¹) entstehen durch Abstumpfung der Ecken durch die Flächen eines Oktaëders zc.

2. **Das quadratische oder tetragonale System**, franz. s. tétragonal, quadratique, engl. dimetric, quadratic s., hat 3 zu einander rechtwinklig stehende Achsen (Fig. 2434¹²), von welchen zwei gleichlang, a und b (Nebenachsen), eine ungleichartig, c (Hauptachse). Für die genaue Beschreibung jeder in diesem System krystallisirenden Form geht man von einer quadratischen Pyramide = P aus. Wird die Hauptachse dieser Pyramide unendlich lang, so entsteht das quadratische Prisma = ∞ P. Spitze quadratische Pyramide f. in Fig. 2434¹³, stumpfe Fig. 2434¹⁴, Prismen

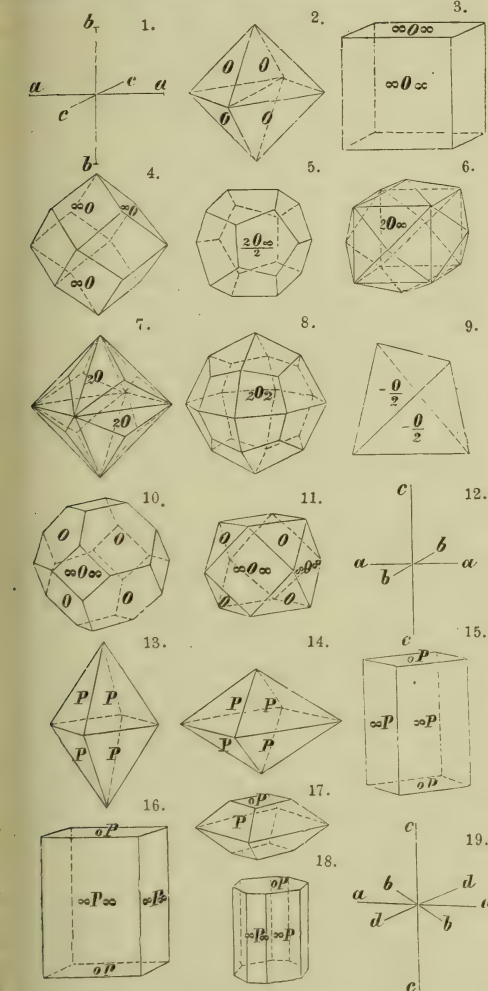


Fig. 2434 a (1—19). Krystallformen.

Fig. 2434¹⁵ und ¹⁶. Kombinationen des quadratischen Systems entstehen durch Abstumpfung (Fig. 2434¹⁶) der Ecken einer Grundform; z. B. bildet sich eine Kombination durch Abstumpfung der Enden des Prismas, Fig. 2434¹⁷ (gelbes Blutlaugensalz). Oder es können auch die Enden einer Grundform P zugespitzt werden durch eine stumpfere Pyramide; oder die Kanten eines quadratischen Prismas werden durch die Flächen eines zweiten gerade abgestumpft zc., Fig. 2434¹⁸. Im quadratischen System krystallisiren: schwefelsaures Nickelorydul, Zinnoryd (Zinnstein), Kupferkies, Rutil (Titansäure) zc.

3. **Das hexagonale System**, frz. s. hexagonal, rhombohedrique, engl. hexagonal, rhombohedral s. Die Krystalle dieses Systems haben 3 gleichartige Achsen, a und b (Fig. 2434¹⁹), welche in einer Ebene liegen und unter Winkeln von 60° zu einander geneigt sind (Nebenachsen), und eine ungleichartige Achse c, welche auf den Nebenachsen senkrecht steht. Als Grundform in diesem System nimmt man eine hexagonale Pyramide (Fig. 2434²⁰) an, welche durch 12 gleichschenkelige Dreiecke begrenzt ist. Eine andere Pyramide 2. Ordnung, welche sich von einer Pyramide 1. Ordnung dadurch unterscheidet, daß die Seitenkanten da liegen, wo bei denen der 1. Ordnung die Seitenkanten liegen, wird z. B. bezeichnet mit m P 2, wobei m bezeichnet, wie die Hauptachse, die Zahl 2 hinter P aber, wie die Nebenachsen von den gehörig vergrößert gedachten Flächen anders geschnitten werden, als bei der Grundform. Flächen, welche mit den Nebenachsen parallel laufen und die Hauptachse schneiden, heißen Endflächen. Entsprechend den Prismen des quadratischen Systems, giebt es auch hexagonale Prismen = ∞ P und ∞ P 2. Von den hexagonalen Pyramiden leitet sich eine sehr wichtige hemiedrische Form ab, wenn man die abwechselnden Flächen der ersteren wachsen u. die dazwischen liegenden verschwinden läßt; dadurch entsteht ein Rhomboëder (Fig. 2434²¹),

welches durch 6 rhombische Flächen begrenzt wird. Das krystallographische Zeichen für das Rhomboëder wäre eigentlich = $\frac{P}{2}$ oder $\frac{mP}{2}$; da aber diese Formen sehr häufig vorkommen, so bezeichnet man dieselben mit R statt $\frac{P}{2}$ und mit m R statt $\frac{mP}{2}$. — Eine andere hemiedrische Form leitet sich von der symmetrisch-zwölfsseitigen Pyramide ab: man erhält auch dieselbe Form, welche man Skalenöeder (Fig. 2434²²) nennt, wenn man sich die Hauptachse eines Rhomboëders auf das Dreifache verlängert und durch die so erhaltenen Punkte auf der Hauptachse und

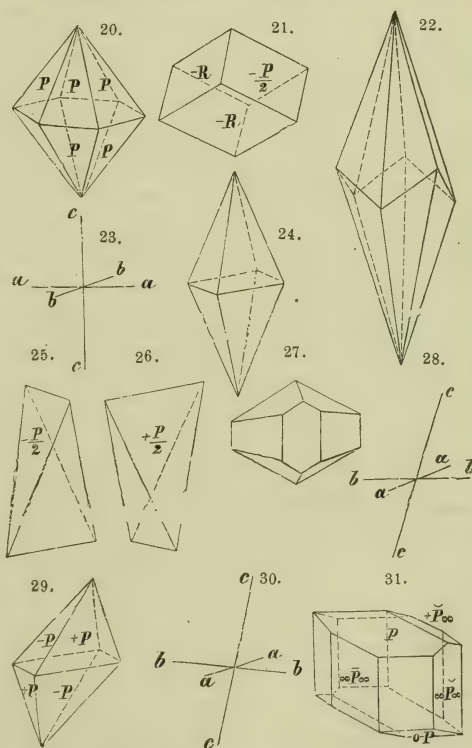


Fig. 2434 b (20—31). Krystallformen.

welches durch 6 rhombische Flächen begrenzt wird. Das krystallographische Zeichen für das Rhomboëder wäre eigentlich = $\frac{P}{2}$ oder $\frac{mP}{2}$; da aber diese Formen sehr häufig vorkommen, so bezeichnet man dieselben mit R statt $\frac{P}{2}$ und mit m R statt $\frac{mP}{2}$. — Eine andere hemiedrische Form leitet sich von der symmetrisch-zwölfsseitigen Pyramide ab: man erhält auch dieselbe Form, welche man Skalenöeder (Fig. 2434²²) nennt, wenn man sich die Hauptachse eines Rhomboëders auf das Dreifache verlängert und durch die so erhaltenen Punkte auf der Hauptachse und

durch die Seitenkanten des Rhomboëders Flächen gelegt denkt. Kombinationen des hexagonalen Systems entstehen auf analoge Weise, wie Kombinationen des quadratischen Systems. Im hexagonalen System krystallisiren die Mineralien: Titanisen, Magnetit, Pyromorphit etc., hemiedrisch: Quarz, Korund, Eisenglanz, Kalkspat, Eisenpat etc. Eis u. Schnee krystallisiren gleichfalls hexagonal.

4. **Das rhombische System**, frz. s. orthorhombique, rhombique, engl. trimetric, rhombic s., zeichnet sich durch 3 zu einander rechtwinklige Achsen (Fig. 2434²³) aus, die sämtlich ungleichartig und einzelne Achsen sind. Jede diesem System angehörnde Krystallform ist daher oben und unten anders ausgebildet als links und rechts, und vorn und hinten wieder anders, und diese 3 Richtungen sind rechtwinklig zu einander. Als Hauptachse c betrachtet man diejenige Achse, nach deren Richtung sich die Krystalle vorzüglich ausgebildet finden, und stellt sie vertikal. Die längere Nebenachse b b heißt Ma = trodiagonale, die kürzere a a Brachydiagonale. Als Grundform dieses Systems nimmt man eine rhombische Pyramide (Fig. 2434²⁴), eine von 8 ungleichseitig-dreieckigen Flächen begrenzte Form, und bezeichnet sie mit P. Außer der Grundform kommen auch noch andere Formen vor, deren Flächen eine oder mehrere Achsen in einem andern Verhältnis schneiden, als es bei der Grundform der Fall ist. Denkt man sich in der Grundform die Länge der Hauptachse zu 0 verkürzt, so hat man eine Fläche, welche parallel mit sich selbst verschoben, durch die Hauptachse geht und parallel mit den Nebenachsen läuft; man nennt diese Fläche basische Endfläche = O P. Wird die Hauptachse unendlich groß, so geht die rhombische Pyramide in das rhombische Prisma über. Die horizontal liegenden Prismen heißen Doma. Makrodiagonale Doma nennt man dasjenige Doma, bei welchem die Kanten der Makrodiagonale parallel liegen. Beim brachydiagonalen Doma laufen die Kanten mit der Brachydiagonale parallel. Die hemiedrische Form aus der rhombischen Pyramide, das rhombische Sphenoëder (Fig. 2434²⁵ und ²⁶), entsteht auf ähnliche Weise, wie das Tetraëder aus dem Oktaëder. Die Kombinationen dieses Systems sind sehr mannichfaltig, und namentlich die Kombination des rhombischen Prismas u. der rhombischen Pyramide (Fig. 2434²⁷) ist am schwefeljauren Kali beobachtet. Rhombisch krystallisiren die Mineralien: Schwefel, Antimonglanz, Kupferglanz, Schwerpat, Anhydrit, Aragonit, Weißbleierz etc.

5. **Das monoklinische, monoklinödrische System**, frz. s. klinorhombique, engl. monoclinic, clinorhombic s., hat ebenfalls 3 ungleichartige Achsen (Fig. 2434²⁸), wovon zwei, cc und bb, einen schiefen Winkel mit einander bilden, während die dritte, aa, bb und cc, auf diesen beiden senkrecht steht. Als Hauptachse wird von den beiden schiefwinkligen diejenige gewählt, nach deren Richtung der Krystall vorzugsweise ausgebildet ist, die andere als Klinodiagonale b b bezeichnet, während die dritte die Orthodiagonale a a heißt. Die Grundform, die monoklinödrische Pyramide (Fig. 2434²⁹), hat 8 ungleichartige Flächen; mit + P bezeichnet man die vier Pyramidenflächen, die dem spitzen Winkel des Achsensystems gegenüber liegen; mit — P die anderen vier Flächen. Außer dieser Pyramide existiren drei Arten von Prismen, zwei davon nennt man Hemidomen, das dritte Klinodoma. Monoklinödrisch krystallisiren: Kupferlasur, Gips, Hornblende etc.

6. **Das triklinische, triklinödrische System**, franz. s. clinodisque, engl. trichinic, clinorhomboidal s., hat drei unter schiefen Winkeln zu einander geneigte Achsen (Fig. 2434³⁰). Als Hauptachse nimmt man wieder diejenige, in deren Richtung vorzugsweise die Ausbildung des Krystalls stattfindet. Die Nebenachsen werden m a = trodiagonal und brachydiagonal genannt. Das triklinödrische System bildet den vollständigsten Gegensatz zum Tetrahedrischen System, da es ihm gänzlich an Symmetrie mangelt.

Alle Kombinationen dieses Systems sind aus einzelnen Flächenpaaren zusammengesetzt; für jede Fläche findet sich immer nur eine gleichartige, die parallele. In diesem System krystallisiren nur wenige Substanzen, z. B. Kupfervitriol (Fig. 2434³¹), Albit. Ueber die Messung der Krystalle s. d. Art. Reflexionsgoniometer.

Krystallwasser, n., Krystallisationswasser, n. (Miner.), frz. eau f. de cristallisation, engl. water of crystallization, das in den Krystallen enthaltene Wasser. Man unterscheidet chemisch gebundenes K., frz. eau de constitution, engl. constituting w., u. chemisch beigemengtes K. frz. eau d'interposition, engl. intermixed w.; s. d. Art. Hydrat.

Krystallzinn, n. (Hütt.), feines Bergzinn. **Kädon**, n., griech. κηδών, 1. Kamm. — 2. Lage von Fasern des Holzes. — 3. Schichten des Schiefers.

Kisima, n., griech. κτισμα, das Erschaffene, Gebaute, daher Gebäude, Niederlassung, Anlage.

Kubatur, f. (Math.), f. Kubirung.

Kubbe, f., mit Artikel Al Kubbe, arabisch und türkisch, das Hohl, Gewölbe, daher Kuppel, Nische; vgl. d. Art. Alfoven; jetzt bes. bei den Türken kleiner Thurm mit durchbrochenem Dach über Gräbern Vornehmer.

Kübel, m., 1. franz. baquet, engl. tub, das bekannte, oben offene, breite Faß (Salzkübel, Wasserkübel etc.). — 2. (Bergb.), franz. seau, m., tine, f., engl. corf, kibble, kibbal, kastenförmiges Fördergefäß in Schieferbrüchen und Bergwerken; den Kübel die Tiefe suchen lassen heißt: bei einem Bergbau mehr in die Tiefe arbeiten. — 3. In Zinnbergwerken ein 3 Rannen oder 3 Centner fassendes Gefäß. — 4. Früher Kohlenmaß gleich drei Dresdener Scheffel.

Kübelbaum, m., s. in d. Art. Bauholz.

Kübelseil, n., frz. brayer, m., engl. corf-rope, Seil zum Aufziehen eines Kübels.

Kubikinhalt, m. (Math.), frz. volume, engl. cubical content, körperlicher Inhalt, Rauminhalt. Den Inhalt (s. d.) eines Raumes, Gefäßes oder Körpers, welcher rechtwinklig begrenzt ist, findet man durch Multiplikation seiner Grundfläche mit der Höhe, also als Produkt seiner Länge, Breite und Höhe; bei Ausmessung eines unregelmäßigen Körpers denkt man sich denselben in lauter gleiche, rechtwinklige Körperchen zerlegt, u. zwar bequemlichkeits halber in Würfel, lat. cubus (daher der Name). Ein solcher Würfel, also die Einheit, die man der Ausmessung eines Körpers zu Grunde legt, heißt **Kubikeinheit** und wird zum Kubikmaß, wenn jede Kante gleich der Einheit eines entsprechenden Längenmaßes ist, z. B. ein Kubikfuß, franz. pied cube, engl. cubic foot, der Kubus über einem Fuß, ebenso **Kubikmeter**, franz. mètre cube, stère, engl. cubic meter. Hat der Fuß 10 Zoll, so hat der Kubikfuß 1000 Kubitzoll; hat der Fuß 12 Zoll, so hat der Kubikfuß 1728 Kubitzoll. Die Veseitigung solcher das Rechnen erschwérenden Zahlen ist ein Hauptvortheil des Decimalmaßsystems. Außerdem nennt man aber auch Kubikmaß eine Maßeinheit von irgend welcher beliebigen Form u. einem zwar feststehenden, aber nicht immer mit irgend einer Längeneinheit in Beziehung stehenden Inhalt. Mehr s. unter d. Art. Maß und Würfel.

Kubiktafel, f., frz. table des nombres cubes, Tafel, welche die Würfel (Kuben) oder **Kubikzahlen**, **Würfelzahlen** (dritte Potenzen) der auf einander folgenden Zahlen angiebt. Die größere Logarithmentafel von Vega enthält deren unter dem Abschnitt „Potenzentafel“.

Kubikwurzel, f., frz. racine cubique, engl. cube-root, oder dritte Wurzel aus einer Zahl a (bezeichnet mit $\sqrt[3]{a}$); ist in der Arithmetik diejenige Größe, welche auf den Kubus (s. d.) erhoben die Zahl a giebt, mithin $(\sqrt[3]{a})^3 = a$; z. B. die K. aus 27 = 3, weil $3 \times 3 \times 3 = 27$ ist. Die größere

arithmetische Tafel von Vega giebt auch die κ .n der aufeinander folgenden ganzen Zahlen von 1—10 000.

Kubirung, **Kubalir**, frz. cubature, f., engl. cubature; l. (Math.) Bestimmung des Rauminhalts von Körpern nach einem bestimmten Kubismaß. Im allgemeinen lehrt die Integralrechnung die κ . von Körpern, die krumme Flächen auf ihrer Oberfläche haben, kennen. Die Elementargeometrie beschäftigt sich nur mit der κ . der Parallelepiped, der Pyramiden, des Kegels, des Cylinders, der Kugel und der regulären Körper. 2. **Kubatur** der Auf- und Abträge heißt beim Straßen-, Eisenbahn- u. Wasserbau die Berechnung des Inhaltes derjenigen Bodenmassen, welche für einen dieser Zwecke ausgegraben (abgetragen) oder aufgeschüttet werden sollen, wobei man meist dafür Sorge zu tragen sucht, daß die Auftragsmassen nicht größer werden als die zum betr. Querschnitt erforderlichen Abtragsmassen. [v. Wg.]

kubisch, adj., frz. cube, cubique, engl. cubic, cubical, 1. (Arithm.) **kubische Gleichung** ist eine Gleichung, in deren Gliedern die Unbekannte höchstens in der dritten Potenz vorkommt. Die allgemeine Form ist $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$. Man unterscheidet reine und unreine κ .e Gleichungen. Eine reine κ .e Gleichung ist eine solche, welche nur das Glied mit x^3 und das von x freie Glied hat; ihre allgemeine Form ist $ax^3 + d = 0$; die unreine κ .e Gleichung kann auch Glieder mit x^2 oder mit x enthalten. Die Lösung der κ .en Gleichung wurde zuerst von Cardanus in seiner cardanischen Formel gegeben, indem er die allgemeine Form in eine sogen. reduzierte brachte, in welcher kein Glied mit dem Quadrat der Unbekannten vorkommt. Eine κ .e Gleichung giebt drei Wurzelwerthe, die, wenn die Koeffizienten a, b, c, d alle reell sind, entweder zwei imaginäre Werthe und einen reellen Werth geben, oder drei reelle Werthe. Für den letzteren Fall ist die cardanische Formel nicht anwendbar, da sie scheinbar imaginäre Gestalt annimmt; man findet jedoch davon mit Hilfe der Trigonometrie die drei Wurzeln in reeller Form. Enthält eine Gleichung mehrere Unbekannte, so nennt man sie κ ., wenn die Summe der Exponenten der Unbekannten in einem u. demselben Glied höchstens drei beträgt, aber nicht mehr: z. B. $ax^2y + by^3 + cx + d$ ist eine κ .e Gleichung mit zwei Unbekannten. In der unbestimmten Analyse kann bei der Bedingung, daß man nur ganze oder rationale Zahlen als Wurzeln sucht, eine solche Gleichung hinreichen, um verschiedene Gruppen der Lösung zu finden. M. f. auch in d. Art. Gleichung. Der Fall, wenn die cardanische Formel nicht brauchbar ist, wurde im Art. casus irreducibilis behandelt. Der dort angegebene Ausdruck für $\cos \varphi$, nämlich $\cos \varphi = \frac{9b}{2\sqrt[3]{3A^3}}$, kann auch ausgedrückt

werden in der Form: $\cos \varphi = \sqrt[3]{\frac{27b^2}{4A^3}}$, woraus man dann die verzeichneten drei reellen Wurzelwerthe findet. Will man indeß zur Lösung der Gleichung $x^3 - Ax + b = 0$ lieber den sinus benutzen, so bestimme man

durch $\sin \psi = \sqrt[3]{\frac{27b^2}{4A^3}}$ den spitzen Winkel ψ , wodurch sich die drei Wurzelwerthe in der Gestalt: $+\frac{2}{3}\sqrt[3]{3A}$, $\sin \frac{1}{3}\psi$, $+\frac{2}{3}\sqrt[3]{3A} \sin(60 - \frac{1}{3}\psi)$ und $+\frac{2}{3}\sqrt[3]{3A} \sin(60 + \frac{1}{3}\psi)$ ergeben. Die oberen Zeichen der Wurzeln gelten für die Gleichung $x^3 - Ax + b = 0$, die unteren für $x^3 - Ax - b = 0$.

2. (Geom.) **kubische Parabeln** nennt man Kurven, die entweder die Gleichung $y^3 = ax^2$ oder die Gleichung $y^3 = a^2x$ haben. Die erstere Art heißt auch wegen der Form $y^{\frac{3}{2}} = +x\sqrt{a}$ eine semikubische Parabel, wird auch, nach ihrem ersten Untersucher William Neil, die Neilsche

Parabel genannt. — 3. **kubische Hyperbel** ist eine Kurve mit der Gleichung $x y^2 = a^3$. Der Name rührt von der Ähnlichkeit mit der Form $xy = a^2$, welche die gewöhnliche Hyperbel hat, wenn man ihre Asymptoten als Koordinatenachsen wählt.

Kubus, m., frz. cube, m., engl. cube (Geom.), auch Würfel genannt, regelmäßiges Hexaeder, d. h. ein von 6 Quadraten begrenzter Körper, dessen Flächeninhalt, wenn die Länge der Quadratseite a Längeneinheiten hat, sich durch $a \times a \times a = a^3$ ausdrückt, f. d. Art. Kubinhalt u. Würfel; daher nennt man auch in der Arithmetik die dritte Potenz einer Zahl deren κ .; f. Potenz und Kubikwurzel.

Küche, f., frz. cuisine, f., engl. kitchen, ital. cucina, span. cocina, lat. culina, f. A. Hauptanforderungen an eine gute Kucheneinrichtung sind: 1. die κ . muß besonders Zugang vom Vorfal aus haben. — 2. Sie sei hell, aber vor Sonne geschützt, womöglich nach Norden oder Osten gelegen. — 3. Sie sei feuerfester; den Fußboden kann man zwar von Holz herstellen, muß ihn aber wenigstens in der Nähe der Feuerung mit feuerfesterem Ueberzug versehen. — 4. Man sorge für schnellen und möglichst geruchlosen Abfluß unreiner Flüssigkeiten, f. d. Art. Gohstein. Wenn irgend möglich, leite man trinkbares Wasser in ein in der κ . anzubringendes Reservoir. — 5. Man lege die κ . so, daß Dampf, Rauch und Geruch derselben nicht leicht in die Zimmer dringen kann; in dieser Beziehung ist die Anlage der κ .n im Souterrain nicht zu empfehlen. — 6. Die κ . ist sorgfältig zu ventiliren; f. Ventilation. — 7. Die Speisekammer, auch **Küchengewölbe** genannt, liege in der Nähe der κ , ohne aber durch die Feuerung zu sehr erwärmt zu werden. — 8. Wo es der Raum erlaubt, bringe man neben der κ . einen besonderen Raum zum Aufwaschen der Gefäße, eine Spülküche, seullery, an. — 9. Eine Schlafkammer für die Dienstmädchen oder eine **Küchensube** zum Aufenthalt derselben muß in der Nähe liegen; erstere aber darf nicht, wie so sehr oft geschieht, durch die κ . zugänglich sein. — 10. Erfordert die Einrichtung der Wohnung einen Speisesaal, so liege die κ . von demselben nur durch ein Anrichtezimmer getrennt. — 11. In eleganten Wohnungen vereinige man die κ . mit den dazu gehörigen Räumen um einen besonderen Vorplatz. — 12. Die Decke der κ . schütze man durch einen Schurz oder Rauchmantel vor dem aus dem Ofen dringenden Brodem und Rauch. — 13. Die Größe der κ . richtet sich namentlich danach, ob ein oder mehrere Diensthofen in derselben thätig sind; als Minimum sind 9 qm. anzunehmen. — 14. Was nun die Feuerungsanlagen in der κ . betrifft, so sind in vollständig eingerichteten κ .n drei Arten derselben vertreten: a. ein **Herd** (f. d.), welcher am besten oben durch eine Eisenplatte bedeckt wird, die mit Cafferollöchern und in dieselben hineinpassenden Ringplatten zc. versehen ist, unter denen sich das Feuer hinzieht, entweder ungetrennt in breiter Fläche, aber durch geringe Höhe (bis 16 cm.) breitgebrückt und einige Füße oder Feuerbrücken passirend, oder in Zügen hin und her geführt. Der Rauch wird durch ein Rohr abgелеitet. Ueber oder neben der Feuerung kann eine Blase für das Wasser eingemauert sein. Eine Brat- oder Backröhre in den Herd zu bringen ist nicht anzurathen; unter dem Herd befinde sich eine Höhlung für das Heizmaterial; zweckmäßig ist es, in diese Höhlung einen auf Rädern stehenden Kasten einzuschieben und in diesem das Brennholz zc. aufzubewahren. b. Eine ganz geschlossene Vorrichtung, **Kochmaschine** genannt, zum Kochen, Braten und Backen eingerichtet, und zwar meist so, daß über einem Aschenkasten sich ein Kof befindet, dessen Flamme direkt den Boden der Bratröhre erhitzt. Dieser Boden besteht aus gußeisernen Platten, die Bratröhre ist meist 18 bis 22 cm. hoch und je nach der Größe der vorkommenden Braten (Rehröden, Gase zc.) bemessen; auf der halben Höhe haben die Seitenwände einen Ansatz zur Auflage eines Backblechs. Das Feuer steigt hinter der Röhre auf,

geht über derselben hin und theilt sich dann seitwärts zc. Ueber der Bad- und Bratröhre steht die Kochröhre und über dieser die Wärmröhre. Vgl. auch die Art. Kochmaschine, Bratofen zc. c. Ein Kamin (s. d.) zum Kaffeebrennen zc. Diese Kamine sind sehr platzraubend, rauchgefährlich und finden daher jetzt sehr selten noch Anwendung; es

einen blechernen, oft aber auch, wenigstens auf großen Schiffen, einen gemauerten Schornstein.

Küchengarten, m., frz. jardin m. potager, engl. kitchen-garden, s. v. w. Gemüsegarten, s. d. Art. Garten erfordert viel Sonne und Luft und leicht zu reguliren Be- und Entwässerung.

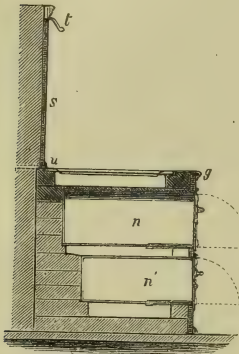


Fig. 2435. Querschnitt nach e f.

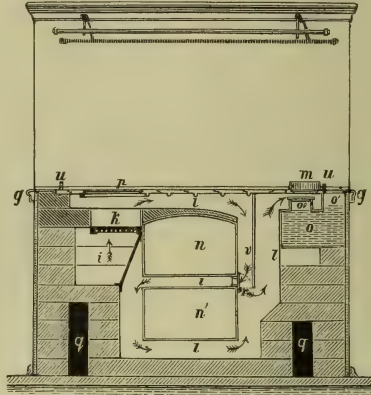


Fig. 2436. Längenschnitt nach a b.

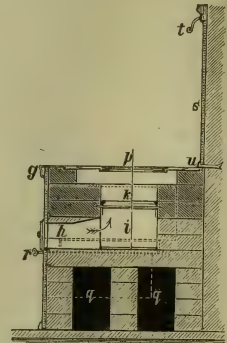


Fig. 2437. Querschnitt nach c d.

ist besser, sie durch eine besondere Kaffeebrennvorrichtung (s. d.) zu ersetzen. Sehr häufig werden a, b und c kombiniert. Die speziellen Einrichtungen und Konstruktionen der Herde, Koch- und Bratmaschinen zc. sind so mannigfaltig und werden fortwährend so vervollkommenet, unterliegen auch so sehr den Einwirkungen der Mode sowie der

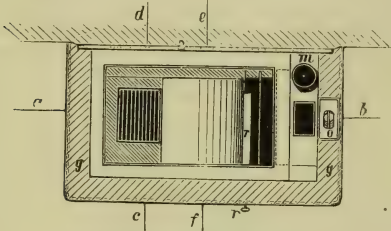


Fig. 2438. Grundriß.

Fig. 2435—2439. Küchenmaschine mit Marmorbekleidung. System Kayser.

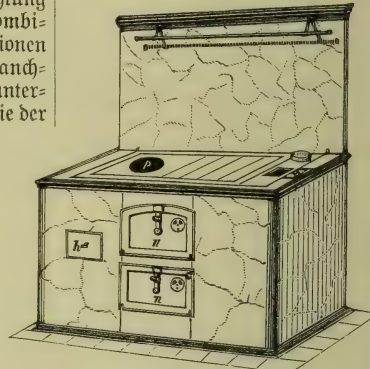


Fig. 2439. Ansicht.

Küchenherd, m. s. d. Art. Herd u. damit zusammenge- setzten Wörter Herd- platte, Herdring zc. sowie den Art. Heizung. Einige der für die Gegenwart wichtigsten seien hier noch erwähnt. Fig. 2438 bis 2439 stellen einen Kochherd mit Marmorbekleidung dar wie solche von Mar- tinus Adler in Berlin gefertigt werden; der Ofen, 1,7 m. lang und 0,8 m. breit, genügt für 25 Personen; in dem Kupferrahmen g

speziellen Gewohnheiten der Familien, daß wir hier bei dem kargen Raum eines Lokals auf vollständige Auf- zählung aller solcher Konstruktionen verzichten müssen,

liegt die Kochplatte, die eine mit Ringen ausgelegte Öffnung p hat, durch welche auch das Brennmaterial auf den Kofst k gebracht wird, unter welchem der Aschenfall

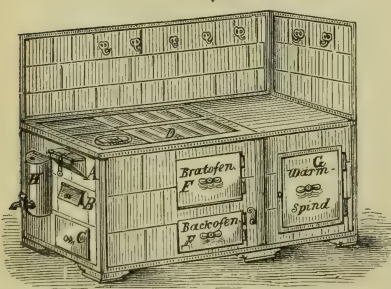


Fig. 2440. Kochmaschine mit feuerfester Ausmauerung.

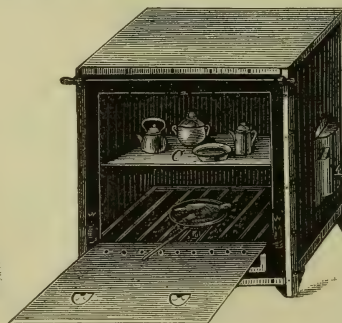


Fig. 2441. Grudetofen. System Siemens.

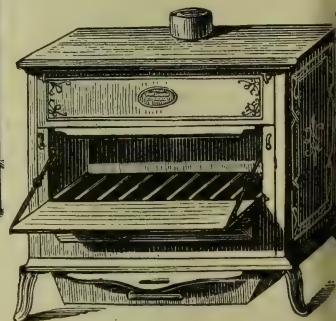


Fig. 2442. Grudetofen. System Pautly-Benver.

deren einige übrigens in den Art. Heizung, Kamin, Ofen, Dampfkochapparat zc. angeführt sind. Einige der jetzt beliebtesten s. in d. Art. Küchenherd.

B. (Schiff.) Auf Schiffen ist die K. gewöhnlich im Raum u. zur Sicherheit mit Kupferblech ausgeschlagen und hat

liegt, der durch die Thüre h zugänglich ist. Die Feuer- gasen gehen über die Bratröhre n und dann unter dem Zug v oder unter r hin um den Wärm- u. Badofen n', was durch eine Klappe r regulirt werden kann. Dann passieren die Feuer- gasen die Wasserblase o und gehen durch ein bei m

aufgesetztes Rohr in die Esse. Die Wandbekleidung s ruht auf den Faken u und an ihr befindet sich ein Aufhänge-
stab t. Die Räume q q dienen nur zur Ersparung an Ma-
terial u. Gewicht. — Fig. 2440 ist eine Kochmaschine von
F. W. Kayser u. Co. in Berlin; hier liegt die Kochplatte D
in einem Rahmen, an dem die die Fliesenbekleidung halten-
den messingenen oder eisernen Winkelschienen befestigt sind.
A ist die Feuerthüre mit Schütttrichter, B die Zugöffnung,
C der Aschenkasten. Der Zug geht über den Bratofen E,
dann abwärts, um den Backofen I und die Wärmeröhre G
oder nur um letztere. Die Wasserblase H, dicht neben der
Feuerung, kann behufs Reinigung herausgezogen werden.
Fig. 2441 ist ein Grudekochen (s. d. Art. Grude) nach Pa-
tent Siemens, in Fig. 2442 ein solcher mit Verbesserungen

Kuchenlack, n., frz. laque f. en masses, engl. lumps-
lack, s. d. Art. Gummilack.

Küchenluke, f. (Schiffb.), Oeffnung im Verdeck, durch
welche man in Böttlerei und Kiche hinabsteigt.

Küchenmantel, m., s. d. Art. Rauchmantel.

Küchenmöbel; dieselben bestehen aus verschiedenen
Schränken und Tischen und einem Aufwaschschrank, und
werden am besten, wenigstens auf den Platten, ohne allen
Anstrich gelassen, um sie abwaschen zu können. Die Plat-
ten bestehen am zweckmäßigsten aus Ahornholz.

Kufe, f., s. d. Art. Bierbottich.

Kufengewölbe, n., s. v. w. Tonnengewölbe; s. d. Art.
Gewölbe.

Kugel, m., frz. sphere, f., engl. sphere, 1. (Math.)

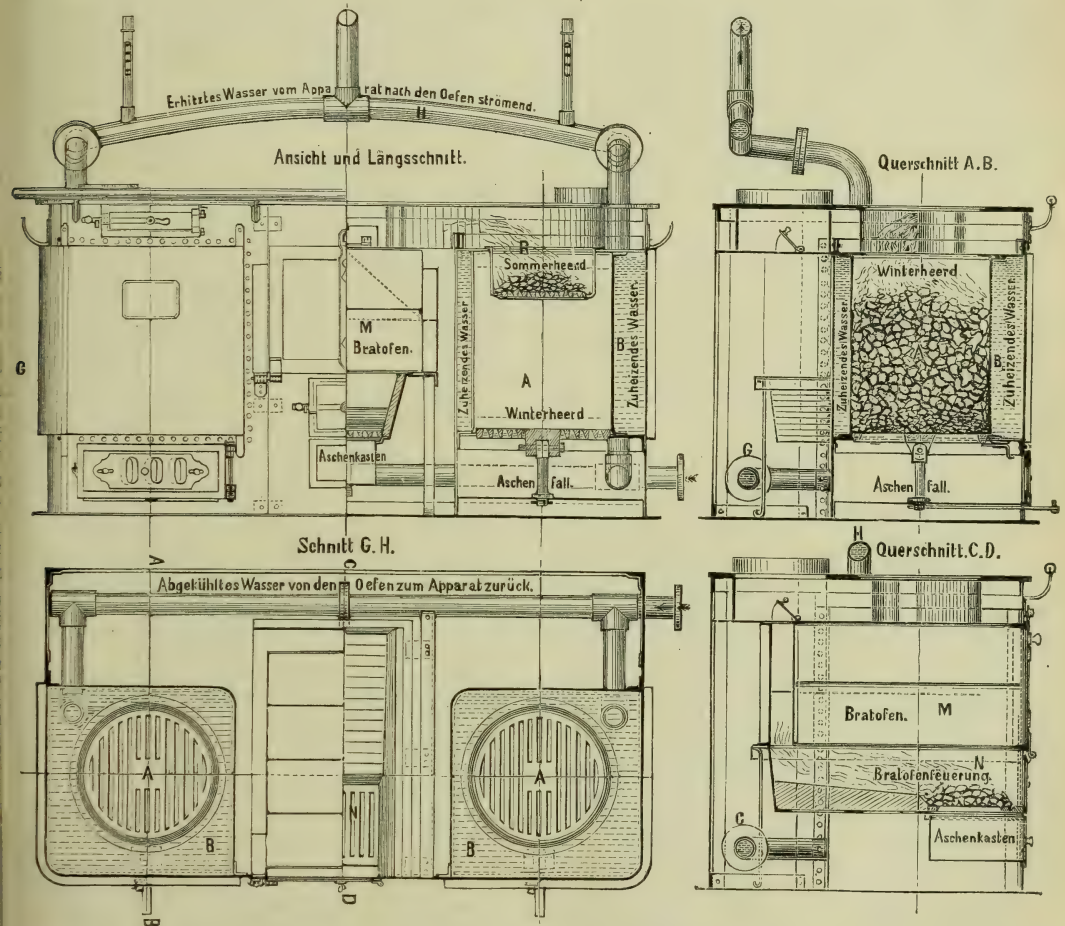


Fig. 2443—2446. Kochherd als Centralheizungsapparat. Patent Libau.

nach Richard Pauly, fabrizirt von H. Benver in Berlin. —
Bes. bemerkenswerth ist der Kochherd v. H. Libau (Suden-
burg=Magdeburg), der zugleich als Centralheizungs-
apparat dient, Fig. 2443—2446. A A sind die Feuerungen
für den Winter, die in dem Wasserbehälter B B liegen; mit
letzteren in Verbindung stehen die Rohrleitungen G u. H,
deren erstere das Wasser aus den Zimmeröfen nach B B
führt, von wo es erhitzt durch H nach den Zimmeröfen
geht. Zwischen den beiden Wasserbehältern B B liegt der
Bratofen M mit der Feuerung N. — Für die Herde werden
im Sommer die Feuerungen R eingängigt. Das Uebrige
erhebt ohne Weiteres aus den Zeichnungen.

Küchenhof, m., s. d. Art. Hof 2. e.

ein Körper, der von einer krummen Fläche begrenzt wird,
welche überall von einem gewissen Punkt im Innern, dem
soq. Mittelpunkt, gleichweit absteht. Die begrenzte Fläche
heißt **Kugelfläche**, jede gerade Linie durch den Mittelpunkt,
welche auf beiden Seiten in der Oberfläche endigt, ein
Kugeldurchmesser. — Eine Ebene durch den Mittelpunkt
theilt die K. in zwei gleiche Theile, **Halbkugeln** (s. d.), jede
andere in um so mehr verschiedene, je größer der Abstand
des Mittelpunktes von der Ebene ist. Die Durchschnits-
linie einer Ebene mit einer K. ist stets ein Kreis, und zwar
ein größter, wenn sie durch den Mittelpunkt geht; in jedem
andern Fall ein kleinerer. Die Endpunkte eines Durch-
messers heißen **Pole** für alle Kreise, deren Ebenen auf ihm

senkrecht stehen; in Bezug auf den größten Kreis (i. d.), mit welchem sie gemeinsame Pole haben, heißen alle kleineren Kreise **Parallelkreise**. Der gesamte Oberflächeninhalt einer K. ist gleich dem vierfachen Flächeninhalt eines größten Kreises. Er berechnet sich daher aus dem Radius r mit Hilfe der Formel $O = 4r^2\pi$; der Kubikinhalt der Kugel ist: $V = \frac{4}{3}r^3\pi$. Die Kubirung der K., d. i. ihre

absolut genaue Verwandlung in einen Würfel mit gleichem Inhalt, ist unmöglich, wie die Quadratur des Kreises. Ueber Abwickelung der K. vgl. d. Art. Abwickelung. Ueber die Kugelcalotten f. d. Art. Calotte und Höhe, über die Kugelzonen die Art. Zone und Höhe. — 2. (Herald.) runde scheibenförmige Figuren im Wappen, welche mit Farben tingirt; mit Gold tingirte heißen Bille.

Kugelbad, f. (Schiffb.), f. d. Art. Bad 4.

Kugelfels, od. **Kugeldiorit**, m. (Miner.), f. d. Art. Diorit.

Kugelfries, **Kugelwerk**, n., frz. besans, m. pl., perles, f. pl., engl. pellet, normannische und romanische Gliedbeziehung für Frieze und Hohlkehlen, bestehend aus dicht neben einander gestellten Kugeln.

Kugelgelenk, **Kugelgewerbe**, **Kugelscharnier**, n. (Mech.), frz. joint m., à boulet, genou, engl. ball- and socket-joint. Scharnier mit zwischengelegter Kugel, also nach allen Seiten drehbar.

Kugelgewölbe, n. (Maur.), f. d. Art. Gewölbe.

Kugelgranit, m. (Miner.), Abart des Granits; die in dem Bindemittel eingeschlossenen, auch als Findlinge einzeln vorkommenden Kugeln haben 6—15 cm. Durchmesser, und enthalten als Kern einen einzelnen Feldspatzwilling oder eine Gruppe von Zwillingsskrystallen.

Kugelhelm, m. (Maur.), frz. calotte, engl. calott, oberer Theil eines Kugelgewölbes, f. Art. Gewölbe, Kuppel und Calotte.

Kugeljaspis, m. (Miner.), frz. jaspe égyptien, engl. egyptian pebble, f. d. Art. Jaspis.

Kugellack, m., frz. laque f. de boule, engl. round lake. Man stellt diesen Lack dar, indem man Fernambutholz mit verdünnter Alaunlösung auszieht und den Auszug mit Potasche versetzt. Der hierdurch entstehende Niederschlag wird mit Stäbchen versetzt, mit Wasser etwas gewaschen, in Kugeln geformt und in den Handel gebracht.

Kugelsenker, **Kugelnopf**, m., **Kugelsäule**, f., engl. cherry (Schloß), Senkstift mit kugelförmigem Ende.

Kugelschabkreuz, n. (Herald.), f. v. w. Apfelskreuz (f. d.).

Kugelventil, n., frz. soupape f. à boulet, engl. ball-valve (Masch.), Ventil, welches durch eine in die Oeffnung passende Kugel geschlossen wird. Ueber diese Ventile, besonders über die **Kugelventile von Kaufhuk**, f. d. Art. Ventil.

Kugelzapfen, m. (Masch.), frz. tourillon à boulet, engl. ball-pivot, ball-gudgeon, Wellzapfen (f. d.) mit kugelförmiger Endung, in entsprechender Pfanne liegend, und also der Welle zugleich als Kugelgelenk dienend.

Kuh, f. (Steinm.), Holzschablone zu Stufen, Absätzen zc.

Kuhbrücke, **Kuhbrücke**, f. (Schiffb.), 1. frz. faux-pont, engl. orlop, leichtes Verdeck unter der untersten Batterie der Kriegsschiffe und Fregatten, also unter dem Wasserspiegel, dient zur Aufbewahrung von Proviant zc., trägt die Spur für die Besahnmaste, für die Zapfen des vorderen Gangspills zc. — 2. Ein aus Vorrathsstengen u. Raaen gemachtes Verdeck zwischen dem Back u. dem großen Mast, um die Boote und kleinen Fahrzeuge darauf zu setzen.

Kuhfuß, m., f. d. Art. Brecheisen.

Kuh, **Kälber- und Rehähre**, f. d. Art. Härmörtel und Kälberähre.

Kühlbalje, f. (Schiffb.), überhaupt Kühlapparat, n., frz. réfrigérant, m., engl. refrigeratory, f. Balje.

Kühlbäume, m. pl., aufrecht stehende Hölzer zwischen den Grasparrnen bei einem Strohdach.

Kühlende, n., besser **Kielende**, f. v. w. Halbwalm oder Krippelwalm; f. d. Art. Dach und Walm.

Kühlfaß, n., **Kühlraum**, m., **Kühlschlange**, f.; f. d. Art. Brennerei und Brauerei.

Kühlöfen, m., frz. carcaise, fourneau de recuisson, engl. hier, cooling-arch, annealing-furnace, f. d. Art. Glasöfen.

Kühlröße, m. pl. (Ziegelf.), durch zu schnelle Abkühlung entstandene Risse; die Ziegel werden durch solche Risse oft ganz unbrauchbar.

Kühlschiff, n., **Kühlstock**, m., frz. bac refroidissoir, engl. cooler, f. d. Art. Brauerei und Brennerei.

Kuhmist, m., wird u. a. zu Baumkitt (f. d.) gebraucht.

Kuhstall, m. (landw. Bauw.), f. d. Art. Stallung.

Kulatsch, f. d. Art. Elle.

Küllmütt oder **Külmüt**, n., Getreidemäß in Livland, = $\frac{1}{4}$ Sorb oder $\frac{1}{8}$ Tonne = 11,13 Liter.

Kumm, m. (Masch., Hydr.), frz. canon, m., engl. tube, Trommel der holländischen Wasserschraube.

Kumme, f. (Schiffb.), f. v. w. nasses Dock, Hafenbassin.

Kümme, f., f. Kümme.

Kümmelkäfer, m., örtliche Bezeichnung für Bohrkäfer; f. d. betr. Art.

Kumpf, **Kumpt**, m., oder **Kummt**, n. 1. (Mühlb.) ein Drilling oder Getriebe (f. d.), wenn solches nicht aus zwei Scheiben gefertigt, sondern aus einem runden Klotz geschnitten od. aus hölzernen Wellen gesteckt ist. — 2. Tiefe Stelle in Gewässern. — 3. Rasten auf einem Wagen od. Karren. — 4. Wallstock. — 5. f. Ripe.

Kumpfsiel, n., f. v. w. Klappensiel, f. d. Art. Schleuse.

Kunke, f., eine Art Knotenschlinge, f. d. Art. Seil. Funkenfleck, Taut verbinden durch die Kunke.

Kunst, f., 1. f. d. Art. Architektur und Aesthetik II. — 2. f. v. w. Wasserfunst (f. d.). — 3. f. v. w. Maschine (f. d.). **Kunstakademie**, f., f. d. Art. Akademie.

Kunstaussdruck, m., franz. terme technique, mot consacré, engl. technical term, lat. terminus technicus, heißt die unter Fachmännern übliche Benennung eines Gegenstandes der Künste oder Handwerke, eines Werkzeugs zc., bei, wenn sie, wie meist, nur den Fachleuten verständlich, für Laien der Erklärung bedürftig ist.

Kunstbauten, m. pl., franz. ouvrages m. pl. d'art, engl. constructiv-works, pl., heißen bei Eisenbahnen die Brücken, Viadukte zc., kurz diejenigen Theile des Unterbaues, die nicht durch Erdarbeiten hergestellt werden können.

Kunstbrunnen, m., f. d. Art. Brunnen.

Kunsthäusel, m. (Masch.), Häusel od. eiserner Schlägel, womit die Ringe an die Kunstschlösser und die Säge der Kunstgestänge aufgeschlagen werden.

Kunstfeuer, n., franz. feu m. d'artifice, f. d. Art. Illumination.

Kunstformerei, f., f. d. Art. Form.

Kunstgehänge, n., f. v. w. Hängewerk (f. d.).

Kunstgeist, m., allegorisch dargestellt, erhält die Gestalt eines Jünglings, ein Flämmchen auf dem Haupt und in der Hand ein kleines Bildnis der Isis (f. d.). Werkzeuge der schönen Künste umgeben ihn.

Kunstgestänge oder **Kunstzeug**, n., frz. tirant, m., engl. rod-work (Masch., Bergb.), f. v. w. Stangentunst, f. d. Art. Feldgestänge.

Kunstguss, m. (Güßew.), f. d. Art. Gußeisen.

Kunstholz, n. (Bergb.), Pumpwerk in Gruben; f. d. Art. Grubenbau.

Kunstkabinett, n., f. unter Museum u. Bildergalerie.

Kunstkreuz, n. (Bergb.), frz. levier en croix, engl. cross-lever, triangle, kreuz = oder trichterförmiges Gestell, durch welches die Pumpstange eines Kunstholzes mit dem Kunstgestänge verbunden und die Bewegung des letzteren auf erstere übertragen wird. Man hängt die Pumpstange oft an eine Kette, die über den Bogen des Kunstkreuzes läuft, über ein kreistheilsförmiges Holz nämlich, dessen Mittelpunkt die Welle des Kreuzes ist, so daß das Kreuz dann zugleich eine Geradschührung (f. d.) bildet.

künstlich, adj., frz. artificiel, engl. artificial. 1. In der Mathematik sind künstliche Logarithmen diejenigen, bei welchen die Basis des Systems 10 ist: im Gegensatz zu den natürlichen Logarithmen, wo die Basis 2, ⁷¹⁸²⁸... ist. Ebenso nennt man künstliche Sinus und Tangenten die Logarithmen der numerischen Sinus und Tangenten, welche letztere dann auch natürliche heißen. — 2. **künstliche Bausteine**, f. d. Art. Bausteine. — 3. **künstliche Beleuchtung**, f. d. Art. Beleuchtung. — 4. **künstlicher Cement**, f. d. Art. Cement und hydraulischer Mörtel.

Kunrad, n. (Masch., Bergb.), das eine Kunst (f. d. 2. und 3.) treibende Rad, kann Trez- oder Wasserrad sein.

Kunstramme, **Hakenramme**, **Kaspetramme**, **Klinkramme**, f., **Sallwerk**, n. (Wasserb.), frz. sonnette à déclie, engl. pile-engine with pincers, i. Rammmaschine.

Kunstreittrube, f., frz. cirque m. équestre; f. d. Art. Amphitheater.

Kunstsaß, m. (Bergb.), i. Pumpensaß.

Kunstschacht, m., frz. puits m. dépuisement, bure f. aux pompes, engl. engine-pit, rod-shaft (Bergb.), angelegt, damit die Kunst durch denselben in die Grube geht; f. d. Art. Grubenbau.

Kunstschloß, n. (Bergb.), Verbindung der Kunststangen mit einander und dazu gehörige Schrauben und Ränder.

Kunstschreiner, **Kunstschler**, m., i. Ebenist u. Kabinetmacher.

Kunstschule, f., f. d. Art. Schule und Akademie.

Kunststraße, f., f. d. Art. Chaussee und Straße.

Kunststrecke, f. (Bergb.), Strecke, in welcher ein Kunstgestänge in die Grube eingeführt wird; f. d. Art. Grubenbau.

Kupe, f., altes Flüssigkeitsmaß = 2 Faß od. 4 Tonnen, oder 384 Maß.

Küpe, f., frz. cuve, f., engl. vat, f. v. w. Kübel 1., wenn es ziemlich flach und weit ist, bes. bei Färbern, f. d. Art. Färberei und Indigo.

kupelliren, trj. 3., frz. coupeller, engl. to cupel, to capel, to refine, f. v. w. abtreiben, f. auch d. Art. Kapelle.

Kupfer, n., frz. cuivre, engl. copper (Chem.). Das K. ist das einzige Metall, welches von hellrother Farbe ist. Die Alten fanden dasselbe zuerst auf der Insel Cypern, woher auch der Name Cuprum, erst aëS cyprium. Man findet es sich in der Natur selten in großen Massen, wohl aber eingesprengt in flachen Blättchen oder Verästlungen. Gewonnen wird es aus den Kupfererzen; a) durch den **Kupferscheidungsprozeß** (wiederholte Lösung u. Ausfällung mit Kohle zc.), wobei man ein mit Schwefelkupfer, Schwefeleisen zc. gemischtes K., den Rothstein, gewinnt; beim zweiten Schmelzen gewinnt man Spürstein (wenig veränderten Rohstein) u. Schwarzkupfer; dieses wird auf einem Herd unter Kohlen, mit Zutritt der Luft, erhitzt, bis Eisen mit dem Schwefel verschluckt ist (Garprozeß). Durch Aufspritzen von Wasser auf die Oberfläche des Metalls entstehen **Kupferscheiben**, frz. rosette, f., engl. coper-cake; b) durch Cementation, d. h. Auscheidung des im Kupfer- vitriol (Cementwasser) enthaltenen K.s durch Einlegen von Eisen oder auch durch Zällen auf galvanischem Wege. Um K. aus abgerösteten Kieseln auszuziehen, soll man sie mit Eisenvitriol vermischen und kurze Zeit bei Rothgluth kalziniren, bis das Eisenvitriol in Eisenoxyd übergegangen ist; das dabei entstandene schwefelsaure Kupferoxyd wird ausgelaugt u. das K. niedergeschlagen. Wenn das Kupfer- erz erhebliche Mengen von Thonschiefer od. Thon enthält, befeuchtet man es mit konzentrierter Schwefelsäure, läßt es 24 Stunden stehen und kalzinirt dann gelinde. Das entstehende schwefelsaure Kalz laugt man aus. In den Handel kommt es als Garkupfer (Rosettenkupfer), gekörntes Hammerkunkper (Platten- oder Barrenkupfer) sowie als **Kupferdraht** u. **Kupferblech**. Es ist nämlich sehr geschmeidig, läßt sich daher zu sehr dünnem Blech ausziehen u. auswalzen und zu feinem Draht ziehen, ist härter als Gold u.

Silber, hat aber wenig Klang. — Ueber Dehnbarkeit und Elastizität des K.s sowie über sein Gewicht f. d. Art. Elastizität, Festigkeit und Gewicht; trockne Luft greift es nicht an, bei der Feuchte ist die Einwirkung nur langsam, es erzeugt sich der sog. Grünspan, ein grünes, kohlenfaures Kupferoxyd; Kupferdraht besitzt eine Dichtigkeit von 8, ⁸⁷⁸⁵, geschmolzenes K. von 8, ⁷⁸⁸⁰, geschlagenes K. von 8, ⁸⁹⁵⁰. — Man gebraucht es zum Dachdecken, zu Herstellung von Münzen, Kesseln, Pfannen, Blasen, Ornamenten, Dach- oder Küchenröhren zc. Zum Gießen eignet es sich schlecht, weil es leicht blasig u. porös wird, wenn man nicht etwas Zink oder Zinn zusetzt; wenn es viel Kohlenstoff enthält, ist es rothbrüchig; wenn es Kupferoxydul enthält, kaltbrüchig. Ferner als Ueberzug über andere Metalle. Zu diesem Behuf erhitzt man ein Gemisch von 12 Th. gereinigtem und gepulvertem Weinstein mit 1 Th. kohlenfaurem Kupferoxyd und 24 Th. Wasser bis auf ungefähr 60° R.; in dieser Wärme erhält man es, bis das von der Zersetzung des kohlenfauren Kupferoxyds herrührende Brausen aufhört hat, und fügt dann so lange gepulverte Schlammkreide in kleinen Portionen (zusammen ca. 3/2 Th.) hinzu, als noch Aufbrausen erfolgt. Man erhält hierbei eine dunkelblaue Flüssigkeit, welche aus weinsteinsaurem Kupferoxyd, in neutralem weinsteinsauren Kali gelöst, besteht, u. daneben einen reichlichen Bodensatz von weinsteinsaurem Kalz. Hat sich letzterer hinreichend abgesetzt, so gießt man die darüber stehende Flüssigkeit in reine Filter und feiht den Bodensatz zu wiederholten Malen, jedoch im ganzen mit nicht mehr als 48 Th. Wasser aus, indem man jedesmal abseigen läßt u. das Flüssige aufs Filter bringt. Die zu verkupfern- den Gegenstände werden wohl gereinigt u. in die Flüssigkeit gelegt, so daß sie vollständig bedeckt sind; dabei wird der Niederschlag sofort eintreten.

Kupferasche, frz. paille f. de cuivre, engl. copper-scales, pl. Wird das Kupfer bis zum Glühen erhitzt und einige Zeit unter dem Zugange der Luft darin erhalten, so wird die Oberfläche mit einer schmutzigen Drogenschicht überzogen, welche man **Kupferhammerschlag** oder **Kupferasche** nennt und die zum Putzen von Metall gebraucht wird.

Kupferblech, frz. cuivre m. en plaques, feuilles f. pl. de c., engl. copper-sheet, ist weit dauerhafter als Eisenblech; es wird theils geschmitten, theils gewalzt; es kommt auch jetzt noch in Rollen von 1 1/2 Fuß Breite und 20 Fuß Länge oder in Tafeln von 5—6 Fuß Länge und 2 1/2 bis 3 Fuß Breite in den Handel. Das dünnste, 0,4 mm. stark, heißt Kollkupfer oder Zickkupfer, die dicken Sorten heißen Dachblech, Rinnenblech, Schlauchblech, Kesselblech zc. Die für kupferne Deckplatten, also zu **Kupferdach** nöthige Stärke wird nach deren Gewicht bestimmt, und dieses braucht auf 1 qm. höchstens 15 Pfd. zu betragen bei einer Länge und Breite der Platten von ca. 75 cm. Da jedoch an den einzelnen Platten die nöthigen Falze abgerechnet werden müssen, so kann man die Größe dieser Platten nur zu 67 cm. im □ annehmen. Auf 1 qm. würde man ungefähr 2 1/4 Kupferplatten brauchen.

Kupferbraun, n., frz. cuivre oxydulé ferrifère, terreux, engl. tile-ore, zigueleine, ist erdiges Kupferoxydul, f. Zieglery.

Kupferbronze, f., f. d. Art. Bronzearten. Hier folgt noch ein Rezept zu einer K. für Tapeten und Buntpapier. 5 kg. Kampescheholz zweimal in Fußwasser ausgelocht, die Brühe durchgeseiht u. bis zur Hälfte eingedampft. Mit Zusatz von 330 g. Zinnfalz (Zinnchlorür) bildet sich ein Niederschlag, der, wenn er von der Flüssigkeit abfiltrirt, gewaschen und getrocknet ist, eine dunkelblaue Farbe bekommt und mit Zusatz von Seife und Wasser, auf Papier gestrichen u. mehrmals abgerieben, Metallglanz annimmt. Statt des Zinnfalzes kann Alaun od. doppeltchromsaures Kali genommen werden.

Kupferdach, n., frz. couverture f. en cuivre, engl. copper-covering, f. d. Art. Dachdeckung u. Kupferblech.

Kupferdraht, m., frz. fil m. de cuivre, trait de cuivre, engl. copper-wire, f. d. Art. Kupfer.

Kupfererz, n., frz. mine f. de cuivre, mineral m. de c., engl. copper-ore, nennt man die in der Natur sich findenden kupferhaltigen Mineralien, welche im großen zu Gewinnung des Kupfers dienen. Es sind namentlich folgende: Kupferglanz, Kupferglas oder Graukupfererz, Cu_2S (Schwefelkupfer), enthält 79% Kupfer; Kupferkies, Gelferz, frz. cuivre pyriteux, engl. copper-pyrites, yellow copper-ore, $\text{Cu}_2\text{S} + \text{Fe}_2\text{S}_3$ (Schwefelkupfer mit Schwefeleisen), enthält 35% Kupfer; Buntkupfererz od. Kupferlebererz, $3\text{Cu}_2\text{S} + \text{Fe}_2\text{S}_3$ (Schwefelkupfer mit Schwefeleisen), enthält 56% Kupfer; Rothkupfererz, Cu_2O (Kupferoxydul), enthält 88,5% Kupfer; Malachit, $2\text{CuO} \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, enthält 75% Kupfer; Kupferlasur od. Blaukupfererz, frz. azur de cuivre, engl. blue copper, chessy copper, $2\text{CuO} \cdot \text{CO}_2 + \text{CuO} \cdot \text{H}_2\text{O}$, enthält 55% Kupfer; Fahlerz, mit wechselndem Kupfer-, Zink-, Silber-, Arsen-, Antimon- und Eisengehalt.

Kupferfarbe, f. 1. Kupferischwärze wird als pulveriger Anflug gefunden; es bildet mit Wasser ein bläulichgrünes Hydrat, welches sich in Ammoniak zu einer laurbraunen Flüssigkeit auflöst. — 1. Doppelt-Chlorkupfer (salzsaures Kupferoxyd), aus 53 Th. Chlor, 47 Th. Kupfer; wasserfrei ist es gelbbraun, mit Wasser aber smaragdgrün, in Weingeist gelbt, verbrennt es mit schöner grüner Flamme. — 3. Arseniksaures Kupferoxyd, f. d. Art. Grün B. I. d. — 4. Braunschweiger Grün (f. d.). — 5. Bremer Grün (f. d.), Bremer Blau (f. d.). — 6. Kalkblau, f. d. Art. Bergblau 2. — 7. Blauer Kupfervitriol, schwefelsaures Kupferoxyd, in heißem Wasser aufgelöst, färbt der Kalktünche zugefetzt, giebt ein angenehmes Blau, welches aber bald grün wird. Durch Zusehen gefochter Potasche erhält man eine graue Farbe. — 8. f. d. Art. Kupferoxyd.

Kupferfrischhofen, n. (Hüttenw.), frz. fourneau à refraichir le cuivre, engl. copper-finery, f. Frischhofen.

Kupfergartherd, n. (Hüttenw.), frz. foyer d'affinage, engl. copper-refining-herd, f. d. Art. Gartherd.

Kupferglimmer, m., 1. (Miner.) frz. cuivre arséniate lamelliforme, engl. rhomboidal arseniate of copper, blätteriges od. rhomboidisches Kupferarseniat, findet sich in der Natur als Chalkophyllit. — 2. frz. cuivre m. micacé, engl. copper-mica, auch Kupferscham genannt, kupferhaltiger Glimmer; f. Glimmer und Eudloglimmer.

Kupfergrün, n., 1. frz. verdet, m., engl. verditer, f. d. Art. Chrysokolla, Grün B. I. und Kupferfarbe. — 2. (Miner.) erdiger Malachit (f. d.).

Kupferhammer, m., frz. forge f. pour le cuivre, engl. copper-mill, f. d. Art. Brechhammer 1. u. Hammerwerk.

Kupferhieke, f., engl. grec copper-ore (Miner.), grünbeschlagener Kupferkies, der in runden Stücken von der Größe der Erbsen oder Bohnen in verschiedenen Schieferarten angetroffen wird.

Kupferholz, n. (Bot.), nennt man auf Java das Holz des wohlriechenden Jambusenbaumes (*Jambosa aromatica* Miq., Fam. Myrtaceae), der bis 30 m. hoch wird.

Kupferkies, m., auch Gelferz genannt, f. Kupfererz.

Kupferlasur, f., frz. cuivre carbonaté bleu, azurite f., engl. chessy copper, kommt erdig und strahlig vor, f. d. Art. Bergblau 1. und Kupfererze.

Kupferlegirung, f., Verbindung des Kupfers mit anderen Metallen. Von diesen Verbindungen, gewöhnlich durch Zusammenschmelzen erhalten, sind die wichtigsten: 1. sogenanntes Weiskupfer oder weißer Tombak, erhalten durch Glühen eines Gemenges von Kupfer, arseniger Säure und schwarzem Fluß. — 2. Legirung von Kupfer u. Zinn, f. d. Art. Bronze u. Glockengut. — 3. Legirung des Kupfers mit Zink, f. d. Art. Messing. — 4. Verbindung des Kupfers mit Silber, in bestimmten Verhältnissen als Münzmetall verwendet. — 5. Legirung von Kupfer mit Nickel u. Zink, f. d. Art. Argentan.

Kupferloth, n., frz. soudure de cuivre, engl. copper-solder, f. d. Art. Loth.

Kupfernickel, m., f. d. Art. Nickel.

Kupferoxyd, n., frz. peroxyde m. de cuivre, engl. peroxyd of copper, CuO , kommt in der Natur als Kupferischwärze, als Anflug auf Kupferkiesen, als schwarzes Pulver vor, und ist schmelzbar. Durch Kohle, Wasserstoff wird es zu metallischem Kupfer, als Hydrat durch einige organische Substanzen zu Kupferoxydul reduziert. Als Hydrat löst es sich in Ammoniak mit schöner blauer Farbe. Es ist eine starke Base und bildet mit Säuren die Kupferoxydsalze. Das Kupferoxydul, franz. c. oxydulé, engl. protoxyd of c., wird zum Bronziren kupferner Geräthe benutzt, indem man die letzteren mit einem Gemenge von Eisenoxyd und Wasser überstreicht und dann erhitzt. Den Glasflüssen giebt das Kupferoxydul eine intensiv rothe Färbung (f. d. Art. Ueberfangglas); in der Natur kommt es als Rothkupfererz, Kupferrothe und als Ziegelerz vor. Kupferoxyd dient in der Schmelzmalerei und Glasfabrikation zu Erzeugung grüner Farbe. Das Kupferoxydhydrat dient (selten) als blaue Metallfarbe. Unter den Kupferoxydsalzen sind die wichtigsten: a) schwefelsaures K., oder Kupfervitriol (f. d.); b) kohlen-saures K., kommt in der Natur als Malachit vor, wird künstlich erzeugt durch Fällung von Kupfervitriollösung mit kohlen-saurem Natron und dient dann unter dem Namen Mineralgrün als Malerfarbe; auch Kupferlasur, Bergblau gehört hierher; c) arseniksaures K., f. v. w. Scheele's Grün, f. d. Art. Grün B. I. d.; d) arseniksaures und phosphorsaures K. bilden blaugrüne Niederschläge; e) zinn-saures K., f. d. Art. Grün B. I. g.

Kupferrothe, f., frz. cuivre rouge, engl. red copper-ore, Rothkupfererz, gewachsenes oder gebiegenes Kupfer (richtiger Kupferoxydul) in fester Gestalt, bes. erdig, als Kupfererz, franz. cyprite compacte, oder haarförmig, f. d. Art. Ziegelerz und Kupfererz.

Kupferschiefer, m. (bituminöser Mergelschiefer), thonig-kalkiges Gemenge von verschiedenen Substanzen, bes. Kupfererzen, mehr oder weniger durchdrungen, zeigt sich schwarz oder dunkelgrau von Farbe, hat ausgezeichnetes Schiefergefüge und einen unebenen, feinkörnigen Bruch. Unter Einwirkung der Luft zerfällt er zu schwarzer Erde.

Kupferschwarz, f., Kupfermanganerz, frz. manganèse m. cuprifère, engl. cupreous manganese, staubartiges, bläulichschwarzes Mineral, aus Zerlegung des Kupferkieses entstanden.

Kupfersmaragd, Diopas, m. (Miner.), frz. cuivre m. diopase, engl. emerald-copper, Halbedelstein, wird hier und da, jedoch selten, zu ausgelegten Arbeiten gebraucht.

Kupferstecheratelier, n., f. d. Art. Atelier 4.

Kupferstecherborkenkäfer, m., f. Borkenkäfer.

Kupferstecherkunst, f., wird allegorisch dargestellt als Jüngling oder Jungfrau mit Radirnadel, Grabstichel u. Kupferplatte.

Kupferstich, m., frz. gravure f. en cuivre, engl. copper-plate. 1. Ueber die Regeln bei Aufhängung und Einrahmung derselben f. d. Art. Bild, Bildergalerie, Bilderrahmen zc. — 2. Ueber Kopirung von K.en auf Zeuge f. d. Art. Kopie C. — 3. Ueber Reinigung alter K.e f. d. Art. Flecke. — 4. Um K.e auf hölzerne Oberflächen überzutragen, wird das K.e (Rohkastanie, Ahorn, Linde zc.) eben gehobelt und eine dünne Schicht vom besten Leim aufgetragen. Nach vollständigem Trocknen reibt man das Holz mit Schachtelhalb od. Glaspapier vollkommen eben ab, dann werden 3—6 Schichten von weißem Alkoholfirnisch sauber aufgelegt nach jedesmaliger völliger Abtrocknung. Nun schneidet man die Ränder des Kupferstiches dicht ab u. legt denselben mit der Abbildung nach unten auf einen sauberen Tisch, befeuchtet ihn mit einem Schwamm, legt ihn dann zwischen zwei Blätter Löschpapier, worauf man abermals eine Lage Firniß auf das Holz bringt, und ehe

dieselbe getrocknet ist, erst den einen Rand des R. s auf das Holz bringt, den entgegengesetzten Rand in die Höhe hält und dann allmählich über die Rückseite des Stiches wischt. Dann legt man einen trockenen Bogen Papier darauf und überfährt mit einem leinenen Lappen jede Stelle, so daß das Blatt ganz dicht aufliegt. Um das Papier los zu bekommen, befeuchtet man es, und schält es, am besten mit den Fingerringeln od. einer weichen Bürste, ab. Beim Trocknen wird nun die Zeichnung durch die bleibende dünne Papierschicht verdeckt werden; diese wird aber durch eine neu aufgesetzte Firnißlage ganz durchsichtig. Sollten sich etwa kleine Stellen der Zeichnung abgelöst haben, so müssen diese mit einem Lampenrußschwarz und Gummivasser retouchirt werden. Ist die letzte Firnißschicht vollkommen trocken, so werden die etwa hervorstehenden Papiertheilchen beseitigt. Das Ganze mit Schachtelhalm polirt, welcher 3—4 Tage in Olivenöl eingeweicht worden war. Man beseitigt das Öl mittels eines feinen Lappchens und dann noch durch Bestreuung mit Stärke oder feinem Puder, welcher dann mit einem feinen wollenen Lappen abgewischt wird. Hierach setzt man noch 3—4 Firnißlagen darauf. Ist die letzte vollständig trocken, so wird die Oberfläche mit einem feinen wollenen Tuchlappen und feinsten geschlämmten Kreide od. präparirtem Hirshhorn polirt. — 5. Um R. e in ihrer natürlichen Lage auf Holz zu setzen, befeuchtet man ein Stück dickes Zeichenpapier u. giebt ihm 3—4 Lagen dünnen Leim. Hierauf präparirt man das Papier durch mehrere Lagen Weinsteinfirniß, legt nun den Druck auf u. verfährt wie oben bis zu dem Punkt, wo das letzte Öl mittels Stärke beseitigt wird. Nachdem das Holz durch eine Lage Leim u. durch mehrere Lagen Firniß vorbereitet, auch eine frische Lage Firniß aufgebracht worden ist, wird das Zeichenpapier mit dem darauf übertragenen R. dicht u. vorsichtig auf das Holz aufgelegt u. Ist der Firniß vollständig hart geworden, so befeuchtet man das geleimte Papier mit warmem Wasser durch einen Schwamm u. löst es ab. Der Leim läßt sich von der gefirnißten Fläche leicht beseitigen. Das Ganze wird dann wie oben polirt. — 6. Verfahren, um R. e auf Glas abzudrucken, s. d. Art. Glasmalerei.

Kupferstichsammlung, f., frz. cabinet a. de gravures, s. d. Art. Bibliothek, Bildergalerie und Museum.

Kupferkuse, f. (Bergb.), Erzstufe mit vorherrschendem Kupfergehalt.

Kupfervitriol, n., frz. cuivre vitriolé, sulfaté, m., cyanose, couperose bleue, f., engl. blue vitriol, blue copperas, Blaustein, blauer Vitriol, blauer Galzizenstein, schwefelsaures Kupferoxyd, CuO , SO_3 + H_2O , kommt in der Natur vor als Cementwasser od. Kupferwasser, welches sich in den Kruben durch Verwitterung des Schwefelkupfers bildet, ferner als Ueberzug und in erben niedrigen Massen. Man benutzt ihn u. Darstellung einiger Farben u. zum Imprägniren des Holzes; s. Art. Bauholz 3. g.

Kupfervitriolsalmiak, m., Ammoniakkupfer, n.; schwefelsaures Kupferoxydammoniak erhält man, indem man Kupfervitriol mit starkem Ammoniak behandelt, bis der anfangs entstehende Niederschlag sich gelöst hat, auf die erhaltene dunkelblaue Flüssigkeit Alkohol gießt, wobei sich Krystalle in dem Maß abscheiden, als der Alkohol er Flüssigkeit Wasser entzieht. Es dient in der Färberei.

Kupföfen, Kupföfen, Kupföfen, m., frz. fourneau manche, à la Wilkinson, cubilot, coupelot, coupole, n., engl. cupole-furnace, Wilkinson's furnace. Diese Neumurr Anfang d. 18. Jahrh. erfundenen, aber erst 1794 durch Wilkinson in England für die Praxis zugerichteten, zt durch Krieger in Hannover verbesserten Schachtöfen zum Einschmelzen des Roheisens, deren sich viele Gießereien gegenwärtig bedienen, bestehen (s. Fig. 2447) aus einem

oben etwas verengten Schacht A, welcher innen in feuerfester Masse od. Chamottesteinen ausgeführt, außen durch umgebende Eisenarmirung gehalten wird. Die Höhe des Schachtes ist bei Roßhsfeuerung $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ m., bei Holzfohlen $3\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{3}$ m., die Weite 45—60 cm., bei leichtflüssigem Eisen u. gutem Roßhs 75—90 cm. Die Form des Dens liegt bei starkem Gebläse u. gutem Roßhs 50—55 cm., bei schwachem Gebläse u. Holzfohle 30—38 cm. über dem Boden. Ungefähr um $\frac{1}{4}$ der Höhe über der inneren Sohle befinden sich eine oder mehrere Oeffnungen für die einschrömende Gebläseluft, die Düsen; sie sollen auf je $\frac{1}{2}$ kg. Eisen, welches in einer Stunde niedergeschmolzen werden soll, 0,001 km. Luft p. Min. einblasen, also bei Roßhsöfen ca. 13—15, bei Holzfohlenöfen ca. $6\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{2}$ km. per Min. Nach Krieger wird die Luft in dem Ringraum c angewärmt und durch die weiten Oeffnungen d, also unter geringem Druck, eingeführt, doch wird die Einführung durch Düsen von Vielen vorgezogen. Die Windpressung beträgt selten über 5 cm. Quecksilber. Man erhitze den Wind nicht über 190 — 250°C . Ist der R. mit nur einer horizontal

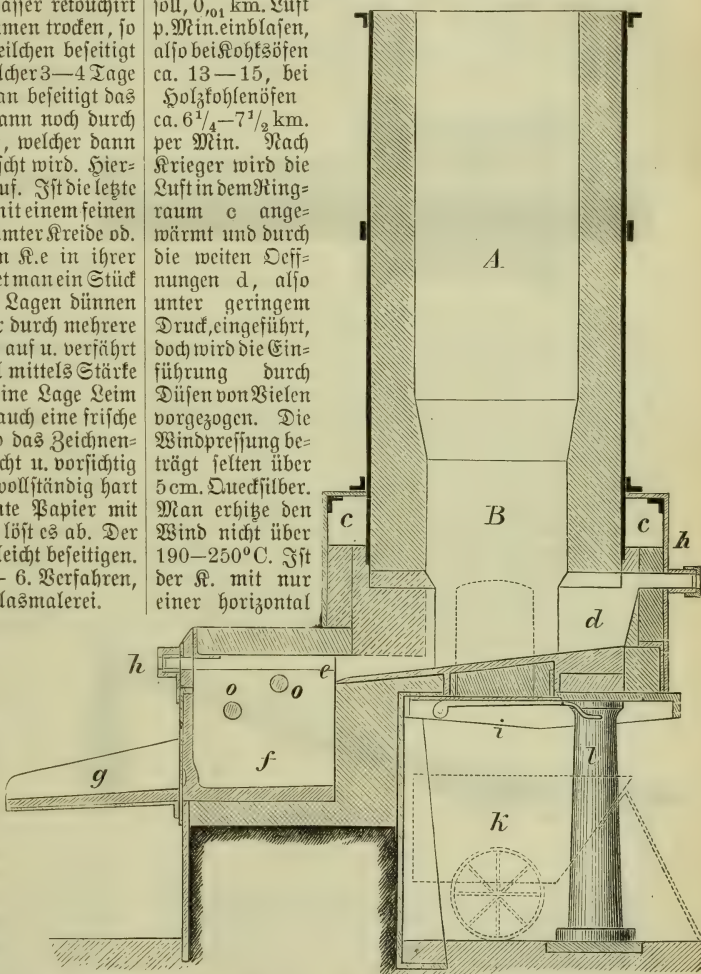


Fig. 2447. Kupföfen nach Kriegers System.

liegenden Reihe von Düsen besteht, so giebt ihre Höhe über der Sohle den höchstmöglichen Stand des flüssigen Eisens im Ofen; befinden sich aber mehrere Düsen einzeln od. in größerer Anzahl über einander, so kann man nach Bedarf das geschmolzene Eisen bis zur 1., 2. oder 3. Reihe anzuwaschen lassen, indem man in beiden letzten Fällen zur betr. Zeit erst die untersten, dann die anderen Reihen mit feuerfesten Massen stopft. Den oberen, offenen Theil A des R. s nennt man die Gicht, den Theil B die Rast; die am untern Theil befindliche Oeffnung, vor welcher eine Rinne e angebracht ist und in die ein Lehmpropfen gestopft, zum Behuf des Gießens ausgetrieben wird, den Abstich. An der Gicht werden die Kohlen u. das mit Bruch od. altem Eisen zum Verschmelzen bestimmte Roheisen, in Stücke zerhackt, in

eingebracht. Das an der Sohle, in Kriegers Ofen in dem Vorherd f, von wo die Schlacke durch die Löcher O O ablaufen kann, sich sammelnde flüssige Eisen fließt beim Absteigen entweder, doch seltener, direkt durch angebrachte Rinnen g in die bereit stehenden Formen, oder wird in Pfannen z. dahin gebracht. Die Entleerung geschieht am Kriegerischen K. mittels der Klappe i und des Wagens k, weshalb der Ofen nicht auf Mauerwerk, sondern auf 2 Säulen l steht. — h h sind die Schaulöcher zum Beobachten des Ofenganges. Weiteres s. in d. Art. Gußeisen I., Schachtöfen, Hochofen und Heizung IV. 21.

Kuppel, f., frz. dôme, m., coupole, f., voûte, f., sphérique, engl. dome, cupola, domical vault, ital. cupola, span. cúpula, cimborio, lat. trulla, cortina, culmen, tholus, arab. Kubba, im weitern Sinn jede in Gestalt eines Kugelhells, auch wohl eines Konoids auf freisförmiger od.

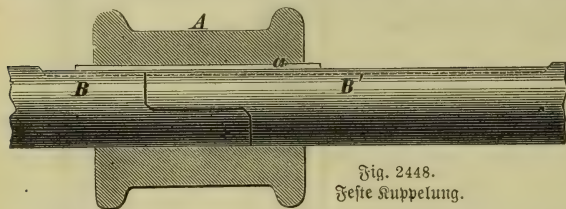


Fig. 2448.
Feste Kuppelung.

polygoner Grundlinie mit geschweifester Erzeugenden hergestellt, im engerm Sinn, frz. voûte f. sphérique, voûte en demi-globe, engl. spherical vault, ital. cupola sferica, span. media naranja, lat. hemisphaera, die halbtugelförmige Ueberdeckung eines Raumes, mag sie nun aus irgend einem beliebigen Material hergestellt sein; meist aber nennt man solche K. n, die aus Eisen od. Holz hergestellt sind, **Kuppeldächer** od. **Hauben**, während man mit dem Wort K. meist zugleich den Begriff der Herstellung aus Wölbsteinen, des **Kuppelgewölbes**, verbindet. Ueber die verschiedenen Formen s. d. Art. Gewölbe. Ueber die kunsthistorische Entwicklung der K. s. bes. d. Art. Römisch, Byzantinisch, Longobardisch, Ostgothisch, Romanisch, Renaissance; in theoretischer Beziehung vergl. d. Art. Wölbung, Tambour und Pendentif. — 2. K. eines Windofens, s. Windöfen.

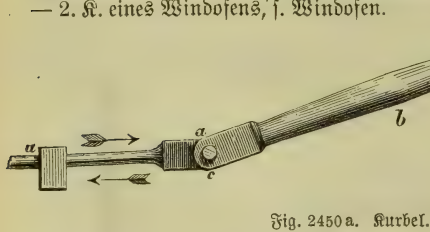


Fig. 2450 a. Kurbel.

kuppeln, tr. 3., s. koppeln, gekuppelt und Kuppelung. **Kuppelofen**, m., 1. s. Backofen 6. — 2. s. Kupolofen. **Kuppelöffnung**, f., Nabel, m., frz. oeil, engl. eye, Oeffnung im Scheitel einer Kuppel, im Nabelpunkt, als Oberlicht od. dgl.

Kuppelstange, f. (Masch.), frz. bielle d'accouplement, engl. coupling-rod, s. d. Art. Dampfswagen u. Kuppelung.

Kuppeltambour, m., frz. tambour m. de dôme, engl. tholobate, cylindr. Untersatz einer Kuppel, s. Tambour.

Kuppelung, f., 1. richtiger **Koppel**, f., frz. couple, m., engl. couple, span. copula, ital. coppia, überhaupt paarweise Verbindung, besonders paarweise Nebeneinanderstellung von Säulen, Pilastern, Fenstern zc., s. d. Art. gekuppelt. — 2. frz. accouplement, engl. coupling (Masch.), Verbindung zweier Wellenstücke. Sie muß fest, dauerhaft sein, vor allem aber müssen die Achsen der verbundenen Stücke genau in eine gerade Linie fallen. a. **Feste Kuppelung** heißt eine solche, von der man festiglich verlangt, daß sie beide Wellenstücke an einander befestigt. Die gewöhnliche Form derselben, Fig. 2448, besteht aus einer Muffe

oder **Kuppelungsbuchse** A, frz. manchon, engl. coupling box, welche auf der Verbindungsstelle beider Wellenstücke B u. B' mittels des Keils a aufgesteckt ist. b. Weniger einfach ist die bewegliche **Kuppelung** mittels zweier an die Enden der Wellenstücke befestigter, in einander greifender Zahnscheiben. Wenn die zu verbindenden Achsen A a u. b (Fig. 2449) einen kleinen Winkel mit einander bilden, welcher 30° nicht übersteigt, so kann man ein sogen. Universalgelenk c, d D anwenden. Bei größerem Achsenwinkel würde die Bewegung eine zu unregelmäßige werden. c. Die löslichen **Kuppelungen** oder Ausrichtzeuge, welche dazu dienen, einen Theil der Wellenleitung in oder außer Thätigkeit setzen zu können, sind je nach Umständen sehr verschieden. Am häufigsten ist der Fall, daß die zweite Welle so lange mitgehen soll, als die erste sich in eine Richtung dreht, während die zweite Welle gelöst sein soll

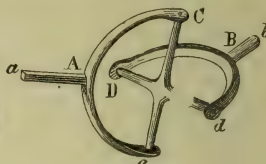


Fig. 2449. Universalgelenk.

füllen jedoch ihre Aufgabe meist nur im Stillstand od. bei sehr verzögerter Bewegung; plötzlich eine ganze Transmission außer Gang zu setzen ist geradezu unmöglich. Schnell wird die schöne, komplizierte Köchlingische Frictionskuppelung.

Kurbad, n., s. d. Art. Bad 3.

Kurbart, m. (Bot.), s. d. Art. Animebaum.

Kurbel, f., Drehling, m., **Drange**, f. (Masch.), frz. manivelle, f., engl. crank. Um eine Welle umzudrehen, wird gewöhnlich an einem Ende derselben ein gerader oder gekrümmter Hebel angebracht, an dessen Ende die bewegende Kraft angreift. Der Hebel heißt K., zuweilen auch **Krummzapfen**. Ist die Last ein an der Welle angebrachtes Gewicht, so verhält sich die zur Bewegung nöthige Kraft zu demselben wie der Radius der Welle zu der Länge der K., vorausgesetzt, daß die Kraft stets senkrecht zur K. wirkt. Dies ist jedoch nur selten der Fall, schon wenn die K. mit der Hand bewegt wird, ist die Kraftstrichung verschieden; mehr aber noch dann, wenn, wie bei den Dampfmaschinen, eine K. benützt wird, um fortschreitende Bewegung in rotirende umzuwandeln. Dann besteht die K. aus einem mit der Hauptwelle fest verbundenen Arm, **Kurbelarm** c d, Fig. 2450 a, auch **Kurbelzug**, m., frz. bras de manivelle, engl. web, welcher an dem Ende bei d einen vorspringenden Zapfen, die sog. **Warze** frz. bouton, tourillon, engl. crank-pin, hat. Diese wird von einer Gelenkstange, **Bläuel**, **Leuker**, **Kurbelstange** oder **Kurbelstange** b, frz. bielle, engl. connecting-rod, umfaßt, welche mit der Kolbenstange a od. dem Balancier in Verbindung steht. Es ist klar, daß der Halbmesser A c des von der Warze beschriebenen Kreises (des sog. **Warzenkreises**) nicht beliebig ist, sondern dem halben Kolbenhub gleich sein muß. Selbst wenn die Kurbelstange sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegt, ist diejenige der K. sehr verschieden. Steht nämlich z. B. die Warze bei A od. B, so daß die Kurbelstange mit der K. in eine gerade Linie fällt, so übt sie mit ihrer ganzen Kraft nur einen Druck auf die Achse aus, trägt aber zur Geschwindigkeit gar nichts bei, so daß, wenn die K. sich ursprünglich in einer solchen Lage befunden hatte, sie sich gar nicht in Bewegung setzen würde. Man nennt deshalb diese Punkte die **t o d t e n** Punkte. Liegt dagegen die Kurbelstange so, daß sie den



Fig. 2450 b.

Warzenkreis berührt, so überträgt sie ihre volle Geschwindigkeit auf die K , so daß diese hier sich am schnellsten bewegt. Von einem todtten Punkt aus bis in diese Lage nimmt die Geschwindigkeit der K zu und von da an bis um andern todtten Punkt wieder ab. Um diese Unregelmäßigkeit im Gang auszugleichen, bringt man auf der Hauptwelle eine träge Masse an, so groß, daß eine Vergrößerung der bewegenden Kraft dieselbe nur in eine wenig schnellere Bewegung versetzt, während bei Ueberwindung der Widerstände die unzureichende bewegende Kraft durch die Trägheit ergänzt wird. Diese Masse hat allgemein die Form eines Rades u. heißt das Schwungrad. Regelmäßigeren Gang erreicht man bei Anwendung weicher K n, also auch zweier Kurbelstangen u. zweier Cylindern, wenn man die todtten Punkte der einen K möglichst entfernt von denen der andern legt. Man versetzt dazu die K n um 90° gegen einander; z. B. bei den zweicylindrigen Dampfmaschinen, Trunk-Engines. Die allgemeine Form inner K für Dampfmaschinen zeigen Fig. 2450 a u. b. Die Ausführung geschieht in Guß- oder Schmiedeeisen. Bei der Achse der Warze genau parallel mit der Kurbelstange laufen, weil sonst Würgen u. Heißgehen der Zapfen unvermeidlich ist, auch ein Bruch der Kurbelstange leicht eintritt. Denselben Zweck, wie die K n, haben auch die Excentris (s. d.) sowie die getrüpfen Wellen. Zu den letzteren, deren Form Fig. 2451 zeigt, nimmt man nur im Nothfall eine Zuflucht, weil es sehr schwer ist, sie gut herzustellen; man ist aber oft zu ihrer Anwendung genöthigt, weil sie auch zwischen den Lagern angebracht werden können. Fig.

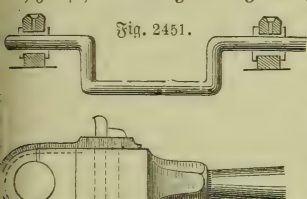


Fig. 2451.

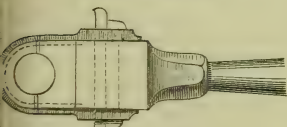


Fig. 2452. Kurbel.

2452 zeigt die gewöhnliche Gestalt des Endes der Kurbelstange, welches die Warze umfaßt. — Die Ausführung der Kurbelstange geschieht in Schmiedeeisen od. in Gußeisen. Im ersteren Fall ist ihr Querschnitt rektangulär oder kreis-

und, im letztern rippenförmig. In der Mitte verstärkt man die Stangen, um der Zerknüdung vorzubeugen. Das Verhältnis der Länge der Kurbelstange zu derjenigen der K sollte mindestens 5:1 sein, kommt aber oft wie 4:1 vor; s. auch d. Art. Dampfmaschine, Dampfischiff, Nebel, Bläuel etc.

Kurkume, f., f. Curcume.

Kurve, f., frz. courbe, ligne f. courbe, engl. curve, curve line, 1. (Math.) heißt eine Linie, wenn alle Punkte derselben ein bestimmtes Gesetz befolgen. Gewöhnlich wird krumme Linie für gleichbedeutend mit K gehalten, doch ist „Kurve“ allgemeiner, indem darunter auch die gerade Linie, sowie die Zusammenfassung mehrerer Linien, die die von Linien und Punkten enthalten sind.

I. Eintheilung der Kurven. a. Die natürlichste Eintheilung ist die in ebene und räumliche. Bei der ersteren läßt sich durch drei beliebige Punkte der K stets eine und dieselbe Ebene legen, bei der zweiten Art ist dies nicht der Fall. Die letzteren heißen K n doppelter Krümmung, wenn dies auch bei unmittelbarem auf einander folgenden Punkten nicht stattfindet. Das Gesetz, dem die Punkte der K unterworfen sind, wird am einfachsten ausgedrückt mit Hilfe von Koordinaten (s. d.). Wird ein Punkt der Ebene durch zwei Koordinaten bestimmt, so drückt eine Gleichung zwischen den 2 Koordinaten das Gesetz einer ebenen K aus; giebt man der einen Koordinate in dieser Gleichung einen bestimmten Werth, so erhält man einen od. mehrere Werthe für die andre Koordinate, u. kann hiernach dann die entsprechenden Punkte konstruiren. Bei räumlichen K n, wo ein Punkt durch 3 Koordinaten gegeben ist, bedarf es zweier Gleichungen für die K ; jede einzelne dieser Gleichungen drückt eine Fläche aus, und die K selbst ergibt sich als Durchschnitt zweier Flächen; giebt man einer der Koordinaten einen bestimmten Werth, so erhält man daraus die Werthe der andern Koordinaten und so die entsprechenden Punkte der K . b) Bei Benutzung der gewöhnlichen Koordinaten, der rechtwinkligen Punktkoordinaten, theilt man die ebenen und räumlichen K n in algebraische und transcendente; algebraische sind solche, bei denen die allgemeinen Koordinatenwerthe in den Gliedern der Gleichungen der K als Faktoren, und zwar nur als Basis ganzer Potenzen auftreten, oder für die man die Gleichungen so umändern kann, daß dies geschieht. Wenn aber z. B. auch eine Koordinate als Exponent einer Potenz auftritt od. als Logarithmand od. in Sinus-, Cosinus- und ähnlicher Form, heißt die K transcendente. c) Unter den ebenen K n theilt man die algebraischen wieder in solche vom 1., 2., 3. Grad etc., je nachdem durch den höchsten Potenzexponenten der Koordinaten für die einzelnen Glieder die erste, zweite, dritte Potenz etc. bedingt ist. Kommen hierbei in einem Glied Produkte von Potenzen mehrerer Koordinaten vor, so giebt die Summe der Exponenten der einzelnen Potenzen den Grad an; kommt z. B. das Glied $3xy^2$ vor, so ist hier, da 3 nicht einwirkt, dagegen x den Exponenten 1 und y^2 den Exponenten 2 hat, dies Glied vom 1. (+) 2. oder 3. Grad; ist nun 3 der höchste Exponent, der unter den Gliedern vorkommt, so ist die Kurve vom dritten Grad. Die gerade Linie ist stets eine K . vom ersten Grad und umgekehrt; die Kegelschnitte sind ebene K n vom zweiten Grad. Professor Plücker in Bonn hat in seinem „System“ und in seiner „Theorie der algebraischen K n“ die ebenen K n des dritten und vierten Grades genau betrachtet. Wie schon die Kegelschnitte in drei Gattungen, Ellipse, Parabel und Hyperbel, zerfallen, so haben die K n höherer Grade noch bei weitem mehr Unterabtheilungen. Früher theilte man die K n in Klassen und schloß die gerade Linie aus, so daß damals K . der n . Klasse hieß, was jetzt K . des $n + 1$. Grades heißt; die Kegelschnitte waren hiernach K n der 1. Klasse. d) Bei den transcendente K n läßt sich nur von einzelnen Familien sprechen, d. h. von bestimmten Kurvenarten, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einander haben; vgl. transcendente K n. e) Für K n doppelter Krümmung hat man keine besondere Klassifikation; indem sie nämlich als Durchschnitt zweier Oberflächen aufgefaßt werden und die Flächen ähnliche Klassifikation zulassen, wie ebene K n, mit Hülfe ihrer Gleichungen, genügt die Angabe der Flächen schon zur Bestimmung der K n.

II. Da die K n, wie die Linien überhaupt, als Spur eines fortrollenden Punktes aufgefaßt werden können, so kann man stetige und unstetige unterscheiden, je nachdem der rollende Punkt in stetigem Fortrollen die ganze Kurve beschreiben kann, od. man sich gezwungen sieht, zwei oder mehrere verschiedene Punkte stetig fortrollen zu lassen. In letzterem Fall nennt man den stetigen Theil, der durch einen u. denselben Punkt beschrieben wird, einen Zweig der K . So besteht z. B. die Hyperbel aus zwei Zweigen. Stetig gebildete K n sind hiernach K n, die aus einem einzigen Zweig bestehen. Denkt man sich aber einen solchen Punkt, der einen Zweig der K erzeugt, statt fortzurollen, auf der Stelle bleibend, so geht der Zweig selbst in einen Punkt über, und man nennt einen solchen Punkt, der mit zu der K gehört, einen konjugirten od. isolirten Punkt der K . Ueber die Fälle, wo mehrere isolirte Punkte zu einer K gehören; s. sub VIII. Nach der Form der Zweige theilt man sie in geschlossene u. offene; die geschlossenen od. zurückkehrenden bedingen einen bestimmten Theil des von ihnen eingeschlossenen Raumes; mathematisch aufgefaßt kann man sie durch das unendliche Fortrollen eines Punktes entstanden denken, der immer wieder in die alte Bahn kommt; so z. B. die Ellipse u. ihre Abart, der Kreis, ferner die Lemniscate, die Cardioide. Bei den offenen Zweigen kommt der rollende Punkt nie wieder in dieselbe

Bahn. Offene Zweige oder $K.n$ können nun entweder nur nach einer Seite hin sich ins Unendliche erstrecken, wie z. B. die archimedische od. tonische Spirale, oder sie können nach beiden Seiten hin ins Unendliche fortlaufen, wie einer der Zweige einer Hyperbel od. wie die Parabel. Der Begriff des Geschlossenen und des Offenen läßt sich indessen arithmetisch nicht allgemein durch besondere Bedingungen fundgeben. Merkwürdig ist, daß sämtliche transcendente $K.n$, die eine Rolle in der Mathematik u. Technit spielen, offene Linien sind; aber nicht umgekehrt sind alle offene Linien transcendente, wie dies schon z. B. die Parabel zeigt. Offene Linien giebt es viel mehr als geschlossene. Ob alle geschlossenen $K.n$ algebraische seien, läßt sich bis jetzt noch nicht streng beweisen. Wenn der fortrollende Punkt, der die $K.$ bildet, bei seiner Bewegung mehrfach durch denselben Punkt des Raumes hindurchrollt, so nennt man ihn einen vielfachen Punkt der $K.$; so unterscheidet man doppelte, dreifache, vierfache Punkte zc. Es wird dies in der Gleichung der $K.$ dadurch angezeigt, daß man für den bestimmten Werth der einen Koordinate dieses Punktes die andere Koordinate zweimal, dreimal, viermal zc. als gleiche Wurzel in der Gleichung der $K.$ erhält. Es können dabei auch mehrere Zweige der $K.$ durch denselben Punkt gehen. So hat die $K.$ des 3. Grades $n x^2 = (y - a)(y - b)y$, für den Fall $n = 20$, $a = 30$, $b = 20$ die Form Fig. 2453; sie besteht aus zwei Zweigen, einem geschlossenen und einem offenen. Für $n = 30$, $a = 30$, $b = 0$ nimmt sie dagegen die Form Fig. 2454 an, wo dann Punkt A ein isolirter Punkt der $K.$ wird. Für $n = 20$, $a = 20$, $b = 20$ dagegen wird Fig. 2455 in B ein doppelter Punkt entstehen, die beiden in Fig. 2453 getrennten Zweige vereinigen sich nun. Wird endlich $a = b = 0$, so zieht sich die Schleifenform Fig. 2455 immer mehr zusammen u. die $K.$ nimmt die Form Fig. 2456 an; in diesem besonderen Fall heißt dieselbe eine Neilsche Parabel. Hier kann man sich vorstellen, der rollende Punkt, der bei Fig. 2455 einen begrenzten Raum von gewissem Flächeninhalt umschrieben hat, von dem Moment an, wo er zum ersten Mal nach B gelangt war, bis er zum zweiten Mal dahin gelangte, habe in Fig. 2456 gleichfalls wieder einen begrenzten Raum beschreiben, aber vom Flächeninhalt Null, mit anderen Worten: er habe eine Drehung um seine eigene Achse in Punkt A Fig. 2456 gemacht. Deshalb gilt hier Punkt A als doppelter Punkt und heißt Rückkehrpunkt oder seiner Gestalt nach Spitze der $K.$; s. auch sub VIII.

Fig. 2453.

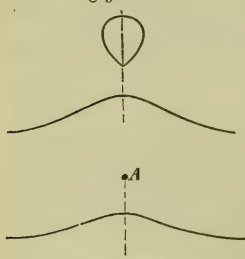


Fig. 2454.

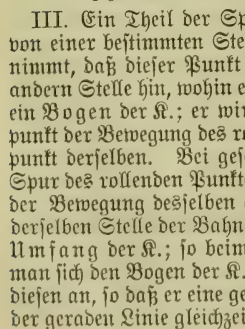


Fig. 2455.


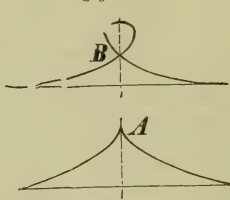


Fig. 2456.

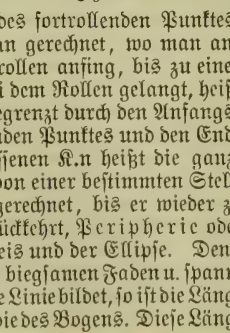

einer ihr gleichen geraden Linie bestimmen, heißt sie rektifiziren, diese Bestimmung selbst die Rektifikation. Behufs der Rektifikation muß demnach die $K.$ selbst durch ihre Gleichung und die beiden Grenzpunkte des Bogens, der zu bestimmen ist, gegeben sein; die Ausführung dieser Aufgabe geschieht dann im allgemeinen mit Hülfe der Integralrechnung sowohl für ebene wie für räumliche $K.n$. Die Punkte, die einem bestimmten Punkt nach beiden Seiten hin in der $K.$ unendlich nahe liegen, heißen Nachbarkpunkte desselben. Eine Kreislinie, die sich so an die $K.$ in einem bestimmten Punkt anlehnt, daß die $K.$ und sie zwischen den beiden Nachbarkpunkten gleiche Bogen haben, heißt der Krümmungskreis der $K.$ in den betr. Punkten. Die Krümmung der $K.$ in einem Punkt heißt um so größer, je kleiner der Krümmungskreis ist, u. wird durch die Angabe des Halbmessers des Krümmungskreises (kurz Krümmungsradius od. Krümmungshalbmesser, s. d.) bestimmt. Die Bestimmung des Krümmungskreises geschieht mit Hülfe der Differenzialrechnung, wenn die Gleichung der $K.$ bekannt ist. Auch bei räumlichen $K.n$ ist von Krümmungskreisen die Rede; es liegen aber bei derartigen $K.n$, wenn man noch einen vierten Punkt, den Nachbarkpunkt des einen Nachbarkpunktes, mit hinzurechnet, diese vier Punkte nicht mehr in einer Ebene, indem die Ebene, die durch den ersten, zweiten und dritten Punkt bedingt wird, eine andere ist, als die durch den zweiten, dritten u. vierten Punkt bedingte; jede dieser so bedingten Ebenen heißt Krümmungsebene der $K.$ Die Krümmungsebenen sind also in ihrer auf einander folgenden Lage zu einander geneigt; der Flächenwinkel, den sie mit einander machen, kann als Maß der Verschiedenheit ihrer Lage aufgefaßt werden; je kleiner dieser Winkel ist, desto mehr nähert sich der Lauf der $K.$ in dem betr. Punkt dem einer ebenen $K.$; man spricht so von einer zweiten Krümmung, die stattfindet, nämlich der durch die Neigung der Krümmungsebenen bedingten. Daher der Name $K.$ doppelter Krümmung. Durch einen bestimmten Punkt der $K.$ u. einen der Nachbarkpunkte ist ein unendlich kleiner Bogen der $K.$ bedingt, welchen man ein Kurvenelement nennt. Jeder Krümmungskreis hat mit der $K.$ zwei solcher auf einander folgenden Bogenelemente gemeinsam. Es läßt sich bei $K.n$ doppelter Krümmung eine auf einem Kreiszylinder entstehende Schraubenlinie darstellen, die mit der $K.$ drei Bogenelemente an derselben Stelle gemeinsam hat.

Fig. 2457.



Fig. 2458.

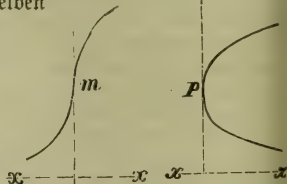


Fig. 2459.

IV. Verhältnisse der $K.n$ zu geraden Linien. Eine gerade Linie kann ihrer Lage nach so gerichtet sein, daß sie eine $K.$ gar nicht trifft, also gar keinen Punkt mit derselben gemeinschaftlich hat, oder sie begegnet in ihrem Lauf der $K.$ und kann dann einen oder mehrere Punkte mit derselben gemein haben. Begegnet sie der $K.$ und liegt der Nachbarkpunkt des gemeinschaftlichen Punktes, welchen der die $K.$ erzeugende Punkt vor dem Begegnungspunkte erreicht, in einer andern der durch die gerade Linie bedingten Raumabtheilungen, als der Nachbarkpunkt, der auf den Begegnungspunkt folgt, so sagt man, die gerade Linie schneidet die $K.$ in diesem Punkte; s. Fig. 2457. Eine gerade Linie, welche zwei Punkte einer $K.$ mit einander verbindet, heißt, in ihrer endlichen, durch diese Punkte begrenzten Länge aufgefaßt, Sehne oder Chorde. Rückt nun der eine der begrenzenden Punkte dem andern immer näher so wird die Sehne immer kleiner, bis sie, wenn beide unendlich nahe an einander liegen, unendlich klein wird; man

kann nun die unbegrenzte gerade Linie, in welcher die unendlich kleine Sehne liegt, noch verzeichnen, und nennt dieselbe Tangente der \mathcal{K} . für den betr. Punkt. Die unendlich kleine Sehne selbst kann gleichzeitig dann auch als ein Bogenelement der \mathcal{K} . angesehen werden; denkt man sich, in dieser Weise aufgefaßt, die \mathcal{K} . aus ihren Bogenelementen zusammenge setzt, so heißt dies soviel als: sie sich aus lauter unendlich kleinen geraden Linien bestehend vorstellen, die in der Richtung der auf einander folgenden Tangenten liegen. Dadurch ist das Problem der Rectifikation (s. III.) auf die Bestimmung der Länge von lauter geraden Linien zurückgeführt. Der Punkt der \mathcal{K} . für welchen die Tangente in der eben angegebenen Weise konstruiert ist, heißt Berührungspunkt (s. d.). Die dem Berührungspunkt einer Tangente naheliegenden Punkte der \mathcal{K} . können entweder, nach beiden Seiten der \mathcal{K} . hin gerechnet, auf derselben Raumabtheilung der Tangente liegen (Fig. 2458) oder auf verschiedenen (Fig. 2459); in letzterem Fall schneidet die Tangente die \mathcal{K} . Die Tangente für einen bestimmten Punkt der \mathcal{K} . ergibt sich mit Hülfe der Differentialrechnung, wenn die Gleichung der \mathcal{K} . und die Koordinaten des Punktes gegeben sind. Im allgemeinen hat eine stetige \mathcal{K} . in jedem Punkt nur eine einzige Tangente, doch kann eine \mathcal{K} . in einem Doppelpunkt deren zwei haben, in einem dreifachen Punkt drei u. s. w. In einem Punkte einer \mathcal{K} ., wo diese plötzlich abbricht, kann keine Tangente sein, weil hier von einem Nachbarpunkt, wenigstens nach der einen Seite, nicht die Rede sein kann; desgleichen hat die \mathcal{K} . in einem isolirten Punkt keine Tangente. Faßt man den Durchschnittspunkt zweier Tangenten, die an Punkte der \mathcal{K} . gezogen sind, welche unendlich nahe liegen, selbst als Punkt der \mathcal{K} . auf, so ergibt sich, daß man eine \mathcal{K} . auch entstanden denken kann, indem eine Tangente nach und nach verschiedene Lagen annimmt; die \mathcal{K} . selbst wird dann von diesen unendlich vielen Tangenten umhüllt. Auf diese Anschauung gründet sich ein eigenes Koordinatensystem, das die Abschnitte der Tangenten an den Achsen zu Koordinaten annimmt. Eine Linie, welche die \mathcal{K} . schneidet und nicht Tangente ist, heißt Sekante. Eine Sekante braucht nicht immer zwei Punkte mit der \mathcal{K} . gemein zu haben; so z. B. sind alle geraden Linien, die parallel der Achse einer Parabel laufen, Sekanten zu dieser Parabel. Andererseits bedingt die Eigenschaft des Schneidens noch nicht die Sekante, wie dies Fig. 2459 zeigt. Eben so wenig kann man sagen, daß diejenige gerade Linie eine Tangente sei, welche nur einen einzigen Punkt mit der \mathcal{K} . gemein habe; dies gilt wohl von dem Kreis, der Ellipse und allenfalls der Hyperbel, aber nicht mehr bei der Parabel, wie eben gesagt wurde; anderseits schneiden die Tangenten bei \mathcal{K} .n von Graden, die den zweiten übersteigen, u. bei transcedenten die \mathcal{K} . außerdem noch in anderen Punkten. Ebenso kann eine Sekante die \mathcal{K} . auch in mehr als zwei Punkten schneiden; doch ist die Anzahl der Durchschnittspunkte bei algebraischen \mathcal{K} . eine begrenzte, höchstens gleich der Zahl, welche den Grad der \mathcal{K} . angiebt, während bei transcedenten unendlich viele Durchschnittspunkte stattfinden können, z. B. bei den Spiralen; Aehnliches gilt in betreff der Anzahl Tangenten, die man von einem bestimmten Punkt aus an die \mathcal{K} . ziehen kann. Zieht man im Berührungspunkte einer Tangente eine gerade Linie senkrecht auf die Tangente, so heißt diese Linie eine Normale an die \mathcal{K} . in dem betreffenden Punkte. Tangente u. Sekante werden als unbegrenzte Linien aufgefaßt; eine Sehne kann demnach als gerade Verbindungslinie zweier Punkte der \mathcal{K} . sowohl in einer Sekante wie in einer Tangente liegen, wenn auch bei Kreis und Ellipse nur das erstere stattfinden kann. Ueber Subtangente und Subnormale s. VI. Eine gerade Linie, welche sich der \mathcal{K} . immer mehr nähert, ohne sie jedoch zu erreichen, heißt Asymptote (s. d.) der \mathcal{K} . Sie kann als eine Tangente an die \mathcal{K} . angesehen werden, deren Berührungspunkt in unendlicher

Entfernung liegt. Die meisten \mathcal{K} .n haben keine Asymptoten, doch giebt es einzelne, die eine, andere wieder, die mehrere haben. Die Hyperbel z. B. hat zwei Asymptoten, von denen jede sich beiden Zweigen immer mehr nähert.

V. Zieht man lauter parallele Linien in eine algebraische \mathcal{K} ., so bildet jede derselben Durchschnitte mit der \mathcal{K} . Man kann nun in jeder dieser Linien einen Punkt der Art bestimmen, daß die Summen der Entfernungen dieses Punktes von den Durchschnittspunkten nach der einen Seite hin dieselbe Länge erhalten wie seine Entfernungen zu den Durchschnittspunkten nach der andern Seite hin. Alle diese Punkte selbst liegen wieder in einer geraden Linie, die man einen Durchmesser der \mathcal{K} . nennt. Giebt es ferner einen Punkt (in der \mathcal{K} . selbst od. nicht), der die Eigenschaft hat, daß alle durch ihn hindurchlaufenden geraden Linien Durchmesser der \mathcal{K} . sind, so heißt dieser Punkt Mittelpunkt der \mathcal{K} . Eine \mathcal{K} ., die einen Mittelpunkt hat, hat auch nothwendig Durchmesser, aber nicht umgekehrt; so sind bei der Parabel die Linien, welche parallel der Achse laufen, auch Durchmesser. Viele \mathcal{K} .n haben keinen Mittelpunkt, andere dagegen besitzen einen solchen, und zwar sowohl offene wie geschlossene \mathcal{K} .n. Dagegen hat jede algebraische \mathcal{K} . Durchmesser. Bei den Kegelschnitten werden die Durchmesser meist als durch die Durchschnittspunkte begrenzte gerade Linien aufgefaßt, also als Sehnen.

VI. In Hinsicht auf eine der Koordinatenachsen, etwa die Abscissenachse, giebt es ferner noch vielerlei Beziehungen. Da man durch Umänderung der Gleichung der \mathcal{K} . jede gerade Linie zur Abscissenachse machen kann, so kann das Folgende für jede beliebige Linie gelten, wenn dieselbe zur Abscissenachse gewählt wurde. Ein Punkt der \mathcal{K} . hat, beim gewöhnl. rechtwinkligen Punktkoordinatensystem, zwei Koordinaten (s. d.), eine Abscisse und eine Ordinate. Die Ordinate des Punktes ist die Länge der Senkrechten vom Punkt nach der Abscissenachse. Die Abscisse des Punktes ist die Entfernung vom Anfangspunkt des Koordinatensystems bis zum Fußpunkt der Ordinate in der Abscissenachse. Tangente und Normale, die in IV. als unbegrenzte gerade Linien aufgefaßt wurden, werden auch

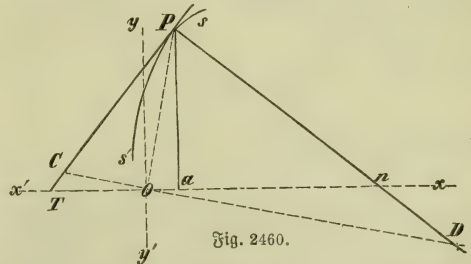


Fig. 2460.

als begrenzte gerade Linien genommen; es ist dann, wenn Ox (Fig. 2460) die Abscissenachse, Oy die Ordinatenachse ist, die Tangente oder die Länge der Tangente an P das Stück TP jener in IV. erklärten unbegrenzten Linie, welches durch den betreffenden Punkt P der \mathcal{K} . sPs (s. d.) den Berührungspunkt der Tangente) und die Abscissenachse bedingt ist; ebenso ist die Länge der Normale von P das Stück PN der in IV. erklärten unbegrenzten Normalen, welches durch den Punkt P der \mathcal{K} . und durch die Abscissenachse Ox bedingt ist. Die Subtangente von P ist das Stück Ta der Abscissenachse, welches zwischen die Tangente PT und die Ordinate Pa des Punktes fällt, die Subnormale aber das Stück an der Abscissenachse, welches zwischen die Normale Pn und die Ordinate Pa des Punktes P fällt. Die begrenzte gerade Linie OP vom Anfangspunkt O der Koordinaten nach einem bestimmten Punkt P der \mathcal{K} . hin heißt der Radiusvektor dieses Punktes, s. d. Art. Koordinate, Polarcoordinate. Er richtet man im Anfangspunkt O der Koordinaten auf dem Radiusvektor PO eine Senkrechte $CO D$, so nennt man

das Stück CO dieser Senkrechten, welches vom Anfangspunkt O und der Tangente PT für den betr. Punkt P der K . begrenzt ist, die Polarsubtangente dieses Punktes; analog heißt das Stück OD der Senkrechten zwischen O u. Normale PD die Polarsubnormale des Punktes.

VII. Eine K . heißt in einem bestimmten Punkt (*m* Fig. 2461) konkav gegen die Abscissenachse xx' , wenn Bogen der K . n, welche nach beiden Seiten an diesen Punkt angrenzen, sie mögen noch so klein sein, zwischen die Tangente ab des Punktes und die Abscissenachse fallen. Fällt die Tangente umgekehrt, wenn auch mit einem noch so kleinen Theil, zwischen diese Kurvenbogen und die Abscissenachse, wie bei *n*, so heißt die K . in dem Punkt *n* konvex gegen die Abscissenachse. Wenn nur der Bogen nach der einen Seite hin zwischen Tangente u. Achse fällt, bei dem Bogen nach der andern Seite hin aber die Tangente zwischen K . und Achse zu liegen kommt, dann ist der betreffende Punkt, hier *P*, ein Inflexions- oder Wendungspunkt der K .; in diesem Falle schneidet die Tangente die K . Analog spricht man von konkaven und konvexen Bogen der K , wenn alle Punkte dieser Bogen konkav oder konvex gegen die Abscissenachsen sind. Bei einem Inflexions- oder Wendungspunkt sind wenigstens die diesem Punkt zunächst liegenden, wenn auch noch so kleinen Bogen der K , nach den verschiedenen Seiten hin genommen, verschiedenartig; d. h. ist der Bogen nach der einen Seite hin konkav, so ist er nach der andern Seite hin konvex. Man kann auch sagen, an den konkaven Stellen sind bei denselben Abscissen die Nachbarordinaten des gegebenen Punktes für die Tangente größer als für die K , bei konvexen Stellen umgekehrt. So ist in Fig. 2461 $aA > \alpha A$, $bB > \beta B$, dagegen $cC < \gamma C$, $dD < \delta D$. Ein Punkt einer K . heißt ein Maximum der K . nach der Abscissenachse hin, wenn die Ordinate dieses Punktes größer ist als die ihrer Nachbarpunkte in der K . nach beiden Seiten hin. Liegt die K . in der Raumabtheilung, welche negative

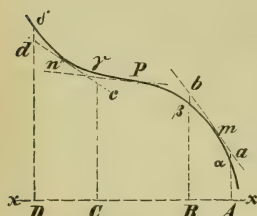


Fig. 2461.

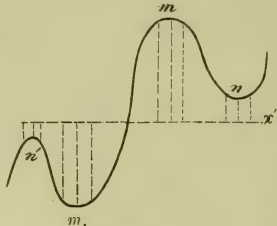


Fig. 2462.

Ordinaten hat, so ist die Ordinate des Maximums numerisch größer, absolut natürlich kleiner als die der Nachbarpunkte. Ein Minimum der K . ist ein Punkt derselben, bei welchem der numerische Werth der Ordinate kleiner ist als die numerischen Werthe der Ordinate der Nachbarpunkte nach beiden Seiten hin. In Fig. 2462 sind *m* und *m'* Maxima und *n* und *n'* Minima der K . Im Maximum und Minimum, welches nach der Abscissenachse zu genommen ist, sind die Tangenten an die K . n stets parallel der Abscissenachse. Im Inflectionspunkt braucht dies nicht der Fall zu sein. Steht aber die Tangente in einem Punkt der K . senkrecht auf der Abscissenachse, so kann dort ein Wechsel der Konvexität und Konvexität der K . stattfinden, ohne daß gleichzeitig dieser Punkt ein Inflectionspunkt wäre, z. B. bei Fig. 2458 im Punkt *P*; hier ist aber *P* ein Maximum od. Minimum nach der Ordinateachse hin. In Fig. 2459 aber, wo die Tangente in *M* auch senkrecht steht, ist *M* ein Inflectionspunkt, aber nicht gleichzeitig Maximum oder Minimum nach der Ordinateachse hin.

VIII. Die vielfachen, die isolirten und die Inflectionspunkte hängen nur von der K . ab; sucht man dieselben mit Hilfe der Differenzialrechnung aus der gegebenen Kurvenleitung, so findet man stets dieselben Punkte,

die Abscissenachse u. der Anfangspunkt der Koordinaten mögen liegen wo sie wollen. Deshalb heißen diese Punkte auch ausgezeichnete Punkte der K . Ueber die vielfachen und die isolirten Punkte s. oben sub II. Man kann bei den vielfachen Punkten auch die unterscheiden, in welchen sich die Zweige der K . schneiden, von denen, in welchen sie sich berühren; diese letzteren können wieder so sein, daß sich die Zweige noch weiter erstrecken, oder daß gewissermaßen die Zweige in ihnen aufhören und eine Spitze bilden, so daß man einen Rückkehrpunkt hat. Die Rückkehrpunkte selbst zerfallen wieder in solche, bei denen die Zweige der K . auf derselben Seite der gemeinschaftlichen Tangente liegen, und in solche, wo sie auf verschiedenen Seiten sich befinden. Obgleich der Mittelpunkt gleichfalls in enger Beziehung zu der K . steht und auch von der Achse unabhängig ist, so kann er doch nicht zu den ausgezeichneten Punkten der K . gerechnet werden, da er meist nicht in der K . selbst liegt. Die Maxima und Minima hingegen hängen von der Achse ab, auf welche sie bezogen werden; sie gehören deshalb, streng genommen, nicht zu den ausgezeichneten Punkten der K .

IX. Ueber die verschiedenen Arten von K . n, wie Kreis, Ellipse, Hyperbel, Parabel, Cycloide, Epicycloide, Hypocycloide, Ronchoide, Kettenlinie, Schraubenlinie u. s. w., sowie über die Familien von K . n, wie Brennlinien, Trajektorien, Evoluten und Evolventen, Spiralen, Umhüllungskurven u. s. f. d. betr. Artikel.

X. Für einen bestimmten Punkt einer K . kann man die Aufgabe stellen: Welche unter allen abgegränzten K . n derselben Art, z. B. etwa Ellipsen, die durch diesen Punkt gehen, schmiegt sich dem Bogen der gegebenen K . in dem gegebenen Punkt am meisten an? Eine solche K . heißt dann eine Oskulationskurve, und man sagt, diese K . habe mit der gegebenen einen Kontakt od. eine Berührung höheren Grades. Beim Unterricht wählt man meist als Oskulationskurve den Kreis und nennt dann einen solchen am meisten sich ansmiegenderen Kreis einen Oskulations- oder Krümmungskreis; s. sub III. Die gegebene K . hat mit ihrer Oskulationskurve, also auch mit dem Krümmungskreis, in dem gegebenen Punkt stets dieselbe Tangente. Der Mittelpunkt des Krümmungskreises oder Krümmungsmittelpunkt liegt stets in der Normale des betreffenden Kurvenpunktes; die K , welche die Krümmungsmittelpunkte aller Punkte einer gegebenen K . enthält, ist für den Fall, daß die gegebene K . eine ebene ist, eine Evolute (s. d.) derselben. Die Tangente ist diejenige gerade Linie, welche sich unter allen geraden Linien am meisten an die K . ansmiegt; deshalb ist die Tangentenberührung ein Kontakt, u. zwar vom ersten Grade. Stehen zwei K . n in einem Kontakt höheren Grades, so sind für beide alle K . n, welche Kontakte niederen Grades in dem betreffenden Punkte bilden, stets identisch dieselben.

XI. Zwei K . n, die so beschaffen sind, daß man der einen eine solche Lage geben kann, indem man ihren Ort im Raume verändert, daß sie die andere vollständig deckt, d. h. genau ihre Stelle einnimmt, heißen kongruent. Gerade Linien sind stets kongruent, wenn man sie als unbegrenzt auffaßt. Ist eine K . so beschaffen, daß sie, durch ein Vergrößern- oder Verkleinernsglas mit bestimmter Vergrößerung oder Verkleinerung betrachtet, genau die Gestalt einer andern K . annimmt, derselben kongruent wird, so heißt sie in ihrer ursprünglichen Gestalt der zweiten K . ähnlich. Die Punkte, die bei den kongruenten K . n auf einander fallen würden, heißen homologe oder entsprechende, bei ähnlichen K . n ebenso, wenn dort auch ein Decken erst bei der vergrößerten K . stattfinden würde. Bei den ähnlichen K . n stehen die Sehnen, die zwei homologe Punkte beider K . n mit einander verbinden, stets in demselben Verhältnis (das durch das Maß der erwähnten Vergrößerung angegeben wird); bei kongruenten K . n also sind solche Sehnen gleich. Man kann überhaupt kon-

gruente *K.n* als ähnliche ansehen, bei welchen das Vergrößerungsverhältnis = 1 ist. Die Winkel homologer Schenkel an demselben homologen Punktpaar, bei ähnlichen *n*. bei kongruenten *K.n*, sind stets gleich. Zwei *K.n* heißen ferner parallel, wenn von den Normalen, die man in beliebigen Punkten der einen *K.* errichtet, stets gleiche Stücke durch beides *K.* abgegriffen werden. Die beiden Begrenzungsstücke dieser Stücke sind dann homologe Punkte, und zwar ist dann dieselbe Linie auch gleichzeitig Normale zur zweiten *K.* Die Länge der Normalen zwischen beiden *K.n* heißt die Entfernung der beiden parallelen *K.n*. Krümmungshalbmesser in homologen Punkten sind bei kongruenten *K.n* gleich, bei ähnlichen *K.n* stehen sie in dem Vergrößerungsverhältnis, bei parallelen *K.n* ist ihre Länge um die Entfernung der *K.n* für die eine *K.* größer als für die andere.

2. *Körperliche K.n.* Man nennt *K.n* auch regelmäßig und nach gewissen Gesetzen gekrümmte Körper, Körpertheile oder Massen, z. B. die eisernen Rippen gekrümmter Gewächshausdächer, die Holzbogen bei Bogenbrücken, die Bogenbogen und Sparren des Bohlendaches; ferner die Krümmungen bei Kanals-, Straßen- u. Eisenbahnlinsen; f. d. Art. Kanal, Straßenbau und Eisenbahn.

3. Ueber *K.n* der Geschwindigkeit, z. B. Wasser- spiegelgeschwindigkeits-, vertikale Geschwindigkeits- u. *K.* der mittleren Geschwindigkeit u. f. im Art. Geschwindigkeitsskurve.

kurz, adj., franz. court, engl. short; bei Messing ist kurz, frz. sec, engl. brittle, f. v. w. spröde.

Kurzhärd, m. (Hütt.), f. Aufbereitung 7. [St.]

Küste, f. (Schiffb.), f. Kiefe.

Küste, f., franz. côte, f., engl. coast, männlich auch Wall. Ueber Küstenbau f. Uferbau.

Küstenbatterie, f. (Kriegsb.), f. d. Art. Batterie.

Küsterwohnung, f., f. Kirche.

Kutbeh, eig. Khoubeh, (f. d. u. d. Art. Arabisch, sowie e in Fig. 225).

Kutira-Gummi, n., dem Tragant ähnlich, kommt von *Cochlospermum gossypium* (Familie Ternstroemiaceae) in Senegambien; f. auch Gummiharze 16.

Kütt, m., f. v. w. Kutt.

Kutte, f., f. v. w. Rauchmantel (f. d.).

Kutter, m. (Schiffb.), frz. cutter, cotre, m., balandre, f., engl. cutter, ital. balandra; f. d. Art. cutter 4. und Blander.

Kuve, f., im allgemeinen f. v. w. Kufe od. cuve (f. d.), bes. aber in Schiefersteinbrüchen Vertiefung, worin sich das Wasser sammelt, um ausgepumpt werden zu können.

Kyan, n., sächslisch auch *Cyan*, n. (Chem.), frz. Cyanogène, m., engl. kyanogen, farbloses giftiges Gas, welches Gay Lussac 1814 entdeckte u. Kyanogen, „Blauerzeuger“, nannte, besteht aus zwei Äquivalenten Kohlenstoff und einem Äquivalent Stickstoff; chemische Zeichen sind C_2N oder Cy. — Kyanwasserstoff ist Miansäure. Drei Verbindungen des *K.* kommen bes. im Baufach in Anwendung: 1. Gelbes Blutlaugensalz, Zaliameisenthyanür, f. Blutlaugensalz. 2. Kyan Silber, zum Versilbern auf galvanischem Wege. 3. Eisenkyanürkyanid oder Berliner Blau (f. d.).

kyanisieren, trf. 3., f. v. w. Holz mit Quecksilberchloridlösung imprägnieren; f. d. Art. Bauholz, Imprägnieren und Fäulnis.

Kyanit od. *Dishen*, m. (Miner.), frz. cyanite, m., engl. cyanite, kyanite, kommt besonders als Beimengung

des Granulit vor, seltener in Glimmerschiefer, Gneis u.; besteht aus Kiefelerde und Thonerde; die Krystalle sind schiefe rhomboëdrische Säulen. Farbe Blau ins Weiße und Graue.

Kyanol, Anilin, Benzidam, n., aus Indigo und Steinkohlen bereitete farblose, wasserhelle Flüssigkeit, durch Chlorkalk schön veilchenblau zu färben und dann als Saftfarbe benutzbar; geht durch Säuren ins Hochrothe über; f. d. Art. Anilin.

Kyathos, m., griech. *κύαθος*. 1. Spitzbecher. 2. Maß für flüssige und trockne Körper = 2 Konchä = 4 Myster = $\frac{1}{12}$ Sextarius.

Kybele, Kybebe, Kybela (Myth.), phrygische Gottheit, vermuthlich aus dem tiefen Asien gekommen, gleich der Isis Symbol des Mondes und der Erdsfruchtbarkeit; verschmolz später mit der kretischen Rhea; wird als Matrone (magna mater deorum, Göttermutter) auf einem von Löwen gezogenen Wagen sitzend und eine Mauerkrone auf dem Haupt dargestellt; Attribute sind Trommel u. Peise, die sie erfunden haben soll, ferner eine Fichte, deren Stamm mit Zellen, die Zweige mit Kränzen u. violetten Bändern umschlungen sind.

Kykloide, f. (Math.), f. Cykloide.

Kyklopenbauten, m. pl., franz. *édifices cyclopéens*. Die Kyklopen waren der griechischen Mythologie nach riesenhafte Söhne des Uranus u. der Gaea, Personifikation des Donnerwetters; so ist auch ihre Verbannung in den

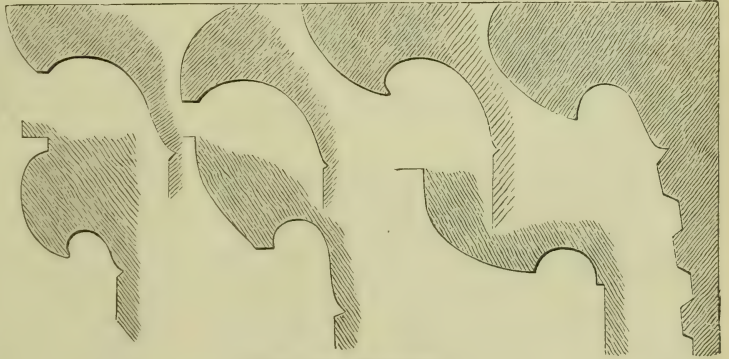


Fig. 2463. Kymnation.

Metna, als Gefellen des Vulkan, zu deuten. Kyklopenbauten nennt man im allgemeinen alle solche Bauten, die ohne künstlerische Gestaltung aus riesenhafte großen Bruchsteinen zusammengekehrt sind, bes. die pelagischen Bauten der ersten Periode griechischer Kunst; f. griech. Baustil.

Kyma, f., oder Kymation, n., frz. cimaise, f., lat. cymatium, griech. *κύματιον*, f. v. w. Karnies, bes. Ueber- schlagkarnies, f. d. Art. Giebel E. 3. und Fig. 1945, 1946; kommt in den verschiedenen Bauweisen griechischen Stils in ziemlich verschiedenen Formen vor, die alle das Seitwärtsausbiegen der emporstrebenden Kraft unter dem Druck der Last in mehr oder weniger lebhafter Weise sehr charakteristisch ausdrücken, f. Fig. 2463, ferner Fig. 1421, 1423, 1427—1431 im Art. Dorisch; vergl. auch d. Art. Adlerknauf.

kyriologisch, adj., f. d. Art. Hieroglyphen.

kyzikenischer Säl, franz. *salle cyzicène*, lat. *oecus cyzicenus*, griech. *κυζικηνός οἶκος*, Art der Säle im römischen Wohnhaus, die zu Vitruvs Zeit erst aus Griechenland in Rom eingeführt wurde. Er sagt, sie sollen die Aussicht nach Norden, ins Gräne, durch Flügelthürfenster bieten und so groß sein, daß 2 Triflinen einander gegenüber aufgestellt werden können. Die Höhe sei das Aendert- halbache der Breite.



L kommt vor 1. als Zahlzeichen: im Hebräischen ל = 30, im Griechischen λ = 11, λ = 30 000, im Lateinischen 50 (L), zwei über einander gesetzte L, jetzt C = 100; — 2. als Abkürzung für liber, Pfund, Laelius, lector, libertus.

Laake oder **Lake**, f. (Deichb.), f. d. Art. **Lache**.

Labberlot, m. (doch auch n. und f., Schiffsb.), zweites Boot eines Kriegsschiffes.

Label, s., engl., frz. lambeau, altfranz. lambel, lat. labellus, Lappchen, Lappel, bes. 1. Behänge, Zeddel, Spruchband, Biquette; — 2. das Blättchen, Bändchen; — 3. Traufleiste, Ueberschlagfims (i. d.).

Label-corbelt-table, s., engl., Zeddelträgerreihe, f. d. Art. Corbel-table und Fig. 1154.

Labellum, m., lat., Diminutiv von labrum, 1. Grube, besond. Sarghöhle. — 2. Cisterne, Reinigungsbrunnen, Weihwasserbecken.

Laboratorium, n., franz. laboratoire, m., Raum, zu chemischen Arbeiten eingerichtet; muß feuerfest, gut ventilirt, hell, trocken u. mit sehr gutem Rauchfang u. Dunstabzug versehen sein; f. d. Art. Apotheke und Brennerei.

Labour to beds and joints, s., engl., der Fugenschnitt.

Labrador, m., frz. labradorite, f., engl. Labradorstone, eine zur Gruppe des Feldspats gehörige Spezies; findet sich als Gemengtheil des Gabbro, Dolerit, Basalt u. kommt meist triklinödrisch kristallisiert vor; Härte gleich der des Feldspats, grau oder graulichweiß, gegen das Licht gehalten regenbogenfarbig schimmernd, enthält Kieselerde 53, Th., Thonerde 28, Th., Kalkerde 6, Th., Kali 2, Th., außerdem Natron, Eisenoxyd u. in geringeren Quantitäten; wird manchmal zu Tischplatten verarbeitet.

Labrador-Dolerit, m. (Miner.), ein meist klein- und feinkörniges Gemenge von Augit und Labrador, grau, weiß oder grün, theilbar oder dicht und im Bruch splinterig. Seltener tritt er in Kristallen auf.

Labrum, laboratorium, n., lat., Becken, Wanne, f. Bad, Basilika 2. c., Brunnenbecken, Baptisterium und Kirche B. b.

Labyrinth, n., griech. λαβύρινθος, frz. guillichis, engl. labyrinth, guilloche, maze, 1. Gliedbelegung in Gestalt

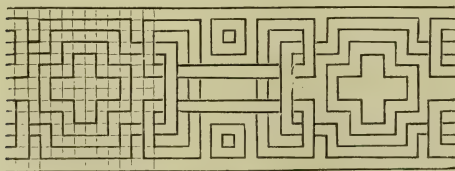


Fig. 2464. Labyrinthfries.

einer Verschlingung aus geradlinigen, rechtwinklig auf einander stoßenden schmalen Streifen; f. d. Art. Glied F. a. und Fig. 1924 a, ferner den Art. à la grecque, Fig. 130

bis 133; hier geben wir in Fig. 2464 noch eine weitere Variation. — 2. Bauwerk mit vielen in einander ver-

schlungenen Gängen und Räumen, so daß Ueinge- weichte sich nicht wieder herausfinden. Berühmt ist das ägyptische L. im Tajum. —

3. f. v. w. Jerusalemsweg od. Wittgang, d. i. labyrinthähnlich. Verzierung von Kirchenfußböden; f. d. Artikel Wittgang.

Wir geben in Fig. 2465 den Wittgang aus St.

Quentin. (Das Schwarze ist der Weg.) — 4. Ähnliche Anlagen aus Hecken u. in den Gärten französischer Anlagen.

Lac, s., engl., f. Lach.

Lac-dye, s., engl., Färberlack, getrockneter wässriger Aufguß von Stodlack, häufig mit Lackdye verwechselt.

Lace, s., engl., die Borte.

Lacets, m., frz., 1. Schleife, Schlinge; lacets de filets, Nestelverzierung. — 2. L. d'une fiche, Dorn eines Scharnierbandes. — 3. L., engl. lacing-bond, der Schränkeverband, f. Mauerverband.

Lachbaum oder **Lachterbaum**, m., f. v. w. Grenzpfahl f. d. Art. Grenze.

Lache, f., Gelach, n., 1. frz. mare, f., bourbier, m., lagune, f., engl. pool, span. jagüei, charca (Wasserb.), eine mit stehendem Wasser angefüllte tiefe Stelle in sumpfigen Gegenden. — 2. f. v. w. Lache, zum Zeichen oder behufs des Harzausflusses einem Baum beigebrachte Wunde.

lächer, v. tr., franz., löcher machen, nachlassen; 1. la bonde, den Schützen ziehen.

Lachesis, f. d. Art. Parzen.

Lachsfarbe, f., kann man erzeugen durch Bleiweiß, gefärbt mit dem besten venetianischen Roth, Del u. Terpentin.

Lachstein, m., f. v. w. Markstein, bes. der einen Fahrweg bezeichnende Grenzstein.

Lacht, m., f. v. w. Frischlade.

Lachter, n., franz. toise, f. (Bergb.), Längenmaß, bezeichnet mit Co = 8 Ahtel, bez. mit Cl. = 1 Ahtel (Spann.) = 10 Zoll, bez. mit CII = 1 Zoll = 10 Primen, bez. mit CIII = 1 Prime = 10 Sekunden, bez. mit CIV. Die L. sind verschieden. Das (in Preußen noch jetzt ziemlich allgemein gebräuchliche) alte preuß. Berglachter enthält 80 rheinl. Zoll (Lachterzoll) und ist gleich $2,092357$ m. (1 m. = $0,47793$ L.). Das bayer. L. war = $1,9425$ m., das braun-



Fig. 2465. Wittgang zu St. Quentin.

schweig. L. = 1,9126 m., das frühere hannov. L. = 1,91980 m., das ältere sächsl. (Freiberger) L. war = 7 Lackterfuß = 1,942547 m. = 0,9294 preuß. L., während das neue Freiberger L. = 2 m. ist u. in 10 Lackterfuß à 10 Zoll zc. zerfällt; das schwedische L. hat 6 Fuß und ist = 1,78 m., das schenmizer oder ungarische = 2,024 m., das österrische = 1 Klafter zu 6 Fuß = 1,897 m., das idrische = 6 Fuß = 1,959 m., das Joachimsthäler = 1,918 m., das polnische = 2,016 m.

Lackterkette, f. (Bergb.), Drahtkette, 5—6 Lackter lang, deren einzelnes Glied gewöhnlich 5 Lackterzoll lang ist.

Lack, m., 1. frz. laque, gomme-laque, résine-laque, f., engl. lac, cum-lac, ein aus verschiedenen Bäumen infolge des Stiches der Lackstilklaus (s. d.) ausfließendes Harz, welches unter dem Namen **Gummilack** im Handel ist; — 2. Auflösung solchen od. andern Harzes, z. B. Dammar, Kopal, Bernstein, Kolophonium, Anime zc. in Spiritus, Chloroform, Benzol u., besser **Lackfirniß** (s. d.) genannt; — 3. die Verbindungen gewisser organischer Farbstoffe mit Metalloxyden oder Erden (Zinnoxyd, Thonerde), besser **Lackfarbe** (s. d.) genannt; — 4. der flüssige Lack, lat. lacca liquida, ist ein mittels saurer Flüssigkeit bereiteter Auszug von Farnambutholz.

Lackbaum, m., 1. malabarischer (*Butea frondosa* Roxb., Fam. Leguminosae), auf Bergen in Ostindien wachsend, liefert außer dem ostindischen Kino u. Cachou en masse auch eine Sorte Gummilack von seinen Zweigen, die oft ganz mit Lackstilkbläusen bedeckt sind; 2. ceylonischer (*Aleurites lacciferum* L., Fam. Wolfsmilchgewächse), ist ein Baum, der auf Ceylon und in Westindien kultiviert wird. Der Gummilack aus seinen Zweigen ist der in der Technik geschätzte ceylonische Lack, aus welchem Lackfirniß bereitet wird.

Lackfarbe, f., frz. laque f. des peintres, engl. lake, drop-lake, drop-colour, mit Alaun zc. gefällter vegetabilischer Farbstoff. Sind die Farbstoffe in kochendem Wasser unlöslich, so setzt man dem Wasser Potasche, Soda oder andere alkalische Stoffe zu und versetzt erst die erhaltene Abkochung mit Alaun. 1. **Gelbe L.** erhält man durch Eingießen der mit mehr oder weniger Potasche oder Soda versetzten Abkochungen von Gelbholz, Kreuzbeeren, Bau, Quercitron zc. in heiße Auflösung. — 2. **Orangegelben Lack** erhält man durch Fällung einer mit Potasche abgekochten Curcume- oder Orleanslösung mit Alaun. Das **Schüttelgelb** z. B. erhält man, wenn 5 Th. zerstößene Kreuzbeeren mit 20—30 Th. Wasser, welches 1 Th. Alaun enthält, ausgedocht werden; dann gießt man die Flüssigkeit auf 3—5 Th. feingeriebene Kreide und läßt das Ganze unter zeitweisem Umrühren mehrere Stunden stehen. — 3. **Roth L.** werden aus den Rückständen bei der Karminbereitung erhalten, indem man mit der rothen Lösung frisch gefälltes Thonerdehydrat zusammen erwärmt. Kocht man 1 Gewichtsth. Farnambutholz mit 30—40 Gewichtsth. Wasser, setzt dann der Lösung 2—3 Gewichtsth. Alaun und etwas Zinnauflösung zu und fällt dann mit Potasche, so erhält man einen schönen rothen Lack, der im Handel unter dem Namen **Kugellack u. Florentiner Lack** vorkommt. — 4. **Blaue L.** werden man seltener an, da man sich statt deren des Berliner Blau, Indigofarmins, Ultramarins zc. bedient. — 5. **Blaubolzauflösung** mit Alaun liefert eine **violette L.**, welche bei Zusatz von Kupfervitriol blau wird, wenn man die Lösung mit Potasche versetzt. — 6. **Grüne L.** werden gewöhnlich aus Gemengen von blauen und gelben hergestellt. Wenn man 1 Th. zerstößene Affeebohnen mit 10 Th. Wasser, dem 2—3 Th. Kupfervitriol zugefügt sind, auszieht und diese Lösung vorsichtig mit Natriumcarbonat versetzt, so daß immer Kaffeeauszug im Ueberflusse bleibt, so erhält man direkt einen schönen grünen Lack, der, an die Luft gelegt, mit etwas Essig besprengt, an Schönheit der Farbe gewinnt.

Lackfirniß, m., franz. laque, f., engl. lacker, lacque, lac-varnish. Meist unterscheidet man die L.e nach den dazu verwendeten Harzen, z. B. Kopalackfirniß, Bernsteinlackfirniß, Dammarlackfirniß zc.; s. d. betr. Art. Einiges über die Bereitung derselben f. im Art. Firniß, Gemälde zc. Hier folgen noch einige Vorschriften zu Mischung zweckmäßiger L.e: a) **L. für Blechwären** bereitet man meist aus Kopal oder Bernstein, mit welchem man auch beliebige Farben einreiben kann. Aber auch Asphaltnack ist brauchbar für Lackierung von Blechwären. Man löst in einem Kolben 24 Theile gröblich zerstößenen deutschen Asphalts in etwas mehr als der gleichen Menge Benzol unter Anwendung gelinder Wärme auf, läßt gut abseihen, gießt vom Bodensatz ab und fügt eine klare Lösung von 1—2 Th. hartem (Manila-) Elemi und 1 Th. Copaiba-balsam in wenig Benzol hinzu. Der Lack, mit Benzol zur gewünschten Konsistenz verdünnt, trocknet rasch und hat dauernd schönen Glanz. b) **Sogenannter venetianischer L. für Glaswären.** Man löst 80 g. gereinigten Sandarach fein und schüttelt ihn mit 560 g. absolutem Alkohol in einer geräumigen gläsernen Flasche tüchtig durch einander, thut darauf 25 g. venetianischen Terpentin hinzu und setzt das Schütteln fort. Hierauf mischt man 25 g. Terpentinöl hinzu und bewegt die Masse nochmals 5 Minuten. Zuletzt wird 5 g. Kanarienzucker u. dann 5 g. Kampher, welchen man, um das Zusammenballen zu verhindern, mit einigen Tropfen Weingeist besuchet, in Pulverform hinzugegeben und noch 10 Minuten lang stark gerüttelt. Man läßt nun das Ganze einige Tage ruhig stehen und gießt es dann durch eine feine Leinwand. Sollte die Mischung für gewisse Zwecke noch zu schwach sein, so nimmt man 8—17 g. Sandarach mehr. Die Mischung wird mit einem feinen Härpinsel aufgetragen, nach erfolgter Abtrocknung mit feiner, geschlämmter Kreide und einem wollenen Tuch abgerieben und mit Baumöl und Harz überpolirt. c) **L. auf künstliche Papierblätter zc.**, die vorher mit Leimfarben gestrichen sind, besteht aus gleichen Theilen Alaun, Salpeter und Weingeist. d) **L., um Lithographien, autographierte Bauzeichnungen zc. damit zu überziehen.** 40 g. Sandarach und 40 g. Mastix, gereinigt und pulverisirt, werden mit einem Liter des stärksten Weingeistes u. 17 g. klaren venetianischen Terpentin unter beständigem Umrühren über gelindem Feuer in einen Glaskolben gethan. Ist die Auflösung vollständig geschehen, so wird der L. zum Abkühlen hingestellt, wobei alles Unreine zu Boden sinkt. Die Karte erhält zuvor 4 oder 5 Anstriche mit dünner Hausenblasenauflösung; nach deren vollkommenem Eintrocknen wird sie 5—6mal mit dem Firniß überzogen. e) **L., um Kupferische und Zeichnungen zu überziehen.** 100 g. Sandarach, 5 g. Kampher und 40 g. Mastix werden zerstößt, in eine Flasche gethan, 480 g. Alkohol darauf gegossen, bis zur gehörigen Auflösung tüchtig umgeschüttelt und schließlich filtrirt. Angeleimte Kupferische müssen vor dem Lackiren mit in Weingeist aufgelöster Hausenblase getränkt werden. f) **Wasserklarer und harter Weingeist L. für Kupferische und Zeichnungen.** 9 l. rektifizirter Weingeist, 2500 g. Sandarach, 500 g. Mastix, 130 g. Gummi-Anime, 3000 g. Weingeist werden in eine Flasche gethan, auf einen warmen Ofen gesetzt und von Zeit zu Zeit umgerüttelt, bis die Auflösung erfolgt ist, worauf man den Firniß durch eine feine Leinwand seigt. g) **L. für Papiermaché.** 200 g. Mastix-harz u. 67 g. Sandarachharz werden in 1000 g. Spiritus aufgelöst, dann 100 g. venetianischer Terpentin und zuletzt 130 g. geschmolzenes Glas zugelegt. h) **Lack für Papiertapeten.** 1 l. Wasser, 130 g. Sandarach, 66 g. Mastix, 66 g. Gummilack in Körnern und 32 g. Elemi werden bei leichtem Feuer geschmolzen und nach kurzem Aufwallen noch 66 g. Terpentin zugelegt. Nun kocht man 500 g. Pergamentknäuel in 11 l. Wasser 3 Stunden lang, seigt sie durch und läßt sie gerinnen, schlägt sie aber sodann mit einem starken Pinsel, bis Alles wieder flüssig ist; mit diesem

kalten Leim überstreicht man das aufgespannte Papier zweimal leicht, doch läßt man allemal erst trocknen und trägt dann den oben beschriebenen Lack in 2 Lagen auf, muß aber wenig Lack auf einmal in das Gefäß nehmen u. womöglich das Zimmer stark heizen. i) **L. für Leder** u. Zuerst wird ein Anstrich von Leinölsirniß, Terpentinöl u. Bernsteinlack, dem Kienruß und Asphalt oder Schweinfurter Grün, Bleiweiß oder dergl. zugemischt ist, angestrichen, dann aber mit Bernsteinlack lackirt. k) **L., welcher wie Glas glänzt.** 66 g. vom besten Gummilack, 33 g. ausgegaulten Sandarach, 130 g. von den reinsten Mastixkörnern, 33 g. Animeharz und 66 g. weißen Weibrauch pulverisire man mit einander recht fein, bringe es mit 130 g. getöfchenem Glas in einen Kolben, gieße 800 g. besten Weingeist darauf u. lasse die Mischung im Wasserbad auflösen. Ist der mit diesem Lack gemachte Anstrich vollständig getrocknet, so wird er mit geschlammtem Tripel, Baumöl und einem Stück Hirschleder polirt und zuletzt mit Harpuder abgerieben. l) **Weißer L., für jarre Gegenstände.** 30 g. Sandarach, 20 g. gefichteter Mastix, 20 g. klarer Terpentin, 40 g. getöfchenes Glas, 320 g. reiner Alkohol werden wie unter k behandelt. m) **L. für Holz- und Eisen-drath.** 120 g. Sandarachharz, 40 g. Schellack und 80 g. weißes Harz werden in 640 g. Spiritus von 80—90° aufgelöst, sodann 80 g. Terpentin und zuletzt 80 g. getöfchenes Glas zugegt. n) **Im Lackiren von Eifelwerk in Zimmern** wird oft ein wohlfeiler Lack ohne Kopal angewendet. Er besteht aus 800 g. Anime, 3000 g. Leinöl, 25 g. Glätte, 25 g. getrocknetem Bleizucker. Diese Mischung wird stark eingesocht und mit 5500 g. heißem Terpentinöl verdünnt. o) **Goldlack.** Man zerstoßt 40 g. Gummilack, Gummigutt, Drachenblut oder Sandarach, 50 g. venetianischen Terpentin, 20 g. Mastix und weißen Weibrauch, 10 g. Kolophonium, mit einem Zusatz von zerstampftem Glas, thut diese Substanzen in eine Flasche und übergießt sie mit 640 g. absolutem Alkohol. Hat diese Masse bei gelinder Wärme und unter beständig Umschütteln einige Zeit digerirt, so wird in einem Kolben durch Erwärmung im Wasserbad die völlige Lösung bewirkt, dann der Lack durch ein feines Tuch filtrirt und in gläserner Flasche wohlverstopft aufbewahrt. p) **Goldlack auf Messing.** Man gebe auf 1500 g. Samenlack oder sogenannten Körnerlack, aus welchem alle schwarzen und braunfleckigen Stücke ausgelesen sind, $2\frac{1}{4}$ l. rektifizirten Weingeist, stelle das Gefäß an einen warmen Ort und schüttle es oft um. Nach erfolgter Auflösung fann man den Lack sogleich mit einem weißen Pinsel fest und gleichmäßig auftragen, muß jedoch das zuvor gereinigte Messing auf einer heißen Platte wärmen; zu heiß aufgetragen, wird der Lack blasig. Den lackirten Gegenstand legt man dann wieder auf die heiße Platte, bis der Firniß trocknet. q) **Goldlackfirniß von Weingeist mit Farbestoffen.** Die Verbindung des Weingeistes mit Sandarach giebt zwar eine eidottergelbe Farbe, welche aber nicht glänzend erscheint. Dasselbe gilt von der Curcume, dem wilden Safran und dem Orlean. Die Wignonschen Granatapfel machen den Firniß zu grünlich, das Sandelholz zu röthlich. Gummigutt hingegen macht goldgelb und schön glänzend, ebenso die Aloe, welche aber spröde ist, weshalb nicht viel zugemischt werden darf. r) **Fetter L.** Man nimmt 120 g. geschmolzenen Bernstein und 40 g. Kopal, pulverisirt beides und vermischt es nach und nach in 240 g. Leinölsirniß, der in einem Sandbade bis zum Sieden gebracht ist. Wenn sich Alles gut mit einander vermischt hat, gießt man langsam 240 g. heißes Terpentinöl dazu, rührt es wohl zusammen, und wenn die Masse einmal aufgewallt hat, setzt man so viel nach obigem Verhältniß zusammengemischtes Pulver hinzu, als die Flüssigkeit aufzunehmen vermag, welche dann in noch lauwarmem Zustande in eine trockne Flasche filtrirt und an die Sonne gesetzt wird. s) **Bernstein-L.,** s. d. Art. Bernsteinlack.

Lackgummi, n., s. d. Art. Gummiharze 17.

Lackiren, trj. 3., frz. vernir, engl. to japan; das Auftragen des Lacks muß sehr schnell, gleichmäßig, vorsichtig und unter sorgfältiger Hütung vor Staub und Feuchtigkeit geschehen.

Lackirpinsel, m. Beim Lackiren braucht man verschiedene Pinsel, welche theils aus sehr feinen Schweinsborsten theils aus Dachs- und Menschenhären gefertigt werden.

Lack-lack, m., frz. lac-lack, m., laque de lack, engl. lac-lake, lac-lac, die färbende Substanz des Gummilacks in Lackform, durch Kochen des Gummilacks mit sehr verdünnter Sodablösung abgeschieden und mit Maun gefärbt dient als Ersatz für Kochenille.

Lackpolitur, f., auf gebeizte Holzarbeit. 1. **Kopallackpolitur in Weingeist.** Recht weißer und heller Kopal wird in Stücke geschlagen. Man läßt dieselben mit Schwefeläther zu einer sirupdicken Masse aufquellen, erhitzt sie dann bis zum anfangenden Kochen, worauf man erwärmt, sehr wasserfreien Alkohol nach und nach in kleinen Portionen unter fleißigem Umschütteln zusetzt, bis die nöthige Konsistenz erreicht ist. — 2. **Kopallackpolitur in Terpentinöl.** 130 g. feinen, bernsteinfarbigen Kopal in erbsengroßen Stücken schmilzt man in einem starken Glas mit 16 g. Copaivabalsam über einem gelinden Kohlenfeuer u. gießt 660 g. heißes Terpentinöl dazu. Dieses muß sich gut vermischt haben, bevor man eine Overtasse voll gut getrockneten Leinölsirnißes hinzutut. Man läßt Alles mit einander sieden und filtrirt den Lackfirniß nach einigen Tagen durch. Das Terpentinöl muß sehr langsam zugegossen werden, da sonst die Masse gerinnt. — 4. **Echte englische L.** 40 g. feiner reiner Schellack, 10 g. guter heller Kopal und 10 g. Drachenblut werden in 160 g. altbholisirtem Weingeist aufgelöst. — Diese Politur taugt nur für dunklere Hölzer; bei hellen Holzarten wird das Drachenblut weggelassen. Der Kopal muß vorher präparirt werden. Man nimmt auf 10 g. zum feinsten Pulver geriebenen Kopal 30 g. ebenfalls feingeriebene und gut getrocknete Kreide und mischt Alles in einem dünnen Glas, welches mit durchlöcherter Blase verbunden sein muß. Hierzu gießt man die Hälfte des zur Politur erforderlichen Weingeistes, schüttelt Alles gut durch einander und setzt es einige Tage in 5 em. hohe heiße Asche. Diese Mischung wird, ehe man sie aus der neuen erwärmt, alle Morgen aufgebunden, und nachdem man die Blase mit Wasser aufgeweicht, den Bodensatz losgeschüttelt u. wieder verbunden hat, so lange in der Wärme erhalten, bis der Weingeist eine weingelbe Farbe angenommen hat. Ist so der Weingeist mit Kopal gesättigt, so wird derselbe vom Bodensatz klar abg., die andere Hälfte des Weingeistes darauf gegossen und die Behandlung wiederholt. Der zweite Aufguß wird nur schwach und hellgelb. Beide Auflösungen werden hierauf zusammengemischt u. dann aufs neue mit dem Schellack mit oder ohne Drachenblut an die Wärme gesetzt. Besser ist es, den Schellack durch starken Alkohol in der Kälte aufzulösen; aber auch dabei wird derselbe eine gelbe Farbe behalten. Man kann ihn jedoch auf folgende Weise farblos machen: 300 g. grob gepulverten Schellack löse man bei gelinder Wärme in 1 l. Alkohol auf. Dieser Auflösung setze man 50—70 g. Bleichflüssigkeit zu (aus einer Auflösung von gereinigter Potasche bereitet, in die man so lange Chlorgas strömen läßt, bis davon nichts mehr aufgenommen wird), und rühre die Mischung tüchtig durch einander. Ist das hierbei entstehende Aufbrausen zu Ende, so setze man so lange von der Bleichflüssigkeit hinzu, bis die Farbe der Mischung blaß geworden ist. Darauf setze man eine zweite Flüssigkeit zu, die aus Chlornasserstoffsäure mit dreimal so viel Wasser besteht, indem man so lange gepulverte Mennige beigiebt, bis die letzten zugegebenen Theilchen derselben nicht mehr weiß werden. Von dieser Auflösung gießt man in kleinen Quantitäten in die schon halb gebleichte Lackauflösung, wobei man jedoch stets das Aufbrausen abwarten muß, ehe man eine frische Portion einträgt, bis sich der

Lack ausgeschieden hat. Man gießt die darüberstehende Flüssigkeit weg, der Lack wird mehrere Male mit kaltem Wasser ausgewaschen und endlich zwischen Tuch ausgezungen. Der auf diese Weise bereitete Schellack wird in 7. starkem Alkohol aufgelöst, hell vom Bodenatz abgeseigt und mit der Kopalauflösung vereinigt. Nachdem das Holz in üblicher Art geglätet worden ist, schleift man es mittels Leinöl getränkter Bimssteinstücke od. mittels Ziegelmehl, Del und Filz. Die nach dem ersten Schleifen entstandene Fettähtigkeit bringt man durch Sägepäne und innen trockenen Lappen leicht weg. Zuletzt schleift man mit durchgeseihter Kreide und einem Filzstef. Die Auftragung der Politurmasse geschieht nach den bekannten Regeln. Das Politurpolster wird von Zeit zu Zeit mit Leinöl von unten angefeuchtet.

Lackschildlaus, f., so heißen mehrere Arten Schildläuse, durch deren Stich aus den Gewächsen, auf denen sie leben, Gummilack (s. d.) ausschwißt, bes. die *Coccus Lacca*, die in Ostindien auf jungen Trieben des *Aleurites laccifera*, *Ficus indica* u. a. lebt.

Lacmus, **Lackmoos**, **Lackden**, n., franz. maurelle, f., *ournesol*, m., engl. litmus, *lacmus*, lat. *lacca muscia*, *coerulea*, wird von zwei Pflanzenarten gewonnen: a) aus der **Lackmusschlechte**, bes. aus *Rocella tinctoria* u. *Lecanora tartarea*. Dieses kommt als L. in Stückchen in den Handel, kam ehemals bes. von den Kanarischen Inseln, jetzt bes. von Benguela an der Südküste Afrika's; s. auch v. Art. Orseille; b) aus dem Kraut der *Tournefortpflanze* *Crozophora tinctoria*, Fam. Wolfsmilchgewächse, die in den Küsten des Mittelmeers gepflanzt wird; kommt als L. in Flecken in den Handel. — Das L. dient u. A. zum Blaufärben des Marmors und wird auch als Leimfarbe angewendet. Es besitzt keine Dauerhaftigkeit, als Leimfarbe wird es violett und als Färbefarbe schwarz, deckt nicht, ist auch überaus empfindlich gegen Säuren. Um Holz damit zu färben, übergießt man 100 g. L. mit 6 l. Wasser, worin man zuvor lebendigen Kalk abgelöscht hat, kocht die Mischung eine Stunde lang, streicht das Holz mehrere Male damit, oder legt es so lange in die Brühe, bis die blaue Farbe zum Vorschein kommt.

Laconicum, n., lat., griech. *λακωνικόν, ποριατήριον*, bei den Griechen trockenes Schwibbad, im römischen Bad Raum mit einem darunter befindlichen Ofen, woraus die Hitze durch Röhren geleitet wird. Vgl. d. Art. Bad.

Lacryma, f., lat., Thräne, Tropfen am dorischen Gebälk.

Lacuna, f., 1. Graben, Grube. — 2. Aschenloch unter dem Kalkofen. — 3. Auch *lacunar*, n., kleine Kasette.

Lacunarium, n., lat., griech. *λακωνάρια*, Kassettenbede.

Lacunette, f., frz., j. v. w. *cunette*.

Lacus, m., lat., 1. See, bes. künstliches großes Wasserbecken; — 2. Kelterbassin, auch *torecularium*, für Wein u. Del im Hause; — 3. griech. *λάκος*, vertiefte Kellerabtheilung für Wein u. Del; — 4. Kalkbucht; — 5. Kühlgrube, Kühlleimer in Schmieden; — 6. Kasette.

Ladder, s., engl., 1. Leiter; ladder-beam, Leiterbaum u. (2. Vergb.) Fahrt; ladder-way, Fahrtschacht.

Lade, f., 1. franz. *caisse*, f., *coffre*, m., verschließbarer Kasten. — 2. (Hütt.) zwei aufrecht stehende Hölzer, durch Riegel, sog. **Ladenkeile**, mit einander verbunden, zwischen denen sich die Hochstempel bewegen. — 3. Auch Gießlade, Formkasten für Sandformerei. — 4. (Masch. u. Vergb.) Holz, welches am Göpel und am Stöckelstein angestemmt ist, um das Ausweichen desselben zu verhindern. — 5. L. um Heben, s. Hebelade. — 6. Hier und da f. v. w. Bret.

Ladebrücke, f., **Ladedamm**, m. (Uferb.), hölzernes Gefäß oder Damm zum Aus- und Einladen der Schiffe an Landungsplätzen.

Ladegleis, n., frz. *garage de chargement*, f. d. Art. Eisenbahnstation.

Ladelinie, f., **Ladewasserlinie**, f., frz. *ligne de charge*,

engl. *load-waterline* (Schiffb.), f. d. Art. Auswässerungslinie.

Laden, m., 1. frz. *volet, contrevent*, m., engl. *shutter*, f. v. w. Fensterladen (s. d. u. Aufklappladen). — 2. frz. *boutique*, f. v. w. Verkaufsstall. — 3. starkes Bret oder Bohle; nur hier und da, bes. in Bayern, gebraucht.

Ladenguß, m., j. v. w. Kastenguß, f. Gußeisen.

Ladennagel, m., österr. für Brettnagel, f. Nagel.

Ladepforte, f. (Schiffb.), an der Seite des Schiffes befindliche Thür, um das Schiff bequemer besichtigen zu können.

Laderampe, f., franz. *rampe*, engl. *ascent*, j. im Art. Eisenbahn.

Lädi, größte Art der Bodenseeschiffe, 30 m. lang, mit 24 m. hohem Mast, laden bis 2500 Ctr.

Ladle, s., engl., Löffel, Schöpfkelle, Gießkelle, Schöpfgefäß.

Ladung, f., franz. *charge, cargaison*, f., engl. *load*, burden. Die Quantität der Gegenstände, die man auf ein Fahrzeug ladet, richtet sich theils nach der Ladungsfähigkeit, *ipan cabida*, des Fahrzeugs, in räumlicher Beziehung sowohl als in Bezug auf die Festigkeit des Fahrzeugs, theils nach der Größe der bewegenden Kraft. Ueber die gewöhnlichen Wagenladungen s. d. Art. Fuhrer. Die Karrenladungen in Radebergen sind natürlich je nach Beschaffenheit des Weges und der Kraft des Arbeiters sehr verschieden; doch rechnet man durchschnittlich 80 kg. oder z. B. 0,04 cbm. frischen Lehm, 0,06 cbm. magere, frisch ausgegrabene Erde, 10—12 Mauerziegel, 0,05 cbm. Mörtel u. Ueber die Größe der Schiffsladungen s. die betr. Artikel.

Lady-chapel, s., engl., eine der Jungfrau Maria geweihte, meist den östlichen Abschluß der gothischen Kathedralen Englands bildende Kapelle, nach 1300 in England allgemein eingeführt. Oft war diese Kapelle breiter als der Chor, ohne aber deshalb jemals den Charakter eines Querschiffs anzunehmen.

Lage, f., 1. (Zeichn.) man sagt bei einem Deich, er hat volle Lage, wenn er in erforderlicher Stärke, Höhe und Böschung aufgeführt ist. — 2. Die Lage, frz. *situation*, exposition, eines Gebäudes begreift z. B. die Richtung nach den Himmelsgegenden, Straßen u. Vgl. auch d. Art. Brücke. — 3. franz. *couche, assise*, lit., engl. *coat, skin*, layer, bed, j. v. w. Schicht im Bergbau, auch j. v. w. Flöz, auch die Richtung, welche ein Gang nimmt.

Lägel, n., 1. frz. *herseau* m., *bague*, f., engl. *cringle*, Schleife od. Ring, von Tauwerk gefertigt. — 2. Packhanf von 2 Pfd. — 3. frz. *baril*, hölzernes Gefäß, breiter als hoch; in Teßin mißt ein L. 30 Pinten = 51,6492 Liter, 2 L. bilden die Ladung eines Saumthiers. — 4. Stahlquantität von 150 Pfd. steiermärkischem oder 100 Pfd. pommerischem Stahl.

Lageplan, m. (Zeichn.), j. v. w. Situationsplan.

Lager, n., 1. frz. *couche*, f., *gisement*, lit., m. (schiefes L.: *béquant*, engl. *bed, seam*, in Steinbrüchen Mineralmassen der gesuchten Art, die in verschiedener Erstreckung und Mächtigkeit, gleichsam als Gebirgsmassen, in verjüngtem Maßstab zwischen parallel geschichteten Felsmassen getroffen werden. Mit der Sohle liegt das Lager auf dem tieferen Gebirge, das obere bildet das Dach des L.s. — 2. frz. lit., engl. *bed*, die Fläche eines Steines, mit welcher er im Bruch oder in der Mauer aufliegt. Steinarten, bei denen sich die Schichten ziemlich regelmäßig in Ebenen abschneiden, nennt man **lagerhaft** brechende Steine; bei solchen, zu denen besonders der Sandstein gehört, ist das natürliche L., auch **Lagerseite**, **Bruchlager**, **hartes L.** genannt, frz. lit. *de carrière*, engl. *natural-bed, cleaving-grain*, d. h. die untere Fläche, mit welcher die Steinbank im Bruch lagerte, am härtesten, und der Stein besitzt, auf dieses L. beim Vermauern verlegt, die größte Festigkeit, die er vermöge seiner Beschaffenheit haben kann. Hierauf

nehme man beim Bearbeiten und Versehen Rücksicht und wähle das natürliche L. zu der unteren *Lagerschläche*, frz. lit de dessous, lit inférieur, panneau de lit, engl. lower bed, lower cleaving-grain. Die obere *Lagerschläche* oder *Hauptfläche*, *Haupt*, frz. lit de dessus, engl. upper cleaving-grain, wird auch das weiche L. genannt. Ein auf dieselbe sowie auf die Seitenfläche gelegter Stein heißt: auf falsches L., frz. faux lit, délit, engl. breaking-grain, verlegter, auf die Krippe gelegter Stein, franz. moellon posé en délit, en coupe, engl. stone laid contrary to its cleaving grain, ein auf das richtige L. gelegter heißt *lagerrecht* verlegt. Bei Wölbfsteinen ist L. diejenige Fugenfläche, mit welcher sie aneinander liegen. — 3. Bei Legung eines Bret- oder Dielenfußbodens die untergelegten Stücke Holz, auf welche die Dielen ganz wagrecht aufgenagelt werden können, in Erdgeschossen stets von hartem Holz zu fertigen; s. d. Art. Fußboden. — 4. (Masch.) frz. palier, engl. carriage, s. v. w. Zapfenlager (s. d.), bef. aber s. v. w. Lagerfutter, L. einer Rolle, einer Flasche, s. v. w. Kloben. — 5. (Bergb.) in einem Fabrichacht Hölzer, worauf die Bühne zu einer Fahrt angelegt wird, und in einem Kunstschacht die Unterlage, worauf die einzelnen Säge befestigt werden, s. d. Art. Grubenbau. — 6. frz. camp, m., engl. camp, encampment, Ort, wo Truppen eine Zeit lang wohnen. Ueber die römischen L. s. d. Art. Castrum. Die neueren L. werden entweder ganz ohne Befestigung an schon einigermaßen von der Natur geschütztem Ort angelegt oder nach den gewöhnlichen Regeln der Festungsbaufunst (s. d.) befestigt und heißen dann *befestigtes L.*, frz. camp retranché, engl. intranched, fortified camp. Die Disposition des L.s richtet sich nach militärischen Regeln, nach dem Umfang und der Organisation der dasselbe beziehenden Truppen, und nach der Lokalität. Es kann daher hier über dieselbe keine allgemeine Regel gegeben werden. Die modernen L. bestehen entweder aus Zelten oder Lagerhütten, Baracken (s. d.), welche in *Lagergassen*, franz. ruelles, engl. streets of the camp, gereiht werden. Auf den Rückseiten der Zelte oder Hütten befinden sich die Kochlöcher, Latrinen u. Das Abbrechen des L.s, frz. décamper, plier les tentes, engl. to strik the tents, to decamp, muß sehr schnell geschehen können und darauf bei Anlage bereits Rücksicht genommen werden. — 7. Bei zu beschlagendem Holz die untere Seite des Stammes, s. d. Art. Beschlagen 5. A. im 1. Bd.

Lagerbalken, m., 1. (Wasserb.), franz. chapeau, engl. cap, capping, auf den Pfählen liegende Jochbalken, welche die horizontale Verbindung der Grundpfähle bilden. — 2. Hauptbalken, worauf ein Dach ruht.

Lagerbaum, m., frz. chantier, m., s. v. w. Brückenbaum; s. d. Art. Brückenbalken.

Lagerdeckel, m. (Masch.), frz. chapeau m. de palier, engl. cap-piece, cover, gland, Obertheil eines Zapfenlagers.

Lagerschläche, f. (Maur.), franz. panneau de lit, engl. lower bed, die wagrechte untere Fläche bei einem vermauerten Stein.

Lagerfuge, f., *Ruhefuge*, ruhende Fuge, *Stellungs-fuge*, f., eines Steines, frz. joint m. de lit, joint d'assise, engl. bed-built, joint of the bed, Fuge unter der *Lagerschläche* eines Steines.

Lagerfutter, n., *Lagerschale*, f., franz. coussinet, engl. bush, pillow, Zapfenlager (s. d.), ohne den *Lagersitz* oder *Lagerblock*, frz. bloc de palier, engl. pillow-block, also das in den *Lagersitz* eingelegte Metallfutter allein.

lagerhaft, adj., nennt man Bruchsteine, wenn sie zwei platte Seiten haben und daher gut zum Vermauern gebraucht werden können.

Lagerholz, n., *Dielenlager* (Zimm.), franz. bois gisant, gîte, m. (auch mißbräuchlich f.), engl. flooring-sleeper, s. v. w. Lager 3.

Lagerlinie, f. (Kriegsb.), s. Festungsbau III. 2.

Lagermühle, f. (Wasserb.); wenn mehrere Schöpfmühlen vereinigt werden müssen, um bei Entwässerung eines bedeckten Landes das Wasser zur nöthigen Höhe zu heben, so heißt die zu unterst gestellte Schöpfmühle die *Lagermühle*.

Lagerröhre, f., bei einer Wasserkunst (s. d.) die in die Erde gegrabenen Röhren.

Lagerschicht, f., frz. couche d'assise de plat, engl. flat laid course, Schicht flachgelegter Steine, im Gegensatz zu *Kollschicht* (s. d.).

Lagerschwelle, f. (Zimm.), 1. s. v. w. Jochträger, Rahmen eines Jochs. — 2. frz. racinal, sol m. de plancher, engl. dormant of a ground-floor, Schwelle für die Dielenlager.

Lagerstein, m., frz. meule f. gisante, engl. bed-stone, bedder (Mühlb.), der unterste unbewegliche Mühlstein; vgl. d. Art. Bodenstein.

Lagerstroemia reginae, f., lat. (Bot., Fam. Lythraeae), kräftiger Baum Ostindiens, dessen Holz als Bauholz sehr geschätzt wird.

Lagerung, f., eines Gesteines, frz. gisement, m., engl. bedding, die Stelle, welche es in der Reihe anderer Felsarten, unter, über oder zwischen diesen einnimmt, hängt von Entstehungsweise und Zeit des Gesteins ab. Bei den neptunischen oder normalen Gebilden ist die Reihenfolge stets und überall dieselbe, wie sie aus Fig. 2466 und aus nachstehender Tabelle zu ersehen ist. Plutonische Felsarten haben keine bestimmte Altersfolge, daher sie abnorme Gebilde heißen. Bald setzt sich bei ihnen die Lagerung auf weitere Strecken fort, bald erscheint irgend eine Gebirgsmasse oder auch ganze Gebirgsformation nur an einzelnen Stellen in *abgebrochener L.*, s. Fig. 2467. Mit Beziehung auf die Schichtenstellung unterscheidet man gleichförmige u. ungleichförmige L.; bei gleichförmiger haben die Schichten der verschiedenen über einander lagernden Felsarten dasselbe Streichen und Fallen, können aber dabei gefaltet sein, so daß Mulden oder Becken mit Sätteln wechseln, s. Fig. 2468; bei ungleichförmiger oder abweichender L. sind die Schichten des oberen, jüngeren Gesteins von denen des tieferliegenden älteren in Bezug auf Streichen u. Fallen verschieden. Bei der übergreifenden L. werden die ausstehenden Enden der älteren Gebilde durch Schichten aufgelagerter jüngerer Gebilde ganz oder theilweise bedeckt. Die abweichenden L. sind meist zugleich übergreifend.

Tabelle zu Fig. 2466.

a) Quartärformation, postdiluvianische Gebilde, angeschwemmtes Land, Alluvium, frz. terrains alluviaux, engl. alluvial group. Die einzelnen Gebilde folgen sich von oben nach unten in folgender Reihe: Dammerde; Raseneisenstein (bes. in Ebenen); Torf (bes. in Niederungen); Sand und Schlamm; — Geschiebe, Sand u. Lehm — jüngster Meeresandstein; jüngster Meereskalk; — jüngster Süßwasserkalk (beide noch im Entstehen begriffen); Ablagerungen von Meereskalkhierüberbleibeln (setzen Hügel zusammen, die oft das Meeresniveau der Gegenwart um 62 m. überragen). b) Diluvianische Gebilde, aufgeschwemmtes Gebirge, obere Tertiärformation, Schuttland, franz. terrains diluviens, terrains de transport, engl. diluvial group. Reihe: Gebirgsschutt und erratische Blöcke, Findlinge (letzte ragen öfter über a empor); Gerölle, frz. galets, engl. rillstones (bilden oft bis 33 m. mächtige Bänke); Grus, Kies und Sand; — Lehm und Thon (eigentlicher Lehm; Mergel, nicht überall; Knochenbreccie; Löß, Schneckenhäufelstein oder Brig); körniger Thoneisenstein oder Bohnerz; — Süßwasserquarz od. poröses Quarzgestein; — Süßwasserfalk; Muschelsand u. Muschelsandstein, zerfällt in die pliocäne Subapenninenformation u. die miocäne Tegelformation; — Molasse und Nagelslufe; — Braunkohle, frz. lignite de la Molasse. c) Untere Tertiärformation, auch Pariser Formation genannt, Grobkalkformation, franz. terrain tertiaire inférieur; Reihe: Sand, Sandstein u.

Mergel: — Gips und Mergel; Kieftalk (manchmal von Süßwassergips und Mergel bedeckt, manchmal frei zu Tage ausgehend); Grobkalk (oft von Folgendem durch eine Sandschicht getrennt, hier und da, z. B. bei London, durch dunkel gefärbten Thon ersetzt); plattischer Thon u. Braunkohle; — Bijolithkalk (bes. bei Paris). d) Kreideformation, frz. époque de la craie, engl. cretaceous group; Reihe: Kreide (Kreidetuff; weiße Kreide; graue sandige Kreide; chloritische Kreide; Plänerkalk); Quadersandstein; — Wäldergebilde, frz. argile veldienne, englisch weald-clay; — Eisenkalkstein; — Purbeck-Kalkstein (nur in England). e) Jura- und Liassgebilde, frz. terrain secondaire moyen, engl. oolite group; Reihe: Portlandkalkstein; — Kimmeridgithon, frz. marne argileuse havrienne, engl. kimberidge-clay, mit häufigen Gipspatereinschlüssen; — lithographischer Stein; — Korallenkalk; weißer Juraalk; — Oxford Thon; — Cornbrash, frz. dalle naçrée; Forlimarmor (in England); — kleinröhriger Dolith, auch großer u. Hauptoolith genannt; Wäldererde — unterer Juraalk und eisenkalkiger Dolith; oberer Liassandstein; — Liasschiefer; — Liasskalk; — unterer Liassandstein. f) Triasgruppe, Keuperkalkgruppe, frz. époque triasique, engl. red sandstone group I; Reihe: oberer quarziger Keuperkalkstein (besonders in Württemberg, Baden und Lothringen); oberer bunter Keupermergel; mittlerer bunter Keuperkalkstein (um Stuttgart); — mittlerer bunter Keupermergel (besonders in Lothringen); — Keupergips; unterer bunter Keupermergel; — unterer thoniger Kupferkalkstein; — Steinalk; — Kohlenkalk; — oberer Muschelkalk, Wellenkalk; Gips, Anhydrit; — Salzthon und Steinalk; unterer Muschelkalk, Kalk von Friedrichshall; — mergeliger und bituminöser Kalk; — bunter Sandstein. g) Permische Formation, frz. terrain péneén, engl. red sandstone group II; Reihe: Älterer Flöggips; — bituminöser Kalk; Zechsteinbolognit oder Raubwade, frz. dolomie péneenne, engl. magnesian limestone; Mergelerde (Mische), frz. marne cendre, engl. earthy swine-stone; — Zechstein; —

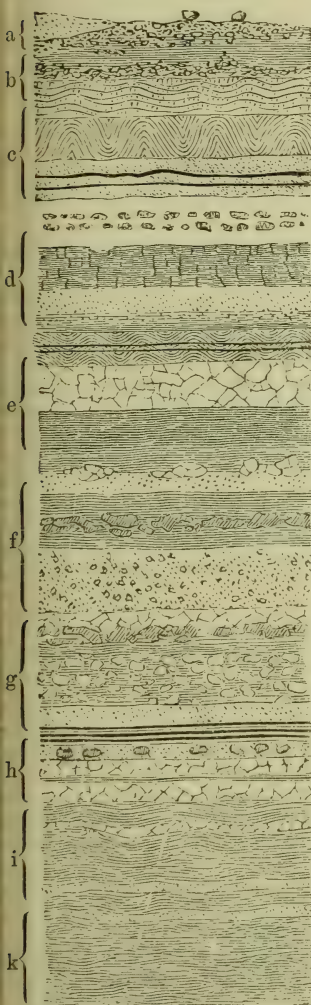


Fig. 2466. Normale Lagerung.

Ruperschiefer; — Todtliegendes (weißes und rothes). h) Steinkohlenformation, franz. terrain houiller, engl. coal-fields; Reihe: Kohlenschiefer; — Steinkohlen; — Kohlensandstein; — Bergkalk; — alter rother Sandstein. i) Grauwackenformation, Uebergangsgebilde, frz. terrain de transition inférieure, engl. greywacke-group; Reihe: Grauwackekalk, frz. calcaire à orthocères oder à trilobites; — Dolomit; — Grauwacke; — Grauwackeschiefer, franz. schiste traumatique, engl. greywacke-late. k) Thonschiefer, mit untergeordneten Lagern von Quarz, Kieftalschiefer, Weperschiefer zc.

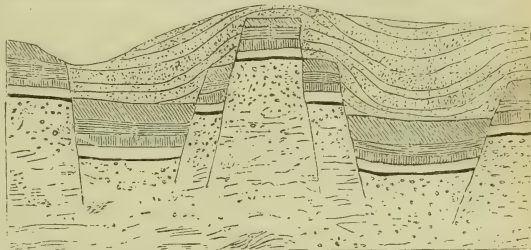


Fig. 2467. Abgebrochene Lagerung.

Lagerwall, **Regerwall**, m., frz. côte sous le vent, engl. lee-shore, auf der Seeite des gehenden Schiffes erscheinende Küste.

Lagerwand, f., 1. (Bergb.) festes, feiner Unterstüßung durch Auszimmerung bedürftiges Gestein. — 2. Das unter einem Stollen Befindliche, s. Liegendes.

Lagging s. of a center, engl. Verschälung des Lehrbogens.

Lagonite, f., frz., borsaures Eisen.

Lagunar, m., span., Rajette (s. d.).

Lagune, f., frz. lacune, f., vom lat. lacuna. Sumpfige Wasserfläche zwischen Festland und Dünen, Sandbänken oder Inselreihen.

Lahn, m., Plach, Plätt, m., frz. lame, f., engl. flatted wire, tinsel, plattgepreßter Draht.

Lahme, **Lahnung**, f. (Weichb.), 55—70 cm. hoher, in der Grundfläche 3—3½ m. breiter Damm, welchen man auf Matten macht, um den angeschlammten Boden gegen stürmische Fluten zu sichern. Bestehen solche Dämme bloß aus Erde, so heißen sie Erdlahnen; ist aber die Erde zu sandig oder moorig, so daß sie mit Buschholz oder Stroh bekleidet werden müssen, so nennt man sie Buschlahnen.

Laibung, f., **Leibung**, f., 1. bei Öffnungen im Mauerwerk die ganz od. beinahe winkelfrecht auf die Mauerlänge stoßenden, also im Außern nicht sichtbaren Flächen der Pfeiler. Bei Fenstern mit äußerlich stehenden Gewänden unterscheidet man die äußere L., Gewändelaibung, franz. tableau, engl. revel, reveal, u. die hinter dem Gewände, in der Fensternische, engl. baystall, sichtbare innere L., auch Aufschlagmaner, Geläufe, in Hesse Kleisse, in Desterreich Spalettwand genannt, frz. elrasement, engl. rabbet-wall, inner splay, flanning; bei Fenstern, die nach außen



Fig. 2468. Gefaltete Lagerung.

u. innen sich erweitern, kommt dazu möglicherweise noch eine zweite äußere L. od. **Laibungshänge**, frz. embrasure, engl. outer splay, s. Fensterhänge; vgl. auch d. Art. Fenster, Anschlag, Aufschlagmaner, Aufschragung und Einschrägung. — 2. Bei Bogen und Gewölben die innere Gewölbsfläche, frz. douelle intérieure, dessous de voûte, engl. soffit, s. d. Art. Gewölbe und Intrados.

Laibungsbreite, f., frz. jouée, f., engl. breath of the flanning, richtet sich nach der Mauerstärke.

Leibungsseite, f., frz. panneau m. de douelle, ist die der Leibung zugekehrte Seite des Wölbsteins, oder, franz. panneau de tableau, des Gewändes.

Laie, f., frz., 1. (Steinw.) a) der Zahnhammer, das Zahnstein; b) die gezahnelte Steinfläche. — 2. (Forstw.) a) der Waldhammer; b) die Schneufe.

Laicaltar, m., lat. altare laicorum, plebania, f. d. Art. Altar II. 2. A. b.

Laienthor, m., f. d. Art. Thor und Kirche.

Laieuräthe, m. pl., f. d. Art. Bauhütte 2.

Laieschiff, n., lat. quadratum populi, Gemeinderaum; f. d. Art. Basilika und Kirche.

Laiesprechzimmer, n., frz. parloir aux laïques, engl. forenses parlour, in einem Kloster, liegt an der Grenze der Klausur.

Laine, f., frz., die Wolle; 1. a velouter, der Wollstaub zum Veloutiren der Tapeten u.

Lais, m., laisses f. pl. de la mer, frz. (Uferb.), die Anschwemmung, Anhägerung.

Laise, f., frz. (Hüttew.), Gefäß.

Laisse, f., frz. (Uferb.), Rüststreif zwischen dem hohen und niederen Wasserstandsniveau.

Lait, m., frz., Milch; 1. de chaux, Kalkmilch, auch laitage, f.; 1. de montagne, pierre de l., Bergmilch, Montmilch.

Laiterie, f. (landw. Bauk.), frz., Milchschwenne.

Laitier, m., frz., 1. (Geogn.) Glaschaum; 1. de volcan, das vulkanische Glas. — 2. (Hütt.) die Eisenhlade; 1. de la fonte, Rotheisenhlade; 1. de forge, Eisenrißhlade, Schmiedehinter; 1. du haut fourneau, Hochofenhlade; 1. pauvre, Roßhlade; 1. riche, Garthhlade.

Laiton, m., frz., Messing; 1. blanc, das weiße Messing, hermetische Quecksilber, nichtrostende Gußeisen; 1. en feuilles, Rauchgold; 1. jaune, Gelbguß, eigentliches Messing; 1. rouge, Rothguß, Rothmessing, Tombak; 1. en lames, Messingblech, Schlosserlattun.

Lakmus, m., f. d. Art. Lacmus.

Lama, lamiera, f., ital., Blech (f. d.).

Lambel, m., frz., f. d. Art. Larmier und Label.

Lambourde, f., frz., 1. ein weicher Bruchstein in der Nähe von Paris, bes. in Arcueil. — 2. 1. de plancher, Dielenlager, Lagerholz; 1. de plafond, Fohltram, f. d. Art. Decke und g. Fig. 1351 u. 1352; 1. de plateforme, Bettungsrippe; 1. de poutre, Balkenschwelle auf Kraststeinen; 1. d'arbalétrier, Stuhlschwelle; 1. de comble, Dachschwelle.

Lambrequin, m., frz., das Behänge, z. B. an Fenstervorhängen, Himmelbetten, die Helmbede u.

Lambris, f., altfrz. lambre, Bekleidung; bes. versteht man unter L. (auch wohl **Lamperte**, f., genannt) eine Bekleidung der Zimmerwände mit Holz, Marmor, Stuck u. dergl. Man unterscheidet 1. d'appui, Brüstungsverkleidung; 1. de demi-revêtement, halbhohe; de plain revêtement, volles Wandgetäfel; 1. de lit, de trône, Himmel aus Stoffen; 1. de plafond, Deckengetäfel; 1. de plafond enfoncé, Decke mit sichtbaren Balken; 1. de soele, Fußfodel, Schuereleiste. Sie können neben der Zweckmäßigkeit, die Wände vor Beschädigung zu schützen, auch viel zur Verschönerung der Zimmer beitragen. Vgl. d. Art. Helmbede, Baldachin 2., Balkendecke, Fußlambris und intestinum opus.

Lambrissage, m., frz. (Tischl.), die Vertäfelung, das Vertäfeln.

lambrisser, v. tr., frz. (Tischl.), austäfeln.

Lame, lamine, f., frz., lat. lamina, ital. lama, lamiera, die dünne Platte, daher 1. Blech; — 2. Grabplatte; — 3. die Klinge, z. B. 1. d'équerre, Schmiegenzunge; 1. de scie, Sägeblatt; 1. a deux tranchans, Dachdeckerhammer; 1. de plomb, das mitunter zwischen die Quadersteine statt des Kalkes od. Mörtels gelegte dünne Blei; — 4. die Welle, Woge; — 5. 1. de fiche, Bandlappen.

Lamelle, f., Kugelflächenauschnitt, f. Auschnitt.

lamelleux, lamellé, lamellaire, adj., frz., blätterig. **Lamia**. Die griech. Mythologie erzählt von ihr, daß sie eine Tochter von Belos und Libya, die Liebe Jupiters an sich zog; Here ließ sie aber aus Rache nur todte Kinder gebären; hierüber wahnsinnig geworden, raubte u. tödtete sie Kinder; später verstand man unter λάρυα Spitzgestalten, die unter der Gestalt einer schönen Frau mit Eelsfüßen Kinder und junge Leute an sich lockten, tödteten und aufzehrten. Man legte ihnen wunderliche Gestalten bei und hielt sie für besonders böshafte, den Reisenden sehr gefährliche Wesen.

Lamina, f., lat. u. ital., 1. Blech, Klinge; 1. interrasilis, Blechschablone, Patrone. — 2. Platte, f. d. Art. Glied E. 1. a. — 3) Unterirdischer Gang.

laminer, v. tr., frz., engl. to laminate (Hütt.), Eisen walzen, Draht plätten u.

Laminoir, m., frz. (Hütt.), engl. laminating-rollers, pl., das Walzwerk.

Lamm, n., engl. lamb of god, f. d. Art. Gotteslamm, Agnus Dei, Christus, Jesus u. Das Lamm kommt vor als Attribut vieler Heiligen; f. M. M. a. W.

Lämmerstall (landw. Bauk.), f. unter d. Art. Stall.

Lampadaire, lampier, lampessier, m., frz., engl. lampadary, lat. lampadarium, Lampengefäß, lampadarium pensile, Kronleuchter mit Lampen.

Lampe, f., frz. lampe, f., engl. lamp, vom griech. λαμπάς, f. d. Art. Beleuchtung, Licht, Ampel, cressed, cymbium u.; bei den Griechen und Römern schon wurde die Form der L. künstlerisch sehr weit ausgebildet. In der christlichen Kunst des Mittelalters verwendete man besondere Sorgfalt auf die Gestaltung der ewigen Lampe, f. in M. M. a. W.

Lampenschwarz, n., frz. noir m. de lampe, de bougie, engl. lampblack, f. d. Art. Schwarz.

Lampier, m., frz., 1. Todtenleuchte. — 2. f. Lampadaire.

Lampium, n., lat., Leseputz am Ambo.

lancéolé, adj., frz., lanzettenförmig; arc ogive lancéolé, engl. lanceolated arch, f. v. w. zugespitzter Hufeisenbogen, f. d. Art. Bogen 13. u. 22.

Lancette, f., frz., engl. lancet, Lanzette; frz. arc à lancette, engl. lancet-arch, lanceed arch, Lanzettbogen; lancet-window, Lanzettfenster; lancet-style, Lanzettstil.

Lanceur, m., frz., = gargouille, f. Wasserspeier u. Abtraufe.

Lancière, f., frz., Freigerinne.

Laneis, m., frz., 1. Stein, welcher sich seiner Länge wegen zu einem Thürgewände eignet, Gewändstein, auch das Gewände; 1. de l'écoignon, das eingehende Gewände; 1. du tableau, das außen blinde od. vorstehende Gewände. — 2. Einfügung von Bruchsteinen in die beschädigten Theile einer Mauer, auch ein solcher eingefügter Stein selbst.

Lancoir, m., frz. (Mühlb.), Schutzbret, Schülze.

Land oder Lander, f. d. Art. Geländer.

Landabdachung, f. (Wasserb.), frz. talus intérieur, d'aval, engl. down stream slope, lower side, ebbside, f. v. w. innere Böschung, f. d. Art. Deich B.

Landanker, m., f. v. w. Wallanker, f. Anker E.

Landanwads, m. (Uferb.), künstlich hervorgebrachte Anschwemmung von Erdreich, an den Ufern der Gewässer. 2. stellt man durch Uferbauten von Deckwerk, Buhnen, Rippen u. her.

Landbaake, f. (Seew.), f. d. Art. Baake 5.

Landbaukunst, f. Dieser etwas unklare Ausdruck dient als Benennung des Hochbaues im Gegensatz zum Wasserbau, oder auch der Civilbaukunst im Gegensatz zur Kriegsbaukunst, sowie der Lehre von den landwirthschaftlichen Gebäuden.

Landbernstein, m., f. d. Art. Bernstein.

Landbrücke, f., frz. culée, f., engl. land-abutment, shore-bay, richtiger Landjoch, n., erstes und letztes Joch einer Brücke.

Land-chain, s., engl. (Feldm.), die Meßkette.

Landdeich, m., j. d. Art. Binnendeich und Deich 7.

Lände, f., j. Landungsbrücke und Landungsplatz.

Land-engine, s., engl., stehende Dampfmaschine.

Länderwappen oder **Landeswappen**, n. (Her.), so heißen Wappen, welche als Zeichen des Besitzes der Länder geführt werden. Das L. ist entweder ein Anspruchs-, Gedächtnis-, Herrschafts- oder Erbschaftswappen; f. d. Art. Heraldik.

Landfeste, f. (Uferb.), 1. bei fließenden Gewässern jede Uferbefestigung, welche das Ufer gegen Abbruch schützt. — 2. Hölzerne Widerlagswand, f. Brücke 1. a. — 3. Auch Landfestung, f., frz. amarre, f., flanc, m., engl. breast-fast, Tau zu Befestigung eines Schiffes am Ufer.

Landgut, n., Oekonomiehof mit herrschaftlichem Wohngebäude. Der erstere Theil wird ähnlich einem Bauernhof (j. d.), nur etwas schmücker und stattlicher, angelegt; das Wohngebäude darf nicht zu weit von den Wirtschaftsgebäuden entfernt sein, doch auch nicht so liegen, daß durch die Nähe der Wirtschaftshantirungen der Komfort der Bewohner gestört wird; f. auch d. Art. Landhaus.

Landhaus, n., 1. frz. maison f. de campagne, mésuage, m., engl. rural mansion, auch Villa, Wohnhaus für Städter auf dem Lande, in der Regel nur für den Sommer benutzt. Außer den im Artikel Haus gegebenen Regeln noch folgende: Ein Landhaus sei vor allem freundlich, lustig, sonnig; man Sorge jedoch auch für einige kühle Räume, gute Keller, Bad etc.; es stehe durch eine Pergola, Veranda oder dgl. mit dem Garten in unmittelbarer Verbindung etc. — 2. j. v. w. Landschaftsgebäude, Landtagsgebäude, f. Parlamentshaus.

Landier, m., frz., altfrz. andier, chiennet, Feuerbock, Brandbock, Raminbock.

Landing s., engl., 1. (Seew.) die Landung, das Landen, Ausladen. — 2. (Hütt.) die Gichtbühne.

Landing-place, engl., 1. Landungsplatz, Ladebamm.

— 2. Podest.

Landing-step, s., engl., Austrittstufe, letzte Stufe am Podest oder am Ende der Treppe.

Landmark, f., j. v. w. Binnendeich und Armschlag, j. d. betr. Art. und d. Art. Deich.

Landmark, s., engl., der Markstein, Grenzstein.

Landmauer od. **Erdmauer**, f., Mauer, bes. Futtermauer, ohne Mörtel von Bruchsteinen und Erde aufgeführt, nur bei geringer Höhe und auch dann nur da anwendbar, wo selbst bei Regenwetter kein heftiges Zutreten des Wassers zu befürchten steht.

Landmeßkunst, f., j. d. Art. Feldmeßkunst.

Landpfeiler, m., frz. culée f. sur la rive, engl. abutment-pier, land-pier, Endpfeiler einer Brücke, Widerlager am Ufer, j. d. Art. Brücke.

Landschaftsgärtnerei, f., j. d. Art. Garten.

Landschwelle, f., frz. corps mort, engl. shore-beam, am Ufer liegende Schwelle einer Schiffsbrücke; die daran anstoßende, an der Brücke selbst befestigte Schwelle heißt Landstoßbalken oder Stoßschwelle, frz. garde-sable, engl. hurter.

Land-slip, s., engl., der Erdrutsch.

Landstraße, f., frz. grand chemin, engl. high-way, road, j. v. w. Chaussée (j. d.), Heerstraße, Straße etc.

Landungsbrücke, f., frz. culée f. mobile, engl. floating-wharf, Lände, d. h. am Ufer befestigtes, aber schwimmendes Gestell zum Anlanden der Schiffe, Nähen etc.

Landungsplatz, n., Anlande, Anfuhr; f. d. Art. Hafen, Quai etc.

Landwehr, f., 1. auch Landgraben (Deichb.), ein aufgeworfener Graben zur Einfassung eines Stückes Land, auch j. v. w. Binnendeich. — 2. j. v. w. Bauerfriede (j. d.).

Landwirtschaftshof, m., j. d. Art. Hof, Bauernhof, Rittergut etc.

Landwippe, f. (Deichb.), Deichmaß von 40 Fld.

Landzunge, f. (Wasserb.), über Vergrößerung oder Befestigung derselben j. d. Art. Buhne und Anfügerung.

Lane, s., engl., 1. die Gasse, enge Straße. — 2. Die Schneise.

Lane, f., des Bootes, j. v. w. Fußboden eines Bootes.

Läne, f., niederfächsisch für Geländer (j. d.).

lang, adj.; langes Band, j. d. Art. Band III. b. 5.

Langbalken, **Längbalken**, m., frz. solive, engl. binding joist, j. Balkendecke, Balkenlage u. B in Fig. 361—363.

Langbau, **Längenbau**, m., Gebäudeanordnung, worin die Längsrichtung vorherrscht, z. B. bei den Basiliken im Gegensatz zu Centralbau.

Langbaum, m., frz. flèche, f., engl. perch, j. Wagen.

Langbeil, n. (Holzarb.), ein langes, vorn spitzig zu laufendes Beil, gerade Holzkörper damit zu behauen.

Langbinder, **Langbund**, m. (Maur.). j. v. w. Läufer.

Langchor, n., der gerade, rechteckige Theil des gothischen Chors (j. d.).

Längeblattstück, n., Blattstück (j. d.) auf eine Längswand, d. h. eine der Länge nach das Gebäude durchziehende Wand.

Längebruch, m. (Miner.), der Bruch eines Minerals, der nach der Länge desselben geht; ihm entgegen steht der Querbruch. Oft sind beide sehr von einander verschieden.

Längeinschub, m., j. d. Art. Decke und Fig. 1353.

Längenabstufung, f., einer Grundgrube, frz. redent, m., j. Grundbau.

Längendurchschnitt, m., **Längenprofil**, n., frz. coupe f. en long, profil m. longitudinal, ein Durchschnitt (j. d.) nach der Länge des Gebäudes.

Längenfaser, **Längsfaser**, f., im Holz, j. Bauholz und Holzfaser.

Längengefälle, n., j. d. Art. Eisenbahn und Gefälle.

Längengurt, m., frz. arc en long, engl. longitudinal arch, der Länge des Gebäudes nach gespannter Gurtbogen, ist entweder Wandbogen, franz. arc formeret, m., engl. wall-arch (C in Fig. 1906), oder Scheibebogen, frz. arc bornant, engl. pier-arch (B in Fig. 1906), j. d. Art. Gurtbogen und Gewölbe 6.

Längenholz, n., j. v. w. Langholz und Alderholz.

Längenmaß, n., jedes Maß zu Bestimmung der Länge eines Gegenstandes, wie die Ruthe, der Fuß, Zoll etc., zum Unterschied von Flächenmaß. Ueber die Längenmäße der verschiedenen Länder j. d. Art. Elle, Lachter, bes. aber Maß.

Längensäge, f., frz. scie a refendree, engl. scie de long, engl. long-saw, eine ungespannte Säge in größerer od. kleinerer Form; die kleinere ist oft mit Wippe eingerichtet, j. auch Klobsäge und Säge A. 1.

Längenverband, m., frz. assemblage de long, engl. long-bond, bei einem Zimmerwerk die Hölzer, welche das Auseinanderweichen nach der Länge, frz. courant le comble, verhindern, im Gegensatz zum Querverband. Zum L. im Dach dienen bes. die durchgehenden Schwellen, die von Säulen mit Kopfbändern getragenen Stuhlrahmen, Pfetten, Schwerter, Latten, der Wolf etc.; j. d. Art. Holzverbindung und Dach.

Langhaus, n., frz. corps d'église, engl. body, lat. corpus ecclesiae, oecus, der bauliche Haupt- u. Mittelförper einer Kirche, entweder bloß aus einem Schiff, **Langschiff**, frz. vaisseau, engl. nave, lat. navis, aula, cella, bestehend, od. in drei solche Langschiffe zerfallend; j. d. Art. Basilika, gothischer Basilil und Kirche.

Langholz, n., 1. Längenschnittfläche des Holzes, j. d. Art. Holz 1. — 2. Lange Balken und Planken, vorzüglich im Gegensatz zu Brettern etc. — 3. frz. longuerine, j. v. w. Streckholz, Holm auf einer Pfahlreihe.

Langholzbohlendecke, f., j. d. Art. Decke.

Länglinien, f. pl., als Gliedbezeichnung, j. Glied F. 3.

Langpfähle, m. pl., oder Wand = Stützpfähle (Mwerb.), werden in die Erde gerammt und haben das Bohlwerk, welches den Erddruck erleidet, aufrecht zu halten; s. d. Art. Bohlwerk und Grundbau II. 2.

Langrippe, f., frz. nervure f. du long, engl. longitudinal rib, s. d. Art. gothischer Baustil unter I. c. u. Rippe.

Langsäge, f. Hierzu gehören a) die Längensägen, deren größte auch Klossäge, franz. scie du sieur de long, engl. cleaving-saw, pit-saw etc., heißt; b) die Dielensäge, frz. scie à refendre les planches, engl. deal-saw; c) die Schulpfäge, eine gespannte Fourniersäge, s. Schulpfäge und Säge.

Langscherbe, f., frz. écart m. double, flamand, long, engl. long scarf, s. v. w. Jupiterschnitt.

Langschott, n., frz. cloison dans la longueur, engl. lengthwise built bulk-head (Schiffb.), Längsverschlag im Schiffsraum.

Langschub, m., s. v. w. Regelschub (s. d.).

Langschwelle, f., frz. longrine, longuerine, f., engl. longitudinal sill, juffer, sleeper, 1. Schwelle einer Längswand. — 2. s. d. Art. Grundbau II. — 3. f. d. Art. Eisenbahnschwelle.

Langseite f., eines Daches, frz. long-pan, engl. long-pane, s. d. Art. Dach.

Langue, f., frz., die Zunge; 1. de boeuf (Maurer), das Zuputeisen; 1. de boeuf (Minenb.), Ochsenzunge, Stichspaten; 1. de carpe (Bohrw.), Löffelbohrreihen; 1. de carpe (Schmied), der Aufhauer; (Tischl.) der Kreuzmeißel; (Schloss.) der Schlossmeißel; 1. de serpent (Forml.), Schlängenzunge im Eierstab.

Langnette, f., frz., 1. schmale Zunge zwischen Schornsteinröhren, die nahe neben einander aufsteigen. — 2. Langer Zapfen; 1. de menuiserie, Schlitzzapfen; 1. emboîtée, eingeschobene Hirnleiste; 1. à rainure, der dünne Spund, die Feder zur Nuth. — 3. 1. d'une roue à rochet, die Sperrklinke; 1. de scie, der Knebel der Gestsäge.

Lansissa, f., lat., oberstes Geschoß eines Hauses.

Lantenne, f., 1. frz. baliveau, m. (vermuthlich n. l'antenna), österr. für Rüststamm, daher Lantennengerüst, s. v. w. Stangengerüst; s. d. Art. Gerüst. — 2. f. Antenne.

Lanterne, f., frz., engl. lantern, lat. lanterna, 1. Laterne (s. d.); a) 1. de coupole, f. Laterne 3.; b) 1. decimètière, des morts, engl. cemetery-lantern, Todtenleuchte (s. d.); c) 1. de la cloche sainte, Chorglockenthürmchen; d) f. Leuchthurm. — 2. Vergitterter Raum; 1. d'église, vergitterter Kirchstuhl; 1. de spectacle, Gitterloge, auch Klostergefängnis. — 3. 1. de cheminée, Eßentopf, s. d. Art. Laterne 4. — 4. 1. de colombier, Taubenhaus od. Taubenrad, welches auf einem Pfahle steht. — 5. Drehling, Stockgetriebe. — 6. Auch für Latrine.

Lanternon, m., frz., engl. little lantern, 1. kleine Laterne. — 2. Durchbrochene Giale.

Lanasure, f., frz., Bleiüberzug auf Graten und Einfachen, vergl. emmasure.

Lanze, f., die bekannte Waffe, lat. lancea, griech. λόγγῃ, frz. lance, engl. lance, bestehend aus Schaft (frz. hante, hampe, engl. shaft) und Spitze (frz. flèche, engl. spike, head); als Fournierlanze oder Krönling (engl. tilting-lance) mit einer stumpfen Spitze (franz. rabattu, engl. rebated) und einer Brechscheibe, frz. avant-plaque, engl. vamplate) versehen, histor. Attribut vieler Heiligen; s. M. M. a. W., ferner symbolisches Attribut bei Darstellung der Arbeitsamkeit, Gerechtigkeit, des Hochmuths etc.

Lanzenholz, n. (Bot.), von Guinea, ist ein festes, elastisches Holz, das von den Wagenarbeitern als Yariyari sehr geschätzt wird. Es stammt von Duguetia quitarensis Schombg., Fam. Flajdenbaumgewächse (Anonaceae).

Lanzettbogen, m., Lanzettfenster, n., frz. arc, m., fenêtre en lancette, engl. lancet-arch, lancet-window, sehr hoher, schmaler Spitzbogen, s. d. Art. Bogen 5. und englisch-gothischer Baustil

Lanzettenstil, m., engl. lancet-style, s. d. Art. englisch-gothischer Baustil 2.

Laordose, s., engl. (verdorben aus reredos oder arrièresdos), durchbrochen gearbeiteter Altariüberbau, Altarschrein, Lucida, s. d. betr. Art.

Lap, s., engl., der Falz, die Ueberlappung, to lap over über einander greifen.

Lapa mula (ind. Stil), der abschüssige, weit ausladende Theil der Gebälke, welcher gewissermaßen ein fortgesetztes Dach darstellt; s. d. Art. indischer Baustil und Fig. 2170, 2182, 2183.

Lap-dovetail, s., engl. (Tischl.), die gedeckte Zinfe.

Lapelhout oder Smalblad (Hartogia capensis Thbg. Fam. Celastrineae), ist ein Baum des Kaplandes, liefern eines der schönsten Kugelhölzer, das hart, feinförnig, dicht und zähe ist. Polirt ähnelt es dem Mahagoniholz. Eine andere Holzsorte desselben Namens kommt von Cassine Colpoon Thbg. und wird auch zu Stellmacherarbeiten verwendet.

Lapicero, m., span., Bleistift.

Lapicida, m., lat., Steinmeß; lapicedius, m., lat., Steinbrecher; lapicaedia, lapidifodina, f., lat., griech. λατομείον, Steinbruch.

Lapididina, lapidia, f., lat., Bauhütte, Steinmeßwerkstatt.

Lapidaire, m., frz., lat. lapidarius, engl. lapidary Steinischneider.

Lapidarius, m., lat., griech. λιθοργός, λιθορέας, λιθοτάμιος, Steinmeß, später Steinischneider; navis lapidaria, Steintransportschiff; littera lapidaria, große stark Initiale, Lapidarschrift, Uncialbuchstabe.

Lapidarstil, m., frz. style lapidaire, engl. lapidary-style. Stil der Inschriften, in Bezug auf Form der Buchstaben und der Abfassung, aus welchen man deren Alter beurtheilen kann.

Lapidartheer, n., heißt der mit Lapidaringrediens, einer von Guimier und Boucher in Effen fabrizirten Flüssigkeit zu $\frac{1}{4}$ seines Gewichts versetzte Steinkohlentheer, welcher zur Abstreifung alter Pappdächer angewendet, dieselben dichtet.

Lapillo, m., ital., 1. himssteinartige Lava, als Baustein benutzbar. — 2. f. v. w. krystallisirter Stein.

Lapillus m. asarotius, lat., Mooskittst.

Lapis, m., lat., Stein; 1. anchorarius, Ankerstein; 1. ardesius, Dachziegel; 1. auriculus, Messingplatte; 1. bisalus, besselis, Stein zum Eckenverband, der nur $\frac{2}{3}$ der Länge eines Wollquaders, 1. tetragonus, lat; lapides eminentes f. Boffage; 1. funeralis, Zeichenstein; 1. griseus, Sandstein; 1. infernalis, Höllenstein; 1. lazuli, auch schlechthin 1. genannt, s. d. Art. Lazurstein; 1. ordinarius, Badstein; 1. portatilis, 1. sacer, Tragaltar, s. d. Art. Altar; 1. quadratus, Quader; 1. specularis od. phengites, f. Blätterquarz.

Lappen, m., 1. franz. platine, lame, f., engl. loop (Schloß), der Theil an Fuchsbändern, welcher in das Holz eingelassen wird, s. d. Art. Band VI. b. 3. — 2. (Wasserb.) an eisernen Wasserröhren die hervorragenden Ränder, mittels welcher zwei Röhrenstücke durch Schrauben an einander befestigt werden können. — 3. L. eines Pfahlschuhs, frz. branche, engl. check, arm, f. Pfahlschuh.

Lappenverband, n., s. v. w. Scharnierband, s. im Art. Band VI. a.

Lappenschraube, f., s. v. w. Flügelerschraube (s. d.).

Lapping-over, s., engl. (Dachb.), das Ueberdecken, Uebereinandergreifen der Dachsteine etc.

Laque, f., frz., f. Lad; 1. de boule, Kugellad; 1. en écailles, Schellad; 1. en grains, Körnerlad, Sättlad; 1. en masses, Luchlad; 1. de garance, Krapplad etc.

Laqueur, Laqueare, n., lat. u. engl., s. v. w. Lacunar.

Laquearium, n., lat., s. v. w. lacunarium.

Laquearius, m., lat., der Dachbeder.

Laquirium, n., lat., s. v. w. locutorium

Laradose, lardos, reredos, s., engl., frz. arrièredos (f. d.), vgl. auch d. Art. Altarblatt 2. und laordose.

Lararium, n., lat., Hauskapelle im römischen Wohngebäude, s. d. Art. Atrium, Haus und Altar.

Larboard, s., engl. (Schiffb.), die linke Schiffsseite, Backbord.

Lärche, f., Lärchenbaum, m. (Bot.), frz. mélèze, m., engl. larch, ital. larice, lat. pinus larix, 1. die europäische Lärchensichte, Brechtanne (Larix europaea, Fam. Coniferae), Nadelholzbaum mit jährlich abfallenden weichen, büschelförmig stehenden Nadeln, kleinen Fruchtkapseln und mit vorzüglichem Nutzholz. Die Rinde ist braunroth und rissig, das Holz rothbraun, rothgelb, zuweilen auch gesammt, hart, grobjährig, fest, wohlriechend. Der Splint ist weißlich und schwer, spez. Gewicht 0,62. Ganz weiße Farbe des Lärchenholzes deutet auf Krankheit des Baumes. Im Trocknen hat es ungemeine Dauer, im Wasser wird es steinhart, wird daher beim Schiffbau statt des Eichenholzes benutzt; es ist der Säulnis und dem Wurme sehr wenig ausgelegt. Die Mahomedaner verwendeten es unter dem Namen Aleres zu feinen Boiserien. Das Harz giebt den venetianischen Terpentin. — 2. Die amerikanische L. (L. americana) bildet in Kanada und Nordvirginien große Waldungen, hat einen pyramidalen Wuchs und erreicht 30 m. Höhe. Das Holz ist zwar von geringerem Werth als dasjenige der europäischen L., wird aber vielach nach England verschifft. Am Ural wird das Holz der L. höher geschätzt als das der Fichte und Tanne, da es dem Wasser länger widersteht und deshalb zu Gefäßen für Flüssigkeiten, Barken, Wasserleitungen gebraucht wird; es erzeugt die stärkste Hitze, wird aber zur Zimmerheizung wegen seines heizenden, betäubenden Dampfes vermieden.

Lärchenschwamm, m., 1. ein auf der Lärche wachsender Schwamm. — 2. f. v. w. Bergmehl (f. d.).

Larder, s., engl., die Speisekammer.

Lardoise, f., frz., der Pfahlschub.

Laren, m. pl. (Mythol.), Söhne des Merkur und der Lara, Schutzgötter der Häuser, dargestellt als Knabenstatuen oder auch als gekrönte Schlangen, die von einem Pinienapfel fressen, an Straßen, Feldern etc. aufgestellt; der Hund, das Hundesfell waren Symbole ihrer schützenden Macht. Zu L. wurden auch Menschen befördert; so hatte Alexander Severus zwei Lararien, eines für höhere L., unter denen auch Abraham und Christus waren, und eines für niedere, wie Plato, Cicero etc.

Larenier, m., frz., der Wetterseufzer.

Laret (Miner.), f. v. w. Speckstein.

Larget, m., frz. (Blechl.), der Sturz.

Largeur, f., frz., die Breite l. en couronne, Kronbreite des Domes etc.; l. en fond, untere Breite eines Grabens etc.; l. en gueule, obere Breite eines Grabens etc.; l. du our, Lichtenweite eines Fensters etc.; l. d'ans l'oeuvre, Lichtenweite eines Raumes; l. de voie, Spurweite.

Larmes, f. pl., frz., Tropfen an den Dielenköpfen des vorröhen Gebäudes.

Lärmglocke, f., f. d. Art. Glocke und Bessroy.

Larmier, m., frz., engl. larmier, altengl. lorymer, l. de corniche, Kranzleiste, Hängeplatte (f. d.); l. bombé oder réglé, der trumm, resp. gerade gewölbte Sturz mit Verdachung; l. de porte, Thürverdachung; l. d'un mur, Platte unter der Mauerabdeckung; l. moderne, Balkenputz, Etagegurt; l. de cheminée, Essenfranz; l. gohique, Kassimüs.

Larve, f. 1. Römischer Spukgeist, den Laren entgegen-
gesetzt, erschien des Nachts in schreckenden Gestalten, um die Menschen zu plagen; daher f. v. w. Geistes- und Dar-
stellung eines widerlichen Wesens. — 2. (Bildh.) f. v. w. Frage. — 3. (Masch.) an Treträdern die Einschnitte, in welche die Schaulen geschoben werden. — 4. f. v. w. Klau.

Las, m., lassière, f., franz., Banje.

Lasanum, n., lat., griech. λάσανον, lat. auch sella familiarica, Nachtschleichen.

Lasche, f., 1. franz. entamure, f., engl. lash. Ein in ein Stück Holz gemachter Einschnitt, worin ein anderes Stück gefest wird; man wendet es an bei Unterstüßung schon aufgerichteten Holzwerkes durch Steifen. — 2. Zeichen, in einen Baum eingehauen. — 3. (Mühlensb.) die Bohlenstücke, welche mit Laschennägeln aufgenagelt, die Fugen der Krauzhölzer verdecken und so zur Verstärkung des Kranzes bei Wasserrädern dienen. — 4. frz. échisse, f., engl. fishplate, f. v. w. Lappen, dünnes Blatt od. Kamm, f. d. Art. Holzverbindungen u. Schiene. — Schienen werden nämlich durch ein an die Seite über den Stoß gelegtes dünnes Blatt, Lasche genannt, das mit Laschenbolzen befestigt wird, gestoßen.

Laschene, auch Lesene, Eisen, Lessine, Lesene, Liserne, Lisère, franz. pilastre en lisère, engl. pilaster-strip, vorstehender, gewöhnlich glatter, seltener gegliederter, aufsteigender Streifen an Gebäuden. Sie dienen zur Trennung großer Mauerflächen, auch zur Verstärkung; zuerst sind sie im romanischen Stil angewendet und bildeten die ersten Anfänge des Strebepfeilersystems, indem sie an die Stelle der Pilaster traten, von welchen sie sich hauptsächlich durch das Fehlen des Kapitäls und der besonderen Basis unterscheiden. Die Etymologie des Wortes und dadurch die Schreibart ist noch streitig. Einige wollen es von dem altitalienischen, in des Martino Bassi „Scritti intorno al tempio di San Lorenzo maggiore“ (Mailand 1590) vorkommenden Wort *lésena*, *lésina*, lat. *lexena*, u. dieses wieder von dem althochdeutschen *alansa*, *alansne*, *Ahle*, ableiten. Andere jedoch leiten es von dem franz. *lisère*, lat. *liseria*, *lisura*, Saum, Sahlleiste, Schrot, Grenze, Raim, ab. **Lasena**, f., heißt mittelalt.-lat. die Achsel, Schulter; *lisera*, f., im Spanischen *berme*, Saum einer Böschung, Rainpfad.

Laschung, f., franz. écart, m., engl. scarf (Schiffb.), 1. Verbindung zweier Hölzer durch Laschen; a) einfache Laschung, f. v. w. Wadung (f. d.); b) doppelte Laschung oder spanischer Hafen, f. v. w. Hafenblatt (f. d.). — 2. Auch Laschung oder Sorring gen., frz. mariage, engl. lashing, Verbindung zweier Tauenden mittels dünnen Tauwerkes.

lasiren, tr. 3., frz. glacer, engl. to glaze (Maler.), das Auftragen einer dünnen Lage durchsichtiger Farbe, sog. Lasurfarbe (f. d.), so daß die vorher aufgetragene undurchsichtige Farbe durchscheint. Dadurch erlangt man frische, zarte und durchsichtige Farbentöne und sanfte Uebergänge.

Last, f., 1. frz. fardeau, m., engl. load, die Schwere, das Gewicht eines zu hebenden oder zu tragenden Gegenstandes; im Gegensatz zur Kraft, die den Gegenstand heben oder tragen soll. — 2. Bei Lübeck früher ein Flächenmaß von 60—80 Dadratruthen. — 3. (Deichb.) einen Deich aus der Last bringen, ihn, wenn er beschädigt worden ist, bis zu einer solchen Höhe ausbessern, daß die gewöhnlichen Fluten nicht darüber gehen. — 4. Getreidemaß in den Niederlanden, f. d. Art. Halster. — 5. frz. charge, f., engl. burden, f. v. w. Ladung, besonders Schiffsladung. — 6. frz. last, laste, m., engl. last, f. v. w. Schiffslast, Gewichtseinheit in Hamburg, Hannover, Bremen etc., variierte von 4000—6000 Pfund; über die jetzige Größe s. Gewicht.

Lastbalken, m. (Schiffb.), Balken, welche 2 m. weit unter dem ersten Verdeck liegen.

Lastigkeit, f., frz. tonnage, port, m., engl. burden, Tragfähigkeit eines Schiffes.

Lastra, f., lastrum, n., lat., ital. lastra, dünne Steinplatte; daher lastricare, mit Platten belegen, lastra di cristallo, Fenstersteibe.

Lastricum, n., lat., ital. lastricato oder lastriaco, Plattenbeleg; l. di mattoni, Ziegelpflaster; l. di ciottoli, ciottolato, Kieselplaster, Kleinplaster; l. di grigio, l. arenario, Sandsteinpflattung; l. di pietrame, Unter-

pflaster, Pflasterbett von Bruchsteinen, in Italien als Fischgrätensicht gelegt; 1. di terrazzo, f. d. Art. Aestrich und Battuta.

Kastträger, m., als Gefäßstütze, f. d. Art. Atlanten, Giganten und Karyatiden.

Kasurblau, n., frz. azur, m., bleu d'outremer, engl. azure, sky-colour, aus Lapisstein oder blauem Glas gefertigte blaue Farbe; f. auch Ultramarin.

Kasurfarbe, f., franz. couleur transparente, engl. transparent pigment, glazing-colour; f. Farbe II. f. u. h.

Kasurgrün, n., grüne Wasserfarbe, f. d. Art. Grün; wird aus Smalte bereitet.

Kasurspat oder **Kapulith**, n., franz. lazulite, m., engl. blue spar, azure-spar, f. d. Art. Lazulit.

Kasurstein, m., frz. pierre d'azur, lapis lazuli, wird zu Ornamenten und architektonischen Verzierungen verwendet, sowie zu Bereitung des Kasurblau; enthält 49 Th. Kieselerde, 11 Th. Thonerde, 16 Th. Kalkerde, 8 Th. Kali, 4 Th. Eisenoxyd und 2 Th. Schwefel zc.

Kasseisen, n., frz. perce-fournaise, m., perrière, f., engl. lancet, tapping-bar, auch Vorseisen, f. Sechseisen.

Kasreis, n., franz. lais, baliveau, m., oder Hegereis, Reis, welches man beim Abstreifen des Buschholzes zur Erzeugung von Bäumen stehen läßt.

Kät, buddhistische Geseßssäule, f. d. Art. buddhistische Bauweise.

Lateh, s., engl. (Schloss.), der Drücker, die Klinker; falling, l., die Fallstiefe.

lateinische Bauweise, f., f. d. Art. altchristliche Bauweise. Wenn man allerdings mit einigem Recht die Anfänge des byzantinischen Stils mit zur altchristlichen Bauweise rechnen kann, so ist dann I. B. im eigentlichen Sinn der Ausdruck für die Richtung, welche in Italien selbst die Baukunst nahm, soweit und solange sie sich von byzantinischem Einfluß frei erhielt; es würden also hierhin die Bauten der Ostgothen sowie die Bauten des Ambrosius in Mailand, ja sogar einige der Basiliken Roms nicht mit gehören. Von den in Art. altchristliche Bauweise aufgeführten 11 Kennzeichen würde 1 auch hier gelten, 2 mit bedeutender Einschränkung, indem die lateinische Richtung sich strenger an die Antike anlehnte und weniger selbständig neue Formen bildete, 3 mit noch größerer Einschränkung; die Kämpferwürfel der Lateiner sind meist in antistichender Weise gegliedert, nur höchst selten infolge ostgotischen Einflusses pyramidenförmig; auch das ad 4 Gesagte trat später und in beschränktem Maß ein; ad 5: Kuppeln kamen nur in Baptisterien vor; in Basiliken sind sie entschieden Zeichen von byzantinischem Einfluß; ad 6 ist die Abweichung von der Antike bei lateinischen Bauten nicht so bedeutend als bei ostgotischen und longobardischen; 7 gilt auch hier; 8—11 ebenfalls, ja die äußere Durchbildung blieb bei den lateinischen Werken noch zurück hinter der von den Ostgothen und Longobarden schon früh erreichten Stufe.

lateinisches Kreuz, n., f. d. Art. Kreuz B. 3.

latent, adj., gebunden, von der Wärme gesagt. Wenn ein fester Körper durch Wärmezuführung geschmolzen od. eine Flüssigkeit in Dampf verwandelt wird, so bleibt die Temperatur während des Schmelzens oder Verdampfens eine konstante, wie viel Wärme auch zugeführt werden mag. Obgleich diese nun für das Thermometer ganz unbemerkbar bleibt, so kann sie doch im Körper nicht verschwinden sein, sondern ist nur in dem neuen Aggregatzustand unsäglich geworden, die gewöhnlichen Erscheinungen der Wärme hervorzubringen. Man nennt sie l. e. oder gebundene Wärme, im Gegensatz zu der bemerkbaren freien od. sensiblen Wärme. — Um ein Pfund Wasser von 0° bis 100° zu erhitzen, braucht man bekanntlich 100 Calorien od. Wärmeeinheiten; um dasselbe aber gänzlich in Dampf von 100° zu verwandeln, sind noch ca. 540 Wärmeeinheiten notwendig, welche in dem Wasserdampf I. sein

müssen. Leitet man aber 1 Pfund Wasserdampf von 100° in 5,4 Pfund Wasser von 0°, so verdichtet sich sämtlicher Dampf und man erhält schließlich 6,4 Pfund Wasser von 100°. Das aus dem Dampf entstehende Wasser behält dabei seine Temperatur von 100° und giebt seine übrigen 540 Wärmeeinheiten an die 5,4 Pfund Wasser ab, welche dadurch auch bis 100° erwärmt werden.

Latercolo, m., ital., mattoncello, kleiner Ziegel.

Later, **laterculus**, m., lat., Ziegel; 1. bisalus, bessalis, Ziegel zu Ederband, der nur $\frac{2}{3}$ der Länge eines Vollziegels hat; 1. crudus, Luftstein, Lehmstein, ungebrannter Ziegel, 1. coctus, coctilis, testaceus, Backstein, 1. argenteus, Silberbarren, 1. lingneus, Dachschindel; Latericium opus, Ziegelmauerwerk.

Latéraire, m., frz., f. linéoir.

laterizio, adj., ital., von Ziegeln gefertigt.

Latérne, f., franz. lanterne, engl. lantern, launtern, ital. lanterna, span. linterna, lat. lanterna. Das Wort wird zwar von alten lateinischen u. jüngeren französischen Lexikographen von latere abgeleitet, hängt aber viel eher mit λαμπτήρ zusammen, aus dem es gebildet ist, wie lucerna von lux, caverna von cavus zc. Das Wort hat jetzt folgende Bedeutung: 1. viereckiges oder polygones Häuschen mit Scheiben von Glas, Horn, Frauenglas oder anderer durchsichtiger Masse zwischen schmalen Leisten, welches dazu dient, ein Licht vor dem Luftzug zu bewahren und so im Freien bewegen zu können. — 2. Getriebe, wenn solches aus 2 Scheiben mit dazwischen stehenden Nocken besteht. — 3. ital. auch lucernario, cupolino zc., Dachaufsatz, zur Erleuchtung dienend, durchbrochenes Thürmchen auf der Oberlichtöffnung einer Kuppel, auf einem Thürm zc.; f. d. Art. Oberlicht. — 4. Durchbrochener Aufsatz auf einem Schornstein. Die Ähnlichkeit der Form bei allen diesen Gegenständen ist nicht abzuleugnen; welcher dieser Gegenstände den Namen zuerst geführt hat, ist zwar noch unsicher, doch scheint die Benennung zuerst auf das tragbare Lichthäuschen angewendet worden zu sein. In diesem Sinne nämlich kommt das Wort schon bei Cicero, dann im 8. und 13. Jahrh. mehrfach vor. Vergl. übrigens d. Art. Todtenleuchte.

Laternensträger, m., hölzerne od. eiserne Unterstüßung der Strahlenlaternen. Ueber die künstlerische Gestaltung derselben f. d. Art. Randalaber.

Lath, s., engl., 1. Die Latte (f. d.). — 2. (Minenb.) der Getriebepfahl.

Lathe, s., engl. (Drehsl.), die Drehbank.

Lathing, s., engl., Lattung.

Latirbaum oder **Latierbaum**, m., in Oesterreich Streibbaum, frz. barre d'écurie, engl. bar, halb abgerundeter, mit Eisenblech beschlagener Baum von 10—13 cm. Stärke, wird frei schwebend zwischen je zwei Pferdeständen zur Absonderung der Pferde angebracht. Man befestigt den L. meist an einem Ende mit einer Kette an der Krippe, an dem andern in einem Bügel am Pilar, oder ebenfalls mit einer Kette, die an der Decke befestigt ist, jedoch stets so, daß er beim Aufsteigen des Pferdes nachgeben kann und das Pferd sich nicht beschädigt.

Latonia, f., Schutzgöttin der Freimaurerei, wird als schönes, ernstes Weib in mittleren Jahren dargestellt, von maurerischen Emblemen umgeben. Bei den Alten hieß sie die Schutzgöttin der Steinbrüche; λατόμος heißt nämlich Steinmetz, daher λατομείον oder λατομία, lat. und ital. **latomia**, franz. latomie, lautumie, f., engl. latomy, der Steinbruch, latomare, mit behauenen Steinen mauern.

Latona, f., Leto (Myth.), Tochter des Coös und der Phöbe, wurde in frühester Zeit als Göttin der Nacht, nach anderen Erzählungen als Göttin der Geburten verehrt. Man findet sie mit zwei Kindern abgebildet, deren eins (Apollo) eine zackige Krone oder einen Strahlenkranz, das andere (Diana) aber einen halben Mond auf dem Haupte trägt.

Latrine, f., frz., vom lateinischen latrina, latrinum, Kloake, welches aus lavatrina, Waschgeräth, Badewanne, zusammengezogen ist, eigentlich also wohl Spülvorrichtung, daher zunächst die mit Wasserspülung eingerichteten Abtrittsgruben, und erst in zweiter Linie f. v. w. Abtritt selbst, daher Abtritt, welcher bei den Römern wie bei den

bildet; die auf der entgegengesetzten Seite ausgeworfene Erde bildet die Rückendeckung. — Das Wort L. wird, wie gesagt, noch richtiger für Abtrittsgrube, mit Spülvorrichtung, mit Abfluß in die Schleuse oder sonstige Kanalisation (f. d.), neuerdings aber, obgleich eigentlich völlig falsch, namentlich für solche Grubenräume gebraucht, in welche

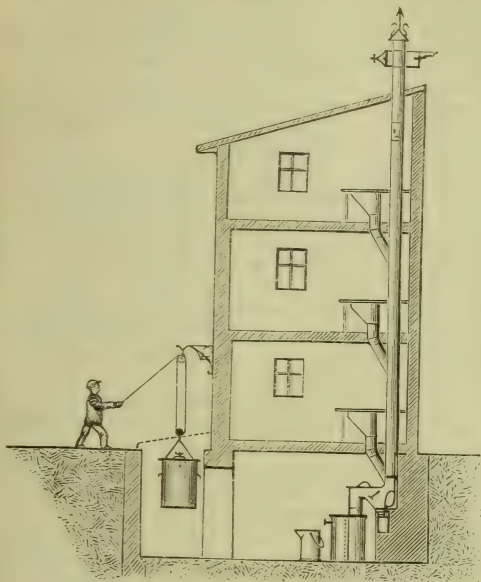


Fig. 2469. Latrineneinrichtung mit Aufzug.

Arabern von laufendem Wasser gespült wurde, l. à l'anglaise, Abtritt mit Wasserschuß; nach Anderen von latere, verborgen sein, abzuleiten, also in der Bedeutung Abort zu fassen. — Jetzt bezeichnet das Wort zunächst die Grube,

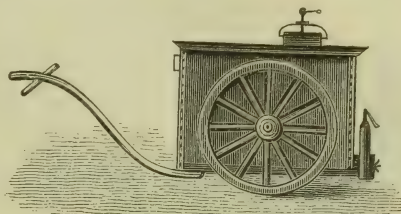


Fig. 2471. Latrinentarren bis 400 l. Inhalt. System Gebr. Schmidt.

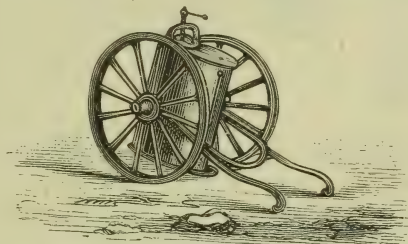


Fig. 2472. Eiserne Latrinentonnen auf Handwagen.

man nicht die Exkremente direkt aufnimmt, sondern wo Kübel, Latrinensässer, unter dem Schlot stehen, die, wenn sie voll sind, hermetisch verschlossen und fortgeschafft wer-

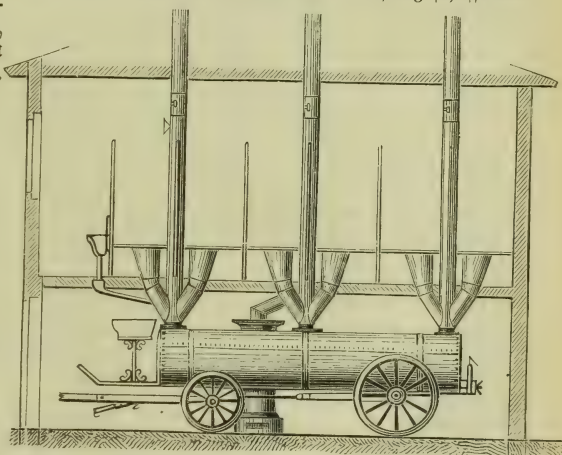


Fig. 2473. Großer Latrinewagen für 12 Aborte, System Gebr. Schmidt.

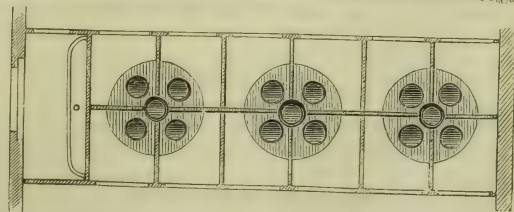


Fig. 2470. Latrineneinrichtung mit Abtragung.

und den Abtritt nur dann, wenn er direkt damit verbunden ist. Behufs Herstellung der Lagerlatrinen hebt man einen 1—1,25 m. tiefen Graben aus von 1 m. Sohlenbreite, für ein Bataillon 12 m. lang. Der Sitz wird durch eine über Kreuzböden am Grabenrande fortlaufende Stange ge-

den; jetzt sehr beliebte Einrichtung. Viel handlicher sind die Latrinentonnen oder „Kübel“ auf Karren u. Wagen, von Gebr. Schmidt in Weimar; f. Fig. 2471, 2472 u. 2473. Zwischen dem Unterende der Schlotte und dem Kübel wird ein Latrinensphphon eingefügt. Auch diesen haben Gebr.

Schmidt wesentlich verbessert, namentlich durch Anbringung einer Heizvorrichtung unter demselben, deren überschüssige Wärme durch ein Steigrohr dem Hauptrohr mitgetheilt wird u. dies vor dem Einfrieren schützt. Durch diese Erwärmung werden die Dünste im Dinstrohr aufwärts getrieben. Der Schmidt'sche Syphon (Fig. 2474) hat innerlich eine bewegliche Zunge, welche von außen mittels einer Kurbel drehbar ist; durch Hin- und Herdrehen dieser Kurbel werden alle Gegenstände, die sich etwa im Syphon festsetzen möchten, gelockert und so in die Tonne abgeführt. Wenn dann die Kurbel sich in die Feder einstellt, hat die Zunge wieder die normale, in Fig. 2474 punktiert angedeutete Stellung. Die gewöhnliche Einrichtung ist dergestalt, daß der Latrinenkübel aus dem Latrinerraum hinausgetragen wird (s. Fig. 2470); liegt der Raum im Souterrain, so muß man einen Aufzug anbringen (s. Fig. 2469).

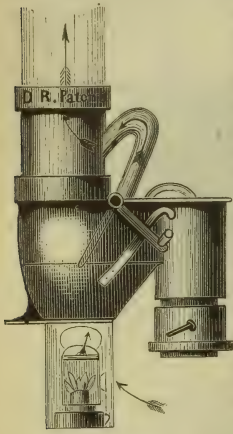


Fig. 2474.

Schmidt'scher Latrinensyphon.

Latsche, f., franz. empastement, m., assise saillante, engl. patten, footing, Verstärkung einer Mauer am Fuße derselben, auch Anlage, Mauerrecht genannt. Ueber die L. der Grundmauer s. Bankett.

Latta, f., ital., eigentlich Weißblech, engl. lattun, doch auch latten, s. d. Art. Lattun.

Latte, f., frz. latte, engl. lath, ledge, ital. latta, span. lata, lat. lata, latta, pedelata, einige Zoll breite, verschiedenen starke u. lange Holzstreifen. Sie werden meist aus Latenbäumen, Lattenknüppeln, Lattenstangen geschnitten od. gespalten; man unterscheidet daher Spaltlatte od. Reißlatte, frz. l. fendue, de fente, engl. split lath, u. getrennte L., l. de sciage; unter diesen wieder Schieferlatte, frz. l. volice, engl. broad lath, als Postenlatte 3—5 cm. stark, 6—10 cm. breit, als Dachlatte 2—3 cm. stark, 5—8 cm. breit, und Dünnlatte oder Spalierlatte, franz. l. carrée, engl. square-lath, 2—3 cm. im Quadrat stark (s. d. betr. Art.). Zu ihrer Annägelung bedient man sich besonderer Nägel, der Lattennägel. Letztere haben starke Köpfe und sind ungefähr 10—12 cm. lang.

Latte, m., ital., Milch; latte di calce, Kalkmilch.

Lattebret, n. (Hochb.), s. v. w. Fensterbret; es muß in die Mauer und in das Fensterfutter eingreifen; befestigt wird es durch Aufnageln auf in der Brüstungswand eingemauerte Doppelhölzer; s. auch d. Art. Fenster.

Latteholz, n. (Tischl.), frz. dormant, m., engl. transom, der Querringel einer Thür mit Oberlichtfenster.

latten, trans. 3., franz. latter, engl. to lath; s. d. Art. Belattung und Dachdeckung.

Latten, s., engl., s. Lattun.

Lattenbaum, m., s. d. Art. Bauholz k.

Lattendecke, f., s. d. Art. Decke 4.

Lattengitter, n., frz. grillage, treillis de lattes, engl. carved lath-work, s. d. Art. Gitter, Lattzaun, Gartenzaun, Staket zc.

Lattengitterbrücke, f., s. d. Art. Brücke.

Lattenkammer, f., zum Gefängnis dienender enger Raum in manchen Militärstrafanstalten; ist meist nur 1,50 m. hoch, der Fußboden ist mit 5—8 cm. starken, scharfzantig gehobelten Latten belegt.

Lattenknüppel, m., s. d. Art. Bauholz F. I. k.

Lattennagel, **Lattenspieker**, **Blattnagel**, m., frz. clou à lattes, engl. lath-nail; s. unter Latte und Nagel.

Lattenprofil, n., frz. gabarit n. lattes, engl. gauge of lathes; s. Erdarbeiten.

Lattenstange, f., s. d. Art. Bauholz F. I. d.

Lattenversschlag, m., frz. cloison f. a jour, c. lattée, lattis, m., engl. latticed partition. Leichte Schuppen, Holzställe, Lauben zc. werden mit Latten verschlagen, die man auf die Nagel zc. annagelt; die Entfernung der einzelnen Latten sowie die Stärke zc. hängt ganz von dem jedesmaligen Zweck ab. Selbst ganz dichter L., frz. lattis jointif, engl. close lathwork, läßt immer noch sehr viel Luft durch.

Lattenwerk, n., **Lattengitter**, frz. lattis, m., engl. lath-work, Arbeit aus Latten; vergl. d. Art. Lattengitter, Lattenversschlag, Laube, Bindwerk zc.

Latthammer, n. (Zimmerm.), Hammer zum Latten, ist auf der einen Seite mit flacher, aber aufgeweilter Bahn versehen, auf der andern hat er eine lange Spitze und daneben eine dergl. stumpfere; die lange Spitze ersetzt den Nagelbohrer, beide zusammen die Zange.

Lattice, s., engl., Gitter, bes. rautenförmiges, also Gatter, auch Cancellle; to lattice, mit Holz vergittern.

Lattice-bridge, s., engl. (Brücknb.), die Gitterbrücke.

Lattice-girder, s., engl., der Gitterträger; lattice-truss, der hölzerne Gitterträger.

Lattice-work, s., engl., s. d. Art. Bindwerk.

Lattis, m., frz., **Lattung**; lattis jointif, dichter Lattenversschlag.

Lattstämme sind Baumstämme, aus welchen die Latten für Stroh- und Schilfdächer gespalten werden; sie sind 7 bis 13 cm. stark; s. übrigens d. Art. Bauholz.

Lattun, n., frz. laitun, m., engl. latten, altengl. laten, lattan, laton, lat. lato, s. v. w. Messingblech, durch Schlagen, Hämmern od. Walzen zu mehr oder weniger dünnen Tafeln ausgedehnt; latten-clippings, Schrotmessing.

Lattung, f., franz. lattis, m., engl. lathing. Ueber die verschiedene Weite der Lattung, je nach der Art der Deckung; s. d. Art. Dachdeckung.

Lattungsschar, f. Jede Ziegelreihe auf einer Latte wird eine Schar genannt. Außerdem unterscheidet man noch besonders die Trauf- oder Firstschar, d. i. die unterste und oberste; s. d. Art. Dachdeckung A. I. 1—6 und B. 1.

Lattzaun, **Lattenzaun**, m., frz. échalière, engl. staccado. Um einfache Lattenzäune herzustellen, gräbt man Stiele od. Säulen von beliebiger Höhe in 2—2½ m. Entfernung ein, verbindet sie oben und unten durch einen Nagel und nagelt an diese schwache, senkrechte Latten, gehobelt oder ungehobelt. Vergl. übrigens d. Art. Spalier und Staket.

Latus, n., lat., 1. die Seite, daher auch der Seitentheil; 2. das Seitenstück; s. d. Art. Basilika und Kirche. Ueber Latus rectum, obliquum und transversum s. d. Art. Hyperbel II. IV. und VI.

Laubband, n. (Schlosser), Thürband, laubähnlich aus- geschnitten oder geschmiedet; s. d. Art. Band.

Laubbosse, f., Steinmegausdruck für Kreuzblume und Kriechblume.

Laube, f., franz. cabinet m. de verdure, feuillée, ramée, ital. frascato, span. enramada, glorieta. 1. In Gärten ein Gebäudchen, dessen Wände und oft auch Dachflächen aus Lattenpalier bestehen u. welches, mit Schlingpflanzen bezogen, Schutz vor Sonne und Wind, nicht aber vor Regen gewährt; dergleichen L. n. dürfen nicht zu niedrig gemacht werden, auch muß man sie häufig durch Bespritzen von innen aus von Staub und Insekten reinigen; in der Regel sind sie von einer Seite ganz offen. Zum Beziehen derselben eignen sich bes. Jasmin, Hollunder, Eichen, Zaunröbe, wilder Wein, Zeltängerleibier, Wein, Pfleisenbaum zc. Neuerdings werden die Laubengestelle vielfach von Eisen hergestellt. — 2. Plattdeutsch da love, mittellat. -lat. laubia, lobium, lobia, laupia, engl. und schwed. loft, überhaupt Halle, zunächst als geschlossener Raum, Versammlungsäl, daher für Bauhütte, Gerichts-

jal rc., f. d. Art. Laufstuhls und lobium; später aber bes. überwölbt der Laubengang auf der Straßenseite eines Hauses, wenn er nicht vorgebaut, sondern unter dem Hause selbst angebracht ist. — 3. Am Rhein f. v. w. Erker (f. d. und d. Art. Arker).

Laubengang, m., franz. berceau, m., ital. pergola, pergolato, span. veranda, lat. pergula (vom lat. virens, grünend), lange, gangähnliche Laube mit Lattenwänden und Lattendach, beide ganz von Laub umzogen; wenn bloß das Dach aus Latten besteht und auf Holzsäulen ruht, heißt der L. in Deutschland meist Veranda; wenn es auf Steinpfählen ruht, Pergola.

Lauberhütte, f., f. v. w. Laube.

Lauberg, m., f. v. w. Laubwerk.

Laubholz, n., Holz von Bäumen mit Blättern; im Gegensatz von Nadelholz (f. d. u. d. Art. Bauholz A. a. 1.); man theilt das Laubholz in hartes und weiches.

Laubkäfer, m. (Melolontha), ist jene Abtheilung Käfer, welche den bekannnten Mistkäfer und seine Verwandten umfaßt. Sie leben mehrere Jahre lang im Larvenzustande unter der Erde und nähren sich von Pflanzenwurzeln; nach dem Auskriechen fressen sie die Blätter und Blüten der Gewächse und werden deshalb in solchen Jahren, wo sie in größerer Menge auftreten, sowohl dem Landmann und Gärtner als auch dem Forstmann schädlich.

Läublein, n., f. Abtritt 5., bes. erkerartig ausgebauter Abtritt, f. auch im Art. Burg.

Laubsäge, f., frz. sie a contourner, engl. buhl-saw, piercing-saw (Tischl. rc.), Säge zum Ausklopfen von Laubwerk oder anderen feingeschwungenen Verzierungen aus schwachen Brettern, Journieren rc.; das Blatt einer L. in einen meist eisernen Bügel eingespannt, so, daß man ein Ende abhängen kann, ist sehr schmal und wird aus Uhrfedern geschnitten; die- Laubsäge werden auf Maschinen eingehauen, 12—20 auf 1 cm.

Laubwerk, n. (Forml.), frz. feuillage, m., rinceaux, m. pl., engl. foliage, trail (altengl. traylor), wird an geraden und gebogenen Gesimsliefern, auch auf geraden Flächen oder als Umrahmung angebracht, in Gestalt von mehr oder weniger stilisirten Wein-, Eichen-, Lorbeer-, Akanthus- und anderen Blättern, mit in einander geschlungenen oder auch weniger sichtbaren Stielen. Im Innern der Gebäude wird es oft gemalt, während man es am Aeußeren von Stein oder Metall fertigt. Ueber die Gestaltung der Blätter selbst f. d. Art. Blätter und Blattwerk. Die Rankenornamente der antiken Stile und der Renaissance werden selten mit diesem Namen belegt, der eigentlich nur den etwas naturalistischer oder ganz phantastisch gestalteten, jedenfalls nicht correct stilisirten Ranken beigelegt wird.

Lauchgrün, n., kann gemischt werden aus Dunkelgrün, Dunkelsmaragdgrün, etwas Braun und ein wenig Grau.

Laudanae, Laudunae, f. pl., lat., Gefäße, vor dem Altar aufgehängt; f. auch d. Art. Pylasterion.

Laugalerie, f., f. Gorchgang.

Lauf, m., 1. f. v. w. Treppennarm. — 2. f. v. w. Laufbrücke (f. d.). — 3. (Wasserb.) der hohle Theil eines Pumpenstiefels oder einer Wasserrohre. — 4. (Mühlb.) runde hölzerne Einfassung der Mühlsteine, verhindert das Herauszfliegen der Getreidekörner. — 5. (Bergb.) österr. für Sohlenstrecke.

Laufbahn, f., 1. (Mech.) Weg eines sich bewegenden Körpers. — 2. frz. drome, engl. dromos, f. v. w. Rennbahn. — 3. f. v. w. Gütebahn.

Laufbalken, m., am Portal einer fliegenden Brücke; f. Portalbrücke.

Laufbret, n., 1. auf Schieferdächern ein Bret, um darauf zu den Giebelköpfen gelangen zu können. — 2. Auch Laufdielen, f. v. w. Laufbrücke 2.

Laufbrücke, f., 1. Brücke für Fußgänger, frz. pontet, m., passerelle, f., engl. foot-bridge; f. d. Art. Brücke

D. a.; — 2. frz. pont d'échafaudage, engl. rising scaffold-bridge, auch Laufbahn genannt, schräges Gerüst, auf welchem Steine, Kalk und Erde aus niederen Stellen auf die Deiche oder auf das Gerüst gefahren werden; f. d. Art. Aufstuf, Bumbam, Gerüste rc.

laufend, adj., frz. courant, 1. Ausdruch für ununterbrochen bei Längenmaßen; 3. B. 20 Le Meter Gesims f. v. w. 20 m. in ununterbrochener Reihenfolge ohne Kröpfung rc.; — 2. laufender Brunnen, f. v. w. Nöhrtrög; — 3. laufendes Tauwerk, f. v. w. bewegliches Tauwerk; — 4. laufende Verzierung, frz. dessin courant, engl. running ornament, Verzierung, die aus einem sich immer wiederholenden Muster besteht.

Lauser, Läufer, m. (Mühlb.), frz. meule f. courante, supérieure, de dessus, engl. runner, upper millstone, auch Läuferstein genannt, bei dem Mühlgang der auf dem Bodenstein sich umdrehende Mühlstein, besonders bei dem Delgang vertikal stehender Stein, welcher an ein horizontales Kreuz als Achse angefestet ist und sich durch dessen Umdrehung auf dem Bodenstein herum bewegt. —

2. (Maur.) auch Langbinder (im Meißnischen Strecker genannt), franz. carreau, panneresse, pierre placée en parement, engl. stretcher, Werkstücke oder gebrannte Steine, welche mit ihrer langen Seite der Mauerflucht parallel liegen, während die Binder (f. d.) mit der langen Seite rechtwinklig auf der Mauerflucht liegen; daher Läufer-schicht (im Meißnischen Streck-schicht), die aus lauter L. gebildete Schicht eines Mauerwerks, die mit der Binder-schicht abwechselte; nur ganz schwache Mauern bestehen aus lauter Läufer-schichten. — 3. frz. garant, engl. runner, fall, das um die Rollen eines Glaszugs geschlungene Tau. — 4. (Deichb.) f. v. w. Laufbrücke (f. d.). — 5. Auch Dreher genannt, bei Bretthoren das in Zapfen gebende aufrechte Hinterstück des Thorflügels. — 6. Hölzerne Rolle an einem Bogenbohrer, Mutter an einem Drillbohrer, f. C in Fig. 787 im Art. Bohrer. — 7. Der Block einer Rammmaschine. — 8. franz. broyon, auch Farbläufer, f. v. w. Reibstein, Reibholz.

Läuferruthe, f., Vorder-ruthe (Wasserb.), franz. guide, montant, m., engl. guide-post, leader, das aufrecht stehende Holz bei Rammmaschinen, an welchem der Rammkloß sich auf und nieder bewegt.

Läuferschiht, Läufer-schicht oder Laufschicht, f. (Maur.), frz. assise par carreaux, en panneresse, en parement, engl. stretching-course; f. d. Art. Läufer 2.

Läuferstein, Läuferstein oder Bodenstein, m. (Mühlb.), f. d. Art. Läufer 1.

Laufgang, m. (Hochb.), f. v. w. Korridor (f. d.). Vgl. auch d. Art. Gallerie und Trisorium.

Laufgraben, m., 1. (Kriegsb.) frz. tranchée, approche, f., boyau, m., engl. trench, approach, span. trinchera, callejon, f. d. Art. Festungsbaufunft. — 2. (Schiffb.) frz. galerie de la cale, du faux pont, engl. gangway of the orlop, span. crujia, 0,30—0,90 m. breiter Gang auf der Kruddrücke, rings um das Schiff innerlich an den Planken herum; dient, um etwaige Lecks während des Gefechtes zu verstopfen.

Laufgrabenkake, f. (Kriegsb.); f. Cavalier.

Laufkarren, m. (Bergb.), f. d. Art. Karren.

Laufkahn, m., franz. grue roulant, engl. running crane, ein auf, unter der Decke befestigter, Laufschienen mittels Rollen verschiebbarer Kahn, für Schlachthäuser, Speicher, Güterböden rc. zu empfehlen. Fig. 2475 stellt einen solchen, System Liebig (Neuditz-Leipzig), dar; er wird durch Schneckenbetrieb mittels Handseil von unten betrieben.

Lauflatte, f., einbäumige Leiter (f. d.).

Laufpumpe, f. (Masch.), f. d. Art. Pumpe.

Lauftrad, n. (Masch.), 1. f. v. w. Tretrad. — 2. f. d. Art. Dampfswagen.

Laufriemen, m. (Masch.), f. d. Art. Treibriemen.

Laufshus, n., Gießhale, f., Zunftshaus oder Rathhaus, auch überhaupt Haus mit großem Saal; f. d. Art. lobium.

Laufstange, f., franz. main f. courante, coulante, appui-main, écuyer, m., engl. hand-rail, stair-rod, runde Gefänderstange an einer Treppe, auf der Wandseite mittels besonderer Haken an die Mauer befestigt; soll etwa 80 cm. über den Stufen parallel mit der Wange und mindestens 6 cm. entfernt von der Wand liegen. Am besten ist dazu Rüsternholz, Eichenholz oder Ahorn.

Laufsteg, m., 1. auch Laufplanken, f. pl. Gangbord, m., frz. passe-avant, m., engl. gangway (Schiffb.), Gänge äußerlich längs der beiden Seiten eines Schiffes. Sie bestehen aus 30—40 cm. breiten Dielen und liegen auf kleinen, an den Bord gespießten Knieen. — 2. lat. ponticulus, f. v. w. Laufbret 1.

Laufst. m. (Mühlb.), f. v. w. Lauf 4.

Laufstreppe, f., frz. escalier dérobé, engl. back-stairs, pl., durch die Dienerschaft zu benutzende kleine Nebentreppe.

Laufzapfen, m. (Tischl.), ein Theil der Hobelbank.

Laufzirkel, m., f. v. w. Rohrzirkel; f. Zirkel.

Lauge, f., frz. lessive, f., engl. lie, lye, ley, s. Unter L. versteht man im gewöhnlichen Leben entweder eine Auflösung von Aetkali, Natriatron, Potasche oder Soda in Wasser. Die Auflösungen des Kali und Natron in Wasser heißen Aetzlauge, f. d. Art. Beize A. 7., die Lösungen der

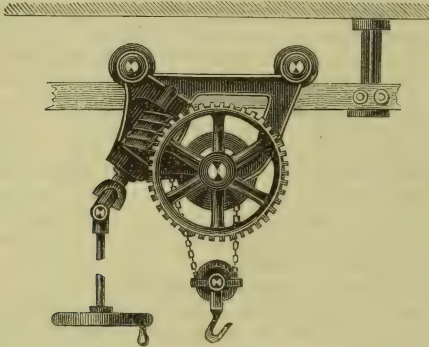


Fig. 2475. Laufstahn, System Liebig.

Potasche oder Soda: milde L. 1. Seifensiederlauge wird von den Malern und Mauern als Zusatz der Kalkfarben benutzt, oder es werden auch die zu streichenden Fußflächen vorher mit reiner L. getränkt. — 2. Aschenlauge, durch Aufgießen von heißem Wasser auf Asche, bes. Holzasche, gewonnene L., wird zum Putzen von Metall und zum Bleichen gebraucht. — 3. f. v. w. Söle. — 4. Javelische L., frz. Eau de Javelle, Lösung von unterschlogigsaurem Kali, gebraucht als Bleichflüssigkeit (f. d.).

Laugenbad, n., f. im Art. Bad II.

Laugensalz, n., frz. alcali m. volatil, engl. volatile alkali. So hieß früher das anderthalb kohlenzure Ammoniak; das kohlenzure Kali hieß vegetabilisches, das kohlenzure Natron mineralisches L., weil man glaubte, das erstere komme nur im Pflanzenreich, das letztere im Mineralreich vor; f. auch d. Art. Potasche, Ammoniak.

Laugenwäge, f. (Chem.), f. d. Art. Aräometer.

Laumontit, m. (Miner.), frz. zéolithe efflorescente, Zeolithart, erscheint in kristallinischen Massen von blätterigem Gefüge, glänzt perlmuttartig, verwittert leicht an der Luft, wird mürbe und zerfällt.

Launen, f. pl. (Mühlb.), die auf den Docken des Mühlengerüstes liegenden vier horizontalen Balken, welche das Gerüst zusammenhalten.

Laura, f. lat., engl. laure, vom griech. λαύρα, 1. mit Häusern besetzter Block, z. B. zwischen den Straßen oder Gassen, auch wohl Viertel einer Stadt. — 2. Klosterzelle in Karthäuserklöstern. — 3. Griechisch-katholische Klöster

in Wästen, ähnlich den Trappistenklöstern und Karthausen eingerichtet.

Laurband, n., frz. tiers poteau, f. v. w. Dreiflingsbiele.

Laurea, f., lat., Kronleuchter.

Laus, f., 1. f. Auslaufen 2. — 2. f. v. w. Krebs 2.

Lausa, lauza, f., lat., die Steinplatte, bes. Blendplatte, Grabplatte, Platte.

Laufespficht, f. (Schiffb.), der Platz vor der Bank auf dem Kosterwert des Galions.

Laufisch-wendische Holzkirchen, f. pl., f. d. Art. Holzkirche.

Laut, f., in Ziegeleien gebräuchliches Werkzeug in Gestalt einer Ofenkrüde.

Lautergraben, m., f. im Art. Aufbereitung. [Si.]

Lauterofen, Lauterofen oder Desillirofen, m. (Hütt.), auf Schwefelhütten ein Ofen zum Reinigen oder Lautern, frz. raffinage, m., des Schwefels.

Lautumia, lat., f. v. w. Latomia (f. d. 2.).

Lava, f., frz. lave, f., engl. lava. Mit diesem Namen bezeichnet man alle Gesteinsmassen, welche in feurig-flüssiger Gestalt aus Vulkanen ausgefloßen und dann erstarrt sind. Man unterscheidet hauptsächlich dreierlei Laven: Trachyllava, welche als vorherrschenden Gemengtheil Feldspat und porphyrtartig eingewachsenen Augit, Hornblende oder Glimmer enthalten; basaltische, Augit- od. doleritische L., in welchen Augit vorherrscht, innig verbunden mit etwas Labrador, Magnetisenerz, Gahn zc.; Pencillava, in denen Leucit innig verbunden mit Augit vorherrscht. Diese L. sind seltener. Verschiedene Laven eignen sich gut zu Bau- und Pflastersteinen und wurden schon im Alterthum zu dergleichen Zwecken verwendet. Andere liefern große, leicht bearbeitbare Werkstücke, wozu bes. halbporeöse sich eignen. Einige Lavenarten lassen sich auch poliren, z. B. Lave porphiroide des Vesuv, getigerte L., du Pay, von feinem Korn, schuppigem Bruch, grünlich-grau, schwarzgefleckt, glimmerichte L. des Vesuv mit olivengrünen Glimmerblättern, mit anderen weißlichen od. schwärzlichen Stoffen gemengt; bes. die L. des Vesuv hat oft sehr schöne Farbe u. Zeichnung u. nimmt gute Politur an.

Lavacrum, latein., 1. auch lavatio, griech. λουτρόν, Wasserreservoir im antiken Bad, auch Wasserbad selbst, im Gegensatz zum Dampfbad; f. d. Art. Bad. — 2. Auch lavatorium, lavabo genannt, frz. lavabo, lavoire, engl. lavatory, laver, ital. lavatoio, jedes Waschbecken, Waschtrog, Brunnenhaut, bes. in Kreuzgängen, Kirchen zc., fälschlich mit piscina (f. d.) verwechselt. — 3. f. v. w. Labrum in den Baptisterien (f. d.). — 4. Waschtisch zum Waschen heiliger Gefäße, ungefähr wie ein Altartisch gestaltet, aber mit einem Rand um die Platte versehen. — 5. Cisterne (f. d.).

Lavage, m., 1. du bois, auch lessivage, lixivation, frz., Auslaugung (f. d.). — 2. l. de minerais, engl. tining, shaking, washing, das Waschen der Erze, die nasse Aufbereitung.

Lavaglas, n., f. d. Art. Obsidian und Hyalith.

Lavagna, f., ital., Schiefer.

Lavatorium, n., lat., 1. f. im Artikel Lavacrum 2. und Kreuzgang. — 2. f. d. Art. Labrum. — 3. Priesterwaschtisch.

Lavatrina, f., lat., f. d. Art. latrina.

Lavendelblau, n., ist zu mischen aus Weichenblau und vielem Grau.

Lavendelöl, n., aus der Lavendelblüte durch Destillation gewonnenes wohlriechendes ätherisches Öl, aus dem auch Zirnitz bereitet wird; f. d. Art. Gemälde.

laver, v. tr., frz., 1. (Zimm.) mit der Querrast od. dem Breitbeil abputzen, f. d. Art. Behauen 2. — 2. (Wasserb.) Abputzen, bespülen. — 3. (Hütt.) Kohlen, Erz zc. waschen, abläutern zc.

Laverie, f., lavoir, m., atelier de lavage, franz., das Waschwerk, die Erzwäsche.

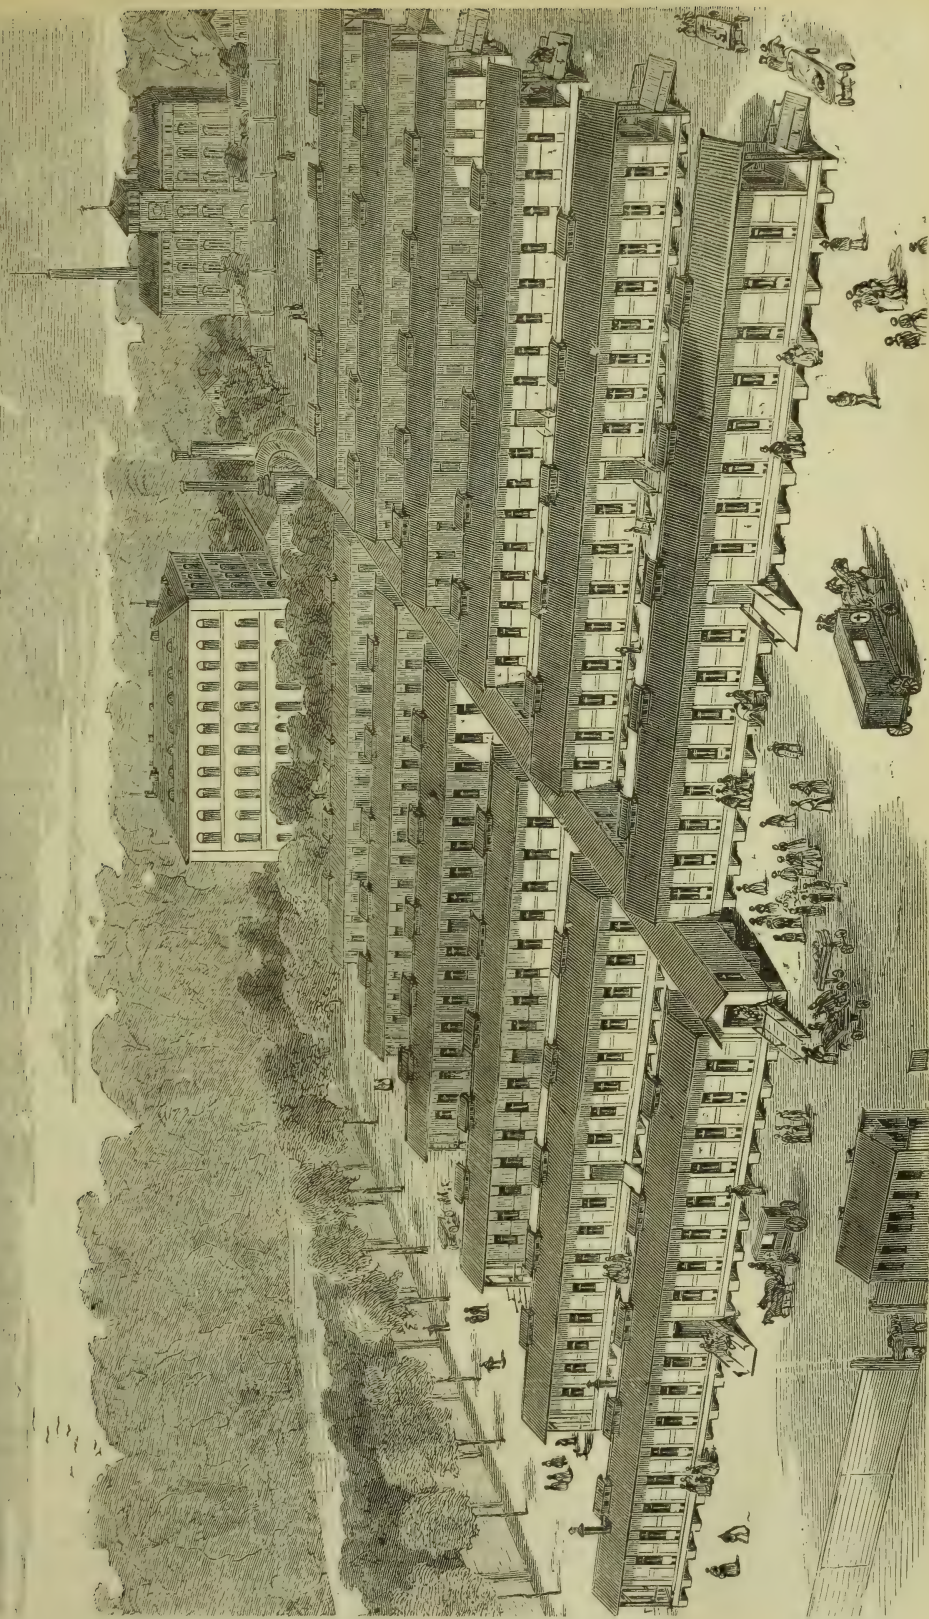


Fig. 2476. Barackenlager bei Leipzig (1870). (Zu Art. Lagerreit.)

Laverna (Myth.), Nymphe in dem Hain, wo die ersten Römer unter Romulus ihren Raub bargen, daher Schutzgöttin der Diebe und Betrüger, welche ihre Handlungen zu verbergen Ursache haben, oft mit der griechischen Göttin Proxipite verwechselt, die unter der Gestalt eines Kopfes als Gottheit verehrt wurde, die guten Ansätze der Menschen beförderte u. Mutter der Eintracht u. Tugend war.

Lavesches Balkensystem, n. Dasselbe beruht auf der Verspreizung zweier Balken mit einander. Man verbindet die entsprechenden Enden beider Balken (s. Brücke B. v.) durch Schrauben und Eisenschienen sehr fest, und treibt in der Mitte zwischen die beiden Balken Keile ein, bis ein Zwischenraum entsteht, so groß, als möglich ist, ohne die Enden der Balken zu zerreißen, worauf man die Balken durch Einfügung von Keilen oder Holzstücken in dieser Lage erhält. Natürlich entsteht dadurch an der Decke und dem Fußboden eine gebogene Linie, die man durch Auflegung von Keilstücken ausgleicht. Wegen des häufigen Ausreißen der Armierung an den Enden hat jedoch dieses System weniger Eingang gefunden, als es eigentlich verdiente; für gewisse Zwecke ist es, freilich mit Vorsicht, sehr anzurathen.

Lavezstein, m. (Miner.), s. d. Art. Tropfstein.
laviren, trj. 3., 1. (Malen.) s. v. w. lafiren od. tuschen.
— 2. (Schiffahrt) s. v. w. kreuzen.

Lavis, m. (Zeichn.), die Tuschanmer.
Lavoir, m., franz., 1. s. Laverie. — 2. Auch lavatoire, s. Lavacrum 2.; 1. de cuisine, der Waschkstein, die Spülbank; 1. d'immondices, der Gußstein; 1. de sacristie, der Priesterwaschkstein. — 3. Waschkhaus, Waschküche, Spülküche, Gemeinewaschkhaus &c.

Lavure, f., frz. (Hütt.), das Gefäß.
Laye, f., laie, frz., 1. (Steinn.) Zahnhammer, Stockhammer; **layer**, mit dem Zahnhammer bearbeiten, aufstoßen. — 2. Layes, f. pl., das Bergmittel in einem Kohlenflöz. — 3. Der Waldhammer, s. laie.

to lay, tr. v., engl., legen; to lay-on, anlegen, untermalen; to lay (the first coat etc.), herappen; to lay and set, bewerfen und aufziehen, s. d. Art. Fuß; to lay-on a building, die Maße ausheilen; to lay-out, aufreißen, aufschneiden, abstecken u. dergl.

Layer, s., engl., Schicht, f. Lage und Lager.
Layette, f., frz., 1. Rösscherchen zu Aufbewahrung von Reliquien, Dokumenten &c. — 2. Das Schrankfach; 1. a tirer, das Schubfach.

Laying s. of a bridge, engl., das Brückenschlagen.
Laying-skin, engl. (Maur.), der erste Berapp, Anwurf, s. Fuß.

Lazareth, n., Sickenhaus, frz. ladrerie, maladerie, f., engl. lazhar-house, lazaret, ital. lazzaretto, lat. nosocomium, meselaria, misellaria, s. v. w. Krankenhaus für ansteckende Krankheiten, bes. für Ausjägige, dann Leprosenhäuser (s. d.), Blatternkrankere, dann auch für Militärs, frz. ambulance, s. d. Art. Hospital e. und Krankenhaus, Fig. 2476 war das erste Barackenlazareth in Deutschland.
Lazulith, m. (Min.), s. d. Art. Blauspat.

Lé, m., frz., 1. Bahn, einfache Breite eines Stoffs, einer Tapete &c. — 2. Leinpfad, Pomätschenpfad.

Lead, s., engl., Blei, Bleiweiß, Senblei; black l., Wasserblei; white l., Bleiweiß; red l., Mennige; l.-ore, Bleierz; l.-glance, Bleiglanz; l.-pencil, Bleistift; l.-line, Lothleine; to l., mit Blei ausgießen, plombiren; l.-ashes, Bleiasche; l.-tail, Bleischweif.

Leaf, s., engl., 1. Blatt, s. d. Art. Blatt u. Blattwerk; stoff l., das steife Blattwerk im frühenglischen Stil, siehe Fig. 1593 b, S. 246 im 2. Bd.; crumbled l., krauses Blattwerk des decorated Stils, s. Fig. 1603 c, S. 249 im 2. Bd.; l.-gold, Blattgold; l.-brass, Zittergold; l.-silver, Blattsilber; l.-tin, Blattzinn. — 2. Thürlügel, Brückenlappe &c.

Leaf-valve, v., engl. (Masch.), das Klappenventil.

Leak, s., engl. (Schiffb.), der Leck (s. d.).

Lean-bow, s., engl. (Schiffb.), scharfer Bug, s. den Art. Bug.

Lean-to, s., engl. (Hochb.), Anbau.

Lean-to-roof, **Lean-roof**, s., engl. (Hochb.), Flugdach, Alldach, Pultdach; s. d. Art. Dach im 2. Band.

Leather, s., engl., das Leder; leathering, die Liederung.

Leatherwood, s., engl. (Bot.), s. d. Art. Bleiholz.

Leaves, levys, folding-door's, pl., engl. Altarschreinsflügel; s. d. Art. Altar.

lebendig, adj., 1. lebendiger Kalk, s. d. Art. Kalk; — 2. Les Gefälle (Mühlensb.), der unter dem Fachbaum einer Mühle befindliche Abhang des Gerinnes, auch Risch oder Rische genannt; — 3. Les Holz, s. v. w. Laubholz, weil es nochmals ausschlägt, wenn es abgehauen wurde; — 4. Le Steine, bis auf den härtern Kern abgearbeitete Bruchsteine; — 5. Le Strafe, f. (Straßenb.), Strafe in morastigen Gegenden, aus grünem Weidenreisig hergestellt; nach Anlegung der erforderlichen Seitengraben werden frisch abgehauene Weidenäste auf der Straßenbreite so ausgebreitet, daß in der Mitte der Strafe die Stammenden zusammenstoßen, auf den Rändern derselben aber die Spitzen überragen, um auszuschnagen und zu grünen; die Fahrbahn bildet man durch Aufschüttung von Erde, Sand und Stein über das Reisig; schlagen die Reiser Wurzeln und begrünen sich, so erhalten sie die Strafe in der erforderlichen Wölbung; eine Le Sekte, s. Sekte, entsteht u. besetzt zugleich die innere Böschung der Grabenwände; — 6. Les Wasser, s. v. w. fließendes Wasser, namentlich wenn es mächtig genug ist, ein unterschlächtiges Wasserrad zu treiben; — 7. Les Werk (Schiffb.), der im Wasser liegende Theil des Schiffes; der außerhalb des Wassers befindliche Theil heißt das tode Werk.

Lebensbaum, m. (Bot.), 1. abendländischen (Thuja occidentalis, Chamaecyparis sphaeroidea, Fam. Coniferae), in Nordamerika als Nutholz geschätzt, besonders zu Pfahlwerk; bei uns wird der L. gern auf Gräbern und in Parkanlagen angepflanzt; — 2. japanischer (Thujaopsis delabrata, Fam. Zapfenfrüchtler), giebt eins der gewöhnlichsten Nuthölzer Japans. Das Holz ist von beiden Sorten gelbröthlich, fein, langsaferig u. leicht, sehr dauerhaft in dem Wasser, in der Luft und unter der Erde, dem Wurmfraß nicht ausgesetzt, faul schwer, läßt sich poliren. Wird zu allerlei Arbeiten verwendet.

Lebensrinne, f., s. d. Art. Rinne k.

Lebensholz, n. (Bot.), 1. amerikanisches, s. d. Art. Pockenholz, Guajaholz; — 2. neuseeländisches (Lignum vitae), stammt von Metrosideros buxifolia A. Cunningham., dem Uli-Baum der Eingeborenen (Fam. Myrtengewächse); Das Holz, sehr fest, wird von den Maori zu Anfertigung von Keulen &c. benutzt.

Leberbraun, n., Braun, etwas ins Grau und Grün fallend.

Lebererz, n. (Miner.), unreiner Zinnober mit Kohle, Eisen, Thon, Schwefel, wiegt 7, ist braunroth, hat rothen Strich, ebenen, doch etwas muscheligen Bruch und halbmetallischen Glanz.

Leberkies, m. (Miner.), frz. fer m. sulfuré magnétique, pyrite f. magnétique, engl. magnetic iron-pyrites, Lebererzenerz, Leberschlag, Magnetkies (Miner.), Verbindung von 56–63% Eisen mit 36–43% Schwefel, erscheint derb oder niereenförmig, ist härter als Kalkspat; macht auf dem Strich ein graues Pulver. Farbe speisgelb oder kupferroth. Er riecht gerieben nach Schwefel, findet sich nur selten.

Leberkobalt, m. (Min.), brauner Erbkobalt; s. Kobalt.

Lebermoos, n. (Bot.), s. d. Art. Baumgrind.

Leberstein, m. (Miner.), Barytspat mit Asphaltheinmengt; s. auch Hepatit.

Lech, m. (Hütt.), 1. Schlacken, welche bei dem Rohestahlschmelzen abfallen und nachher wieder zugelegt werden,

um das Rohstahleisen flüssig zu machen. — 2. frz. matte mince, f., engl. thin matt, auch Dünnstein gen.; die von der Silber- und Kupferarbeit fallenden Rohsteine, noch mit Schwefel zc. vermengt, werden im Lechschmelzofen, einer Art Stichofo, zu Gute gemacht. — 3. Lech, n., f. d. Art. felsige Bausteine 5.

Lecherz, n. (Hütt.), f. v. w. Kupferglanz.

Leck, m., franz. voie f. d'eau, engl. leak, ital. falla, 1. (Schiffb.) schadhafte Stelle des Schiffsrumpfes; die größeren Le werden mit getheertem Segeltuch, welches vorher mit Asche und Sand bestreut und in welchem Werg eingenäht ist, kleinere durch sog. Schmierpfropfe, aus Theer und Werg, zugestopft; s. üb. Kalfatern. — 2. Schadhafte Stelle eines Deiches, Fasses zc.

Leckhaus, **Leckwerk**, **Dachleckwerk**, n., f. v. w. Gradirhaus, f. d. Art. Salzwerk.

leckmäulen, intransf. 3. (Bergb.), von Erzgängen, zusammenkommen und anfangen, gut zu werden.

Lecksteine, m. pl., sind Stücke von unreinem Stein Salz oder Düngesalz (f. d.).

Lectica oder **Lecteria**, f., 1. franz. litière, Sänfte, auch Todtenbahre. — 2. Stütze eines Lepulz, auch dieses selbst.

Lectorium, **lectoriale**, **lectricium**, **lectorinum**, **lectrum**, n., lat., frz. lettrier, altfrz. lectrier, lectrin, engl. lectern, lectern; j. d. Art. Lesepult u. Letner.

Leetus, lat., griech. λέκτρον, Bett, Ruhelager. 1. L. cubicularis, eigentliches Bett; um in das ziemlich hohe Bett zu steigen, gebraucht man eine Hüttche (scannum) oder einen Stufentritt (gradus). Das Gestell (sponda) und die Füße (fulera, pedes) waren meist von Holz, aber oft mit Bronze, Gold zc. belegt. An demselben war ein Kopfblatt (anaculatorium) und ein Fußblatt sowie ein Seitenbret (plateus) befestigt. Die vordere Seite war offen; s. übrig. d. Art. Bett. — 2. l. genialis, Ehebett, größer, besonders höher und reicher verziert, wurde bei der Hochzeit in das Atrium der Thür gegenüber gesetzt u. hieß dann l. adversus. — 3. l. tricliniaris, Speisestofa; f. d. Art. Triclinium. — 4. l. lucubratorius, lectulus, Lotterbett, Ruhestofa. — 5. l. funebris, Bahre, Katafalk.

Led oder **Leda**, m. (slav. Myth.), Kriegsgott der Russen, dessen Bild mit Harnisch, Helm, Schwert, Spär u. Schild gewaffnet vorgestellt wurde.

Leda, f., mit dem **Schwan** (Mythol.), d. h. mit Jupiter in Gestalt eines Schwans; dient oft als allegorische Darstellung der physischen Liebe, des höchsten weiblichen Verlangens.

Leder, n., frz. cuir, m., engl. leather. Das L. dient u. A. zu Treibriemen (am liebsten Büffelleber) zu provisorischen Thürbändern, zu Dichtung, Liderung, von Zugen, Kolben zc., ferner zu Möbelsüberzügen. Man hat es vielfach künstlich zu bereiten versucht, so z. B., indem man Watte mit Leimlösung trinkt, trocknet und firnigt. Man kann dieses künstliche L. verstärken, indem man Kuh- oder andere Häre hineinbringt oder auch es mit Guttapercha bestreut und stark walzt. Weiße Farbe erhält es durch Alaun, den man mit Ammoniak versetzt. Hier folgen einige Vorschriften zu Färbung des Leders: a) **Weiß**. Man streicht das L. 3—4mal mit in Terpentinöl eingeriebenem und mit Leinölfirniß verdünntem venetianischen Bleiweiß, dann mit Kremsjerweiß, welches in Terpentinöl abgerieben und mit hellem Bernsteinfirniß verdünnt wurde. Nach dem Trocknen wird es mit pulverisirtem Bernstein u. Filz geschliffen und nochmals lackirt. b) **Grün**. Die Behandlung ist ähnlich; als Farbstoff wird Neugrün od. Schweinfurter Grün genommen. c) **Schwarz**. Grundanstrich von Asphalt und Leinölfirniß, Lackirung mit Kienruß; oder 60 g. Tischerleim und 60 g. Seife werden einzeln in etwa 1/2 Liter Wasser gehörig eingeweicht. Nach einigen Stunden wird der Leim gekocht, zugleich das Seifenwasser hinzugegossen, 16 g. klarge schnittenen Wachs beigemischt

und Alles gekocht, worauf man etwa 8 Kienruß beimengt. d) **Blau** giebt Indigo und Vitriolöl mit Wasser verdünnt oder Chaneisenstium. Nach anderer Methode wird das L. zuerst mit Eisenschwärze einz. od. mehreremal überfahren, je nachdem man das Blau hell od. dunkler wünscht. Dann wird feingeriebenes blaues saures Kali in Wasser aufgelöst, Salzsäure zugefetzt, bis die Lösung schwach sauer schmeckt, u. damit das L. überfahren, doch muß es zwischen den Anstrichen allemal trocken sein.

Lederseile, f., frz. cabron, buffle, m., engl. buffs-tick, emery-stick, mit Leder überzogenes Pugholz, zum Putzen von Metall.

Lederholz, n., f. d. Art. Bleiholz.

Lederjante, f., f. v. w. Ceratopetalum (f. d.).

Lederkalk, m., f. unter Kalk, Bindelalk.

Lederkrapp, m., f. d. Art. Jasminholz.

Ledge, s., engl. 1. (Tischler) die Leiste, little l., Spitzleisten. — 2. (Schiffb.) die Rippe zwischen den Deckbalken. — 3. Das Tragloth. — 4. Der Hobelanschlag, Anschlag eines Winkelmähes zc.

Ledger, s., engl., altengl. ligger, 1. liegende Grabdeckplatte. — 2. Sturz von Stein oder Holz. — 3. Rostschwelle, Legde.

Ledgment, s., engl., altengl. liggement, legement, Gefims, Abgleichsicht, Gleichsicht, Decktsicht; ledgment-table, Obergefims des Postaments, daher auch Sockelgefims.

ledig, adj., 1. **Ler Balken**, f. v. w. Leerbalken, f. d. Art. Balken. — 2. **Le Bergart** (Bergb.), Mineralien, welche wenig oder gar kein Metall führen. — 3. **Ler Schild**, **Les Dreieck** zc. (Herald.). f. d. Art. Heraldik. Näheres s. in M. A. B. — 4. **ledig leß finden** (Bergb.), auf ein altes, verschüttetes Gebäude stoßen.

Leerbalken, m., f. d. Art. Freibalken, Balken I. B. c., I. C. b. und II. A. b.

Leerbaum, m., örtlicher Name für Lärchenbaum.

leer, adj., 1. **Le Decke**, f. d. Art. Decke II. A. 2. a. — 2. **les Bollwerk**, f. v. w. hohle Bastion. — 3. **Ler Dachbod** und **les Kehlalkendach**, f. d. Art. Dach.

Leere, f., 1. franz. vide, m., engl. vacuum, luftleerer Raum, f. Vacuum. — 2. Beim Decken eines Daches mit Platten od. dergl. der einfach liegende Theil jedes einzelnen Stückes oder jeder ganzen Reihe; je kleiner die L. ist, desto besser; f. d. Art. Dach.

Leergebind, n., frz. ferme de remplace, engl. common truss, common couple-close, auch Freigebinde gen., Dachgebinde (f. d.) mit Leersparren; vgl. d. Art. Dach.

Leergespärre, n., franz. couple de remplace, engl. common couple, Paar von Leersparren, auch Füllgespärre, Zwischengespärre genannt.

Leersparren, m., franz. chevron de remplace, engl. intermediate rafter, common rafter, auch Freisparren gen., Sparren (f. d.) ohne volle Unterstützung, f. d. Art. Dach, Dachbinder zc.

Leerlauf, m., **leere Gasse**, f., frz. déversoir, engl. waste-ware, leat (Mühlenb.), f. v. w. Abflaß (f. d. 3.). Vergl. auch d. Art. Wehrt.

Leesseite, f., **Lee**, f. (Schiffb.), Seite unter dem Wind, frz. côté m. sous le vent, engl. lee, lee-side, bei einem Schiff die Seite, welche der Lufterseite od. Lufterseite entgegen gesetzt ist und unterhalb des Windstriches liegt, d. h. vom Wind nicht getroffen wird, daher **Reckküste**, **Kegerwall**, **Kagerwall**, die Küste, auf welche der Wind zuweht.

Leg, **Leg**, m. (Hütt.), f. v. w. Lech.

Leg, s., engl., 1. Zirkelschenkel. — 2. (Tischl.) Bockbein zc.

Legalservitut, n., f. d. Art. Baurecht.

Legde, f., frz. sablière, f., engl. ledger, 1. (Schleusenb.) die auf den Grundbalken einer Schleuse befindliche Schwelle, worin die Stiele der Schleusenwand eingepaßt sind. — 2. Schwelle beim liegenden Rost. — 3. Dazu passender Stamm; f. d. Art. Bauholz.

Legeisen, n., 1. (Bergb.) Keil von Eisen, womit man breite Wände vom Gestein gewinnt. — 2. Durchlöcherter Stücker Eisen, womit bei einer Stangenkunst die Pfannen für die Walzen der großen Schwingen bedeckt sind; durch die Löcher wird die Schmiere in die Pfannen gebracht. — 3. f. v. w. Fußangel.

Legel, n., f. v. w. Läger.

Legende, f., frz. légende, engl. legend, 1. Umschrift auf Münzen, Siegeln, Relschen, Gefäßen etc. — 2. Aufschrift auf Zeichnungen. — 3. f. v. w. Lettner.

Legger, **Legger**, m., 1. Maß für flüssige Dinge = 256 Pinten. — 2. frz. boue, f., auch Wasserlieger, zwei große Tonnen, bei Kriegsschiffen im Raum, bei Rauffahrtschiffen auf dem Deck liegend, enthalten das Trinkwasser für die Mannschaften.

Légile, m., lat. lectorinus, m., frz. Pultdecke.

Legile, **legivum**, **legium**, **legitorium**, lat., franz. légive, Lesepult. Ambon; f. d. betr. Art.

Legirung, f. (Gieß. etc.), franz. alliage, m., engl. alloy, alloy of metals, nennt man die Verbindung der Metalle unter einander. Gewöhnlich läßt sich eine L. durch Schmelzung zweier od. mehrerer Metalle erzeugen. Verbindung des Quecksilbers mit andern Metallen nennt man Amalgam.

I. Die Farbennuancen, welche nach dem Zusammenschmelzen zweier Metalle entstehen, lassen sich aus einer bloßen Mischung der Farben beider Metalle nicht erklären. Es entsteht z. B. ein weißes Metallgemisch beim Zusammenschmelzen von 8 Th. Kupfer und 1 Th. Nickel; das Spiegelmetall, aus 67 Th. Kupfer u. 23 Th. Zinn bestehend, ist ebenfalls silberweiß.

Die Dichtigkeit einer L. stimmt selten mit der aus den spez. Gewichten der Bestandtheile berechneten überein; ebenso zeigen sich Textur und Härte auffallend verändert. Kupfer mit Zinn, das erstere hart, elastisch u. zähe, das zweite weich und sehr dehnbar, bilden im Verhältnis von 9 : 1 die weiche, aber nicht dehnbare Geschützbronze; ein weiterer Zusatz von Zinn vermehrt sogar die Härte u. Sprödigkeit der L. Der Schmelzpunkt einer L. liegt meist niedriger als der die L. zusammensetzenden einzelnen Metalle. Zinn schmilzt z. B. bei 228°, Wismuth bei 246°, Blei bei 325°. Der Schmelzpunkt des Rose'schen Metallgemisches (2 Th. Wismuth und 1 Th. Blei) liegt bei 93,75°. Cadmium schmilzt bei 360°, u. dennoch erhöht dasselbe die Schmelzbarkeit der L. bedeutend. Ein Gemisch von 8 Th. Blei, 15 Th. Wismuth, 4 Th. Zinn und 3 Th. Cadmium schmilzt schon bei 60°.

II. Gewisse Len, wie Bronze, Messing und Len edler Metalle, sind schon seit den ältesten Zeiten bekannt. Die Neuzeit bringt fast täglich neue Len für verschiedene Zwecke. Die Herstellung der Len geschieht in feuerfesten Tiegeln oder in Flammöfen mit vertieftem Herd. Es ist vortheilhaft, das strengflüssigere Metall zuerst zu schmelzen und die leichtflüssigeren hernach einzutragen; namentlich ist dies nothwendig, wenn flüchtige Metalle, wie Quecksilber, Zink, Cadmium, in die Verbindung eingehen.

III. Die wichtigsten Len und ihre Bereitung f. in d. Artikeln Bronze, Messing, Neusilber etc. Die Herstellung einiger anderen Len geben wir hier. 1. Als Lagermetall wird vielfach von den Maschinenbauern empfohlen: ein Gemisch von 6 Th. Zinn, 8 Th. Antimon, 4 Th. Kupfer, oder 32 Th. Zink, 14 Th. Zinn und 2 Th. Kupfer. 2. Eine L. von Blei und Zinn bildet das sogen. Schnellloth oder Weichloth, welches bei 170° schmilzt und erhalten wird durch Zusammenschmelzen von 2 Th. Blei und 1 Th. Zinn; f. auch Schnellloth. 3. L. zum Verzinnen des Gußeisens. Eine L. aus 89 Th. Zinn, 6 Th. Nickel und 5 Th. Eisen hängt dem Gußeisen sehr stark an, so daß die Verzinnung damit weit dauerhafter wird als mit reinem Zinn; auch eignet sie sich zum Verzinnen des Kupfers. 4. Eine L. von Kupfer mit Kalium, die man er-

hält, indem man in einem Tiegel ein Gemenge von Kupfer u. doppelt weinsteinsaurem Kali, auch vielleicht von Kupfer, Kohle und kohlensaurem Kali schmilzt, eignet sich vortreflich zu Dampfesseln und Leitungsröhren, weil sie sich mit Leichtigkeit bearbeiten läßt.

Legno, m., ital., f. d. Art. Holz.

Lehen, n., bergmännisches Maß = 1/2 Wehr, meist 7achter lang und 3 1/2 achter ins Hängende und Liegende breit, auf Flözen hier und da 66 achter lang, 22 achter breit.

Lehesner Schiefer, m., f. d. Art. Dachdeckung 4.

Lehm, **Lehmen**, **Leimen**, m., franz. limon, m., terre f. grasse, terre limoneuse, terre franche, engl. loam, mud, clay, lat. limus, mittelalterlich-deutsch Dabe, auch Dwo, Dwoog, mit Quarzsand, auch mit Kalk innig gemengter Thon, durch eine ziemliche Menge Eisenoryd gefärbt; findet sich in angeschwemmtem Land, auch in Thälern und Mulden des Hügellandes als Ergebnis früherer Anschwemmungen bis zu beträchtlicher Mächtigkeit, von oft 10—30 m. Der L. geht durch Zurücktreten der sandigen und kalkigen Bestandtheile in Töpferthon über. Die Färbung ist ziemlich gleichgültig; mehr Berücksichtigung verlangt das Mischungsverhältnis, wonach er sich in fetten u. magren scheidet. Im Bauwesen findet der L. mannichfache Verwendung: 1. Als Surrogat des Kalkes, f. d. Art. Lehmörtel; nur da zu empfehlen, wo wenig Masse hingelangt. 2. Zu ganzen Mauern; verderben sehr schnell durch Frost u. Regen. 3. Mit Stroh- od. Glattscheben, Angen (f. d.) oder dergl. vermengt als Strohlehm (f. d.) ist der L., zu Wellenwänden, Stampf- oder Piséebau (f. d. betr. Art.) verwendet, eines der besten unter den billigen Baumaterialien. 4. Zu Abtünchung der Stubenwände, welche mit Mineralfarben angestrichen oder gemalt werden. Der hierzu bestimmte L. muß mittelmäßig fett und mit etwas Thon vermischt sein. Man weicht in einem Kalklöschkasten eine Quantität von gedachtem L. ein, läßt ihn gehörig ausquellen, arbeitet ihn mit einer breiten Kalkhake richtig durch, nimmt die größeren vorkommenden Steine heraus, rührt ihn dann zu einem dünnen Brei mit Wasser gut durch einander, setzt neben den Lehmkästen einen andern großen Kasten, legt darüber ein feines Sandsieb u. gießt den Lehmbrei mittels einer hölzernen Hohlkehle auf das Sieb, so daß er in den Kasten fließt, während der grobe Sand und die Steinförner liegen bleiben; den auf diese Art gereinigten L. läßt man einige Tage in dem Kasten stehen, bis er ausquillt, worauf er als Lehmörtel zum Tünchen, mit der Hälfte durchgeseibter Glattschebe u. etwas Kälberhären vermischt, verwendet werden kann. 5. Zum Verstreichen der Zugen auf den Fehlböden. 6. Zu Stakwänden; f. d. Art. Ausstaken und Bleichwand. 7. Zu Herstellung verschiedener Nestriche; f. d. Art. Nestrich, Dreschtenne etc. 8. Zur Ziegelfabrikation (f. d.). Der hierzu bestimmte L. muß plastisch sein, d. h. mit Wasser gut geknetet einen Teig bilden, der Eindrück gut annimmt, dabei nicht reißt oder springt. Er darf weder zu fett noch zu mager sein und vor allem keine vegetabilischen Stoffe enthalten. Thut man zu der Lehmmasse ein wenig Eisenoryd, so erhält man nach dem Brennen sehr schön rothe Ziegel. 9. Zur Vermauerung von Feuerungen in Gestalt ungebrannter Lehmsteine. 10. Zur Dachdeckung; f. d. Lehmshindel. 11. Zu Anstrich gegen die Gefahr der Entzündung, f. Anstrich B. I. 30.

Lehmstrich, m., frz. aire f. en argile, aire de repous, engl. earthen floor, f. unter Anstrich 1., 2., 3., 10.

Lehmbau, m., f. d. Art. Piséebau, Stakwand, Wellerswand, feuerfest 3. etc.

Lehmboden, m., frz. terre glaiseuse, engl. clayey soil, f. d. Art. Grundbau.

Lehmdach, n., f. d. Art. Dachdeckung B. 3b., 4b., c. d.

Lehmdecke, f., frz. plafond en torchis, engl. mud-ceiling, f. d. Art. Decke 5.

Lehmer, m., f. d. Art. Kleber.

Lehmformerei u. Lehmguß; s. d. Art. Gußeisen, Bau-
lehm und Decklehm.

Lehmgrube, f., frz. mine de terre grasse, argillière,
engl. loam pit, clay pit; s. d. Art. Ziegelfabrikation.

Lehmhaken, m. (Ziegl.), Haken, womit der Lehm auf
das Fußbret gelegt wird. Er hat die Form eines Mist-
hafens mit zwei Spizen, die, unter rechtem Winkel
gebogen, 10—13 cm. lang und von der Hülse an 1 cm.
stark sind.

Lehmmasse, m., s. d. Art. Dachdeckung B. 4. d.

Lehmmörtel, m. (Maur.), frz. bauge, f., bousillage,
m., engl. clay-mortar, wird aus Lehm und Häcksel,
Ngen zc. bereitet. Er besitzt keine große rückwirkende
Festigkeit und ist zu Wasser- und Fundamentbauten ganz
unbrauchbar. Da er aber bei größeren Hitzegraden immer
fester wird, so ist er zu Feuerungen äußerst vortheilhaft zu
verwenden.

Lehmpaketen, m. (Maur., ägyptischer Stein, frz. brique
crue grande, engl. brick-block), großer, fast quaderför-
miger Lehmstein; man fertigt ihn am besten aus Lehm,
mit Häcksel, Strohabsfällen, Glashscheben, Hanf zc. ge-
mischt. All dies verursacht schnelleres, gleichmäßigeres
Trocknen, vermindert aber die Festigkeit.

Lehmputz, m., frz. enduit en argile, engl. mud-coat,
s. d. Art. Putz.

Lehmshindel, f., fertigt man aus mit Lehm bestrichenen
Strohlagern auf verschiedene Art: a) Man streicht die eine
Seite der aus Stroh gebildeten, etwa 55—60 cm. breiten
Tafeln mit Lehm, legt quer über dieselben, ungefähr in der
Mitte der Halm länge, ein wenig näher dem Mehrenende,
ein rundes Holz, etwa 2½ cm. stark, kehrt die Mehrenenden
um dieses Holz herum nach innen und drückt sie auf den
Lehm auf. b) Man fertigt Strohtafeln, die auf beiden
Seiten mit Lehm bestrichen und aufs Dach gelegt werden.
Die äußere Seite überträgt man dann nochmals mit Lehm
und Strohhalmen, die in Bündeln zugeschnitten sind und
in die weiche Fläche eingesteckt werden, so daß das vor-
stehende Stroh die obere Dachfläche deckt. c) s. d. Art. Dach-
deckung B. 3. b. d) Man giebt auch fertigen Strohdächern
von innen einen Lehmüberzug, wo sie dann den Lehmshin-
delsdächern ähneln. — Lehmshindelächer gewähren größere
Feuersicherheit als Stroh- u. Hohlrdächer; jedoch müssen sie
in trockener Jahreszeit angefertigt werden, weil sie sonst
leicht von Regen und Frost leiden.

Lehm Schlag, m., oder Kettenschlag, frz. couche f. battue
de terre glaise, engl. puddle, dient zu Dichtung um die
Mauern von Abtrittsgruben, auf den Gewölben von Eis-
tellern u. dergl.; s. auch d. Art. Aestrich 1.

Lehmstampfbau, m., s. d. Art. Pfischaubau.

Lehmstake, f., frz. polisson a torchis, s. Stake.

Lehmstein, m., auch Kustziegel, Lehmbarren, m., franz.
brique f. crue, brique séchée a l'air, engl. cobbrick,
claybrick, air-dried brick, lat. later, werden auf dem
Streichtisch, in hölzernen Formen, aus erweichtem Lehm
auf ganz gleiche Weise wie die zu brennenden Ziegel ge-
fertigt, dann aber nur an der Luft im Schatten getrocknet.
Zu diesen Steinen darf der Lehm nicht fett sein, weil sonst
die Steine reißen; auch nicht zu mager, weil sie sonst lose
und unhaltbar werden; Kalktheile darin schaden nicht, nur
darf er keine Steine enthalten. Je länger der Lehm ge-
sumpt wird, desto gleichförmiger wird die Masse; leider
wird er oft gar nicht eingesumpt; man erweicht und tritt
vielmehr den frischgegrabenen Lehm und verarbeitet ihn
dann sogleich. Der Verbrauch geschieht falscher Weise oft
schon zwei Monate nach Anfertigung, worauf sich als
Folgen unvollendeter Trocknung meist Feuchtigkeit der
Wände, Senkungen zc. einstellen. Bei richtiger Vereitung
und Austrocknung kann man sie zu vielen Bauten ver-
wenden. Vor Nässe geschützt, sind sie eben so dauerhaft
wie gebrannte, und da sie vollkommen trockene, feuerfeste,
warme, gesunde Häuser geben, sollte man dieselben beson-

ders zum Innenbau mehr anwenden, als geschieht. Wenn
man L. in gemischten Schichten mit gebrannten Ziegeln
verbrauchen will, so nehme man Rücksicht auf das Schwin-
den der Ziegel beim Brennen, forme letztere also etwas
größer. Vgl. d. Art. Ziegelfabrikation.

Lehmtrate, f., Treteplaz, m. (Ziegl.). Derselbe liegt
entweder innerhalb einer Trockenheune od. in besonders
dazu erbautem Schuppen. Pro Treter muß der Plaz
1¾ m. im Quadrat sein. Die L.n, auf denen Thiere an
Zugbäumen um eine stehende Welle gehen, müssen einen
Durchmesser von mindestens 6 m. haben. Den Fußboden
der L.n legt man gewöhnlich 45 cm. tiefer als den der Ge-
bäude, u. er wird entweder mit starken Bohlen gebiegt oder
mit Steinplatten, Mauersteinen zc. gepflastert.

Lehmumschlag, m., Mittel gegen Baumkrebs (s. d.).

Lehmwand, f., frz. mur m. de bousillage, de torchis,
engl. cob wall, mud-wall, lat. agger treureus, lutum, kann
auf verschiedene Weise hergestellt werden und heißt je nach
der gewählten Herstellungsmethode Bleichwand, Erbwand,
Stakwand, Wellerwand und Pisée; s. d. betr. Art. Ueber
einen dauerhaften Fuß auf L. s. d. Art. Fuß.

Lehmwasser, n., s. d. Art. Feuerlöschmittel.

Lehmzopf, m., frz. torchis, n., Zopf aus Stroh geflocht-
en u. mit Lehm gestrichen; am besten ist es, die einzelnen
Strähne vor dem Ziegeln schon mit Lehm zu beschmieren;
s. d. Art. feuerfest 3.

Lehne, f., 1. frz. appui, f., m., s. v. w. Geländer (s. d.).
— 2. frz. dossier, engl. back, Rücklehne, s. d. Art. Chor-
gestühl und Kirchenstuhl.

Lehnriegel, Brüstriegel, m., frz. barre d'appui, lisse f.
de barrière, engl. head-rail, lists, pl., oberster Windriegel
bei Brüstergeländern zc.

Lehnstuhl, m., frz. chaise à dossier, fauteuil, engl. el-
bow-chair, arm-chair, lat. falsetus, faldistolium, s. d.
Art. Armstuhl, Stuhl- und Bankprofil; man hüte sich
sehr, die Bequemlichkeit durch die Verzierungen zu beein-
trächtigen.

Lehrbogen, m., s. d. Art. Lehrgerüst.

Lehrbret, n., franz. cintre, échantillon, gabarit, m.,
engl. mould, gauge, aus Bret gefertigte Schablone (s. d.
2. u. 3.), dient sowohl zum Abbreiten beim Beislagern der
Hausteine als zum Einmessen zc.

Lehre, f. 1. s. v. w. Lehrbogen, Lehrgerüst. — 2. (Vergb.)
frz. jauge, f., engl. gauge, s. v. w. Stichtmaß oder Richt-
scheit. — 3. s. v. w. Schablone (s. d.) und Lehrbret. —
4. Nach Kaliber genannt. Besonders bei den Metallarbeiten
übliche Meßvorrichtung. Es giebt feste u. bewegliche L.n;
die festen bestehen meist nur aus starken Blechstreifen oder
Blechtafeln mit Einschnitten, in welche die betreffenden Ar-
beitsstücke zur Kontrolirung der Richtigkeit ihrer Stärke u.
der Gestalt ihres Querschnitts eingehalten werden. Die
beweglichen heißen Schublehren (s. d.).

Lehrgebäude, Lehrspärre, n. (Zimm.), frz. ferme f.
d'échantillon, engl. standard-truss, das erste Gebinde,
welches auf der Zulage vorgelegt wird und nach welchem
die anderen Gebinde abgehunden werden; s. d. Art. Ge-
binde, Dach zc.

Lehrgerüst, Lehrbogengerippe, Bogengerüst, n., Bockver-
stellung, f., Wölbungsgerüst, frz. armement de voûte, cano-
vas m. de cintre, engl. centering, span. formero. Das
L. besteht aus einzelnen Bogen, **Lehrbogen, Lehrbiegen,**
Bogenlehren, Gerüststreppen, frz. ceintre, cintre, cherche,
nach der Sprengung und Schwere des darauf zu setzenden
Gewölbes zusammengesetzt als gesprengtes L., franz.
cintre retroussé, engl. cocket-center, aus Schwellen,
Hängejählen, Spannriegeln, Spreng- und Kreuzstreben,
bei geringer Spannung aber aus Bret- od. Bohlenstücken,
zwei- oder dreifach mit abwechselnden Fugen an einander
genagelt, durch Strebebänder vor Einbiegen gesichert und
in einer Entfernung von 0,80—1,70 m. gleichlaufend neben
einander gestellt. Vgl. d. Art. Bogenlehre.

Lehrkopf, m., bei Stroblehndecken in jeder Ecke angebrachte Lehre, um der Decke eine horizontale Lage zu geben; s. d. Art. Fuß.

Lehrplatte, Ziehlatte, f. (Hochb.); dies sind Latten, welche beim Ziehen der Gesimse mittels Mauerhaken (Fußhaken) in die Wand befestigt sind, damit an ihnen der Schlitten der Schablone hingeleiten kann.

Lehrpalisade, f. (Kriegsb.), Name für die beim Palisadieren als Lehre aufgestellten Schanzpfähle.

Lehrpfahl, m., frz. piquet directeur, engl. directing-picket. 1. Zwei Pfähle, die beim Aufstegen der Faszinenbank vor deren Enden eingeschlagen werden, um allen Faszinen gleiche Länge geben zu können, indem sie zwischen beiden Pfählen bleiben müssen. — 2. s. v. w. Lehrpalisade.

Lehrsatz, m., franz. théorème, m., engl. proposition (Math.), ist ein Satz, welcher aus vorher erwiesenen Sätzen oder aus nicht weiter zu beweisenden Grundsätzen durch Schlüsse abgeleitet wird. Vgl. auch d. Art. Beweis und Geometrie.

Lehrstein, Anseher, m. (Maur.). Beim Beginn einer Fronten versteht man zumeist an den Ecken, bei sehr langen Fronten auch wohl dazwischen, einen Stein sehr genau u. richtet sich dann nach diesem beim Setzen der Zwischensteine.

Lehrstreifen, m. (Maur.), franz. bande d'enduit, f., cueillie, engl. floating-screed; s. d. Art. Fuß.

Lehrwand, f., s. d. Art. Kehrwand.

Leib, m., franz. corps, m., engl. body. 1. Der nicht verzierte Theil an Säulen und Gebälken. — 2. Bei Tialen (s. d.) der lothrechte Rumpf. — 3. Ueberhaupt s. v. w. Rumpf, Mittel- oder Haupttheil. — 4. s. d. Art. Reiter, spanischer.

Leibholz, n. (Schiffb.), frz. gouttière, f., engl. waterway, ital. trincarino, span. trancanil. Leibhölzer oder Wassergang heißen die zwei zunächst an den Schiffseiten liegenden Gänge der Deckplanen, die, etwas in die Deckbalken eingelassen, eine starke Längenverbindung des Schiffs bilden; die äußeren Leibhölzer sind etwas stärker und bilden zugleich den Anfang der Wegering; die inneren heißen Binnenlöcher der Lagerhölzer u. dienen gleichzeitig als Wasserrinnen; vgl. d. Art. Binnenklog.

Leibung, f. (Hochb.), s. d. Art. Laibung.

Leidengang, m., Leidenthor, n., s. d. Art. lichgate u. corps-gate.

Leidengerüst, n., s. Katafalk.

Leidenhaus, Todtenhaus, n., Gebäude auf Friedhöfen, um Leiden, bei denen man Scheintod vermuthet, einige Tage aufzustellen, bis deren Wiederbelebung oder eintretende Fäulnis die Unsicherheit beseitigt, sowie überhaupt, um Leiden vom Tod bis zur Beerdigung aufzubewahren; es enthält zunächst den eigentlichen Leidenfalk mit Gestell für die Auflegung der Leiche, mit Klingelzügen, die, sehr leicht beweglich, an die Fingerspitzen etc. der Leichen befestigt werden etc., ferner einen Leidenwaschraum, mit Kessel etc., eine Wohnung für den Wächter, eine große Küche, ein Badezimmer etc., um bei wiederkehrendem Leben die nöthigen Süßmittel, Bäder etc. anwenden zu können.

Leidenkammer, f., Apparatorium, n., abgelegener Raum in Hospitälern, Zuchthäusern, Armenhäusern etc., wo Verstorbene bis zur Beerdigung aufbewahrt werden; s. auch d. Art. Anatomiegebäude.

Leidenkohle, f., s. d. Art. Mumie.

Leidenstein, m., lat. lapis funerals, frz. pierre tomale, dalle f. funéraire, engl. slab, through, liegender Grabstein; s. d. Art. Grabmal.

Leidentisch, m., s. d. Art. Anatomiegebäude.

Leidtholz, n. (Bot.), s. d. Art. Ceratopetalum.

Leiden od. **Leidenland**, n. (Deichb.), Binnenland, wenn solches oft von Binnenwasser überfluthet ist.

Leier oder **Leyer**, f., 1. vom griech. λύρα. Das bekannte griechische Musikinstrument, Attribut des Apollo, Hermes,

Orpheus, Amphion, der Erato u. A. Symbol der Musik. — 2. Alles kurbelartig sich Drehende, bes.: a) (Tischb.) s. v. w. Brustleier, Brustbohrer. b) (Maur.) bei Aufmauerung von Bogen oder runden Mauern die Schnur, welche mit einem Nagel im Mittelpunkt befestigt wird, um den Fugen danach centrale Richtung zu geben. c) Beim Ziehen von Bogenfinsinen eine ähnliche Vorrichtung, damit der Schablonenschlitten genau um den Mittelpunkt sich drehe; s. d. Art. Simsziehen.

Leihhaus, n., hier und da Accidenzhaus genannt, frz. lombard, mont de piété, engl. pawn-house, ist jetzt in der Regel mit Sparfasse verbunden und erfordert folgende Räume: Bureau zu Empfangnahme der zu verpfandenden Gegenstände, Bureau zu Wiederausgabe derselben; große Magazine zu Aufbewahrung, u. zwar sind die für feuergefährliche zu sondern, auch alle möglichst gut gegen Einbruch u. Feuergefahr von außen und innen zu schützen; die Sparfasse muß mit sehr gut verwahrten Kassenzimmern versehen sein, Treppen u. Zugänge seien breit und bequem. Ein Auktionslokal nebst anstoßender Niederlage liege im Parterre.

Leim, m., frz. colle, f., engl. glue. I. **Fabrikation des Leims**. Derselbe wird aus thierischen Geweben bereitet, welche viel Gallertstoff, nach Marchand: Chondringen u. Collagen, enthalten. Der Chemiker unterscheidet Knochenleim u. Knorpelleim; der erstere, Colla, Glutin, Gallerte, wird aus der Lederhaut, dem Zellgewebe, Sehnen und Knochen durch Auskochen mit Wasser erhalten, am reinsten aus der Hauenblase; nach dem Eindampfen u. Trocknen bildet er eine hornige, farblose, durchsichtige Masse, die in kaltem Wasser aufquillt, in warmem sich löst und nach dem Erkalten eine Gallerte darstellt; er ist in Alkohol, Aether, Fett und ätherischen Oelen nicht löslich. Der Knorpelleim, das Chondrin, wird durch längeres Kochen der Knorpel erhalten; er unterscheidet sich vom Knochenleim dadurch, daß er durch Alaun, Weizucker, Essigsäure und Salzsäure löslich ist, was bei Knochenleim nicht der Fall ist. Im gewöhnlichen Gewerbsleben wird dieser Unterschied wenig berücksichtigt, sondern folgende Arten angenommen:

1. **Fleischleim**. Die Rohstoffe werden in Gruben unter Zusatz von Kalkmilch gebracht. Nach $\frac{1}{2}$ —2 Monaten, während welcher die Kalkmilch oder die statt deren angewendete Aeslauge aus 2 Gewichtstheilen kalkinirter Soda mit 3 Gewichtstheil, Aetalkali, oder aus Asche u. Kalk mehrmals erneuert wird, wird das Leimgut, frz. colles-matières, ausgewaschen, am besten, indem man es in Weidenkörben unter fließendes Wasser bringt. Nach einigen Tagen wird das Leimgut im Freien ausgebreitet od. in Trocknräumen völlig getrocknet. Nun wird in den mittleren Kessel des Leimseideapparats (s. Fig. 2477) ein durchlöcherter Boden von Kupfer eingesetzt, eine Lage Stroh gleichmäßig darüber gebreitet, der Kessel mit Leimgut gefüllt u. Flußwasser aus dem oberen Kessel, der als Wasserbehälter und Vorwärmer dient, zugelassen, bis es etwa in der Hälfte der Kesselhöhe steht. Dann drückt man das Leimgut möglichst zusammen und entzündet das Feuer. Wenn sich Dämpfe zeigen, deckt man zu. Nach zweistündigem Kochen wird die flüssige Gallerte durch den Hahn in den unteren Kessel gelassen und nun unter diesem Feuer entzündet, um die Masse gehörig zu verdichten, worauf sie durch das Abzugsrohr in die Formen oder Abkühlungskästen abgezapft wird, nachdem man sie nach Bedarf durch einen Zusatz von 1—2 Pfd. Alaun oder 2 Pfd. Borax und $\frac{1}{2}$ Pfd. Potasche auf 100 Pfd. L. geklärt, auch wohl durch gestohene Soda gelb, oder durch Weizucker, Zint, Vitriol etc. weiß gefärbt hat. Die Formkästen haben beliebige Gestalt und Größe; ist der L. in ihnen hinlänglich erstarrt, so wird er mit angefeuchteter Hand ringsum von den Kästen gelöst, herausgenommen und an einem kühlen Ort, mit angefeuchtem Messer oder mittels einer Säge, die statt des Blatts einen Messingdraht hat, geschnitten. Die Scheiben werden dann

auf Trockenherden im Schatten im Trockenschuppen getrocknet. — 2. Pergamentleim, namentlich für Leimfarben angewendet. Haut, Leder u. Pergament werden in Kalk-Asche gelegt, getrocknet, in Wasser unter Abschäumen des Fettes gesotten, durch einen mit Stroh gefüllten Korb geseiht und dann in kleine Gefäße gethan; ist die Flüssigkeit in diesen zu Gallerte geworden, so werden diese Gallerte-stücke mit einer Metallsaite in dünne Scheiben geschnitten und diese auf Rehen oder Sorden an einem schattigen Ort getrocknet. Je heller der L., desto besser. — 3. Knochenleim. Die vorher von ihren fettigen Substanzen befreiten Knochen werden in Salzsäure macerirt, die mit doppelt so viel kaltem Wasser dem Maß nach verdünnt worden. Ist der phosphorsaure u. kohlensaure Kalk der Knochen auf diese Weise beseitigt, so wäscht man die Gallerte mit reinem Wasser so lange, bis sämtliche Säure beseitigt ist, thut sie dann in einen papinianschen Topf mit Sicherheitsventil, mit einer gehörigen Quantität Wasser, und erwärmt sie ohne Umrühren höchstens bis 75° R. Wenn sie sich vollkommen aufgelöst hat, gießt man die Flüssigkeit in Formen, schneidet die Gallerte, welche nach dem Erkalten steif geworden, zu Stangen und trocknet sie. Man erhält aus 5 Pfd. Knochen und eben so viel Salzsäure 1 Pfd. orangegelben, trockenen, harten, spröden L.; dieser ist leichter als der aus Häuten, zieht wenig Feuchtigkeit an und bindet schnell und dicht.

II. Leimsorten, die im Handel vorkommen. 1. Weißer, durchscheinender L. (grenéine, nach dem Fabrikanten Grenet in Rouen benannt), aus den Häuten junger Thiere u. aus ungetrockneten Kalbsknorpeln gewonnen, kommt in ganz dünnen Blättern in den Handel. Diese Blätter sind biegsam und glänzend. Er dient besonders zur Appretur weißer Gewebe und zu kulinariischen Zwecken. — 2. Herzogsleim (colle de duche), wenig gefärbt, fest; von fehnigem Bruch, brauchbar für Buchbinder, Zimmerleute, Kunstschiller etc. — 3. Knochenleim od. Gelatine, durch Extraktion der Knochen mittels Salzsäure gewonnen; dient zur Appretur von Stoffen, zum Leimen des Papiers, zur Bereitung von Steinpappe (durch Einrührung mit Gips etc.). — 4. Flandrischer L., frz. colle de Flandre, engl. Flanders glue, blagelb, sehr dünn, ziemlich durchsichtig, dient besonders zu Temperamalerei. — 5. Holländischer L., frz. c. de Hollande, engl. Dutch glue, ähnlich, aber von schönerer Farbe, dient ebenfalls zu Bereitung von Leimfarben. — 6. Englischer L., etwas dunkler und trüber, in ziemlich dicken Blättern. — 7. L. von Givet, durchsichtig, röthlich, zerbrechlich, sehr billig, in kaltem Wasser fast ganz löslich, darf nicht zu lange im Wasser gekocht werden. — 8. Pariser oder Hutmacherleim, braun, undurchsichtig, fast immer feucht und weich, die schlechteste Leimsorte. — 9. Wannenleim, ein Tischlerleim, verdirbt im Sommer leicht, wenn man ihm nicht etwas Alaun zusetzt. — 10. Kölner L., engl. Cologne glue, sehr beliebt bei den Tischlern. — 11. Mundleim, Präparat von Knochengallerte, Citronenöl und Zucker.

III. Praktische Vorschriften, Verwendung des L.s zu verschiedenen Zwecken und Bereitung einiger Leimsorten betreffend. 1. Russischer Dampfleim, nach Zehling, bleibt lange flüssig. 100 Pfd. Kölner L. weicht man in 100 bis 112 Pfd. warmen Wassers auf u. setzt 5—6 Pfd. einfaches Scheidewasser u. 6 Pfd. pulverisirtes schwefelsaures Bleioxyd zu. — 2. Einen guten Tischlerleim erhält man durch Lösung von 2 Pfd. L. mit einer Mischung von 1 Pfd. Kornbranntwein und 2 Pfd. Wasser u. Aufkochung der Lösung. — 3. L., der der Kasse widersteht. 6 Gewichtstheile Kölner L. werden 11 Stunden in klarem Wasser geweiht, das überstehende Wasser abgeseiht, der L. zu Brei verrührt und mit einem Brei aus einem Gewichtstheil in Branntwein gerührter Hausenblase in kochendem Wasser vermischt.

Dazu thut man etwas Leinöl, seigt durch etc. — 4. Stark bindender L., welcher der Feuchtigkeitswidersteht. Man löse Sandarach u. Mastix, von jedem 16 g., in 1 l. Weingeist auf, setze 16 g. hellen Terpentin zu, alsdann bereite man dicken L., in welchem etwas Hausenblase aufgelöst ist, gieße dann die Harze in einen Leimtopf mit doppeltem Boden u. setze allmählich den L. zu. Währenddessen muß beständig über dem Feuer gerührt werden, bis sich Alles mit einander verbunden hat. Nachdem die Mischung durch ein Tuch geseiht worden ist, ist sie für den Gebrauch gut. Doch kann man noch 16 g. feingepulvertes Glas zusetzen. — 5. Flandrischen L. lege man einige Tage früher, ehe er gebraucht wird, ins Wasser, um ihn zu erweichen, dann löst man 1 kg. davon in 8 l. kochendem Wasser auf und schlägt ihn durch ein Sieb; ist er erkalten, muß er noch die Konsistenz einer Gallerte besitzen. — 6. Wasserdichter Holzleim. Man kochte L. in Oelfirniss; die zu leimen- den Gegenstände müssen jedoch erwärmt sein. — 7. L., um messingene od. silberne Drähte, Anker etc. einzulegen. Man nehme etwa 1 Eßlöffel voll feingepulvertes Geigen-

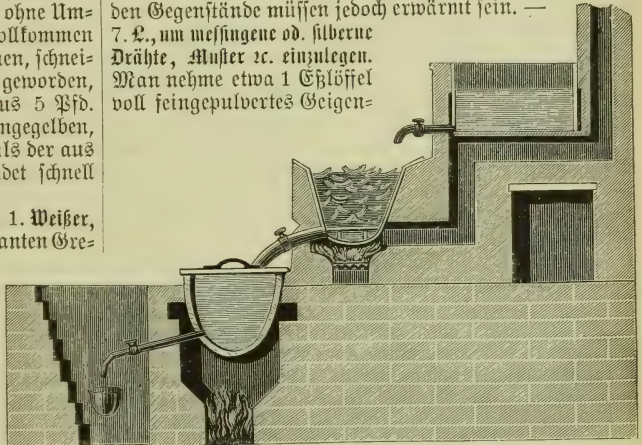


Fig. 2477. Leimsiedeapparat. Zu Art. Leim I.

harz auf jedes Liter gewöhnlichen L., sowie eine gleiche Quantität feingepulverten Ziegelmehls, u. knete Alles gut unter einander. — 8. Elastischen L., welcher nicht in Säuren übergeht, auch bleibend weich u. elastisch ist, erhält man, indem man L. in Wasser zergehen läßt, dann in einem Wasserbad erhitzt, bis er ganz dick wird, worauf man Glycerin zusetzt, beiläufig das gleiche Gewicht von dem angewandten L.; man rührt das Gemisch gut um u. fährt fort zu erhitzen, um das übrig gebliebene Wasser zu verdampfen; dann gießt man die Masse in Formen oder auf eine Marmortafel u. läßt sie vollkommen erkalten. Dieser L. ist zu Anfertigung elastischer Formen und für die Galvanoplastik zu verwenden. — 9. Stark bindender L., zu eingelegter od. furnirter Arbeit, hellbrauner durchsichtiger L., frei von Streifen u. Wölbungen, wird wie gewöhnlich in Wasser aufgelöst, u. jedem Liter 33 g. Hausenblase und 1/2 l. des besten Eßigs zugesetzt. — 10. Eiweißleim, frz. c. albuminoide, aus Kleber; wird mehrmals mit handwarmem Wasser gewaschen, dann einer Temperatur von 15—25° C. ausgesetzt; sobald er durch die eingetretene Gährung so flüssig geworden ist, daß man die Finger hindurchführen kann, wird er, in Formen gegossen und in 25—30° Wärme gebracht, in 4—5 Tagen trocken. In Stücke gebrochen, ist er mit doppeltem Gewicht kalten Wassers in 12—48 Stunden lösbar; pulverisirt noch schneller. Er ist gut für Holz, Steingut, Glas, Porzellan, Leder, Papier etc., auch zum Fixiren der Farben. — 11. L., um Bilderrahmen zu vergolden 250 g. Pergamentschnikel oder weiße Lederschnikel mit 3 Liter Wasser bis zur Hälfte ein, schlage dann das Gemisch durch ein Sieb und rühre es gut um, damit er nicht verbrennt. — 12. Um L. kaltsflüssig zu erhalten, wird er

entweder mit Kalk gekocht, od. es wird ihm Salpetersäure, Essigsäure u. Chlorzink zugelegt. — 13. *Portativer L.*, f. d. Art. *Bantnotenlitt.* — 14. *Schiffslaim*, frz. glue f. marine, engl. marine-glue, besteht aus Steinföhlenöl, Kautschuk und Schellack, ist für Tischlerarbeiten nicht brauchbar.

Leimen, transj. B., frz. coller, engl. to glue. Bei dem L. von Holzwaren sind nachstehende Regeln zu befolgen: Für große Flächen weichen Holz es nimmt man den Leim schwächer als für hartes Holz u. kleinere Flächen; poröse Hölzer und Hirnholzflächen werden vor dem L. erst mit Leimwasser getränkt, harte Hölzer übergeht man mit dem Zahnhebel. Fettflecke dürfen nicht auf den zu leimenden Flächen sein, bei kleinen Arbeiten kann man das Anheften des Leims durch Zusatz von etwas Spiritus beschleunigen, auch reibt man wohl die Fugenflächen vorher mit Knoblauch ab. Sind die zu leimenden Gegenstände der Masse ausgelegt, so setzt man dem Leim etwas Leinölfirnis oder Galläpfelauszug od. Alaun zu. Man darf den Leim nicht zu lange kochen, auch nicht zu oft aufwärmen. Setzt man dem kochenden Leim etwas Salpetersäure oder Essigsäure zu, so bleibt er flüssig, ist dann aber für Tischlerarbeiten nicht mehr brauchbar. Die Fugenflächen müssen sehr gut auf einander passen, können eher um eine Kleinigkeit hohl als hoch sein. Gut ist es, die leimenden Hölzer vorher zu wärmen, auch das L. selbst in einem warmen Raum vorzunehmen. Sind die zu leimenden Holzstücke rechtwinklig gearbeitet, so kann man sie direkt in die Leimzwinge bringen; haben sie aber gegliederte Flächenflächen, so fertigt man dazu passende Zulagen, die ihrerseits äußerlich rechtwinklig sind. Man streicht nun den heißen Leim gleichmäßig auf, bringt die Flächen sofort zusammen, setzt die Zwingen an und stellt die Gegenstände an einen trockenen, warmen Ort; meist schon nach 3—4 Stunden kann man die Zwingen lösen.

Leimfarbe, f., frz. couleur f. de trempe, engl. glue-water-colour, size-colour. Ueber die zu Bereitung der L. n. vorzugsweise sich eignenden Farbstoffe s. d. Art. *Farbe* II. g. u. k. Diese Farbstoffe werden zu Bereitung der L. pulverisirt und mit Wasser angerieben, auch wohl 24 Stunden lang im Wasser geweicht, dann gnetet, besonders wenn man zur Erreichung der gewünschten Nuancirung zwei oder mehrere Farbstoffe mischen muß. Nachdem die gnetete Farbe getrocknet ist, rührt man 9 Th. davon direkt mit 6 Th. Leim od. auch erst mit 3 Th. Wasser, dann mit 3 Th. Leim an. Die Menge des beizumischenden Leims richtet sich nach manchen Umständen, so z. B. nach der Güte des Leims selbst, nach der Beschaffenheit der Farbstoffe und der anzutrocknenden Gegenstände, so daß sich darüber nichts Festes bestimmen läßt. Viele, besonders pflanzliche Farbstoffe müssen mit kaltem Leim angerührt u. dann durch Einsetzen des Farbetopfs in heißes Wasser erwärmt werden. Während des Anstreichens müssen die Farben häufig umgerührt werden. Auf feuchten Wänden hält der Leimfarbenanstrich schlecht. Eisenbeschläge müssen vor dem Aufbringen der L. mit Lackfirnisfarbe grundirt werden. Malflecke müssen ebenfalls vorher besonders behandelt werden; s. d. Art. *Malfleck*. Den ersten Anstrich macht man gern mit einem Leimgrund (s. d. L.). Wenn mehrere Anstriche aufgebracht werden, muß jeder folgende mit schwächerem Leim gemacht werden. Alles Uebrige muß durch Uebung und Erfahrung gelernt werden. Wenn man einen Leimfarbenanstrich ladinieren will, so muß man zunächst mehreremal Leimgrund, dann ein par weiße Anstriche auftragen, hierauf mit Bimsstein schleifen; dann bringt man zweifarbige Anstriche auf, und zwar sehr fein mit sehr weichem Pinsel. Sind diese trocken, so streicht man zweimal mit schwach eingemachtem kaltem Pergamentleim, und nach vollkommenem Trocknen derselben giebt man 2 oder 3 Anstriche mit gutem Weingeistlackfirnis. Am Leimfarbenanstriche wasserdicht zu überziehen, kocht man 1 Gewichtstheil gepulverte Galläpfel mit 12 Gewichtstheilen Wasser auf $\frac{2}{3}$ ein, seigt die Abkochung durch ein

Tuch und überstreicht damit den trocken gewordenen Leim-anstrich, wodurch derselbe fast eben so fest u. unauflöslich wie Delanstrich erscheint. Der Gerbstoff wirkt jedoch nur auf den weichen Leim; das Bestreichen damit muß daher in solchem Maße geschehen, daß der Leimanstrich gehörig durchweicht wird. Vergl. d. Art. *Anstrich* 53., 83. und *Bauholz* S. 298.

Leimform, f., s. d. Art. *Form*.

Leimfuge, f., frz. joint m. a plat-point, engl. straight glued joint, die noch sichtbar bleibende stumpfe Fuge bei zusammengeleimten Gegenständen.

Leimgrund, m., engl. glue-priming. 1. Erster Anstrich mit einer Mischung aus 4 Th. spanischen Weißes u. 6 Th. reinen Leims auf Holz, welches mit Leimfarben gestrichen werden soll; der Anstrich muß bei 35—40° C. geschehen. — 2. frz. encollage, m., batture, f., engl. gold-size, Anstrich mit Leim und Kreide auf zu vergoldende Gegenstände; s. d. Art. *Vergoldung*.

Leimvergoldung, f., frz. dorure f. en détrempe, engl. gilding in distemper, s. d. Art. *Vergoldung*.

Leimzwinge, f., Leimknecht, m., frz. sergent, serrement, m., engl. holdfast. Es giebt deren besonders zwei Arten: a) *Keilzwinge*, frz. presse f. a serrer, engl. cramp-frame, hauptsächlich beim Verleimen von Tafeln, z. B. Dielen, gebräuchlich. In zwei Breiter sind je zwei Löcher geschnitten od. gebohrt, deren Entfernung um 5—8 cm. größer ist als die Breite der Tafel; durch diese Löcher sind Bolzen gesteckt. Das Ganze wird an die frisch verleimte Tafel angeschoben u. darauf zwischen die Kanten der Tafel und die Bolzen Keile eingetrieben. b) *Schraubknecht*, Schließzwinge, frz. presse f. a main, engl. screw-clamp; die einfachste u. gewöhnlichste Art stellt Fig. 2478 dar; eine andere Art hat einen vollen Rahmen, in dessen einer Seite mehrere Schrauben sitzen. Eine dritte Art besteht aus

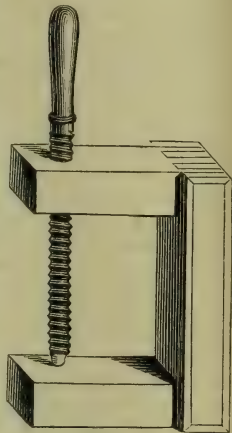


Fig. 2478. Leimzwinge.

einer schräg gezahnten Stange, auf welcher das eine Ende sich an das andere geschoben und festgestellt werden kann. Die Feststellung geschieht durch einen Keil od. eine eiserne Klammer, mit welcher der Arm in der zahnsförmigen Auszackung der Stange eingehangen wird.

Lein, m., frz. lin, m., engl. flax, Flach, m. (*Linum usitatissimum* L., Fam. *Lineae* D. C.), wird in mehreren Spielarten als Faserpflanze in fast allen Erdtheilen gebaut und zu Gewinnung von Flachsbast, Leinöl u. Leinfirmis verwendet. Aus den Fasern bereitet man Leinwand und Papier.

Leinbaum, m., 1. f. v. w. Spizahorn, s. d. Art. *Alhorn* 2. — 2. Die gemeine Ulme (s. d.).

Leine, f., frz. corde, f., engl. cord, line, dünnes Seil, s. d. Art. *Seil* und *Tau*.

Leinenrapper, Leinenkopf, m. (Schiffb.), am Mast befindliche Rolle, über welche beim Treiteln die Leine nach dem Hintertheil des Schiffes geführt wird.

Leinewerberknoten, m., s. d. Art. *Tau*.

Leinöl, n., frz. huile f. de lin, engl. linseed-oil, schnell-trocknendes Del, aus Leinsamen geschlagen, wird namentlich zu Bereitung von Leinölfirnis gebraucht, s. d. Art. *Firnis* A. Zu vielen Zwecken kann man nur gebleichten Leinölfirnis gebrauchen. Dazu bereitet man eine Mischung von 60 g. Bleiglätte, 4 l. L. u. 250 l. Terpentinöl, schüttelt dieselbe zwei Wochen lang täglich um und läßt sie als-

dann 3 Tage in Ruhe; dann giebt man den hellen Theil in ein flaches Gefäß ab und läßt ihn in der Sonne 3 Tage lang bleichen und abbläuen.

Leinpfad, m., **Leinstraße**, f. (Ufverb.), frz. chemin m. de halage, balise, f., lé, m., engl. tow-path, der Weg, welcher an dem Ufer schiffbarer Kanäle hinführt; für Menschen oder Thiere, welche die Schiffe stromaufwärts ziehen.

Leinwand, f., frz. toile, f., engl. linen, s.; im Bauwesen wird namentlich Schotterleinwand (s. d.) zum Unterlegen unter Tapeten, sowie gefirniste und getheerte L., frz. prélat, engl. painted, tarred canvass, verbraucht. Um L. gegen Stockflecke u. Wettereinflüsse dauerhaft zu machen, werden 20 l. Wasser u. 1 kg. gute Eichenlöse durchgeseiht und auf die betr. L. gegossen; diese wird dann 24 Stunden darin gelassen, in reinem Wasser ausgespült u. getrocknet.

Leinwandmaße, f. d. Art. Elle.

Leipziger oder englisches Zinn, n., nennt man Pfundzinn, welches über zehnpfündig ist; f. d. Art. Zinn.

L-Eisen, f. d. Art. Winkelseisen.

Leist, m. (Zimm.), f. v. w. Aufstiebsbleib.

Leistchen, Bündchen, n., frz. bandelette, engl. listel, kleines Blättchen; f. d. Art. Bündchen.

Leiste, f., 1. (Holzarb.) schmales Stück Holz, welches in ein Zuge eingeschoben ist oder an und über einem Gegenstand hervorragt; f. d. Art. Einschubleiste, Hirnleiste u.

— 2. (Forml.) frz. feuillet, m., engl. little ledge, mit Gliedern verziertes Gefsim, wenn es sehr schmal ist. — 2. lat. quadra, supercilium, frz. filet, réglet, carré, listel, m., engl. fillet, fellet, list, listel, ital. cimbia, gradetto, f. v. w. Blättchen od. Steg; f. d. Art. Glieder E. 1. b. — 4. f. v. w. Karnies; f. d. Art. Glieder E. 3.

Leistenanwurf, m., f. d. Art. Anschrot und Sahlleiste.

Leistenfalz, m., nennt man in Oesterreich die Ruth mit eingelegerter Feder.

Leistenhobel, m. (Tischl.), f. d. Art. Hobel.

Leistenkachel, **Frieskachel**, f., f. d. Art. Kachel.

Leistenstein, m. (Strakenb.), f. v. w. Bordstein.

Leistenwerk, n. (Forml.), Simsleisten, die irgend einen Gegenstand einschließen.

Leistung (oder Arbeit) **einer Kraft**, frz. travail mécanique, effet, m., engl. effect, work done, labouring force, wird durch Ueberwindung eines Widerstandes (W), f. B. der Reibung, Schwerkraft u. hervorgebracht und ist sowohl von der Kraft selbst als auch von dem Wege (s) abhängig, auf welchem der Widerstand von der Kraft überwunden wird. Die Leistung L ist hierbei: $L = W \cdot s$, und als Einheit der Leistung legt man die Maßz., resp. Gewichtseinheiten von s u. W ein, wobei unter s gewöhnlich l. m., unter W 1 kg. und unter dem Produkt W. s 1 Kilogramm oder Meterfilogramm (an Stelle des früheren Fußpfund) verstanden wird. 75 Meterfilogramm geben 1 Pferdekraft (f. d.). Vgl. auch d. Art. Arbeit 2., Kraft, Wärme u.

Leistungsvermögen fließenden Wassers (bei Wasserrädern u.) ist das Produkt aus seinem Gewicht (= Wassermenge Q mal Wassergewicht γ der Raumeinheit) und aus der Höhe, von welcher das Wasser herabfällt, mithin $L = h \cdot h \cdot \gamma$. Wenn das Wasser außer durch sein Gewicht noch durch Geschwindigkeit e wirkt, so wird $L = \left(h + \frac{c^2}{2g}\right) \cdot Q \cdot \gamma$. Die ganze Leistung L kommt jedoch nicht völlig zur Wirkung, sondern nur ein Theil, welcher — je nach der Konstruktionsart des Motors u. — verschieden ist. Der Wirkungsgrad ist hiernach $\eta = \frac{L}{Q \cdot h \cdot \gamma}$, f. Wasserrad.

Leitbaum, m. (Bergb.), starke Pfosten im Schacht, zwischen welche man eiserne Japen, **Leitnägel**, anbringt, um beim Herab- und Herunterlassen die Tonnen in gewünschter Richtung zu erhalten.

Leitbühne, f. (Ufverb.), f. d. Art. Bühne B. a.

Leitdamm, m. (Ufverb.), mit dem Stromstrich parallel laufender Damm, um bei flachen Flußufern das Austreten des Wassers zu verhindern.

Leitelröhre, f., f. d. Art. Pumpenröhre und Fallrohr.

Leiter, f., frz. échelle, f., engl. ladder, 1. (Mühlb.) f. v. w. Kumpfleiter. — 2. Die gewöhnliche Art der L. n besteht aus zwei schlanken Bäumen, **Leiterbäumen**, **Leiterstangen**, frz. arbre, engl. ladder-beam, welche in der Entfernung von je 25—30 cm. durch Querhölzer, **Leiterprossen**, frz. échelon, m., engl. ladder-step, span, estada, verbunden sind. Fester werden die L. n stets sein, wenn man die Leiterbäume nicht, wie meist geschieht, aus gespaltenem, sondern aus vollrundem Holz fertigt. Bei jeder 6. bis 8. Sprosse müssen die Bäume durch eine Eisenschnur verbunden sein. Weniger zweckmäßig sind die einbäumigen L. n, frz. échelier, rancher, engl. pegladder, wo die Sprossen, frz. ranche, engl. peg, durch den Baum gesteckt sind, doch werden auch sie bei Bockleitern angewendet; f. d. Art. Baumleiter, Bockleiter, Feuerleiter u.; f. auch d. Art. Sackseiler.

Leitergang, m., **Leitergerüst**, n., intermittirtisches Gerüst aus mit Brettern überdeckten Leitern.

Leiterholz, n. Zu Leitern werden meist schwache, schlanke Fichtenstämme von 8—10 cm. Stärke verwendet; f. über. unter Leiter und Bauholz S. 300. im 1 Bd.

Leiterstange, f., f. Bauholz F. I. d. 1.

Leitfeuer, n., und **Leitrinne**, f., f. d. Art. Mine.

Leitgraben, m., f. v. w. Abzugskanal, Abzugsgraben.

Leitgurt, m., f. in d. Art. Brücke.

Leithakalk, m. (Miner.), gehört zum Grobkalk (f. d.).

Leitholz, n., eines Hobels, f. v. w. Hobelanschlag.

Leitlinie, f. (Geom.), f. d. Art. Direktrix, Fläche, Hyperbel IV., Hyperboloid II. u.

Leitröhre, f. (Ufverb.), Röhre, welche Wasser aus einer Hauptröhre ableitet.

Leitrolle, **Leitrolle**, f. (Masch.), frz. poulie f. de renvoi, engl. guide-pulley, feste Rolle am Flaschenzug; f. Rolle.

Leitschaukel, f. (Mühlb.), schaufelförmige Vorrichtung an rückschlägigen Wasserrädern, um das Wasser in richtiger Weise der Zelle des Rades zuzuleiten; meist stehen mehrere solche Schaufeln in einer cykloidenähnlichen Linie hinter einander und bilden so ein **Leitschaukelstern**.

Leitseil, **Schwungseil**, n., f. d. Art. Lenkseil.

Leitstange, f., 1. (Hochb.) f. v. w. Angriff u. Laufstange; f. d. betr. Art. — 2. (Masch.), f. v. w. Gegenlenker des Balancier (f. d.). — 3. f. v. w. Geradführungsstange.

Leitstrahl, m., f. d. Art. Centralbewegung, Ellipse, Hyperbel u.

Leitung, f., f. d. Art. Blitzableitung.

Leitungsbüchse, f. (Masch.), f. d. Art. Geradführung.

Leitungsröhre, f., f. d. Art. Gasbeleuchtung, Wasserleitung u.

Leitwagen, **Leuwagen**, **Pferdebügel**, **Gieckbaumbügel** (Schiffb.), 1. eine hinten quer über das Schiff angebrachte runde, gebogene eiserne Stange, an welcher die Schoten des Giek- u. Besahnsegels beim Wenden des Schiffes von einer Seite zur andern fortrutschen. — 2. L. des Ruders, unter dem zweiten Verdeck angebrachtes bogenförmiges Stück Holz, worauf sich beim Steuern Träger und Ruderspinne drehen.

Lémanit, m. (Miner.), f. v. w. Bitterstein, f. d. Art. Sausfurit.

Leimniskate Erde, f. (Miner.), f. d. Art. Bolus 1.

Leimniskate, f., **Schleifenlinie**, f. (Geom.), eine Kurve vierten Grades, deren Gleichung in Parallelfkoordinaten, $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$, oder in Polarkoordinaten $r^2 = a^2 \cos 2\varphi$

ist. Sie hat die Gestalt einer liegenden 8, f. Fig. 2479; der längste Durchmesser fällt in die X-Achse und hat die

Größe 2a. Die L. ist die Kurve, welche hervorgeht, wenn man alle Punkte P verbindet, für welche das Produkt der Abstände von zwei festen Punkten A u. B (d. i. $PA \times PB$) ein unveränderliches ist, u. zwar gleich dem Quadrate der halben Entfernung AB. Die beiden Punkte A u. B nennt man die Brennpunkte der L. Sie liegen in der X-Achse u.

sind von dem Mittelpunkt O um das Stück $\frac{a}{\sqrt{2}}$ entfernt.

Dieser Entstehungsweise zufolge ist die L. ein spezieller Fall der Cassinischen Linie (s. d.). Ferner geht dieselbe auch hervor, wenn man vom Mittelpunkt einer gleichseitigen Hyperbel auf sämtliche Tangenten derselben Perpendikel fällt u. die Fußpunkte verbindet. Um in einem beliebigen Punkt P der L. an dieselbe eine Tangente zu legen, kann man folgende einfache Konstruktion anwenden: Man ziehe die beiden Leitstrahlen AP und PB, errichte in A und B darauf die Perpendikel AA₁ und BB₁, in P die Perpendikel PC und PD. Die Punkte C u. D, wo letztere die Rückwärtsverlängerungen von AA₁ u. BB₁ schneiden, verbinde man durch die Linie CD und ziehe sodann mit dieser parallel durch P eine gerade Linie A₁B₁, so wird dieselbe die Tangente sein, die in P halbiert wird. Der von beiden Schleifen umschlossene Flächenraum ist gleich dem Quadrat des halben größten Durchmessers, also a². Die beiden Tangenten im Knoten schneiden sich unter rechtem

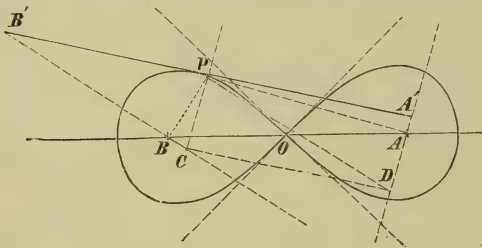


Fig. 2479. Lemniskate.

Winkel. Wird die L. so gelegt, daß eine jener Tangenten horizontal zu liegen kommt, so heißt sie die merkwürdige Eigenschaft, daß ein beliebiger Bogen derselben, von welchem ein Endpunkt in dem Knoten liegt, von einem fallenden Körper in derselben Zeit durchlaufen wird, wie die zugehörige Sehne; vgl. auch d. Art. Cassinische Kurve.

Lenkbeil, m. (Zimm.), s. d. Art. Breitbeil.

Lenkerstange, f. (Masch.), s. v. w. Kurbelstange (s. d.).

Lenkrolle, f. (Masch.), eine Rolle, über welche ein Seil nur deshalb geleitet wird, um ihm eine andere Richtung zu geben.

Lenkseil, n., Leitseil, Schwenkseil, frz. hauban, m., écharpe, f., vire-bouquet, verboquet, m., engl. guiding-cable, shroud, beim Aufziehen von Lasten ein an die Last befestigtes Seil, mit welchem ein Mann dieselbe lenkt (abschwenkt), damit sie nicht zu sehr schwanke u. nicht anstoße.

Lentille, f., frz., engl. lens, die Linse (s. d.).

Leonische Blumen, f. pl., sind aus Folie, unedltem Gold- und Silberblech, sogenanntem Leonischen Gold und Silber, gefertigt.

Leptolith, auch **Lilalith**, m. (Miner.), Abänderung des Lithionlimmers, in derben Massen, violett.

Leprosenhaus, n., frz. léproserie, f., lat. leprosarium, Hospital (s. d.) für Aussätzige, s. d. Art. Lazareth.

Leschenbaum, m. (Bot.), s. d. Art. Lärchenbaum.

Lesbische Welle, franz. cymaise lesbienne; **lesbischer Rundstab** zc.; s. d. Art. Glied E. 3. b.

Lesche, f., griech. λέσχη, in Griechenland zum allgemeinen Versammlungsort dienendes öffentliches Gebäude, nach einer Seite offen, doch vor dem Wetter geschützt. In Athen waren deren 360. Sie dienten auch wohl, wie die zu Delphi, als Ausstellungsräume bei Preisbewer-

bungen, u. wurden so gewissermaßen zu Bildergalerien. s. d. Art. Portikus.

Lesegang, **Lehgang**, m., lat. paries in lectione, in Cisterzienser = u. Benediktinerklöstern ein Flißgel des Kreuzgangs, in welchem Vorlesungen aus den Kirchenvätern der Ordensregel zc. abgehalten wurden.

Lesepult, n., frz. letteron, pupitre, légive, lutrin, m., engl. lectern, lectern, lat. pulpitem, legile, lectorium atrile, n. Mit diesen u. noch einigen anderen Namen belegte man die hohen Pulte, welche an die Stelle der Ambonen traten und theils als Epistelpulte, theils als Evangelienpulte, theils als Bestandtheile der Kanzeln u. Letzteren auftraten. Vgl. die betr. Artikel.

Lesestein, m., frz. galet, m., engl. rubble-stone, klein Findlinge, die zu Füllmauern verwendet werden; vgl. d. Art. Feldstein.

Lesse, f., aus dem franz. lisse entstanden; s. den Art. Binderiegel.

Lesstine, **Lesene**, f., s. d. Art. Laskene.

Lessivage, m., frz., s. d. Art. lavage.

Lessive, f., frz., s. Lauge.

Lest, m., frz., span. lastre, Ballast; **lester**, v. tr., ballasten (s. d.).

Lethe (Myth.), Strom der Vergessenheit in der Unterwelt.

Leto (Myth.), s. d. Art. Latona.

Letten, m., frz. glaise, terre glaise, argile figuline f., engl. potter's clay, flookan, **Lettig**, in Oesterreich **Tegegen**, ist Thon von dünnschieferigem Gefüge, aschgrau, in Schwärzliche gefärbt durch kohlige Bestandtheile; fast frei von Kalk, Quarzsand, aber nicht von Eisenoryd; bildet mit Wasser eine zähe, äußerst dehnbare Masse und giebt einen geringen Thongeruch. Er erhärtet im Feuer, wider Lehm, brennt sich hart und roth und verliert, wenn er im Wasser erweicht wird, seine Zähigkeit. Man findet ihn in geringerer Mächtigkeit als den Lehm, häufig als Unterlage der Vorlager; er fühlt sich fettig wie Thon an, giebt wasserdichte Scheidewände, auch guten Scheunentmenstrich.

Lettenbohrer, m., **Trockenbohrer**, m., frz. pilon, m., engl. claying-bar, s. Bergbohrer.

Lettenbamm, m., frz. corroi, m., s. v. w. Lehmschlämme in einem Bassin.

Lettenhaue, auch **Breitbaue** gen., 1. frz. pioche, f., engl. hack, Werkzeug des Steinbrechers zum Unterminiren der Steinbänke; hat scharfe Schneide, ähnlich dem Dämsel der Zimmerleute. — 2. frz. hoyau, engl. mattock, s. Radehacke.

Lettenstein, m., jede Lettige Erdart.

Lettern, s., engl., letteron, m., frz., **Lesepult**.

Letternholz, n., s. Buchstabenholz.

Letting-out, s., engl., die Vergebung einer Arbeit.

Lettner, m., Ikonostasis, frz. jubé, gloire de Dieu, lettrier, m., légende, f., engl. roodloft, holyloft, jubelobby, roodscreen, lat. lectorium, rostrum, pegmatodaxale, griech. ἐκωνόστασις, Apostelgang, **Lesegang**. Bei dem Zurückziehen der Chorgeistlichkeit in den hohen Chor (s. Chor) konnte wohl bei Neubauten die Disposition getroffen werden, daß der Chor bloß noch eine Cancellenseite nach dem Schiff zu nöthig hatte; in schon vorhandenen Kirchen, ja oft auch bei Neubauten kam aber ein Theil des Chors in das Schiff oder doch in die Bierung zu stehen. Im ersten Falle wurde die Vorderseite der Cancellen, im letzteren drei Seiten derselben wesentlich erhöht und an Stelle der früheren an der Chorcancelle stehenden Ambonen findet man nun entweder 2 Pulte mit einer Thür dazwischen, oder auch nur ein Pult, entweder vor der Cancellenwand, wie in Fig. 2261, oder auf einer über jener einen Cancellenwand angebrachten, auf Säulen ruhenden Bühne oder Gallerie. Dieses Lesepult zu Verlesung der Perikopen, des Evangeliums, der Episteln, der Ablassbriefe, der Diptychen mit den Namen der Verstorbenen zc.

nich lectorium, die Gallerie als solche rostrum, engl. roodloft, holyloft, die Cancellae darunter griech. πύμα, lat. pegma, engl. roodscreen. Weil aber die Gallerie, die

der irrthümlich mit Brüstung erklärt; s. d. Art. Bohr, Alura und Gallerie.

Leuca, leuga, f., lat., frz. lieue, f., Meile.

ich in Fig. 2261 zeigt, u. an Bauten des 9., 10. und 11. Jahrhunderts, s. B. in S. Marco zu Benedig, S. Nicolo zu Bari u., vorkommt, anderwärts durch die Chorbrüstung über der offenen Vorderseite der Krypta ersetzt, auch zu Aufstellung der Sängerschöre benutzt ward, welche die Dogologien, Lobpreisungen, vortrug, hieß sie auch odeion, loxale, u. vom Anfang der Lobgesänge gloire de Dieu, Jube. All diese Namen, in Deutschland bes. die aus lectorium entstandene Benennung Lettner, wurden, als, wohl Anfang des 12. Jahrh., die Säulenreihe mit Gallerie über, Cancellen zwischen den Säulen einer festen Wand wich, nun auf diesen ganzen Querbau zwischen Chor u. Schiff angewendet, welcher in seinem Untertheil, meist in der Mitte, nach Westen zu den Laienaltar, nach Osten zu eine Wendeltreppe, zu beiden Seiten zwei Durchgangsthüren enthält, wie die romanischen zu Maulbronn und am Döcher zu Raumburg (um 1180), Fig. 2480,

oder auch wohl ein Portal zwischen zwei Wendeltreppen, engl. rood-stairs, aufweist, wie an dem Westthor in demselben Dom, s. Fig. 2481 und 2482, wo die Treppen zugleich als Buchtreppen dienten, u. selten höher als $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ m. aufsteigt. Auf der Brüstung befindet sich dann das Pult, auch wohl deren 4 für die verschiedenen vorzulesenden Gegenstände (s. oben). Auch fordert von hier aus ein Priester zur Theilnahme am Abendmahl auf mit dem Ruf: „Sancta sanctis!“ d. i. den Heiligen soll das Heilige zutheil werden. In Deutschland kamen solche L. mit Gallerien schon zu Anfang des 13. Jahrh., in England nicht vor dem 14. Jahrh. vor. Auch steht oft auf der Galleriebrüstung ein großes Crucifix, welches vorher am Triumphbogen hing. Die untere Wand ist in England meist leichter, mehr durchbrochen als in Deutschland; in Frankreich fehlt sie oft ganz, so daß die Gallerie frei hängt, z. B. an dem überreichen Lettner in St. Madeleine zu Troyes vom Jahr 1501. Etwas einfacher ist der etwa gleichzeitige der Kirche zu Brou, Fig. 2483. Bei französischen L. n kommt es auch vor, daß ein Altar oben auf der Gallerie steht, sowie daß sich an ihren Enden Bettchränke für die Kirchenwächter befinden. In Italien fehlt oft die Gallerie, vielleicht nur deshalb, weil sie blos in Holz, als tabulatum, konstruirt war. Ueber die Gestalt der L. in den griechischen Kirchen s. d. Art. Ikonostasie.

Letto, m., ital., 1. Bett (s. d.) — 2. Lager (s. d.) der Steine in einem Steinbruch oder einer Mauer.

Lettre, f., franz., der Buchstab; 1. historiée u. initiale; s. d. Art. Initiale.

Lezge, f., frz. chemin m. de ronde, altengl. alur, alura, ualuryng. Das Wort Alura haben W. Raine und An-

Leuchter, m., frz. chandelier, m., engl. candlestick, griech. λυχνος, lat. candelaria, lucerna, lumera, Gestell für Kerzen, dann lat. pharus, ob. für Lampen, dann

Fig. 2481.

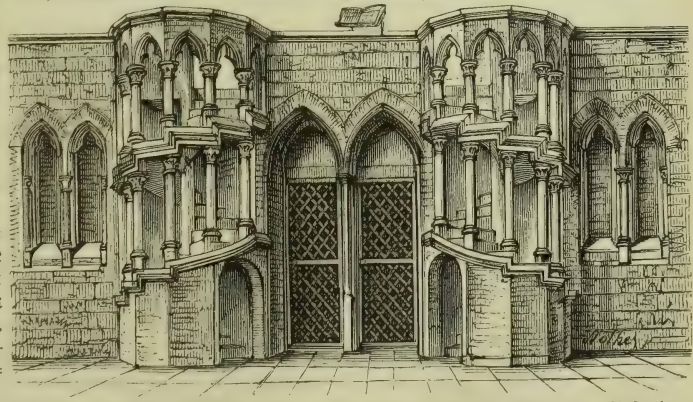
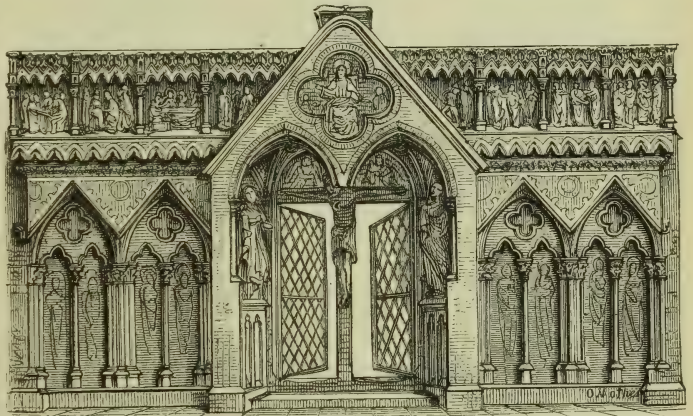


Fig. 2482. Westlicher Lettner im Dom zu Raumburg, innen u. außen. Signe Aufnahme.

cantharum, oder für beides, pharacantharum genannt. — 1. Standleuchter, franz. chandelier (im engeren

Sinne), engl. standard candlestick, lat. cerostarium, standarium, steht entweder direkt auf dem Fußboden oder Tisch oder auf besonderem Leuchterstuhl, franz. guéridon, lat. candelabrum, a) mit einer Kerze, besteht aus Fuß, Dose od. Schaft, lat. scapus, und Leuchterdille, Teller, Schälchen, frz. bobèche, bassin; zu diesen gehören die Altarleuchter, frz. chandelier d'autel, engl. altar-candle stick, lat. candelabrum altaris. Protestantische Altäre haben deren zwei, katholische je nach dem Rang des Altars auch mehr, stets aber in gerader Zahl. Ferner gehören hierzu die Osterkerzen, lat. cereus paschalis, und die Sanctusleuchter oder Wandelleuchter, f. d. betr. Art., sowie die Leuchter für die dreigezackte Kerze, lat. arundo. b) Mit mehreren Kerzen, Armleuchter, franz. flambeau, chandelier à branches, engl. branched candlestick, lat. polycandela, f. d. Art. Armleuchter 1., frz. arbres, girandole, engl. arbour, lat. arbores, mit 3, 5, 7, 10 oder 12 Armen. Zu diesen gehören die siebenarmigen L., nach dem Muster des Ls im Tempel zu Jerusalem, wie er am Titusbogen in Rom dargestellt ist, ferner die Tenebrakleuchter (f. d.). — 2. Wandleuchter, frz. bras, engl. sconces (f. d. Art. Armleuchter 2.), bestehen

Leuchterbaum, m., englisch black mangrovetree; f. d. Art. Bollertrieholz.

Leuchtkamin, m., Kamin, dessen Feuer zugleich mit zur Erleuchtung dient; f. d. Art. Kamin u. Beleuchtung.

Leuchtsäule, f., hohle Säule, worin eine Wendeltreppe angebracht ist, um auf der Säule ein Feuer anzuzünden und sie als Leuchtturm zu gebrauchen.

Leuchtkoff, m. Vergleichende Versuche, welche Frankreich mit den verschiedenen Leuchtmaterialien angestellt hat, beziehen sich 1. auf die Menge des Leuchtmaterials, welche zu Hervorbringung der gleichen Quantität Licht nöthig ist; 2. auf die Kosten der verschiedenen Beleuchtungsarten, bezogen auf 20 Spermacetikerzen, von deren jeder per Stunde 7,76 g. verbrannt; 3. auf die Menge von Kohlenäure und Wärme, welche per Stunde durch einen 20 Spermacetikerzen äquivalente Menge eines jeden Leuchtmaterials geliefert wird; f. untenstehende Tabelle.

Leuchthaus, m., frz. fanal, phare, m., tour f. a feu, engl. beacon, light-house, pharos, lat. pharus, griech. φάρος. Der erste L. wurde auf Befehl des Ptolemäus Philadelphos auf der Insel Pharos, am Eingang des Hafens von Alexandria, errichtet. Nach dieser Insel wurde er u. danach alle Leuchthürme benannt. Diese antiken Leuchthürme waren zwar bald rund, bald achteckig, bald quadratisch im Grundriß, erhoben sich aber stets in abtufen den Geschossen mit Brüstungen an den Abhängen; Trümmer sind nur wenige erhalten. Die Leuchthürme der Mauren in Spanien waren sehr schmal, und zwar so, daß oft nicht einmal eine Treppe darin Platz hatte, sondern man an Steiglöchern, wie in einem Schornstein, darin aufstieg. Während die antiken auf allen Geschossen bef. oben, kleine Fenster hatten, durch welche man Fackeln heraussteckte, hatten die maurischen bereits einen Laternen aufbau. Auch in christlichen Ländern wurde diese Form adoptirt, in den Laternen brannte ein Haufen Kohlen, durch ein starkes Gitter zusammengehalten. Später machte man Versuche mit Reverberallampen. Endlich wurden Arago u.

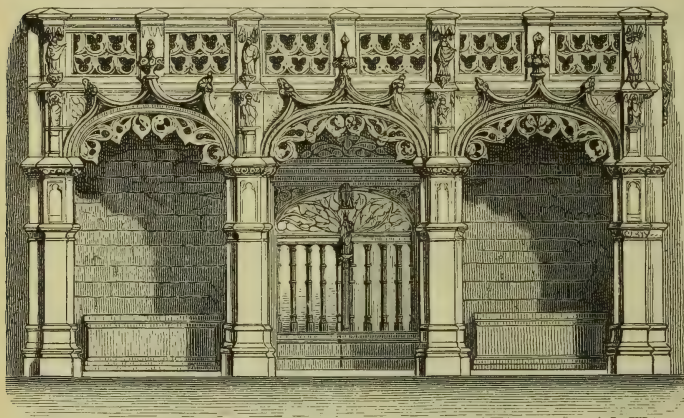


Fig. 2483. Lettner zu Brön (um 1500).

meistens aus einem Schild oder Cartouche, frz. plaques, woraus der Arm herauswächst. — 3. Hängeleuchter, franz. chandelier pendant, lat. lychnuchus pendilis, a) einfache Hängeleuchter, frz. chandelier pendant, auch wohl in Ampelform; b) mehrkerzige Hängeleuchter, bestehend aus einem Stamm mit Armen, frz. lustres, oder aus einem Kranz mit Dillen, an Ketten hängend, dann Kronenleuchter, frz. couronne, roue, altfrz. roe, lat. corona, rota genannt, f. d. Art. Kronleuchter; vgl. auch d. Art. Lichtreihen.

Fresnel mit Aufstellung eines genauen Systems der Leuchtturmmaschinen beauftragt. Die von ihnen vorgeschlagene Neuordnung bestand in 4 konzentrischen Döchten, denen von innen Luft zugeführt wird. Was nun das Bauliche anlangt, so haben die Leuchthürme noch immer die Gestalt eines hohen Thurmes, oben mit einer Glaslaterne mit darin befindlicher Gruppe von Oel- oder Gasflammen. Die Laterne (Blüße) selbst besteht meist aus eisernem Gerippe mit jaloußenartig dazwischen eingesetzten Glasprismen, die zusammen eine Polygonallinse bilden; f. d. Art. Linse. In der Regel geht rings um diese Laterne eine Gallerie, welche aber so liegen muß, daß der Schatten darauf gehender Personen die Flamme nicht verdeckt. Der Dampf der Lichter wird durch eiserne Röhre geführt; hinter jeder Flamme stehen Hohlspiegel, welche dieselbe in horizontaler Richtung reflektiren und dabei zugleich in 8 nach verschiedenen Punkten des Horizonts gehende Ströme theilen; dabei ist meist die ganze Laterne so eingerichtet, daß sie sich immer dreht und durch Störungen in dieser Drehung Signale giebt. Man unterscheidet: 1. Leuchthürme mit stehendem, periodisch aussetzendem

Verglichene Leuchtkoffe.	1. Quantität von gleicher Leuchtkraft.	2. Preis-äquivalent.	3. Bildung von	
	Liter.	Mark.	Kohlenäure.	Wärme.
Paraffinöl von Lung	4,53	0,60	0,08	29
Amerikanisches Steinöl Nr. 1.	5,70	0,76	0,08	29
Amerikanisches Steinöl Nr. 2.	5,88		—	—
	Risogramm.			
Paraffinkerzen	8,42	4,75	0,19	66
Spermacetikerzen	10,87	8,30	0,23	82
Wachskerzen	11,95	8,90	0,23	82
Stearinkerzen	12,50	—	—	—
Zusammengesetzte Kerzen . .	13,33	—	—	—
Falgkerzen	16,80	3,30	0,28	100
Spermacetiöl	—	2,25	—	—
Gewöhnliches Steinkohlengas	—	0,42	0,14	47
Kannelkohlengas	—	0,30	0,11	32

Licht; 2. Leuchttürme mit drehendem u. intermittirendem (periodisch aussetzendem) Licht; 3. Leuchttürme mit drehendem, intermittirend gefärbtem Licht. Auf den Baugrund muß man natürlich sehr viel Sorgfalt verwenden, da Leuchttürme in der Regel an gefährlichen Stellen errichtet werden u. starken Wogenschlag auszuhalten haben; unten befindet sich die Wohnung des Wächters; bei Konstruktion der Laterne muß man die Ausdehnung des Metalls durch die Hitze sehr berücksichtigen. Figur 2484 giebt den Durchschnitt des 1845 errichteten Ls zu Brüsterort zwischen Pissau u. Memel; A ist die Wächterwohnung und B der Raum für die Drehmaschine; die Lampe in der Laterne C steht auf einer hohlen eisernen Säule, der Verlängerung der hohlen Treppenspindel. Jetzt konstruiert man oft Leuchttürme ganz aus Gußeisen.

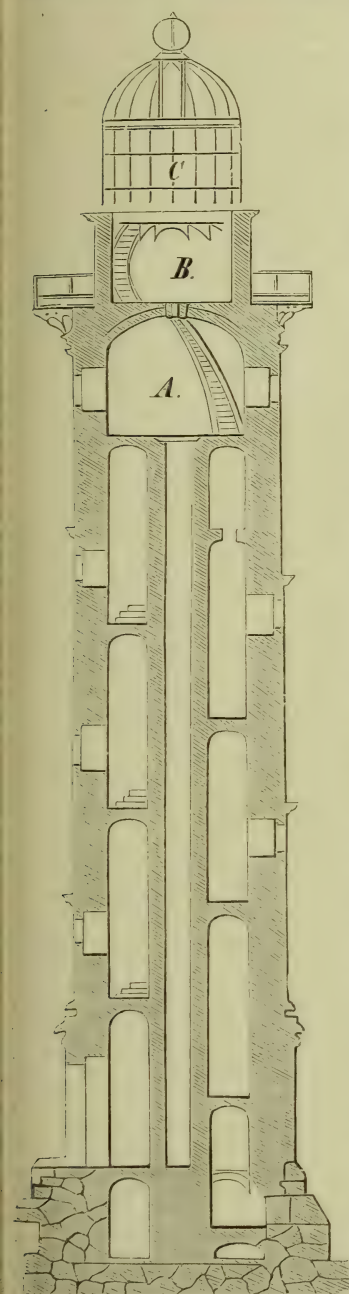


Fig. 2484. Leuchtturm zu Brüsterort.

Kali 22,15%, Kieselerde 56,10%, Thonerde 23,10%, Eisen-oxid 0,90%. Er findet sich in Laven u. anderen vulkanischen Gesteinen in Baden als zufälliger Gemengtheil des Dolomits; am Laacher See in Rheinpreußen bildet er mit Augitkristallen und Bruchstücken verbunden das Leucitgestein.

Leucolith (Miner.), f. v. w. Diphx, Schmelzstein.

Leukol, n. (Chem.), f. d. Art. Chinolin.

Leukostia (Mythol.), eine der drei Sirenen (f. d.).

Leukostiktos, griech. λευκόςστικτος (Miner.), purpurother Marmor mit weißen Punkten, hart und spröde, gut zu Säulen verwendbar.

Leukothoe, Halia, Ino (Mythol.), Tochter des Kadmus und der Harmonia, Gattin des Athamas, eine von den Seefahrern verehrte Göttin.

Leukorylon, n. (Bot.), f. d. Art. Bignonienholz.

Leutrin, m., frz., f. v. w. Lutrin.

Levage, m., frz., 1. de la charpente, das Aufziehen der Hölzer auf das Gerüst. — 2. L. d'un cintre, Aufstellung eines Lehrgerüsts.

Levé, m., frz., 1. Mauerabsatz, z. B. einer abgetrepten Futtermauer. — 2. Aufnahme; 1. à vue, Aufnahme nach dem Augenmaß; levé, adj., aufrecht stehend.

Leveel, s., engl., Anwurf, Schauer.

Levéé, f., frz., 1. Damm oder Deich. — 2. (Schloß.) Zubehörschlappen. — 3. Hühöhe. — 4. Walldamm.

Lève-gazon, m., frz., der Rasenheber.

Level, s., engl., 1. Niveau, wagrechte Ebene od. Linie. — 2. Aufnahme, geodätische z.; flying-l., Aufnahme nach dem Augenmaß. — 3. Ribellirinstrument, Libelle; mason's l., solid l., frame-l., carpenters l., die Schwäge, Schrottwäge; miner's-l., der Grabbogen; square-l., die winkelförmige Sebnäge. — 4. (Bergb.) Sohle, Abbausohe, Grundtrede, Flügelort eines Wasserlosungsstollns.

level, adj., engl., wagrecht, horizontal, wasserspaz, söhlig. **to level**, tr. v., engl., 1. abwägen, nivelliren. — 2. Planniren, abgleichen.

Level-crossing, s., engl. (Eisenb.), Niveaüübergang.

Levelling-staff, s., engl., die Ribellirlatte.

Level-ruler, s., engl., das Ribellschicht.

lever, v. tr., frz., 1. aufnehmen, ausmessen. — 2. l. un camp, ein Lager abbrehen. — 3. Aufheben, winden. — 4. Den Anker lichten. — 5. v. intr., aufgehen, quellen, gähren zc.

Lever, s., engl., franz. levier, ital. lieva, 1. Hebel (f. d.). — 2. Hebebaum. — 3. Zugbaum einer Zugbrücke, Schwengel.

Lever-brace, lever-drill, s., engl., der Wippenbohrer, Ratschbohrer.

Lever-draw-bridge, s., engl., die Schwingbrücke, Kellibrücke.

Lever-syles, altengl., für Sparren (f. d.).

Levier, m., franz., 1. der Hebel. — 2. Der Hebebaum, das Brecheisen zc.

Levitensitz, m., drei Sitze auf der Epistelseite des Chors, für Priester, Diaconus und Subdiaconus; vergl. d. Art. Dreisitz und Bischofsstuhl.

Lézarde, f., frz., 1. Spalte, Riß im Mauerwerk. — 2. Schießscharte, Schlißfenster.

Liaison, f., franz., 1. das Bindemittel, z. B. Mörtel, Kitt zc. — 2. f. v. w. Mauerverband; liaisonner, einbinden.

Liarcement, m., frz., f. levé 1.

Kiasformation, f., frz. terrain m. liasion od. liaisier, engl. lias, eine der jüngeren Stöbformationen zwischen Keuper und Zuraformation, unteres Glied der Zuraformation, besteht in Westdeutschland aus folgenden Abtheilungen: 1. Kiaschiefer, dunkler, bituminöser Mergelschiefer mit dünnen Kalkstein- und Thonlagen, welche viele Versteinerungen enthalten, besonders Ammoniten, Pantacriniten zc. — 2. Kiaskalk, frz. calcaire bleu, pierre de lias, engl. lias-lime-stone, mittlere Kiaschicht, in welcher dunkle, bituminöse Kalksteine wechsellagern mit bituminösem oder gewöhnlichem Mergelschiefer; enthält gleichfalls viele Versteinerungen. — 3. Kiasandstein od. unterer Kias, in welchem zunächst Thon-, Kalkstein- und Sandsteinlager mit einander abwechseln, zu unterst aber hellfarbige Sandsteine vorherrschen, die man z. B. am Seeberg bei Gotha als vorzügliche Bausteine gewinnt.

Libage, m., frz., Hurzel, Bruchpläner (f. d.).

Libelle oder **Wasserwage**, f., franz., niveau m. à l'eau, a bulle d'air, engl. water-level, Instrument zu Herstellung resp. Kontrollirung einer horizontalen Richtung. Es beruht darauf, daß in einem theilweise mit Flüssigkeit gefüllten Gefäß der noch Luft enthaltende Theil stets die höchste Stelle, resp. die Mitte der oberen Fläche einnimmt. In Anwendung kommen besonders Dosen- und Röhrenlibellen. Vergl. die betr. Art.

Liber (Myth.), Beiname des Bacchus (f. d.).

liber, livret, m., frz., i. Bast.

Libera (Mythol.), Beiname der Persephone (f. d.).

Liberei, f., frz. librairie, f., engl. library, lat. libraria, f., i. v. w. Bibliothek (f. d.).

Libertas (Mythol.), Göttin der Freiheit, wird vom Schleier verhüllt u. mit Diadem abgebildet. Vgl. Freiheit.

Libra, lat., 1. Wäge. — 2. Gegengewicht. — 3. Geachtetes Flüssigkeitsmaß. — 4. Römisches Pfund, 12 Unzen = 24 Loth enthaltend.

Lice, f., frz., 1. l. de carrière, Schranke um eine Reitbahn, auch die Reitbahn selbst. — 2. L. d'appui, Geländer. — 3. L. de palais, Barrière vor einem Palast. — 4. Raum zwischen zwei Festungswällen, etwa f. v. w. Zwinger.

Licenthaus, n., f. v. w. Uccishaus; f. Zollhaus.

Lichas, griechisches Längenmaß, = 1 Spanne = 10 Daqitoi = 6,420 Pariser Zoll.

Lichaven, i. d. Art. feliiche Bauwerte 4.

Lichenen oder **Flechten**, f. pl., artenreiche Familie der blütenlosen Pflanzen (Cryptogamen), deren Fortpflanzungszellen (Sporen) in Schläuchen erzeugt werden, welche zu schüsselförmigen Organen zusammengestellt sind. Einige Arten fiedeln sich an der Baumrinde an, besonders an der Wetter- und Windseite. Sie entnehmen ihre Nahrung zwar meist aus der Atmosphäre, weniger aus ihrer Unterlage, werden aber für die Bäume dadurch nachtheilig, daß sie die Feuchtigkeits länger festhalten und so das Faulen der Rinde beschleunigen. An dünneren Zweigen hindern sie leicht die Entwicklung des Laubes.

Lich-gate oder **corps-gate**, s., engl., Leichenstor, Ueberbau an Kirchhofsthoren, Zuflucht der Leichenkondukte bei Regenwetter.

Licht, n., frz. lumière, f., engl. light, lat. lux. Die gehörige Vertheilung u. Einbringung des L. in Gebäude ist für die Bewohner ungemein wichtig; trotzdem wird gerade dies von vielen Entwerfenden ungemein leichtsinnig betrieben, auch auf Akademien u. noch zu wenig berücksichtigt. Die Lehren der Optik (f. d.), Katoptrik u. werden wohl gelegentlich der Vorträge über Perspektive mit berührt, aber ihre Wichtigkeit für richtige Lichtvertheilung findet selten gehörige Würdigung. Unser Lexikon beschränkt sich natürlich bloß auf Andeutungen:

A. **Natürliches L.** ist uns Erdbewohnern eigentlich nur das Sonnenlicht oder Tageslicht, franz. jour, engl. daylight. Wir können dasselbe ins Innere der Häuser bringen, direct oder indirect, d. i. durch Spiegelung. Die Lichtstrahlen der Sonne können bei der großen Entfernung derselben füglich als parallel, und zwar wärecht oder schräg von oben, nie von unten einfallend, betrachtet werden; ihre Richtung differirt jedoch in den Tageszeiten zwischen ziemlich wagrecht u. ziemlich lothrecht; undurchsichtige Körper verhindern die Lichtstrahlen am Weitergeben und erzeugen Schatten, der um so dunkler u. schärfer begrenzt erscheint, je intensiver das L. ist. Absolut durchsichtige Körper giebt es nicht, selbst die sog. durchsichtigen Körper schwächen das L.; sind dieselben auf beiden Seiten vollkommen eben, so werden die Lichtstrahlen in ihrer Richtung wenig gestört. Sind undurchsichtige Körper vollkommen eben, so entsteht Spiegelung (Reflex), indem die Lichtstrahlen unter einem dem Einfallswinkel gleichen Winkel abprallen. Dasselbe gilt von krummen Spiegel-

flächen, wenn man sich dieselben aus lauter kleinen Ebenen zusammengesetzt denkt. Ist die Fläche aber rauh, so entstehen viele kleine Spiegelflächen, u. statt der ungeschwächten Spiegelung entsteht eine zwar geschwächte, aber weiter verbreitete Rückstrahlung. Wenn durchsichtige Körper entweder an ihrer Oberfläche uneben, oder in ihrer Dichtigkeit ungleichmäßig, oder bedeutend von der Luft abweichend sind, so werden die Lichtstrahlen zwar nicht bedeutend geschwächt, aber ihre Richtung wird verändert (Refraktion, Strahlenbrechung) nach Gesetzen, die anzuführen hier der Raum mangelt; sind nun die Flächen theilchen, welche man als eben betrachten kann, sehr klein und in ihrer Stellung sehr verschieden (z. B. bei mattgeschliffenem Glas), so durchkreuzen sich die hindurchgehenden Lichtstrahlen mannigfach und bilden einen zwar geschwächten, aber weitverbreiteten Lichtkegel auf der Rückseite des durchsichtigen Körpers. Dasselbe kann man bei nebliger oder benötheter Luft beobachten, wo ebenfalls das L. der Sonne geschwächt ist, aber, bei undurchsichtigen Körpern vorbeigehend, sich hinter denselben kegelförmig verbreitet, also einen nicht scharf begrenzten u. nicht dunklen Schatten bildet. Demnach gelten für Benutzung des Tageslichtes behufs innerer Beleuchtung von Gebäuden folgende Sätze: a) Unterhalb des Fensters ist der Schatten kleiner als oberhalb, also hoch angebrachte Fenster erleuchten einen Raum vollständiger als tief angebrachte. b) Will man einem Raum (z. B. Gang) durch einen andern (z. B. ein Zimmer) hindurch das L. zuleiten, so muß die Lichtöffnung in letzterem höher stehen als die, welche vom L. zuletzt durchschritten wird, d. h. die Fenster vom Zimmer nach dem Gang müssen tiefer liegen als die, welche das Zimmer ins Freie hinaus hat. Oberlichtfenster über Thüren vom Gang ins Zimmer nützen in der Regel sehr wenig. c) Durch vollständig durchsichtige Fenster gehen die Sonnenlichtstrahlen ziemlich parallel, das L. bleibt stark, die Schatten aber werden dunkel. d) Durch mattgeschliffene Scheiben wird das L. geschwächt, verbreitet sich aber weit und ziemlich gleichmäßig, die Schatten werden schmaler und matter, daher bes. für Oberlichter, Beleuchtung der Gänge vom Zimmer aus u., mattgeschliffene Scheiben zu empfehlen sind. e) Nach außen gewölbte Fenster Scheiben konzentriren das L. auf einzelne Punkte hinter ihnen, sind also höchst unzweckmäßig zu Beleuchtung von Zimmern. f) Nach außen konvexe Fenster Scheiben verbreiten das L. nach innen etwas, ohne es bedeutend zu schwächen. g) Vor dem Fenster aufgehängte Spiegelreflektoren (in schmalen Straßen, engen Höfen u.) leiten das L., wo es bloß von oben einfallen kann, bei richtiger Stellung in das Gebäude hinein. Sind dieselben eben u. polirt, so bleibt das L. intensiv, verbreitet sich aber nicht sehr. Sind sie konvex (Brennspiegel), so konzentriren sie das L. und erhöhen seine Intensität (blenden). Sind sie konvex, so verbreiten sie das L., ohne es sehr zu schwächen. Sind sie matt geschliffen, so verbreiten sie das L. bedeutend, aber schwächen es. h) Wird das L. durch Oberlichtfenster, enge Höfe, Lichtschlände u. geleitet, so mache man deren Wände unten weiter als oben und möglichst glatt, wö. möglich spiegelnd. Ihre Ausbreitung nach unten betrage aber nicht ganz so viel, als die Ausbreitung der Lichtstrahlen betragen würde, wenn die Wände des Lichtstrahls nicht da wären; diese Wände dienen als Reflektoren. i) Alle rauen Flächen saugen einen Theil des vorübergehenden L. auf, d. h. machen dunkel, glatte hell. Daher streiche man z. B. Fensterlichte, Rahmen und Laibung möglichst glatt und hell an, lasire sie. k) Man mache die Fensterlaibungen, namentlich schmaler Fenster, in großen Räumen nach innen weiter (z. B. bei Kirchen, Gefängnissen, Kellern u.). l) Nach außen wenig geschrägte und sehr glatte äußere Fensterlaibungen wirken bei richtiger Stellung der Flächen als Reflektoren; danach richte man sich bei Anordnung der Fenster in engeren Höfen u. sowie

der Fenster kleiner Räume, die von einem Gang aus beleuchtet werden, der sein L. von dem einen Ende her erhält.

B. Künstliches Licht besteht entweder in Veränderung des natürlichen oder in Neuerzeugung des L.s durch intensive Wärme, welche durch Verbrennung von Oel, Gas, Phosphogen &c. od. auf anderem Weg, z. B. als elektrisches L. &c., gewonnen wird. 1. Veränderungen des natürlichen L.s geschehen besonders mittels buntgefärbter Körper, durch welche man das L. hindurchleitet; s. Glasmalerei u. Farbe. — 2. Neuerzeugung von L. Die Stoffe, welche man dazu benutzt, sind hinreichend bekannt und kann man dazu alle die anwenden, welche intensive Wärme hervorzurufen im Stande sind; jedoch werden nicht alle Leuchtkörper, franz. lumineux, zum Heizen gebraucht, größtentheils wegen der Kostbarkeit ihrer Verbrennung in größerem Maßstab; auch nicht alle Heizkörper können zu Beleuchtung verwendet werden, theils wegen der zu großen Wärmeentwicklung derselben, theils wegen der schädlichen Gase, die sie entwickeln; s. übr. die Art. Heizung und Leuchtstoff. Bei der künstlichen Beleuchtung in Gebäuden nun kommt es hauptsächlich darauf an, mit möglichst wenig Kosten möglichst viel L. zu erzeugen. Außer der Wahl des Leuchtstoffes, die häufig lokalen Verhältnissen unterliegt, kommen hierbei noch folgende Sätze in Betracht: a) Das künstliche L. verbreitet sich nach allen Seiten gleichmäßig, nach oben wird es durch den Rauch gehemmt. b) Die Seite, nach der man das L. nicht braucht, kann man durch Vorstellen eines undurchsichtigen Körpers (Schirm) in Schatten bringen. c) Scheint künstliches L. durch eine Oeffnung, so verbreitet es sich kegelförmig hinter ihr, und zwar um so schmaler je scharfer begrenzt, je durchsichtiger der die Oeffnung schließende Körper ist. d) Ist der Schirm ein spiegelnder Körper, so wirft er die auf ihn fallenden Lichtstrahlen zurück und vermehrt dadurch die Wirkung des L.s nach der nicht beschirmten Seite (reverberirt); eine Lampe mit solchem Schirm heißt Reverbère. Dieses Zurückwerfen geschieht ziemlich nach denselben Gesetzen, wie das Zurückwerfen des Schalles (s. darüber d. Art. Akustik), kann also auch durch Gestaltung des Reverbères ebenso regulirt werden, wie beim Schall; z. B. ein Reverbère in Gestalt eines Umkehrungsparaboloids giebt ein paralleles Strahlenbündel, wenn die Flamme im Brennpunkt steht; ein ebener Reverbère zerstreut die Strahlen, ein konvexer noch mehr, ein elliptischer konzentriert sie von einem auf den andern Brennpunkt der Ellipse (Blendlaterne); vergl. d. Art. Akustik. e) Uebrigens gelten alle unter A. c. bis l. angegebenen Regeln mit wenigen durch die kegelförmige Verbreitung der Strahlen herbeigeführten Modifikationen auch für das künstliche Licht.

Licht, n., frz. chandelle, bougie, f., engl. candle; auch Kerze, frz. cierge, engl. taper, genannt. Das bekannte Beleuchtungsmittel, welches noch jetzt ausschließlich auf Altären angewendet wird, ist zugleich Symbol für das reine Licht des Christenthums, für die flammende Gottesliebe &c. **Licht**, adj., f. v. w. hell; **Lichtbraun**, **Lichtgrün**, n., f. v. w. Hellbraun, Hellgrün, f. d. Art. Braun, Grün &c.; **lichtes Holz**, f. v. w. Laubholz. **Lichtampel**, f., f. d. Art. Ampel 3. **Lichtbild**, n. (Photographie, f. d.). Neuerdings trägt man dieselben auch auf Stein &c. über, f. z. B. d. Art. heliographische Gravirung u. Photolithochromie. Um Lichtbilder auf Porzellan, Email u. f. w. darzustellen, wird die betreffende Fläche zuerst mit Flußsäure gewaschen, um den Glanz zu zerstören und die Oberfläche schwach porös und durchdringlich zu machen; dann wäscht man sie mit Wasser ab. Nun bringt man die gebräuchliche Eiweiß- oder Kollodiumschicht darauf, macht sie in einem Bad von salpetersaurem Silber empfindlich, um das L. in der camera obscura oder durch den Kontakt eines negativen Bildes zu erzeugen, es dann zu entwickeln und zu fixiren. Das Bild kann noch mit Oel- oder Wasserfarben bemalt werden.

Lichte, **Lichtes**, n., frz. jour, m., engl. clear. So nennt man die Oeffnung eines Fensters, den inneren Raum eines Gemaches, die Entfernung zwischen zwei Pfeilern &c. **Im Lichten**, frz. dans oeuvre, engl. in the clear, heißt demnach f. v. w. zwischen den Wänden, zwischen den Gewänden &c. **lichten**, trans. 3., aufheben, f. im Art. Unter.

Lichtenbreite, f., frz. largeur f. du jour, engl. breadth of the day, Breite eines Fensters im Lichten.

Lichtenhöhe, f., franz. hauteur f. du jour, engl. day-height, Höhe der Lichtenöffnung eines Fensters; für innere Räume, franz. hauteur dans oeuvre, engl. height in the clear.

Lichtenmaß, n., frz. échappée f. du jour, engl. measure of the day, gemeinschaftliche Benennung für Lichtenbreite, Lichtenhöhe &c.

Lichtenöffnung, f., franz. jour, m., engl. day, reine Oeffnung eines Fensters, einer Thüre; vergl. Lichte.

Lichtenweite, f., 1. einer Oeffnung, f. v. w. Lichtenbreite; — 2. eines Raumes, franz. échappée, largeur dans oeuvre, engl. width in the clear, Weite zwischen den Mauern.

Lichter, **Abflüster**, **Ableichter**, **Leichter**, m., frz. cabarre, allége, f., acon, m., engl. lighter, barge, Fahrzeug auf schiffbaren Flüssen und Strömen, in Häfen &c. dazu gebraucht, um einen Theil der Ladung eines andern Schiffes aufzunehmen, damit letzteres einen geringeren Tiefgang erhält und somit in den Stand gesetzt wird, seichte Stellen zu passiren.

Lichterhalter, m., f. Leuchter.

Lichtes, n., 1. f. Lichte. — 2. frz. clairière (Forstw.), ein abgetriebener Schlag.

Lichtflur, f., **Lichtkorridor**, m., bei langen Korridoren, denen nicht von den Giebelseiten des Hauses her Licht zugeführt werden kann, ein oder auch mehrere Quersflure, welche mit vollem Licht von den Langseiten des Gebäudes her auf jenen Korridor rechtwinklig stoßen und denselben also von der Seite erleuchten.

Lichtgaden, m., frz. claire-voie, cléristère, f., clair-étage, m., engl. clerestory, clearstory, lat. claristorium, clerestorium, oberer mit Fenstern versehener Theil der Mittelschiffwand, war in romanischen Kirchen schon etwas höher als in den altchristlichen Basiliken, wuchs aber in gothischen Kirchen zu bedeutender Höhe auf.

Lichthof, m., franz. arrière-cour, engl. light-court, kleiner Hof, bloß zu Beleuchtung innerer Räume bei sehr tiefen Gebäuden angebracht, darf nicht zu klein sein; da solche Lichthöfe nicht viel Ventilation haben können, sind sie unten immer sehr feucht; man thut daher besser, sie mit Glasdach zu versehen.

Lichtkappe, f., f. Kappenfenster.

Lichtkasten, m., f. Lichtschlauch.

Lichtloch, n., 1. in dunklen Kellern &c. ein kleines Fenster oder auch nur ein Loch, durch welches Tageslicht in den Ort fällt. — 2. (Bergb.) f. v. w. **Lichtschacht**, senkrecht bis auf einen Stollen getriebener Schacht; wird meist zugleich benutzt, um eine Haspelförderung anzulegen oder frische Wetter zu gewinnen; er ist gewöhnlich $\frac{1}{2}$ achter breit, $\frac{3}{4}$ —1achter lang.

Lichtmesser, m., f. d. Art. Photometer.

Lichtrechen, n., franz. herse, engl. herce, lat. hercia, rastrum, pergula, Balken mit Kerzentellern od. Lampen, zuerst als Querbalken im Triumphbogen, an Altarciborien &c., dann auch auf Säulen ruhend, im 13. Jahrh. auch auf beweglichen Ständern.

Lichtrecht, n., lat. servitus, luminibus ne officiat, f. Baurecht.

Lichtrohr, n., abgestufter Regel von polirtem Blech zu Konzentrirung und Fortpflanzung der Lichtstrahlen; f. d. Art. Licht B. und Reverbère.

Lichtsäule, f., f. v. w. Todtenleuchte.

Lichtschirm, m., f. d. Art. Licht B. und Reverbère.

Lichtschlauch, Lichtschlot, Lichtkasten, m., frz. éventa, f., engl. light-room, ein enger Lichthof, der nicht in das Parterre-Niveau des Hauses hinabgeht u. oben in gleicher Fläche mit dem Dach mit Glas abgedeckt ist; s. Licht A.

Lichtwände, f. pl. (Stütt.), beim Schmelzofen vorn an die Futtermauer angelegte dünne Wände.

Licitenholz, n., prunus mahaleb und prunus padus, Bastard-Mahagoni; s. d. Art. Lucienholz.

Lictorenbündel, n., franz. faisceaux de licteur, lat. fascies, Bündel Stäbe mit einem Beil in der Mitte, s. d. Art. fascis; sie sind Embleme des Ansehens, der Herrschermacht.



Fig. 2485. Lictorenbündel.

Much, frz. rubans et perches, ohne Beil, als Bündel von Stäben mit Band umwunden, Gliedbezeichnung (s. Fig. 2485).

Lid, n. (vom Augenlid hergenommen), Lider, s. v. w. Flügel eines Altarschreines.

Lid, s., engl., der Deckel (s. d.).

Liderung, f., aus Lederung entstanden, frz. garniture, f., engl. lining, leathering. Die L. ist eine Belegung der Kolben oder dgl. zu Dichtung der Fugen. Früher belegte man die Kolben, Ventile zc. stets mit Leder, od. umwickelte sie mit Hanf; jetzt verwendet man dazu meist Kautschuk, Guttapercha, Filz u. dergl., die ihre Elastizität nicht so schnell verlieren wie das Leder. Bei Dampfkolben sucht man meist die Dichtung ohne Umwicklung durch die Konstruktionsweise selbst zu erreichen. L.en, die sich von selbst schließen, frz. autoclore, sind bis jetzt noch nicht gelungen.

Lidorium, n., lat., Flachziegel, Ziese.

Lie, f., frz., Gese.

Lie, s., engl., 1. die Lauge (s. d.); — 2. die Kleienbeize.

Liebe, f., 1. mythologische Personifizierung derselben; s. d. Art. Amor, Chaos, Eros, Anteros, Cupido, Venus zc.

— 2. Allegorische Darstellung der L. a) Elternliebe erscheint unter dem Bild einer Mutter, die einen Säugling nährt u. ein anderes, neben ihr stehendes Kind zärtlich an sich drückt; auch unter dem Symbol des Pelikans. b) Aufopfernde Nächstenliebe, ihre höchste Steigerung in Christus erreichend, erscheint ebenfalls unter dem Bild des Pelikans od. einer Hand mit Wundmal. c) Gattenliebe hat zwei verbundene Herzen, zwei Tauben und eine brennende Hochzeitsfackel zu Symbolen. d) Trauernde Gattenliebe wird durch eine verschleierte Frauengestalt, die an einer Urne weint, dargestellt; neben ihr liegt eine ausgelöschte Fackel. e) Geschwisterliebe in Beziehung auf Brüder durch zwei sich umarmende Knaben, mit Sternen auf ihren Helmen, als Rastor und Pollux (s. d.); in Beziehung auf Schwestern gewöhnlich durch Schild, Altar od. Opfergefäß bezeichnet, an welchem die drei umschlungenen Grazien abgebildet sind. f) Kindliche Liebe erscheint als junges Weib, das einen Greis an ihrer Brust nährt, oder als an einem Altar opferndes Kind; s. übr. d. Art. Kardinaltugenden in M. M. a. W.

Lieken, trf. 3. (Deichb.), die Böschung eines Deiches nach der Schmur ebenen, Erhöhungen abtischen, Vertiefungen mit Rasenstücken, Kiebsoden, ausfüllen.

Liederbühne, eigentlich Liederbühne, f., bei hohen Kunstfäßen Gerüst im Schacht, zum Vidern des Kolbens.

Lieferbuch, n., u. Lieferstein, m., f. Bauleitung.

Liege, m., frz., Rork; l. fossile, s. Bergkork.

liegend, adj., 1. liegender Dachstuhl, s. d. Art. Dach II. 2. g.; — 2. liegende Rippe, s. d. Art. Bod II. 4. und Dach II. 1. b.; — 3. liegender Rost, s. unt. d. Art. Grundbau u. Rost; — 4. liegender Striegel, s. d. Art. Striegel; — 5. liegender Zwieling, Drehkreuz, Wendedoche, Maschinenteil in Form eines halben Kreuzes, welcher das Gestänge eines seigern Schachtes mit einem horizontalen oder liegenden verbindet, s. die Art. Kreuz u. Kunstkreuz; — 6. liegendes Rad (Maschinenb.), Rad mit Ler Welle, d. h. mit einer Welle, deren Achse horizontal liegt oder mit dem Horizont

einen Winkel macht, welcher geringer ist als 45 Grad; — 7. liegende Winde, Winde mit horizontaler Welle, s. auch d. Art. Gaspel.

Liegendes, n. (Bergb.), frz. sol, m., mur d'un filon, d'une couche etc., engl. foot-wall, sill, thill, sole, das Gestein, das einen Gang unten begrenzt.

Lieger, m., 1. (Schiffb.) s. d. Art. Bauchstück; — 2. unbewegliches Blatt einer Blechschere.

Lien, m., frz., s. v. w. Band II.; 1. aisselier, Achselband, Kopfband, s. Band II. 1. c.; 1. pendant, Strebeband; 1. d'assemblage, Klammerhafen; 1. incliné, en contrefiche, das Sturmband, die Sprengstrebe, s. Band II. 1. b.; 1. de fer, Ziehband, Eisenband, Schiene, siehe Band IV.; 1. tirant, der Stichtanker; 1. de verre, das Bund Tafelglas, s. Band VIII.

Lierbaum, m., s. v. w. Lärchenbaum (s. d.).

Lierne, f., frz. lierne, f., nervure ramifiée, engl. lierne-rib, branch of rib. 1. Rippe am gothischen Gewölbe; grande l., Scheitelrippe; s. d. Art. Gewölbe 10. — 2. Horizontales Querband, welches die gebogenen Sparren von hölzernen oder eisernen Kuppeln verbindet; s. d. Art. Bohlendach u. c. in Fig. 772. — 3. L. de palée, der Binderiegel, das Schloß in Pfahlwinden. — 4. L. de plancher, Polsterholz, s. Balkenlage II. E.

Liese, f., 1. (Bergb.), enge Aflust, in welche kaum ein Reil eingeseht werden kann; — 2. s. v. w. Balgiese (s. d.).

Lieu, m., frz., Ort. L. commun, l. d'aisance, l. privé, l. de la chaise percée, lieux, pl., s. d. Art. Abtritt 5.; l. de construction, Bauplatz; l. de travail (Bergb.), das Feldort, der Abbaufloß.

Lieue, f., frz., Meile.

Lieva, f., ital., s. d. Art. Hebezeug.

Lievrit, m. (Miner.), Art des Eisenkieses, härter als Apatit, weicher als Feldspat; Gehalt 5₀—5₅ Th. Eisenoxyd, 2₀—2₈ Th. Manganoxyd, 28₀—30₀ Th. Kieseelerde, 12₀—15₀ Th. Kalkerde und etwas Thonerde. Der L. hat strahliges Gefüge, unebenen Bruch, halbmetalischen Glanz, schwarze Farbe.

Life-boot, s., engl. Rettungsboot, s. Boot.

Lift, s., engl., 1. Wellbaum; — 2. Aufzug, Aufziehvorrichtung, Hebemaschine, Hebezeug. Man unterscheidet nach der Bestimmung Warenaufzug und Personenaufzug, letzteren gewöhnlich Fahrstuhl (s. d.) nennend; nach dem Betriebsmittel direkt wirkend hydraulischer Aufzug, meist mit Tauchkolben; indirekter hydraulischer Aufzug, meist mit Potenzenflaschenzug; pneumatischer Aufzug, Dampfaufzug zc., vergl. d. Art. Speiseaufzug, Gichtaufzug zc.; — 3. Pansterzug; — 4. Pumpensack; — 5. Hub.

Lifter, s., engl., 1. Pochstempel. — 2. Wellbaum.

Lift-hammer, s., engl. Aufwerfhammer.

Lift-wall, s., engl., die Mauer des Falles; s. Schleufe.

Lift-water-course, s., engl., das Panstergerinne.

Lift-water-mill, s., engl., die Panstermühle.

Lifting-jaks, s., engl., s. d. Art. Baumwinde.

Light, s., engl., 1. Licht (s. d.). — 2. Lichtes (s. d. und den Art. baye).

Lighting, s., engl., 1. Beleuchtung. — 2. Blanzmachen.

Lightning-conductor, s., engl. Blizableiter.

Ligname, legname, m., ital., lat. lignamen, lignamentum, n., Bauholz, doch auch Werkstck, Gerippe eines Fachwerkbaues.

Ligne, f., franz., 1. Linie, l. de poussée, Drucklinie, s. d. Art. Bogen IV. 11.; 1. à plomb, lothrechte Linie; 1. de direction, s. Baulinie; 1. de terre, s. Bauhorizont 2.; 1. de défense, die Streichlinie; 1. d'eau, de flottaison, die Wasserlinie; 1. de feu, die Kammlinie; 1. de mitre, die Kropfkante zc. — 2. Längenmaß = $\frac{1}{10}$ oder $\frac{1}{12}$ Zoll; s. d. Art. Maß. — L. de charpentier, die Schlagleine, die Linie, Schmur.

Ligniperde, m., frz., Vorkenfäßer.

Lignite, m., frz. lignite, m., engl. lignite, 1. Braunkohle, lignite piciforme, terreux etc.; j. d. Art. Braunkohle; — 2. Holzseiff.

Lignum, n., lat., Holz (j. d.). Manche Hölzer sind besonders unter lateinischem Namen bekannt, so die folgenden: 1. **L. Agallochia**, j. d. Art. Alderholz; von Excoecaria Agallocha L. (Jam. Hippomaneae) in Ostindien, wird weniger technisch als medizinisch benutzt. — 2. **L. Agallochi veri**, von Aloëxylon Agallochum Lour. (Jam. Caesalpineae), auf Gebirgen in Kotschinchina, als Wohlgeruchsmittel in Ostasien sehr gesucht u. sehr theuer; kommt nicht nach Europa. — 3. **L. Aloës**, Aloëholz, kommt a) vom Alderholzbaum (j. d.); b) vom Blindbaum (Excoecaria Agallocha L., j. ob. 1.; c) vom echten Aloëholzbaum (Aloëxylon Agallochum), j. ob. 2. — 4. **L. Aquilae**, j. d. Art. Alderholz. — 5. **L. Aspalathi**, a) eine Sorte Alderholz von Aquilaria malaccensis Lam. (Jam. Aquilareae), auf Malakka und in Ostindien einheimisch und als Räuchermittel und Arznei benutzt; b) j. d. Art. Aspalath. — 6. **L. Brasileto**, j. d. Art. Brasilienholz, Farnambuffholz. — 7. **L. Brasilense rubrum**, desgl. — 8. **L. campechianum hispanicum**, j. d. Art. Blutholz, Kampeschholz. — 9. **L. colubrinum officinale**, das Holz vom echten Kröhenaugenbaum (Strychnos nux vomica) und einigen nahe verwandten Arten (Strychnos ligustrina Blum., Strychnos colubrina L.) aus Ostindien; ward gegen den Biß der Giftschlangen gerühmt und ehemals bei uns medizinisch verwendet. — 10. **L. colubrinum timorense**, **L. Timor**, von Strychnos ligustrina. — 11. **L. Cordiae**, ein leichtes weißes Holz von Java, das von Cordia senegalensis stammt u. medizinisch benutzt wird. — 12. **L. Emanum**, vortreffliches Nugholz in Ostindien und Neuholland, stammt von einem Nadelholzbaum, Podocarpus neriofolia R. Br. — 13. **L. Fernambuci**, j. d. Art. Farnambuffholz od. Brasilienholz. — 14. **L. Feroliae**, von Ferolia guianensis Aubl., j. d. Art. Atlasholz, Ferolienholz. — 15. **L. foetidum**, j. d. Art. Stinkholz. — 16. **L. Guajaci Patavini**, von Diospyros Lotus L., wildes Franzosenholz, gutes Nugholz u. Bauholz, das unter dem Namen Lotus od. grünes Ebenholz am Mittelmeer benutzt wird. — 17. **L. moluccanum v. Pavanae v. Panavae**, das giftige, Stiche betäubende Holz des Croton Pavana (Jam. Wolfsmilchgewächse) auf Java u. vom Granatill-Croton (Croton Tiglium) ebendaselbst; wurde ehemals medizinisch angewendet. — 18. **L. murinum**, j. d. Art. Caju Ticoos major. — 19. **L. nephriticum**, Nierenholz, Cipanille; j. d. Art. Jasminholz u. Citronenholz, stammt von Erithalis odorifera Jacq. (Jam. Färberröthe), dem wohlriechenden Ledertrapp auf den Antillen. Wegen seines Wohlgeruchs u. feinen blaßgelben Ansehens in der Kunstschlerei verwendet. Ehemal hielt man irrigen den Sohunpuna (Moringa pterygosperma Gärt., Jam. Morineae) für die Stammpflanze dieses Holzes. — 20. **L. Pseudosantalum**, das wohlriechende Holz der griechischen Planera (Planera Abelicea R. et S., Jam. Rüstergewächse), früher als Räuchermittel gebräuchlich. — 21. **L. Quassiae jamaicensis**, jamaicanisches Quassienholz, gewonnen von der Bittereiche auf Jamaika (Pierasma excelsa Planch., Jam. Simarubeae), besitzt alle Eigenschaften des echten Quassienholzes und kommt öfter als dieses in den Handel. — 22. **L. Rhodii**, Rosenholz, stammt a) von Rhodorrhiza (Convolvulus scoparius L., Jam. Windengewächse) auf den kanarischen Inseln, sowie von Rhodorrhiza florida Webb. ebendaselbst; nur als Wohlgeruchsmittel benutzt; b) von Xantoxylon emarginatum Sw. (Jam. Gelbholzgewächse), einem Gelbholzbaum auf Jamaika. — 23. **L. sacrum**, Heiligenholz, nannte man ehemals das Lindenholz, weil aus ihm gern Heiligenbilder geschnitten wurden. — 24. **L. sanctum**, j. d. Art. Podenholz, Franzosenholz, Guajakholz. — 25. **L.**

Santali album, weißes oder gelbes Sandelholz, vom Sandelbaum (Santalum album L., Ostindien u. Sunda-Inseln), wird medizinisch und als Wohlgeruchsmittel benutzt. — 26. **L. Santali citrinum**, gelbes Sandelholz von älteren Bäumen derselben Art. — 27. **L. Santali rubrum**, j. d. Art. Caliatourholz. — 28. **L. St. Gregorii** od. St. Luciae, Gregorienholz od. Lucienholz (j. diese beiden Art. u. d. Art. Mahalebfriche). Die schlanken Zweige geben Pfeifenröhre. — 29. **L. vitae**, a) j. d. Art. Guajakholz; b) Lebensholz von Neuseeland; c) L. vitae, L. sanctum, l. domini, heißt aber auch das Kreuz Christi.

Sigüster, f., j. v. w. Rainweide (j. d.).

Sila, frz. lilas; j. d. Art. Violett; über Sila Holzbeizen j. d. Art. Beize im 1. Band.

Silie, f., 1. die weiße Silie, Blume, Stengel u. Zweige sind von jeher Symbol jungfräulicher Reinheit gewesen, deshalb Attribut der Beata. Ferner erhalten L. n. als Attribut viele Heilige. In Wappen vorkommend heißt die Lilienblume Gartenlilie, frz. lis de jardin, zum Unterschied von — 2. Frankeisen, franz. fleur de lis (Herald.), Figur, welche aus einer aufrecht stehenden Spitze mit an beiden Seiten sich abwärts krümmenden Blättern, einem Band in der Mitte u. einem Fuß, d. i. einer kleinen Spitze mit zwei aufwärts gekrümmten Blättern, besteht und aus der Hellebarden Spitze entstanden ist.

Silbenblau, Silbengrün, n., sind Saftfarben, aus Lilienblüten bereitet.

Sillipilly (Acmena sp.), ein Baum in Neuseeland, der 10—12 m. Höhe, 2 m. Stammumfang erreicht. Sein Holz ist dickförmig, reißt aber leicht.

Silrauf, j. d. Art. Vifrauf.

Limace, f., franz., die Wasserschncke, archimedische Schraube.

Limaçon, m., frz. Schnecke; escalier en l., Schneckenstiege, Wendeltreppe; voûte en l., Spiralgewölbe, Schneckenförmige, z. B. Untervölbung einer Wendeltreppe.

Limaille, f., franz., das Feilicht, der Feilstaub; l. s. de fer, Eisenfeilspäne; l. de fourneau, der Eisenschmied, Garfschmied.

Limande, f., frz., schmales, flaches Holzstück, besond. 1. (Hochb.) Richtscheit, Streichbret. — 2. (Minenb.) Pfändbret. — 3. (Schiffb.) Schmarling.

Limbe, m., frz., engl. limb, 1. Gratbogen. — 2. Heiligenstein.

Limbus, m., lat., 1. Streifen, Rand, Saum, Gürtel; — 2. an Winkelmessern der eingetheilte Kreisrand, Gratbogen; — 3. die Vorhölle, die Region der alttestamentlichen Vorväter; — 4. j. v. w. Nimbus.

Time, f., frz., ital. lima, 1. Zeile. — 2. (Bergb.) engl. limp, Streichblech, Aluhubfiste.

Lime, s., engl., 1. Kalk, daher brown l. od. meager l., Graufalk, magerer Kalk; caustic l., Aegfalk, dead l., abgestandener Kalk, dead-burnt, overburnt l., todtegebrannter Kalk, fat od. white l., Fettalk, Mußalk; sla(c)ked l., gelöschter Kalk; 1. sla(c)ked in the air, l. powder, verwitterter Kalk, Staubalk; wetted l., trocken gelöschter Kalk; 1.-back, Kalkfaß; 1.-burner, Kalkbrenner; 1.-chest, Kalkkasten; 1.-cream, 1.-paste, Kalkbrei; 1.-raker, Kalkfrüde; 1.-floor, Kalkflur; 1.-kiln, Kalkofen; 1.-pit, Kalkgrube; 1.-milk, Kalkmilch; 1.-stone, Kalkstein; 1.-wash, Kalkbrühe, Weiße; 1.-gravel, Kalksand. — 2. Leim; 1.-rod, Leimruthe. — 3. Linde; 1.-tree, Lindenbaum; 1.-wood, Lindenholz.

Limem, Liminis, n., lat., ital. limitare, Anfang überhaupt; besonders 1. Schwelle, Sohlbank (j. d.); 1. superius, Sturz. — 2. Schranke im Circus, wo die Wettrenner zu laufen begannen.

Limentinus, Gott der Thürrschwellen.

Limes, limitis, m., lat., franz. limite, f., engl. limit, Grenze, Rain, Weg, Straße, Bahn, Flußbett, dient bes. in der Form lim. in der Mathematik als Bezeichnung für Grenzausdrücke; vgl. d. Art. Grenze 2.

Limeur, m., franz., Feilfloß; limeuse, f., Feilmaschine.

Liminaire, n., lat., 1. f. v. w. Limen 1.; — 2. Nische, Silberndie; — 1. ecclesiae, auch solea, Unterchor, Niederchor.

Limit, s., engl. **Limite**, f., frz., 1. (Mathem.) Grenzwerth; — 2. (Jeldm.) Grenzrain, Grenzgraben.

to limn, tr. v. engl., in Wasserfarben malen.

Limnaden (Mythol.), Nymphen der Seen, Teiche und Sumpfe, die als Wassernitzen Diebstehlen, die sich ihrem Gesang oder ihrem verstellten Hüßerufen zufolge annäherten, zu sich hinablockten oder hinabzogen.

Limning, s., engl., Malerei in Wasserfarben, besond. Miniaturmalerei.

Limón, m., franz., 1. Treppentwange, Wangenbret, Quartierbaum; escalier m. en limons, Wangentreppe, f. escalier. — 2. Gabelschaft, Gabelbaum (am Wagen). — 3. Auch terre limoneuse, der Ziegelthon, Lehm.

Limoneholz, n. (Bot.), f. d. Art. Citronenholz.

Limonit, m. (Miner.), Brauneisenstein, Seerz (f. d.).

Limousin, m., franz., der Limosiner, Kleiber, Wellermaurer.

Limousine, f. frz., engl. limogian work, Limusine, Email von Limoges; f. d. Art. Email.

Limousinage, m., maçonnerie limousine, franz., schlechtes Bruchstein=Mauwerk.

Limpf, 1. der obere Gipfel eines Baumes. — 2. Jahrestrieb; f. d. Art. Holz.

Limus, m., lat., ital. limo, m., Schlamm, Koth, Lehm.

Lin, m., frz., Flach, Lein.

Lincoir, linoir, latéraire, m., frz., Sparrenwechsel, Zwerchsparren; Wechsel, worauf die Sparren über den Dachfensteröffnungen, Schornsteinen rc. aufliegen; f. auch d. Art. Balken 4. II. C.

Linde, f., frz. tilleul, m., engl. linden-tree, lime-tree, line-tree, lat. tilia (Jam. Tiliaceae). 1. **Einheimische L.** a) Sommerlinde (tilia grandifolia). b) Winterlinde (tilia parvifolia). Beide kommen in der Beschaffenheit ihres Holzes einander sehr nahe. Dasselbe ist weiß, gleichförmig dicht, äußerst fein, leicht, weich, nicht beträchtlich fest u. zäh. Jedoch ist das Holz der Winterlinde im ganzen immer etwas härter, zäher, gröber, läßt sich auch nicht so leicht verarbeiten und spielt mehr ins Röthlichgelbe. Jahresringe und Spiegel sind fein und deshalb nicht leicht zu erkennen. Sein Geruch erinnert etwas an Wägen und macht sich besonders beim Bearbeiten bemerklich. Das Lindenholz bearbeitet sich gut und eben, wirt sich nicht leicht, reißt nicht auf, wird nicht wurmfressig und nimmt schwarze Beize gut an. Es hat eine sehr lange Dauer im Trocknen, in freier Luft und unter Wasser dagegen verweilt es sehr bald. Bildhauer, Modelleur und Vergolder gebrauchen es zu ihren Arbeiten. — 2. **Amerikanische L.**, Tilia heterophylla. Tilia canadensis u. Tilia carolinae, die gewöhnlichsten und wie die unferen benutzt. — 3. **Kanarisches Lindenholz**, weiches, übelriechendes, von rothem Saft durchdrungenes Holz, Oreodaphne foetens (Jam. Lorbergewächse).

Lindenbast, m., frz. tille, livret de tilleul, engl. linden-bast, wird bes. in Rußland in großen Mengen jährlich gewonnen und verwendet. Ein größerer Baum giebt fast 1 Ctr. Bast, welcher etwa ein Duzend Matten liefert. Man schält die ganze Rinde in Röhrenstücken ab und legt sie bis zum Eintritt des Frostes in Wasser. Dann trocknet man die abgetrennten Bastfichten, die man in Bündel reißt, und verfertigt Stride, **Lindenbastseile**, frz. corde de liber, engl. linden-cordage, f. Bastseil, sowie Körbe und Matten von verschiedener Feinheit daraus. Mit Striden und Körben von L. werden in den meisten Bergwerken des Ural die Erze zu Tage gefördert. Die Matten werden entweder geflochten od. auf sehr einfachen Webstrahlen gewebt.

Lindenbohrer, **Lindenholzpinner**, m. (Bombyx Aes-

culi), ist ein Nachtfalter, der 5—7 cm. Flügelweite und 2½ cm. Körperlänge hat. Seine Flügel sind nur schwach beschuppt und schimmern deshalb durch, dabei sind sie auffallend schmal. Die Raupe lebt ähnlich wie die des Weidenbohrers im Innern von Linden, Koshastanien u. zahlreichen anderen Holzarten, führt das Absterben der Zweige herbei, in denen sie wohnt, u. wird deshalb vom Forstmann als schädlich betrachtet.

Lindenholzkohle, f., wird zum Zeichnen, Aufspudern rc. benutzt; f. d. Art. Holzkohle.

Kindwurm, m. (Herald.), Drache (f. d.), meist ohne Flügel dargestellt.

Line, s., engl., 1. Linie, Zeile, Reihe; 1. of direction, f. d. Art. Baulinie, Fluchtlinie u. Visirlinie. — 2. Flach, Lein, Leinzeug; über linen-pattern, linen-scroll, linen-panel f. Faltenfüllung u. Fig. 1664. — 3. Leine, Schnur.

to line, tr. v., engl., 1. schnüren; to line-out, abschnüren; — 2. ausfüttern, auskleiden, beschlagen.

Lineal, n., frz. règle, f., engl. rule, ruler, bekanntes Instrument.

linear, lineär, adj., frz. linéaire, engl. linear (Math.). 1. Eine le Aufgabe ist eine solche, welche geometrisch vermittels gerader Linien aufgelöst werden kann. — 2. Eine le Gleichung zwischen veränderlichen Größen ist eine solche, worin alle Veränderlichen nur in der ersten Potenz und nicht in einander multipliziert vorkommen. Wenn eine derselben nur in erster Potenz auftritt, die anderen dagegen mit höheren Potenzen behaftet sind, so heißt die Gleichung 1. in Bezug auf jene eine Veränderliche. — 3. Eine le Differenzialgleichung ist eine solche von der Form $Pdy + Qdx = 0$, wo P und Q allein Functionen von x und y sind.

Linear-Koordinate, f., f. d. Art. Gerade.

Linear-measure, s., engl., Baummaß (f. d.).

Linearperspektive, f., f. d. Art. Perspektive.

Linien, s., engl., frz., **linge**, m., **Linien**, n., Leinzeug, linge d'autel, Altartuch.

Liner, s., engl. (Majsh.), das Futter.

Lingobaum, m. (Lingoa Mera oder Pterocarpus indicus Willd., Jam. Dalbergiaceae), ansehnlicher Baum der Sunda-Inseln u. Malakka's, dessen hartes, dauerhaftes, schön roth geflammtes Holz geschätzt wird.

Lingot, m., franz. (verdorben aus l'ingot), der gegossene Zain, Zingus.

Lingotière, f., die Bainenform, Zingusform.

Lingue (Persea Lingue), Lorbeerart Chile's, deren schönes Holz dort zu Möbeln verarbeitet wird.

Linguet, élinguet, n. (Schiffb.), der Sperrriegel, die Falle.

Linie, f., frz. ligne, f., engl. line, 1. geometrisches Gebilde, welches nur eine Ausdehnung, die der Länge, hat, mechanisch aufgefaßt: Spur eines sich bewegenden Punktes. Die L. zerfallen in gerade und krumme; f. d. Art. Gerade und Kurve. — 2. Längenmaß, 1/10 oder 1/12 Zoll in dem Fußsystem, f. d. Art. Maß.

Linienverschanzung und verschanzte Linie, f. d. Art. Festungsbaukunst.

Linung, s., engl., 1. Futter, Ausfütterung, innere Bekleidung, Auskleidung. — 2. Ueberhaupt Unterlage, bes. (Tap.) Matulaturunterlage beim Tapezieren, daher lining-paper, das Matulatur. — 3. (Bergb.) Marktscheiderzug. — 4. 1. of the shaft (Hüttenb.), Schachtfutter; first od. inner l., Kernschacht; second oder outer l., Randschacht.

Lining-table, s., engl., Blendplatte, Futterplatte.

Lining-wall, s., engl., die Verkleidungsmauer, Futtermauer.

Link, s., engl., 1. Gelenk, Kettel. — 2. f. d. Art. Anwurf 3. — 3. Kettenglied, Schake. — 4. Schlagloth. — 5. Pechfackel. — 6. Schlußring der Ringzange. — 7. (Dampfmaschine) Band am Wärtischen Parallelogramm; 1-bar, die Verbindungsstange; 1-lever, Steuerungshebel;

1.-motion, Steuerungsmechanismus; 1.-work, Kurbel u. Kurbelstange zusammen.

links, adj., franz. sinistre (Herald.), in Wappen Dasjenige, was, wenn man sich den Schild am Arm des Ritters vorstellt, demselben, nicht dem Beschauer, zur linken Hand erscheint.

Linkur, gelber Hornstein (s. d.).

Linnaeite, s., engl. (Miner.), Kobaltfies.

Linnet-hole, s., engl., franz. lunette, f., der Fuchs des Glasofens.

Linophanie, f., Lichtbild auf gepreßter Leinwand, f. d. Art. Bild und Lichtbild.

Linse, f., optische Linse, frz. lentille, loupe, f., engl. lens, Glaskörper, welche auf einer Seite von einer Ebene und auf der andern von einer krummen, meist Kugelfläche, oder auf beiden Seiten von Kugelflächen begrenzt werden. Diese sphaerische Begrenzung ist zwar nicht wesentlich, aber die gewöhnlichste. Man theilt die L.n ein in konvexe, nach der Mitte zu stärkere oder Sammellinsen, und in konkave, am Rande stärkere oder Zerstreuungslinsen; f. dar. d. Art. konf. B. u. konv. 5.; im letzteren Artikel sind die Figurennummern im Text falsch; Fig. 2355 ist die konf.-konv. und Fig. 2357 die bif. konv. Linse. Konk.-konv. und konv.-konf. L.n heißen auch **Menisken**. Die Krümmungsmittelpunkte der L. sind die Mittelpunkte der beiden begrenzenden Kugelflächen; die Achse ist die gerade Linie, welche beide Mittelpunkte verbindet. Wenn auf eine L. Lichtstrahlen fallen, so werden diese nach den Gesetzen der Brechung von ihrer Richtung abgelenkt, mit alleiniger Ausnahme derjenigen Strahlen, welche durch einen bestimmten Punkt der L., den sogen. **optischen Mittelpunkt**, gehen und nur eine kleine Verschiebung erleiden. Bei den bif. konv. und bif. konk. L.n liegt dieser optische Mittelpunkt innerhalb der L.; bei den Planlinsen dort, wo die Achse die krumme Fläche schneidet, u. bei den Menisken außerhalb. Fallen Strahlen parallel zu der Achse auf die gerade Seite einer plankonk. oder auf die konvexe Seite einer plankonv. oder bif. konk. L. auf, so werden diese nach dem Austritt so abgelenkt sein, daß sie sich nahezu in einem Punkt der Achse schneiden, welcher der **Hauptbrennpunkt** heißt. Die Strahlen aber, welche auf die Planseite einer plankonv. oder bif. konk. L. treffen, divergiren nach ihrem Austritt, und nur ihre Rückwärtsverlängerungen treffen nahezu in einem Punkt zusammen. Ebenso begegnen sich bei allen bif. konv. L.n alle Strahlen, welche von einem beliebigen Punkt ausgehen, entweder selbst od. in der Verlängerung nahezu in einem Punkt, welchen man, besond. wenn jener Punkt in der Achse liegt, den zu jenem Austrahlungspunkt gehörigen Brennpunkt nennt. Bei konv. L.n ist der Brennpunkt ein wirklicher, solange der leuchtende Punkt außerhalb der Hauptbrennweite liegt; liegt er dagegen innerhalb, so divergiren die Strahlen nach ihrem Austritt. Betreffs Lage u. Größe der Bilder, die das Auge von den durch L.n gesehenen Gegenständen empfängt, ergeben sich folgende Sätze. Eine Bif. konv. Linse giebt ein wirkliches, aber umgekehrtes Bild, wenn sich der Gegenstand außerhalb der Brennweite befindet, u. zwar ist dasselbe dem Gegenstand gleich, wenn derselbe genau um die doppelte Brennweite von der L. absteht; wenn mehr, ist es kleiner; wenn weniger, größer. Befindet sich der Gegenstand im Hauptbrennpunkt, so wird das Bild zu einem Punkt verschwinden; befindet sich derselbe aber innerhalb der Brennweite, so ist das Bild kein wirkliches mehr, dagegen aufrecht und vergrößert. Bif. konk. Linsen geben stets nicht wirkliche, aufrechte und verkleinerte Bilder. Bei den gewöhnlichen L.n erhalten die Bilder infolge der verschiedenen Brechung der einzelnen Bestandtheile des weißen Lichtes farbige Ränder; um dieselben zu vermeiden, hat man die sog. **achromatischen Linsen** (s. d.) konstruirt. Nicht eigentlich zu den L.n gehören die Fresnelschen Polygonal-

linsen, welche, aus mehreren Ringen oder Gürteln aufgebaut, die Leuchtthurmblitze umgeben.

Linsenerz, n., f. v. w. Bohnerz (s. d.).

linsenförmige Balkenverstärkung, f., f. d. Art. Balken im 1. Band S. 232 u. Fig. 353.

Lintheamen, n., lat., leinenes Altartuch

Lintheau, m., frz., lat. superliminare, lintellus, engl. lintel, altengl. linton, Kopfstück, Sturz; 1. en bois, engl. wooden l., Drischübel, f. Balken 4. II. D. c.; 1. en cinte, Bogensturz; 1. en cloison, Thürriegel, Fensterriegel; 1. de croisée, Fenstersturz; 1. droit voûté, voûté en plate bande, engl. vaulted, l., der gewölbte Sturz, Sturzbogen, schietrechte Bogen zc.

Lintel-moulding, s., engl., Sturzverzierung.

Linter, lat., franz. bac, kleines Transportschiff für Sümpfe und flache Wässer.

Lip-glue, s., engl., der Mundleim.

lipped, adj. (schott.), heißt eine Mauer, wenn die Steine trocken verfest und dann die Fugen ausgegossen werden; 1. andharled, wenn sie dann noch ausgehewicht werden.

Liri dendron tulipifera, f. Biberbaum 1.

Lisene, Eisenr., f., glatt ausliegender Streifen, Pilaster ohne Fuß u. Kapitäl. Näheres f. im Art. Laichene.

Lisière, f., frz., engl. list, 1. Anschrot (s. d.). — 2. Binnung (s. d.). — 3. Grenze, Rrain. — 4. Laichene. — 5. engl. list-mark, Tropfbaum.

Lisse, f., frz., 1. Blatt (s. d. 14.). — 2. Blase (s. d.). — 3. Holm, Plättstück; 1. d'appui, engl. list, Lehnriegel an einem hölzernen Geländer; f. den Art. Bänderriegel. — 4. (Schiffb.) a) Bergholz, Barthalter (s. d.); b) die Sente; c) Regeling. — L. de bastingage, engl. topgallant-rail, die Finkenregeling; — 1. de fronteau, Regeling am Kastell, Regeling der Schotten an Bord u. Schanze; 1. des herpes, das obere Stück der Gallionsregeling; 1. de horadi, Heftbalken.

lisse, adj., frz., glatt, schlicht, ungegliedert, ohne Verzierung.

Lith, Darstellung derselben; f. d. Art. Symbolik.

Listean, **listel**, m., frz., engl. list, listel, ital. listello, Plättchen, Steg der Schafrinnen; f. d. Art. Leiste und Glieder E. 1. a.; 1. d'arrête, Einschiebleiste; 1. sur la tranche, Feder, Spund; 1. de traverse, Hirnleiste; vgl. d. Art. Bänderchen.

Liston, m., franz., engl. listel, Deckleisten (bei Bretverkleidungen zc.), Deckwulst (bei Metalldeckung).

Lit, m., franz., 1. Bett; 1. a tombeau, Bettkasten; 1. a fauteuil, Bettstuhl; 1. sacré, f. d. Art. pulvinar; 1. de géans, f. d. Art. felsige Bauwerke; 1. funebre, Totenbett, in etruskischen zc. Gräbern, oft von Bronze od. Marmor. — 2. Lager, Lagerfuge; 1. de carrière, Bruchlager; 1. de naissance, du sommier, Anfangsfuge. — 3. Bett eines Wasserlaufes. — 4. Bettung, Lager, Unterlage des Pflasters zc. — 5. (Geogn.) Schicht, Lagerung, Ablösung.

Liteau, m., franz., die Leiste, Latte, bes. die Schneiderlatte, Schneiderelle; **liteler**, v. tr., mit Leisten besetzen.

Litre, n., frz. litre, m., od. millistère, m., Einheit des Kubitmäßes für flüssige und trockene Dinge. Der Rauminhalt eines L.s = $0_{,001}$ cbm. = 1 cbdm. enthält ungefähr 50, $_{412}$ Par. Kubitzoll = 55, $_{936}$ preuß. Kubitzoll = 0, $_{873}$ preuß. Quart. Ein L. Wasser von 4 1 / $_{10}$ ° R. wiegt 1000 g. = 2 Pfd.; 1 / $_{10}$ L. heißt Deciliter, 10 L. = 1 Decaliter = 1 Centistère, 1 / $_{100}$ L. heißt Centiliter od. Centimillistère, 100 L. = 1 Hektoliter; 1 / $_{1000}$ L. heißt Milliliter, 1000 L. = 1 Kiloliter = 1 cbm. = 1 Stère.

Litharge, f., franz. u. engl., ital. litargirio, m., Bleiglätte (s. d.).

lithargirer v. a. **le vernis**, frz., Firniß kochen.

Lithi (Laurus caustica, Fam. Lorbergewächse), niedere Baumart in Chile mit phantastisch gekrümmten Stämmen, welche auf den trockenen Bergen der Küste nicht selten ist und sehr feines Holz besitzt.

Lithionglimmer, m. (Miner.), f. d. Art. Glimmer.

Lithium, m. (L. Chem.), von Davy aus dem Lithion oder Lithiumoxyd, franz. lithine, f., engl. lithia, einem eigentlichen Alkali, vermittelt der galvanischen Säule dargestelltes Alkalimetall; findet sich in verschiedenen Mineralien, z. B. in Lepidolith u. Turmalin, sowie in einigen Mineralwässern.

Lithodromie, f., das Malen auf Stein oder Drucken mit Oelfarben, die auf Stein aufgetragen sind.

Lithodiptra, griech. f. v. w. Kunstbacksteinfabrik.

Lithofracteur, n., frz., engl. lithofractor, Sprengpulver aus Nitroglycerin und Infusorienerde.

Lithoglyph, m., Bildstein, f. d. Art. geschnittener Stein oder Zierstein.

Lithographenatelier, f. d. Art. Atelier I. 5.

Lithographiestein, m., eine Art Kalkstein, sehr gut zu Fensterbretern, Fußbodenplatten etc. verwendbar; f. d. Art. kalkige Gesteine d.

Lithoid, n., f. Anstrich 91.

Lithokolla, griech. λιθοκόλλα, Steinkitt; f. Kitt.

Lithokollete, f., griech. λιθοκόλλητη, ausgelegte Steinarbeit.

Lithomarge, f., frz. (Miner.), Steinmark.

Lithophanie, f., Vorgeallensichtbild, f. Lichtbild.

Lithostrotum, n., griech. λιθοστρωτον, lat. lithostrotum, n., Belag der Fußböden mit farbigen Steinen, Mosaikpflaster.

Lithotomia, f., f. v. w. Latomia (f. d.).

Litre, f. (Litrea venenosa), ein Baum Chile's, in Thalschluchten und an Bachufern nicht selten. Das Holz desselben soll so giftig sein, daß die Fischer beim Bearbeiten desselben einen Hautauschlag davontragen.

Liure, f., frz. (Schiffb.), die Wuling, Sorring, faire une l. au bout d'une corde, ein Tauende tafeln.

Livarde f. baleston, m., frz. (Schiffb.), das Spriet.

Livre, m., frz., Buch; **livre**, f., frz., Pfund.

Livret, m., frz., 1. Bast; — 2. Flügelaltar.

Lixivation, s., engl., Auslaugung, f. Konservierung des Holzes im Art. Bauholz.

Load, s., engl., die Last, Ladung.

Loading, s., engl., das Beladen, die Ladung, Fracht.

Load-stone, s., engl. (Miner.), Magneteisenstein.

Loam, s., engl. (Geogn.), der Lehm; **l.-board** (Gieß.), das Formbrett, Musterbrett; **l.-core** Lehmkern; **l.-casting**, Lehmguß; **l.-mould**, Lehmform.

Loamer, s., engl., der Lehmer, Kleiber.

Lobby, s., engl., 1. kleiner Vorhof, Entrée. — 2. siehe Lettner.

Lobe, m., frz., Nase, Paß; f. d. betr. Art.

Lobium, n., **lobia**, **laupia**, **lodia**, f., mittellat.-lat., plattdeutsch love, schwed. loft, wallisch Lloft, engl. loft, wendisch lubia, altnordisch lopt, loptus, oberdeutsch Louba, lauff, niedersächsisch Löwe, Lövig, mittelhochdeutsch Lohusz, Lauf, Läufe, Laufshus, hängt wohl mit dem lat. logium, dem schwedischen lofwe und loge (Dreschtenne) und dem mittellat.-lat. lotgia, alogia, dem ital. loggia, und dem franz. loge zusammen, und bedeutet ein auf einer Seite offenes Gemach, eine Halle, Loge, daher f. v. w. Laube 2., auch f. v. w. Gallerie, Sal, Versammlungslokal, Zunfthaus.

Lochbaum, m., f. v. w. Grenzbaum; f. Grenze.

Lochbeitel, m., frz. bec d'âne, ciseau m. de lumière, engl. mortise-chisel (Tischler u. Zimmerm.); f. d. Art. Stechbeitel.

Lochbohrer, m., f. Bohrer und Bohrmaschine.

Lochseisen, n., frz. cale, f., équarrissoir, m., engl. puncher-chisel (Schlosser), dient, um in Metall Löcher auszu schlagen.

Lochen, trf. 3., franz. trouer, percer, marquer, layer, estamper, engl. to hole, to punch, ein Loch machen, besonders ein Zapfenloch einstemmen.

Lochen, m., eine Art verwitterter Schiefer.

löcheriges Eisen, f. d. Art. Eisen II. A. e.

Lochmaschine, f., franz. coupoir, découpoir, m., engl. cutting-press, punching-machine, f. d. Art. Blechlochvorrichtung und Blechschneidemaschine.

Lochsäge, **Stichsäge**, f., frz. égohine, scie f. d'entrée, a couteau, a voleur, a guichet, engl. lock-saw, fret-saw, pannel-saw, zum Ausfügen von Löchern od. Durchbrechungen mitten in einer Brettläche etc. Es muß zu diesem Behuf stets mit einem Bohrer ein Loch vorgebohrt werden, worin die Lochsäge mit ihrem allerdings sehr schmalen, an einem Griff befestigten Blatt sich bewegen kann. Man braucht sie aber auch, wo ein Schliß eingeschnitten werden soll, und überhaupt da, wo man nicht mit Gestellsägen hinzukommen kann. Das Blatt ist von $7\frac{1}{2}$ —60 cm. Länge, auf der Bahnseite stärker als am Rücken, u. nach dem vorderen Ende spitz zulaufend.

Lochscheibe, f., frz. pergoire, f., f. BlechLochscheibe.

Lochstein, m., f. v. w. Grenzstein; f. d. Art. Grenze; **Lochortstein** heißt der Grenzstein an der Ecke der Grenzlinien; **Lochmittelslein** heißen die zwischen zwei Lochortsteinen eingesteckten Grenzsteine.

Lock, s., engl., 1. Schloß; dead l., Schubriegelschloß; french l., französisches Schloß; nailed l., das angeschlagene Schloß; enchased l., das eingestecte Schloß. — 2. Die Schleufe (f. d.). — 3. Hafen, Spannfette; **l.-chain**, Femmafette; **l.-furniture**, Schloßbeschlüge; **l.-sill**, Schleufenschwelle; **l.-smith**, Schloßer; **l.-stile**, Vorderhöhe eines Fensterflügels; **l.-rail**, Weistab, Lössholz eines Fensters; **Mittelquerfries** einer eingestemten Thüre; **l.-uphouse**, Gefängnis.

Lock-band, s., engl., Binderfchicht.

Lock-bay, **lock-crown**, s., engl., das Schleufenhaupt.

Locker, s., engl., altengl. lockyer, 1. Schiebfaßen. — 2. Kredenztische, Saframentshäuschen, f. ambry. **lockersäulig**, adj., f. d. Art. Arkadenflösz.

Lockgatt, **Lochgatt**, n. (Schiffb.), die Rinne, in welcher das sich sammelnde Wasser zu den Pumpen abgeleitet wird.

Loculamentum, m., lat., Silberblende, Nische, Kasten, Koffer, Bücherregal, Taubenschlag etc., 1. sepulcrale, Grabmal in Nische.

Loculus, m., lat., 1. Grabhöhlenabtheilung, Sargnische. — 2. Krippe, Futtertrug. — 3. Kasten.

Locustbaum, m., f. d. Art. Courbarilholz und Heuschreckenbaum.

Locutorium, n., lat., frz. locutoire, engl. locutory, 1. Sprechzimmer; f. d. Art. Kloster. — 2. Auch locuta, f. Rathhaus.

Lodding, m., od. **Lodin**, n., russisches Fahrzeug, bei bei Archangel in Gebrauch.

Lodge, s., engl., Loge (f. d. u. d. Art. Lobium).

Lodging, s., engl., Wohnung, Behausung.

Log, f., 1. in Aurland ein Getreidemäß, gleich 4 Küllmit od. $\frac{1}{2}$ Tonne, hält zwischen 646 und 670 Liter. — 2. Gewicht = 5 Liespfund = 100 Pfd. in Figa.

Löffelbohrer, m. 1. (Bergb.) frz. tarière f. a glaise, a cuiller, engl. wimble, dient zu Bohrungen in thonigen Gebirgsschichten. — 2. (Holzarb.) frz. foret-cuiller, engl. shell-auger, Hohlbohrer mit Zahn; f. d. Art. Bohrer. — 3. (Brunnen) frz. cuiller a pompe, rouanne, engl. pump-borer, f. Röhrenbohrer.

Löffelgriff, m., f. d. Art. Griff 4.

Lofa, **Lofna**, von Lof, Liebe (nord. Mythol.), die achte der Nymnen, Schutzgöttin der Ehe.

Loft, s., engl., 1. Bodenraum, Speicher. — 2. Bühne, Empore, Chor, Gallerie, Tribüne, Stockwerk; muskiloft, Musiktribüne, Orchester; singing-l., Sängerbühne; holy-l., rood-l., Lettner; latticed l., Gitterstuhl, vergitterter Kirchstuhl, Gitterloge. Vgl. auch d. Art. Lobium.

Log, s., engl., 1. Klotz, Block. — 2. f. Log 2.

Log, n., 1. hebräisches Flüssigkeitsmaß. — 2. **Kogtheit**, n., franz. loch, loc, lock, m., engl. log, log-ship, **Kogge**, f., auch **Loke**, Geschwindigkeitsmeßinstrument für Schiffe, bestehend in einem schiffähnlich zugedrehten Bretchen, auf welchem über eine Spindel sehr leicht abwickelbar die Log = Leine sich befindet. Diese ist meist eine Kabelleuge (150 bis 200 m.) = 120 Faden lang und in 24 Theile à 5 Faden durch Knoten getheilt. Jede solche Abtheilung heißt dann auch Knoten.

Loga, f., lat., f. d. Art. Loge, Logeum u. Lobium.

logarithmische, auch **logistische Linie**, f., eine transcendente Kurve, deren Gleichung in rechtwinkligen Koordinaten ist: $y = a e^{\frac{x}{b}}$, und welche die Eigenschaft besitzt, daß ihre Subtangente auf der Abscissenachse eine konstante Größe ist. Aus y folgt x durch die Formel: $x = b \log \text{nat} \frac{a}{y}$; die Le Linie hat daher, wenn noch $a = 1$ gesetzt wird, $\frac{y}{x}$ zu Abscissen die Logarithmen der Ordinaten für ein System, dessen Modul b ist.

logarithmische Spirale, f., f. d. Art. Spirale.

Logarithmus, m., franz. logarithme, m., engl. logarithm, einer Zahl ist der Exponent derjenigen Potenz einer andern gegebenen Zahl, der sogen. Basis, welche der ersten gleich ist. Ist also $b^x = a$, so ist x der L. von a bei der Basis b , od. in den gewöhnlichen Zeichen $x = \log_a a$. Ist also $a = 3$, $b = 2$, so ist $\log_2 9 = 2$, weil $2^2 = 9$. Eine jede Zahl kann natürlich, je nach dem Werth der Basis, sehr verschiedene Logarithmen haben, jedoch ist klar: 1. daß der L. der Einheit = 0 ist, weil für jeden Werth von b sich ergibt: $b^0 = 1$; 2. daß der L. der Basis gleich der Einheit ist, weil $b^1 = b$; 3. daß bei einer Basis, größer als die Einheit, die Logarithmen aller Zahlen, welche die Einheit übersteigen, positiv sind; 4. daß unter derselben Voraussetzung alle Zahlen, welcher kleiner als die Einheit sind, negative Logarithmen haben; 5. daß der L. einer ∞ großen Zahl positiv ∞ , der Null dagegen negativ unendlich ist. Nur in sehr seltenen Fällen wird der L. einer Zahl eine ganze od. eine rationale gebrochene Zahl sein, vielmehr fast stets ein unendlicher Decimalbruch. — Alle Rechnungen, welche mit Logarithmen ausgeführt werden, lassen sich am vorteilhaftesten mit dem L. für die Basis 10 ausführen. Diese, die **gemeinen oder briggschen Logarithmen**, findet man in den gebräuchlichen Tafeln für alle Zahlen bis 10 000 od. 100 000, bis auf 5 od. 7 Decimalstellen, genau zusammengestellt. Diese Tafeln geben den L. jeder beliebigen Zahl, bis auf eine ganze Zahl, welche man noch vorzuziehen hat u. die **Kennziffer** od. **Charakteristik** heißt. Dieselbe ist gleich der Anzahl der die Ganzen der gegebenen Zahl ausdrückenden Ziffern. Die in den Tafeln zu findenden Decimalstellen heißen die **Mantissen** und sind die nämlichen für alle Zahlen, welche aus denselben Ziffern bestehen, z. B. für 8567, 85⁶⁷, 85⁶⁷, 0⁸⁵⁶⁷, 85670 etc., in welchem Fall die Mantisse ist: 93 283, so daß man hat:

logarithmische Spirale, f., f. d. Art. Spirale.

Logarithmus, m., franz. logarithme, m., engl. logarithm, einer Zahl ist der Exponent derjenigen Potenz einer andern gegebenen Zahl, der sogen. Basis, welche der ersten gleich ist. Ist also $b^x = a$, so ist x der L. von a bei der Basis b , od. in den gewöhnlichen Zeichen $x = \log_a a$. Ist also $a = 3$, $b = 2$, so ist $\log_2 9 = 2$, weil $2^2 = 9$. Eine jede Zahl kann natürlich, je nach dem Werth der Basis, sehr verschiedene Logarithmen haben, jedoch ist klar: 1. daß der L. der Einheit = 0 ist, weil für jeden Werth von b sich ergibt: $b^0 = 1$; 2. daß der L. der Basis gleich der Einheit ist, weil $b^1 = b$; 3. daß bei einer Basis, größer als die Einheit, die Logarithmen aller Zahlen, welche die Einheit übersteigen, positiv sind; 4. daß unter derselben Voraussetzung alle Zahlen, welcher kleiner als die Einheit sind, negative Logarithmen haben; 5. daß der L. einer ∞ großen Zahl positiv ∞ , der Null dagegen negativ unendlich ist. Nur in sehr seltenen Fällen wird der L. einer Zahl eine ganze od. eine rationale gebrochene Zahl sein, vielmehr fast stets ein unendlicher Decimalbruch. — Alle Rechnungen, welche mit Logarithmen ausgeführt werden, lassen sich am vorteilhaftesten mit dem L. für die Basis 10 ausführen. Diese, die **gemeinen oder briggschen Logarithmen**, findet man in den gebräuchlichen Tafeln für alle Zahlen bis 10 000 od. 100 000, bis auf 5 od. 7 Decimalstellen, genau zusammengestellt. Diese Tafeln geben den L. jeder beliebigen Zahl, bis auf eine ganze Zahl, welche man noch vorzuziehen hat u. die **Kennziffer** od. **Charakteristik** heißt. Dieselbe ist gleich der Anzahl der die Ganzen der gegebenen Zahl ausdrückenden Ziffern. Die in den Tafeln zu findenden Decimalstellen heißen die **Mantissen** und sind die nämlichen für alle Zahlen, welche aus denselben Ziffern bestehen, z. B. für 8567, 85⁶⁷, 85⁶⁷, 0⁸⁵⁶⁷, 85670 etc., in welchem Fall die Mantisse ist: 93 283, so daß man hat:

$\log 8567 = 3,93283$
 $\log 85,67 = 1,93283$
 $\log 8,567 = 0,93283$
 $\log 0,8567 = 0,93283 - 1$
 $\log 0,0008567 = 0,93283 - 4 \text{ etc.}$

Diese nur dem briggschen System eigenthümliche Eigenschaft der Mantisse vereinfacht bedeutend die Zusammenstellung der Logarithmen in Tafeln. Ueber die Einrichtung derselben sowie über die Art u. Weise, zu einer Zahl den L. u. zu einem L. die Zahl zu finden, sind den meisten derselben die nöthigen Erläuterungen beigegeben, so daß wir auf dieselben verweisen können. Der große Vortheil, den die Anwendung der Logarithmen beim Rechnen gewährt, beruht auf folgenden vier Sätzen:

1. Der L. eines Produkts ist gleich der Summe aus den

Logarithmen der einzelnen Faktoren; also $\log (ABCD \dots)$

$= \log A + \log B + \log C + \dots$
 Beispiel: Es soll $857 \times 3,45$ gefunden werden.

$$\log 857 = 2,93298$$

$$\log 3,45 = 0,53782$$

$$\log \text{ des Produkts } 3,47080$$

und das Produkt selbst 2956,7.

2. Der L. eines Quotienten ist gleich der Differenz der Logarithmen des Zählers und des Nenners; also $\log \frac{A}{B}$

$= \log A - \log B$. Beispiel: $\frac{4971}{232,5}$ zu finden.

$$\log 4971 = 3,69644$$

$$\log 232,5 = 2,36642$$

$$\log \text{ des Quotienten } = 1,33002$$

und der Quotient selbst 21,380.

3. Der L. einer Potenz ist gleich dem L. der Basis, mal dem Exponenten; also $\log (a^n) = n \log a$.

4. Der L. einer Wurzel ist gleich dem L. der gegebenen Zahl, dividirt durch den Wurzelexponenten.

Beispiel: $\sqrt[11]{1738000}$ zu finden.

$$\log 1738000 = 6,24005$$

$$: 11$$

$$\log \text{ der Wurzel } = 0,56728$$

$$\text{also die Wurzel selbst } 3,6932$$

Um aus den Logarithmen zweier Zahlen den ihrer Summe od. Differenz finden zu können, hat Gauß Additions- und Subtraktionslogarithmen berechnet, welche auch in mehrere Logarithmentafeln mit aufgenommen worden sind. Aus dem Werth, welchen der L. einer Zahl x bei einer Basis a annimmt, kann man seinen Werth bei einer andern Basis b finden durch die Formel:

$$b \log x = a \log x \quad b \log a = \frac{a \log x}{a \log b}$$

Dabei heißt $\frac{1}{a \log b}$ der **Modulus** des Logarithmensystems mit der Basis b in Bezug auf dasjenige mit der Basis a .

B. Die natürlichen od. hyperbolischen Logarithmen, deren Basis die Zahl $e = 2,7182818 \dots$ ist, bezeichnet man gewöhnlich mit $\log \text{ nat}$. Ihr Name „hyperbolische Logarithmen“ rührt daher, weil mit ihrer Hilfe die Quadratur der Hyperbel vollzogen werden kann. Die Berechnung einer Logarithmentafel würde, wenn man sie auf dem zunächstliegenden Weg durch successive Wurzelauusziehungen ausführen wollte, ungemein mühsam sein. Die Analysis bewirkt das viel einfacher durch Entwicklung unendlicher Reihen für den L , welche gerade für den natürlichen L die einfachste Gestalt annehmen:

$$\log \text{ nat} (1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

welche Reihe aber nur brauchbar ist, um die Logarithmen der von der Einheit wenig abweichenden Zahlen zu finden. Ferner ist

$$\log \text{ nat} x = 2 \left[\frac{x-1}{x+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^5 + \dots \right]$$

was auch zur Berechnung der Logarithmen größerer Zahlen dient. Aus dem natürlichen L einer Zahl ergibt sich der gemeine durch Multiplikation mit dem Faktor

$$m = \frac{1}{\log \text{ nat} 10} = 0,4342944$$

dem sogen. **Modul** des briggschen Systems. Umgekehrt ergibt sich der natürliche L aus dem künstlichen durch die Formel $\log \text{ nat} x = 2,302585 \log x$.

Loge, f., franz. loge, engl. lodge, ital. loggia, lat. logium, Logia, logellum, lotza, ludza, loytza, ursprünglich f. v. w. lobium (f. d.). Insbesondere: 1. jede Vogenhalle, halb offene Halle, Laube. — 2. Ein abgetrenntes

Stück Gallerie oder Empore, bes. Theaterloge, frz. loge de comédie, de spectacle, engl. box, f. d. Art. Theater. — 3. frz. l. maçonnie, engl. free-masons' l., a) f. Bauhütte 2.; b) **Freimaurerloge**, frz. l. de franc-maçons, engl. french-masons' l., erfordert bes. folgende Räume: eine geräumige Eintrittshalle, ein Zimmer zum Einschreiben und Ankleiden, ein oder mehrere Vorbereitungszimmer; einen Arbeitsaal, ernst, halb kirchlich decorirt, mit Altar und Tischen für die Beamten, womöglich orientirt gleich einer Kirche, einen Speisesaal mit einigen Nebenzimmern, heiter, doch würdig decorirt, Archiv und Bibliothekräume, Sitzungszimmer für das Direktorium, Küche, Keller und Kastellanwohnung, auch vielleicht Klubzimmer; die Anlage sei so gemacht, daß die Beobachtung von außen erschwert ist; der Charakter des Ganzen sei ernst, gemessen, würdig, ohne finster zu sein. — 4. franz. loge de portier, Pförtnergemach, Hausmannswohnung.

Loge, f., frz., f. Loge 2—4, außerdem: loge, échoppe, f., der Annour, Scheuer, Schuppen; l. de la foire, Bude, Marktude; l. de petites maisons, Strenhauszelle; l. de portier, f. Loge 4.

Logement, m., 1. Wohnung, Quartier. — 2. (Kriegsb.) Wiederinstandsetzung eines eroberten u. beschädigten Befestigungstheiles, um ihn behaupten zu können, auch Verbesserung, Waffenplatz in den Laufgräben.

Logeum oder **logium**, **anologeum**, n., lat., 1. griech. λογέον, auch pulpitum, im antiken Theater (f. d.) f. v. w. proscenium. — 2. Archiv.

Loggatt, n. (Schiffb.), f. d. Art. Loggatt.

Log-house, s., engl., Blockhaus (f. d.).

Logirubbe, f., f. v. w. Fremdenzimmer.

Logis, m., frz., Wohnung.

Logos, gr. λόγος, Wort, Vernunft; f. Christus, Jesus u. **Log-wood**, s., engl., Blauholz, Kampeschholz (f. d.). **lohbraun**, adj., engl. towmy, wird von englischen Heraldikern gleichbedeutend mit Orange gebraucht.

Lohe, f., frz. tan, m., engl. tan, oak-bark, auch Eichenlohe, f. v. w. Gerberlohe (f. d.).

Lohgerberei, f., frz. tannerie, f., engl. tannery, f. d. Art. Gaskalt und Gerberei.

Lohgrube, f., frz. fosse, f., engl. tan-pit; werden am besten ausgemauert und mit Bohlen ausgekleidet.

Lohkuchen, **Lohkässe**, **Lohballen**, m., frz. briquette f. de tan, engl. tan-cake, tan-ball, f. Brennstoff und Heizung.

Lohmühle oder **Gerbermühle**, f., frz. moulin m. à tan, engl. bark-mill, tan-mill; das arbeitende Organ derselben ist ein Stampfwerk; in einer Grube arbeiten zwei oder mehrere Stampfen; jede derselben versieht man mit einem Schuh, welcher vier Schneideschnecken und in der Mitte einen Dorn hat. Man wölbt die Gruben nur auf den Längsseiten, die Stirnseiten sind gerade, aber, damit die Borsten unter den Stampfen zusammengehalten werden, nach unten etwas anlaufend. Man setzt die Stampfen um etwa $\frac{3}{4}$ ihrer Stärke außer dem Mittel zurück, um auf der andern Seite Raum zum Einwerfen der Baumrinden, vorzüglich Eichenrinden, zu haben.

Lohn und **Lohnbuch**, n., f. Affordarbeit u. Bauleitung.

Lokalfarbe, f., frz. couleur f. locale, engl. natural colour, 1. bei ornamentaler Malerei f. v. w. Grundfarbe oder Mittelton, Farbe vorherrschender Flächengröße. — 2. Bei Gemälden die natürliche Farbe eines Gegenstandes, z. B. bei Baumblättern das Grün, abgesehen von den durch Beleuchtung z. erforderlichen Modifikationen.

Lo-ka-o, f. d. Art. Chinagrün.

Loki, der Hinkende, oder **Logi**, die Flamme (nordische Mythol.), Sohn des Riesen Farbauti und der Laufey oder Mal, hübsch von Ansehen, aber böse und launisch. Personifikation des bösen Prinzips.

Lokier, f. d. Art. Elle.

Lokomobile, f., frz. machine locomobile, engl. locomobile, travelling steam-engine, transportable Dampf-

maschine, eine Dampfmaschine mit Rädern, welche durch Pferde an jeden beliebigen Ort transportirt und dort als Motor benutzt werden kann. Fig. 2486 stellt eine solche dar; unmittelbar neben dem blechernen Schornstein sieht man das Riemenrad, mittels dessen die Bewegung fortspflanzen läßt, indem man entweder über seine Peripherie einen Treibriemen oder an einer seiner Speichen eine Kurbelwarze mit Kurbelstange anbringt.

Lokomotive, f., f. d. Art. Dampfwagen; vergl. auch d. Art. Heizung IV.

Lokomotivschuppen, m., frz. dépôt m. de machines, engl. engine-house, auch Maschinenhaus genannt. In den L. sind zwischen den Schienen Senkgruben von 0,75 bis 0,85 m. Tiefe mit Trittsufen an beiden Enden anzubringen u. durch unterirdische Kanäle zu entwässern. Die Fenster sollen bis nahe auf den Boden reichen; mindestens zu zwei hinter einander stehenden Lokomotiven gehört ein Ausfahrtsthor, 4,80 m. hoch und 3,25 m. breit. Vor dem Ausfahrtsthor der dienstthuenden Lokomotiven sind entwässerte Löschkanäle anzubringen. Jede Maschine im Schuppen muß durch einen Schlauch mit einer Rohrleitung, diese wieder mit einem mit Vorwärmer versehenen Wasserbehälter in Verbindung stehen. Das geringste Maß von der Oberkante der Schienen bis zu dem Holzwerk des Daches ist 5,80 m.; f. übr. d. Art. Eisenbahnstation 5.



Fig. 2486. Lokomobile.

lombardische Bauweise, f., frz. architecture f. lombarde, engl. lombard architecture. Diese Benennung ist lange Streitobjekt gewesen; die neuesten Forschungen führten zu dem Resultat, daß man dieselbe im weiteren Sinn nur als Zusammenfassung folgender beiden Bauweisen zu gebrauchen hat. 1. **Lombogardenbauweise**, frz. architecture des Lombards, engl. architecture of the Lombards, Vorstufe des romanischen Baustils. Die Lombarden (Lombogarden, Langbärte), bekanntlich germanischen Stammes, drangen, ursprünglich von Narjes gegen die Ostgothen zu Hilfe gerufen, unter Alboins Führung 568 in Italien ein, wendeten sich, durch 20 000 Sachsen verstärkt, gegen den Erarchen von Ravenna und eroberten schnell einen großen Theil von Italien, wo sie herrschten, bis 774 Karl der Große den König Desiderius stürzte und als dessen Schwager die eiserne Krone nahm, ohne jedoch das Lombardenreich aufzulösen. Die lombardischen Herzöge und Grafen blieben größtentheils in

ihrem Amt u. Besitz. — Einige derselben, z. B. Berengar von Friaul, 888, Guido und Lambert von Spoleto, 896, Harduin von Ivrea, 1002 z., schlangen sich zu Königen von Italien auf. Spoleto wurde mindestens bis um 1020, Aquileja bis 1043, Benevent bis 1056, Amalfi bis 1074, Salerno bis 1076 von longobardischen Dynasten be-

Fig. 2487.

Fig. 2488.

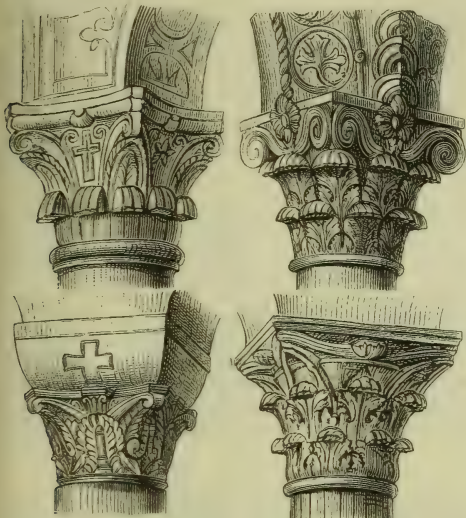


Fig. 2489.

Fig. 2490.

herrscht. Entgegen der früher allgemeinen Behauptung, man kenne kein nachgewiesenes Bauwerk aus der Zeit der Longobardenherrschaft, steht jetzt eine stattliche Reihe derselben fest. Diese Reihe eröffnet allerdings ein bloßer Umbau, die Einrichtung der Kirche S. Pietro in Castello zu Verona zum arianischen Gottesdienst, 569, welcher der östliche Theil des Mittelschiffs mit seinen auffällig rohen

Fig. 2491.

Fig. 2492.

Fig. 2493.

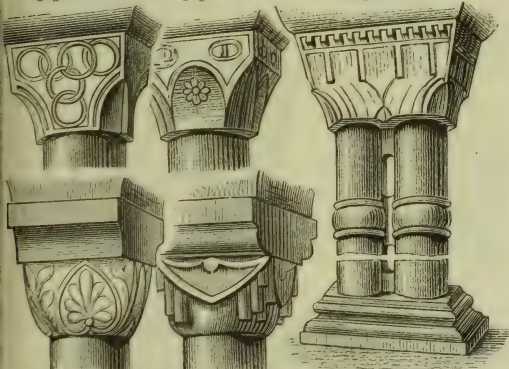


Fig. 2494.

Fig. 2495.

Kapitälern zuzuschreiben ist. Dann folgen die Kirchen zu Biona u. Calco, das Baptisterium zu Leno 572, alle drei noch nicht näher untersucht. Der erste größere Bau war die von Theudelinde gegründete Kathedrale von Monza (590 bis 595), ein um achtseitigen Mittelraum gelagertes gleicharmiges Kreuz mit fünf Schiffen; von diesem Bau sind noch u. A. im Dachraum Reste der Fassade, im Innern die Hauptmasse des Kreuzbaues u. 6 Pär Säulen vorhanden, deren Kapitäl zwischen matt angedeuteten Blättern und Ranken Darstellungen von Dänen, Greifen, Adlern z. zeigen, ferner die auf Löwen ruhenden Säulen der Vorhalle z. Von Theudelinde rühren auch noch die Apfiden der

Kirche Sa. Giulia in Bonate bei Bergamo her. 590 mußte der Gothe Francio nach hartnäckiger Gegenwehr sich samt der mit stattlichen Gebäuden und kostbaren Sammlungen ausgestatteten, größtentheils von Steinmetzen bewohnten Insel Comacina im Comersee (lacus comacenus) den Longobarden ergeben. Die Bewohner wurden longobardische Bürger, erhielten mannfache Privilegien, besondere Gesetze z. und bildeten den Kern einer Gruppe von Bauleuten, die unter dem Namen Comacini bekannt sind. Sie gliederten sich in Meister, die *magistri comacini*, auch wohl *magistri casarii*, und nach dem Thal von Antelamo *magistri Antelami* genannt werden; in *Collegae* (Meistergejellen), *Consortes* (Gefellen) und *Discipuli* (Zehrlinge), die alle freie Leute waren; die unfreien Handlanger (*servi*), sowie deren Aufseher (*massarii*) stellte bald der Meister,

Fig. 2496.

Fig. 2497.

Fig. 2498.

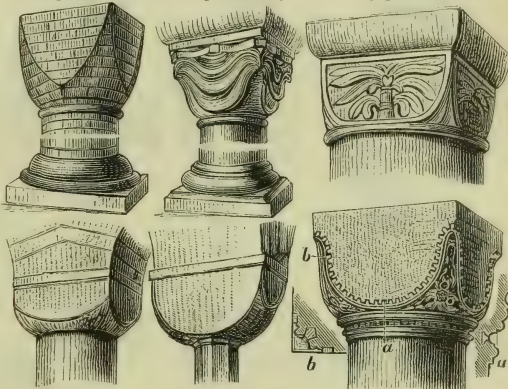


Fig. 2499.

Fig. 2500.

Fig. 2501.

bald der Bauherr. — Namentlich bekannt sind z. B. Maximus und Leontius in Brescia um 615, Rodpertus magister cummacinus 739 und 750; Guodo comacinus, Pavia, um 955 z.; Mag. Nicolaus de Calamia zu Verizzi, 1000; 1175 Raymundus Lombardus in Urgel, Spanien; Anselmus aus Campilione bei Como, 1209 in Modena; Adam de Aragnio Cumanae dioceseos, 1212 in Trient; Mag. Georgius de episcopatu comensi, 1227—1256 in Fermo, Jesi u. Penna; außerdem finden

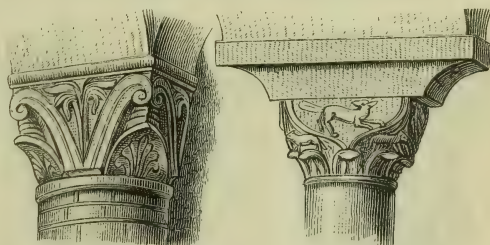


Fig. 2502.

Fig. 2503.

wir 1066 Lombarden in Montecassino, 1158 ward Kloster Rath in Holländisch-Limburg soemate Longobardico gebaut. — Noch damals also sprach man von longobardischer Bauweise. An dem alten Theile von Sa. Sofia in Pabua (um 595) ist die Fronte mit 4 Nischen zu den Seiten des Portals besetzt, deren Bögen innen gegen den Intrados überhobenen Gtrados, mithin Vernehmung der Wölbstärke nach dem Scheitel hin zeigen; dies sowie das Zickzack in zwei Farben, überhaupt die weiter als bei den Ostgothen durchgeführte Verwendung farbiger Ziegel und sonstiger Steine, das völlige Fehlen des Karnieses, die häufige Anwendung der Viertelkehle u. des kleinen Rundstabs charakterisirt die frühesten Bauten der Longobarden, welche im allgemeinen die Erbschaft der Ostgothen antraten, auch

bezüglich der bei den Ostgothen durch byzantinischen Einfluß herbeigeführten Abweichungen vom lateinischen Typus, bald sich noch mehr von diesem entfernten u. dabei nicht nur die ostgothischen Formen gemäß germanischer Gefühlsweise weiter bildeten, sondern auffälligerweise einzelne byzantinische Elemente besonders bevorzugten. Schon sehr früh unternahmen sie sehr große Centralbauten (der alte Dom zu Brescia, 617 gebaut, mit einem Totaldurchmesser von 37₆₈ m. u. Weite der Mitteltuppel von 19₁₇₂ m., mit

Fig. 2504.

Fig. 2505.

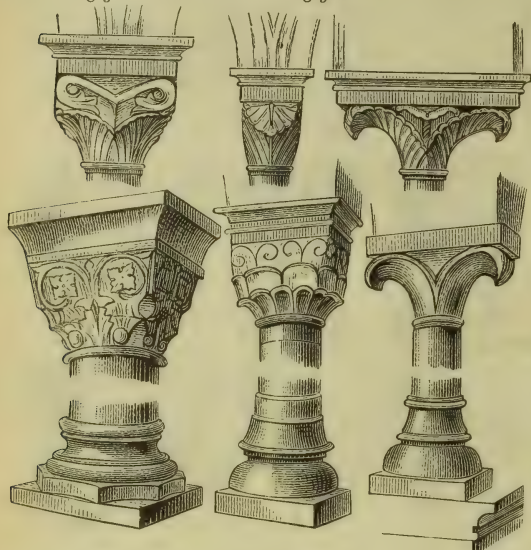


Fig. 2506.

Fig. 2507.

Fig. 2508.

einem von zwei Thürmchen flankirten Westthurm, vermuthlich das Vorbild zu dem Achener Münster), u. legte kleine Kirchen gern im Quadrat an, durch eine Kuppel auf vier Mittelsäulen als griechisches Kreuz ausgestaltet. Doch erbauten sie auch Basiliken (s. unten), strebten aber hier wie überhaupt nach neuen Formen. Dies führte zu manchem Mißgriff und mancher Unbeholfenheit, besonders in Gestaltung der Kapitäle. Hier lassen sich drei Reihen von Versuchen unterscheiden, aus denen wir einige Beispiele

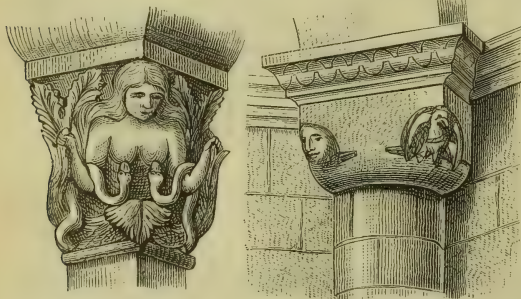


Fig. 2509.

Fig. 2510.

vorlegen. Die erste Reihe galt der Ummodelung des korinthischen Kapitäls. Ihr gehören an: Fig. 2487 aus San Giorgio in Valpolicella bei Verona, um 720; Fig. 2488 von der Medulla des Baptisteriums zu Cividale, um 740; Fig. 2489 aus der Heidenkirche zu Aquileja, um 750; Fig. 2490 ebenfalls aus Aquileja, um 800. — Die zweite Reihe entsprach dem Streben nach selbständiger Gestaltung eines für das Tragen von Bögen geeigneten Kapitäls; dieses Streben führte durch die seltsamsten Formen endlich zum Würfelskapitäl. Dahin gehören z. B. Fig. 2491 bis 2493 aus Moscoli am Tronto, um 700, noch ohne Halsglieb,

Fig. 2494 und 2495 aus Valpolicella, um 720; Fig. 2496 aus S. Antonino in Piacenza, um 700; Fig. 2497 aus dem älteren Baptisterium zu Parma, um 730; Fig. 2498 aus Moscufo, um 725; Fig. 2499 aus dem Dom zu Novara, um 730; Fig. 2500 vom Glockenthurm S. Zaccaria in Venedig, 827; Fig. 2501 aus dem Kloster Jerusalem zu

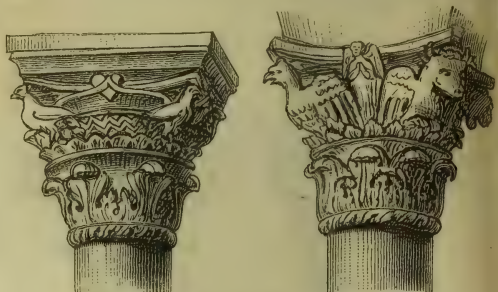


Fig. 2511. Aus Aquileja.

Fig. 2512.

Bologna, 1019, das erste, bei dem die Schilde scharf eingesetzt sind, schließt diese Reihe. — Die dritte Reihe vereint beide genannten Bestrebungen, indem versucht wird, einen würfelförmigen oder sonst geometrischen Kern mit Blattwerk zu verzieren; s. Fig. 2502 aus S. Sofia Padua, um 595; Fig. 2503 aus Valpolicella, um 720; Fig.

Fig. 2513.

Fig. 2514.

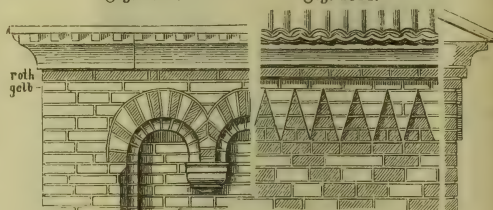


Fig. 2515. Aus Mailand.

Fig. 2516.

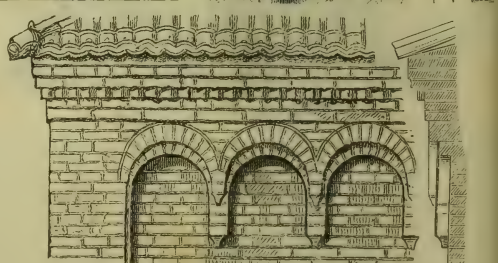
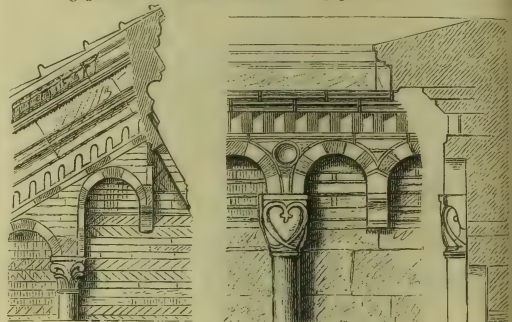


Fig. 2517. Aus Padua.

2504, 2505 aus S. Giusto zu Lucca, 750; Fig. 2506 aus S. Alessandro zu Balva, vor 880; Fig. 2507 und 2508 von S. Cecilia zu Pisa, um 995. — Die vierte Gruppe endlich bilden solche Kapitäle, an denen lebende Wesen nicht nur, wie in Fig. 2503, in einer Füllung, sondern als

Kapitältheile selbst dargestellt sind, entweder nur den Raum zwischen Hals und Abakus ausfüllend, wie Fig. 2509, aus dem ältesten Theile von S. Michel in Pavia, vor 680, od. zwischen Ornamente vertheilt, wie Fig. 2510 aus dem Baptisterium zu Serravalle, um 700; Fig. 2511 u. 2512 aus Aquileja z., jetzt an S. Marco zu Venedig.

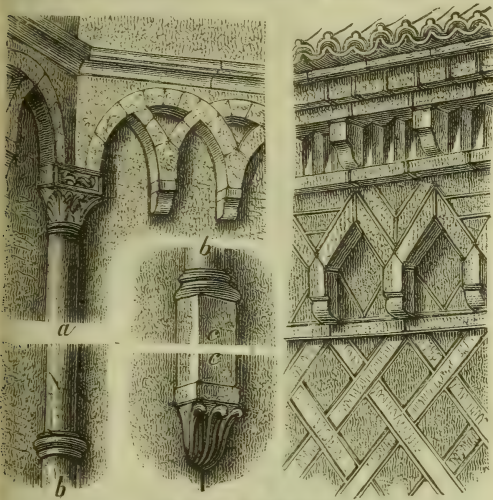


Fig. 2518. Aus Bologna.

Auch in der Gestaltung der Rundbogenfriese, Halbhäulen, Thürdispositionen, Fenstergliederungen, Vogensirnien zc. streben sie, neuere, dem konstruktiven Wesen der Sache u. ihrer Liebhaberei für farbige Ausstattung, zierliche kleine Musterung und phantastisch-symbolische Darstellung, entsprechende Formen zu finden, wobei immer mehr und mehr eine Läuterung eintrat und so die Entwicklung desjenigen Formensystems vorbereitet ward, das wir romanischen Stil zu nennen pflegen. — Für die Rundbogenfriese u. Hauptsimse geben wir Beispiele in Fig. 2513 aus Padua vom J. 595; Fig. 2514 ebendaher, etwas später; Fig. 2515 und 2516 aus Mailand um 790 respektive 870; Fig. 2517 aus Padua um 900; Fig. 2518 aus Bologna um 970; Figur 2519 aus Murano selbe Zeit; Fig. 2520 aus Pisa, um 995; Fig. 2521 aus Venedig ums Jahr 1000. Fig. 2522 aus Frascati, dieselbe Zeit; Fig. 2523 aus Toscanella vom Jahr 1039. Einige Gestaltungen von Kämpfersimsen giebt Fig. 2524. Die Fenster waren im Anfang meist sehr schmal und schlant (1 : 4 bis 1 : 7 im Lichten). Beispiele für die Gestaltung siehe Fig. 2525 aus Bisceglie um 700; Fig. 2526 aus Lucca um 760 u. Fig. 2527 aus Spoleto um 630. Die Form Fig. 2526 wurde bis um 950 beibehalten, nur bekam der Halbkreis der Hinterplatte um diese Zeit oft Nasen. Die Kuppelung u. reihenweise Vereinigung von Fenstern oder Bögen zu Gallerien, resp. Zwerggallerien, war sehr beliebt. Fig. 2522 u. 2523, sowie 2528 um 790, 2538 um 700, geben Beispiele; große gefuppelte Fenster mit Oberbogen kommen schon vor 900 vor. Fig. 2529 ist aus der Badia bei Orvieto (um 1050). Die Ausschmückung der Bögen wurde ebenfalls unter Verlassen der hergebrachten Architravirung neu ausgebildet; s. Fig. 2530, aus

Padua 595; Fig. 2531 u. 2532 aus Lucca um 750; Fig. 2533 u. 2534 aus Pisa, um 995, u. Fig. 2535 a u. b aus Lucca um 1160. — Für die Thürdisposition mögen als Beispiele dienen Fig. 2536 aus Lucca u. Fig. 2537 aus Pistoja, beide um 750. Bei beabsichtigtem größern Reichthum wurde, nachdem die vor die ganze Fassade sich erstreckenden Vorhallen mit den Atrien häufig wegblichen, vor die Thüre eine kleine Vorhalle gesetzt, in Gestalt eines auf von Löwen oder Elefanten zc. getragenen Bogens mit Giebel, z. B. in Novara um 730, innerlich, s. Fig. 2539. (Die Emporen über den innern Seitenschiffen sind vermuthlich um 920, die Ueberwölbung 1020 eingebracht, welcher Zeit auch die Würfelskapitältheile entstammen. Thürme u. Giebel datiren von 730, die Vorhalle im untern Theil von 1020, im obern von 1124.) Bei S. Zenone maggiore in Verona (Fig. 2540) stammt die Thüre zum Theil noch vor der Reparatur um 811, wurde aber 961 und 1135 umgearbeitet. Der hier sichtbare Theil der Seitenschiffe ist von 811, nebst den Eklisenen der Westfront, welche niedriger enden als der jetzige Giebelanfang. Die Reihen von Zwillingenfenstern an der Westfront sind wohl von 1045, das Radfenster von 1135 zc., ebenso das Kapitäl Fig. 2551. — Diese Portalvorbauten wurden später immer reicher ausgestattet, aber es kam noch vor dem Jahr 1000 auch eine andere Art der Bereicherung in Aufnahme, nämlich die Einsetzung der eigentlichen Thüre in eine durch eingestufte Gewände u. Bögen gebildete Nische, wobei sehr bald die Bögen durch in die Einstufungen gesetzte Säulen gestützt wurden, woraus das bekannte romanische Portal entstand. Vereinigung beider Manieren findet sich in Genua an einem Seitenportal des Doms, aus der Zeit um 1030. — Um 1035 datirt das Portal von St. Nicola zu Bari, Fig. 2541, u. um 1040 das Portal der Kathedrale zu Vitozzo, Fig. 2542, deren Bau im übrigen zwischen 800 und 830 zu setzen ist. Aus der Zeit um 1040 stammt

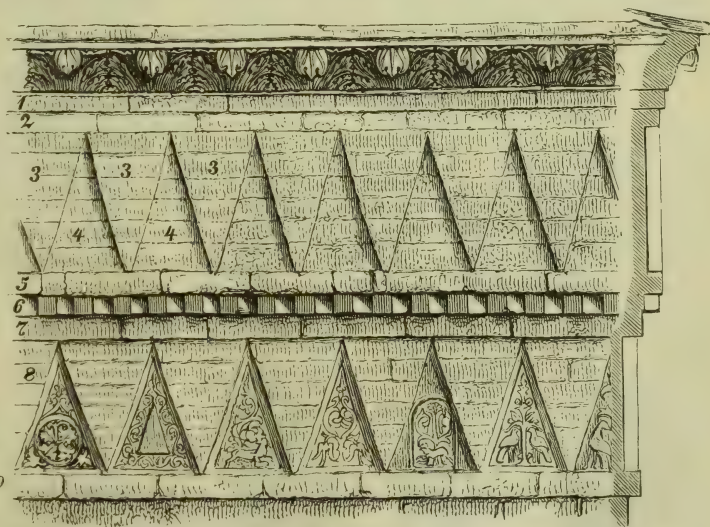


Fig. 2519.

Von der Kathedrale zu Murano. (1, 3, 5, 6, 7, 9 sind rothe, 2, 4, 8 gelbe Ziegel.)

auch der in Fig. 2543 dargestellte Theil der Kathedrale zu Matera. — An Fig. 2544 u. 2545, S. Michele in Pavia, scheint die Apsis im Untertheil, nebst einem Stück der Krypta, noch von 680 zu sein, der Obertheil aber von 925 ff., ebenso die Bierungskuppel. Das Langhaus ist zwischen 1024 u. 1155 erbaut. Fig. 2546 ist 801 gebaut, der Sims 1122 aufgelegt. — An Fig. 2549, Kathedrale zu Piacenza, rührt der Untertheil der Fassade samt der Hauptmasse der Portale noch von 856 her, während die Vorhallen der Seitenportale einem von 1122 — 1158 vorgenommenen Umbau angehören; ebenso die steigenden Zwerg-

arkaden am Giebel und das Radfenster; die Vorhalle des Mittelportals datirt erst von 1550, der Thurm von 1333. Die Kirche S. Ambrogio in Mailand, Fig. 2547 u. 2548, hat noch mehr Umländerungen erlebt. — Um 380 vom heil. Ambrosius begonnen u. am 19. Juni 386 eingeweiht, wurde sie 789 einem 784 daneben gegründeten Kloster

Fig. 2520.

Fig. 2521.

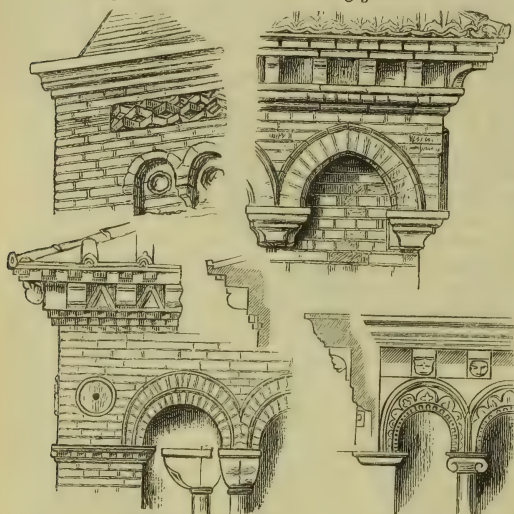


Fig. 2522.

Fig. 2523.

übergeben; um 820 erhielt sie die Kuppel, um 790 den Westgiebel, um 830 die jetzige Apsis und 880 das Atrium; 1130 und 1160 erfolgten Umbauten; um 1200 eine Erneuerung der Kuppel; der Thurm ist 1128 gebaut. Aber nicht blos in Details strebten die Longobarden selbständig neue Formen zu schaffen und legten so den Grund zu dem

Fig. 2524.

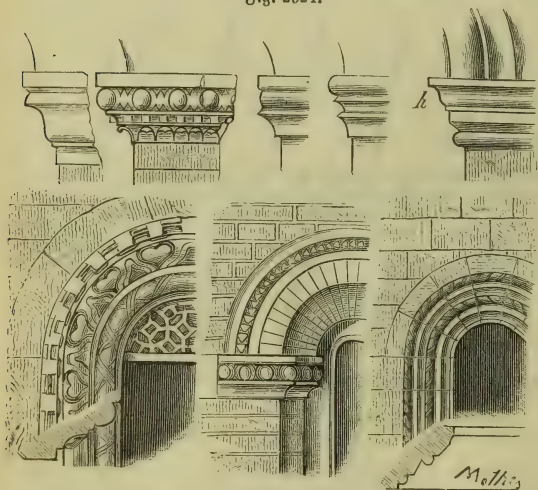


Fig. 2525.

Fig. 2526.

Fig. 2527.

romanischen Stil, sondern auch in den Dispositionen der Kirchen. Fast alle Kirchen der Zeit um 750 sind Basiliken mit sehr schmalen Seitenschiffen u. Holzdecken. Das Querschiff steht selten vor, ist aber meist nach den Längenschiffen der Kirche ziemlich breit und in zwei Flügel und eine Vierung getheilt, welche letztere dann also länglich ist, wodurch die meist darauf stehende Kuppel kein regelmäßiges Achteck bildet. Neben sehr schmalen kommen auch sehr kurze Basi-

liken vor. Die Mauern sind anfangs stark, bald ab- ziemlich schwach, dann meist durch Ecklisenen, von 800 a durch über Eck stehende Sporen verstärkt; zwischen de Ecklisenen stehen seltener Lisenen, öfter Halbsäulen, so auc an der Apsis, welche Blendbögen od. den Rundbogenfriese tragen. Der reine Centralbau findet sich in der Zeit vo 810, außer an vielen Baptisterien, z. B. zu Asti, siehe Fig 2550, u. A. auch zu Brescia, Pavia, Almenno, Bologna

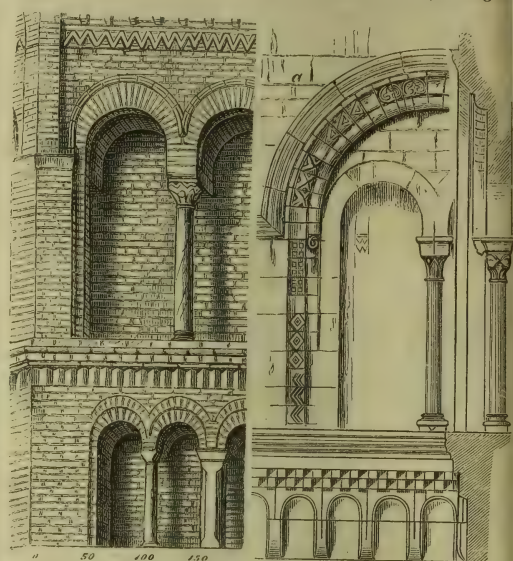


Fig. 2528. Aus Mailand.

Fig. 2529. Aus Orvieto.

Benevent; die Form eines griechischen Kreuzes od. Quadrats zu Capri, S. Germano, Brescia, Verona, die Verbindung des Centralbaues mit dem Basilikenbau zu Monza, Tranto, Balba, Terentillo, Piacenza, Novara, Monferato, Pistoja, Lucca, Pavia, Como, Sessa, Mailand, Spoleto, Monte-Cassino, Pisa etc. Der Stützenwechsel findet sich ziemlich häufig angewendet, Emporen bis um 1000 fast allgemein. Um 900 zeigt sich das Querschiff ausgebildet,

Fig. 2530.

Fig. 2531.

Fig. 2532.

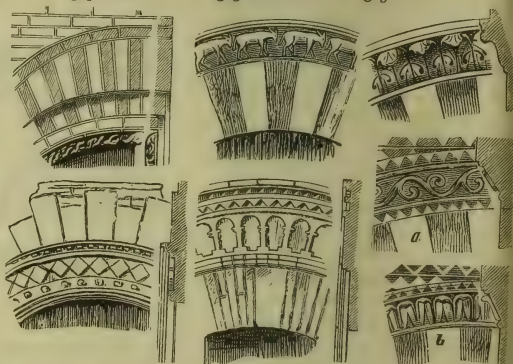


Fig. 2533.

Fig. 2534.

Fig. 2535.

u. in Kuppel u. Fußboden höher gehoben, im Mittelschiff längere Joche als in den Seitenschiffen; damit geht Hand in Hand die Weiterbildung der Quergurte auf dem Wege zur völligen Ueberwölbung und die Umnäherung der Lisenen in Sporen, ferner die häufige Anwendung der Zwergarkaden, die organische Ausbildung des Rundbogenfrieses, an den Bögen das Aufgeben der Architravrung, gesonderte Behandlung der einzelnen Wölbsteine, Stelzung, Scheitel-

verstärkung, die aber im 10. Jahrhundert wieder abnehmen, in der Gestaltung der Stützen das Uebergehen vom nicht versäugten Schaft zu dem geradlinig versäugten, vom glatten, einfach oder spiral canälirten zum völlig canälirten und gemusterten, am Fuß beginnen Absäugungen, Ecktharven u. aufzutreten. Im 10. Jahrh. kommen bes. in Apulien einzelne orientalische Formen vor. Um 960 äußert sich durch Otto's I. Vermittelung longobardischer Einfluß auf Magdeburg und Umgegend, um 970 auf Périgueux und Umgegend, um 980 auf Lüttich, um 990 auf

zeigt sich das Wölbsystem ziemlich fest begründet; im Mittelschiff sechsseitige Gewölbe, je 2 Joche der Seitenschiffe entsprechend, die ihrerseits Kreuzgewölbe haben. — So war denn in jeder Beziehung das System ausgebildet, welches als romanischer Stil bekannt ist. Schon von 700 an (s. Fig. 2538) hatten die Longobarden hier u. da auf der Vierung einen Thurm errichtet. — Neben dieser, zum Theil byzantinischen Einfluß, hauptsächlich aber wohl der germanischen Gefühlsweise der Longobarden zuzuschreibenden, Durchbildung der Vereinigung von Basilika und Centralbau in der Kreuzform neben Durchbildung des Gewölbbauwes und der doch auch auf germanischer Dentweise fußenden, ziemlich häufigen Anwendung von zwei, allerdings wie in S. Lorenzo zu Verona noch nicht sehr hohen, auch oft wie in Fig. 2539 ziemlich weit auseinander stehenden Weisthürmen finden sich andere Elemente, die auf ein strikteres Festhalten an römischen Traditionen hindeuten, als man dies anderwärts findet. Dahin gehört z. B. die immer noch häufige Aufstellung eines an beliebigem Punkt stehenden, einzelnen Glockenthurms, das häufige Vorhandensein eines Atriums, z. B. an San Ambrogio in Mailand, s. Fig. 2547 und 2548, am Dom zu Novara, an S. Lorenzo in Mailand, s. Fig. 1036; die Aufstellung eines

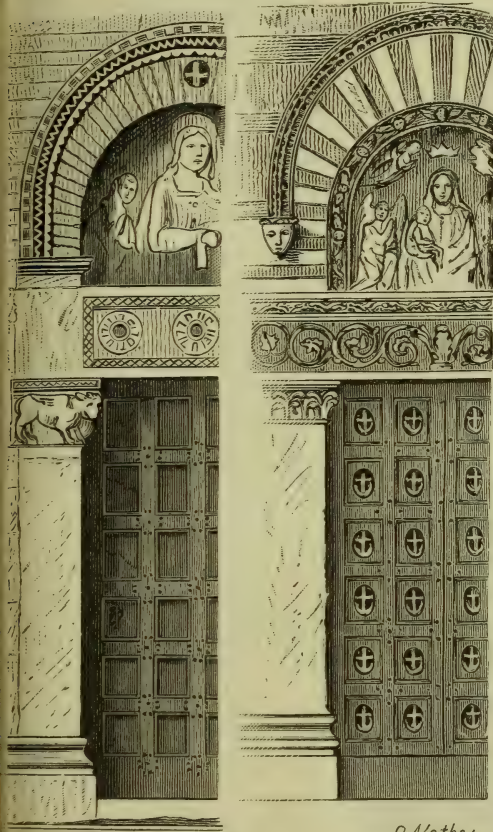


Fig. 2536. Aus Lucca

Fig. 2537. Aus Pistoja.

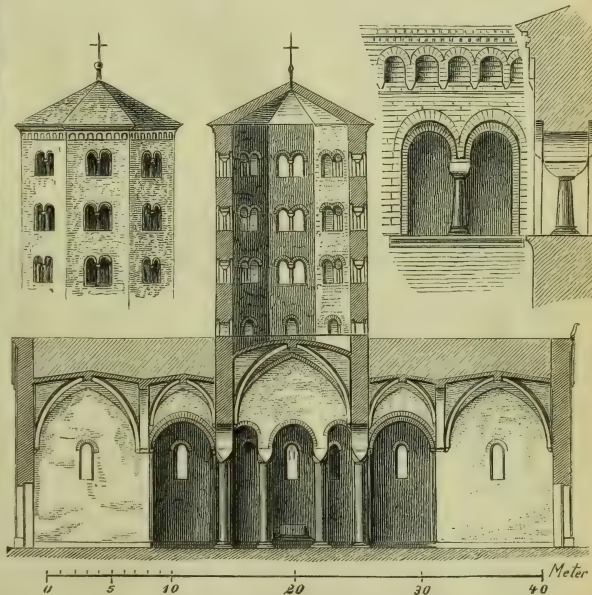



Fig. 2538. S. Antonino zu Piacenza.

Dijon, nach dem Jahre 1000 auf Tirol. Um diese Zeit beginnt der um 870 etwas verstärkt auftretende byzantinische Einfluß völlig zurückzuweichen; die Kuppeln dieser Zeit haben Zeltdächer. Nun beginnen Ueberwölbungsversuche bei Basiliken; 1028 wurden in Fiesole die Kreuzarme durch halbe Tonnengewölbe bedeckt, die sich an die Schildbögen der Vierungskuppel noch etwas ungeschickt anlegen; bei dem kurz darauf erfolgten Umbau von S. Maria Immacolata zu Trani wurden die Seitenschiffe durch halbe Tonnengewölbe, das Mittelschiff durch 3 Kuppeln bedeckt; in Altamura wurden die Emporen mit halben Tonnengewölben überdeckt, das Hauptschiff durch 2 Quergurte gegen den Druck dieser Wölbungen verspreizt und darüber mit Tonnengewölben eingebedeckt; noch vor 1050 wurde S. Maria de' Martiri bei Molfetta mit 2 Kuppeln in ähnlicher Weise überwölbt wie in Périgueux und Périgord; aber sämtliche einschlagende Bauten Frankreichs sind nach 1050 begonnen, Périgueux selbst zwar 1047 geweiht, aber nach einem 1120 erfolgten Brand umgebaut, also später als die genannten longobardischen Bauten. Von 1050 an

Tabernakels über dem Altar, einer ambonenartigen Kanzel im Schiff u. des Bischofsstuhls in der Apsis. Häufiger als anderwärts hatten die Seitenschiffe Emporen über sich. Infolge dessen ist der Lichtgaden entweder sehr niedrig od. fällt ganz weg. Dadurch gewöhnte man sich, die Facaden, auch da, wo ein Lichtgaden vorhanden war, durch einen breiten Giebel abguschließen, der über alle Schiffe sich ausbreitet. Dabei werden aber sowohl an diesem Giebel die Breiten der einzelnen Schiffe als an der Langseite die Joche durch Lisenen oder schlanke Halbsäulchen angedeutet. Durchbrechung der Facaden durch kleine Arkadenreihen ist ziemlich häufig, besonders zieht sich um die Apsis fast stets unmittelbar unter deren Hauptsimis eine solche Zwerggalerie herum. Gänzlich ungerechtfertigt ist die Meinung englischer Archäologen, als sei die l. B. ein Vorläufer der normannischen Architektur. Im Gegentheil wurde die longobardische Bauweise da, wo Normannen hinkamen, verdrängt.

II. Bauweise in der Lombardei, franz. architecture de la Lombardie, engl. lombardic architecture. —

Als die letzte Longobardendynastie von den Normannen gestürzt worden war, hörte in Unteritalien bald der Einfluß wohl während der Kämpfe in ihre Heimat zurückgezogen haben. Noch lange u. oft zwar werden Comasken, Longo-

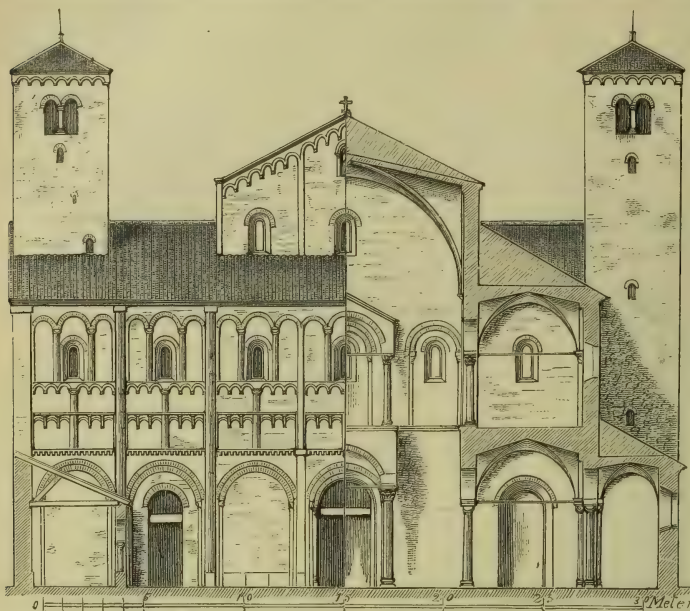

Westansicht.

Durchschnitt.

Fig. 2539. Dom zu Novara.

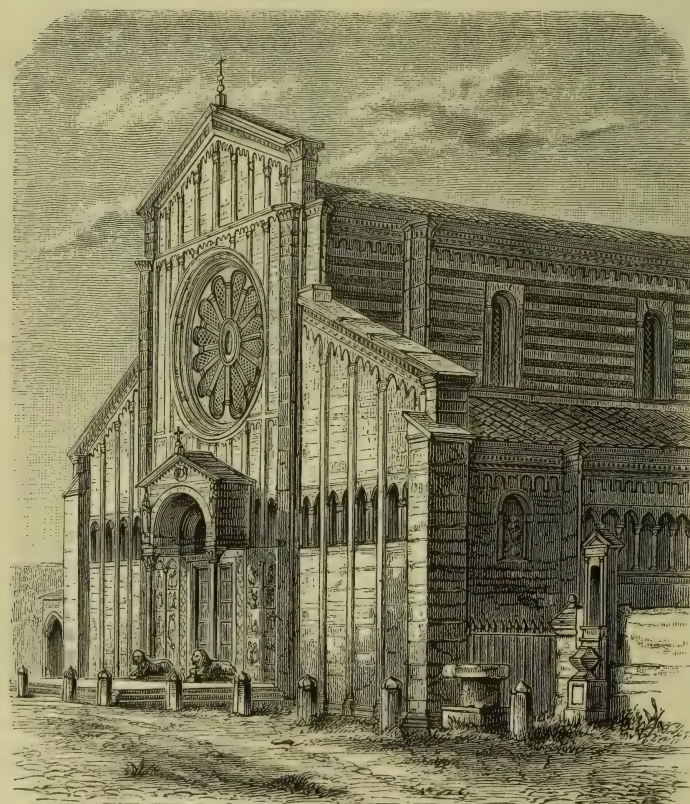


Fig. 2540. San Zenone maggiore zu Verona.

longobardischer Kunststrichung auf u. die noch dort existirenden longobardischen Baumeister mußten sich dem Willen der neuen Herrscher fügen. Die meisten davon mochten sich

lombardische Bauweise 298 Long-pan
 2c. auch außerhalb der Lombardei als Baumeister genannt, aber doch war fortan vorzugsweise die Lombardei der Schauplatz ihrer Thätigkeit. — War die sub I. geschilderte Bauweise die Vermittlerin zwischen dem lateinischen und ostgothischen einerseits und dem normannischen Stil anderseits, so datirte die von etwa 1040 an in der Lombardei herrschende Bauweise nur als Zweig des romanischen Stils betrachtet werden. Die romanischen Bauwerke der Lombarden bilden in der That eine festgeschlossene Gruppe, welche in manchen Zügen von den Typus romanischer Bauten anderen Gegenden abweichen, indem sie diese Züge in archaischer Tradition von der lombardischen Bauweise I. beibehielten, während anderwärts der Stil sich weiter bildete; dahin gehören die von, durch Löwen getragenen, Säulen gestützten Portalvorhallen mit ihren Loggien, der weite Abstand oder das gänzliche Fehlen der Thürme, die häufige Anbringung von Zwergerkaden, die breiten, über alle drei Schiffe gehenden Giebel, die niedrigen, breiten Fenster, die riesigen Radfenster 2c.

lombardischer Kamin, m., f. d. Art. Kamin 1.

Lombardische Bauweise, f., frz. Architecture Lombardesque, nach der Architektenfamilie Lombardi benannte Frührenaissance (f. d.).

Long-and-short-work, s., engl. Gebirgsbau der aus Bruchstein erbauten Thürme, aus Quadern bestehend, welche abwechselnd der Höhe und der Breite nach aufgestellt sind; f. d. Art. angelsächsisch, Fig. 173 bis 175.

Long-boat, s., engl. Kapitänsschleife, Barkasse, das große Boot, f. Boot 3.

Longeron, **Longueron**, m. franz., Längsstück eines Rahmens, Hauptträger einer Drehscheibe, Straßenbaum, Brückenbaum.

Long-hundred, s., englisch, der Centner.

Longia, f., lat., span. lonja, Kaufhalle, Börse.

Longimetrie, f., ist derjenige Theil der Geometrie, welcher von der Ausmessung der geraden Linien handelt.

Longitudinalgurt, **Längengurt**, m., frz. arc doubleau m. le long d'une voûte, engl. longitudinal arch, Längengurt, f. d. Art. Gewölbe (B u. C, Fig. 1906), Gurtbogen, der Längsachse des Gebäudes nach von einem Pfeiler zum andern geschlagen.

Long-measure, s., engl., Längenmaß, f. Maß.

Long-pan, m., frz., engl. **long-pane**, Langseite eines Daches.

Long-plane, s., engl., Raubbank, Fügehobel.
Longrine, f., **Longuerine**, f., frz., 1. Langschwelle, f. d. Art. Grundbau. — 2. (Bergb.) Wandruth. — 3. L. d'une palée, Holm, Deckschwelle, Schloß. — 4. L. d'un pont, Streckholz, Streckbalken, f. longeron. — 5. L. de voie (Eisenb.), Langschwelle.

Long-saw, s., engl., Klöbsäge, Schüßspähe.
Königsche Brückenkonstruktion, f., f. d. Art. Brücke im 1. Band.

Longurium, m., latein., 1. Brückenbalken, Schalholz, Brückenbaum. — 2. Latierbaum. — 3. Palissadenpfahl.

Lonicera, f. (Botan.), Zelfängerjelleber, Specklitie, Zimmetblume; siehe Weissblatt.

Look-out, s., engl., der Auslug, Zuginsland.

Loop, s., engl., 1. Schlinge, Schleife, Deise. — 2. Luppe, Deul, Teul. — 3. Bandlappen, f. Band VI. u. Angel.

Loop, n., Getreidemäß, f. v. w. Lof.

Loophole, **loupole**, s., engl., Schießschitz, schmale Schießcharte; l.-holes-pier, Schartenzeile, Zinnenkastien.

Loosholz, n., 1. (Glas.) auch Latteholz, Weistab, frz. traverse f. moyenne, dormant m. de croisée, engl. transom, dormant, lock-rail, das horizontale Stück eines Fensterkreuzes bei vierflügeligen Fenstern; f. d. Art. Kämpfer. — 2. (Tischl.) franz. dormant de porte, engl. dormant-tree, Kämpfer bei Thüren mit Oberlicht; dazu passendes Holzstück; f. d. Art. Bauholz im 1. Band.

Lopin, m., frz., 1. (Hütt.) Schirbel, Kolben. — 2. f. loupe. — 3. Krebs im Kalk.

Loquet, m., frz., 1. (Schloß.) Thürdrücker, Klinker. — 2. Kantenriegel.

Loqueteau, m., franz. (Schloß.), Fallklinker.

Lorain, **Lorrain**, m., frz., 1. lat. loramum, verschlungene Arbeit in Metall oder Leder. — 2. lat. loramentum, Fachwerk, Bundwerk und Schwellrost.

Lorbeerbaum, m. (Bot.), echter (Laurus nobilis, Fam. Laurineae), gut, aber wenig gesucht als Wertholz. Es giebt folgende Arten: 1. rother L. mit feingeädertem Holz. — 2. indianischer L., stammt vom hohen Berglorber (Oreodaphne exaltata N. ab E., Fam. Laurineae) in Westindien, kommt auch unter dem Namen Madeira-, Madernholz vor; in der Farbe dem echten Mahagoni ziemlich gleich, gut zu Wertholz wegen seiner Festigkeit und Härte, behält auch nach der Bearbeitung seine Farbe. Zu ornamentalen Zwecken ist der Lorber als Symbol der Künstlerweihe, der Begeisterung, des Sieges, als dem Apollo heilige Pflanze, sowie als Sinnbild des Triumphs über Unglücksfälle, immer viel gebraucht worden, und zwar sowohl Lorberbüschel wie Lorberzweige und zu Kränzen zc. gewundene Lorberblätter, f. d. Art. Blätter und Glied F. Allegorisch verwendet wird er bei Darstellung des Ruhms und der Aristokratie. Als Attribut erhält einen Lorberzweig die heilige Clementia. Vergl. auch d. Art. Kranz und Krone. Von der ornamentalen Behandlungsweise der Lorberzweige geben wir in Fig. 2552 ein Beispiel nach einem römischen Fragment.

Lori, f. (Eisenb.), f. Lowry.

Lorica, f., lat., 1. Flechtwerk, Gehege. — 2. Mauerbewurf, Abputz. — 3. l. testacea, Ziegelverblendung.

Loriotscher Mörtel, wird bereitet aus 1 Th. gelöschtem, 1 Th. ungelöschtem Kalk und 1 Th. Ziegelmehl; saugt viel Feuchtigkeit ein, dehnt sich stark aus und wird dem Mauerwerk dadurch häufig gefährlich, erhält auch nie die Härte und Festigkeit des Cements.

Lorymer, s., engl., f. d. Art. larmier.

Losa, f., lat., rautenförmiger Dachziegel, Fliese.

Losange, m., frz., 1. Raute, Rhombus, f. lozange. — 2. Einstreichseile, Schraubentopfsseile.

Löschbank, f. (Maur.), f. v. w. Kalkfaßen.

Löschbord, m. (Schiffb.), franz. défense f. gabarrie,

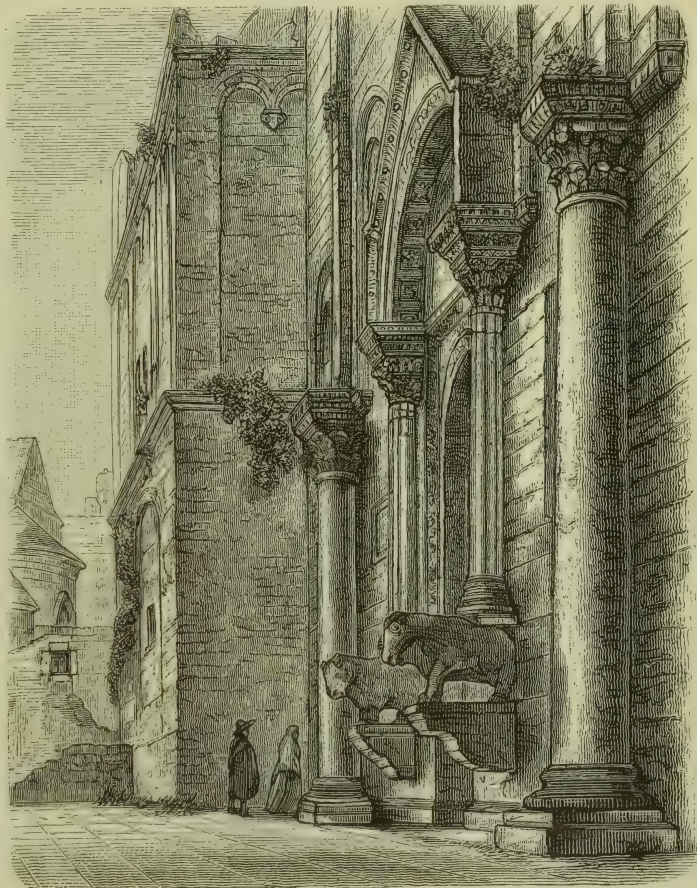


Fig. 2541. Portal von S. Nicola zu Bari.

engl. skead, äußerlich senkrecht an den Bord des Schiffes genagelte Leisten mit abgerundeten Ecken, die bis unter den Wasserpiegel gehen und mit Talg beschmiert werden, um bei dem Ausziehen der Schaluppen zc. die Seitenwände nicht zu beschädigen.

Lösche, f., f. Kohlenlöche.

löschen, trans. 3., 1. frz. décharger, débarder, engl. to unload, ein Schiff ausladen. — 2. frz. éteindre, engl. to slack, f. Kalk. — 3. f. Löschtrug.

Löschgrube, f.; 1. auch Löschkanal, m., franz. fosse f. à piquer le feu, engl. ash-pit, engine-pit, f. d. Art. Feuergrube, Eisenbahn u. Aschenzeul. — 2. f. v. w. Kalkgrube.

Löschkohle, f. (Schmied), franz. charbon de braise, engl. quenched charcoal, f. Kohle.

Löschkorb, m. (Maur.), franz. panier de maçon, engl. slaking-basket, Korb zum Trocknenlöchen des Kalkes (f. d.).

Löschpapier, Fließpapier, n., frz. papier m. brouillard, buvard, gris, engl. blotting-paper, f. d. Art. Papier.

Löschpfanne, f. (Maur.), heß. Prov. für Kalklöschkasten (f. d.).

Löschplatz, m. (Uferb.), franz. débarcadere, n., engl. discharging-wharf, Ausladeplatz.

Löschtrog, m., Löschrinne, n. (Schmied), frz. braisiere, f., baquet, seau de forge, engl. quenching-trough, quenching-tub, Trog oder Eimer mit Wasser zum Löschn, frz. braiser, engl. to quench, d. h. zum Schnellkühlen des

der ein Stück in die Fäschine getrieben wird, um für den eigentlichen Pfahl ein Loch zu machen.

Losplatz, m., f. v. w. Ausladeplatz an Häfen; f. Quai.

Loss, s., engl. Verlust, Abbrand, Abfall.

Lossloch, m. (Uferb.), f. v. w. Weichpfahl.

Löß, Brik, m., franz. loess, m., engl. loess (Miner.), lehmiges Gemenge aus Thon-, Kalk- und Kieseltheilen, umfaßt zahlreiche falzimirte Landschnecken und Reste vom Mammuth.

Lot, m., frz., das Löß, der Verkaufsantheil. 1. L. d. minerais, das Löß, der (zum Verkauf abgetheilte) Erzhaufen. — 2. L. de terrain, die Parzelle.

Loth, n., 1. auch Lothblei, frz. sonde, f., plomb, m., engl. plummet, plumb, lead, ital. piombino, span. sonda, plomada, escandallo, lat. perpendiculum, f. v. w. Bleiloß (f. d. 1.); auch für Lothlinie gebraucht. — 2. franz. demionce, engl. half an ounce, span. media onza, lat. semuncia, f. unter Gewicht. — 3. franz. soudure, bra-sure, engl. solder, ital. saldatura, span. soldadura, lat. ferrumen, Metallloß f. v. w. Lößmasse; f. d. Art. Lößen. Man unterscheidet strengflüssiges L., Strengloß, Hartloß, frz. soudure forte, engl. hard solder, und leichtflüssiges, Schnellloß, franz. soudure fondante, tendre, engl. soft solder. Wird das L. in Formen gegossen, wovon man für den Gebrauch Stücke losschneidet, so heißt es Schlagloß, franz. paillon de soudure, engl. link. a) Hartes Loth. Man schmilzt 1 kg. Kupfer ein, setzt demselben 500 g. Zinn zu, gießt die Legirung alsdann zu einer dünnen Platte aus, welche man in Feilspäne verwandelt, oder sie wird gleich granulirt, indem man sie in kaltes Wasser durch ein Haarsieb gießt; auch kann man sie zu dünnen Blättern od. Platten ausschämmern, welche dann sehr leicht schmelzen.

b) Weiches L., Schnellloß. 500 g. Blei u. 1 kg. geförntes Zinn schmelze man und gieße für den Gebrauch Kuchen daraus. Mit Weichloß lassen sich Metalle sehr gut löthen, ohne daß eine spätere Drydation der Lothstelle stattfindet, wenn man die zu löthende Stelle mit einem Lößwasser bestreicht, das man erhält, wenn man Phosphor in Salpetersäure auflöst und die so entstandene verdünnte Phosphorsäure, bis zur Sirupsdicke abgedampft, mit gleichem Volumen Weingeist von 80% mischt; f. auch d. Art. Schnellloß. c) Gewöhnliches L. für Blei od. Zinn. Man schmelze 1 kg. Blei und setze 500 g. Zinn zu. d) Bleiloß; f. d. Art. Bleiloß 2. e) L. für Messingblech, Kupfer, Eisen und Stahl. 85,42 Messing u. 14,58 Zink, fließt schwer, aber

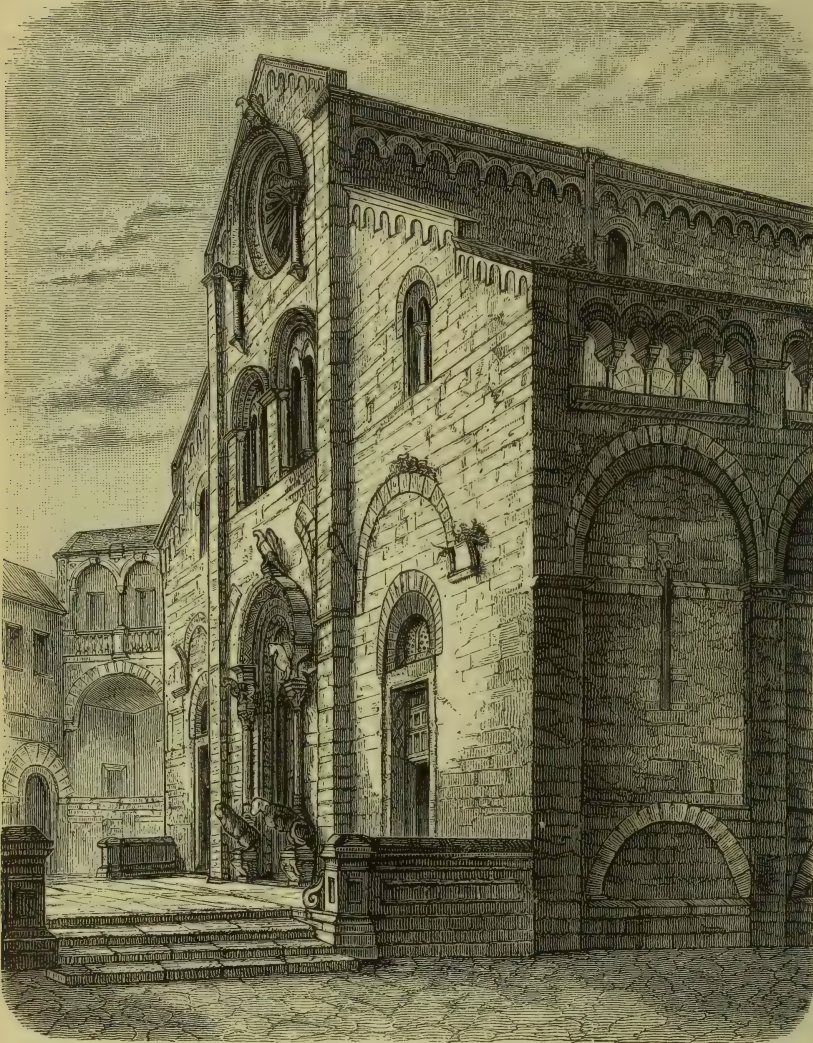


Fig. 2542. Portal der Kathedrale zu Bitonto.

glühenden Eisens od. Stahls durch Eintauchen in Wasser.

Löschwedel, Löschwisch, m., franz. goupillon, m., engl. brush, sprinkle (Schloß.), Federwisch, womit man die Kohlen in der Esse zusammenkehrt u. das Feuer besprengt.

loße, adj., 1. (Miner.) nennt man ein Mineral, wenn es, aus den Gebirgsmassen gelöst, von selbst aus einander fällt; — 2. l. Erde (Weich), Erde, über welcher der Rasen abgestochen ist; — 3. l. Achtersteben (Schiffb.), ein unmittelbar hinter dem Achtersteben stehendes Stück Holz, das den Ruderbeschlag trägt; — 4. l. Pforte (Schiffb.), franz. faux sabord, faux mantelet, engl. halfport, span. arandela, Ausfütterung der Stüchpforten.

Lospfahl, m. (Uferb.), beim Fäschinenbau ein Pfahl,

gleichmäßig, frißt an den Rändern die Lothnaht ein. f) **L. für Gürtler.** 81,12 Messing und 18,88 Zink. Die damit gelötheten Arbeiten lassen sich gut hämmern u. treiben. Bei langen und starken Löthstücken darf man es nicht zu fein granulirt anwenden, weil es sich sonst beim Flusse stopft. g) **Silberloth.** 16 Löthiges Silber, mit etwas Zink legirt; für Löthstücke, bei denen es darauf ankommt, daß die Löthnaht sehr anhalten des Hämmern und Ziehen aushält, verwendet man 78,26 Messing, 17,41 Zink u. 4,33 Silber; z. B. zu musikalischen Instrumenten, fließt sehr saftig u. gleichmäßig. Sowie der Borax zu schmelzen beginnt, nimmt dies L. eine goldähnliche Färbung an, fließt wie geschmolzenes Fett zc. Dem Borax setzt man $\frac{1}{2}$ pulverisirte Glasgalle zu.

Lothblei, n., f. v. w. Bleiloht (f. d. und Loth 1.).

Löthe, f. (Glas), ein Schnellloht (f. Loth 3. b.), besteht aus einer Mischung von Blei und feinem Zinn. Ist die Mischung in einem Kessel geschmolzen, so wird sie auf das Löthbrett ausgegossen, in welchem sich mehrere lange, runde Vertiefungen befinden, so daß dünne Stäbe, Löthbarren, Löthhängelchen, franz. barre de soudure, entstehen.

Lötheisen, n., großer eiserner Löthkolben, am Ende kegelförmig, mit abgerundeter Spitze.

Lothen, intr. 3., frz. plomber, sonder, engl. to sound, to try with the plummet; f. bleien 1. und 2.

Löthen, trf. 3., franz. souder, braser, engl. to solder, solder, to braze, zwei Metall-

stücke dadurch mit einander fest verbinden, daß man leichtflüssigeres Metall, Loth (f. d.), dazwischen schmilzt. Dabei ist hauptsächlich darauf zu sehen, eine reine Oberfläche zu behalten. Gegen Oxydation durch die zutretende Luft trägt man gewöhnlich um den zu löthenden Gegenstand eine dickflüssige Substanz auf, welche, wie eine Decke, die Löthfuge nebst deren Umgebung überzieht. Will man weich l., so nimmt man z. B. eine Mischung von Baumöl mit Salmiakpulver, mischt dazu zerlassenen Talg und Kolophonium mit eingerührtem Salmiakpulver oder einer Auflösung von Chlorzink; beim Hartlöthen wendet man Borax an oder das zusammengeschmolzene Gemenge aus Borax, Potasche u. Kochsalz, sowie geschmolzenes grünes Glas beim Löthen eiserner Gegenstände. Bei solchen Löthungen, wo die Löthstellen für eine vorübergehende völlige Reinigung nicht zugänglich sind, ist die Löthung mit den gewöhnlichen Mitteln sehr schwierig, namentlich wenn die Gegenstände keine höhere Temperatur vertragen. In solchen Fällen streue

man gepulvertes Chankalium auf die schwach beneigte Löthstelle, welches dann die dem Ausfließen im Weg stehenden Oxydationschichten desoxydirt, so daß die Löthung vollständig von statten geht. Das Verfahren ist (f. Nachstehendes) sehr verschieden. a) **Löthen von Weichblei** zc.

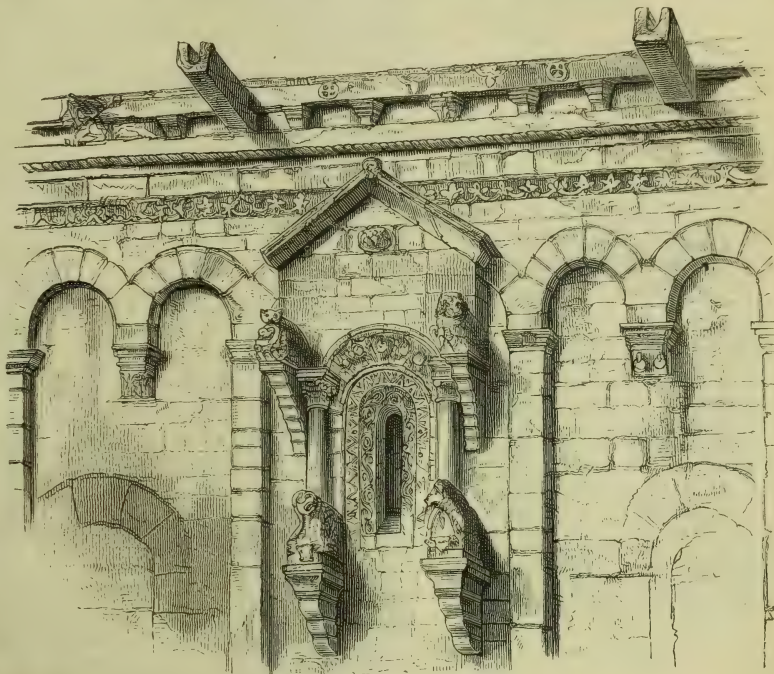


Fig. 2543. Von der Kathedrale zu Matera.

(Klempner). Man streut auf die Fugen der zusammen zu löthenden Theile Kolophonium und schmilzt darauf das Schnellloht am heißen Löthkolben, mit welchem man über die Fuge streicht. b) **Löthen von Eisen**, f. d. Art. Eisen V. k. c) **Löthen zerbrochener Eisengegenstände mit Zinnfolie.** Hat man die zu löthenden Stücke bis zur Löthstelle gut abgefeilt,

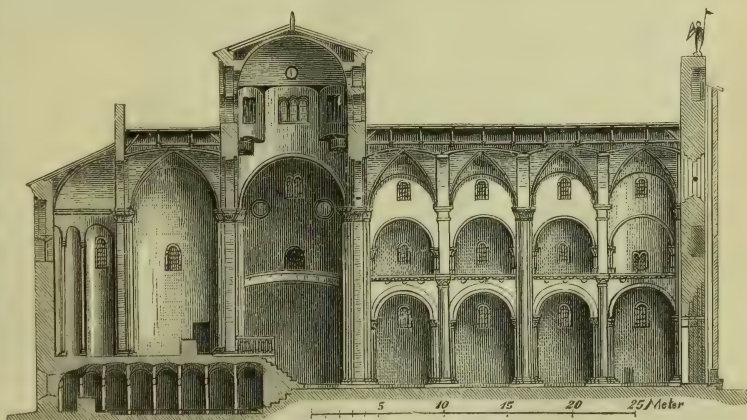


Fig. 2544. S. Michele in Pavia.

so befeuchtet man die Bruchflächen mit einer Auflösung von Borax oder Salmiak in Wasser, legt Zinnfolie dazwischen, verbindet die Stücke mit einander mit Draht und richtet eine Sticht Flamme auf die Löthstelle; die Löthung ist bewerkstelligt, sobald die Folie ins Schmelzen kommt. Ist die Bruchfläche groß, so bringt man die zu löthenden Stücke in ein Holzfeuer und sacht die Blut mit einem

Doppelbläser so lange an, bis das Loth fließt; dann läßt man die gelötheten Stücke allmählich abkühlen. d) (Glas-
ser). Bei großen Fenstern, die aus
kleinen in Fensterblei gefügten Schei-
ben bestehen, wird die Stelle, wo sich
das Fensterblei durchkreuzt, gelöthet.
Die Stelle bestreut man mit klarem
Blech, schmilzt etwas Löthe des Löh-
stängelchens an dem heißen Löthfolben
und verreibt sie auf dem Fensterblei.
e) Löthung von Gußeisen u. Blech, i. Blech.

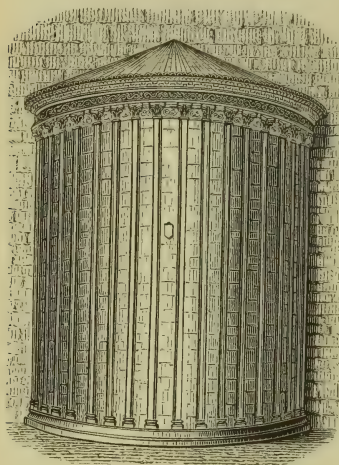


Fig. 2546.
Apis der Kathedrale zu Verona.



Fig. 2547. Atrium von St. Ambrogio in Mailand.

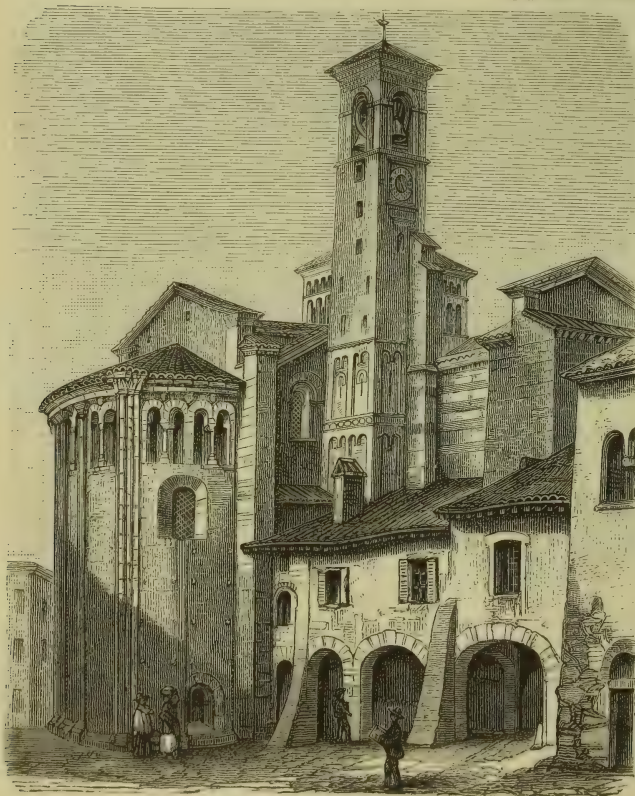


Fig. 2545. S. Michele zu Pavia.

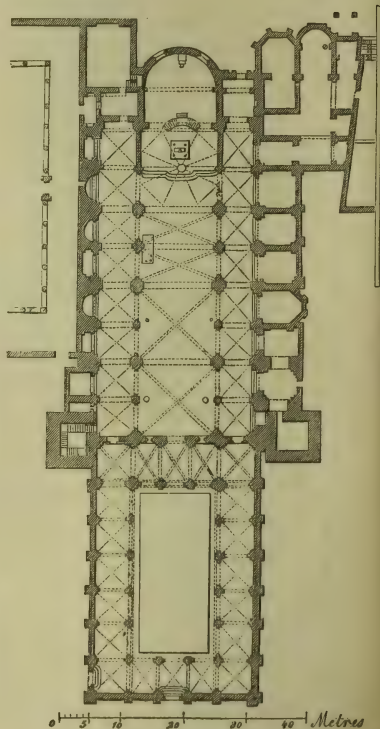


Fig. 2548. Grundriß der Kirche
St. Ambrogio in Mailand.

f) (Eisenarb.). Man legt auf die zu löthende Stelle Stücken Kupfer und Glasgalle, oder auch Messing oder Hart-

Kothlinie, Kothris, m., franz. ligne f. à plomb, engl. plumbing-line, eine nach der hängenden Lothschnur gezogene Linie, also eine Vertikallinie; in der Kothlinie, im Loth, f. v. w. lothrecht; außer der Kothlinie, außer Loth stehen, frz. être en surplomb, firer au vide, f. v. w. überhängen; hinter der Kothlinie, hinter Loth stehen, engl. to lean, f. v. w. anlaufen.

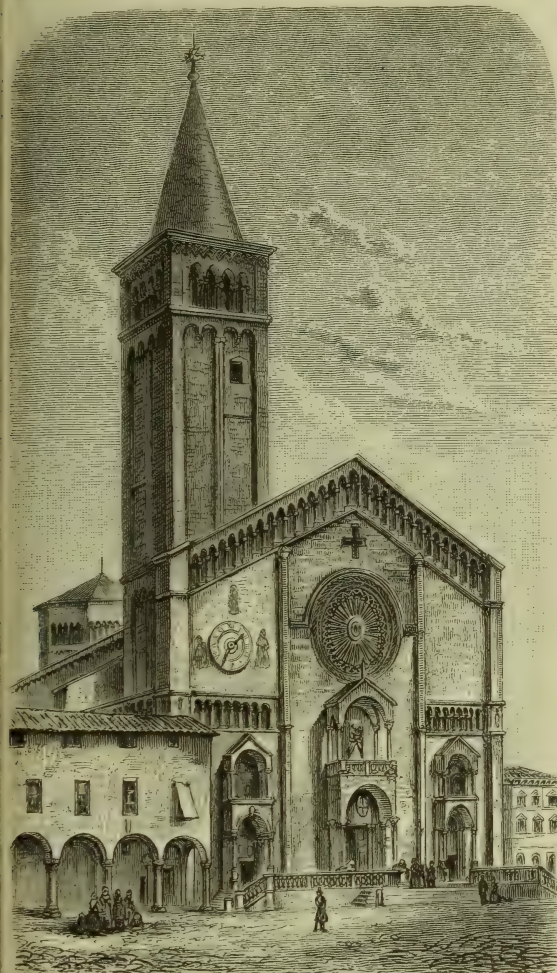


Fig. 2549. Kathedrale zu Piacenza.

Loth, und bringt den Gegenstand in die Glut der Kohlen.

Löthfuge, Löthstelle, f., franz. brasure, soudure, f., engl. solde ring-seam, suture, die Stelle, wo einzelne Theile mittels Löthen zusammengefügt werden.

Löthkolben, m., frz. fer à souder, soudoir, m., engl. soldering-iron, copper-bolt, besteht aus einem runden, 4- oder 3kantigen glatten Stück Eisen oder Kupfer an einem langen, eisernen Stiel, woran bisweilen noch ein hölzerner Griff befestigt ist.

Kothleine, Koth-

schnur, f., frz. fil m. à plomb, engl. plumb-line, plummet, Faden, an welchem ein Senkblei oder ein Bleiloth hängt.

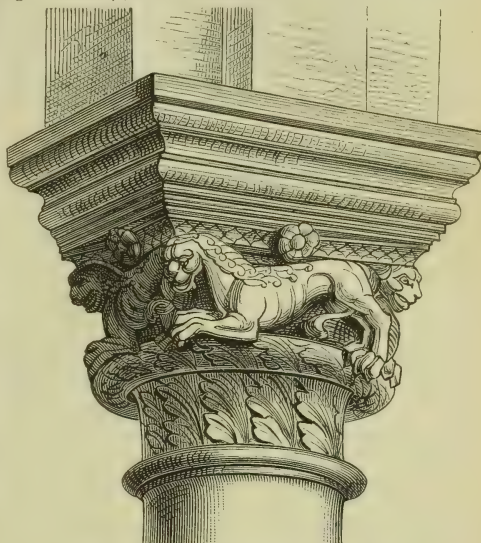


Fig. 2551. Aus San Zeno in Verona.

Löthnaht, f., f. Löthfuge.

lothrecht, bleirecht, franz. à plomb, engl. vertical, an end, f. v. w. senkrecht, vertikal, in der Lothlinie; j. die betreffenden Artikel.



Fig. 2552. Lorbeerzweig.

lothringische Bausteine, 1. Jaumontstein (f. d.). — 2. Savomierstein, ein fast weißer Kalkstein, der sich zu feineren Arbeiten, wie kleineren Kapitälchen, feineren Ornamenten zc., sehr gut eignet, eine ungemein zarte Farbe und speckige Oberfläche hat. — 3. Saint-Joirstein, ähnlich, aber regelmäßiger im Korn und sehr hart; eignet sich zu Treppentufen, Balkonplatten zc.

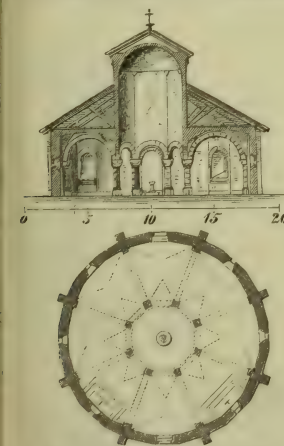


Fig. 2550. Baptisterium zu Chi.

lothringischer Cementästrich, f. Aestrich 17. und 18.
lothringisches Kreuz, n. (Herald.), Patriarchenkreuz, auch spanisches Kreuz, schwebendes Kreuz gen.; f. Kreuz.
Löthrohr, Blaserohr, n., Blasenmaschine, f. (Metallarh.), franz. chalumeau (à bouche), tuyau m. à souder, engl. blowpipe, span. soplete, ist ein Instrument, welches ursprünglich zum Löthen im kleinen angewendet wurde. Seine Hauptanwendung findet es in neuerer Zeit in der Chemie. Es besteht aus einem etwas konischen Metallrohr A B (f. Fig. 2553), an dessen Ende ein Mundstück A D von Horn angebracht ist. Der cylindrische Raum C ist dazu da, um den beim Blasen mit abfließendem Speichel



Fig. 2553. Löthrohr.

aufzunehmen, a b ist ein Anschloßröhrchen, dessen Spitze b, von Platin, mit einer feinen Oeffnung, wie aus dem Durchschnitte d zu sehen ist, versehen sein muß. Wenn man mit diesem Instrument in einer Flamme bläst, so daß dieselbe sich seitwärts biegen muß, ändert sich ihr Aussehen u. man kann zwei verschiedene Arten von Löthrohrflammen erzielen, f. Fig. 2554 A u. B. Die Oxydationsflamme A erhält man, wenn man die Löthrohrspitze ein klein wenig in die Flamme hineinhält und bläst. Es bildet sich eine spitz ausgezogene, ganz blaue Flamme d; zwischen c u. d findet die Verbrennung statt. Hält man bei b z. B. eine oxydirende Substanz, z. B. Blei, so nimmt dasselbe an der Verbrennung Theil, es bildet sich Bleioxyd. Um einen oxydirten Körper zu reduciren, bedient man sich der Reduktionsflamme B, die man erhält, wenn man die Spitze s des L.s nicht in die Flamme, sondern dicht an dieselbe hält. Es bildet sich zunächst unmittelbar über dem Docht ein blauer Kegel, der aber nicht die ganze Flamme einnimmt, sondern bloß von d bis c geht. Der übrige Theil, sowohl der c d umgebende Mantel als auch die Spitze von c bis a, ist leuchtend und nur der äußerste Theil a b ist der Punkt, an dem die eigentliche Verbrennung stattfindet. Der leuchtende Theil aber, s b, ist die Reduktionsflamme. Der Löthrohrbläser muß eine ziemlich lange Zeit ohne abzusehen blasen können, so daß die Flamme sich stets gleich bleibt. Dies läßt sich erreichen, wenn man das Mundstück in den Mund steckt, die Backen aufbläst u. nicht durch die Lungen direkt, sondern durch die Spannung der Backenmuskeln die Luft in das L. treibt. Es gehört Uebung dazu, den im Mund verminderten Luftvorrath mittels Athemholen durch die Nase gleichmäßig u. ohne Störung der Flamme wieder herzustellen. Zum Zweck des Löthens oder Schmelzens kleiner Mengen von Metall muß man sich diese Uebung verschaffen. Auf die speziellere Anwendung des L.s in der analytischen Chemie können wir uns hier nicht einlassen und verweisen auf spezielle, das L. behandelnde Werke.




Fig. 2554. Löthrohrflammen.

Löthrohrgebläse, n., frz. chalumeau m. à soufflet, u. gazometre, engl. blower, mechanische Vorrichtungen, welche die Erzeugung eines sehr hohen Hitzegrades zum Zweck haben. Sie zerfallen in zwei Hauptklassen: in gewöhnliche Balgengebläse und in Gasometergebläse. In der Technik wendet man zum Schmelzen der schwer schmelzbaren Metalle u. f. w. namentlich Sauerstoff-Gasometergebläse an; f. d. Art. Gas u. Gebläse.

Lothschiffung, Bleischiffung, f., f. d. Art. Schiffung.

Lothschmiege, f. (Zimm.), f. d. Art. Bleischmiege.

Löthkängelchen, n. (Glaser), f. unter d. Art. Löthe.
Löthstein, m. (Klempn.), franz. estaminois, étamoir m., Sandstein oder Ziegel, dann Löthziegel genannt, an der Oberfläche mit Löchern versehen, die mit Zinn, Salmiak und Kolophonium ausgerieben sind, um den Löthfolben darin zu verzinnen.

Löthung, f., frz. soudure, f., engl. soldering; f. d. Art. Lötten.

Löthzange, f. (Klempn.), franz. pince à souder, engl. hawk-bill, Zange, um Dinge, welche gelöthet werden sollen, auf das Feuer zu legen und wieder wegzunehmen.

Lotosblume, f. (Bot., Nymphaea Lotus), bei den Aegyptern Symbol der höchsten erzeugenden und gebärenden Kraft, daher Attribut des Osiris, der Isis, des Harpokrates, der Neith und des Horus, Symbol der Befruchtung Aegyptens durch den Nil, der Erschaffung der Welt aus dem Wasser u.; bei den Indiern ist sie die Blume von Nelumbium speciosum, heißt Padma oder Tamara u. hat dieselbe symbolische Bedeutung, ist außerdem Attribut des Ganges, wächst aus dem Nabel des Wischnu und aus ihr erscheint Brahma.

Lotsholz, n. (Bot.), f. Lignum Guajaci Patavini.

Lothboot, Loosboot, n. (Schiffb.), f. d. Art. Boot 8.

Loup, m., franz., 1. (Hüttenw.) auch renard, m., die Eisensau, Ofensau. — 2. Auch dent de loup, frz., Spatzennagel. — 3. (Schloß.) Nagelzange. — 4. (Tischl.) mißlungene Arbeit.

Loupe, f., frz. loupe, f., einfaches optisches Instrument, bestehend aus einer mit einer Einfassung umgebenen Bikonverlinse. Meist sind die Halbmesser der begrenzenden Kugelflächen gleichgroß. Die L. dient zu Vergrößerung des Seh winkels kleiner, dem Auge sehr nahe gebrachter, meist innerhalb der deutlichen Sehweite befindlicher Gegenstände; ihre Wirkungsweise beruht auf derjenigen der Bikonverlinse, wenn der Gegenstand sich innerhalb der Brennweite befindet; f. d. Art. Linse.

Loupe, f., 1. de fer, lat. loppa, loppa, Luppe, Deul, Teul, auch unreifer Edelstein, geschmolzener Metallkumpen, Glasfluß. — 2. f. Loupe.

Louve, f., renard, m., frz., Wolf, Kropfstein; 1. à tenailles, Ablerzange; louver une pierre, das Wolfloch in einen Stein machen.

Louver, Louvre, s., engl., altengl. loover, lover, cover, femerell, frz. fumerelle, f., ital. fumaiolo, ursprünglich bloß Rauchloch, seit dem 11. Jahrhundert eingeführt, aber ohne Rauchkanal darunter; meist waren sie mit einem laternenartig durchbrochenen Aufbau, **louver-turret**, versehen. Als die eigentlichen Essen in Gebrauch kamen, die an der Wand standen, wurden die über der Mitte der caminatae angebrachten louveres größtentheils durch Verglasung in Laternen verwandelt. Ein L. vom Jahr 1436 ist auf dem Lincoln-college in Oxford erhalten; f. Fig. 2555.

Louver-board (Luffre-board), s., engl., Schallbret, Schallladen.

Louver-roof, s., englisch, Schalldach über dem Schallloch.

Louver-window, Louvre-window, s., engl., Schallloch, offenes Fenster eines oberen Thurmgelchoßes.

Louvette, f., Schlüssel, Schlüsselstein des Wolfs.

low, adj., engl., niedrig, daher to lower, niederlassen; lower brace, f. d. Art. Band II. 1. a. low-roofed, mit flachem Dach versehen; f. Low-relief etc.

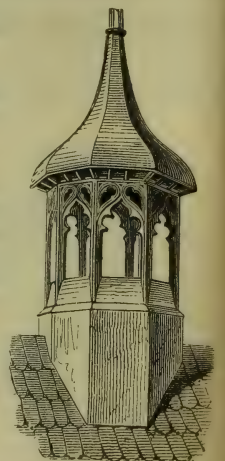


Fig. 2555. Louver-turret.

Löwe, m., frz. lion, m., engl. lion, leo. In der heidnischen Kunst war der Löwe u. A. Symbol der Einsamkeit, bei den Aegyptern Bild der Nilflut, der Sonne im Zenith etc. (s. d. Art. Thierkreis), Sinnbild der Reinigung. Bei den Griechen galt er als Quellwächter, ferner als dem Hephästos, dem Bacchus und der Kybele geheiligtes Thier; in der christlichen Kunst ist er Sinnbild des Teufels, die jungen L. n. Genossen und Böglinge des Bösen, dann aber auch der L. Juda, der Wächter, als solcher Attribut von Jesus Christus, Martinus; vielen Heiligen wird er beigegeben, s. in M. A. W.

Löwenhaus, n., s. d. Art. zoologischer Garten.

Löwenköpfe, m. pl., als Wasserpeier, sind sehr häufig; s. üb. d. Art. Symbolik, dorisch etc.

Löwenadenschnitt, m., frz. lionné (Herald.), s. d. Art. Heraldik VI.

Low-relief, s., engl. Basrelief.

Lowry, s., engl., der (die) Lori, der Blockwagen, offene Güterwagen.

Low-side, s., engl., 1. auch **low-aisle**, Seitenischiff. — 2. low-side of a dam, EbbeSeite.

Low-side-window, s., engl., von den neueren englischen Archäologen auch *speculatory*, *hagioscope*, *squint*, *lychnoscope*, *vulne-window*, *offertory*, *confessional-window* genannt, kleines, nur mit Laden verschließbares Fenster, welches sich an vielen englischen Kirchen südlich am Anfang des Chores dicht über der Erde, oft unter größerem gewöhnlichen Fenster, befindet und die Ansicht des Hochaltars von außen gestattet.

loxodromische Linie, **Rhumlinie**, f., frz. *loxodromie*. f., engl. *rhumb-line*, *loxodromic spirale*, eine krumme Linie, welche alle Meridiane einer Umdrehungsfläche unter konstantem Winkel schneidet. Bei dem Kreiszylinder ist dieselbe eine Schraubenlinie; bei dem geraden Kreiskegel ist ihre Projektion auf die Grundfläche eine logarithmische Spirale.

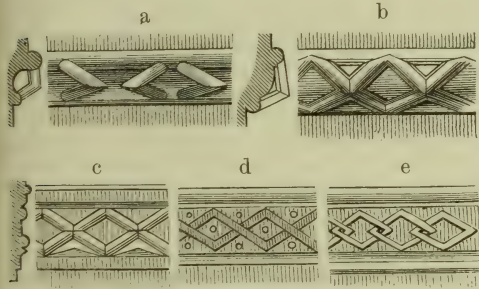


Fig. 2556. Zu Art. Lozange.

Lozange, **losange**, m., frz., engl. *lozenge*, *rhombus*, lat. *lozengia*, *losengia*, Raute, Rhombus; s. d. Art. Heraldikfiguren 9., daher *moulure losangée*, *lozenge-moulding*, Rautenfries; s. Fig. 2556 a und b, oder *lozenge-fret*, Rautenfries; s. Fig. 2556 c; die Franzosen unterscheiden 1. *écotée*, s. *Astroute*, 1s *justaposées*; s. Fig. 2556 d, und 1s *enlacées*, s. Fig. 2556 e; *écu en l*, *écu lozangé* (Herald.); s. d. Art. Heraldik III. 1.

lozangé, adj., frz., engl. *lozengey*, lat. *lozengiatius*, gerautet, rautenförmig, f. Lozange.

Lucanus cervus, m., s. d. Art. Hölzschroter.

Lucarne, f., frz. u. engl., altengl. *lucayne*, lat. *lucanar*, n., *lucerna*, f., Dachfenster (s. d.) — (im engeren Sinn) Dachlufe.

Luce, f., ital., Licht, Lichtenöffnung.

Lucernarium, n., lat., Leuchtergestell, Lichtrechen, Randelaber.

Luchsfell, n., Attribut des Hylkos (s. d.).

Luchze, f., so heißen die Siebel über den einzelnen Jochen der Seitenchiffe der gotischen Kirchen.

Lucida, f., lat., Ostwand des Chors, wegen der vielen großen Fenster; s. d. Art. Kirche B. b.

Lucienholz, **Lucienholz**, n. (Bot.), frz. *Sainte-Lucie*, m., diesen Namen führt eigentlich 1. engl. *rock-cherry-wood*, das Holz von *Cerasus mahaleb*, ein rötlichgraues hartes, wohlriechendes Holz, kommt aus Frankreich u. England, wird zu eingelegten Arbeiten verwendet; s. d. Art. Mahaleb. — 2. falsches Lucienholz, s. d. Art. Ahle 1.

Lucina (Myth.), Beiname der Artemis oder Diana, sowie der Juno als Geburtshelferin.

Lücke, f. (Deichb.), Ueberfahrt über einen Deich; die Kappe des Deiches wird an dieser Stelle 1_{no}—1_{so} m. breit ausgegraben.

lücklich, **ludig**, adj., s. d. Art. Eifen II. A. e.

Lückung, f. (Deichb.), bei einem Deich die Schz oder Gleichmachung, auch Gleichung, Schwöppung, Söding, Söhlung genannt.

Lucullan, m., s. v. w. bituminöser Kalkstein (s. d.).

Ludi magister, m., lat., Werkmeister, f. Bauhütte.

Ludolphsche Zahl, f., die Zahl, welche das Verhältnis des Kreisumfanges zum Durchmesser oder der Kreisfläche zum Quadrat des Radius ausdrückt. Sie wird stets mit dem griechischen Buchstaben π bezeichnet. Schon Archimedes hat diese Zahl zu bestimmen versucht und gefunden, daß sie nur wenig kleiner als $3\frac{1}{7}$ sein könne. Dieser Näherungswert ist sehr oft genau genug, sogar genauer als $3\frac{1}{4}$. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde die Zahl π genauer berechnet von Rheticus, Vieta und Normanus, von Letzterem auf 16 Stellen. Zugleich fand auch Metius das Verhältnis $\frac{355}{113}$, welches in den 6 ersten Decimalstellen mit π übereinstimmt. Durch äußerst mühsame Rechnungen fand der im Anfang des 17. Jahrhunderts verstorbene Ludolph von Ceulen, Professor in Leyden, die Zahl π auf 32 oder 34 Decimalen genau, welche nach ihm L. Z. genannt wurde. Alle diese bestimmten den Umfang des einge- und umschriebenen regulären Dreis-, Vier- oder Fünfecks und aus demselben denjenigen aller Polygone, deren Seitenzahl aus einer dieser Zahlen durch successive Multiplikationen mit 2 hervorgeht. Je mehr diese Seitenzahl wächst, desto mehr nähern sich die Peripherien oder des eingeschriebenen umschriebenen Polygone derjenigen des Kreises, so daß man, je weiter man geht, um sogenannter die Zahl π erhalten muß. — Nach Entdeckung der Infinitesimalrechnung aber fand man bequemere Mittel und Wege zu Berechnung der L. Z., und so ward diese von Machin auf 100, von Dähse auf 200, von Richter auf 500 Decimalen genau bestimmt mit Hilfe unendlicher Reihen, welche sehr schnell konvergieren. Auf 10 Decimal-

stellen genau ist $\pi = 3\frac{1415926536}{10000000000}$ und $\frac{1}{\pi} = 0\frac{3183098861}{10000000000}$.

Ludus, m., lat., eigentlich Spiel, daher Haus, wo Gladiatoren wohnten und im Kampfspiel unterrichtet wurden.

Luega, f., lat., Luogo, m., span., Abort, Latrine.

Luft, f., frz. *air*, m., engl. *air*, bezeichnet in allgemeiner Bedeutung jeden Körper, der elastisch = flüssig, gasförmig, luftförmig, frz. *aériforme*, ist. Im engeren Sinn versteht man darunter nur die Luftmasse, welche unsere Erde umgibt, die atmosphärische L. oder Atmosphäre (s. d.). Ebenso wichtig wie das Licht ist die L. für die Gesundheit des Menschen u. daher die Sorge für den Eintritt der äußeren und den Wechsel der inneren L. ein sehr wichtiger Teil der Baukunst; s. darüber d. Art. Ventilation; über Abhaltung und Reinigung verdorbener, gesundheitschädlicher L. s. d. Art. Desinfektion. Auch darf die L. in den Gebäuden nicht feucht sein, weil dies nicht nur für die Gesundheit der Menschen, sondern auch für die Geruchthafte etc. nachteilig ist; besonders wichtig ist die Abhaltung oder Zerstörung schädlicher Ausdünstungen, s. dar. d. Art. Feuchtigkeit und Ventilation. Eine Haupt-

sache ist, daß die Gebäude schon vor dem Uebergeben zur Benutzung gehörig ausgetrocknet sind u. nicht erst ausgetrocknet zu werden brauchen; durch feuchte, stockende, nicht bewegte Luft leidet bes. Holz leicht; s. d. Art. Holz, Bauholz, Ausmauern der Balken zc. Fast ebenso nachtheilig ist starker Luftzug; über die Vorrichtungen zu Befriedigung der dahin einschlagenden Anforderungen s. d. Art. Ventilation und hier folgende Artikel.

Luftbaum oder Kistbaum, m. (Mühlenb.), ein Hebel, meist ein wägrechter Baum, zum Lüften der Mühlensteine bei Windmühlen.

Luftbrenner, m., s. Atmopyre.

Luftbrunnen, m., in der Erde befindliche Gewölbe, um im Sommer die hineindringende Luft zu präzipitiren und tropfbares Wasser daraus abzuscheiden; liefern meist nicht sehr viel Wasser.

Luftcirculationsöfen, m. 1. Eine senkrecht stehende Röhre von Gußeisen, welche von dem auf dem Ofenherd brennenden Feuer umspielt wird, ist oben und unten offen. Man läßt sie unterhalb etwa 15 cm. über dem Fußboden, oberhalb etwa 30 cm. unter der Stubendecke ausmünden; sobald nun die Röhre durch das Feuer erhitzt wird, verdünnt sich die darin befindliche Luft; die kalte Luft, welche am Fußboden sich befindet, wird eingesaugt und strömt als heiße Luft an der Decke aus; ein solcher Ofen erzeugt eine ziemlich mäßige Temperatur und bewirkt gleichzeitig die Reinigung der Stubenluft; beim Segen solcher Öfen ist jedoch große Sorgfalt zu verwenden. — 2. Sehr zu empfehlen ist der Luft- und Rauchregulirkrofen von H. Pörschmann in Würzen. Weiteres s. im Art. Ofen.

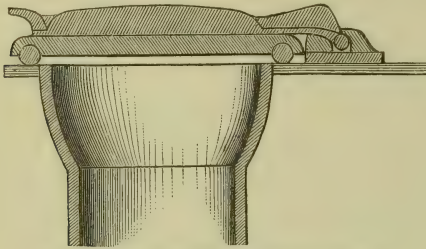


Fig. 2557. Luftdichter Abtrittsdeckelverschluss.

Luftdicht, hermetisch, adj., frz. hermétique, engl. hermetical, air-proof, air-tight. Vollkommen luftdichte Verschlüsse, Luftclosen, engl. air-closet, gehören zu den noch nicht gelösten Problemen der Technik. Unnähernd luftdicht kann man Fenster, Thürfugen zc. durch Aufnageln von Guttaperchasstreifen, Tuchschat, Flanell, Wattevläthen, Filz zc. auf die Gäßfläthen schließen. Luftdichte Ofenverschlüsse sind in neuester Zeit vielfach erfunden und angepriesen worden, führen aber bei irgend ungeschickter Handhabung leicht ein Zerspringen des Ofens herbei. Le Verschlüsse von Rauchrohren sind total zu vermeiden.

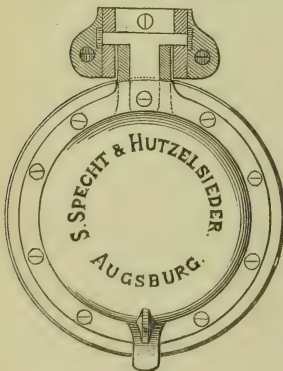


Fig. 2558.

Luftdichter Abtrittsdeckelverschluss.

dann also während der Benutzung, sind aber ungemein schwierig rein u. doch nur durch Reinheit dichtschließend zu erhalten. Einfacher ist die Sache bei Anbringung

des Verschlusses am Deckel u. eine recht gelungene Lösung ist die in Fig. 2557 und 2558 dargestellte; der Deckel ist, um hohes Gewicht zu erzielen, von Gußeisen, auf Holz aufgeschraubt, im Holzrand befindet sich eine vertiefte Rinne, in der ein runder Gummistrang liegt.

Luftdruck, m., frz. pression f. atmosphérique, engl. atmospheric pressure; s. d. Art. Atmosphäre, atmosphärische Luft und Barometer.

Lüften, trj. 3., 1. Wegnehmen der Reile des Lehrgerüßtes bei bereits geschlossenen Gewölben, damit das Gewölbe nicht mehr auf diesem ruht, sondern sich in seinen Fugen zusammenrücken kann. — 2. frz. éventer, engl. to air, s. d. Art. Ventilation.

Lüfter, m. (Bergb.), ein spitzer Hammer.

Luftfang, m., Kustesse, f. frz. appel, m., engl. draught, Kanal zu Leitung des Luftzuges unter den Kofst eines Feuerherdes, od. aus einem Raum ins Freie, s. Heizung IV., Brodmfang und Ventilation.

Luftfahn, m., bei Röhrenleitungen Fahn an dem Luftloch, lat. colluviarum (s. d.), einem senkrecht aus dem Wasserrohr aufsteigenden Rohr, durch welches man die Luft, welche mit dem Wasser eingebrungen ist, herausläßt.

Luftheizung, f., s. zunächst d. Art. Heizung IV. 13. u. V. 1. Die Luftheizung, bei guter Ausführung die gesündeste und beste Heizung, galt nicht immer als solche, ja wurde sogar eine Zeit lang als sehr ungesund betrachtet. Seit 1866 hat sich dieselbe viele Freunde erworben, es wurden viele und große Arbeiten ausgeführt: in Schulen, Krankenhäusern, Gefängnissen, Bahnhöfen, Kirchen, Theatern, Post- und Amtsgebäuden, Privathäusern, Bazars, Kaufläden zc., und so konnte sich die betr. Technik an ihren eigenen Arbeiten heranbilden u. sammelte vielfältige Erfahrungen. Die ersten Anlagen hatten allerdings viele Fehler; wie klein waren die Kanalquerschnitte, wie oft mußte man Anlagen ohne Abfuhrkanäle machen, weil die nöthigen Mauerstärken nicht zu Gebote standen. Die Betreffenden hatten damals eine Heißluftheizung im wahren Sinne des Wortes; bei einer Heizung ohne Abfuhrkanal, die also nicht Circulationsheizung ist, muß nothgedrungen die Temperatur im aufsteigenden Warmluftkanal eine sehr hohe sein, so daß der Apparat in der Heizkammer überheizt werden muß, damit die Differenz der Gewichte der zudem nur kurzen Luftsäule genügend Ueberdruck in dem zu erwärmenden Raume hervorbringe, so daß genügend Luft, die der Träger der Wärme ist, aus dem beregten Zimmer durch die Poren der Wände und Undichtheiten der Fenster und Thüren hinausgewängt werde. Dies aber ist nöthig, damit neue warme Luft aus der Heizkammer nachfolge, weil sonst das Zimmer nicht warm bleiben würde. Diese Art Heizung mit gezwängter Lufsterneuerung, die leider hier u. da noch immer ausgeführt wird, hat der richtigen, guten, so äußerst angenehmen Luftheizung sehr viel geschadet. Aus Mangel an Fachkenntnis wird sie natürlich einfach auch Luftheizung genannt, während man sie richtiger „gezwungene Heißluftheizung“, auch etwa „Ueberdruckluftheizung“ nennen sollte, vor welcher gar nicht genug gewarnt werden kann. Vor allen Dingen soll man dem Fachmann thunlichst keine Beschränkung in der Größe seiner Querschnitte auferlegen; es darf kein Wohnhaus, Bureau, Schul- oder Krankenraum ohne Abfuhrkanäle in den geheizten Räumen ausgeführt werden. Man bedenke, daß nicht „Hitze“ aus dem Warmluftkanal ins Zimmer tritt, sondern warme Luft, daß diese Luft ihre Wärme an die Wände zc. im Zimmer abgibt und daß sie, wenn infolge dessen abgekühlt, am Fußboden entlassen werden muß. Je mehr nun solche Heizluft zu u. abgeführt wird, um so weniger warm braucht sie zu werden, um so kühler können die Oberflächen des Ofens sein und um so weniger wird die Luft mit dem in ihr schwimmenden unsichtbaren Staub (organisch und anorganisch) verändert. Auf niedrigere Temperatur der Heizluft (etwa 50 Grad im Maxi-

mum) angelegt, einfach gedacht und ausgeführt, so daß sie ohne ängstliche Instruktionen richtig betrieben werden kann, ist die Luftheizung nicht nur so gesund wie Stubenheizung mittels Berliner Kachelöfen, sondern um Vieles gesünder, und da sie sich des dem Gefrieren ausgesetzten Wassers nicht bedient, wie die Wasserheizung, ist sie die einfachste, gesündeste, billigste und gefahrloseste Heizanlage. — Einfach ist zwar der Betrieb, auch der Heizapparat, wenn konstruiert, nachher einfach zu bauen, aber gerade das Einfach-Projektieren der Heizkammer, der Kanäle zc. gehört zweifellos zu den schwierigsten Aufgaben der Heiztechnik. Einer der tüchtigsten Pyrotechniker Deutschlands, P. Käußer (Mainz-Leipzig), berechnet nicht nur die abführenden Flächen nach eigenem Diagramm, sondern auch die Luftgeschwindigkeiten nach der von ihm selbst aufgestellten, aus Wölperts allgemein anerkannter Grundformel

$$v = \mu \sqrt{2g \frac{H_s - H_{s_1}}{s}}$$

abgeleiteten Formel:

$$v = \mu \sqrt{2g (H \mp h_1, s_1 \mp h_2, s_2 \pm h_3, s_3 \pm \dots)}$$

worin H die Gesamthöhe, d. i. die Höhe der äußeren schweren, drückenden Luftsäule, $h_1, h_2, h_3, h_4 \dots$ die Hohenheitsstrecken im Haus — wobei diejenigen, in denen die Luft sich vom Mittelpunkt der Erde weg (aufwärts) bewegt mit dem Zeichen —, diejenigen, in denen die Luft sich zum Mittelpunkt der Erde hin (abwärts) bewegt, mit dem Zeichen + eingesezt werden u. deren Summe (+ — zc.) gleich H ist. — $s_1, s_2, s_3, s_4 \dots$ die Dichten der Luft in den mit gleichem Index bezeichneten Hohenheitsstrecken reduziert auf die Dichte der Außenluft = 1. g die Beschleunigung des freien Falles, u. μ der Koeffizient entsprechend der Hemmung durch Kontraktion u. Reibung, dessen Höhe man in den verschiedenen Fällen, nach der Erfahrung, einsezt. Diese Formel gilt für Berechnung der Geschwindigkeits der fallenden Luft für alle Fälle, wo Luft infolge von Temperaturdifferenz in Bewegung tritt, also für Luftheizung jeder Art, ebenso für Kühlung von Räumen, für Lüftung im allgemeinen, ohne Pulsion mittels Maschine. Hiernach berechnet sich der Querschnitt der Kanäle, deren Anordnung mit besonderer Sachkenntnis zu geschehen hat; ferner muß auch für jedes Zimmer die Temperatur der Heizluft berechnet werden im Verhältnis zur notwendigen Lüfterneuerung, und es ist nachher in der Heizkammer dahin Anordnung zu treffen, daß die Resultate bei verschiedenen Außentemperaturen kaum abweichen (ohne daß Umstellungen nötig), daß geschleifte Kanäle so gut arbeiten wie direkt aufsteigende, daß die Räume im Parterre so schnell warm werden, ebenso die Wohnzimmer, wie Räume in den Obergeschossen und wie warm liegende Zwischenräume und oft auch, daß dabei durch jeden Raum ein besonders verlangtes Luftquantum geführt werde. Deshalb sei man besonders vorsichtig bei Bestellung einer Luftheizanlage — nur Sachmänner mit vieljähriger und vielseitiger Erfahrung, diese aber jetzt sicher, sind im Stande, allen Anforderungen zu genügen. Nämlich: 1. **Gesunde reine Luft** in den Zimmern wird erreicht, ohne besondere mechanische oder chemische Prozesse, mittels Auswaschen der schlechten Luft durch reine Luft, d. h. die durch Menschen und Flammen sauerstoffarm gewordene, beschmutzte Luft wird von der Luft selbst durch normalsaurestoffhaltige, gesunde Außenluft verdrängt, u. zwar in viel stärkerem Maße als bei jeder andern Heizung. Mit Aspiration durch Lokfeuer, Gasflammen, kann diese Erneuerung beständig erhalten werden, wie mittels Pulsion. Eine gute Luftheizung arbeite weder mit Ueberdruck noch mit Minderdruck in den beheizten Räumen, überall und stets sei gleiche Spannung mit der äußeren Luft. a) **Normaler Feuchtigkeitsgehalt** der Zimmerluft (50 — 60%) wird erreicht durch starke Wasserverdunstung, wobei um so mehr Wasser zur Verdampfung

gelangt, je stärker das Feuer in Gang, also je mehr die Luft erwärmt wird, so daß die relative Feuchtigkeit in den Zimmern beliebig höher od. niedriger gegen außen erzielt werden kann. Die Zimmerluft ist dann feuchter als bei Wasser- oder Dampfheizung, wo das Wasser dicht eingeschlossen ist. b. **Staubfreie Luft** wird erreicht durch große Luftkammern, in denen die Luft sich so langsam bewegt, daß der Staub aus der Luft niederfällt, worauf er zeitweise durch kehren mit nassen Sägespänen oder Waschen mit nassen Tüchern entfernt wird. Daß dieses nötig, zeigt die preussische Ministerialverordnung vom Frühjahr 1882 infolge der Diskussionen im Wiener Kongreß für Gesundheitspflege. — Waschapparate, die im Winter einfrieren u. erfahrungsgemäß nicht bedient werden, weitmaschige Filter zc. lassen den Staub mit hindurchgehen, engmaschige od. gar Wattefilter verstopfen sich bald und verursachen innerhalb des Heizsystems Strömungen in nicht gewünschtem Sinne, weil dann der Druck von außen in die Heizkammer fehlt, wo nicht Pulsion mittels elementarer Kraft vorhanden. Staubfrei ist ferner die Luft in den Räumen, weil Kohle und Asche nur im Keller bewegt werden. c. **Frei von Kohlenoxyd** ist die Luft nach den Untersuchungen von Wölpel, Gottschalk,

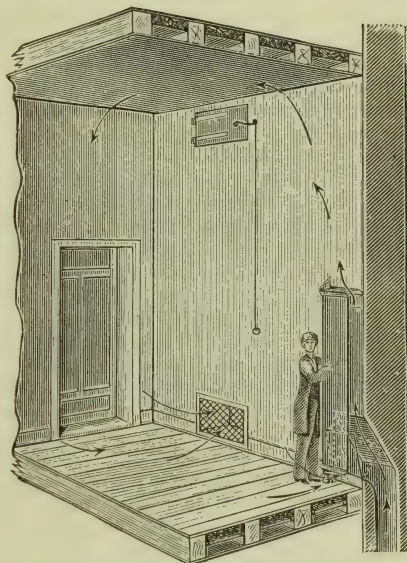


Fig. 2559. Zu Art. Luftheizung 2.

Bogel, Kümmerer, von Fodor, M. Gruber u. der Diskussion im hygienischen Kongreß (Wien 1881), s. auch d. Art. Ofen. Wird zudem das Glühen der Ofenflächen, wie bei guten Apparaten (z. B. von Heßmann, Zehender und Käußer in Mainz), absolut vermieden u. überhaupt hohe Temperatur derselben, so bleibt die Luft unter allen Umständen in ihrem normalen Zustand unverändert. 2. **Gleichmäßige Wärme im Zimmer**. a. Im horizontalen Sinne ist es so warm fast am Fenster wie an der Zwischenwand, weil die warme Luft nach den kältesten Stellen von selbst hingelangt, um dort den durch Niedergehen der sich abführenden Luft notwendigen Ersatz zu schaffen; dabei kann auf Wunsch durch Einschließen des Warmluftkanales in einen Mantel von Blech oder Guß vom Fußboden des Zimmers bis zur Ausströmung eine gelind strahlende Fläche geboten werden, weil Manche von Zeit zu Zeit das Bedürfnis fühlt, den Rücken oder die Hände an einen warmen Gegenstand zu bringen; s. Fig. 2559. Der Mantel kann, in Säulenform gehalten, als Zimmer schmuck dienen, entweder als freistehende Säule od. Halbrelief, kann aber auch, z. B. in Schalen, ganz flach in Pfei-

lerform oder gar bündig mit der Wand gemacht werden. Dabei trifft man gern die Anordnung so, daß Zimmerluft mit in Zirkulation kommt, von der eintretenden aufsteigenden warmen Luft emporgerissen, wodurch die Temperaturdifferenz zwischen Decke u. Fußboden noch mehr reduziert, der Fußboden noch wärmer wird. — Sollte Staubauwirbelung zu befürchten sein, so verzichte man auf die Zirkulation der Zimmerluft und lasse den Mantel unten geschlossen. b. In vertikaler Richtung haben viele offizielle Untersuchungen u. Käuflers Messungen gezeigt, daß bei den neueren Luftheizungen die Temperaturdifferenz pro Meter Höhe 2, höchstens 2,5 Grad Celsius beträgt, während bei Wasserheizungen die Differenz über 3 Grad schon betrug. Bei der Vervollkommnung, siehe Fig. 2559, ist Herabdrückung der Differenz unter 2 Grad sogar erreichbar, bei geringer Außenkälte noch viel weniger. c. Die Temperaturschwankungen in gleicher Höhe, z. B. um 8 Uhr und um 12 Uhr, erwiesen sich bei den von den Lehrern in sehr gewissenhafter Weise gemachten Messungen in 40 Staatslehranstalten Sachsens (Winter 1880—81) als die geringsten bei Luftheizungen im Vergleich zu allen anderen Heizmethoden. 3. Gleichmäßige Erwärmung aller Zimmer ist durch L. am vorzüglichsten zu erreichen, weil hier der Träger der Wärme nicht aus einem Zimmer in das andere geht, wie fast stets bei der Wasserheizung, sondern weil die Luft immer mit der ihr in der Heizkammer gegebenen Wärme direkt durch jeden der zu beheizenden Räume geschoben wird. 4. Temperatursteigerung und Abnahme ist, wie bei keiner anderen Heizungsart, ganz nach Wunsch, rasch oder langsam zu erzielen; will man dem Zimmer keine warme Luft mehr zuführen, so schließt man einfach die Warmluftklappe. 5. Starke Erwärmung und schwache Lüftung oder schwache Erwärmung und starke Lüftung kann durch Stellen einer Klappe an der Heizkammer jedem Raum nach Vorschrift zuertheilt werden. Diese, in solcher Einfachheit von Käufler eingeführte Neuerung ist von bedeutendem Werth für die L., sie bietet nun Dasselbe, was die theurere Wasserheizung nur durch eine weitere Vertheuerung — Trennung der Heizung von der Lüftung — bieten kann. Es ist für Schulen, Krankenzimmer, Büros etc., kurz überall, wo ein Minimum von Luftwechsel ganz unbedingt eingehalten werden soll, durchaus falsch, gleichmäßige Wärmevertheilung in die einzelnen Räume durch Verengung derjenigen Kanäle zu erreichen, die die von ihnen beheizten Räume zu schnell erwärmen. Durch diese Art Regulirung wird wohl die Erwärmung erniedrigt, aber gleichzeitig im selben Maße die Lüftung vermindert. Es soll der Kanal nicht weniger Luft (hier also zu warm) liefern, sondern es soll dem Zimmer die vorgeschriebene Luftmenge, aber weniger warm, zugeführt werden. Dies ist hier in der Heizkammer durch Zutritten der Mischung zu bewirken, nicht durch Verengung des Kanals. Es ist deshalb falsch, nach dem mehrfach angegebenen Schema:

$$\frac{a\alpha + b\beta + c\gamma + d\delta + e\epsilon + \dots}{a + b + c + d + e} = \Delta$$

die Kanäle zu verengen. (a b c d e bezeichnen hier die Kubikräume der Zimmer A, B, C, D, E und $\alpha \beta \gamma \delta \epsilon$ bezeichnen die gesunden Temperaturzunahmen, Δ die gesamte Durchschnittsteigerung pro Stunde). Nur Mangel des nöthigen Wissens konnte Veranlassung werden zu Anlage und Anpreisung von Luftheizungen, die bei größeren Luftgeschwindigkeiten in den höheren Stockwerken im Vergleich zu den unteren (3,78 m. gegen 2,64 m.) eine geringere Lufterneuerung in gleichgroßen, von gleichviel Personen besetzten Schulräumen ergaben, nämlich 4,72fache im unteren und nur 3,6fache im oberen Stockwerke. Heute ist man in der Lage, auf nur wenige Prozente Differenzen genau das verlangte Minimum der Lüftung in jedem Raum bei gleichen Temperaturen in den verschiede-

nen Räumen und gleicher Temperatursteigerung zu erreichen. Dergleichen Anlagen sind immer so zu konstruieren, zu berechnen, daß wenigstens noch bei außen + 10°, also auch bei dieser geringen Temperaturdifferenz gegen innen das verlangte Minimum des Luftwechsels erreicht werde. Will man im Interesse einer guten Lüftung noch größere Kanalquerschnitte zulassen, so ist auch dieses Minimum bei außen + 12, + 15 Grad zu erreichen, wenn es in den Räumen 18° C. warm ist, wo Aspirations- und Lockamine nicht gewünscht werden. Verlangt man eine in diesem Sinn genau justirte L., so sind, wie Fig. 2560 dies im Prinzip anzeigt, die Warmluftkanäle in den Heizkammerwandungen oft bis zur Kanalsohle hinabzuführen, um dem einen Zimmer mehr kalte u. weniger warme Luft, dem andern umgekehrt mehr warme und weniger kalte zuzuführen, und es müssen die Kosten für die Stellbleche zur Mischung sowie für die nachherige Zuströmung nicht gescheut werden. Die Konstruktion ist dann wegen vollständiger Mischung komplizirter als in der Zeichnung, doch konnten wir die verschiedenen Details in dem kleinen Maßstab nicht einzeln genau wiedergeben. Dies ist weit richtiger, als das bisherige Tiefer- u. Höherlegen der Kanalöffnungen in den Heizkammern, weil hier alle Kanäle von der wärmsten u. feuchtesten Luft zuertheilt erhalten, u. hiermit ist endlich auch erreicht worden, daß nach Norden liegende Zimmer nicht stärker ventilirt werden als nach Süden liegende, bei gleichweiten Kanälen im selben Stockwerk u. für dieselbe Luftmenge. Weitere Kanäle für die Zimmer nach Norden anzulegen, ist ganz falsch — eher müßten die Zimmer nach Süden weitere Kanäle erhalten, weil hier die Luft, weniger erwärmt, langsamer fließt. — Bei Ausschreibung von Submissionen muß, weil sonst um der Billigkeit willen, zum Schaden des Empfängers diese Einrichtung weggelassen wird, ausdrücklich „justirte Heizung“ verlangt werden. (Ein solches Zutritten der ganzen Anlage ist auch nach Fertigstellung derselben möglich, dafern eine nicht justirte Anlage sich als ungenügend erweist, da man jeder Warmluftausströmung Regulirungskappen geben und so ein Reguliren der Temperatur für jeden einzelnen Raum in der bisherigen Weise ermöglichen kann.) Es bietet diese Zuströmung den bes. für Schulen und Krankenzimmer sehr wesentlichen Vortheil der gleichen Erwärmung bei sicherer Einhaltung der vorgeschriebenen Ventilationsmenge in jedem beheizten Raum — genau nach dem aufgestellten Programm. — 6. Das untere Stockwerk wird bei der neuen Anlage der L. so schnell und nicht weniger warm als das obere, entgegen dem bisher der L. nicht ohne Begründung gemachten Vorwurf, daß die oberen Stockwerke schneller warm u. wärmer würden als die unteren. Bei geöffneten Warmluftklappen in den Zimmern, unter Einhaltung der nöthigen Lüftungsmenge, erhält man gleiche Temperatursteigerung u. gleiche Tem-

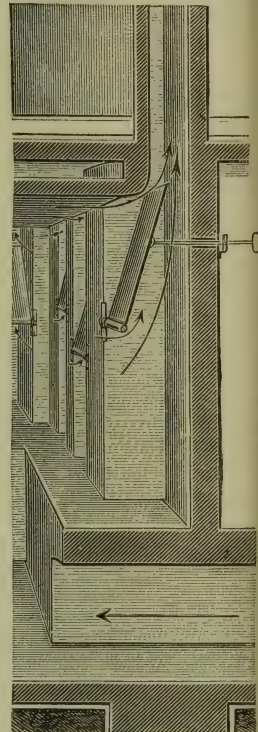


Fig. 2560.

peratur während der Heizzeit in allen Räumen, bei justirter Anlage. — 7. Unabhängigkeit von der äußeren Windströmung erreichen die neueren Techniker vorzüglich durch eigenartige Luftzuführung zur Heizkammer. Die hierfür verlangten Kanalordnungen, mit Luftkammern an jedem Ende des dann quer durchs Haus geführten Kaltluftkanales, erscheinen Vielen heute noch als unnötige Verschönerung, doch erwägen und schätzen diese nicht den ganz reinen Werth dieser Mehrausgabe. Niemand folgt, die Hand an der Kaltluftklappe, jeder Veränderung der äußeren Luftbewegung, um bei momentaner Ruhe zu öffnen, bei plötzlich auftretendem Windstoß mehr zu schließen u., was man bei einer einseitig im Haus liegenden Luftzuführung — mit oder ohne Luftkammern — thun müßte, um einen ruhigen Gang, ohne kalte Strömungen, zu erhalten. Auch liegt dann oft die Luftkammer auf der dem Winde abgewendeten Seite und es wird in den dem Winde gegenüberstehenden Zimmern nicht warm. Aus diesen Gründen projektirt man stets, wo es nur irgend ausführbar, zwei Luftkammern, auf entgegengesetzten Seiten des Hauses je eine, oder eine centrale Luftkammer mit Zuführung von zwei entgegengesetzten Seiten des Hauses, weil nur so und mit Hülfe dieser eigenthümlichen Kanalordnung ohne Klappenstellung eine ruhig arbeitende Luftheizung erreichbar ist. Man lasse sich hiervon durch Niemand abrathen. — 8. Absolute Gefahrllosigkeit; das Einrieren, das bei Wasserheizungen, oder das Explodiren, das bei Wasser- und Dampfheizungen doch, wenn auch sehr selten, vorkommt, ist bei der direkten L. gar nicht möglich. — 9. Bequeme, durchaus einfache Bedienung des Ofens und der Anlage bietet in solcher Weise keine andere Heizung; in besonders geschulter Heizer ist durchaus unnötig. Bei Beendigung der Heizung, abends (mit Ausnahme bei Krankenzimmern), schließt man die Warmluftklappen und die unteren Klappen der Abfuhrkanäle, so viel die Konstruktion derselben es zuläßt. Früh öffnet man die Warmluftklappen der zu beheizenden Zimmer, nachdem der Ofen im Gang, u. ebenso die unteren Klappen der Abfuhrkanäle — im strengen Winter zur Hälfte, bei gelinder Kälte zu zwei Drittel und im Frühjahr, Sommer und Herbst ganz. Die Thürchen unter der Decke in den Abfuhrkanälen öffnet man während der Heizzeit nur momentan, um sich übergroßer Wärme zu entledigen, im Sommer dagegen lasse man sie stets geöffnet, Tag und Nacht. Der Kaltluftzieher wird abends geschlossen (mit Ausnahme bei Krankenzimmern) und früh beim Anheizen geöffnet. Beim Ummeublement der beheizten Räume ist nur Eines, aber dies mit absoluter Strenge, zu beachten, d. i. es dürfen die Füße des Nächststehenden von der unteren Mündung des Abfuhrkanales nicht weniger als 1 m. entfernt sein, und dies ist überall, selbst in Volksschulen, leicht zu besorgen. — 10. Geringe Anschaffungskosten und ebenso geringe Betriebskosten, da die L. in jeder Hinsicht die billigste Centralheizung ist und am wenigsten Kohlen verbraucht. — 11. Reinheit der Luft in der Umgebung infolge Anwendung möglichst rußfreier Feuerung, was bei vielen kleinen Feuerungen (Einzelföfen) in solcher Weise nie zu erreichen ist. Noch ist zu erwähnen, daß man Häuser oder Zimmerkomplexe bis zu 36 m. Länge und Breite bei genügend tiefen Keller eventuell von einer Heizkammer aus beheizen kann, zumal bei Anwendung der Käußerchen Mischklappe, s. Fig. 2560. Dies sind Thatfachen, die die in der letzten Zeit ausgeführten Anlagen mehr und immer mehr befähigen; es unterliegt keinem Zweifel mehr, daß die L. unbestritten den ersten Rang einnimmt und daß sie nur bei weit ausgebreiteten Komplexen durch die Dampf- resp. die Dampfströmung ersetzt werden kann und nur bei hohen Kirchenräumen durch die Kanalheizung. Da richtig angelegte L. durchaus gesunde Luft liefert und, wenn auf Ventilation eingerichtet, genügenden Luftwechsel in den beheizten Räumen bewirkt, so kann man unbeschadet für

die Gesundheit der Bewohner dichtes Material zu den Mauern verwenden. Dichtes Mauerwerk verdient sogar hier den Vorzug, weil Unreinlichkeiten sich nicht darin abstreifen u. weil sie äußeren Winddruck in den dem Wind jedesmal zugekehrten Räumen nicht fühlbar machen. Bei Häusern mit L. empfiehlt sich demnach der Scharfbenanzstrich, der bei nicht ventilirten Räumen zu vermeiden ist.

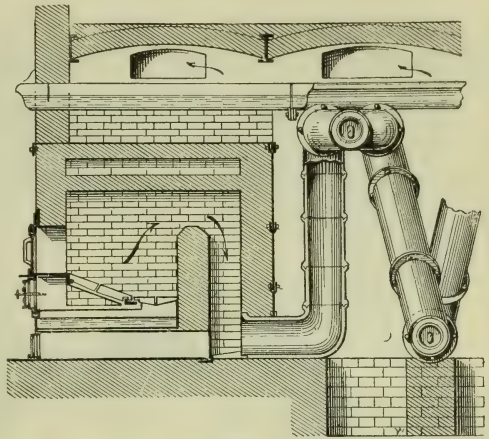


Fig. 2561.

Bei den ersten Konstruktionen (1866 ff.) war viel Heizfläche in kleinem Raum zusammengebaut u. die Apparate wurden noch innerhalb der Heizkammer entrüßt. Man gab damals vielfach allgemeine Regeln. Die Leitungskanäle z. B. sollten in Mittelmauern liegen u. von 400 bis 800 qcm. Querschnitt haben; die Zurückleitungskanäle für die kalte Luft aus den Räumen zurück nach der Heizkammer könnten in den Umfassungen liegen u. müßten etwa $\frac{1}{5}$ bis $\frac{1}{4}$ größeren Querschnitt haben als die der warmen. Wenn der Ofen nicht von der zurückströmenden Luft, sondern aus der Atmosphäre gespeist werde, so sei der Querschnitt des Zuleitungskanals fast gleich dem Raum sämtlicher Warmluftkanäle (Zweigrohren).

In der Heizkammer müsse zwischen Ofen u. Umfassungswand 30 bis 45 cm. Zwischenraum sein, die Umfassungswände seien doppelt, die äußere nicht über 30 cm. stark. Man nahm $\frac{1}{10}$ qm. Ofenfläche auf 15—18 cbm. des zu heizenden Raumes an. Die Züge könnten von Ziegeln ausgeführt werden bis zu einer Länge von 9 m. und sollten dann 540—680 qcm. Querschnitt erhalten; fertige man sie aber von Eisen, $2\frac{1}{2}$ —3mal auf- u. niedergehend, so gebe man ihnen 15—25 cm. Durchmesser u. mache sie im ganzen bis zu 7 m. lang. Der Ofen sei nicht über 70 cm. breit. Man brauche auf 1000 cbm. zu heizenden Raum 850 bis 900 Chamotteziegel, 12 Ctr. Chamottemehl u. eben so viel Thon. Doch rath man, den Ofen eher etwas größer als zu klein zu machen. Dessen aus mittelhart gebrannten

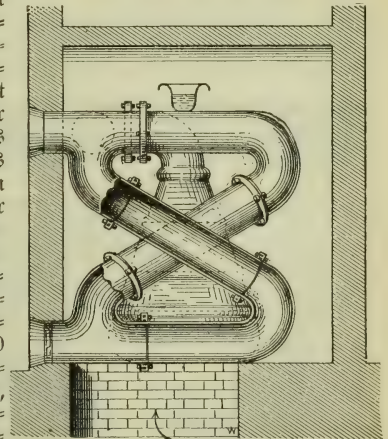


Fig. 2562.

Steinen konstruirt, seien den gußeisernen vorzuziehen. Die Umfassungen letzterer müßten stets 12—25 mm. stark gemacht werden, da sonst die zu heizende Luft zu sehr ausgedörrt werde und dadurch der Aufenthalt in luftgeheizten Zimmern der Gesundheit schädlich sei. Die Gesamtlänge der Heizkanäle im Ofen könne bis 18 m. betragen. Einwirkend sei auch die Höhe des Schornsteins. Sei diese zu

lichste Vertheilung der Heizflächen in der Heizkammer, keinen Theil der zu erwärmenden Luft zu heiß zu machen, konstruirten Hedmann, Zehender und Käufer in Mainz 1874 einen Apparat mit gewundenen runden Röhren und gewöhnlicher Koffeuerung, Fig. 2561 und 2562. Diese Konstruktion hat sich seit 1875 so gut eingeführt und ist so hinlänglich bekannt geworden, daß wir sie hier wohl

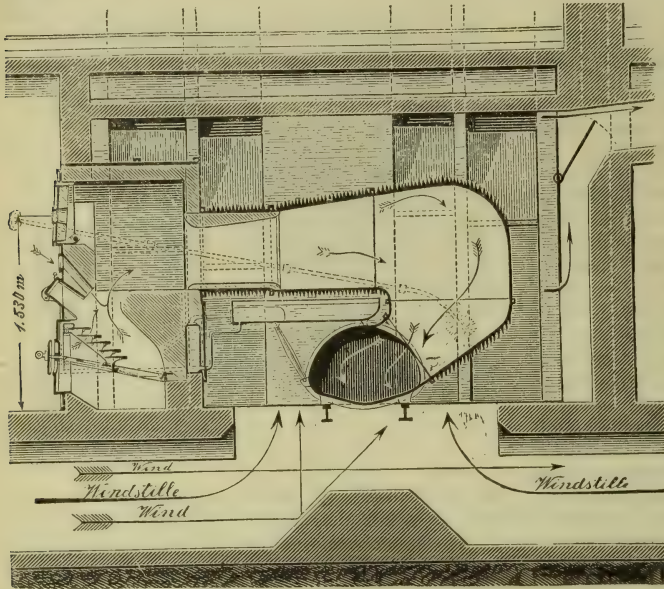


Fig. 2563.

gering, so könne man sich durch Erweiterung des Essenschlottes helfen. Die Ausmündung der erwärmten Luft sei in den unteren Stockwerken möglichst hoch, bei den höheren Stockwerken immer niedriger, bis zu 30 cm. vom Fußboden zu stellen. Kanäle für die aus dem Zimmer zu führende kalte Luft müßten dicht über dem Fußboden der Zimmer beginnen und am Fuß der Heizkammer enden.

Diese Konstruktion gestattet, Apparate für eine Heizkammer zu liefern, wie sie bisher von gleicher Leistung noch von niemand geboten wurden. Der Ofen, von außen zu reinigen, hat fast ausschließlich vertikale Flächen, bringt die Verbrennungsprodukte sehr vertheilt zur Abführung, erwärmt die Heizkammer genau gleichförmig, kann sich nach Belieben ausdehnen, weil freistehend, gestattet

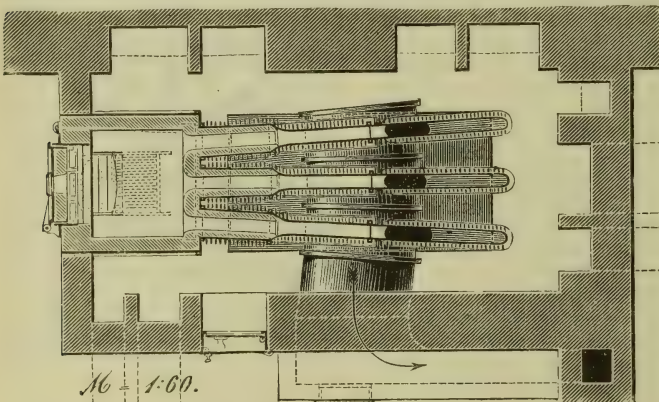


Fig. 2564.

Die Veröffentlichung dieser und ähnlicher Vorschriften führte dazu, daß Nichtfachleute nach ihnen Heizungen einrichteten, natürlich meist grundfalsch. — Die Schuld des Mißlingens wurde dann auf das System geschoben und dieses mit Unrecht geschmäht. — Hätte man sich, wie wir es rathen, an hervorragende Spezialisten gewendet, so wäre das System nie diskreditirt worden. Als aber das Bedürfnis sich geltend machte, die Apparate von außerhalb der Heizkammer entziehen zu können und durch mög-

lich die Anordnung von Nischenkanälen ringsum in den Heizkammerwänden und freie Kommunikation um den Apparat herum in der Heizkammer, ist ein Gegenstromapparat mit kurzem Weg der Flamme, der doch bei normalem Gang die Heizgase bis 100° und weniger abkühlt, als auf's äußerste ausnützt, bei Verwendung einer fast absolut rufsfreien, durch aus bequemen und sparsamen Feuerung. Der den Heizgasen im Apparat gebotene Widerstand ist auf das äußerste Minimum reduziert — im Verhältnis zur Initialtemperatur der Heizgase — und dies bewirkt den leichten Gang des Feuers ohne Ueberheizung. Selbst tagelang unausgesetzt abhitzendes Forciren des Apparates bringt keinen Theil desselben zum Glühen. Auch bei kürzerer Ausfütterung der ersten Heizrohre kommen dieselben nie zum

Glühen, weil die Flamme gar nicht bis dorthin gelangt. Die Ausdehnung der Apparatheile durch das Warmwerden kompensirt sich im Apparat selbst, insofern der eigenartigen Konstruktion. Deshalb verändert sich absolut nichts, selbst beim schärfsten Gang, weder am Herd noch am Rauchrohr. Die Wasserverdampfung ist hier durch Einmauerung eines vor Zerstörung geschützten schmiedeeisernen Wasserheizkessels, der vom brennenden Caloriferfeuer indirekt erwärmt wird, von einer bisher

bringt nun T mit dem linken Kanal in Verbindung; die etwa rechts noch zurückbleibenden Verbrennungsprodukte der vorigen Verbrennung dienen als elastisches Kissen für den Bewegungswechsel; zugleich intermittirt der Schieber bei T in seiner Bewegung und beginnt dieselbe erst wieder, wenn der bei T' vollständig umgesteuert ist. In diesem Augenblick steht dann der Schieber vor T den rechten Kanal mit dem Gaszuleitungszrohr in Verbindung u. das Spiel beginnt von neuem. Ueber die Verbesserung der Maschine durch Otto's Gasmotor. — 3. frz. machine de Schemnitz, engl. hungarian machine, f. Wasserhebungsmaschine.

Luftmörtel, m., frz. mortier m. aérien, engl. air-mortar, nennt man im Unterschied zu hydraulischem Mörtel den gewöhnlichen Kalkmörtel (s. d.); ein Gemenge von Kalkhydrat u. Sand, welches durch beigemengtes Wasser eine breiartige Konsistenz erhält. Je fetter der Kalkbrei, desto mehr Sand kann ihm beigemischt werden. Gewöhnlich wird Quarzsand angewendet, jedoch kann man auch Kalkstein- oder Feldspatsand anwenden, aber nur, wenn derselbe weder organische Theile noch lösliche Salze enthält; erstere färben den Mörtel, letztere wittern leicht aus.

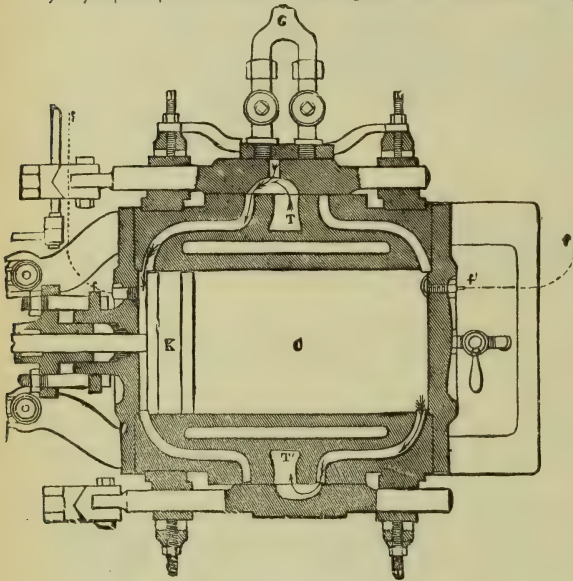


Fig. 2566. Horizontaldurchschnitt.

Venoire's Luftmaschine.

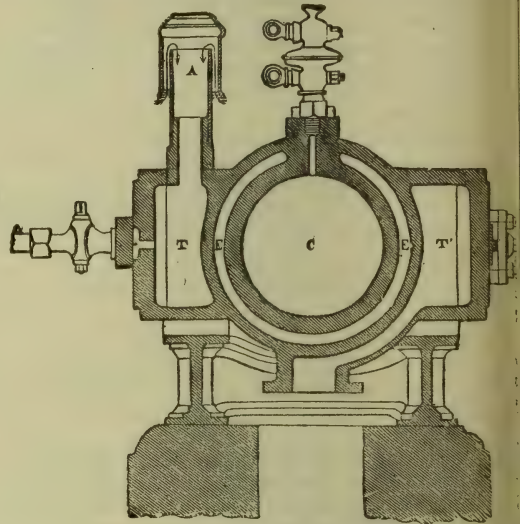


Fig. 2567. Querdurchschnitt.

Den festesten Mörtel erhält man mit einem Gemenge von feinerem u. größerem Sand. Um das richtige Verhältnis zu bekommen, füllt man ein Gefäß mit grobem Sand locker an und mengt so viel feinen Sand bei, als zu Ausfüllung der leeren Räume noch hineingeht.

Luftperspektive, f., frz. perspective aérienne, engl. aerial perspective, s. d. Art. Perspektive.

Luftpumpe, f., 1. pompe pneumatique, p. à air, engl. air-pump, die bekannte Vorrichtung, um die Luft aus einem Raum aufzusaugen; vergl. d. Art. atmosphärische Eisenbahn. In Bezug auf die Einrichtung der L. müssen wir auf die Spezialliteratur verweisen, da in der Bautechnik die L. nur selten in Gebrauch kommen und dann meist fertig gekauft werden können. — 2. frz. pompe à eau chaude, engl. hotwater-pump, f. v. w. Heißwasserpumpe; f. Dampfmaschine.

Lufttröhre, f., 1. (Brunn.) Röhre, welche vom Brunnenkessel nach der freien Luft geht, um das Brunnenwasser in gutem Zustand zu erhalten. — 2. (Bergb.) f. d. Art. Wetterlotte.

Luftsäule, f., 1. bei Wendeltreppen mit hohler Spille der leere Raum, welcher innerhalb letzterer entsteht. — 2. f. Barometer und atmosphärische Luft.

Lüftung, f., frz. aérage, m., engl. airing. Für die L. eine der wichtigsten Branchen der Gesundheitstechnik, wird Vervollkommenung um so mehr angestrebt, je mehr man erkennt, von welch unberechenbarem Werth gesunde Luft in der Wohnung ist. Leicht ist der Lüftungseffekt zu berechnen, wenn man mittels Ventilator, allgemein mittels Maschine, Luft in einen Raum drückt, ihr selbst den Austritt überlassend, nachdem hierzu geeignete Kanäle angebracht wurden, od. auch, wenn man sie mittels Maschine wieder aus dem Raum herauszieht. Man führt dann stündlich so viel Luft durch den Raum, wie untenstehende, aus dem Gesundheits-Ingenieur 1881 entnommene Tabelle ergibt. Da ist es nicht schwer, auszurechnen, wie viel Kubimeter Luft in der Stunde durch den Raum gegangen sind, auch kann man deren Temperatur vorher genau bestimmen unter Benutzung der Berechnungen, die P. Käuffer in Nr. 22, 23, 24 des Jahrgangs 1878 der genannten Zeitung unter dem Titel „Wärmende, beheizende Flächen“ veröffentlichte. Es genügt, auf Grund dieser Arbeiten die Größe der nöthigen Heizflächen zu berechnen, um die gewünschte oder vorgeschriebene Luftmenge per Stunde um 20, 30 oder 40° zu erwärmen, je nach Außenkälte, dann die Größe des Gebläses zu berechnen, sowie die des Motors

(Dampfmaschine und Kessel; Gasmotor, Wassermotor) den Luftleitungskanälen solchen Querschnitt zu geben, daß zur Durchlassung der vorgeschriebenen Luftmenge die Spannung der Luft hinter dem Motor die geeignete werde.

Größe des Raumes.	Durch den Raum zu führende Luftmengen pro Stunde in Kubimetern			
	Kubizcentimeter	pro Kopf	pro Kerze	pro Gasflamme
5	121	—	—	—
10	61	31,9	110,3	177,0
20	31	16,45	56,00	89,0
30	21	11,3	38,00	59,000
40	16	8,722	28,824	45,0
50	13	7,18	23,325	36,2
60	11	6,15	19,55	30,333

die ihm nicht zu viel Widerstand entgegenstellt. Leichter aber doch scheint es, und war daher lange üblich, zu Erzielung des gewünschten Luftwechsels einfach Kanäle anzulegen und die nöthige Luftströmung durch Temperaturdifferenz herzustellen. Genügte die Lufterneuerung dann nicht, so brannte man ein Gasflämmchen an vor dem Kanal und war beruhigt. Dieser Standpunkt der Ventilationstechnik ist von den Männern des Fachs lange Zeit

erfolglos bekämpft worden, bis nach und nach die Einrichtungen in öffentlichen Gebäuden gezeigt haben, wie viel mehr sich erreichen läßt durch ernstes Studium dieser Technik. Wir sind darin in dem letzten Jahrzehnt auch wirklich mit Riesenschritten vorwärts gegangen, das nachholend, was seit Errichtung dicht abgeschlossener, solid gebauter Wohnhäuser in Hinsicht auf Luftwechsel darin vernachlässigt worden war. Besonders drückend wurde das Bedürfnis in großen Städten; man baute ja dort die Häuser hier und da sogar höher als die Straße breit war, man verbaute sich das Licht in den Höfen, bis man endlich zu weit gegangen war und Siedthum als Folge davon unbestritten anerkannt werden mußte. Nun erst fühlte man ernstlich den wirklich unberechenbaren Werth der gesunden Luft im Hause und das Bedürfnis nach künstlicher Lüftung, es ist aber das Ziel bisher nie mit wünschenswerther Sicherheit erreicht worden. Viele erreichten es gar nicht, aus Mangel der hierzu allernöthigsten Grundlagen, Andere erreichten das verlangte Maximum nur bei großer Kälte und wieder Andere, die am meisten beobachtet und studirt hatten, erreichten ungefähr das angestrebte Ziel. Professor Dr. Welpert hat in diesem Fache mehr wie irgend einer vorgearbeitet und ist als einer der Ersten Derer zu zählen, die eine Theorie als Grundlage gegeben haben für die Lüftungstechnik. Wir benutzen die von ihm gegebene, vom Gesetz des freien Falles abgeleitete Formel:

$$v = 0,5 \sqrt{2 g H \left(1 - \frac{s_1}{s}\right)}$$

und die daraus abgeleiteten zwei Formeln, in welche nicht die Dichtigkeiten, sondern sogleich die beobachteten Temperaturen der Luft eingesetzt werden:

$$v = 0,5 \sqrt{\frac{2 g H (T - t)}{273 + T}}$$

$$v = 0,5 \sqrt{\frac{2 g H (T - t)}{273 + t}}$$

die erste für den Fall schwerer Luft in leichte, die zweite für den Ausfluß leichter Luft in schwere oder, nach Temperatur ausgedrückt, die erste für den Fall kälterer Luft in wärmere, die zweite für den Ausfluß wärmerer Luft in kältere. Hier, bei der zweiten Formel, kann an Fall selbstverständlich nicht gedacht werden, weil leichte Luft in schwerer Luft nicht nach unten fällt, sondern von derselben nach oben gehoben wird. Gilt doch bei Gasen verschiedene Schwere mit Recht die Annahme, es seien tropfbare Flüssigkeiten verschiedener Schwere, die sich treffen und die sich, ihrer Schwere gemäß, unter und über einander ordnen, die aber auch nachher sich gern mischen und die bald, nach Austausch ihrer Temperaturhöhen, an der Ausfüllung des ihnen zur Benutzung gebotenen begrenzten Hohlraumes, gern möglichst gleichmäßig theilnehmen. Desswegen wir die Thüre, die zwei Räume trennt, einen mit warmer Luft, den andern mit kalter Luft gefüllt, also z. B. geheiztes Zimmer und Korridor, und hatten wir vorher am Fußboden und an der obersten Stelle des Thürgewändes je ein brennendes Licht aufgestellt, so wird bei Anwendung einer Schiebthüre, die beim Oeffnen keine Luftverdünnung im Thürgewände selbst erzeugt (wodurch beide Flammen abgelenkt würden), die untere Flamme zuerst durch kalte Luft vom Korridor nach dem geheizten Zimmer zu, und zwar fast im selben Moment, aber doch erst später, die obere Flamme nach dem Korridor zu abgelenkt. Hierin liegt das ganze Gesetz der auf Temperaturdifferenz basirenden L., es fällt von dem oben so hohen, mit kalter Luft gefüllten Korridor zuerst Luft nach dem mit leichter Luft gefüllten Zimmer und schiebt, weil in leichter Luft nach unten fallend, die untersten Stellen füllend, jene nach oben. Je dichter gebaut, je dichter abgeschlossen dieses Zimmer ist, um so schneller wird die obere Flamme nach außen zu abgelenkt, weil

dieser leichten Luft dann kein anderer Ausweg geboten ist, um dem Stärkeren, der von der Erde mehr angezogenen, weil dichteren Luft Platz zu machen. So viel kalte Luft vom Korridor in das Zimmer fällt, so viel warme Luft wird aus dem Zimmer in den Korridor durch den oberen Theil der Thüre gelangen. Wir fragen nun: fällt diese warme Luft in die kalte Luft hinaus? Nein, sie wird von dieser kalten einfallenden Luft hinausgeschoben nach dem Gesetz des Gleichgewichts kommunizirender Flüssigkeiten. Sind nun beide Räume unendlich groß, so wird dieser Vorgang ein beständiger; ebenso wird aber auch dieser Vorgang beständig sein, wenn der Korridor unendlich groß ist und die in das Zimmer getretene Luft dort beständig erwärmt wird oder auch, wenn der Korridor begrenzt ist, aber die dorthin gelangte warme Luft dort beständig abgekühlt wird. Der letztere Fall wäre zu vergleichen mit einem beständig durch einen Ofen geheizten Zimmer und einem beständig durch Eis gekühlten Korridor. Wenn aber mehrere Menschen in dem beheizten Zimmer sich aufhalten, vielleicht auch Lichte oder Flammen darin brennen, so ist die dadurch erzeugte Verschlechterung der Zimmerluft zu berücksichtigen, und dann genügt nicht eine Anlage, die die Zimmerluft im abgeschlossenen Korridor nur abkühlt und sie ebenso schlecht, nur kühler, wieder zuführt, sondern wir werden behufs L. unseres Zimmers den andern Fall nehmen, wo das Reservoir der kalten Luft ein unendlich großes ist. Wir werden demnach bei der L. nur diesen Fall, und zwar fast ganz ausschließlich, in Betracht zu ziehen haben, d. h. die Entnahme der Luft von außen, die wir durch den von uns bewohnten Raum führen, die wir benutzen zur Auswaschung des Raumes und die wir dann dem Weltmeer (außen) wieder zuführen, durch Ableitungsfanäle.

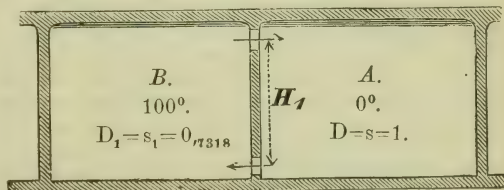


Fig. 2568.

Es sind dabei drei Stadien zu betrachten, da im Winter, Herbst und Frühjahr die Außenluft kälter, schwerer, im Früh- und Späthommer ebenso warm und dicht ist, wie die Zimmerluft, während im Hochsommer die Außenluft wärmer, leichter ist als die Zimmerluft (im Tagesmittel).

Tab. II. Absolute Gewichte der Luft; reduziert auf 1 für 0°.

Wärme.	Gewicht.	Wärme.	Gewicht.	Wärme.	Gewicht.
-25°	1,1010	+15°	0,9480	+55°	0,8325
-20°	1,0790	+20°	0,9310	+60°	0,8198
-15°	1,0581	+25°	0,9160	+65°	0,8077
-10°	1,0380	+30°	0,9000	+70°	0,7960
-5°	1,0185	+35°	0,8856	+75°	0,7842
0°	1,0000	+40°	0,8721	+80°	0,7733
+5°	0,9820	+45°	0,8580	+90°	0,7519
+10°	0,9650	+50°	0,8450	+100°	0,7318

Da wir uns im letzteren Fall, im Hochsommer, aber auch im Früh- und Späthommer, meist gern helfen durch Oeffnen von Fenster und Thür und so einer funktgerechten Anordnung für Luftwechsel für diese Zeit nur in ganz wenigen Fällen bedürfen, so ist hieran zuletzt zu denken und zuerst diejenige Anordnung zur Sprache zu bringen, die für die Zeit, wo außen kältere Luft ist, zu treffen ist. Denken wir uns zu Veranschaulichung des Vorganges in dem besprochenen einfachsten Beispiel statt einer geöffnerten ganzen Thüre nur eine untere und eine obere Oeffnung in der Trennungswand zwischen den mit kalter und warmer Luft gefüllten Räumen, Fig. 2568. Die Luft in B bei 100°

warm, die in A 0°. Dann wiegt die Volumeneinheit der Luft in B 0,7318, die der Luft in A dagegen 1. Sind die Öffnungen an Boden und Decke klein, die Räume aber sehr groß, so wird der Austausch der Luftinhalte lange Zeit in Anspruch nehmen und es wird die normale Geschwindigkeit, der eingeschriebenen Höhe entsprechend, eine meßbare Zeit im Anfang andauern. Diese Geschwindigkeit wird sein:

$$v = \sqrt{2 g 6 \left(1 - \frac{0,7318}{2} \right)}$$

$$= \sqrt{19,82 \cdot 6 \cdot 0,3682} = \sqrt{31,5725} = 5,62 \text{ m. pro Sek.}$$

Mischen sich diese zwei verschiedenen Luftmengen nicht und sind die Reservoirs unendlich groß, so bleibt die Geschwindigkeit immer = 5,62 m. per Sekunde; sind die Reservoirs begrenzt groß, so wird die Luft in B nach meßbarer Zeit schwerer, die in A leichter, es nimmt die Geschwindigkeit nach und nach ab, bis sie = Null sein wird, wenn beide Räume Luft von $\frac{100 + 0}{2} = 50^\circ$ (genau 42,9°)

enthalten — das Resultat der Mischung. Dieser Fall tritt aber bei E. eines geschlossenen Raumes mittels Luft von außen nie ein, sondern nur, wenn wir durch Öffnen der Verbindungsthür ein zu heißes Zimmer mittels der Luft eines daneben liegenden kalten Zimmers abkühlen, frischen, wollen. Man hat also nur den Fall zu betrachten, wo A unendlich groß, unsere äußere Atmosphäre und B ein begrenzter Raum, z. B. ein beständig geheizter Wohnraum oder eine Heizkammer ist. Ausführung von Lüftungsanlagen ist möglich mittels geheizter, erwärmter, äußerer Luft. (Wir nehmen durchgängig, bei allen Beispielen, dieselben Temperaturen und Höhen an, wie in Fig. 2568). B ist der erwärmte Raum, in dem ein Ofen steht, der die von A eintretende äußere Luft von 0° auf 100° stets erwärmt. Es steigt diese 100° warme Luft, ohne abgekühlt zu werden, in R bis zur Mündung m hinauf und tritt dort in die äußere Luft zurück. In dem Raum B erwärmt sich die Luft bis zu 100°, B ist also nicht ganz mit 100° warmer Luft angefüllt, sondern mit Luft, die unten noch 0° und erst an der Decke 100° hat. Somit kann man nicht als motorische Höhe H₁ einsetzen, die ganze Höhe der kalten Luftsäule, weil, infolge des soeben Gesagten, in dem Haus, der Höhe H₁, nicht eine ebenso hohe Säule 100° warmer Luft gegenüber steht. Man müßte die Höhe der Heizkammer und die mittlere Temperatur der Heizkammer $\frac{100 + 0}{2} = 50^\circ$ in Rechnung setzen + dem Rest der Höhe,

der Länge des Rohres R mit der Temperatur = 100°. Solche genaue Rechnung werden wir im Folgenden vornehmen — hier genügt es jetzt, in Kürze H als motorische Höhe einzusetzen, als die Höhe der äußeren Luftsäule von 0° Temperatur, welcher eine eben so hohe Luftsäule von 100° im Hause entspricht. Nehmen wir H = 6 m., aus oben angegebenem Grunde, so wird die Geschwindigkeit in r sein:

$$v = \sqrt{19,82 \cdot 6 \cdot \left(1 - \frac{0,7318}{1} \right)} = 5,62 \text{ m. per Sek.}$$

$$\text{In } R = \frac{5,62}{0,7318} = 7,6767 \text{ m., weil das Volumen der}$$

Luft $\frac{1}{0,7318} = 1,3665$ mal so groß ist als in r, wenn der Querschnitt von R so groß ist wie der von r. Diese Geschwindigkeit herrscht im ganzen Rohr R, von unten bis oben an die Mündung m; es tritt also die warme Luft bei m mit der Geschwindigkeit 7,6797 m. per Sekunde in die kalte Luft aus. Ist nun der Querschnitt des Rohres r, des Zuführungsrohres der kalten Luft, im direkten Verhältnis des geringeren Volums der kalten Luft kleiner, z. B. 0,7318 des Querschnittes von R, so wird in R und r die Geschwin-

digkeit = 5,62 m. sein, weil der Querschnitt von R um die Volumenzunahme der Luft größer ist als der von r. Ist der Querschnitt von r größer als der von R, so wird die Geschwindigkeit in r kleiner sein als 5,62 m.; ist der Querschnitt von r kleiner als R dividiert durch 1,3665, wird dann die Geschwindigkeit in r etwa größer sein als 5,62 m. ? Nein, sie kann nur 5,62 m., wie berechnet, sein, und es wird die Geschwindigkeit in R kleiner sein als 7,6797 m. per Sekunde, weil der Querschnitt R größer ist als r $\times 1,3665$. Ist z. B. der Querschnitt von r = 0,01 qm., so treten per Stunde $0,01 \times 3600 \times 5,62 = 202,32$ cbm. Luft in. Diese Luft auf 100° erwärmt, nimmt ein Volumen ein von $202,32 \times 1,3665 = 276,469$ cbm. Ist der Querschnitt von R so groß wie der von r = 0,01 qm., so wird die Ge-

schwindigkeit in R sein: $\frac{276,469}{0,01 \times 3600} = 7,6797 \text{ m.}$ Ist R = r $\times 1,3665$, so ist die Geschwindigkeit in R = $\frac{276,469}{276,469} = 5,62 \text{ m.}$; ist R = r $\times 2$, so ist sie $\frac{0,013665 \times 3600}{276,469} = 3,8995 \text{ m. per Sekunde.}$ Größer kann sie nie sein, da wir keine anderen Faktoren haben als die Geschwindigkeit im Zutrittskanal (den Gewichts-differenzen und der Höhe der Flüssigkeitssäule entsprechend) und die

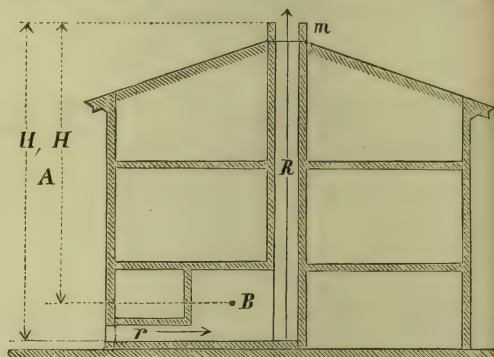


Fig. 2569.

Volumenzunahme der Luft infolge der Erwärmung um 100°. Wenn auch der Querschnitt von R kleiner wird als der Querschnitt von r, dividiert durch 0,7318 oder multipliziert mit $\frac{1}{0,7318} = 1,3665$, es kann die Geschwindigkeit keine größere werden als 7,6797 m., sondern es wird dann die Geschwindigkeit in r geringer sein als 5,62 m. Ist der Querschnitt von r größer als R $\times 0,7318$ bis R, z. B. doppelt so groß, so wird die Geschwindigkeit in R = 5,62 m. bis 7,6797 m. sein, in r aber nur $\frac{5,62}{2} = 2,81 \text{ m.}$; ist der Querschnitt von r zehnmal so groß als der Querschnitt von R $\times 0,7318$ bis R, so ist die Geschwindigkeit in r = $\frac{5,62}{10} = 0,562 \text{ m.}$, ist der Querschnitt von r = ∞ , so ist die Geschwindigkeit in r = Null. Dies klingt paradox und Mancher wird fragen: wie kann denn in R die Geschwindigkeit = 7,6797 m. sein, wenn sie im Zuleitungskanal so gering ist, nur 0,562 m. od. gar gleich Null ist bei unendlich großem Querschnitt? Ein Beweis, ein Beispiel für die Richtigkeit tritt bei jeder Ventilationsanlage auf, es ist die Geschwindigkeit der Luft außerhalb des Hauses. Unmittelbar an der Mündung von r ist die Geschwindigkeit noch nahezu 5,62 m., wenn der Querschnitt von R = r oder größer, bis r $\times 1,3665$ ist, aber schon in 0,10 m. Entfernung von der Mündung ist die Geschwindigkeit viel geringer u. bei etwas größerer Entfernung ist sie Null od. doch nahezu Null im Luftmeer. Es fällt nicht in dem das Haus um-

lebenden Luftmeer eine Ader Luft vom Querschnitt r mit $v_{,62}$ m. Geschwindigkeit per Sekunde von dem Niveau der Mündung m um die Höhe 6 m. nach dem Loche der Mündung von r , sondern es schiebt die schwere äußere Luft von allen Seiten in die Mündung hinein, es steigt die Geschwindigkeit von nahezu absoluter Ruhe anwachsend je nach dem dargebotenen Querschnitt, bis sie beim doppelten Querschnitt $\frac{5_{,62}}{2} = 2_{,81}$ m., in r allemal $5_{,62}$ m. ist.

Ähnlich, natürlich im umgekehrten Sinn, ist der Vorgang oben bei der Mündung m , mit dem Unterschied jedoch, daß die 100° warm dort austretende Luft infolge der Abkühlung an Volumen abnimmt im Verhältnis von $1 : 0_{,7318}$, bis sie dann mit der äußeren Luft wieder gleiche Temperatur hat und sich mit ihr in den Aufstehaltsraum in gleicher Rangordnung gemeinschaftlich theilt — sich in Ruhe verhält. Es werde hier die Wolpert'sche Grundformel benutzt:

$$v = \sqrt{2gH \left(1 - \frac{s_1}{s}\right)},$$

denn es liegt keine Veranlassung vor, für die Geschwindigkeit in r eine Formel für den Fall schwerer Luft in leichte, und eine andere für R , für den Ausfluß leichter Luft in schwere, aufzustellen. Die Formel des freien Falles genügt. Nur der Fall schwerer Luft in leichte, infolge von Gewichtsdivergenz, kann auf Grund der Formel des freien Falles berechnet werden, nicht aber ein vertikal aufwärts gerichteter Ausfluß von warmer Luft in kalte. Anders fließt warme Luft in kalte Luft von selbst nicht aus (von Gefläse zc. selbstverständlich abgesehen), weil sie als leichter nicht in die schwerere Luft hinein fallen kann. Würde man hier überhaupt noch von Fall sprechen wollen, so wäre es nur ein Fall nach oben, und das ist ein Umding. Der vertikal aufwärts gerichtete Ausfluß warmer Luft in kalte ist die Folge eines Falles, aber eines unmittelbar vorher vor sich gegangenen Falles schwererer Luft in diese warme Luft, und diese wird dann von derselben gehoben und so zum Ausfluß nach oben in die kältere schwerere Luft gedrängt. Die warme Luft fängt den Streit nicht an, den Kampf beginnt stets und in allen Fällen, wo Luftbewegung infolge von Temperaturunterschieden eintritt, die schwerere kältere Luft; sie schiebt die wärmere, sich nothgedrungen passiv verhaltende Luft vor sich her, nach oben, u. ihr Fallen allein ist der Anfang der Bewegung; nach der Bewegung der kalten Luft richtet sich die der warmen von selbst. Wir haben in unserm Beispiel gesehen, daß bei $H = 6$ m., $T = 100^\circ$, $t = 0^\circ$, die Geschwindigkeit der warmen Luft nicht größer sein kann als $7_{,6797}$ m., weil die Geschwindigkeit der kalten Luft nicht größer sein wird als $5_{,62}$ m. und weil die Volumenvergrößerung bei Erwärmung von 0° auf 100° $1_{,8665}$ ist zu 1 . Die Geschwindigkeit der warmen Luft in R kann kleiner sein, sie wird $\frac{7_{,6797}}{2} = 3_{,83985}$ m. sein, wenn der Querschnitt von

R doppelt so groß ist als der von r , sie wird $\frac{7_{,6797}}{10} = 0_{,76797}$ m. per Sekunde sein, wenn R zehnfache Weite hat im Vergleich zu r . Die Geschwindigkeit der warmen Luft ist mit anderen Worten gesagt keine selbständige, sie ergibt sich aus den örtlichen Verhältnissen und aus der Geschwindigkeit der kalten Luft, derjenigen Luft, die die fallende ist und die erst die wärmere Luft zur Bewegung bringt, indem sie dieselbe hebt. Die von Dr. Wolpert („Theorie und Praxis der Ventilation u. Heizung“, Braunschweig 1879, bei Schwesbisch & Sohn, § 21) gegebene Entwicklung der Formel aus dem Gesetz des freien Falles ergibt, wie schon gesagt, die allgemeine Grundformel:

$$v = \sqrt{2gH \left(1 - \frac{s_1}{s}\right)},$$

worin H die Fallhöhe, g die Beschleunigung des freien

Falles $= 9_{,81}$, s_1 die Dichte oder Schwere der umgebenden Luft, s die Dichte der ausfließenden Luft ist. Nun sagt Wolpert im § 26, Diskussion der entwickelten Geschwindigkeitsgleichung: „Ist s_1 kleiner als s , so ist auch $\frac{s_1}{s}$

kleiner als 1 , folglich $1 - \frac{s_1}{s}$ positiv. Es erfolgt also jedenfalls der Ausfluß durch die Oeffnung. Ist $s_1 = s$, so ist $1 - \frac{s_1}{s} = 0$; es kommt also die Flüssigkeit nicht zum Ausflusse.“ Bis hierher gilt das Gesetz auch für die Luft, aber nicht das nun folgende: ist s_1 größer als s , so wird $1 - \frac{s_1}{s}$ und also der ganze Ausdruck unter dem Wurzel-

zeichen negativ, der Werth für die Geschwindigkeit ist imaginär, d. h. die Flüssigkeit kann an dieser Stelle nicht zum Ausflusse gelangen, aber auch nicht daseibst in Ruhe bleiben, also man kann nun das negative Vorzeichen für die entgegengesetzte Richtung der Bewegung nehmen und $-g$ anstatt g setzen, um anzudeuten, daß nun für das betrachtete Theilchen der Flüssigkeit an der Oeffnung eine Kraft resultirt, welche gerade die entgegengesetzte Richtung hat wie die Anziehungskraft der Erde. Alsdann hat man

$$v = \sqrt{2(-g)H \left(\frac{s_1}{s} - 1\right)},$$

wobei der Zahlenwerth für $-g$ derselbe ist wie früher für g . Diese Umgestaltungsweise ist deshalb hier nicht brauchbar, weil man eine der Anziehungskraft entgegengesetzt wirkende Kraft, also eine Beschleunigung g für Fall nach oben, nicht zusehen, dies nicht in eine Formel einsetzen kann, um eine negativ, demnach als unmöglich auftretende Geschwindigkeit positiv werden zu lassen. Wir kennen nur eine Beschleunigung des freien Falles, das ist zum Mittelpunkt der Erde hin, $g = 9_{,81}$, u. dieser Werth ist nur als positiv denkbar mit dem Zeichen $+$. Im § 27: Geschwindigkeit des Ausflusses einer Flüssigkeit in ein spezifisch schwereres Medium — heißt es: es sei in einem unten offenen, an der Decke mit einer Oeffnung versehenen Gefäße eine Flüssigkeit enthalten, das Gefäß aber von einer dichteren Flüssigkeit umgeben (Fig. 2570), und weiter: Man sieht sogleich ein, daß die spezifisch leichtere Flüssigkeit im Gefäß durch das spezifisch schwerere Medium gehoben und durch die Oeffnung an der Decke verdrängt werden muß. Die Geschwindigkeit soll nun auch unter diesen Verhältnissen für eine bestimmte Höhe der Flüssigkeit im Gefäße gesucht werden. Die über dem Gefäße stehende Flüssigkeit bleibt unbeachtet, weil ihr Druck sowohl für wie gegen die Bewegung wirkt; weiterhin: da $ng \left(\frac{s}{s_1} - 1\right)$ die Größe der nun aufwärts wirkenden Beschleunigung bezeichnet, so ist

$$v = \sqrt{2ng \left(\frac{s}{s_1} - 1\right) \frac{1}{n} H}$$

oder

$$v = \sqrt{2gH \left(\frac{s}{s_1} - 1\right)}.$$

Diese Formel sieht anders aus, als die gegebene allgemeine

$$v = \sqrt{2gH \left(1 - \frac{s_1}{s}\right)}$$

und die für den Ausfluß nach oben vorher gegebene

$$v = \sqrt{2(-g)H \left(\frac{s_1}{s} - 1\right)}.$$

aber es bedeuten auch s_1 im § 27 das spezifische Gewicht der dünneren, leichteren Flüssigkeit, während vorher s_1 das spezifische Gewicht der schwereren Flüssigkeit bedeutete, ebenso ist es umgekehrt mit s . Die Auffassung und Ableitung ist dieselbe, man würde eine negative Geschwindigkeit erhalten, wenn man statt $-g$ $+g$ einsetzte, statt einer

aufwärts wirkenden Beschleunigung die richtige Beschleunigung des freien Falles. Man muß in diesem Falle genau wie in dem früher angeführten Beispiel Fig. 2569 rechnen, nur mit dem Unterschiede, daß die Flüssigkeit in B nicht erwärmt und ausgedehnt wird, daß keine Volumenzunahme dort eintritt. Es sind und bleiben die Volumina unverändert, es tritt keine Beschleunigung unterwegs ein, sonach wird und muß, bei demselben Deffnungsquerschnitt oben wie unten, dieselbe Menge oben austreten, wie unten eintritt. Wir wissen, daß wir eine Geschwindigkeit nur errechnen können aus dem Fall der schweren Luft in leichte, also für den Eintritt der kalten Luft in das Gefäß an seinem Boden. Seien die Verhältnisse wie früher, $H = 6 \text{ m.}$,

$$s_1 = 0,7318 \text{ bei } T = 100^\circ \text{ in B}$$

$$s = 1 \quad t = 0^\circ \quad \text{„ A,}$$

so resultirt der Eintritt bei r

$$v = \sqrt{19,62 \cdot 6 \left(1 - \frac{0,7318}{1}\right)} = 5,62 \text{ m.},$$

und es wird und muß die leichte nach oben geschobene Luft

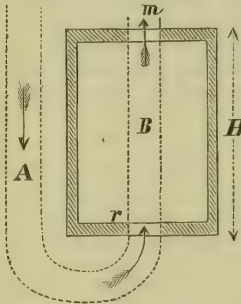


Fig. 2570.

nur die eine Formel anerkennen und benutzen dürfen:

$$v = \sqrt{2gH \left(1 - \frac{s_1}{s}\right)}$$

oder unter Einsetzung der Temperaturen statt der Gewichte der zwei Luftsäulen

$$v = \sqrt{\frac{2gH(T - t)}{273 + T}}$$

(f. S. 174 des gen. Buches). Die Geschwindigkeit der durch die schwerere Luft verdrängten leichteren Luft ergibt sich dann aus den örtlichen Verhältnissen, u. zwar meist nach dem Beispiel Fig. 2569, mit am Austritt beim: $v = 7,6797 \text{ m.}$, bei $H = 6 \text{ m.}$, $T = 100^\circ$, $t = 0^\circ$, weil wir die Luft in einer Heizkammer, im Hause, auf dem Wege zwischen der Mündung des Kaltluftzuführungskanals und der Mündung m, dem Luftaustritt, erwärmen — verdünnen. Mit dieser aus den Gesundheits-Ingenieur (1881) ausgezogenen Auseinandersetzung von P. Käuffer ist die an eine gute Lüftungsvorrichtung zu stellende Forderung scharf präzifiziert und die Grundlage für ihre Erfüllung gefunden; über die Vorrichtungen selbst f. Ventilation.

Luftwechsel, m., f. d. Art. Ventilation.

Luftziegel, **Luftstein**, **lufttrockener Ziegel**, m., frz. brique crue, brique séchée à l'air, engl. cobbrick, air-dried brick, span. adobe, f. v. w. Zehmftein.

Luftzug, m., franz. évent, m., ventouse, f., engl. air-hole, bes. nennt man so einfache, 50—100 qcm. große Deffnungen in Gebäuden, unter den Fußböden angebracht, um das Verfaulen und Verstocken des Holzes zu hindern. In Viehställen bringt man sie unmitttelbar unter der Decke an. Vergl. d. Art. Brodemfang.

Lugaus, m., 1. auch **Luginsland**, m., f. Wartthürmchen. — 2. f. Schlüsselfenster.

Luhme, f., so heißen freie Plätze auf Getreideböden zum Umschütten der Körner, auf welche man bei Anlage des Bodenraumes Rücksicht nehmen muß.

Lui, m., frz., f. Bär 1.

Luke, f., 1. franz. oeillet, m., oeillette, f., engl. oylet, eyelet-hole, durch Laden verschließbare Luftöffnung, Fenster ohne Glas, f. d. Art. Dachfenster 1. — 2. franz. trappe, engl. hatch, f. v. w. Kalthür.

Luma, f. (Myrtus Luma, Fam. Myrtengewächse), ein Baum Chile's; hat so festes Holz, daß aus demselben Säden, Schaufeln, Aderwerkzeuge, Wagenachsen u. dergl. hergestellt werden.

Lumachello, m., ital., franz. lumachelle, f., marbre lumachelle, m., engl. shell-marble, Muschelmarmor.

Lumatum, n., f. v. w. Baptisterium (f. d. II.).

Lumber, s., engl., 1. Rundholz; f. Bauholz. — 2. Grobe Geräthe.

Lumber-room, s., engl., Kumpelkammer, Gerätekammer.

Lumbrera, f., span., Brunnenkasten.

Lumen, n., lat., frz. lumière, f., 1. Licht. — 2. Lichtloch. — 3. Luftloch in Wasserleitungen, f. d. Art. Aqueduct, Colluviarium.

Luminale, n., ital., Dachfenster, Luke.

Lumine, n., lat., 1. Fensterladen. — 2. frz. luminaire, kleines Fenster, z. B. in einer Krypta. — 3. Kirchenkferze.

Luminaria, f., lat., 1. auch Lumigera, f., Laterne. — 2. Kirchenbauamt, f. fabrica.

Lump, s., engl., f. Deul.

Luna (Myth.) heißt Diana (f. d.) als Mondgöttin.

Lunette, f., frz. lunette, f., engl. lunette, 1. (Kriegsb.) auch Brille, halber Mond, Außenwerk; f. d. Art. Festungsbaukunst. — 2. Eigentlich fenêtre à lunette, halbrundes Fenster. — 3. Bogenschild, Stichtappe. — 4. Eigentlich fenêtre oder jour en lunette, Kappenfenster, Lichttappe. — 5. Eigentlich. lucarne à lunette, Kappenfenster, Froschmaul. — 6. 1. à charpente, Mauerlatte eines runden Dachs, Spannring. — 7. Abtrittsbrille. — 8. Lunula der Monstranz (f. d.).

Lunette, f., frz., eigentl. Brille, Halbmond; 1. f. d. Art. Lunette. — 2. f. Monstranz. — 3. f. v. w. Oberlichtfenster.

Lungenstein, m. (Miner.), f. Basalt, verschlackter.

Lünse, f., f. Achsnagel 1.

Lunula, f., lat., f. d. Art. Mündchen und Auge 9. sowie Monstranz.

Lupe, f. (Hütt.), frz. lopin, m., engl. loop, f. d. Art. Deul und Frischen.

Luppenfrischhofen, m. (Hütt.), frz. feu catalan, engl. catalan furnace. Es waren das zunächst sog. Stüdföfen od. Wolföfen, d. h. niedrige Schachtföfen, auf deren Sohle sich das Eisen nach dem Frischen als ein Stück, Guß, Wolf, sammelt und mit Unterbrechung des Schmelzbetriebs aus dem Ofen genommen werden muß. Statt dieser Stüdföfen werden jetzt Blaseöfen oder Baueröfen angewendet, auch Blauöfen. Erstere sind niedrige Schachtföfen von 2—3³/₄ m. Schachthöhe; über letztere f. d. Art. Hochofen u. Frischen.

Luppenstahl, **Luppenstahl**, m. (Hütt.), f. unter Stahl.

Luppenwalzen, f. pl. (Hütt.), f. Walzwerk.

Lusthaus, n., frz. maison f. de plaisance, vide-boutteille, m., Gartenhaus, f. Laube, Kiosk und Pavillon.

Lustlager, m., frz. campement, m., zum Vergnügen eines Fürsten eingerichtetes Zeltlager, f. Lager.

Lustre, m., frz., 1. Glanz. — 2. Kronleuchter.

Lustschloß, n., fürstliches Landhaus, f. d. Art. Schloß und Villa.

Luststücker, künstliche Blumenbeete in Gärten, in Form von Arabesken rc.

Lustwarte, f., f. v. w. Belvedere, f. d. Art. belvedere.

Lut, m., frz., engl. lute, Kitt, f. d. Art. Kitt, Glaserkitt, Beschlagkitt rc.

Luter, v. tr., frz., daher lutiren, verkitten, verkleben.

Luth, f. (Schiffb.), f. v. w. Ausleger, f. Route-dehors.

Lutrin, m., frz., Lesepult, Lettner.

Lutron, n., griech. λουτρόν, Bassin zum kalten Bad, s. d. Art. Bad.

Lutte oder **Lotte**, f. (Bergb.). 1. Durch eiserne Klammern (Luttenklammern) zusammengehaltene Kanäle von Bretern; sie heißen Wetterlutten, wenn sie frische Wetter in die Schächte bringen, Wasserlutten, wenn sie auf die Kunstföhrer Wasser leiten. — 2. In Goldhütten der Schlammherd.

Lutterblase, eigentlich **Lüsterblase**, f., 1. Kessel zum Lüttern des Schwefels. — 2. Ein Theil des Brennapparats in Branntweimbrennereien, s. Brennerei.

Luv, f., Luvseite, f., frz. côté m. du vent, engl. weather-side, die Seite des Schiffs, von welcher der Wind kommt.

Luvbaum, m. (Schiffb.), franz. boute-aors, engl. outrigger, s. Boute-dehors.

Ly, in China eine Länge von 240 Schritten; 10 Ly machen einen Fu.

Lyäos (Mythol.), Beinamen des Bacchus (s. d.) als Sorgenbefreier.

Lycaeum, n., lat., frz. lycée, m., hohe Schule, Gymnasium.

Lychnosepe, s., engl., s. d. Art. low-side-window.

Lydische Baudenkmale. Lydien, eine Landschaft des westlichen Kleinasien, unter den Römern von Phrygien, Mysien, Karien und den ionischen Kolonien begrenzt, umfaßte früher noch einen Theil von Phrygien, gab in Peloponnes den achäischen Herrschern des Peloponnes ihren Ahnherrn. Die Gräber Lydiens waren denn auch die Muster für die ältesten griechischen. In der Nähe von Sardes und Smyrna sind solche erhalten; es waren Erdhügel mit gemauerten Grabkammern. Bei Sardes stehen viele, darunter drei besonders große, das Grabmal des Alyattes, des Vaters des Krösus, um 600 v. Chr., von Herodot auf 3800 Fuß Umfang, also über 1200 Fuß Durchmesser angegeben und jetzt ein Erdhügel von 75 m. Höhe, auf dessen Gipfel Steinfundamente von etwa 5 m. ins Quadrat und der Kopf einer phallischen Säule von etwa 3 m. Durchmesser liegen. Besser sind die in der Nähe von riesigen Mauerräumen am Abhang des Berges Sipylus liegenden, bef. aber die bei Tantalais in der Ebene von Troja erhalten. Außerlich sind sie ganz so wie die Gräber von Etrurien (s. d. Art. Etruskisch) gestaltet. Die Gestaltung eines solchen Grabes (s. Figur 2011 und 2012, S. 508, 2. Bd.) zeigt ursprüngliche Steinkonstruktion. Der Durchmesser beträgt über 60 m.

Lydit, m., lydischer Stein; s. Probirstein und Kieselgläser.

Lydion, n., griech. λυδίων, lydische Ziegel, 1 griech. Fuß lang, $\frac{1}{2}$ Fuß breit (0,308 m. lang, 0,154 m. breit).

Lykische Bauwerke, n. pl. Lykien, eine Landschaft des südwestlichen Kleinasien, eine von Pisidien, Karien und Pamphylien begrenzte Halbinsel, war von einer friedliebenden, wohlgebildeten Völkerschaft bewohnt, die den pelagischen Stämmen angehört zu haben scheint; auf ihre Kultur hatten erst die Ägypter, später die Assyrer, Weber und Perser, vielen Einfluß, während wiederum sie auf die Kultur der Griechen Einfluß übten u. ein Theil von ihnen durch ihre Auswanderung nach Griechenland, ein anderer durch Uebersiedelung nach Italien ihre Kultur dorthin verpflanzten und so die pelagische Kunst Griechenlands und die etruskische Kunst Italiens begründeten. In ihrer

Heimat scheinen sie, wie auch jetzt noch die Bewohner Lykiens, die Wohnhäuser fast nur aus Holz gebaut zu haben; die Tempel vielleicht ebenfalls. Wären dieselben von Stein gewesen, so müßte sich doch irgend etwas davon erhalten haben. Aber nicht bloß darauf, daß sie von Holz waren, sondern auch auf die Weise, wie sie konstruirt waren, lassen sich Schlüsse ziehen aus den einzigen Ueberbleibseln, die wir von der Kunst dieser Völker besitzen, von einer Kunst, welche offenbar als Vorstufe der griechischen Kunst zu betrachten ist. Diese Ueberbleibsel bestehen nur in Gräbern, welche in technischer Beziehung sich in zwei Arten theilen

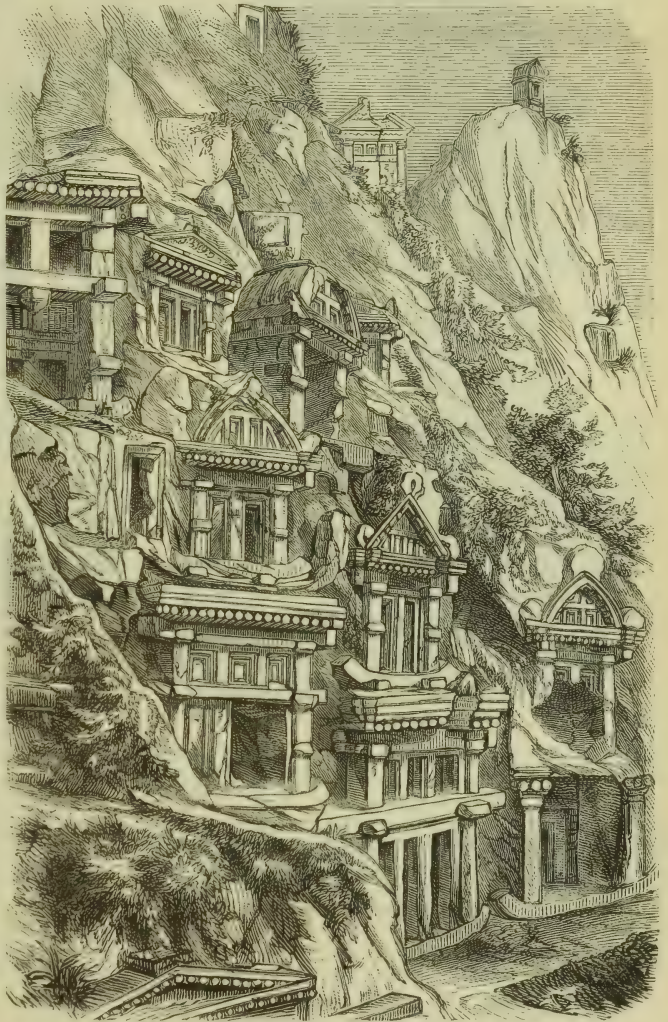


Fig. 2571. Gruppe von Felsengräbern bei Xhanë Jaghu.

lassen: 1. Felsenkammern mit in den Felsen eingehauener Fassade; die älteren (s. Fig. 2571, vgl. auch 2013, S. 508, 2. Bd.) zeigen vollständige Holzkonstruktion; die späteren, z. B. Fig. 2014, S. 509 im 2. Bd., schon den Uebergang zu griechischen Formen; noch andere, vielleicht die ältesten, sind nur glatte Felsflächen, mit einem Teppichmuster überzogen, ohne eigentliche architektonische Ausbildung, aber stets mit einem Giebsfeld; bei einigen ist die Form nachgeahmt, welche eigentlich der 2. Art charakteristisch ist. Fig. 2571 giebt eine ganze Gruppe solcher Gräber, wie sie sich bei Telmessos, Tlos, Pinara, Phellos u. Antiphellos z. zahlreich finden; persische Anklänge zeigen namentlich die Gräber von Limyra bei dem alten Mykanda; hellenistische Formen die von Tlos und Massihytos, Telmessos zc. —

2. Freistehende Gräber, stets in Gestalt eines Hauses mit einer Tragbühne auf einen Unterbau gestellt. In Fig. 2572 geben wir ein Beispiel eines solchen freistehenden Grabes, welches sich jetzt im Britischen Museum

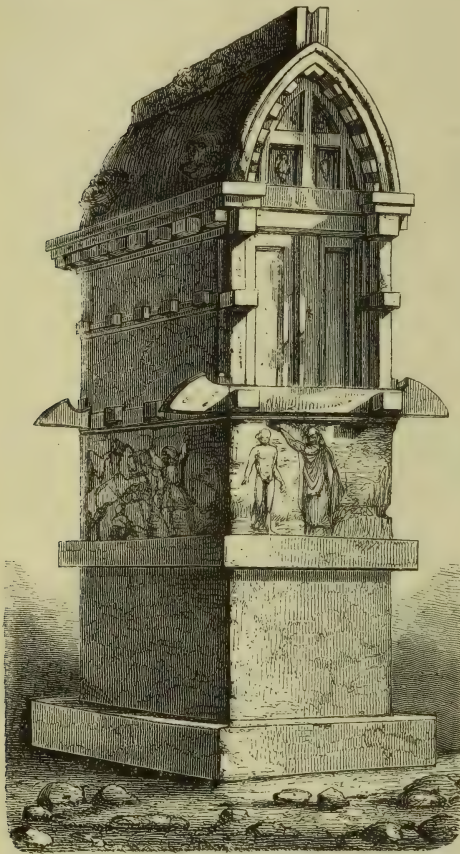


Fig. 2572. Lykisches Grabmal im britischen Museum.

in London befindet. Der spitzbogige Giebel hat den Archäologen viel Nachdenken verursacht, zeigt aber offenbar eine Verwandtschaft mit den Dächern der Gopuras in Ostindien und könnte sich wohl aus einer Nachahmung des Hausdaches erklären lassen, wenn man annehmen will, daß die Lykier, gleich der Weise orientalischer Völker, ur-

sprünglich in Zelten aus gebogenen Ästen mit Fellen bekleidet gewohnt und dann an ihren Hausdächern diese Form beibehalten hätten. Es kann aber auch diese Form eine Nachahmung der innern Gestalt jener Grabkammern in den Erdhügeln sein. Die meisten dieser Denkmale scheinen aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. zu stammen, wenige nur mögen um 200 Jahre älter sein. Bei den jüngsten, z. B. bei dem sogenannten Grabmal des Harpagos bei Xanthos (Fig. 2573), ist der Oberbau zu einem kleinen

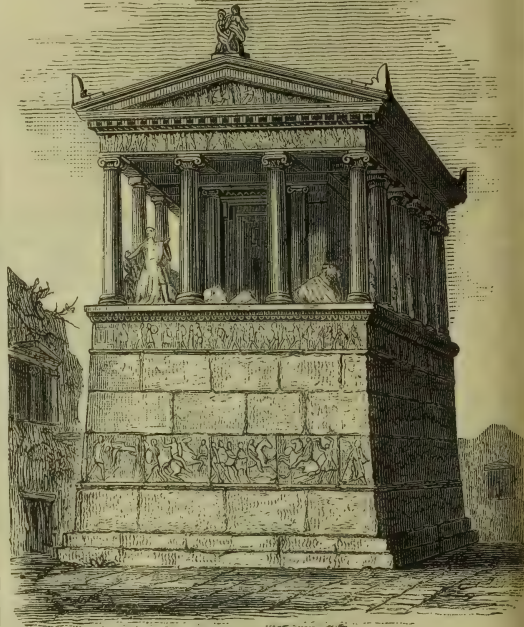


Fig. 2573. Lykischer Grabtempel bei Xanthos.

tempelartigen Heroon von ionisirender Architektur ausgebildet. Die Einzeltheile desselben befinden sich jetzt im Britischen Museum.

Lymexylon n. dermestoides, Holznager (s. d.); l. navale, Holzstesser (s. d.).

Lymphaeum, n., Wasserbecken, Reinigungsbrunnen, s. d. Art. Atrium und Basilika 2.

Lyra, f., lat., griech. λύρα, s. Leier.

Lysis, f., lat., griech. λύσις, s. v. w. Rinnleiste.

Lytrode, f., frz., rother Zettstein, Nephelin.



M. 1. Zahlzeichen bei den Römern, ursprünglich CIO oder CD, woraus Φ , dann \mathcal{M} , endlich M wurde, als Anfangsbuchstabe von mille, tausend = 1000, MM = 2000, $\overline{\text{M}}$ = 1 000 000. Bei den Hebräern מ oder ד = 40, in Griechischen μ' = 40, μ = 40 000. — 2. Als Abkürzung auf Inschriften für Manlius, Marcus, Muccius, Magister etc.

MA, auf mittelalterlichen Inschriften für Magister utrum, Werkmeister.

Māden, n., holländ. Maß = 3096 Par. Rubitzoll.

Mānder, m., frz. méandre, m., engl. Vitruvian scroll, griech. $\mu\alpha\iota\alpha\nu\delta\rho\omicron\varsigma$, auch laufender Hund genannt.

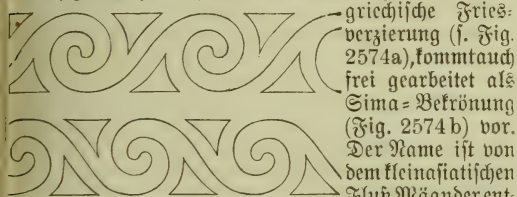


Fig. 2574 a. Mānder als Fries.

auf die Ähnlichkeit der Verzierung mit den vielfachen Krümmungen dieses Flusses; auch diente diese Wellenlinie den Griechen stets bei plastischen Arbeiten zu Andeutung des Wassers. Man hüte sich vor der Verwechslung mit la grecque u. Labyrinth; s. d. betr. Art.



Fig. 2574 b. Mānder als Krönung.

Maenellus, n., lat., Glocke mittlerer Größe.

Maasofen, m. (Hüttenw.), kleiner (an der Maas ursprünglich zuerst gebrauchter) Eisenschmelzofen, der nur 24 Stunden geht.

Maas, n., Maasbalken, Maasbret zc. s. unter Maß, Maßbalken zc.

Macabre, f., franz., Todtentanz (s. d.), von chorea Machabaeorum abzuleiten.

Macadamising, s., engl., Macadamisirung.

Macellum, n., lat., ital. macello, gr. $\mu\alpha\kappa\epsilon\lambda\lambda\omicron\nu$, Platz od. Gebäude zum Verkauf fertig zubereiteter Speisen, Garüche, auch fälschlich mit Schlachthaus überseht; dies heißt at. macera, mactatorium.

macerare, trf. \mathcal{B} , ital., aufstoßen, f. layer.

Maceria, f., lat., griech. $\mu\alpha\kappa\epsilon\lambda\omicron\nu$, 1. lat. auch macerarium opus, ital. macera, maceria, mauriceia, fasciume, Mauerwerk aus Steinblöcken ohne Mörtel; auch altes nöthellos gewordenes Mauerwerk. — 2. ital. macia, Piseenauer aus Ziegeln, die aus kleinen Steinen und Lehm bereitet waren.

Machaerium, n., lat., s. d. Art. Sacarandenholz.

Mâhecoulli od. **machécouli**, m., frz., engl. machicooly od. mace, altfranz. moucharaby, Pechnase, daher mâhecoulis, m. pl., engl. machicolation, Pechnasenreihe; vgl. d. Art. Burg.

Mâchefe, m., frz. (Hütt.), Hertschlaße, Eisenhammer = schlag.

Machina, f., lat., frz. und engl. machine, gr. $\mu\eta\chi\alpha\nu\eta$, f. d. Art. Maschine.

Mâchoire, f., franz., 1. Scherblatt. — 2. Backen des Schraubstockes.

Macht, allegor. Darstellung, s. d. Art. Ansehen.

Mächtigkeit, f. (Bergb.), frz. puissance, engl. thickness; **M.** einer Lagerstätte nennt man deren Höhe, **M.** einer Bank im Steinbruch, frz. étanfiche, ebenfalls deren Höhe oder Dicke.

Macigno, m., ital., harter Bruchstein, zu Mühlsteinen (ital. macine) und Gründungen, sowie Mauern anwendbar, aber nicht glatt behaubar.

macinare, trf. \mathcal{B} , ital., Farbe reiben, geschieht mit der macinello, d. h. hölzernem Farbenstößel, durch den Macinatore, d. h. Farbenreiber.

Macker, m. (Schiffszimm.), großer eiserner Hammer.

Mâcle f. hyaline, franz., f. Andalusit.

Maçon, m., franz., engl. mason, lat. machio, macio, matio, m., Maurer; m. en brique, engl. brick-mason, bricklayer, Ziegelm.; m. en pierre vive, en pierres de taille, engl. free-mason, freestone-mason, Hausstein-M., Quader-M.; m. -poseur, m. en moellons, engl. rough-m., rough-setter, Bruchstein-M.

Maçonnage, m., frz., engl. masons'-work, Maurerei, Maurerarbeit; m. en brique, Ziegelmaurerei zc.

maçonner, v. tr., frz., engl. to wall, mauern; m. par épaulées, fluchtlos, in Absätzen mauern; m. par retraites, abtrappen.

Maçonnerie, f., franz., 1. auch ouvrage de m., engl. masonry, walling, muring, das Mauerwerk, Gemäuer; m. en blocage, de remplage, Füllmauerwerk; m. en briques, de brique, engl. brick-masonry, Backsteinmauerwerk, Ziegelmauerwerk; m. en liaison, engl. bound m., das in Verband aufgeführte Mauerwerk; m. limousine, das unaffurte Gemäuer; m. vive, m. en pierres de taille, engl. free-masonry, das Quader-M.; m. en torchis, das Wellenwerk. — 2. Auch liaison, der Mauerverband (s. d.); m. croisée, der Kreuzverband zc.

Maculatur, f., 1. Maculaturpapier, frz. maculature, f., papier de rebut, engl. waste-paper, dient zum Unterfleben der Tapeten, frz. dessous de papier, engl. lining-paper. — 2. (Maurer) Steingerölle, welches bei dicken Mauern zu Ausfülle benutzt wird.

Madder, s., engl., Krapp.

Maideitamahagoni, n. (Bot.), s. acajou bâtard.

Mader, m. (Bergb.), staubige oder feuchte Erdbart.

Madera, f., span., altengl. maderemme, lat. Maëre-

miu, maëria statt materia, Holz, Bauholz; maderáda, Bauholz, Kuchholz; maderáje, Zulage; m. rolliza, Rundholz; m. serradiza, getrenntes Holz; madero, behauenes Holz; m. de la ligazon, Inholz.

Mad-house, s., engl., das Irrenhaus.

Madonna, f. d. Art. Maria.

Madre, f., frz., engl. maze, lat. mazer, Maser (f. d.) in Holz, Achat zc.

Madre, f., ital., Matrice.

Madreperla, f., ital., Perlmutter.

Madrevite, f., ital., Schraubenmutter.

Madrier, m., franz., starkes Bret, Bohle, Pfole, bes. Eichenpfole; m. du plancher, Brückenbohle, Bahndiele; demi-m., Halbbret, Halbdiele; m. de plateforme, de tabloin, f. Batteriediele.

Madrissa, f., mohammedanisches Kloster, Klosterschule in Persien.

Madrure, f., 1. du bois, Maserung, Glaserung des Holzes. — 2. Marmorirung.

Maenianum, n., lat., 1. Erker, Balkon, Trompetergang, f. Balkon; — 2. wägrechte Abtheilung von Theaterstufen zwischen je zwei Praecinctiones. Vgl. moenianum.

Maëremium, n., lat., f. Madera.

Magalum, **Magalum**, n., lat., Hütte, bes. Strohhütte der barbarischen Völker, z. B. der Germanen.

Magazin, n., frz. magasin, m., engl. magazine, warehouse, ital. magazzino, fondaco, span. almacén, lat. conditorium. Dieselben erhalten je nach den darin aufzubewahrenden Gegenständen verschiedene Einrichtung. Ueber die Konstruktion vgl. d. Art. feuerfest.

I. Getreidemagazin, lat. horreum. Einiges über die Größe f. ind. Art. Getreideboden; vgl. auch d. Art. Scheune. Eine Etagenhöhe von 2₂₀—2₄₀ m. im Lichten reicht aus. Die Tiefe der Getreidem. beträgt am besten 8 $\frac{1}{2}$ —12 m., nicht gern über 20 m. Die Fenster u. Läden bringe man nicht zu hoch an, etwa mit 50 cm. hoher Brüstung, mache sie aber so hoch wie möglich; den Fußboden des untersten Geschosses lege man mindestens 50 cm. über dem äußeren Niveau; der Fußboden besteht am besten aus gespündeten Brettern. Die Balken dürfen in Preußen höchstens 1 m. von Mittel zu Mittel liegen, die Unterzüge lege man höchstens 4 $\frac{1}{2}$ m. lang frei.

II. Für Aehl. Das Mehl wird in der Regel in Tonnen aufbewahrt. Diese sind etwa 80—95 cm. lang, 55—67 cm. im Bauch stark, liegen zu zweien od. dreien über einander u. in zwei Reihen neben einander. Die Gänge dazwischen seien mindestens 1 $\frac{1}{10}$ m. breit. Dadurch ergibt sich der erforderliche Raum. Die Geschöshöhe sei mindestens 2 $\frac{1}{2}$ m. im Lichten.

III. Für Salz. Bei derselben Tonnengröße wie bei II. kommen bei 3 Tonnenlagen über einander ungefähr 850 kg. auf 1 qm.; die Geschosse seien mindestens 2 $\frac{1}{2}$ m. hoch, die Windenscher 1 $\frac{1}{2}$ m. breit, 1₂₀ m. hoch mit Klappthüren.

IV. Für Brennholz. Gut verdräht, aber dabei möglichst luftig; f. auch d. Art. Holzschuppen.

V. Für Steinkohlen. Gut ventiliert, ziemlich feuerfester und möglichst zum Hineinfahren eingerichtet.

VI. Für Pulver, f. Pulvermagazin, Batteriemagazin zc.

VII. Für andere Waren, f. d. Art. Speicher.

mager, adj., frz. maigre, ital. magro, nennt man 1. behauene Steine od. Zapfen, welche zu klein sind; — 2. Kalksteine, die viel fremde Gemengtheile enthalten, f. Kalk; — 3. Kalkmörtel, welchem zu viel Sand beigemischt ist; — 4. Mineralien, welche sich nicht schlüpferig anfühlen.

Mages, f. d. Art. Hymen.

Magister m. operis, m. fabricae, m. lapidum, m. de pétra, m. de lapidibus vivis, lat., frz. maître des oeuvres, de maçonnerie vive, in Languedoc maître de peyra, peyriers (peyrerius), Werkmeister, f. d. Art. Bauhütte 2; m. casarius, Wohnhausbaumeister; m. comacinus, Meister aus der Gegend von Como; m. Antelami,

Meister aus dem Thal Antelamo; diese Benennungen kommen unter den Longobarden vor.

Magistrallinie, **Gürtellinie**, f., und **Magistralgalerie**, f. v. w. Escarpengallerie, f. d. Art. Festungsbaufunft.

Maglio, m., ital., f. maillet 1. und Mail 1.

Magnano, m., ital., Schlosser, der bes. Thürschlösser und andere feinere Arbeiten macht.

Magnanerie, **cocoonière**, f., franz., Seidenrauperei.

Magnesia, f. (Miner.), frz. magnésie, f., engl. magnesia, auch Talkerde, Bittererde (f. d.) genannt, gehört zu den verbreitetsten Stoffen in der Natur; in Verbindung mit Kohensäure und Kieselsäure bildet sie den Hauptbestandtheil mehrerer Gebirgsarten, z. B. des Dolomit, Magnesit, Talk zc. In Säuren ist die M. leicht löslich u. bildet mit diesen Salze, welche sich im Allgemeinen durch einen widerlich bitteren Geschmack auszeichnen. Ueber den Gebrauch f. d. Art. hydraulischer Mörtel 1., Bittersalz zc.

Magnesian limestone, s., engl. (Miner.), Bechstein, f. d. Art. kalkige Gesteine c.

Magnesit, m. (Miner.), frz. magnésite, f., engl. magnesite, die in der Natur sich in 2 Formen findende neutrale kohlensaure Magnesia. **Magnesitpat**, **Bitter-od. Talkpat**, f. Bitterpat, nennt man dasjenige Mineral, welches sich in Rhomboëdern, ähnlich wie Kalkpat, krystallisiert findet; während man das mehr krystallinisch grobkörnige od. dicke Massen von weißer oder grauer Farbe bildende Mineral derben M. nennt. Dieses letztere Mineral findet sich namentlich in Nähren u. Schlesien und dient zu Darstellung der Magnesiaasalze, namentlich für die Fabriken künstlicher Mineralwässer, zu Entwidlung der Kohensäure.

Magnesium, n. (Chem.), das in der Magnesia enthaltene Metall, gewinnt man, indem man ein völlig trockenes Gemenge von 6 Theilen wasserfreiem Chlormagnesium mit je 1 Th. Chloralium, Flußpat und Natrium in einen glühenden Tiegel einträgt. Das M. ist ein silberweißes, behabares Metall von 1 $\frac{1}{2}$ spez. Gew., welches beim Erhitzen an der Luft mit blendend weißem Licht zu Magnesia verbrennt. Man hat es daher in der neuesten Zeit in Drahtform als **Magnesiumlicht** für Zwecke der Photographie, wo dieselbe künstliche Beleuchtung bedarf, angewendet.

Magnet, m., frz. aimant, m., engl. magnet, natürlicher und künstlicher zc., f. d. Art. Magnetismus.

Magneteisen, **Magneteisenstein**, **oktaëdrisches Eisen**, n. (Miner.), frz. fer m. magnétique, engl. magnetic iron-ore, load-stone, ist eines der vorzüglichsten Eisenerze u. liefert schon durch einfaches Aufschmelzen mit Kohle u. etwas Zuschlag ein vortreffliches Eisen, welches sich zu Stabeisen, auch zu Stahlfabrikation vorzugsweise eignet. Die Grundform desselben ist das Oktaëder, welches nicht selten mit anderen heloëdrischen Formen kombinirt erscheint. Das Magneteisenerz wird vom Magnet angezogen und ist mitunter selbst magnetisch. Es findet sich in großer Verbreitung in Lagern und Stöcken; bes. in großer Menge und Verbreitung kommt es in Schweden und Norwegen vor. Zu Dannemora u. Arenal in Schweden wird vorzügliches Stabeisen und ausgezeichnete Stahl aus ihm gewonnen. Seine Farbe ist eisenschwarz bis stahlgrau, das Pulver tief schwarz, in Salzsäure löslich. In verschiedenen Magneteisensteinen tritt **Titan** als Beimengung auf. Man findet sie zusammengefaßt aus 8 bis 10 Th. Titanoryd, 59—61 Th. Eisenoryd u. 29—31 Th. Eisenorydul; f. auch Hochofen II., Hornblendeschiefer zc.

Magnetismus, m., **Magnet**, m., **Magnethadel**, f. (Phys.). Mit dem Namen Magnetismus, frz. magnétisme, m., bezeichnet man einen eigenthümlichen Zustand oder eine Eigenschaft, welche gewisse Körper unter günstigen Umständen annehmen können. Die Ursache dieses Zustandes ist eine der Elektrizität ähnliche Naturthätigkeit, u. Körper, welche im magnetischen Zustand sich befinden, geben es durch eine wechselseitige Wirkung, Abstoßung und Anziehung, welche der elektrischen Abstoßung und Anziehung

ähnlich ist, zu erkennen. Im Mineralreich finden sich gewisse eisenhaltige Mineralien, welche die Eigenschaft zeigen, Eisen anzuziehen und festzuhalten; solche Körper werden *natürliche Magnete*, franz. aimant naturel, engl. native magnet, genannt. Der eigenthümliche Zustand der natürlichen Magnete kann durch gewisse Manipulationen auf gewöhnliches Eisen, bes. auf Stahl, übertragen werden. Man nennt solche in magnetischen Zustand versetzte Körper *künstliche Magnete*, frz. aimant artificiel, engl. artificial magnet. In gewissen Stellen magnetischer Stäbe ist die Kraft in auffallend größerer Stärke als an anderen vorhanden. Diese Punkte liegen gewöhnlich an den Enden und werden die *Pole* des Magnetes genannt. Zwischen diesen Polen befindet sich eine Stelle, die gar keine magnetische Kraft zeigt, die sogenannte *neutrale Zone* oder der *magnetische Aequator*. Ein magnetisches Stäbchen in horizontaler Lage frei aufgehängt, beginnt zu schwingen und nimmt zuletzt eine Kubelage an, in welche es, wenn man es aus dieser Lage entfernt, immer von neuem wieder zurückkehrt. Die Richtung der Kubelage geht von Nord nach Süd: die vertikale Ebene, welche man durch diese Richtung sich gelegt denkt, heißt der magnetische Meridian; er fällt nicht genau mit dem geographischen zusammen; der Winkel, um welchen beide von einander abweichen, die *Deklination*, ist an verschiedenen Orten der Erde, sowohl ihrer Größe als auch ihrer Art nach, verschieden. Bei uns ist die Deklination eine westliche: nach Westen zu, in einer bestimmten Gegend Nordamerika's, ist die Deklination = 0. Weiter westlich wird die Deklination eine östliche, bis sie in Asien wieder = 0 wird. Durch zahlreiche Versuche sind fast an allen Punkten der Erdoberfläche die Deklinationen genau festgestellt. Man bestimmt mit Hilfe eines magnetischen Stäbchens, in dessen Mitte ein Kathäritchen angebracht ist, welches auf eine Spitze zu liegen kommt, die Deklination und ist im Stande, aus der Deklination, welche dieses Stäbchen, die *Magnetnadel* genannt, zeigt, genau den Längengrad aufzufinden, in dem man sich befindet. Ein zu diesem Zweck konstruirtes Instrument heißt *Kompaß* (s. d.). Hängt man einen Magnetstab so auf, daß er sich frei um seinen Schwerpunkt drehen kann, und stellt dann das Stäbchen in die magnetische Meridianebene, so wird man beobachten, daß die Nadel eine von der Horizontalen bedeutend abweichende Stellung einnimmt, und zwar stellt sich bei uns der magnetische Nordpol der Nadel unter-, der andere Pol oberhalb der Horizontalebene. Diese Abweichung von der Horizontalebene nennt man die *Inklination* der Magnetnadel. Wenn man diejenigen Punkte der Erdoberfläche, bei denen die Inklination = 0 ist, mit einander verbindet, so erhält man eine krumme Linie, welche man den *magnetischen Aequator* nennt. Es giebt zwei Punkte auf der Erdoberfläche, in denen eine so aufgehängte Nadel senkrecht steht. Der eine Punkt liegt 70° 5' nördl. Breite, 263° 14' Länge östl. von Greenwich; hier ist der Nordpol der Nadel nach unten gekehrt. Der andere Punkt, in welchem der Südpol der Nadel nach unten gekehrt ist, liegt 68° südl. Breite u. 146° Länge. Diese beiden Punkte sind die *magnetischen Erdpole*. Das Verhalten der Magnetnadel auf der Erdoberfläche gegen die Erde läßt uns schließen, daß die Erde selbst magnetisch ist. Die Ursache des Erdmagnetismus läßt sich nicht mit absoluter Sicherheit angeben; jedoch ist man geneigt, anzunehmen, daß der verschiedene Wärmezustand unseres Erdkörpers den Magnetismus bedingt. Man weiß, daß Metalle, metallische Körper verschiedener Natur oder auch gewisse Mineralien, wenn sie ungleichmäßig erwärmt werden, elektrisch, d. h. von einem elektrischen Strom durchkreuzt werden, welcher Strom in ganz bestimmter Richtung geht, die abhängig von der Erwärmungsstelle ist. Die Erde bietet nun bei ihrer Drehung um die Achse den Sonnenstrahlen ununterbrochen andere Theile zur Erwärmung dar; es erfolgen dadurch in be-

stimmter Regelmäßigkeit Temperaturschwankungen. Die im Innern der Erde sich findenden elektrisirungsfähigen Substanzen müssen infolge ihrer ungleichmäßigen Erwärmung von einem elektrischen Strom durchkreuzt werden, u. da die Erwärmung der Erde regelmäßig von Osten nach Westen fortschreitet, so muß der erzeugte elektrische Strom einen bestimmten gleichartigen Lauf haben. Da nun jeder elektrische Strom magnetische Wirkungen ausübt, so kann man dem um die Erde in bestimmter Richtung fortwährend kreisenden Strom dieselben Wirkungen wie einem großen Magnet zuschreiben. Der Erdmagnetismus steht in inniger Beziehung zu den Nordlichtern, zu gewissen Temperaturveränderungen, zu den Erdbeben u., wofür bes. die plötzlich auftretenden Störungen der Magnetnadel sprechen. — *Herstellung der Magnete*. Um ein Stück Stahl dauernd magnetisch zu machen, bedient man sich verschiedener Methoden. Die einfachste Methode, der sog. *einfache Strich*, ist die, daß man mit dem einen Pol eines fertigen Magnetes wiederholt der Oberfläche des Stahlstäbchens entlang immer in gleichem Sinn nach dem andern Ende des Stäbchens streicht. Ein anderes Verfahren, der *Doppelstrich*, dient zum Magnetisiren ziemlich starker Stabstabe. Die ungleichartigen Pole zweier gleichstarken Magnete werden in der Mitte der zu magnetisirenden Stabstange aufgesetzt und gleichmäßig nach den Enden zu bewegt. Diese Manipulation, öfter in derselben Weise wiederholt, liefert zuletzt einen sehr kräftigen Magnet. — Die Verwendung des M. zu Herstellung von magneto-elektrischen u. elektro-magnetischen Motoren unterliegt noch immer erneuten Versuchen und Untersuchungen, scheint aber eine große Zukunft zu haben. Wir müssen uns hier versagen, Näheres darüber zu bringen, s. jedoch d. Art. Motor.

Magnetkies, m. (Miner.), s. v. w. rhomboëdrischer Eisenkies, Leberkies.

Magnetstein, m. (Miner.), s. v. w. Magneteseisen (s. d.).

Magnolie, f. (Bot.), 1. *Magnolia grandiflora*, s. d. Art. Viburnum 2. — 2. *Magnolia excelsa* (Jam. Magnolien), liefert ein schönes Holz.

Mahagoniholz, n. (Bot.), frz. acajou, m., engl. mahogany, 1. echtes, vom Mahagonibaum (Swietenia Mahagoni, Jam. Cedrelen) in Mittelamerika, auch Mahoni u. Mahagani genannt. Es hat schmale, wenig auffallende Jahresringe, die Spiegel sind klein, doch deutlich sichtbar, leidenartig glänzend. Die sehr sichtbaren, kurzen Poren sind offen oder ausgefüllt und lassen es fein gestrichelt erscheinen; das Holz ist gewässert, marmorirt, gemasert od. glatt, hat braune Adern, ist oft sehr dunkel und erhält ein abwechselnd schillerndes Spiel durch Knoten; das schönste hat dunkle Adern auf hellem Grund, an Härte, Schwere, Dichtigkeit und Feinheit des Gefüges verschieden. Lust, Dele und Wachs machen das Holz nach und nach dunkler; eine Violettfarbe giebt ihm das Kaltwasser, die Politur hält sich darauf gut, s. üb. Swietenia. Ein Londoner Arzt führte es am Ende des 17. Jahrhunderts in England ein. Das sehr gesuchte und theure Mahagonipyramidenholz ist nur durch die Art des Schnittes bedingt, der durch zwei gegenüberliegende Aeste geführt wird. Diese allmählich pyramidenförmig über einander aufsteigende Holzlage zeigt aufs schönste der sog. Bretbaum (Heretiera fomes), der von selbst nur nach zwei Seiten wachsen soll. Bei einem Querschnitt von 15 cm. Höhe u. 5 cm. Breite finden sich gegen 30 Holzlagen über einander. — 2. *Neuholländisches M.*, ein braunrothes, veichenartig riechendes Holz, kommt von einem Myrtengewächs, von Eucalyptus robusta u. E. Globulus, von Bäumen, welche 90—120 m. Höhe und 18—24 m. Umfang erreichen. — 3. Das *weiße M.* von dem Elefantenlaubbaum (Anacardium occidentale) ist zwar hart, aber weniger geschätzt, da es voller Knoten und Risse ist. Vgl. auch den Art. Acajou. — 4. *Kapländisches M.*, kommt von der Curtisia faginea (Jam. Celastrineen). — 5. *M. von Madeira*, auch Binaticoholz ge-

nannt, stammt von *Persea indica* (Jam. Vorbergewächse), desgl. von *Cedrela odorata* L. (Jam. Cedreleae), einem in Südamerika und Westindien einheimischen Baum. Es ist rötlich, leicht, porös, stark und angenehm riechend und wird viel zu Zunderkisten und Cigarrenkisten verarbeitet.

— 6. **Afrikanisches M.**, Bastard-M., Madeira-M., franz. acajou bâtarde, kommt von der *Khaya Senegalensis* (Jam. Cedreleae) u. wird von St. Louis ausgeführt. Es ist in Senegambien u. Sierra Leone nicht selten u. ähnelt sehr dem echten Mahagoni. — Ueber mahagoniartige Maserung s. Imitation A. 6.; mahagonifarbiges Holzbeize s. d. Art. Beize.

Mahagua, **Majagua**, f. (Bot.), nennt man in Westindien u. Südamerika den baumartigen Hibiscus (*Hibiscus arboreus* Desv., Jam. Malvengewächse), dessen zähe Rinde zu Stricken, Seilen, Gurten u. dergl. dient.

Mahalebkirschbaum, m. (Bot.), frz. cécisier m. mahaleb (*Cerasus Mahaleb* Mill., Jam. Mygdaleen), Strauch von 2—2½ m. Größe, hat bräunliches Holz mit starkem Geruch. Die Früchte desselben sind schwarz, erbsengroße Beeren mit purpurrothem, aber bitterem Saft; vergl. d. Art. Lichenholz.

Mahamantapa, f. (Forml.), f. d. Art. indische Baukunst.

Mahambuja, f. (Forml.), fallender Karnies, Variation der Padma, f. d. Art. indische Baustil.

Mahay, m., frz. (Vergb.), das hölzerne Geflüder zum Abfluß der Stollenwasser.

Mahl, n., falsche Schreibweise für Mal (s. d.); ebenso Mahlaxt, Mahlpfahl, Mahlschloß für Malaxt u.

Mahl, l., Königspalast bei den Mohammedanern in Ostindien.

mahlen, trf. 3. (Wasserb.), ausmahlen, f. v. w. baggern.

Mahlgang, m. (Mühlb.), f. v. w. Gang 2.

Mahlgerinne, n. (Mühlb.), f. Gerinne 2a.

Mahlgerüst, n. (Mühlb.). 1. Das Gerüst, worauf die Mühlsteine ruhen. — 2. Das Gerüst, worauf die Wasserräder ruhen.

Mahlmühle, f., f. Mühle.

Mahlsand, m. (Mater.), f. v. w. Triebfand.

Mahogany- od. **Mahoniholz** (Bot.), f. Mahagoniholz.

Mahotte, f., franz. (Vergb.), Treibfäufel.

Mährische Holzkirchen, f. Holzarchitektur.

Maitrunnen, Frühlingsbrunnen, m., so nennt man Quellen, welche nur vom Mai bis October fließen u. wahrscheinlich mit dem Abschmelzen des ewigen Schnees u. der Gleisheit Zusammenhang haben. [v. W.]

Maie oder **Kiechbirke**, f. (Bot.), unterscheidet sich von der gemeinen oder Weißbirke dadurch, daß die Blätter in der Jugend flebrig sind und einen angenehmen balsamischen Geruch verbreiten.

Maie, f., frz., 1. Kelterbett. — 2. (Schiffb.) Abtropfrost.

Maiserei, f., **Maisergut**, n., frz. métairie, ferme, closerie, f., closeau, m., engl. farm, kleines Pachtgut oder Vorwerk mit den nöthigen Oekonomie- und Wirthschaftsgebäuden; meist zu einem größeren Landgut gehörend, f. auch d. Art. Meiserei.

Maifeld, n. (Uferb.), das Marschland an Flußufern und Meeresküsten, das über den mittlern Wasserstand hervorrag.

Maikäfer, **Laubkäfer**, m. (*Melolontha vulgaris*), ist der bekannte Käfer, dessen Larve als Engerling (Quatte, Glimen u.) 3 Jahre lang unter der Erde von den Wurzeln sehr verschiedener Gewächse lebt, im 4. sich in eine Puppe verwandelt, aus welcher im 5. der Käfer hervorkommt. Letzterer setzt auf den Bäumen durch Abstreifen des Blattes die Zerstörungen in so bedeutendem Maßstab fort, daß großartige Mittel zum Vertilgen desselben aufgegeben werden müssen, wenn er in bedeutenden Mengen erscheint. Letztere werden dadurch erzeugt, daß mehrere aufeinander folgende trockenwarme Jahre das Gedeihen der Brut befördern. Man schüttelt die Käfer von den Bäumen in den

frühen Morgenstunden, und läßt die Engerlinge beim Pflügen von den Feldern ab. Die gesammelten Käfer verwendet man zu künstlichem Guano.

Mail, m., frz., 1. (Steinbr.) der Schlegel, Keiltreiber. — 2. Fethmörtel aus Kalk und Schweineeschmalz.

Mail, s., engl., f. Maille, frz.

Mailchor oder **Meldior**, n. (Hütt.), frz. u. engl. mailchoort oder maldior, eine Metalllegirung, ähnlich dem Silber, das es bei Verzierungen z. ersten fann. Es besteht aus 55 Th. Kupfer, 33 Th. Nickel, 17 Th. Zinn, 3 Th. Eisen, 2 Th. Zinn, und nimmt eben so gute Politur an wie Silber, f. d. Art. Argentan.

Maille, f., frz., engl. mail, mash, Masche, Schlinge; m. de chaine, Kettenglied; fer maille, eisernes Fenstergitter; mailier, gittern.

Mailleé, f., frz., f. v. w. opus reticulatum, f. d. Art. Mauerverband.

Maillet, m., franz., veraltet mallet, engl. mallet, lat. malleus, griech. σόφα (Werkz.), 1. f. Häufel, Bläuel, Klöpfel, Kalfschhammer. — 2. Bunze, daher oeuvre au maillet, Bunzenarbeit, getriebene Arbeit (s. d.). — 3. Die Stampfe in Oel- und Papiermühlen.

Mailloche, f., franz., 1. (Steinbr.) Mittelhammer. — 2. (Schiffb.) Kleidfeule.

Mailon, m., franz., Bauernknoten, Schlingknoten, f. Tau; m. de chaine, Kettenglied.

Main, f., frz., Hand, auch Handgriff, Hafen an einer Brunnenfette, Eisen, worin eine Rolle geht, Drahtschleppzange, Handschaukel, Armlehne, Wange u.; m. courante, m. coulante, Laufstange einer Treppe; m. de gloire, torumpirt aus dem altfranz. mandegloir für mandragoire, mandagrorre, Mandagorora (1. B. Moses 30. 14 ff.), Urraum, Gichtrübe, Zaurübe; m. de justice, Gerechtigkeitshand (s. d.); m. d'oeuvre, f. d. Art. Arbeitslohn; m. torse, f. garochoir.

main, adj., engl., der größte, daher main bit, f. v. w. Beetingsholz; m. hatchway, große Lufe; m.-abutment, das Endwiderlager; m.-ditch, Hauptgraben; m.-face, Hauptfacade; m.-girder, Binderbalken; m.-road, Hauptstraße; m.-timber, Hauptverbandstück, f. d. Art. Balkenlage; m.-post, Achtersteben; m.-mast, Hauptmast; m.-truss, Dachbinder.

Mainbret, n., f. Kistenbrett.

Mainlatten, f. pl., hießen 10 od. 15 Fuß lange, ¾ bis 1 Zoll dicke und 2 Zoll breite Latten.

Maintenance, m., franz. (Vergb.), das Streb.

Mairain, **mairin**, **merrain**, m., frz., zu dünnen Brettern geschnittenes Eichenholz, Daubenholz, Fagholz; doch auch, lat. mairamen, mairennium, maironia, kleines Bauholz.

Mais, m., Welschkorn, türkischer Weizen (Bot.), frz. maïs, blé m. d'Espagne, engl. indian corn, maize (Zea Mays L., Jam. Gräser). Die Stengel dienen in Tropenländern oft als Bau- und Bedachungsmaterial.

Maishbottich, m., frz. cuve-matière, f., engl. mash-tun, f. d. Art. Braubottich, Brauereianlage u. Brennerei.

Maison, f., franz., lat. mansio f. mansionamentum, mainada, engl. mansion, Haus; m. d'asile, Kinderbewahranstalt; m.-Dieu, 1. Hospital, 2. Monstranz; m. de ville, Rathhaus; m. de campagne, Landhaus, Villa; m. de charité, Armenhaus; m. commune, Gemeindehaus; m. d'arrêt, de détention, Gefängnis; les petites m.s., Zrenhaus; m. de force, Arbeitshaus, Zrenfeste; m. de santé, Pension f. Genesende; m. éclusière, Schleusenwärterhaus; m. forestière, Forsthaus; m. rustique, Bauernhaus.

Maisonnage, m., **maisonnée**, f., frz., Bauholz, Zula; lat. mansionagium, masnagium, masnada.

Maissonnette, f., franz., lat. mansioneta, mansella 1. Häuschen. — 2. Brunnenstube, f. d. Art. Brunnen.

Maitre m. des oeuvres, f. magister.

Maitre-autel, m., franz., Hochaltar, Hauptaltar.

Maitre-bau, m., franz., engl. midship-beam, Segelbalken, s. d. Art. Balken 5.

Maitre-câble, m., franz. (Hütt.), Schaleneisen.

Maitre-chevron, m., franz. (Zimm.), Hauptsparren, Binderparren.

Maitre-compagnon, m., frz., Werkführer, Vorarbeiter.

Maitre-constructeur, m., franz. (Schiffb.), Schiffsbaumeister; second m.-c., Meisterrichter, Puhahn.

Maitre-couple, m., frz. (Schiffb.), das Hauptspant, Mittelspant, Nullspant.

Maitre-entrait, m., frz., Spannriegel eines Hängewerks mit zwei oder mehreren Säulen.

Maitre-ouvrier, m., franz., Werkmeister, Palier.

Maitre-pilier, m., franz., Hauptpfeiler.

Maitre-poteau, m.-meneau, m.-poste, m., franz. (Forml.), der alte Pfosten, alte Mönch.

Maitresse-allure, f., frz. (Bergb.), Hauptwetterstrecke.

Maitresse-arche, f., frz. (Wasserb.), Hauptbogen einer Brücke.

Maitresse-ferme, f., frz. (Zimm.), der Dachbinder, das Bundgespärre.

Maitresse-fosse, f., maitre-bure, m., frz. (Bergb.), der Treibschacht, Fördereschacht.

Maitresse-galerie, f., franz. (Kriegsb.), Hauptminengang.

Maitresse-muraille, f., franz., Hauptmauer.

Maitresse-poutre, frz., Binderbalken, s. d. Art. Balken 4. IL D., Balkenlage, Decke v.

Maitresse-voûte, f., frz. (Maur.), das Hauptgewölbe.

Maja (ind. Myth.), Göttin des Scheins u. der Täuschung. Man stellt sie in indischen Sculpturen als webende Spinne dar, od. mit einem Schleier, der die mannichfaltigen Gestalten der Dinge zeigt. Vgl. d. Art. Jupiter.

Majolika, f., frz. majolique, f., alt majorique, m., engl. majolica, fälschlich mit China-ware verwechselt, mit Schmelzfarben bemaltes Thongeschirr, dessen Bemalung dann durch nochmaliges Brennen geschmolzen wird. Der Name rührt von der Insel Majorka her, wo diese Kunst zuerst von den Arabern geübt u. dann im 12. Jahrh. nach Italien verpflanzt worden sein soll. Die schönsten Majolikagefäße stammen jedoch aus der Zeit der großen Cinquecentisten Rafael v.

Majoran, m. (Bot.), Attribut des Hymen (s. d.).

Majuskelschrift, f., Schriftart aus lauter großen Buchstaben, franz. lettres capitales, tourneures, majuscules, engl. capital letters, bestehend. Bis ins 11. Jahrh. erhielten sich noch, obgleich mehrfach verderbt und mit griechischen gemischt, die römischen Buchstaben; dann wurden die sogen. neugothischen Buchstaben, frz. écriture lombarde, engl. lombard character, vorherrschend, deren Formen runder, deren Vertikallinien in der Mitte verbünnt sind, die sich zwar an die römischen anlehnen, aber sich durch rundere Formen von denselben unterscheiden. Im 14. Jahrh. sind sie oft verchnörkelt. Vgl. Minuskel.

Makadamisierung, f., frz. macadam, m., engl. macadamising, Mac-Adam-pavement. Ueber die von John Loudon Mak-Adam, geb. 1755, gest. den 26. Nov. 1836, erfundene u. nach ihm benannte M. der Chaussees s. Chaussee u. Straßenbau. Verwendung des Asphalts hierzu s. Asphalt VII.

Makernobaum, m. (Diphyssa carthaginensis Jacq., Fam. Schmetterlingsblütler), nordafrikanischer Baum, dessen Holz eine gelbe Farbe liefert.

Mätkler, m., 1. so nennt man bes. in Hessen die bei dem Antritt von Treppen, jetzt nicht mehr so häufig als früher angebrachten, spiralförmig gekrümmten Anfänger der

Wangen. Sie werden meist aus einem massiven Klotz gearbeitet. In der Regel läßt man die eigentliche Wange od. wenigstens den über die Stufen hervortretenden Theil derselben schon auf der dritten Stufe (von unten herauf) aufhöhen u. führt die Stufen an ihren Enden in Halbkreisform fort. Ueber diese Stufen herab verlängert man nun die Wange mit Hilfe des M.s dergestalt, daß sie sich nach außen spiralförmig, gleich einer ionischen Schnecke, dreht, dabei aber anfangs in derselben Neigung herabsteigt u. erst allmählich eine flachere Neigung annimmt; s. Fig. 2575 u. 2576. Dieselbe Richtung verfolgt dann das auf der Wange herabkommende u. auf dem M. sich fortsetzende Geländer. Den Grundriß des M.s konstruirt man meist aus Kreisbogenstücken, so daß man für jeden folgenden (1, 2, 3, 4) den Halbmesser ax, bx, cx v., je nach der gewünschten Krümmung, entsprechend viel kleiner macht; s. darüber d. Art.

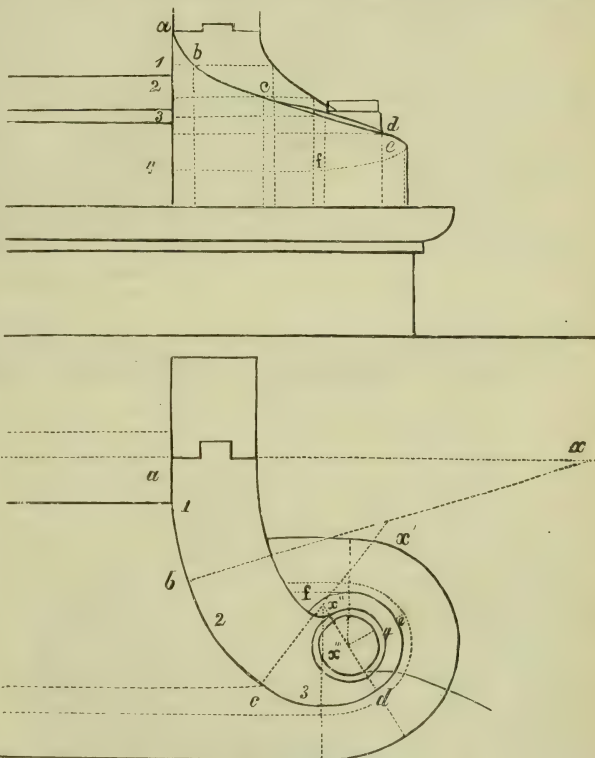


Fig. 2575 u. 2576. Zu Art. Mätkler.

Spirale. Nach Vollendung des Grundrisses wird an der Vertikalprojektion der in den Theilungspunkten a, b, c v. gedachten lothrechten Linien die entsprechende Höhe aufgetragen, um so die Ansicht des M.s zu erhalten. — 2. franz. courbe pour le pied du bâton de pavillon (Schiffb.), auf u. niederstehendes Knie auf dem Hinterdeck, zum Einstecken des Flaggenstocks. — 3. Vorberruthe der Kunstramme.

Makrodiagonale, f., s. d. Art. Kristallographie.

Maksuhra, f., Tribüne für den Sultan in Moscheen, s. d. Art. arabischer Stil.

Maktab, n., niedere Schule, Knabenchule bei den Mohammedanern.

Mal, n, s. v. w. Merkzeichen, daher: 1. Ein 1,15 bis 1,70 m. über den Wasserspiegel eines schiffbaren Flusses hervorragender Pfahl, bezeichnet die Sandbänke u. Untiefen u. wird mit Stroh umwickelt. — 2. s. v. w. Denkmal (s. d.).

Malabandha (ind. Stil), s. v. w. Kranzleiste.

Malachit, m. (Miner.), franz. malachite, f., cuivre carbonaté vert, engl. green copper-ore, malachite, besteht aus kohlensaurem Kupferoxyd und Wasser, und

zwar 71₈ Kupferoxyd, 20₆ Kohlensäure, 8₂ Wasser; unterscheidet sich von Lazurerz oder Kupferlaser dadurch, daß er kein freies Kupferoxyd enthält. Er findet sich häufig in der Nachbarschaft kupferhaltiger Mineralien oder gegiegenes Kupfers als Verfeinerungs- od. Oxydationsprodukt, vielleicht auch aus Kupferlaser gebildet; nur an wenigen

zu Vasen, Tischplatten etc. Die schöneren Stellen werden aus größern Stücken herausgesägt u. auf einer bleiernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen. Der Preis des rohen M. s. beträgt je nach dem Grad seiner Schönheit 1½—9 Mt. pr. Pfund. **Maladrerie**, f., franz., Siechenhaus für Aussätzige, Lazareth, f. d. Art. Krankenhaus.



Fig. 2577. Kampong auf Java.

Orten aber in so beträchtlichen Mengen, daß man auf seine Gewinnung einen Grubenbetrieb basiren kann. Er kommt in nierenförmigen, traubigen oder stalaktitischen Aggregaten von krümeliger und radialfaseriger Struktur, frz. soyeux, engl. fibrous, od. dicht, erdig, frz. terreux, engl. earthy, von smaragd- od. spanisch-grüner Farbe vor,

zu jenen zahlreichen Völkern, die durch Eroberungsucht u. ungeeignete Verwaltung der Europäer von hoher Kulturstufe herabgestoßen worden sind bis zu dem geringen Bildungsgrad halbwilder Völker. Der Sage nach verbreiteten sie sich vom innern Sumatra aus nach den Küstern, gründeten um die Mitte des 12. Jahrh. den Staat Singapur, dann, von hier verdrängt, im 13. Jahrh. Stadt und Reich Malakka. Durch Handelsverkehr mit allen Anwohnern des Indischen Archipels wurden sie, ursprünglich Buddhisten u. Brahmanen, mit dem Islam befannt, der schnell Eingang fand. Zahlreiche Kolonien wurden von ihnen auf allen Inseln des Indischen Ozeans gegründet. Die Insel Ternate mit der Hauptstadt Malakka wurde bald der Hauptsitz malayischer Macht. Der Sultan von Ternate eroberte 1304 die Reich Padschesiran und Madjapahit auf Java. 1406 jedoch wurde Java von den Mohammedanern in Besitz genommen, welche dort die Reiche Bantam u. Mataram gründeten, jedoch die heimischen Sitten gelten ließen; selbst der Islam nahm hier so manche Sätze des Buddhismus auf und die malayische Kultur blühte, bis (1594 bis 1612) Europäer eindringen u. Intriguen, Bürgerkrieg, Sklaverei u. Geldgier mitbrachten. Die Malayen verließen nun allmählich die Beschäftigung mit solidem Handel, Ackerbau, Gewerbe u. Literatur, denen sie fleißig obzulegen hatten, u. wendeten sich mehr u. mehr dem Schacherhandel, der Fischerei u. Seeräuberei zu. Dennoch zeigen sich noch jetzt in ihrem Leben, in der Kleidung u. namentlich in der Form ihrer Gebäude vielfache Spuren des früheren hohen Kulturzustandes, ja wir finden an denselben vielfache Spuren, daß uns hier wahrscheinlich die Grundtypen der gesamten ostasiatischen Bauweisen ziemlich unverfälscht erhalten find. Ziemlich deutlich erkennbar ist der Ursprung vieler unter den betreffenden Formen an den zu Kampongs (Dörfern) vereinigten Häuserchen der Eingeborenen auf Java (s. Fig. 2577). Bei nur etwas größerer

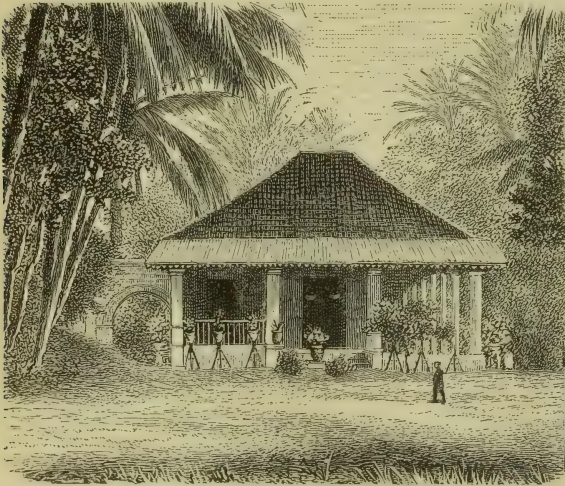


Fig. 2578. Wohnhaus zu Batavia auf Java.

und erhält je nach der Art seines Vorkommens verschiedene Namen, wie Atlaserz, Faßmalachit etc. Seine Härte ist 3,5—4, sein spezif. Gewicht 3,6—4. Sehr schön sind die glasförmigen Malachitmassen, welche sich im Ural finden. Der M. ist wegen seiner prachtvollen Farbe u. Politurfähigkeit sehr geschätzt zu allerlei Verwendungen. Man benutzt ihn, ähnlich wie Holzfourniere, zum Belegen anderer Steine,

Malakkarohr, n. (Bot.), 1. das schlante Stämmchen einer Rohrpalme (Calamus seipionum Lour., Familie Palmen), die auf den Sundainseln u. Malakka einheimisch ist. — 2. f. Rotang. **Malakkazinn**, f. v. w. Gutzinn, f. Zinn.

Malakolith, Sahlit, m. (Miner.), Varietät des Augits, von grünlicher oder graulich-er Farbe, blätteriger od. ins Strahlige übergehender Textur, Perlmutterschimmer od. Fettglanz u. durchscheinenden Ranten.

Malandre, f., franz. (Zimm.), verfaulte Knoten im Holz; malandreux, adj., knorrig, brändig, rinnerig.

Malak, f., Maleisen, n., oft fälschlich Mahlak geschrieben, franz. laye, f. (Forstw.), kleine Art, deren Rinden zu einem Baumstempel (f. d.) verlängert ist. **malayische Bauwerke**.

Auch die Malayen gehören

Ausdehnung tritt sofort die Abwalmung des Dachs ein, wobei sich die Europäer in vielen Stücken schon durch das Klima u. die Arbeitskräfte gezwungen sahen, sich den einheimischen Formen anzuschließen. Vgl. Fig. 2578 mit 2579. Bei noch größeren Bauten tritt die Hinausschiebung des

mittleren Dachtheils beßus Gewinnung von Ventilation ein, bei ausgedehnteren Anlagen aber, wie Tempeln, Moscheen re., leuchtet die erwähnte vermuthliche Entstehung der ostasiatischen Bauweisen aus der malayischen noch deutlicher hervor. Die centrale Anlage, das über einander Hinausschieben der einzelnen Geschosse od. vielmehr Dachtheile in pyramidalen Verengung, das Zelthafte der Dachungen deuten nicht nur auf ursprünglichen Holzstil, unter Ausschließung der Annahme eines Hinabgesunkenseins vom Steinbau zum Holzbau, sondern sind offenbar die unverändert gebliebenen Urformen, die uns theils in Stein überliefert, theils noch jetzt in Holz ausgeführt, vielfach zu den abenteuerlichsten Verzerrungen ausgeartet, andernwärts wirklich künstlerisch durchgebildet in den Bauwerken Birma's, Siam's und Siam's, sowie in den chinesischen u. japanischen Bauten entgegenzutreten. Ja, Manches muß sogar auf die Vermuthung bringen, daß die Formen der mittelamerikanischen Bauweisen (Olmeken, Tolteken, Azteken) mit den malayischen zusammenhängen, welche Vermuthung bekräftigt wird durch die vielfachen Ähnlichkeiten zwischen den toltzekischen u. aztekischen Bauten einerseits, den japanischen andererseits. Unter den jetzigen m. n. B. n. lassen sich bes. folgende Gebäudelassen unterscheiden: a) eigentliche malayische Tempel, meist buddhistisch mit topeahhnlichen Thürmen. Fig. 2580 zeigt einen solchen in Bantam. Die Dachauslässe erinnern zum Theil an die Tempeldächer in Kaschmir, s. d. Art. Indisch, zum Theil an die Regenschirme der Dagobas, s. d. Art. Buddhistisch. b) Moscheen. Fig. 2581 ist die Abbildung der Moschee in der Residenzstadt des Sultans von Ternate. In Fig. 2582 liegen Gebäude der Gattungen a u. b. neben einander. c) Paläste. Ein sehr prachtvoller Palast bildet die Wohnung des Sultans von Ternate; leider ist es nicht möglich gewesen, eine Ansicht desselben uns zu verschaffen. d) Häuser und Klöster der Häuptlinge u. sonstigen wohlhabenden Malayen; von diesen geben wir in Figur 2579 eine Probe.

Malbaum oder **Mahlbaum**, s. d. Art. Fackbaum und Grenze.
Malblatt, n., s. Schablonenpapier.
Maldior, s., engl., s. d. Art. Malchor und Argentan.
malen, trj. B., über das Technische des Malens i. Farbe, Pinsel, Anstrich re.; m. mit Asphalt, s. Asphalt XVIII.
Malerakademie, f., s. d. Art. Akademie und Malsal.

Maleratelier, n., s. d. Art. Atelier 3.

Malerei, f., frz. peinture f., engl. painting, lat. pictura ars pictoria, die vollkommenste unter den zeichnenden Künsten. Nach ihren Gegenständen theilt man die M. in Landschaftsmalerei, Historienmalerei, Porträtmalerei, Thier-

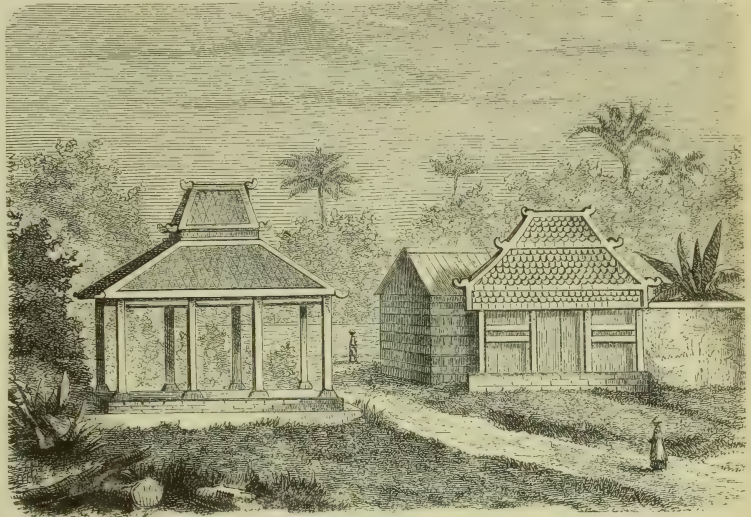


Fig. 2579. Malayisches Häuptlingshaus und Kiosk.

malerei, allegorische, mythische, Karrikaturalerei, Fruchtmalerei, ornamentale M. re.; nach der Technik in Freskomalerei, Gouachemalerei, Temperamalerei, Glas- und Emailmalerei, Delmalerei u. Enkaustik; nach den zu bemalenden Flächen in Wandmalerei, Tafelmalerei, Miniaturalerei. Zur Decoration von Gebäuden findet die



Fig. 2580. Malayischer Tempel in Bantam auf Java.

künstlerische M. leider jetzt zu selten Anwendung. Neuerlich allerdings ist in unserem Klima diese Anwendung manchen Schwierigkeiten unterworfen; auf ungekühlten Wandflächen hält sich Freskomalerei gar nicht lange. Delmalerei hält allerdings mehr aus, widersteht aber starken Frösten nicht immer. Was nun den Gegenstand der äußeren Wand-

malerei betrifft, so muß derselbe Beziehung auf die Bestimmung des Gebäudes haben u. würdig, ernst, aber auch verständlich dargestellt sein. Mythologische Darstellungen

außen; sollen dieselben aber vollkommen gut wirken, so müssen Architekt u. Maler sich vollständig verstehen u. durch gegenseitiges Nachgeben einigen; es darf weder die M.

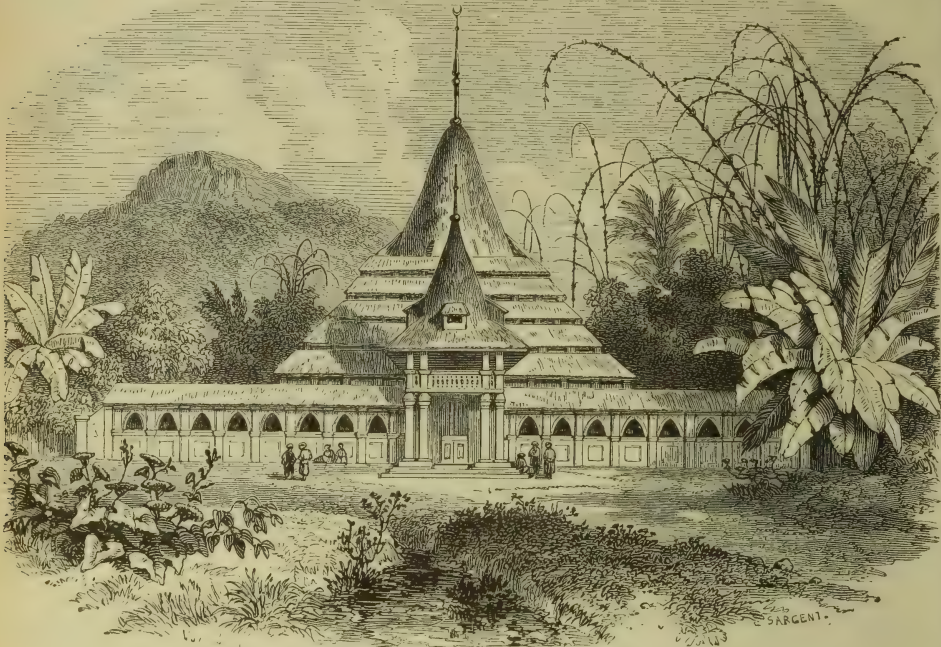


Fig. 2581. Moschee zu Ternate. Zu Art. malayische Bauwerke.

sollten eigentlich immer vermieden werden, erstens weil wir Christen sind, zweitens aber, weil die große Masse des Volkes, zu deren Belehrung denn doch auch solche Kunst-

Landschaften nicht auf Deckenflächen gemalt werden. Leichte Blumengewinde, schwebende Vögel, einzelne Genien zc. eignen sich hierzu am besten. In Bogenfelder, an Pfeiler zc.

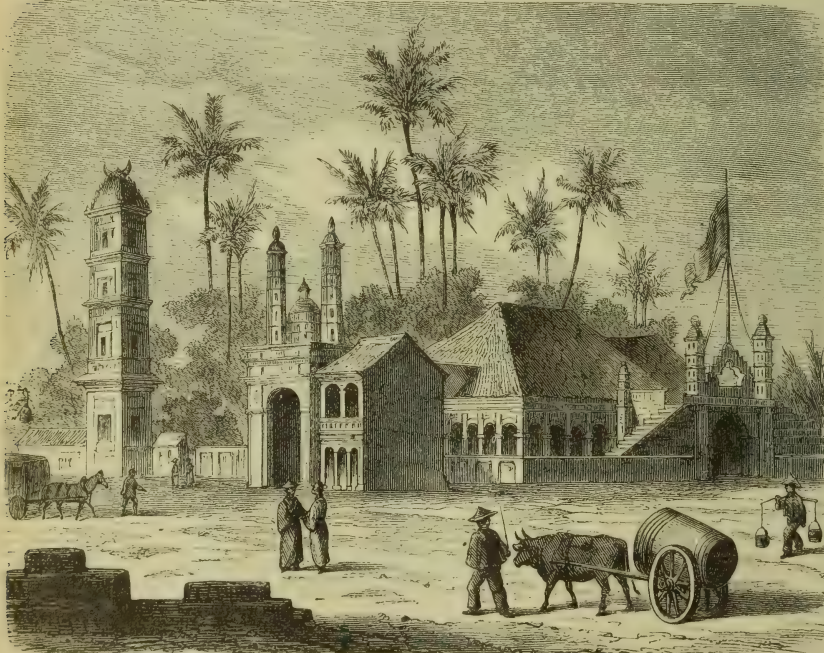


Fig. 2582. Moschee und Hindutempel in Singapur. Zu Art. malayische Bauwerke.

werke dienen sollen, solche Darstellungen durchaus nicht verstehen würde. Im Innern stehen der Anbringung von Gemälden bei weitem nicht solche Hindernisse entgegen wie

Treppenhäusern, Vorfällen, Festräumen zc. wird am besten in vollen Einklang mit der Architektur des Hauses gebracht, während für die M. in den Zimmern selbst deren Zweck, die

durch die Architektur, noch umgekehrt in ihrer Wirkung eingeschränkt werden. Auf Wandfeldern kann man größere figurliche Darstellungen, historische Gemälde zc. anbringen; Friesse können allegorische od. kulturgeschichtliche Schilderungen enthalten; historische Gegenstände, außer Triumphzügen u. dergl., eignen sich nicht ganz zu Friesen. An Sockeln u. auf Deckenflächen sollte man eigentlich Gruppen von Figuren nicht anbringen, und ebenso dürfen

paßten gut stehende Porträtfiguren, Ahnenbilder zc. Alles dies aber muß, wie gesagt, mit Rücksicht auf die Bestimmung und Beschaffenheit der Lokalität angeordnet und durch Einvernehmen zwischen Architekt und Maler bestimmt werden. Die eigentlich dekorative M., welche leider nur selten in wirklich künstlerischer, meist in mehr handwerklicher Weise geübt, u. daher auch meist nicht als Kunst, sondern nur als Kunsthandwerk betrachtet wird, steht bei ihren Arbeiten gewöhnlich direkt unter dem Architekten, u. dieser hat dann im Einvernehmen mit dem Dekorationsmaler, Stuckmaler zc. die in den Artikeln Ausschmückung, Dekoration, Farbe, Möbel zc. gegebenen Regeln in Anwendung zu bringen. Die M. an Facaden, Vorhallen, in Gängsfluren, Vestibüles,

Stoffe, Formen u. Farben der Tapete, Möbel, Vorhänge zc. maßgebend sein werden. Vielsach wird auch der Charakter, die Lebensweise u. der persönliche Geschmack der Bewohner einwirken. Schon Griechen u. Römer kultivierten die dekorative K. sehr, f. z. B. d. Art. pompejanisch. Die altchristliche Kunst wendete zuerst in den Katakomben die Wand- und Deckenmalerei, in Wasser- und Kalkfarben, selten in Tempera, noch seltener in Fresko an, noch völlig im Stil der römischen Kaiserzeit. In den Basiliken blieb die M. in Uebung, u. folgte den allmählich eintretenden Stilwandelungen, bald bei allen solchen Bauten, wo genügende Mittel vorhanden waren, durch die Mosaik verdrängt. Im 8. Jahrhundert nahm die M. einen erneuten Aufschwung, wurde aber in demselben vielfach durch Mangel an geübten Arbeitern gehemmt, bis sie im 11. Jahrh. zu erneuter Blüte kam. In der Zeit des gothischen Stils hatte sie keine Wandfläche zur Verfügung, bearbeitete aber die Wölbflächen, Gliederungen u. plastischen Ornamente, ja selbst die eigentlichen Skulpturen mit um so größerer Liebe und Feinheit. In der Renaissancezeit wurde ihr hohe Pflege zutheil, bis im vorigen Jahrhundert der Weißknauf sie vertrieb.

Maleremail, n., f. d. Art. Email.

Malerfarben, f. pl., f. unter Farbe und Farbstoffe.

Malerfirniß, m., f. d. Art. Firniß.

Malergold, **Malersilber**, n., frz. or, argent d'applique, feingeriebene Gold- und Silberblättchen.

Malerkitt, m., zu Ausbesserung des Grundes bei Oelgemälden, wird aus gelbem Wachs, Lein- oder Nußöl und einer Erdfarbe dargestellt; f. übr. d. Art. Kitt.

Malerkunst, f., die allegorische Darstellung derselben ist feinbar an Farbenbret und Pinsel, hat auch neben sich eine Bildsäule der Isis oder hält ein Isisbild in der Hand, eine goldene Kette um den Hals, woran eine Larve hängt. Auch umgeben sie mitunter Brustbilder berühmter Maler.

Malerleinwand, f., frz. toile imprimée, engl. primed canvass, mit Oelfarbe grundirte Leinwand.

Malermetall, n., feingeriebenes und zum Malen vorbereitetes unechtes Blattgold.

Mal-façon, f., frz., fehlerhafte Arbeit.

Malhaufen, m., kleine berastefegelförmige Erdhäufen, zu Bestimmung von Landesgrenzen zc. aufgeworfen.

Malhorn, n. (Töpfer.), Büchse mit einer Röhre zum Aufsprühen der Farbe auf Thongefäße.

Malhügel, m., frz. malle, künstlicher Hügel zum Andenken an eine bedeutende Begebenheit oder eine berühmte Person; f. d. Art. keltische Bauten zc.

Malina, Göttin der Sonne bei den Grönländern; f. d. Art. Annina.

Mall, n. (Schiffb.), frz. gabarit, engl. mould, ital. garbo, sesto, span. galibo, grua, aus dünnen Bretern gefertigte Schablone zum Vorzeichnen, Bemalen der verschiedenen Hölzer zc. behufs Zusammenfügung der Schiffe. Das Bemallen geschieht auf dem **Mallboden**; vgl. **Schnürboden**.

mallable, adj., frz., hämmierbar, schmiedbar, firedbar.

Mallet, s., engl., der Klopel, Fäustel, f. mallet.

Malloberg, lat., Hof vor dem Gerichtshof in dem fränkischen Wohnhaus; deutsch Maalberg, weil er das Maal oder Ding (f. d.) birgt; f. d. Art. Haus.

Mallus, **mallum**, mittelalt.-lat., D. unter freiem Himmel, um das Maal, Ding, Gericht abzuhalten.

Malm, m. (Bergb.), klares Erz, Gries, Sand.

Malpfahl, m., 1. ein Pfahl, bei welchem die Höhenlage der oberen (Stirn-) Fläche als maßgebend für die Höhenlage eines andern Gegenstandes angesehen wird. Malpfähle, welche für Wassertriebe, z. B. Mühlen zc., gelten, werden entweder direkt in den betreffenden Wasserlauf fest eingerammt und die Stirnfläche mit einer Metallkapsel geschützt, auf welcher sich gewöhnlich ein Knopf befindet, dessen Höhenlage diejenige des höchst zulässigen Wasserstandes angiebt; oder man rammt den Pfahl in das feste Land und überzieht ihn wieder mit Boden. In

diesem Fall gilt er als Fixpunkt für die Höhenlage einer Schlingenschwelle, eines Wehrschadbaums zc. Liegt er mit einem derselben nicht in gleichem Niveau, so wird der Niveauunterschied in ein besonderes Dokument verzeichnet. Häufig wird hierzu Mauerwerk mit einem in dessen Mitte eingesetzten Stein benutzt und dieser im allgemeinen auch **Malzeichen** genannt. — 2. f. v. w. Grenzpfahl, f. **Nachpfahl**. **Malsäl**, **Malersäl**, m. (Theaterb.). Ein solcher habe Seitenlicht durch nach Norden stehende, erst mindestens 1,50 m. über dem Fußboden beginnende, aber bis zur Decke aufsteigende Fenster u. ein durch dichte Zugvorhänge schließbares Oberlicht in der nach Norden geneigten Decke.

Malschloß oder **Mahlschloß**, n. (Schloß.), frz. serrure secrète, engl. puzzle-lock, auch Buchstaben-schloß, f. in d. Art. Vorlegeschloß.

Malta, f., lat. und ital., Mörtel aus Ziegelbröckchen, Steinbröckchen u. dgl. mit Kalk, bes. aber mit Puzzuolanderde, Cement zc., doch auch Mörtel im allgem. Sinn.

Malter, m., frz. maltre, muid, m., war = 12 Scheffel in Sachsen, in Götta = 2 Scheffel zc.; f. d. Art. Maß.

Maltha, f., frz. malthe, m., f. v. w. Bergtheer (f. d.).

Maltha, lat., griech. μάλα, Mörtel aus trocken ge- löschtem Kalk, Wein-, Feigenjaft zc. oder aus Bergtheer, Pech, Wachs zc.

mal-tourné, adj., frz.; église mal-tournée, f. im Art. Orientirung.

Malum, m., lat., Knopf eines Thurmes; Knauf eines Kelches, Kandelabers zc.

Malus, m., latein., griech. ἰσός, 1. Maßbaum. — 2. Stange zum Befestigen der Vorhänge in Theatern, auch im Circus. — 3. Kletterbaum.

Malvaisce, m. (Bot., Urena lobata, gelappte Urene, Jam. Malvengewächse), ein Strauch, den man in Ost- u. Westindien anbaue, um aus seinem Saft Stride u. Seile zu fertigen. Die Wurzel giebt ein Arzneimittel.

Malzboden, **Malzbottich**, m., f. Brauerei u. Brennerei.

Malzdarre, f., frz. touraille, f., engl. maltkiln, f. d. Art. Darre 1. A. und Brauereianlage.

Malzdarrenblech, n., f. d. Art. Blech.

Malzhause, n., **Malzkammer** u. **Malzstube**, f., f. Brauerei- anlage; über Malzstube f. auch Asphalt 1.

Malzmühle, f., f. d. Art. Schrotmühle.

Mamelon, m., frz., f. Sandbüsche und Dorn.

Maniering, frz. manche, f., engl. hose, ital. manica, span. manguera (Schiffb.), kurzer Schlauch von getheerter Leinwand, um das Wasser vom Ausfluß der Pumpe zum Pumpendal zu leiten; längere werden auch wohl von Leder gemacht und Wasserichlange, frz. manche de coir, engl. leather-hose, genannt.

Mammaliolith, m. (Miner.), Versteinerungen von Säugethieren.

Mammuthsbaum, m. (Bot., Wellingtonia gigantea oder Sequoia gigantea, Jam. Zapfenfrüchtler), engl. Mammoth-tree, die höchste bekannte Baumart, ist auf den Gebirgen Kaliforniens einheimisch, aber nur in wenig Exemplaren vorhanden. Ihrer Ausrottung ist durch Ge- zeße gewehrt. Ihre Stämme werden an 100 m. hoch und über 6 m. dick. Das Nadelwerk ähnelt dem des Wachhol- der, das Holz ist weich und röthlich.

Manche, m., franz., Griff, Helm, Stiel, Heft; m. du rabot, Hobelnaße; m. d'une scie a chassis, Arm oder Horn einer Spansäge.

Manche, f., frz., der Nermel, Schlauch (f. Maniering); m. a vent, das Windsegel, Kießsegel, der Windbeutel.

Mancina, f., ital., Krahn.

Mandarrah, f., Empfangszimmer in den Wohnhäusern des jetzigen Aegyptens, Arabiens zc.

Mandel, f., Zahl von 15 Stück, z. B. Hausen von 15 Farben, 16 = 1 Nuernmandel. — 2. f. Mänge.

Mandelbaum, m., gemeiner (Bot., Amygdalis com- munis, L., Jam. Amygdalen), frz. amandier, ital. man-

dorlo, ist ums Mittelmeer u. in Westasien heimisch, hat hartes, nicht schweres Holz, gelblichweiß, mit braungeflamtem Kern; trocknet langsam u. reißt spiralförmig; er wird zu Tischler- und Drechslerarbeiten verwendet.

Mandelstein, n. (Miner.), nennt man die mandel- und kugelförmigen Einschlüsse verschiedener Gesteinsarten und Mineralien. Grünsteine, Porphyre u. Basalte treten als Mandelsteine auf, indem sie Mandeln von Chalcodon, Kalkspat &c. einschließen. Die Entstehungsweise der Mandeln läßt sich dadurch erklären, daß man annimmt, sie seien durch Infiltration in Blasenräumen des Gesteinsgebildet worden. In den basaltischen Gesteinen kommen häufig solche Mandeln vor, welche aus Krystallfrüsten von Zoolithen bestehen.

Mandelstiege, f. (Hochb.), wohl richtiger Mantelstiege, f. v. w. Hohlstiege; f. d. Art. Treppe.

Mandelweide, f. (Bot.), f. unter Weide.

Mandorla, f. (Forml.), frz. amande f. mystique, ital. mandorla, auch Fischblase genannt, mittellat.-lat. Vesica piscis, uvula piscis, Heiligenschein od. Glorie in Gestalt eines unten und oben zugespitzten, also mandelähnlichen Ovals, bes. für Darstellungen des thronenden Christus; vgl. Osterei. Der Italiener nennt lavoro a mandorla, mandorlato od. ammandorlato, Gitterwerk mit rautenförmigen Öffnungen. — Mandorlo, m., f. Mandelbaum.

Mandra, f., lat., Kloster der griech. Kirche, Klosterzelle.

Mandragore, frz., f. d. Art. main de gloire.

Mandriano, m., ital. (Gieß.), Abstecheisen.

Mandril, s., engl., 1. f. mandrin. — 2. Doppelsteilhaue. — 3. Spindel der Drehbank.

Mandrin, m., frz., engl. mandril, mandrel, 1. Nietkloben, Vorhalter. — 2. Dorn beim Ziehen von Röhren, Ausbohren von Löchern &c. — 3. engl. chuck, Futter, Patrone der Drehbank, Dode.

Man-engine, s., engl., die Fahrkunst.

Manége, m., frz., engl. manage, Reitbahn, Reithaus; m. d'un baritel, die Göpelbahn.

Maneria, f., **Manerium**, n., lat., frz. manoir, Wohnhaus, besonders auf Burgen; f. d. Art. Haus und Burg; auch Bauernhaus samt Feld.

Mangan, n. (Chem.), franz. manganèse, m., ist ein Metall, das sich in der Natur nur mit Sauerstoff, seltener mit Schwefel verbunden findet. Das wichtigste Manganerz bildet der Braunstein (s. d.). Das Manganchlorür, welches aus den Rückständen bei der Glasbereitung aus Braunstein und Salzsäure gewonnen wird, hat einige praktische Wichtigkeit, indem man es anstatt des Eisenvitriols zum Imprägniren des Holzes anwenden kann. Unter den Manganerzen, welche zu Darstellung der Manganpräparate Verwenden finden, sind die wichtigsten: Der Pyrolusit, Braunstein (s. d.); der Braunit (s. d.); der Manganit (s. d.). Außerdem sind noch zu nennen: Philomelan, eine Verbindung von Manganorydul, Baryt oder Kali mit Manganhyperoxyd und Wasser; Manganglanz (s. d.); Manganspat (s. d.); Hausmannit, eine Verbindung von Manganorydul mit Manganoxyd, u. Mangankiesel, Manganazit, ein kieseläures Manganorydul.

Manganella, f., ital., Klappstich an Chorstühlen &c.

Manganglanz, m., Glanzblende, f. (Miner.), frz. alabandine, f., heißt eine in der Natur als Mineral sich findende Verbindung von Schwefel mit Mangan, das einfache Schwefelmangan.

Manganganrat, m. (Miner.), ist von rötlichbrauner Farbe, hat unebenen Bruch, durchscheinende Kanten, etwas Glanz; reißt Glas. Enthält Kalk, Eisen u. Manganoryd.

Manganit, m., Braunnanganerz, n. (Miner.), franz. manganite, acerdesè, f., ist das in der Natur vorkommende Manganorydhydrat.

Manganoryd, n. (Chem.), wasserfreies, m., findet sich in der Natur als Braunit (s. d.); f. auch die Art. Zaspis, hydraulischer Mörtel 1. &c.

Manganspat, Dialogith, m. (Miner.), frz. manganèse

carbonaté, das in der Natur vorkommende kohlensaure Manganorydul, findet sich bes. auf vielen Silbererz führenden Gängen des sächsischen Erzgebirges, Harzes &c.

Manganhyperoxyd, n. (Chem.), f. d. Art. Braunstein.

Mange, Mangel, Mandel, Rolle, f., franz. calandre, m., engl. mangle, Kalandar zum Plätten der Gewebe oder Wäsche, f. Wäschrolle.

Mangeoire, f., frz., ital. mangiatoja, Krippe.

manger, v. tr., franz., abnuzen, auch im Deutschen „fressen“ genannt; z. B. der Papfen frißt sein Lager.

Mangiatoja, f., ital., Krippe.

Mangiatorio, m., ital., Refektorium.

Mangliettia glauca, f., u. Aromadendron elegans, n. (Bot.), 2 Bäume, die den Magnolien verwandt sind, liefern weißes Holz, das man auf Java bes. zu Särgen schätzt, da es vor Verwesung schützen soll; es ist sehr fest.

Mangroeholz, n. (Züchtl.), vom Wurzelbaum (Rhizophora Mangle, Fam. Rhizophoraceae), kommt von Westindien aus in den Handel und wird von den Engländern Horse-flesh-wood (Pferdefleischholz) genannt.

Manheim-gold, s., engl., Mannheimer Gold, vergl. Prinz-Rupperts-Metall.

Manica, f., lat., 1. eigentlich Aermel. — 2. Kreuzarm.

Mani-Cunani, n. (Bot.), nennt man in Brasilien das schwärzliche Harz der Moronobea globulifera Schlecht. (Fam. Moronobaceae), das den Kresolen dafelbst statt Pech u. Theer zum Bestreichen der Barken u. Schiffstaue dient. Man gewinnt es durch Einschnitte aus dem Baum.

Manicaria saccifera, f., lat. Gaertn. (Bot.); f. v. w. Buffopalme.

Maniement, m., frz., Handgriff, Kunstgriff.

Manier, f., frz. manière, f., ital. maniera, heißt in der Kunst im Gegensatz von Stil die Art, wie ein einzelner Meister die Formen handhabt; man hat auch wohl, obgleich mit Unrecht, die Art als persönlichen Stil benannt; man spricht z. B. von kleinlicher M., ital. maniera gretta, von trockener M., ital. maniera secca, von fester M., ital. maniera suelta, von großer M., ital. manierona &c.

Manière f. de construction, frz., f. Bauart; m. de lavis, die Tuschanier.

Manilla - Drachenhöhre sind die schlanken, zähen Stämmchen der Drachenblutpalme; f. Rotangpalme.

Manillahaus, m., Abaka, f. (Bot.), franz. manilla, f., f. d. Art. Banane und Hanf 5.

Manin, m., span., f. d. Art. Pino.

Manivelle, f., frz., 1. Kurbel (s. d.). — 2. Auch manuelle Handgriff. — 3. Glodenschwengel. — 4. m. d'un étai, der Schlüssel des Schraubstocks. — 5. Bohrkrüdel, Kopfstück des Erdbohrers.

Mann, m. (Hüttenk.), f. aufbauen 4. — 2. (Bergb.) alter Mann, Altes, alte Baue; alter, noch von früheren Arbeiten im Werk liegender Abraum.

Manne, f. (auch mande, f.), frz., der Korb.

Mannequin, m., franz. (von Männchen, Männchen), engl. mannikin, Püppchen, kleine männliche Statue, daher mannequinage, Ornamentenfries mit Figuren.

Männerstisch, n., südliches Seitenschiff, f. d. Art. Kirche und Basilika.

Männerthüre, f., f. d. Art. Basilika S. 271.

Mannesalter, n., wird allegorisch dargestellt als Mann, dem Herkules oder Mars opfernd, oder Mann u. Frau mit Arbeiten oder mit ihren Kindern beschäftigt, od. als heimkehrender Krieger &c.

Mannloch, n., franz. trou d'homme, engl. manhole, f. d. Art. Dampfessel und Dampfwagen.

Mannlöwe, f. d. Art. Afrikanisch.

Manoeuvre, manouvrier, m., frz., ital. manovale, der Handlanger, Handarbeiter, Tagelöhner.

Manoeuvre, f., frz., ital. manovra, die Handhabung, Handtug; m. s. pl. (Schiffb.), die Takelage, Seil u. Treil.

Manoir, m., frz., engl. manor-house, mansion, lat.

mansio, mansorium, Wohnhaus; m. seigneurial, Herrenhaus; m. servile, Haus eines Hörigen, m. livre, ingenu, Freihaus; f. d. Art. Burg, Haus u.

Manometer, n., Druckmesser, frz. manomètre, m., engl. steam-gauge, Apparat, um die Spannkraft von Gasen oder Dämpfen zu messen, namentlich bei Gefäßen und Dampfesseln (f. d.) angewandt u. von sehr verschiedener Einrichtung, je nachdem er zu Messung hoher od. niedriger Spannungen, an festen oder an bewegten Maschinen benutzt werden soll. Danach unterscheidet man besonders folgende Arten:



g. 2583a. Offenes Manometer.

um beinahe 70 cm. Nur für ganz kleine Differenzen kann daher der offene Schenkel aus Glas hergestellt und direkt graduirt werden, so daß man sofort die Erhebung ablesen kann; bei größeren Differenzen ist er aus Gußeisen, in welchem Fall dann ein auf dem Quecksilber aufliegender Schwimmer, welcher durch ein Gegengewicht im Gleichgewicht erhalten wird, durch seinen Stand die Höhendifferenz u. damit auch die Spannkraft des Dampfes anzeigt. Für bedeutende Spannungen müßte ein solches M. begreiflicherweise sehr hoch werden; man umgeht dies durch die sogen. Differenzialmanometer. Bei diesen ist die Röhre mehrmals auf- und abwärts gebogen und in jedem Schenkel bis zu einer bestimmten Höhe mit Quecksilber gefüllt, während der andere Luft enthält. Dadurch zerfällt die gehobene Quecksilbersäule in mehrere Theile, deren Summe den Dampfdruck mißt; jedoch läßt sich derselbe bereits allein aus der Niveaudifferenz im ersten und letzten Schenkel bestimmen. — Auch kann man, nach Desbordes, die Höhe des M.s dadurch verringern, daß man den Querschnitt, auf welchen die Luft drückt, gegen den andern vergrößert. — Die Resultate, welche man durch ein offenes M. gewinnt, sind die genauesten; in Folge dessen wird dasselbe bei stehenden Maschinen, welche mit nicht mehr als 4–5 Atmosphären Dampfspannung arbeiten, fast allgemein angewandt.




Fig. 2583b. Kompressionsmanometer.

II. Kompressionsmanometer. Fig. 2583b zeigt ein solches. Es besteht aus einer Glasröhre AB mit sehr starken Wandungen, welche in einem schmiedeeisernen Gefäß C Luft dicht eingekittet ist. Mit diesem Gefäß C ist der Dampfessel durch ein Abzugsrohr D, welches bei H durch einen Hahn verschließbar ist, verbunden. Das Gefäß C ist mit Quecksilber so weit angefüllt, daß, wenn im Kessel gerade 1 Atmosphärendruck ist, die Oberfläche des Quecksilbers gerade bei 1 steht. AB ist mit Luft gefüllt. Wächst nun der Druck im Kessel, so wird das Queck-

silber in die Röhre AB weiter hineingepreßt, findet aber hier einen Widerstand, welchen die Expansionskraft der in der Röhre AB vorhandenen Luft ausübt. Hierbei muß nun das Mariotte'sche Gesetz (f. d.) seine Anwendung finden. Es wird, wenn der Dampfdruck im Kessel sich verdoppelt, das Quecksilber in AB so hoch getrieben, daß die in der Röhre vorhandene Luft nun gerade halb so viel Raum einnimmt als vorher. Das Quecksilber wird bis zu der Zahl 2 steigen. Der Abstand zwischen 1 u. 2 muß also gleich sein der halben Länge der vorher vorhandenen Luftsäule. Steigt der Druck nochmals ums Doppelte, so wird das Quecksilber auf 4 zu stehen kommen, und das Volumen der Luft wird abermals halbiert. Solche M. sind sehr brauchbar, wenn der Druck nicht höher als 5–6 Atmosphären geht; aber, wie leicht einzusehen, werden die Theile für einen Druck von mehreren Atmosphären immer kleiner, so daß beim Ablesen leicht Irrungen entstehen können. Um diesen bei den gewöhnlich angewendeten cylindrischen Röhren eintretenden Nachtheil zu vermeiden, verengt man oft die Röhren nach oben, am besten nach einer gleichseitigen Hyperbel (daher hyperbolische M.). Die Kompressionsmanometer wirken nur dann vollkommen richtig, wenn sie frisch gefüllt sind und wenn die Temperatur der eingeschlossenen Luft gerade so groß ist, als sie bei der Einteilung der Skala angenommen wurde.

III. Die Federmanometer. Von diesen sind namentlich zwei in Anwendung, nämlich das Bubenbergsche mit elastischer Stahlplatte u. das Bourdon'sche mit elliptischer Röhre. Bei dem ersteren wirkt der Dampfdruck auf eine aufliegende elastische dünne Stahlplatte u. sucht sie nach außen zu krümmen, und zwar um so mehr, je stärker er ist. Die Größe dieser Krümmung wird, durch Hebelübertragung vergrößert, an einer Skala angezeigt. — Das Bourdon'sche M. (f. Fig. 2584) beruht darauf, daß eine dünne, spiralförmig gewundene, von innen gedrückte, elliptische Röhre sich streckt oder aufrollt, wenn der Druck sich vermehrt u.

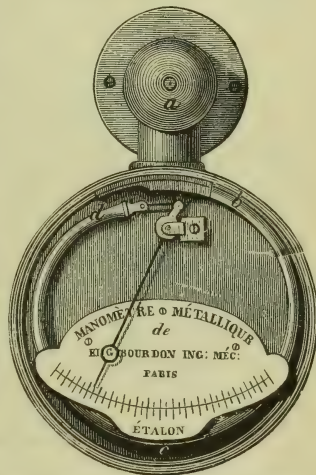


Fig. 2584. Bourdon's Federmanometer.

dabei der kleinere Durchmesser der Ellipse sich vergrößert, sofern nur das eine Ende der Röhre frei beweglich ist. Dies Ende ist durch einen Verbindungsstock mit einem Zeiger verbunden, welcher auf einer Skala den Dampfdruck anzeigt. — Die Federmonometer finden besonders an bewegten Maschinen, z. B. Lokomotiven, Anwendung. Die Skala wird empirisch bestimmt, muß aber, da die Elastizität sich mit der Zeit ändert, dann u. wann revidirt werden.

Manorhouse, mansion, s., engl., Wohnhaus, bes. Amtswohnung, Herrenhaus, f. d. Art. Haus, Englisch-gothisch und Burg; rural, m., Landhaus.

Man-rope, ladder-rope, s., engl., Schwenkseil, Leitseil, Senkseil.

Mansarde, f., frz. mansarde, engl. mansard, Dachgeschöß in einem Mansardendach.

Mansardendach, n., frz. comble a la Mansart, engl. Mansard-roof, vorgebildet, aber nicht wirklich, von dem Franzosen François Mansart (1598–1666) erfundene und nach ihm benannte Dachform (Pierre L'Escot, 1510 bis 1578, genannt Abbé de Clagny, hatte es vor Mansart

angewendet). Nach seiner Form nennt man es auch gebrochenes Dach, franz. comble coupé, brisé, engl. kirk-roof, courb-roof. Nach Mansart's und seines Neffen Jules Ardouin Mansart (1645—1708) Vorschrift sollte das Dach im Profil ein halbes über Eck stehendes Achteck sein, f. Fig. 2585, so daß a b um $67\frac{1}{2}^\circ$, b c aber, das Oberdach, frz. faux comble, engl. false roof, um $22\frac{1}{2}^\circ$ geneigt war. Die Konstruktion schrieb er ebenfalls nach Fig. 2585 vor. Die deutschen Baumeister um 1770 konstruirten das M. nach Fig. 2586, so daß das Oberdach b d um 30° , das untere Dach a c um 60° geneigt war, damit auf dem Oberdach das Wasser besser ablaufe, auf dem Unterdach der Schnee besser liegen bliebe, um Passanten minder zu gefährden. Neuerdings sind diese eigentlich ziemlich unzweckmäßigen Dächer vielfach wieder angewendet worden, und zwar nicht blos da, wo man Dachwohnungen braucht, wo sie sich noch einigermaßen rechtefertigen lassen, sondern auch an Luxusbauten. Unter den

Fig. 2585.

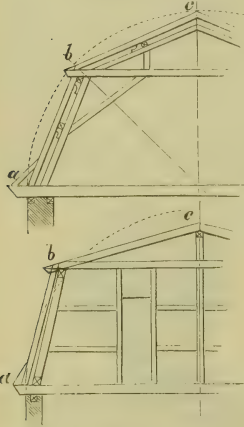


Fig. 2587.

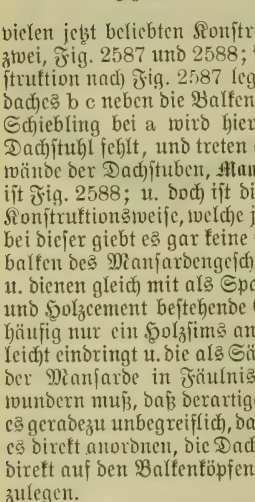


Fig. 2586.

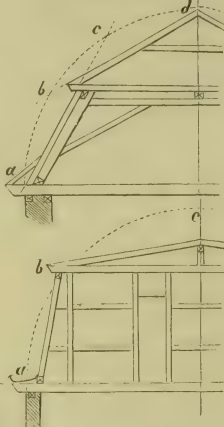


Fig. 2588.

vielen jetzt beliebten Konstruktionsweisen geben wir nur zwei, Fig. 2587 und 2588; f. d. Art. Dach. Bei der Konstruktion nach Fig. 2587 legt man die Sparren des Oberdaches b c neben die Balken und verschneidet beide. Der Schiebling bei a wird hier sehr klein. Ein eigentlicher Dachstuhl fehlt, und treten an dessen Stelle die Zwischenwände der Dachstuben, Mansardenduben. — Noch luftiger ist Fig. 2588; u. doch ist dies noch nicht die leichtfertigste Konstruktionsweise, welche jetzt vielfach angewendet wird; bei dieser giebt es gar keine Sparren, sondern die Deckbalken des Mansardengeschosses erhalten etwas Neigung u. dienen gleich mit als Sparren für die aus Zink, Pappe und Holzceement bestehende Eindeckung, bei b wird dann häufig nur ein Holzjims angechlagen, in den das Wasser leicht eindringt u. die als Säulen gemißbrauchten Sparren der Mansarde in Fäulnis setzt. Wenn man sich schon wundern muß, daß derartige Sachen erlaubt werden, so ist es geradezu unbegreiflich, daß einzelne Baupolizeibehörden es direkt anordnen, die Dachrinnen nach a Fig. 2588, also direkt auf den Balkentöpfen oder in den Hauptfünfen, anzulegen.

Manse, s., engl., 1. Pfarrhaus, Pfarrei. — 2. Bauernhaus, Maierci.

Mansio, **mansitatio**, f., Diminutiv mansella lat., engl. mansion (f. manor). 1. Haus, Wohnung, bes. Amtswohnung, f. manoir; hieraus ist das Wort maison entstanden. — 2. Stockwerk, Geschöß.

mansionare, intr. 3., lat., ein Haus bauen.

Mansionarius, **manuerius**, m., lat., franz. mansionnaires, m., alllat. auch mansuarus, 1. Miethbewohner,

Hausgenosse, bes. 2. der eine Amtswohnung benutzende, daher auch Amtsinhaber, z. B. Pfarrer, vorzüglich aber 3. der eine Kurie bewohnende Stifths herr, u. unter diesen wieder vorzugsweise 4. der mit Verwaltung des Kirchengebäudes beauftragte.

Manatapa, f. (Forml.), Vorhalle indischer Tempel, f. d. Art. indische Baukunst.

Mantel, m., frz. **manteau**, m., engl. **mantle**, 1. Kamminmantel, frz. manteau de cheminée, engl. auch hood. Rauchmantel eines Kamins oder dergl., f. d. Art. Kamin. Rauchmantel, Schurz u.; faux manteau, auf Kragsteinen ruhender Kamminmantel. — 2. Bekleidung einer Mauer, Mauermantel, Mauerhaupt. — 3. Auch Raughemäuer, Ummauerung, f. d. Art. Ofenofen I., Kalkofen, Kalkofen, Luftheizung, Ofen u. — 4. f. v. w. Treppenhaut. — 5. Halber Schanzkorb. — 6. Außerer Theil der Formen für Metallguß, f. d. Art. Gußeisen. — 7. Wappendecke, a) f. v. w. Helmdede, b) f. v. w. Pavillon. — 8. f. v. w. extrados, Gewölbrücken, f. d. Art. Gewölbe. — 9. f. v. w. Mantelfläche.

Mantelbaum, m., österreichisch, sonst Mantelholz, n. (Hochb.), frz. manteau m. de bois, de charpente, engl. mantle-tree, f. v. w. Schurholz (f. d. und Kamminmantel).

Manteleisen, n., 1. f. d. Art. Gußeisen. — 2. frz. manteau de fer, fer de m., soupente de m., barre de tremion, engl. mantle-iron, f. v. w. Rauchfangeisen (f. d. und Kamminmantel).

Mantelet, m., franz., engl. mantlet, 1. (Kriegsb.) Sturmhaub, Blendung (f. d. 2.). — 2. (Bergb.) Stirnschild, Ortbret, Ortverzug. — 3. M. de sabord, Pfortlufe.

Mantelfläche, f. (Geom.), f. d. Art. Abwicklung, Fläche, Hyperboloid u.

Mantelknagge, frz. **courge** f. de manteau, engl. mantle-corbél, f. v. w. Rauchfangträger, f. auch Kamminmantel.

Mantellus, m., lat. (Wasserb.), Steinfiste zum Verstopfen von Dammbrüchen u.

Mantelofen, m., frz. calorifère de chambre, engl. air-heating stove; die wichtigste Anordnung direkt wirkender Zimmeröfen, weil sie wie die Centralluftheizung allein das Zimmer gleichmäßig durchwärmen, so daß man in der Nähe des Ofens durch Strahlung nicht belästigt wird, in der Ferne nicht friert und wobei Zuführung frischer gesunder Luft, ohne kalte Füße, bei kaltem Fußboden, nach sich zu ziehen, am einfachsten u. natürlichsten anzubringen ist, f. daher ad 12 im Art. Heizung u. im Art. Ofen. Der Mantel kann auch viel besser der Dekoration des Zimmers angepaßt werden als der Ofen selbst, dessen richtige Konstruktion nicht durch die Form behufs bessern Effectes beeinträchtigt werden soll.

Mantle-brick, engl., f. d. Art. Blattstein.

Mantle-iron, s., engl., f. Manteleisen.

Mantle-stone, s., engl., Sturz der Kamingewände, Kaminsturz, f. d. betr. Art.

Mantle-tree, s., engl., Mantelbaum.

Mantonnet oder **mentonnet**, m., frz. Bart, den man an den Enden der Rostschweller setzen läßt, damit die Belegpfosten nicht seitlich ausgleiten können; f. übrigens mentonnet.

Mantschabandha, f., f. d. Art. indische Baukunst.

Mantschabhadrä, f. (indischer Stil), eine Art Piedestal, f. d. Art. indische Baukunst II. 2. c. u. Fig. 2178 d, f, g.

Mantuanisches Kreuz, **Takenkreuz**, n., f. Kreuz.

Manual, n., franz. **cornet**, m., engl. field-bo (Feldmeß), 1. bei Vermessungen mit Winkelinstrumenten das erste in ein Stützenbuch eingetragene Croquis des zu vermessenden Stückes Land oder der für das Dreiecknetz ausgewählten Punkte. — 2. Obere Klaviatur einer Orgel.

Manuale, n., lat., 1. auch legile, Handpult auf der Kanzel, auch tragbare Kanzel. — 2. Schweifstuch.

Manubium, n., lat., Vorrathskammer, Speisekammer.

Manubrium, n., lat., Griff, Handgriff.
Manubrius, m., lat., f. v. w. Thurbulum, f. Weib-
 rauchbecken.

Manus justitiae, f., lat., Gerechtigkeitshand (f. d.).
Manutenzione, f., ital., die Unterhaltung, Erhaltung
 im baulichen Zustand.

Manzana, f., span., Apfel, Knopf, Häuserinsel.
Manzanilla, f., span., Knöpschen als Verzierung.

Manzanillen-, Manzinellen- od. Manschinellenbaum,
 m. (Bot., Hippomane Mancinella L., Fam. Wolfsmilchgewächse), span. manzanillo, ist ein ansehnlicher,
 aber giftiger Baum Süd- u. Mittelamerika's. Der Rauch
 des verbrannten Holzes kann Augenentzündung und zeit-
 weiliges Erblinden hervorrufen, gegen welches Waschungen
 mit Seewasser als Heilmittel dienen.

Maoribauten. Bei den Maori genannten Eingeborenen
 auf Neu-Seeland finden sich Spuren einer beginnenden
 Kunstthätigkeit auf baulichem Gebiete; zunächst
 sind es Wohnhäuser. Dieselben stehen meist auf einer
 mehrere Fuß hohen Terrasse von Erde oder Steinen und sind
 rechteckig. Die Seitenwände bestehen nur aus Flechtwerk,
 können nach Belieben weggenommen werden und sind sehr
 niedrig, so daß man nur kriechend ins Innere gelangen
 kann, außer an den Giebeln, die mit Schutzbrettern
 versehen sind. Diese Schutzbretter sind geschnitten, die
 Giebelspitze mit einer Holzstatue verziert u. dgl.
 Ähnlich, aber noch länger sind die Schuppen zu
 Einstellern der Canots, auf Pfählen im Wasser errichtet.
 Die Hauptlinge haben neben größeren Wohnhäusern
 noch kleine transportable mit rumbogenförmigem
 Satteldach. Außerdem giebt es Versammlungshäuser u.
 Vorrathshäuser, letztere zum thünlichsten Schutz
 gegen Gethier auf nur einem Pfahl

Gebäude, unter denen sich sogar solche mit steinernen
 Wänden finden, sind zu eingeeigten, also einigermaßen
 befestigten Ortschaften vereinigt. Jede solche Ortschaft
 besitzt auch eine heilige Stätte, Morai genannt. Eine
 Hütte von etwa 6 m. Länge, 3 m. Breite, 1 m. Höhe der
 Langwände u. 1 m. hohem Strohnattendach steht
 an einem etwa 6 m. im □ haltenden Platz, der mit
 Steinplatten gepflastert u. an den Wänden mit aufrechten
 Steinen od. einem Holzzaun umhegt ist, auf dessen
 Pfähle die Köpfe der beim Tode der Vornehmen
 geopferten Gefangenen gesteckt werden; der Eingang
 ist durch Pfosten mit geschnittenem Kopfsputz und
 werthvoller Gewandung ausgezeichnet. Ähnliche rohe
 Bildsäulen finden sich auch aus Stein gehauen, wie
 denn manche Variationen auftreten. Fig. 2590 stellt
 ein solches Morai dar. Auf dem hohen Pfahlgerüst
 werden die Todten zur Verwesung ausgelegt,
 nach deren Vollendung die Gebeine neben der
 Hütte begraben werden.

Maple, s., engl. Ahorn; curled, m., Ahornmafer.

Mappe, f., franz. portefeuille, m., zu Aufbewahrung

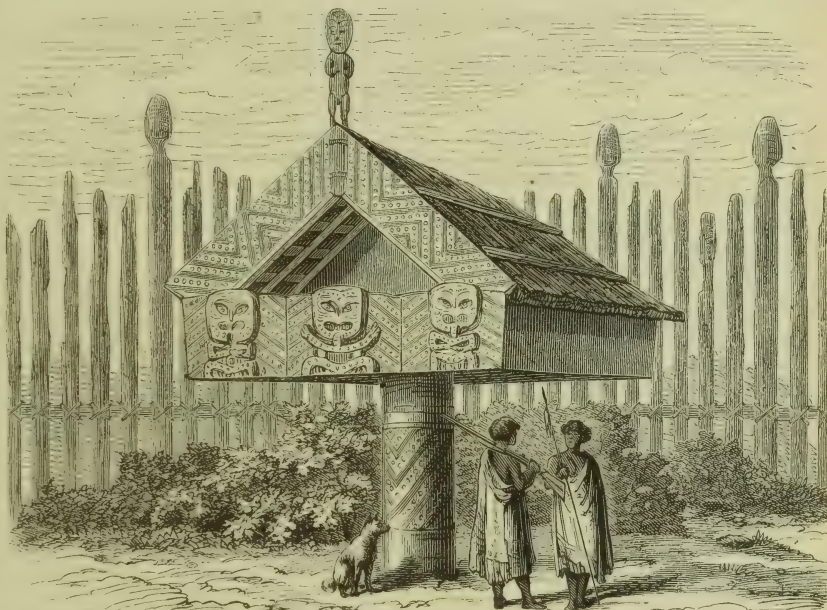


Fig. 2589. Vorrathshaus der Maori.



Fig. 2590. Morai der Maori.

stehend, f. Fig. 2589. Die hier sichtbaren Verzierungen sind
 ähnlich denen an den Wohnhäusern. Diese verschiedenen

von Zeichnungen u., am besten von starker Pappe oder
 Leder zu fertigen und mit leinenen Schutzklappen gegen
 den Staub zu versehen.

Mappe, f., frz., engl. map, span. mapa, Zeichnung,
 bes. Landkarte. — **mapa**, lat., auch Traghimmel, Walldach.

Mappirkunde, f. (Möhl.), die Kenntniss vom Auf-
 zeichnen, Austragen und Zusammensetzen von Plänen
 und Landarten.

Maquette, f., franz., erste Skizze eines plastischen
 Wertes.

Marabut, m., eigentlich mohammedanischer Einsiedler,
 doch auch dessen Kapelle u. Grabmal. Die M.s sind meist
 quadratisch und mit einer Kuppel bekrönt.

Marais, m., frz., Sumpf, Morast; m. salant, Salz-
 garten.

Marbre, m., frz., engl. marble, Marmor.

marbré, madré, adj., frz., engl. marbled, marmorirt.

Marbreur, m., frz., engl. marbler, der Marmorirer.

Marbrier, m., frz., engl. marble-cutter, der Mar-
 morschleifer.

Marbrière, f., frz., engl. marble-quarry, Marmor-
 steinbruch.

Marbrure, f., frz., engl. marbling, Marmorirung.
Mare, m., frz., 1. f. Markt 1. — 2. engl. mare, Treber, Trester.

Marchage, m., frz. (Ziegel.), das Treten des Thones.

Marchandage, m., frz., Affordarbeit.

Marchandeur, m., frz., Gebirgsnehmer, Affordmacher.

Marche, f., frz., 1. Gang, Schritt, frz. m. au calvaire, Kreuztragung; m. d'un four etc., der Gang eines Ofens; m. des rails, Fortschreiten der Schienen. — 2. Treppstufe, eigentlich bloß der Austritt derselben; m. chamfreinée, Stufe, welche überhängt; sie entsteht, wenn man die Stufen um einige Centimeter zurückzieht, um so bei mangelndem Treppenraum, wo also die Treppe steiler als gewöhnlich gelegt wird, dennoch genug Austritt zu erhalten; m. courbe, runde oder geschweifte Stufe, kommt bes. im 15. u. 16. Jahrh. viel vor; m. dansante, Wendestufe; m. d'angle, an einer theilweise oder ganz gewendelten Treppe in viereckigem Raum die längste Stufe, welche in einer Ecke liegt oder auf die Ecke trifft; m. délardée, an der unteren oder Rückseite schräg gearbeitete Stufe; m. demi-angle, Stufe neben der m. d'angle; m. droite, gewöhnliche rechtwinklige Stufe; m. gironnée, gerundete Stufe einer hohlen Wendeltreppe; m. de départ, Antrittsstufe; m. inclinée, zu Verhütung des Stehensbleibens von Regenwasser bei Freitreppen, abgewässerte Stufe; m. moulée, Stufe, an welcher der Vorsprung des Austritts über die Stufen abgerundet und durch eine darunter liegende Platte und Hohlkehle mit der Stufen verbunden ist; m. palier, m. de palier, Austrittsstufe, Podeststufe, letzte Stufe eines Treppenarms; m. palière, Antrittsstufe nach dem Podest; m.-pied, Fußtritt des Gorgefußes (s. d.) oder dergl., auch Podest vor einem Altar oder Thron; m. s rampantes heißen Stufen, wenn ihre Höhe im Verhältnis zu ihrem Austritt genügend klein ist, um auch von Pferden erstiegen werden zu können. — 3. Tritt, Fußtritt, Fußschmel. — 4. Grenze.

Marché, m., frz., 1. Markt. — 2. Abgeschlossenes Geschäft; m. d'ouvrage, Bauafford; m. en bloc, les clefs à la main, Bauvertrag in Entreprise; m. au metre, Afford nach Maß; m. à la tâche, Afford aufs Stück.

Marche-pied, m., frz., ital. marciapiede, Fußgestell, Fußschmel, bes. bei Kirchenstühlen, doch auch Trottoir, Treidelpfad etc.

Marcheux, m., frz. (Töpf.), Sumpf zum Einsümpfen des Thones; vergl. d. Art. Lehmtrate.

Marchoir, m., frz., Tretrad.

Mardelle, mardelle, f., frz., Brunneneinfassung (s. d.).

Mare, n., lat., 1. Meer, daher auch Wasserbecken, z. B. das echerne Meer. — 2. f. v. v. piscina (s. d.).

Mare, f., frz., Lache (s. d.).

Marécage, m., franz., Sumpfstelle, mit Unterholz bewachsen, s. d. Art. Bruch 7.

Maréchale, f., frz., Schmiedekohle.

Maréhalerie, f., frz., die Hufschmiede.

Maréchaudage, m., frz., die Grubenschmiede, Zechenschmiede.

Maréchaussée, f., frz., Baumaterialienmorrath.

Marée, f., frz. (Seeu.), die Gezeit, Ebbe und Flut.

Markanit, m., f. v. w. edler Obsidian (s. d.).

Marezzo, n., ital., Wellenzeichnung der Holzfasern im Längsschnitt.

Marfil, morfil, m., frz., das rohe Elfenbein.

Marge, f., frz., engl. marg, der Rand.

Margelle, f., frz., 1. f. mardelle. — 2. (Vergb.) Hängebank am Schacht.

Margo, m. u. f., lat., Treppenstufe.

Marquades, m. (Miner.), f. v. w. Mergelschiefer.

Maria's Ölbaum, m. (Bot., Elaeagia Mariae Wedd., Fam. Cinchonaceae), ein Baum Peru's, liefert ein Öl, welches sowohl als Arznei wie auch zu häuslichen Zwecken in seinem Vaterland vielfache Verwendung findet.

Marienglas, n. (Miner.), f. Blättergips u. Frauenveit.
Marienschuh, Frauenschuh, m. (Forml.), f. Kreuzblum.
Marie-salope, f., frz. (Wasserb.), der Baggerprahn.
Marigold-window, s., engl. (Forml.), Katharinenral.
 Radfenster, f. d. betr. Art.

Marineleim, Schiffsleim, m., frz. colle marine, glu marine, f., engl. marin-glue. 1. Man läßt Kautschuk in rectificirtem Steinhohlentheer aufquellen und setzt unter Erwärmen Schellack zu. Der so erhaltene M. wird in dickem Zustand als Kitt, etwas verdünnt als Leim, noch dünner als wasserbüdiger Anstrich verwendet. — 2. f. Leim II.

Mariner's compass, s., engl., Seekompaß, f. Kompaß.

Marine-salt, s., engl., f. Seejalz.

Marinopuh, m. 3. Th. feines, weißes Marmorwerk und 1 Th. durchsiebter Kalk werden in 2 Lagen, à 3 mm stark, aufgetragen, die oberste Lage abgezogen, gefilzt, mit Eisenfellen von 17—22 cm. Länge u. 7—10 cm. Breit geglättet und dann mit Gußstahlfellen von 12 cm. Länge 5 cm. Breite u. 7—12 mm. Stärke, bis zu 35° R. erhitzt polirt; f. auch marmorino.

Mariotte'sches Gesetz, n. (Phys.), lautet: Das Volumen der Gase verhält sich umgekehrt wie der Druck, welchem sie ausgesetzt sind. Durch die Versuche von Mariotte u. M. hat sich ergeben, daß für höhere Drücke bei allen Gasen dies Gesetz nicht mehr mit voller Genauigkeit gilt, sondern daß sich Abweichungen vorfinden, welche um so größer sind, je leichter fadenförmig das Gas ist. Man vermuthet aber, daß bei einem vollkommenen Gas, d. h. bei einem solchen, welches sich unter keinem noch so großen Druck verdichten läßt, das M. G. genau gilt und daß die Abweichung nur dadurch hervorgebracht wird, daß alle beobachteten Gase (also auch die Luft) bei sehr hohem Druck fadenförmig werden können. Das M. G. ist von Gay-Lussac erweitert worden, indem dieser auch die Abhängigkeit des Volumens von der Temperatur untersucht hat. Ist nämlich das Volumen eines Gases bei T° Temperatur der Centesimalskala und unterm Druck P gleich V, so ist es unterm Druck p und bei der Temperatur

$$t = v = \frac{273 + t P}{273 + T p} = V.$$

Mark, 1. f., frz. marc, m., altes Gewicht. Ueber die deutsche Vereinsmark, die alte Kölner M. etc. s. d. Art. Gewicht 1. Der französische marc war = 8 onces anciennes = 64 gros = 192 deniers = 4608 grains, also 8 onces à 8 gros à 8 deniers à 24 grains. Die neue Reichsmark ist an Werth = 0,3584 g. fein Gold = 5,55 g. fein Silber.

— 2. M., f., frz. marche, f., f. d. Art. Grenze. — 3. M., n., franz. moëlle, der innerste Theil der Holzgewächse, welcher in seiner Jugend meistens aus weichen Zellgeweben besteht. Bei manchen Bäumen, z. B. dem Hollunder, behält er diese Beschaffenheit lange, bei anderen verhärtet er zum festen Kernholz. Das M. wird in der Regel bald unthätig; bei einer Verwundung des Baumes, welche das M. erreicht, stirbt das letztere häufig ab, und der Baum wird markfaul oder kernfaul; so bei den geköpften Weiden, verwundeten Eichen, Binden etc. Bei Nadelhölzern findet dies seltener statt; f. d. Art. Holz.

Markasit, m. (Miner.), 1. f. v. w. Eienkies; f. auch Nischlei. — 2. f. v. w. gediegenes Wismuth.

Markbaum, Markpfahl, m., f. v. w. Grenzbaum; f. Grenze.

Marke, f., 1. frz. marque, f., engl., counter, Merkzeichen bei einer Arbeit, f. Bezeichnung. — 2. frz. marque, f., engl. sign, Landzeichen, Seezeichen, Wafe. — 3. engl. mark, Hauszeichen (s. d.).

Marker, s., engl., Nippfahl, Pegel.

Marking-gauge, s., engl., Streichmaß, Streichmodell.

Markirpfahl, m., frz. fiche, f., piquet m. d'arrêt, engl. mark-pile, arrow, dient beim Felsmessen sowie auf Eisenbahnen etc.

Markise, Fensterparasol, f., Sonnendeck, n., franz. marquise, f., engl. marquee, türkisch Basch-Tschadir, 1. an Hausthüren und Fenstern angebrachte Sonnendächer von Leinwand; sie sind befestigt an hölzernen oder eisernen Stäben und Rollen u. rollen sich auf dieselben auf; s. üb. d. Art. Rouleaux. — 2. Auch Sonnensegel (Schiffb. und Kriegsb.), Generalzelt, Offizierzelt oder doppeltes Zelt.

Markischeide, f. (Bergb.), der Ort, wo zwei Felsen od. Massen an einander grenzen.

Markischeidekunst, f., frz. cerquemanage, m., engl. subterraneous geometry, dialing art, Kunst, Vermessungen unter der Erde anzustellen; ein einzeln gemessener Punkt heißt ein einzelner Zug, mehrere zusammenhängende ein ganzer Zug; Vermessen selbst heißt auch abziehen, abschneiden.

Markischeideriß, **Markscheiderzug**, m., frz. tracé, levé souterrain, m., engl. dialing, lining, Zeichnung, Grundriß oder Durchschnitt eines Berggebäudes.

Markscheiderwäge, f., frz. niveau m. a plomb en demi cercle, engl. miner's level, Nivelirinstrument der Markscheider, leistet daselbe unter der Erde, was über der Erde die Vergwäge leistet. Es besteht aus einem, aus Messing gefertigten, halbkreisförmigen, binnnen Limbus, ähnlich einem Transporteur; man hängt ihn mittels zweier Hälften mit seinem Durchmesser an eine ausgespannte Schnur, steckt in die Schnur vor den Haken Nadeln, sobald dieselbe eine schräge Richtung hat, um den Limbus nicht seitwärts gleiten zu lassen, und hängt ein kleines Gewicht im Mittelpunkt des Limbus an einem feinen Faden auf. Dieser Faden muß genau auf den Nullpunkt des Limbus treffen, sobald die Schnur horizontal ist; neigt sich die Schnur, so giebt der Faden den Neigungswinkel an, welchen die ausgespannte Schnur mit dem Horizont bildet.

Markstein, m., frz. borne, f., engl. land-mark, f. v. w. Grenzstein; s. d. Art. Grenze und Lachstein.

Markstrahlen, m. pl., zeigen sich als jogen. Spiegel bei vielen Nuzhölzern, bes. von Laubholzstämmen. Es sind die Ueberreste des Zellgewebes des ursprünglichen Verdickungs- od. Wachsthumsrings (Cambium), welche durch die verholzenden Gefäßbündel in Form wägricht verlaufender Strahlen zusammengedrängt werden. Die ursprünglichen (primären) M. verbinden das Mark mit der Rinde; zwischen ihnen bilden sich in späteren Jahrgängen die sekundären M. Die Zellen der M. sind in der Regel horizontal langgestreckt, während die Zellen der Gefäßbündel in senkrechter Richtung gestreckt sind. Die meisten Bäume haben M. einerlei Art, manche dagegen breitere und schmälere neben einander.

Markt, m., franz. place f. de marché; apport, m., engl. market, mart, ital. mercato, span. mercado, azoque, lat. forum. Bei den Griechen waren die Marktplätze (Agoren) mit Kolonnaden umgeben, hinter denen sich die öffentlichen Gebäude an einander reichten, ebenso bei den Römern (s. d. Art. Forum). Die Mohammedaner führten oft mehrere solcher Kolonnaden konzentrisch um den M. her u. benutzten dieselben, um die Verkäufer vor Sonnenhitze und Regen geschützt aufzustellen, nach den von ihnen verkauften Waren gruppiert; vergl. d. Art. Bazar und Measjeria. Aehnliche Einrichtungen, sowie die neuen großen, überbauten Markthallen, frz. halles f. au marché, engl. market-halls, findet man vielfach in Italien, Spanien, im südlichen Frankreich, in Belgien und auch in England. In Deutschland sind sie noch äußerst selten, höchstens für gewisse Warenarten giebt es Hallen; s. Brotbänk, Fleischhalle, Schranne.

Marktbude, f., franz. boutique, loge f. de la foire, engl. booth in a fair, f. d. Art. Bude.

Markthalle, f., s. Kaufhaus.

Marl, s., engl., franz. marne, f., Mergel.

Marlin, m., franz., Holzart.

Marline, **Marlien**, f., franz. merlin, engl. marline (Schiffb.), aus drei Garnen gedrehte dünne Leine.

Marlite, f., frz., Stinkstein.

Marmalith, m. (Miner.), s. d. Art. Serpentin.

Marmatit, m., Blende von Marmato (Miner.), frz. blende de Marmato, marmatite, f. (Miner.), aus Zinksulphuret und schwefelsaurem Eisenoxydul zusammengesetztes Mineral, in Columbia gefunden.

Marmor, **Marmelstein**, m., frz. marbre, calcaire m. saccharoide, engl. marble, granular limestone, ital. marmo, span. marmol.

1. **Mineralogisches**. M. heißen alle Kalksteine mit deutlich krystallinisch-förmigen Gefüge. Zwischen dem gemeinen Kalkstein und M. läßt sich keine scharfe Grenze ziehen, da der erstere auch mehr oder weniger, allerdings weit feinkörniger, krystallinisch ist. Das Gefüge verläuft sich manchmal durchs höchst feinkörnige bis ins Dichte. Manchmal führt er Körner, Krystalle und Blätter von Granit, Glimmer etc. Feiner gleichförmiger M. läßt sich in schwachen Platten bis zu $\frac{1}{30}$ seiner Länge biegen. In den chemischen und physikalischen Kennzeichen stimmt er mit Kalkpat überein, besitzt jedoch oft einen beträchtlichen Bittererdegehalt. Der rohe M., frz. m. brut, ital. m. greggio, zeigt natürlich sein Gefüge deutlicher und hat deshalb je nach der Größe der Körner sehr verschieden groben oder feinen Bruch, doch fast immer flimmernde Bruchflächen. Die meisten Arten von M. lassen sich fein poliren. Er kommt meist grob vorgearbeitet, frz. dégrossé, ital. digrossato, zur Verwendung; auf Bestellung auch schon mehr vorgearbeitet, angelegt, frz. ébauché, ital. sozzato, oder gar völlig bearbeitet, frz. m. fini, ital. m. finito, also auch polirt, frz. m. poli, ital. polito, lucido. — Die Entstehung des M.s scheint in vielen Fällen das Resultat einer späteren Umänderung des ursprünglich geschichteten Kalksteins zu sein. Durch hohe Hitze und unter hohem Druck scheinen die Kalksteingebilde geschmolzen zu sein, die Kohlensäure konnte unter hohem Druck nicht entweichen und beim Erkalten erstarrte die Masse krystallinisch. Der eigentliche M. enthält nie Versteinerungen, hat auch keine eigentliche Schichtung. Sogenannte Marmorarten, die solche aufweisen, sind mineralogisch eigentlich nicht zum M. zu zählen, sondern vielmehr bloß Kalksteinarten, s. d. Art. Kalk.

II. **Marmorarten**. In Folgendem wurde auf mineralogische Unterschiede keine Rücksicht genommen, sondern alles Das als M. aufgeführt, was von Bautechnikern in der Regel so genannt wird. Zunächst unterscheidet man weißen M. von buntem, frz. m. de couleur, ital. m. colorato; und unter diesen wieder geaberten, frz. m. veiné, ital. m. venato, dann lumachello, cipollino etc.; ferner den Baumarmor, frz. m. à construction; Plattenarmor, frz. m. en plaques, en dalles; Statuenarmor, frz. m. statuaire, ital. m. statuario, wozu namentlich der weiße M. verwendet wird. — 1. **Der afrikanische M.** hat rötlich-weißlichen Grund mit zarten, weißen u. schwarzen, wellenförmig laufenden Adern und grüne Streifen, oder ist roth u. braun gefleckt mit weißen Adern. — 2. **Asiatischer M.** hat vollkommen matten und feinplattirigen Bruch, ist roth, gelb und grau gefleckt, auch gelb und roth gestreift. — 3. **Attischer, pentelischer M.** ist reinweiß, feinkörnig, leicht bearbeitbar, hat auch bisweilen grüne Adern, wonach man ihn dann Cipollino nennt; wird durch das Alter schmutzig bläulich-grün, läßt sich aber leicht reinigen, bekommt durch Verwitterung ein podernarbiges Ansehen. — 4. **Baudmarmor**, frz. marbre rubané, s. d. betr. Art. — 5. **Brabanter oder deutscher, schwarzer M.** Dieser nimmt nur schwache Politur an, die im Freien bald verschwindet; man verwendet ihn daher vorzüglich zum Kalkbrennen, jedoch auch zu Altären, Taufsteinen, Trauervasen, Grabmälern, Gesimsen u. Verzierungern im Innern, s. üb. d. Art. bituminöser Kalkstein. — 6. **Blauer antiker M.** hat rosigweißen Grund, schieferblau durchmengt; ist nur in kleinen Tafeln vorhanden. — 7. **Brauner M.**; der antike braune M. hat

schwärzliche, dunkelröthliche und weiße Flecken. Zimmetbraun ist der M. Carello. Es giebt unter den Lumachellen (s. d.) einen graubraunen mit weißen, durchscheinenden Adern, sowie auch einen dergleichen mit vielen rosenfarbenen Strichen, schön und theuer. Am seltensten ist die Lumachella astracana, der erstgedachten ähnlich, verbunden durch einen braunen Teig, mit kleinen Muscheln. Man hält auch für antik, d. h. für von den Griechen und Römern bereits verwendet, die gelbbraune Lumachelle mit kleinen schwarzen, dicht beisammenliegenden Muscheln. — 8. Carrarischer M. wird zu seinen Steinmetzarbeiten und Bildhauereien verwendet, giebt gebrannt wegen seines Gehaltes an Thonerde ausgezeichneten Kalkmörtel, ist nutzbar als Baustein, jedoch wie alle Kalksteinarten zu Feuerungsanlagen unbrauchbar; s. übrigens d. Art. Carrarischer M. — 9. Florentiner, auch Ruinenmarmor gen. Es kommen in diesem Gestein ruinen- oder felsenartige Zeichnungen vor. Die Abänderungen, welche bloß baumartige Zeichnungen zeigen, nennt man dendritischen M. Der schönste Ruinenmarmor (Mabereze) bricht zwei Meilen von Florenz im Gebirge von Rimago. — 10. Gelber antiker M., ital. giallo antico. Der einsfarbige, eis- od. goldgelbe, schön polirbare, ist selten, nur zur Einlegung anwendbar, er ist vielleicht der von Lafedämon; außerdem giebt es einen blässern und einen mit schwarzen oder dunkelgelben Ringen. Man rechnet hierzu: Marmo giallo brecciato, mit gelben, dunklen Flecken auf gelbem, hellerem Grund; M. g. pagliocco, strohfarben; der M. g. annulato, gelb und schwarz geringelt und gefleckt; der M. g. é nero, ebenso, nur die Flecken kleiner und weniger scharf; ferner noch die breccia dorata, mit rothen u. weißen Flecken zwischen den gelben. — 11. Gemeiner M. ist meist Grauwackekalk, s. d. Art. Kalkstein und Grauwackekalk. — 12. Grauer antiker M. ist aschgrau; man rechnet hierzu den antiken Harlekin, bei welchem viele kleine, ziemlich gleiche bis nussgroße Trümmer sehr dicht an einander in einem gelblich-grauen Grund liegen, rumbliche Flecke von verschiedener Farbe erzeugend. Vergl. auch d. Art. Bardiglione. — 13. Griechischer M. hat schwärzliche, graue, bläurothe und Tüfelflecken. — 14. Großer antiker M., ital. grosso antico, eine aus edigen, muschelhaltenden Marmortrümmern bestehende, weißaderig gefittete Breccie. — 15. Grüner antiker M., ital. verde antico, ist Breccie von grünlich-schwarzem Serpentin mit einem Teig von weißem Kalkstein und Talk. Der aus Thessalien ist bei weitem schöner als der bei Genua, den man Meergrün, ägyptisches Grün nennt; dazu gehören auch der grüne von Susa, der grüne Florentiner u. a. — Jungfrauen-Breccienmarmor, auch Harlekinbreccie gen., äußerst selten, hat dokoladenbraunen Teig, mit vielen, kaum 12—18 mm. großen weißen und röthlichen Flecken und kleinen eifigen rothen Punkten. — 17. Der kleine antike M., ital. piccolo antico, weiß und schieferblau, geadert in unterbrochenen, welligen Richtungen, oder gestreift in Zickzackform. — 18. Parischer M., weißer antiker M., ist gelblichweiß, krySTALLINISCH u. durchscheinend. — 19. Phrygischer M., hat weiße, goldgelbe und graue, ins Grüne schillernde Streifen u. ist wellenförmig geadert. — 20. Rother antiker M., ital. rosso antico, ist durchzogen von weißen u. schwarzen Adern, überjact von schwarzen Punkten; je dunkler er ist u. je weniger Adern er hat, desto kostbarer ist er. — 21. Salinischer M., s. d. Art. Kalkstein. — 22. Schwarzer M. Der antike hat bloß wenig weiße und gelbliche Adern. Der chinesische hat weiße Flecken, der pyrenäische runde, graugelbe Flecken, der spanische gelbe Flecken und Adern, der sächsische schön goldgelbe und Glimmerschieferadern; der norwegische ist fast rein schwarz; es wird übrigens größtentheils der ganz schwarze Thonschiefer als M. verarbeitet. — 23. Steinartiger M. Man hält ihn für eine Versteinierung von Schalthieren und Korallen; er hat graugelben Grund und eingestreute gelbe Punkte und Adern. —

24. Violetter antiker M. ist in Farbe und Zeichnung selbst in einem und demselben Stück von einiger Größe sehr mannigfaltig. Es befinden sich beim gewöhnlichen in violetter Grund große, eckige Stücke von weißem, salinischem und lilafarbigem M.; die weißen, sehr abstechenden Flecken sind oft schubgroß; eine zweite Art hat kleinere Trümmer, eine dritte rosenfarbige Flecken, eine vierte gelblichgrünen Grund mit sehr mannigfaltig gefärbten Flecken. Man rechnet hierzu noch die seltene, aus violetten Trümmern durch weißen M. gefittete, da durch Pfirsichblüthfarbe erhaltene Fior di Persica.

III. Notizen über Behandlung, Verwendung u. des Marmors. Der M. wird viel nachgeahmt und unterscheidet man künstlichen M., franz. m. artificiel, ital. m. artificiale, d. h. in Thon, Gips u. nachgeahmt, und imitirten M., frz. m. feint, ital. m. finto, d. h. durch Malerei nachgeahmt. 1. M. zu beizen, s. d. Art. Beize G. — 2. M. durch Ausfrisch nachzunehmen, s. Imitation C. — 3. M. in Thon oder Gips nachzunehmen, s. unter Imitation H. — 4. M. in Keimfarbe oder Oelfarbe nachzunehmen, s. d. Art. Imitation u. Zaspismarmor. — 5. M. durch Puk nachzunehmen, s. d. Art. impastation und Stud. — 6. M. zu färben, s. d. Art. Färben E. a. — 7. Künstlichen weißen M., welcher in Härte, Festigkeit und Bearbeitung dem natürlichen ähnelt, erhält man wie folgt: Man mengt 64 Th. Schwerpat mit 16 Th. gewöhnlicher bleifreier Tafelglasmaße und 1 Th. gebranntem Borax; mengt Alles, fein gepulvert, innig in einander, teigt es in die Häfen eines gewöhnlichen Glasofens ein, gießt die geschmolzene Masse zu Platten und Kuchen und läßt sie im Kühlen erkalten. Man kann diesen M. beliebig adern und färben. — 8. M. zu reinigen. a) Man vermischt mit 130 g. Seifenfiederlauge und 66 g. Terpentin eine Rindsgalle, verwandelt Alles in einen Teig mit einem Zusatz von Psephenon, trägt diesen auf den M. auf und reibt ihn dann wieder ab; man wiederholt das Verfahren, bis der M. rein ist. b) Gelöschter Kalk wird mit starker Seifenlösung vermischt und dieser Brei auf die zu reinigende Marmorfläche aufgetragen. Nach Verlauf von 24—30 Stunden nimmt man die Masse wieder ab und wäscht den M. mit Seifenwasser, worauf derselbe ganz frisch und rein erscheint. — 9. M. zu schleifen. Man nimmt dem zu schleifenden Stein zunächst die größte Rauigkeit durch trocknes Abreiben mit einem Stück Bimsstein oder auch mit einem feinkörnigen Sandstein. Man wendet letzteren auf großen ebenen Flächen so an, daß nasser Sand, anfangs grober, nachher stufenweise feinerer, untergestreut wird. Das nächstfolgende Feinschleifen geschieht mittels nassen Bimssteinpulvers auf Holz, Kupfer und Blei, bei Bildhauerarbeit auf einem Lappen; man wendet bei dunkelfarbigem M. auch wohl Schmirgel mit Wasser an; ferner leistet Glaspapier od. Schmirgel bei kleinen Gegenständen gute Dienste. Zweckmäßig anzuwenden ist auf Bildhauerarbeiten von weißem M. feinstzrthöfener und gefiebter weißer M. selbst statt des Bimssteinpulvers, und zwar mittels eines leinenen Lappens, der in Wasser getaucht ist; reibt man nachher mit weißem Flanell trocken, so entsteht ein sanfter Glanz, der sehr angemessen für nackte Theile der Figuren ist. — 10. M. zu poliren. Nach vorhergehendem Schleifen erhält der M. seine eigentliche Politur durch Zinnasche, sehr feinen Schmirgel, Kalkthar oder Knochenasche. Für weißen M. ist die Zinnasche unerläßlich; man gebraucht sie mit Wasser auf Holz od. einem Lappen, auch stark aufgerieben mittels eines Luches, bis der Stein sich erwärmt. Auf buntem M. wendet man, und zwar naß, Schmirgel, Kalkthar und Knochenasche an.

IV. Preis und Werth des Marmors. Derselbe ist abhängig: 1. Von der Bildbarkeit und Leichtigkeit der Bearbeitung ohne Nachtheil des Glanzes. Den Zusammenhang haben Risse, Zerbröckelungen und Zersplitterungen manchmal so auf, daß während der Bearbeitung ein-

zelle Theile ausspringen und zerfallen. Die bearbeiteten Oberflächen werden oft von lücherigen Stellen, von einfallenden Stücken, verwittertem Kies und sogen. Nägeln unterbrochen. — 2. Von der Glanzfähigkeit, Polirtüchtigkeit, welche Gleichmäßigkeit, Feinheit und Geschlossenheit des Kornes, auch vielleicht noch andere, noch nicht erkannte Bedingungen der inneren Theilung voraussetzt. — 3. Von der Färbung, ihrer Art, Höhe, Lebhaftigkeit, Reinheit, Gleichförmigkeit oder Manichfaltigkeit, Gestaltung in den Umriffen, Verlaufsungen zc. der Andern, von der Seltenheit oder Gemeinheit der so entstandenen Zeichnungen. — 4. Vom Vorkommen in großen Blöcken, die für gewisse Zwecke brauchbar sind. Der Preis wächst schneller als die Größe selbst. — 5. Von der Dauer des ganzen innern Bestandes nicht allein, sondern auch des Glanzes, der Färbung zc. Immer ist, unter übrigens gleichen Umständen, die Verwitterung bei M. aus gegen Norden liegenden Brichen gefährlicher: je weniger glatt, desto mehr bedeckt er sich im Freien mit Flechten und Moos u. verliert früher die Schärfe der Ranten, Ecken und Erhöhungen; dies gilt selbst vom dauerhaften M., und es entstehen darauf zwischen den weichen Stellen, wo der Stein leichter auswittert, wulstige, schmale Hervorragungen. Auch eingepregnate Körner von Manganoxyd oder Eisentheils verursachen durch Fortschritt ihrer Oxydation leicht Flecke, auch wohl Zerstörung. — 6. Von der Förderungsweise, den Gewinnungskosten, von der Frucht. — 7. Von der Seltenheit, daher die alten, antiken Marmorarten aus ausgebeuteten oder unbekannten Brüchen die theuersten sind.

Marmorarbeiter, m., lat. marmorarius, ital. marmorajo, theilen sich in Steinmetzen, die in Marmor arbeiten, ital. scalpellino, in Bildhauer, Mosaicisten, ital. marmorajo im engerm Sinn, und Marmor schleifer, ital. lisciatori, zu denen auch noch Marmorsäger, ital. segatore, kommen.

Marmorbohrer, m., franz. bouchearde, f., stählerner Meißel mit mehreren scharfen Spitzen statt der Schneide; wird, um ein Loch in den Marmor zu bohren, nach jedem Schlag gelüftet und etwas gedreht.

Marmorcement, m., f. d. Art. Cement; Keene's M. ist Maungips.

Marmordrehmaschine, f., ähnlich einer gewöhnlichen Drehbank, nur stärker gebaut.

Marmorleiste, f.; dies sind zum Pflastern sowie auch zu Ofenaufsätzen, Wandverkleidungen, Fensterbretern zc. verwendbare schwache Marmorplatten.

Marmorfournier, n., künstliches, oder Steinfournier; so nennt man dünne Blätter aus einer bunten, im Ansehen marmorähnlichen Komposition; sie dienen gleich Holzfournieren zum Ueberkleiden feiner Tischlerarbeiten, was folgendermaßen geschieht: Man erhitzt 140 l. Wasser bis auf 70° R. in einem kupfernen Kessel, rührt es mit 75 Pfd. nach und nach eingetragener Kreide zusammen, gießt den Brei durch ein nicht zu feines Drahsieb und läßt ihn, bis die Kreide sich abgesetzt hat, in Ruhe. Ist von dem breiigen Bodensatz das klare Wasser abgezogen, so thut man letzteres wieder in den Kessel und kocht es unter stetem Umrühren so lange, als es vom Nährsicht abläuft. Nun setzt man 4—4½ Pfund schönen Fischerslein, ½ Pfund gekochten und wieder erkalteten Pergamentleim, mit dergleichen feinen Spänen und 170—200 g. feiner Papiermasse in Wasser aufgeweicht, zerührt und wieder ausgedrückt, hinzu. Dem so entstandenen Brei kann man durch Hinzufügen einer beliebigen, zarten, mit Weimwasser abgiebigen Erdfarbe den Grundfarbenton des Marmors geben. Das Ganze kocht man nun bei mäßigem Feuer und bei beständigem Umrühren so lange ein, bis eine herausgenommene Probe an den Händen nicht mehr bedeutend klebt. Um daraus geformte Arbeiten südweise zusammenzusetzen, benutzt man als Kitt eine erwärmte Mischung von 20 Pfund der Masse selbst, die man trocknet u. pulvert,

mit 8 Pfd. Harz und 3 Pfd. Talg; sind Ecken abgestoßen und andere Beschädigungen eingetreten, so giebt man der Stelle durch Behauen eine reine und rauhe Oberfläche, trinkt sie dann mit Leinölfirniss und trägt ebensolche Masse, mit Leinöl angemacht, auf. Sind stark hervorspringende Theile anzusehen, so läßt man in die Oberfläche einige Nägel ein; stark überhängenden Gefässen giebt man durch untergelegte Leisten eine Unterstützung bis zur Erhärtung.

Marmorino, intonaco a marmorino, m., ital., Marmortünche, in Venedig übliche Tünche. Der Anwurf aus gewöhnlichem Putzmörtel wird geritzt, darauf der Aufzug möglichst schwach gebracht und verrieben. Die Tünche selbst, die vor völliger Trocknung des Aufzugs aufgebracht wird, bereitet man wie folgt: Man sichtet Ziegelmehl oder Sand, mit Marmorstaub thunlichst reichlich vermengt, trocken auf, bringt in eine Vertiefung des Hauses den ungelöschten Kalk, löscht ihn, bedeckt und mischt ihn dann mit dem Pulver und trägt nur 2 mm. stark auf; wenn die Tünche zwar zu trocknen beginnt, aber noch dehnbar ist, wird sie mit abgerundeter stählerner Polirfelle und dünnem Seifenwasser geglättet. — Um noch mehr Glanz zu erzielen, polirt man nach völligem Trocknen mit einer über Kohlenfeuer erwärmten Kelle von 12 cm. Länge, 5 cm. Breite und 8 mm. Dicke. Der Marinopuz (f. d.) ist eine Art hiervon. Vergl. auch Weißputz.

marmoriren, marmeln, trsf. 3., franz. marbrer, engl. to marble, italien. marmorizzare, einem Gegenstand marmorähnlichen Anstrich geben; f. d. Art. Imitation. (marmorare, ital., heißt Marmorstück machen.)

Marmorhalk, m., f. Kalkmörtel A. und marmorino. **Marmorkiesel**, m. (Miner.), eine etwas durchscheinende Art grauer Hornstein von unebenem Bruch.

Marmormühle, f., f. unter Mühle.

Marmorsäge, f. (Mühlb.), zum Schneiden von Marmorblöcken und Platten dienende Maschine, die durch Wasser-, Dampf- oder Menschenkraft getrieben wird; besteht aus in Rahmen eingefassten stumpfen Sägeblättern, welche hin und her gezogen und zugleich dem Marmorblock immer näher gerückt werden; in den Einschnitt selbst läuft beständig feiner Sand und Wasser.

Marmorstaub, m., wird bei feinen Mörteln statt des Sandes verwendet, z. B. beim Marmorino, bei Stucco lustro und bei manchen Kitten.

Marmorstück, m., ital. marmorato, m., nicht mit Stuckmarmor zu verwechseln. M. ist zwar auch eine Art des Stuckmarmors, aber größtentheils aus pulverisirtem Marmor gefertigt, während andere Arten des Stuckmarmors dies nicht sind.

Marmouset, m., frz., Frazenbild, eigentlich Nesschen; f. d. Art. Wasserpeier und Frage.

Marne, f., frz., Mergel.

Marokkoleder, Marokkopapier, n., f. Saffian.

Maronenbaum, m., f. d. Art. edle Kastanie.

Marque, f., franz., 1. Marke, Zeichen. — 2. Wappenbild; marque de maison, Hauszeichen. — 3. Leuchthurm, Feuerbake. — 4. M. d'eau, Begei, Ahn.

Marquetterie, f., frz., alfranz. marqueteure, engl. marquetry, aus verchiedenen zum Theil gefärbten Hölzern gefertigte Art Mosaik, eigentlich die im 12. Jahrhundert zuerst in Italien verfertigte Mosaik aus Ebenholz und Elfenbein.

Marquise, f., f. Markise.

Marra, f., ital., Kalkschaukel; häufig falsch mit Kelle, ital. cazzuola, oder Krücke, ital. rumajuolo, übersetzt.

Marriage-gate, s., engl., Brauthüre (f. d.).

Marron, m., frz., 1. Formern. — 2. Kanonenschlag.

Marronier, m., frz. (Bot.), Kastanienbaum, edler; m. d'Inde, wilder Kastanienbaum.

Mars, m. 1. griech. Ares, Sohn von Zeus und Hera, Gott des Kriegs (f. d.) und gegenseitigen Mordes. Seinen Wagen schirren seine Kinder Phobos u. Deimos (Grauen

und Schrecken), ſeine Schweſter Eris (Zwiſetracht) ſchreitet vor ihm her. Venus gebär ihm jene zwei Kinder, außerdem aber die Harmonia (Eintracht); er ſelbſt wird dar- geſtellt als kräftiger, bärtiger, vollſtändig gewappneter Mann, mit gedrunenem Geſicht, niedriger, breiter Stirn, diſterer und drohender Miene. Gemeiſt waren ihm alle reiſenden Thiere, das Pferd u. der Hahn. — 2. (Schiffb.) frz. hune, engl. top, ital. coffa, ſpan. cofa, auch Maſtkorb genannt, iſt ein von Brettern oder Kähwerk (dann dichter M., frz. hune pleine, engl. close-planked top) oder von Flechtwerk, franz. cage, gefertigter Kaſten mit Boden am obren Ende des Maſtes, auf Kriegſſchiffen mit einem Rand von Eichenholz, durch lange Kettenglieder mit dem Boden verbunden und von den Maſtjungfern und den Buttingtauen am Maſt feſtgehalten. Der M. dient zum Befeſtigen der Stengengewände, ferner zum Stehen der Matroſen beim Einnehmen der Maſſegel, franz. huniers, engl. top-sails, ſowie des Maſſelegels, franz. bonnette du grand huisier zc., namentlich aber, um beſſer und ſicherer in die Ferne ſehen und den Feind in Gefechten mit Kleingewehrfeuer beſchießen zu können.

Marſchland, n., Maſchboden, m., frz. terrain mar- cageux, engl. marshy ground (Uferb.), das ange- ſchwemmte Land an Meer- und Flußufern, welches man, wenn ſeine Erzeugniſſe brauchbar zum Futter ſind, durch Deiche gegen das Waſſer ſchützt.

Maſtalaterne, Maſtkorblaterne, f. (Schiffb.), frz. fanal m. de hune, engl. top-lantern, Laterne am Maſt eines Leuchtschiffs, dient als Leuchtturm.

Maſſall, m., Pferdeſtallung mit allem Zubehör; ſiehe b. Art. Stallung.

Marteau, m., franz., ital. martello, Hammer; m. à bouge (Almpn.), Zellerhammer, Fußhammer; m. à briser (Maurer), Schellhammer, Boſſel, Zuriſthammer; m. à châſſer, m. à emboutir, Treibhammer; m. à dents, Zahnhammer; m. à panne fendue, Spliſthammer, Klau- hammer; m. à deux pointes (Steinmeh), Zwiſpiße; m. à dresser (Almpn.), Spannhammer, Gleichziehhammer; m. de forge, Eiſenhammer; m. de groſſe forge, Streck- hammer; m. à forger, Aufſchmiedehammer; m. granulé- laye (Steinm.), Stoßhammer; kommt auch mit ringförmiger Bahn vor, franz. m. à boucle, ital. campanella; m. du paveur, Pflaſterhammer; m. à planer (Almpn.), Abſchleifhammer; m. à soyer, Siefenhammer; m. d'établi (Schloſſ.), Bankhammer; petit m. d'établi, Handhammer; m. à baseule, à queue, Schwanzhammer; m. à devant, Vorſchlaghammer; m. à main (Schmied.), Fausthammer; m. à mouton, m.-pilon, Fallhammer, Stampf; second m. (Schmied), Zuſchlaghammer; m. à soulevement, à l'allemande, Aufwerſhammer; m. à tranche, Schrothhammer; m. de mine (Bergb.), der ſchwere Treibſäufel; petit m. de mine, Handſäufel; m. à pointe, Spißhammer; m. de porte, Klopfer.

Martel, m., frz., der große Hammer, Schmiedehammer.

Martelage, m., frz., das Treiben, Hämmern.

marteler, v. tr., franz., hämmern, ſchmieden, treiben, ſchlagen.

Martelet, m., frz., Schieferdeckerhammer.

Marteleur, m., frz., Hammerschmied.

Marteline, f., franz., ital. martellina (Steinm. und Maurer), Maurerhammer, Flächhammer; m. à pointe, Spißhammer.

Martellothurm, m. (Feſtungsbb.), am Meeresufer zu Verhinderung feindlicher Landungen errichteter, mit 6—8 Kanonen beſetzter, runder, ſtarker, oben gewölbter Thurm.

Martensholz, St. Marthenholz, f. Braſilienholz.

Marterwerkzeuge, frz. instrumens m. pl. de passion, f. in M. M. a. W.

Martinello, m., ital., Hebezeug (ſ. d.).

martiner, v. tr., frz., unter leiſtem Hammer ſchmie- den, hämmern.

Martinet m. de groſſe forge, der Reſchhammer, m. v. queue, der kleine Schwanzhammer.

Martſtein, m. (Miner.), ſ. v. w. Schwefelſtein.

Martyrium, n., lat., 1. Märtyrerggrab. — 2. Kirche, zu Ehren eines Märtyrers gebaut.

Marygold, s., engl., Ringelblume, Frauenschuh; marygold-window, ſ. d. Art. Katharinenrad.

Maseagnin, m., frz., ſ. v. w. ſchwefelſ. Ammonium.

Masearon, m., frz., ital. mascherone, Maſke.

mascherolé, mascholé, adj., franz., mit Bechnaſer (mâchicoulis) garnirt.

Maſchine, f., 1. frz. machine, f., engl. engine, Vor- richtung, um eine Kraft auf einen außer ihrer Richtungs- linie liegenden Gegenſtand wirken zu laſſen, alſo eine Kraft in veränderte Richtung zu übertragen; ferner auch zu än- dern, zu vertheilen, in ihrer Wirkung zu vermehren zc. In der Praxis benutzt man namentlich die Muſſelkraft lebender Geſchöpfe, Gewichte, Federn, Waſſer, Dampf, Wind, in ſeltenen Fällen Elektrizität und Magnetismus.

I. Zunächſt kann man die M.n eintheilen in einfache und zuſammengeſetzte. Die erſteren geben nur eine einmalige Veränderung der wirkenden Kraft, die letzteren eine mehrfache.

A. Zu den einfachen M.n rechnet man Hebel, Rolle, Schraube, ſchiefe Ebene, Rad an der Welle, Keil und Schraube.

B. Zuſammengeſetzte M.n, in der Regel eine Vereinigung verſchiedener einfacher M.n zu Erreichung größerer mecha- niſcher Reſultate.

II. Eine andere Eintheilung iſt die in Kraft-, Rich- tungs- und Geſchwindigkeitsmaſchinen. Die erſteren be- zwecken einen Gewinn an Kraft, die zweiten eine Uende- rung der Kraftrichtung, die letzteren endlich einen Gewinn an Geſchwindigkeit. Sehr gebräuchlich iſt auch die Unter- ſcheidung von aufnehmenden (Motoren), fortpflanzenden (Zwiſchenmaſchinen) und arbeitenden (Arbeitsmaſchinen) Maſchinentheilen.

III. Nach ihrem Zweck unterſcheidet man im gewöhn- lichen Gewerbsleben z. B. Hebe- und Fortſchaffungsma- ſchinen, wozu auch die pneumatikſchen M.n od. Luſtweſel- maſchinen gerechnet werden können; ſ. d. Art. Ventilation. Die meiſten der in der Baukunſt gebrauchten M.n ſind Arbeitsmaſchinen oder Ausübungsmäſchinen, haben je nach der von ihnen verrichteten Arbeit beſondere Namen und werden daher hier in beſonderen Artikeln behandelt; z. B. Drehbank, Bohrmaſchine, Gaſpel, Rammmaſchine, Dampfmaſchine, Hebelmaſchine, Tretrad, Wüpel, Mühle, Waſſerheber zc.; ſ. d. betr. Art.

IV. Beim Bau der M.n unterſcheidet man paſſive und aktive Maſchinentheile; zu erſteren gehören die Stützen, Maſchinengeſelle, franz. charpente, bâtis, engl. framing, Zapfenlager, Befeſtigungsmittel, als: Nägel, Nieten, Ritze zc., zu letzteren die Wellen, Zapfen, Räder, Scheiben, Bremsvorrichtungen, Windtrommeln und Seile, Ketten, Drahtſeile, Kurbeln, Schwungräder, Regulatoren, Tur- binen zc. Auch unterſcheidet man (ſ. oben) aufnehmende, fortpflanzende u. arbeitende Maſchinentheile. Die erſteren Theile nehmen die bewegenden Kräfte auf, die anderen leiten ſie fort und ſetzen ſie um, die dritten verrichten die bezweckte Arbeit.

V. Das Gebiet der Arbeitsmaſchinen iſt weit umfäng- licher als dasjenige der Motoren u. der Zwiſchenmaſchinen. Die Betrachtung der beiden letzteren Gebiete fällt der Maſchinenlehre zu, während die Technologie ſich vorzüglich mit den Arbeitsmaſchinen beſchäftigt. — 2. **M. einer Ponton- brücke**. Bezeichnung für eine Anzahl Pontons, gewöhnlich 5—8, welche unter ſich ſo verbunden ſind, als ob ſie einzeln in die Brücke eingebaut wären. Das Schlagen einer Brücke kann durch Einfahren einzelner Pontons oder durch Ein- fahren ſolcher M.n bewerkſtelligt werden.

Maſchinenbagger, m., ſ. d. Art. Bagger 2.

Maschinenbauanstalt, f., frz. atelier m. de construction de machines, f. d. Art. Bahnhof 7.

Maschinenblechschere, f., franz. force, engl. shearing-machine, f. d. Art. Blechschneidemaschine.

Maschinenbrechbank, f., f. d. Art. Drehbank 2.

Maschinenfett, n., **Maschinenschmiere**, f., frz. graisse f.ing, enduit, engl. grease, unguent, smear; das einfachste Mittel ist Klauenfett, doch kommen fast wöchentlich sowohl neue Schmieren auf den Markt als auch neue Schmiervorrichtungen. Hier sei nur das konsistente M. und die dazu gehörige selbstthätige Schmierbüchse von Lohse in Hannover als das Neueste genannt.

Maschinenformerei, f., für Ziegel; f. d. Art. Formnen III. 1. b. und Ziegelfabrikation. Meist verwendet man hierbei Maschinen, welche ein fortlaufendes Band von Thon erzeugen, dessen Dicke der Dicke des Backsteins, dessen Breite seiner Länge gleichkommt, um dasselbe in Stücke von der Breite eines Backsteins zu zerschneiden. Die Manipulation hat Ähnlichkeit mit der Verfertigung von Röhren und mit dem Ziehen von Draht, indem ein Cylinders der Thon von der Thonreinigungsmaschine empfängt und der Kolben des Cylinders den Inhalt gewaltsam durch eine Oeffnung preßt; das hervorquellende Band geht erst durch Walzenpaare u., um seine Form nachzubessern, wird von einer horizontalen Unterlage aufgenommen u. durch auf- und niedergehende Drähte zerschritten.

Maschinengefälle, n., f. v. w. Radgefälle.

Maschinenhaus, n., engl. engine-house, 1. ein Gebäude, in welchem eine größere Maschine errichtet ist und darin arbeitet. Größe, Höhe u. d. Räume richtet sich nach den Dimensionen der Maschine; die Stärke der Mauern nach der durch die Maschine erzeugten Erschütterung. — 2. f. Lokomotivschuppen.

Maschinenkette, f. Die durch die Maschinen gearbeiteten Ketten gleichen nicht den gewöhnlichen, sondern bündeln doppelgliederige Ketten genannt werden. Die Glieder werden, ehe man sie zur Kette zusammensetzt, verschweißt u. dann, um in einander geschlungen zu werden, nur gebogen. Die erste Arbeit, die an dem einen Ende der Maschine vor sich geht, ist das Aufwinden eines kleinen Stückes Flachseisen zu einer Windung oder einem Ritzack von verschiedenen Lagen über einander. Dieses Ritzack wird in einem geeigneten Feuer bis zur Schweißhöhe erzhitzt und dann in einen andern Theil der Maschine gebracht, wo es zu einem allenthalben gleichstarken Ring geschmiedet wird. Von hier aus wird mit Hilfe mechanischer Mittel der Ring wieder an eine andere Stelle geschafft, wo er nach einer Richtung verlängert und so zusammengebogen wird, daß er eine 8 bildet, nur daß die beiden Seiten sich nicht in der Mitte berühren. Durch eine andere Vorrichtung wird dieses Glied dann in der Mitte einer Länge gebogen, mit der Hand durch ein anderes Glied gesteckt und in einen andern Theil der Maschine gebracht, wo die Schlingenden fest an einander gezogen werden, wonach das Glied vollendet ist. Das nächste in diese zusammengezogenen Schlingen gehängte Glied hält diese Schlinge fest zusammen, und so bildet sich die Kette rasch und nach.

Maschinenkunde, f., ist bis zu einem gewissen Grad ebem Architekten nöthig; f. d. Art. Architektur 7.

Maschinennagel, m., franz. clou découpé, engl. cut nail, machine-made-nail. Das Eisenblech, welches für Nägel verwendet wird und entsprechend verschiedene Dicksatz, wird mit einer Blechschere in Streifen von 50—60 cm. Länge und einer der Länge des künftigen Nagels ansehnlichen Breite geschnitten. Der einzelne Blechstreifen wird dann in eine eigenthümliche Zange mit hölzerner Handhabe geklemmt. Ein Knabe bringt nun diesen Blechstreifen mit der Endung in die Schneidemaschine. Diese besteht in ihrem Haupttheil aus einer kräftigen Blechschere, welche das Ende des Blechstreifs schieb abzuscheiden hat.

In dem Augenblick, wo sich die Schere öffnet, tritt von hinten ein schmaler Stift vor, welcher verhindert, daß der Blechstreifen tiefer eingeschoben wird als erforderlich ist. Dieser Stift zieht sich zurück, während das Schermaul, dessen oberer Theil allein die Bewegung macht, sich schließt und einen konischen Blechstreif abscheidet. Dieser wird in der Maschine von einer in zwei Theile getheilten Form augenblicklich so aufgenommen, daß ein kleiner Theil noch vorsteht, welcher dann von einem dagegen gepreßten Stempel zum Kopf in beliebiger Fagon geprägt wird. Dann fällt der fertige Nagel unten aus der Maschine in einen Blechfaßten. Der Knabe, welcher den Blechstreif darzubieten hat, muß denselben nach jedem Schnitt umdrehen, da der Blechstreif schieb abgeschnitten werden muß, damit der Nagel spitz zuläuft. Um stets den Blechstreif in der erforderlichen Richtung zu erhalten, liegt die hölzerne Handhabe der Zange in einer vor dem Schneidewerk aufgestellten Gabel. Der Knabe hat also bloß den Streif zu halten, zu wenden und gegen oben erwähnten Stift anzulegen. Bei zwölfstündiger Arbeit werden von den kleineren und mittleren Nagelarten etwa 70—80 000 Nägel, von größeren, wo die Breite des Blechstreifs längere Zeit zum Umdrehen erfordert, etwa 50 000, von ganz großen nur 40 000 produziert. Einige Sorten erfordern eine eigenthümliche Gestalt des Kopfes. Dieser Kopf wird dann auf einem einfachen Hammerwerk besonders aufgeschlagen. Die fertigen Nägel werden dann in thönernen Töpfen in einen Ofen eingesetzt, auf Weißglühhöhe gebracht u. langsam abgekühlt, damit sie weicher und geschmeidiger werden. Sie brechen dessentungeachtet nach der Richtung der Lage der Blechschichten, also quer gegen ihre eigene Länge, leicht ab, ein Umstand, der sie für manche Zwecke, und zwar überall, wo ein Nieten nothwendig ist, weniger anwendbar macht. Für alle anderen Zwecke sind sie brauchbar und ersetzen die Handnägels; sie halten vortrefflich, da sie scharfe Kanten haben und leicht einrosten, und kosten überdies von der Fabrik weg nur $\frac{1}{2}$ des Preises der Handnägels. Vergl. üb. d. Art. Nagel.

Maschinenziehbank, f., frz. filière, f., f. v. w. Drahtstuhl; f. d. Art. Drahtziehen.

Maschinerie, f. 1. Mehrere Maschinen, die zu einem Zweck verbunden werden oder zusammenwirken. — 2. Gesamtheit aller Vorrichtungen zum Hervorbringen von Veränderungen auf einer Bühne; f. d. Art. Theater. — 3. f. v. w. Maschine.

Maser, f., frz. mètre, madure, f., engl. maze, curl, speckle, lat. masdrinum, maserius, knotted u. oft höchst verwickelte Verschlingung der Holzfasern, Markstrahlen u. Die Maserbildung, eine krankhafte Beschaffenheit des Holzes, erzeugt durch Alter, dünnen oder steinigen Boden u. dergl., kommt namentlich bei Birken, Pappeln u. Ahorn vor. Es bilden sich infolge derselben oft sehr große Auswüchse, die in ihrer Gestalt eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Wadschwamm haben, in der Durchschnittsfläche aber oft höchst komplizierte und bunte Zeichnungen darbieten; solches maseriges Holz, frz. bois madré, engl. curled wood, curling-stuff, ist zu Bauholz untauglich, das geschnittene Journal zeigt aber, polirt, meist sehr angenehme Variationen der Farbennuancen; meist ist die M. an der Wurzel größer, die an den Ästen feiner u. schöner; auch in dem Stamme verschlingen sich die Holzfasern häufig zu schönen M.n.

Maserbirke, f. (Bot.), alte Birke mit vielen Masern.

Maserung, f., des Holzes mit Essigfarbe auf Delgrund; f. d. Art. Imitation B.

Masholder, **Aschholder**, m. (Bot.), oder kleiner Ahorn, Anbaum, Angerbirnbaum, auch fälschlich **Maserle** gen.; f. d. Art. Ahorn 2. **Masholder** nachzuahmen, f. d. Art. Imitation A. d.

Maske, f., frz. mascaron, engl. mask, ital. mascone, als Verzierung des Schlußsteines bei Bögen u. vor-

kommende, aus Steingehauene Menschenköpfe ohne Hinterhaupt. Ernste oder lachende M.n werden einzelnen der Mufen, dem Bacchus, Amor &c. (s. d. betr. Art.), als Attribut beigegeben. Eine weinende M. mit Dolch im Auge deutet die Tragödie, eine lachende M. mit Narrenkappe die Komödie an.

maskiren, trans. 3tv.; einen Bauthheil m. heißt, einem Baugesamtheit eine solche Außenseite geben, die seinem Zweck, seiner Konstruktion und Beschaffenheit ganz widerspricht. Dahin gehört z. B.: wenn man ein Dach durch eine Attika verdeckt, oder wenn man einer von Ziegeln od. Bruchsteinen aufgeführten Mauer im Bewurf und Abputz ein Ansehen giebt, als sei sie von Quadersteinen aufgeführt &c. Alle solche architektonische Lügen sind Vernunftzeugnisse, die der sie anwendende Architekt seinem Phantasiemangel ausstellt. **Maskirte Batterie** (Kriegsb.), s. d. Art. Batterie g.

Masklath, n., s. d. Art. Bad c. im 1. Bd.

Mason, s., engl., lat. macio, massonerius, massonus, Maurer; m.'s brush, Anneker; m.'s iron tongue, siehe Adlerzange; m.'s work, Maurerarbeit, Mauererei; freemason, Haussteinmaurer; **masoned**, adj., gemauert.

Masonry, s., engl., Gemäuer, Mauerung &c.

Masquita, f., lat., Moschee.

Massa, f., lat., 1. Keule, Treibhäufel. — 2. Mörtel.

Massa di cava, f., italienisch, Steinlager oder Bett im Steinbruch.

Massarius, m., lat., 1. f. v. w. Partier, bei den Comacini, nach den longobardischen Baugesetzen, weil dieser u. A. die Aufsicht über die Mörtelbereitung führte. — 2. f. v. w. mansionarius.

Mass-bell, s., engl., Messglockchen, Chorglockchen.

Mass-bell-turret, s., engl., Chorglockenthürmchen.

Masse, f., 1. (Pphs.) franz. masse, f., engl. mass, die Quantität der in einem Körper enthaltenen Materie, wobei von der sonstigen Beschaffenheit des Körpers ganz abgesehen wird. Die Größe der M. eines Körpers beurtheilt man nach der Größe des Widerstandes, welchen derselbe infolge seiner Trägheit einer beschleunigenden oder verzögernden Kraft entgegensetzt. Aus dem Umstand, daß alle Körper im luftleeren Raum gleich schnell fallen, folgert man die Proportionalität der Masse und des Gewichtes. Wählt man zur Einheit diejenige Masse, welche von der Kraftseinheit die Einheit der Beschleunigung erleidet, so kann man stets die Masse eines Körpers, dessen Gewicht G ist, ausdrücken durch den Quotienten G/g, wobei g die Beschleunigung des freien Falles ist. — 2. frz. masse de fer (Bildh.), ein schwerer Hammer, womit der Meißel getrieben wird. — 3. f. v. w. weiche Mischung aus verschiedenen Stoffen; so nennen die Stuckateure die Steinpappe (s. d.) und ähnliche Mischungen schlechthin M., ebenso die Former den fetten Formsand, die Töpfer die Thonmasse &c.

Masse, f., frz., 1. die Masse. — 2. Der Rumpf des Hochofens. — 3. Das Abfallstein. — 4. Der Häufel, Schlägel; petite m. oder massette, der Handhäufel; m. quarrée, Bohrschlägel; m. à tranche, Schrotthäufel. — 5. m. de carrière, f. massa di cava.

Massé, m., frz. (Hütt.), Deul, Luppe.

Masseau, m. (Hütt.), der große Erzklumpen.

Masseform, f. (Gieß.). Form aus fettem Formsand.

Masseformerei, f. (Gieß.), frz. moulage en sable gras, engl. dry-sand-moulding, Formerei in fettem Formsand; s. d. Art. Gußeisen, Decklehn und Formsand.

Massel, f. (Hütt.), frz. massiau, m., f. Gans u. Flosse.

Masselet, m. (Hütt.), frz., der kleine Erzklumpen.

Masselotte, f. (Gieß.), franz., der Anguß, Gießtopf, das Schweißende.

Massenmoment, n. (Pphs.), f. Trägheitsmoment.

Massenofen, m., f. d. Art. Heizung IV. 1.

Masseria, f., ital., Meierei.

Massette, f., frz., Handhäufel; m. à foret, Bohrschlägel.

Massicot, n. (Mal.), franz. massicot, Neugelb, Bleigelb (s. d.).

Massif, m., frz., Steinmasse, Schaft, Pfeiler; m. de chaussée, Dammkörper; m. de laise, Feltenschlag; m. d'un haut-fourneau, Raubgemäuer.

massiv, adj., frz. massif, engl. massy, massive, ital. massiccio. 1. Inwendig nicht hohl, nicht mit etwas geringerem Material ausgefüllt; massive Treppen, f. d. Art Treppe. — 2. frz. plein d'un mur, engl. stone-built, aus Steinen und Mörtel, auch aus Pisé, Mauerwerk, Gußeisen &c., ohne Holzwerk ausgeführt.

Massivbohrer, m., f. v. w. Vorbohrer, f. Bohrer.

massiver v. tr. le mortier, frz., den Mörtel schlagen, rühren.

Massivrost, m., f. d. Art. Grundbau A. 3.

Massoque, m. (f.), frz. (Hütt.), Schirbel, Kolben.

Maß, m., 1. Mittelspindel eines Helmdaches. — 2. f. d. Art. Maßbaum.

Mastallo, m., lat., Fensterjohlbant.

Mastatsche, Tribune zum Ausrufen der Gebetsstunden durch den Muhebbin; s. g in Fig. 225 im Art. arabischer Stil im 1. Bd.

Maßbaum, m. (Schiffb.), frz. mât, m., engl. mast, ital. albero, span. palo. Bei großen Schiffen können die Masten nicht aus einem Stück sein, namentlich wegen des Zersplitters; in der Regel sind sie aus 3 Stücken zusammengefügt, die neben einander heruntergeschoben werden können; der Schiffer nennt nur den im Schiff freistehenden Theil Mast, frz. bas-mât, u. auch dieser ist entweder aus einem Stück, frz. d'un brun, oder zusammengefügt, frz. m. d'assemblage, engl. made mast; das darauf gesetzte Stück heißt Stenge, span. calcés, u. das auf diese gesetzte Bramstenge und obere Bramstenge oder Top; s. d. betr. Art. Ihrer Stellung nach theilt man die Masten ein wie folgt: 1. der große Mast oder Mittelmast, frz. grandmât, engl. main-mast, im ganzen 2 1/2 mal so hoch wie das Schiff breit ist; 1/3 dieser Länge kommt auf den Top. — 2. Fockmast, frz. mât de misaine, engl. foremast, ist um 1/3 kürzer als der große Mast. — 3. Besahnmast oder Hintermast, franz. mât d'artimon, mât de fouque, engl. mizenmast, mit Kreuzstenge und Kreuzbramstenge. — 4. Bugspriet mit dem Klüverbaum, f. d. betr. Art. und d. Art. Schiffbau.

Maßbude, f. (Bot.), f. d. Art. Bude 1.

Masteiche, f. (Bot.), f. v. w. Sommerliche, f. Eiche 1.

Mastenhook, f. (Schiffb.), Umzäunung von starken Palisaden für die noch unbearbeiteten Masten, wenn sie noch im Wasser liegen, damit sie nicht aufreißen.

Mastenkoker, m., cornet m. de mât, engl. mast-trunk (Schiffb.), auf Booten, Schaluppen &c., ein zum Feststehen des Mastes dienendes, hinten offenes Gehäuse von drei Brettern, vom Boden bis an den Bord reichend, worin der Mast an der halbrunden Öffnung, dem Gebiß der Mastendust oder Ducht, d. h. einer starken Querbant, von einer eisernen Krampe gehalten wird.

Mastenkrahn, m., frz. mâtère, engl. masting-sheers, pl., Maschine zum Aufrichten der fertigen Masten, auf den Ufern oder auf einem Fahrzeug stehend. Das Aufwinden geschieht entweder nie bei einem gewöhnlichen Krahn, oder mittels Gangspillen (Vertikalwinden), oder auch mittels eines Bullen (s. d.).

Master of works, s., engl., Werk-, Baumeister.

Master-key, s., engl. (Schloß.), Hauptschlüssel.

Master-stroke, s., engl. (Gew.), Stichelstrich, Meißelstrich, Musterstrich.

Master-worker, s., engl., Werksführer.

Mastic, m., frz., ital. mastice, Kitt; m. à chaud, Brandfitt; m. de fer, Roskfitt; m. à vitre, ital. m. da vetrajo, Glasfitt.

mastiquer, v. tr., frz., fitten; m. les vitres, die Scheiben verfitten.

Mastix, m., frz. mastice, m., engl. mastich, mastic, span. almiztega, aus der eingeschnittenen Rinde des Mastixbaumes (Mastix-Pistazie, Pistacia lentiscus) ausdunstendes, gelbliches, wohlriechendes Harz, dient zu Verleimung von Firniß; dazu breitet man den M. auf dem Tisch aus, sucht jedes reine, schöne Stückchen aus, daß die gelben und schmutzigen Stücke zurückbleiben, welche für schlechte Sorten Firniß und feinere Sorten Siegelack verwendet werden können. Auf Chios gewann man früher jährlich 50 000 Etr.

Mastixasphalt, m., s. im Art. Asphalt.

Mastixement, m., Braunenmacherkitt, franz. mastie m. des fontainiers, ital. mastice da fontaniere, engl. mastich, besteht aus 30 Th. Sand, 60—70 Th. Kalk, 2—3 Th. Bleiglätte und 60 Th. Leinöl, zu dünnem Blei angerührt, und dient bei Brunnengebäuden u. zum Verstreichen der Fugen. Die Italiener bereiten ihn aus Pech oder Harz mit Cementpulver und Berrig.

Mastixdach, n., s. d. Art. Dachdeckung im 2. Band.

Mastixfirniß, m., s. d. Art. Firniß.

Mastixkorb, m., richtiger Mars (s. d.).

Mastra, f., lat., gewölbte Kasse, daher auch Kellergewölbe, Kellengewölbe, ja selbst Gelskassen.

Mastricht, n., s. d. Art. Mastricht 19.

Maststall, m., s. d. Art. Brennerei und Stall.

Masura, f., ital., s. v. w. masore, bef. aber

Masure, f., frz., altes Gemäuer, Ruine, die des Wiederaufbauens nicht mehr werth ist.

Maß, n., auch oft noch **Maas** geschrieben, frz. mesure, f., engl. measure, span. medida, ist diejenige bekannte Größe, welche als Vergleichsmittel zur Beurtheilung der Quantität von nicht diskreten Größen (z. B. Linien, Flächen, Körpern, Winkeln, Kräften, Massen, Zeiten) gebraucht wird. Jede dieser Größenarten wird durch Vergleichung mit einer derselben Art angehörigen, von Haus aus in ihrer Größe willkürlich gewählten **Maßeinheit** gemessen; so die Linien durch irgend welche Länge, z. B. Meter, Fuß, Elle, Ruthe, Meile u.; die Flächen durch das Quadrat der Längeneinheit oder irgend eine andere Flächeneinheit, die Körper durch eine Würfelseinheit.

I. **Moderne Maßeinheiten und ihre Eintheilung.** Namentlich in Deutschland existirten bis vor Kurzem ungemein viel verschiedene Maßsysteme, meistens auf dem Duodecimalssystem basirend. In Anerkennung der aus dieser Mannichfaltigkeit für den Verkehr erwachsenden Unbequemlichkeit faßte am 25. September 1858 die erste allgemeine deutsche Architektenversammlung zu Stuttgart den Beschluß, das Mögliche zur Einführung eines Decimalmaßsystems, und zwar des französischen mit deutschen Benennungen, zu thun. Ueber dieses Maßsystem s. französische Maße und Gewichte. Neben diesen vereinzelt Versuchen wendete man sich an den deutschen Bundestag, und dieser ernannte eine Kommission von Fachmännern, welche ihre Arbeit zu Ende des Jahres 1865 vollendet hatte, basirend auf einem von Karmarsch ausgearbeiteten Gesetzentwurf, der den M. unter der Benennung Stab einführt, getheilt in 100 Neuzoll à 10 Strich; der Dekameter sollte Kette heißen, das Ar hielt 100 Quadrastab = 1 Quadratfette; das Liter hieß Kanne = 2 Schoppen. Das Hektoliter hieß Faß und hatte 2 Scheffel. Preußen zögerte, dem Entwurf beizutreten; da brach 1866 der Bund zusammen. Der neu gegründete Norddeutsche Bund adoptirte 17. Aug. 68 die französische Maß- u. Gewichtsordnung mit französischen Benennungen. Nur Hektometer, Myriameter, Decimeter u. Quintal sind nicht eingeführt, hinzugefügt hingegen Meile (Neumeile), Schoppen u. Centner. Die Einführung war fakultativ für 1. Januar 1870, obligatorisch für 1. Januar 1872. — Seitdem hat das Deutsche Reich das Gesetz adoptirt, aber noch das Pfund eingefügt, die von Karmarsch vorgeschlagenen Namen als Nebenbenennungen, auch für das Dekagramm die Nebenbenennung

Neuloth gestattet. In Oesterreich ist der Gebrauch der metrischen Maße und Gewichte vom 1. Januar 1873 an gestattet, seit 1. Januar 1876 ganz ausschließlich anzuwenden und der Gebrauch der bis dahin gebräuchlichen Maße und Gewichte mit Ausnahme der durch das Gesetz vom 15. März 1871 eingeführten Schiffstonne und Seemeile untersagt. Dabei sind Decimeter, Deciliter und Centiliter als selbständige Maße außer den im Deutschen Reich geltenden noch aufgeführt. So gilt denn jetzt das Meterssystem in Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Holland, Italien, Oesterreich, Portugal, Rumänien, Spanien und in der Türkei sowie in den meisten südamerikanischen Republiken.

$$1 \text{ Meter oder Stab ist} = \frac{1}{10\,000\,000} \text{ oder } 0,0000001 \text{ des}$$

Meridianquadranten und somit ein natürliches Maß (was allerdings die früheren, so sehr variirenden Einheiten: Fuß, Elle, Spanne, Faust, Klafter u., auch waren). Dasjenige, was das neue Maßsystem besonders empfehlenswerth und bequem macht, ist einerseits die Bequemlichkeit, welche jedes Decimalsystem im Verkehr bietet, andererseits aber der Zusammenhang zwischen Längenmaß, Flächenmaß, Körpermaß u. Gewicht. 1 Liter ist bekanntlich = 1 Kubikdecimeter und 1 Liter Wasser wiegt 1 Kilogramm; s. d. Art. Gewicht II. Betreffs Einführung u. abgekürzten Bezeichnung der metrischen Maße und Gewichte sind im Herbst 1871 vom Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine nachstehende Grundsätze festgesetzt und von vielen deutschen Behörden angenommen worden.

a) **Schriftzeichen für die abgekürzte Bezeichnung der metrischen Maße und Gewichte.** 1. Die Bezeichnung der Maße und Gewichte wird stets hinter die letzte Ziffer der betreffenden Zahl gesetzt, mag dieselbe aus Ganzen allein bestehen oder ganze u. Bruchziffern enthalten. Sämtliche Schriftzeichen werden gern in Exponentenform geschrieben, mit Ausnahme derer für die Worte Quadrat u. Kubit; für letztere dienen die Zeichen □, resp. kb., welche in der Größe der Ziffern u. auf der Linie derselben zwischen die Ziffer u. den Exponenten der einer solchen Flächen- od. Körperbezeichnung zu Grund liegenden Längeneinheit eingeschoben werden. — 2. Die am häufigsten gebrauchten kleineren Grundeinheiten werden durch kleine lateinische Buchstaben bezeichnet, und zwar Meter durch m., Liter durch l., Gramm durch g., Kilogramm (Kilo) durch kg. Die selbständigen Namen größerer Maße und Gewichte werden durch große lateinische Buchstaben bezeichnet, u. zwar Meile durch M., Ar durch A., Scheffel durch S., Centner durch C. od. Z., Tonne durch T. — 3. Die als Vielfache od. Theile der Grundeinheiten benannten Maß- u. Gewichtsgrößen werden bezeichnet, indem vor das Zeichen der Grundeinheit ein entsprechender großer, resp. kleiner Buchstabe hinzugefügt wird. Für die Vielfachen dienen die Zeichen M., K., H., D. (Myria, Kilo, Hekto, Deca), für die Theilgrößen die Zeichen d, c (z), m (dezi, zenti, milli). — Die Bezeichnung der mechanischen Arbeit erfolgt durch einfache Kombination der Maß- und Gewichtsgrößen, wobei die ersteren stets voranzustellen sind.

S c h e m a.

Längenmāße: M. Meile, km. Kilometer, Dm. Dekameter, m. Meter, dm. Decimeter, cm. (od. zm.) Centimeter (Zentimeter), mm. Millimeter.

Flächenmāße: □ M. Quadratmeile, ha. (HA.) Hektar, a. (A.) Ar, □ m. od. qm. Quadratmeter u. s. w.

Körpermāße: Kbm. oder cbm. Kubikmeter u., rm. Raummeter, fm. Festmeter, hl. oder Hl. Hektoliter, S. Scheffel, L. oder l. Liter.

Gewichte: T. Tonne (1000 kg.) C. (Z.) Centner (50 k.), kgr. Kilogr., kg. Kilogramm (2 Pf.), Dgr. Dekagramm, g. od. gr. Gramm, dgr. Decigramm, mg. Milligramm u.

Mechanische Arbeit: mT. Metertonne, mkgr. od. kgrm. Metert kilogramm, cmkgr. Centimet kilogramm.

b) Normen für die Wahl der Einheitsmaße zu technischen Benennungen nach metrischem Maß und Gewicht. 1. Die festzusetzenden Normen beziehen sich allein auf diejenigen Einheitsmaße, welche für technische Berechnungen in Anschlägen zc. anzuwenden sind. Die Einheiten zu bestimmen, nach welchen Baumaterialien verkauft werden, ist dem Handel allein zu überlassen. — 2. Bei den Berechnungen des Straßenbaues ist der Kubikmeter zu den Ermittlungen des Steinbedarfs, der Abträge zc. anzuwenden. — 3. Bei Berechnungen von Holz- und Steinbedarf ist die Länge nach Metern zu bestimmen, der Querschnitt des Holzes ist nach ganzen Centimetern, die Höhe von Quadersteinschichten nach Möglichkeit ebenfalls in ganzen Centimetern anzunehmen, die Preisberechnung für beide soll nach Kubikmetern erfolgen. — 4. Bei Bestimmung des Mörtelbedarfs ist das Liter als Einheitsmaß anzunehmen. — 5. Bei allen statistischen Berechnungen (Festigkeitskoeffizienten, Tragheitsmomente, Elastizitätsmodulus zc.) ist mit Quadratcentimetern u. Kilogrammen zu operiren. — 6. Bei Eisen-

konstruktionen ist zur Cotirung und Inhaltsberechnung der Millimeter, als Gewichtseinheit das Kilogramm anzuwenden.

c) Normalziegelformat. Als einheitliches Normalziegelformat für Deutschland ist das vom Deutschen Vereine für Fabrication von Ziegeln, Thonwaren, Kalk und Cement empfohlene, im preussischen Staatsbauwesen bereits eingeführte Format von 25 cm. Länge, 12 cm. Breite, 6,5 cm. Dicke anzunehmen.

Die Erfahrung hat nun gezeigt, daß in vielen Gewerbezweigen, die mit dem Bauwesen zusammenhängen, die alten verschiedenen Maße auch jetzt noch benutzt werden; so beim sächsischen Sandsteinhandel wenigstens zum Theil noch, ebenso bei dem Nagelhandel, Brethandel u. dgl. mehr. Daher hat die Aufführung wenigstens der wichtigsten unter denselben auch in nachstehenden Tabellen nicht unterlassen werden dürfen. In den mit M bezeichneten Ländern und Orten ist das Metermaß eingeführt.

A. Längenmaß, frz. mesure de longueur, engl. linear-measure, span. medida longitudinal. Die hauptsächlichsten Längenmaße der Erde folgen hier zunächst nach Ländern geordnet und mit Meter und Pariser Linien verglichen. In der zweiten Tabelle ist der Meter mit den dem deutschen Architekten am meisten noch vorkommenden älteren Mäßen verglichen. Doch sind die Ellen und ellenähnlichen Maße sowie die Meilen dabei weggelassen, weil diese in besonderen Artikeln, Elle und Meile (s. d.), bereits gegeben sind. * bedeutet ungenau.

Benennung		Einteilung.	Größe in	
des Staats resp. der Städte.	der Hauptmaßeinheit.		Metern.	Par. Linien.
In Europa.				
Altensburg M., früher: (Anhalt wie Preußen)	Baufuß = 1/2 Elle od. Vermessungs- fuß; 20' = 1 Ruthe, 6' = 1 Klafter	f. d. Art. Elle	0,283794	125,8047
Baden M., früher:	Fuß, 6' = 1 Klafter, 10' = 1 Ruthe und Lachter	10 Zoll à 10 Linien à 10 Punkte	0,30000	132,9888
Bayern M., früher:	Münchener Fuß, Werkfuß 6' = 1 Klafter, 10' = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien, beim Feldmessen 10 Zoll à 10 Linien	0,291859	129,38
Abweichend:	Alte Elle, f. d. Art. Elle.	34 1/2 neue Duodecimalzoll	0,8330148	369,2722*
Augsburg . . .	Werkfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,2961678	131,2909
Bamberg . . .	Schuh oder Fuß	— — —	0,303973	134,75
	Feldschuh, 20 = 1 Feldruthe, 19 = 1 Wiesenruthe, 21 = 1 Holzr.	— — —	0,280448	124,32
Mürnberg . . .	Stadttschuh od. Fuß, 16 = 1 große, 12 = 1 kleine Ruthe	— — —	0,303973	134,75
Regensburg . . .	Fuß	12 Zoll	0,31656	139,*
Würzburg . . .	Fuß, 2' = 1 Elle, 5' = 1 Ristr., 12' = 1 Feldr., 14' = Waldr.	12 Zoll	0,2937	130,72
Rheinbayern . . .	Pfälzischer Fuß	12 Zoll à 12 Linien	0,33333	147,7653*
Belgien M. . . .	Mètre (Aune) 10 = 1 Perche	10 Palmes à 10 Ponces à 10 Lignes	1,00000	443,2959
Alte Maße, f. auch d. Art. Belgien.	Brüsseler Fuß, 20 = 1 Ruthe	11 Zoll à 8 Linien	0,27575	122,239
	Antwerpener Fuß, 20 = 1 Ruthe	11 Zoll	0,2855	126,5609
Braunschweig M. sonst:	Werkfuß, 16 = 1 Ruthe = 10 Feld- fuß à 10 Zoll	12 Zoll à 12 Linien	0,2853624	126,5
	Spann, 8 = 1 Berglachter = 80" 8 1/2"	10 Lachterzoll à 10 Primer à 10 Sef.	0,239907	106,35
Bremen M., früher:	Fuß, 6 = 1 Klafter, 16 = 1 Ruthe, bei Grabarbeiten 20 = 1 R.	12 Zoll à 12 Linien oder 10 Zoll à 10 Linien	0,28935	128,26768
Dänemark . . .	Fod, 6 = 1 Favn, 10 = 1 Rode	12 Tommer à 12 Linien	0,31385354	139,1293
	Berglachter	— — —	2,0115	
Deutschland M. . . .	Meter, 10 = 1 Dekameter (1 Kette), für Feldmesser 20 = 1 Kette, 1000 = 1 Kilometer, 7500 = 1 Meile.	100 Centim. à 10 Millim.	1,000	443,2959
England	Foot, 3 = 1 Yard (f. Elle), 6 = 1 Fathom, 16 1/2 = 1 Pole, Perche, Lug oder Rod (5,0291 Meter).	12 Inches à 3 Barley Cornes, od. à 10 Lines od. à 8 Parts	0,3047945	135,11418
	5 Fuß = 1 Geometrical Pace.		1,5239725	
	18 — 1 Woodland Pole	— — —	5,486301	2438,2*
	21 = 1 Forest Pole	— — —	6,400684	2840,0*
	66 Feet = 1 Chain.		20,164366	

des Staats resp. der Städte.	Benennung der Hauptmaßeinheit.	Einteilung.	Größe in	
			Metern.	Par. Linien.
Frankreich M.	660 = 1 Furlong = 40 Poles	— — —	201,164366	
	Palm	3 Inches	0,0761986	33,7785
	Hand (Pferdmaß)	4 Inches	0,1015981	45,038
	Span (2 = 1 Cubit)	9 Inches	0,2285958	101,3356
	Mètre, 10 = 1 Decamètre, 100 = 1 Hectam., 1000 = 1 Kilom., 10 000 = 1 Myriam	10 Décimètres à 10 Centimètres à 10 Millim.	1,000000	443,2959
Bergl. d. Art. Elle, Aune und französische Maße.	Pariser Fuß, Pied du roi, 6 = 1 Toise, 18 = 1 Perche (Feldmaß), 20 = 1 Perche (Baumaß), 22 = 1 Perche (Wald- und Feldmaß)	12 Pouces à 12 Lignes à 12 Points	0,3248394	144,000
Nizza	Metriſcher Fuß (pied usuel)	— — —	0,3333333	147,7653*
	Palmo oder Pan, 8 = 1 Canna, 12 = 1 Trabucco	12 Pollici	0,2641	117,074
Griechenland M.	Metros	100 Centim. etc.	1,0000	443,2959
Hamburg M., früher:	Fuß, 6 = 1 Faden (oder Klafter), 14 = 1 Marschruthe, 16 = 1 Geestruthe	12 Zoll à 8 Achtel oder 3 Palmen	0,2865*	127,036*
Hessen-Darmstadt M.	Rheinländischer Fuß 3, Feldmessen	12 Zoll à 10 Lin. à 10 P.	0,31385	139,13
	Fuß, 10 = 1 Klafter (1 Elle = 24 Zoll = 0,6 Meter)	10 Zoll à 10 Linien	0,25	110,8239
Homburg	Homburger Fuß (Schuh)	12 Zoll à 12 Linien	0,2846	127,00*
Weisheim	Schuh, 10 = 1 Ruthe	10 Zoll à 10 Linien	0,333	147,7653*
Hohenzollern M.	Fuß, 10 = 1 neue Ruthe	10 Zoll à 10 Linien	0,2865	127,036*
Holland M.	El (f. Elle), 10 El = 1 Roede	— — —	1,0000	443,2959
	Amsterdamer Voet, 6 = 1 Vadem, 13 = 1 Roede	3 Palmen oder 11 Duimen à 8 Achtel	0,2831334	125,5119
Ionische Inseln	Piede (= 1 Foot englisch)	— — —	0,3047945	135,11418
	Trabucco = 6 piedi antichi	— — —	2,5	1108,239
Italien M.	Metro, 2 1/2 = 1 Trabucco	10 Palmi (Decim.) à 10 Centimetri (Diti), à 10 Atomi (Millimetri)	1,0000	443,2959
(Ältere Maße, f. Elle u. Palmo.)				
Sardinien, Turin	Piede liprando, 6 = 1 Trabucco, 12 = 1 Pertica, 2 = 3 Piedi manuali, 1 Tesa = 5 Piedi manuali	12 Once zu 12 Punti à 12 Atomi	0,513766	227,75
Ancona	Piede, 10 = 1 Pertica	12 Dita	0,409571	181,561
Florenz	Braccio da Panno, 2 = 1 Passetto, 4 = 1 Canna, beim Feldmaß 5 = 1 Canna	20 Soldi à 3 Quattr. oder 12 Crazzio à 5 Quattr.	0,58365	258,73
Lucca	Piede	— — —	0,589908	261,5038
	Braccio, 4 = 1 Canna, 5 = 1 Pertica	12 Once	0,5905	261,77
Bologna	Piede, 10 = 1 Pertica	12 Once	0,38010	168,497
Bergamo	Piede, 6 = 1 Cavezzo	— — —	0,4377672	194,0604
Genua	Palmo, 2 1/3 = 1 Braccia	12 Oncie	0,249095	110,423
Mailand	Piede, 6 = 1 Trabucco	12 Diti	0,43518	192,9157
Cremona	Piede, 12 = 1 Passo	10 Palm. à 10 Diti à 10 At.	0,4835389	214,3508
Pavia	Piede, 6 = 1 Trabucco	12 Pollici	0,4719541	209,2153
Modena	Piede, 6 = 1 Cavezzo	12 Pollici	0,52305	231,865
Neapel	Palmo, 7 = 1 Passo, 10 = 1 Canna, 35 = 1 Catena	10 Decime à 10 Centesime oder 12 Once à 5 Minute	0,26455	117,27394
Insel Sizilien	Palmo, 2 = 1 Passetto, 8 = 1 Canna, 32 = 1 Catena, 4 Catene = 1 Corda	12 Once à 12 Linee à 12 Punti	0,2581	114,414
Ravenna	Piede	10 Pollici	0,5846	259,5*
Parma	Piede da legno = Braccio da legno, 6 = 1 Pertica	f. d. Art. Elle	0,54516	242,5*
Piacenza	Piede, 6 = 1 Cavezzo	— — —	0,46988	208,30*
Insel Sardinien	Palmo von Cagliari, 8 = 1 Canna, 12 = 1 Trab. sardo	— — —	0,2624619	116,3483
Rom	Piede, 5 = 1 Passo	12 Dita	0,297587	131,9692
	Catena (Meßkette), = 5 3/4 Canne archit. (f. Elle) = 57 1/2 Palme da muratore; = 1 Palmo =	10 Stajuoli	12,844	5750,0*
Padua	Piede, 6 = 1 Cavezzo	12 Pollici	0,22337	100,00*
			0,5573941	158,4313

des Staats resp. der Städte.	Benennung der Hauptmaßeinheit.	Einteilung.	Größe in	
			Metern.	Par. Linien.
Venedig	Piede, 5 = 1 Passo, 6 = 1 Pertica, $4\frac{1}{2}$ = 1 Chebbo	12 Once à 12 Linee à 12 Decimi	0,34773485	154,1494
Verona	Piede, 6 = 1 Cavezzo	12 Once	0,3429148	152,0127
Viechtenstein M. . .	Wie Oesterreich.			
Vippe-Deinold M. . .	Fuß, Werfuß, 6 = 1 Ruthe à 10 Decimalfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,289513	128,3399
Vippe-Schaumb. M. .	Fuß, 7 = 1 Nachter, 16 = 1 Ruthe à 10 Fuß à 10 Zoll à 10 Linien	12 Zoll à 12 Linien	0,2901	128,6*
Wibsch M.	Fuß, 6 = 1 Faden, 16 = 1 Ruthe Schiffsbaufuß	12 Zoll à 12 Linien	0,287618 0,292130	127,499 129,500
Mecklenb.-Schwer. M.	Werfuß, Baufuß, 2 = 1 Elle Mecklenburger Fuß, Lübecker Fuß zum Landvermaßen, 2 = 1 gechl. Elle, 16 = 1 Ruthe à 10 Theile	12 Z. à 12 L. à 10 Punkte 12 Zoll à 10 Linien à 10 Theile	0,287699 0,291002	127,036 129,*
Mecklenb.-Strelitz M.	Werfuß, 12 = 1 Bauruthe, 16 = 1 Erdruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,3138535	139,129
Mosbau M.	Feldfuß, 6 = 1 Faden, 16 = 1 Fesdr. Palma, 8 = 1 Stingene (2,2127') Predjine (Prajšine, Ruthe)	— — — 8 Degiti 3 Stingene	0,291002 0,2777 6,6666	129 123* 2955,3*
Norwegen	Fod, 2 = 1 Alen, 6 = 1 Favn, 10 = 1 Rode	12 Tömmier à 12 Linier	0,31376	139,1*
Oesterreich M. . . .	Palm für Rundhölzer Wiener Fuß, 6 = 1 Klafter, 12 = 1 Ruthe à 20 Decimalfuß, 60 W. F. = 1 Kettenzug = 10 Halb- ruthe à 10 Decimalfuß	3 Zoll, $4\frac{2}{3}$ Linien 12 Zoll, à 12 Linien à 12 Punkte (3 Zoll = 1 Zwerchhand, 9" = 1 Spanne)	0,08861 0,316081362	39,28 140,131*
Abweichend: Böhmen	Decimalfuß, Feldfuß Böhmisches Fuß, Stopa, $6\frac{3}{4}$ = 1 Kuttengerger Berglachter, 104 = 1 Landseil (zemský)	10 Zoll à 10 Linien 12 Zoll	0,1896614 0,2963986	84,07842 131,3923
Dalmatien	Piede, 5 = 1 Passo, 6 = 1 Pertica	12 Once à 12 Linee	0,3477594	154,1603
Galizien	Stop (Fuß)	12 Calów à 12 Linii	0,288	127,7*
Syrien	Piede, 6 = 1 Klafter	12 Once à 12 Linie	0,31611095	140*
Währen	Fuß, 6 = 1 Klafter	— — —	0,296965	131,2000
Schlesien	Schlesische Nachter	80 Breslauer Zoll		851,3
Tirol	Tiroler Fuß, 6 = 1 Klafter, 10 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,33412	148,1140
Krafsau	Stopa (Fuß), 2 = 1 Lokiec, 6 = 1 Szén, 15 = 1 Prut (Ruthe) à 10 Percikow = $\frac{1}{10}$ Sznur	12 Calów à 12 Liniów à 2 Milimetrów	0,288*	127,66923
Ungarn	Pes (Fuß), 6 = 1 Orgya (Klafter)	3 Marok (Fauft) à 4 Zoll à 4 Strich	0,31611095	140,1307
Oldenburg	Oldenburger Fuß, 20 = 1 alte Ruthe, 18 = 1 neue Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,295879	131,162964
	Feverische Fuß, 14 = 1 Ruthe, 20 = 1 Grodenlandruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,3138535	139,12
	Kalenberger Fuß	12 Zoll à 12 Linien	0,28769	127,6
	Osnabrücker Fuß	— — —	0,27929	123,8
Fürstenth. Lübeck	Fuß, 10 = 1 Ruthe à 5 Ellen	12 Zoll à 12 Linien	0,286613	127,05
Polen	Stopa (Fuß), 2 = 1 Lokiec, 6 = 1 Szén, 7 = 1 Nachter (defachisch eingetheilt)	4 Cwierci à 6 Calów à 12 Linii à 2 Millimetrów	0,288*	127,66*
	Sznur (Kette) = 150 Stop	10 Pretów à 10 Precikow à 10 Lawek à 1,3 Calów	43,2*	1900,0
Portugal M.	Palmo (Spanne) de Craveiro, 5 = 1 Vara, 3 = 1 Covado, 10 = 1 Braça, $7\frac{1}{2}$ = 1 Passo geometrico	8 Pollegadas à 12 Linhas à 12 Pontos oder 12 Dedos à 4 Grãos à 2 Linhas à 12 Pontos	0,22	97,525
j. d. Art. Barra	1 Pé = $1\frac{1}{2}$ Palmo, 5 = 1 Passo geometrico	12 Pollegados à 12 Linhas	0,330	146,2875
Preußen M.	Preussischer, rheinlând. Fuß, auch Brandenburger, Berliner Werfuß gen., 6 = 1 Klafter, Schlag, Faden, 12 = 1 Berliner Ruthe	12 Zoll (Daumen) à 12 Linien à 12 Punkte oder Strupel	0,313853542	139,1299
	Feldfuß = $\frac{1}{10}$ Ruthe	10 Hundertelruthe n	0,376624251	166,9560
	Nachter (Bergm.) = $6\frac{2}{3}$ Werfuß (Elle = $25\frac{1}{2}$ Zoll)	8 Achtel à 10 Nachterzoll Nachterz. = Werzoll à 10 Prim à 10 Sekunder	2,0923569	927,5333

Benennung		Eintheilung.	Größe in	
des Staats resp. der Städte.	der Hauptmaßeinheit.		Metern.	Par. Linien.
Abweichend:				
Nachen	Stadtfuß	— — —	0,2899	128,5115
	Bau- od. Werkfuß, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,28869	127,978
	Landmeßfuß, 6 = 1 Klasten, 16 = 1 Landruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2821000	125,054
Breslau	Werkfuß, 2 = 1 Elle, 15 = 1 Ruthe oder Stange (16 = 1 große Ruthe), 8 = 1 Faden	12 Zoll à 12 Linien	0,288058	127,695
(Eleve, f. Eleve.)				
Danzig	fuß, 15 = 1 Ruthe	12 Zoll	0,2868851	127,175
	Holzfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,30479	135,114
Elberfeld	Baufuß, 12 = 1 Bauruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,313853542	139,123
Erfurt	fuß, 12 = 1 Bauruthe, 14 = 1 Feldruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,23326	125,568
Frankfurt a/M.	Schub, Werkfuß, 12½ = 1 Feldruthe	12 Zoll à 12 Linien oder à 8 Achtel	0,2846105	126,1666
	Feldschub, 10 = 1 Feldruthe	10 Zoll à 10 Linien	0,355763	157,708
	Waldschub, 10 = 1 Waldruthe	— — —	0,451076	199,96
Halle a. d. E. . .	Werkfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,2879692	127,6556
	Feldfuß, 10 = 1 Ruthe	— — —	0,4430602	191,9738
Hannover	Neuer oder Kalenberger Fuß, 2 = 1 Elle, 6 = 1 Neuklasten, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2920947	129,4844
	Östfriesländer Fuß	— — —	0,29213	130,0*
	Spanne, 8 = 1 Bergklasten	10achterzoll	0,239907	106,85
Holstein	Wie Hamburg.			
Kassel	Neukasseler Normalfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,287699	127,536
	Fuldaer Fuß, 12 = 1 Ruthe à 10 Feldfuß à 10 Zoll	12 Zoll à 12 Linien	0,2829	125,4*
	Altasseler oder Katakasterfuß (Feldmaß), 14 = 1 Kasseler Ruthe à 10 Decimalsfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,2849	126,2994
	Hanauer Fuß	— — —	0,2869	127,18
Kleve	Alter Fuß, 12 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2955	131
	Neuer Fuß	— — —	0,314	139,25
Koblenz	fuß, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2906	128,83
Köln, Düsseldorf	fuß, 2 = 1 Elle, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2874	127,4
Königsberg . . .	fuß, 15 = 1 Ruthe, dekadisch getheilt	12 Zoll à 12 Linien	0,3077	136,4
Lauenburg	Kalenberger Fuß	— — —	0,293	130,5*
	Ratzeburger Fuß, 16 = 1 Ruthe	— — —	0,2876	127,3*
Mühlhausen a. d. L.	fuß, 14 = 1 Feldruthe, 16 = 1 Wald- oder Teichruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,28085	124,4775
Münster	fuß	12 Zoll à 12 Linien à 10 Theile	0,2907734	128,9
Nassau	Normalfuß, Markfuß, Werkfuß	10 Zoll à 10 Linien	0,300000	132,9888
	Feldschub od. Steuerf., 10 = 1 M.	10 Zoll à 10 Linien	0,50000	221,6479
Nordhausen . . .	Werkfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,2927	129,75
	Feldfuß, 10 = 1 Ruthe, = 7½ Ell.	— — —	0,4162	184,5*
Trier	Werk- od. Landfuß, 6 = 1 Werkklasten, 16 = 1 Landklasten	12 Zoll à 12 Linien	0,293754	130,22
	Waldfuß, 12 = 1 Waldklasten	— — —	0,3099509	137,39
	Zimmerfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,3051009	135,25
Thorn	fuß, 2 — 1 Elle, 15 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,876*	255,3385
Wiesbaden	Werkfuß, Fuß, alter Mainzer Kammeralschub, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll	0,2875*	127,44
Leu M., Ebersdorf	fuß, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,303975	134,75
Werra, Lobenstein	fuß, 16 = 1 Ruthe, 2 = 1 Elle	12 Zoll à 12 Linien	0,2865	127,036*
Wetzlar	fuß, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2825	125,23
Wienleuben . . .	fuß, 2 = 1 Elle	12 Zoll à 12 Linien	0,2842	126,05*
Schleiz	Werkfuß wie in Greiz.			
	Vermessungsfuß, 12 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,313853	139,129
Zeulenroda . . .	fuß, 2 = 1 Elle	12 Zoll à 12 Linien	0,29	128,556
Uthland	fuß, 7 = 1 Saichehn, Säge, Faden = 12 Tischschwert	12 Zoll à 10 Linien oder 6⅞ Verschock	0,30479449	135,11418
Abweichend:				
Litauen und Mitau	Arshin, 1½ Saichehn = 2½ F. = 2 russische Fuß, 1 Elle Kette = 50 russische Fuß, Faden = 6 Fuß	à 16 Verschock	0,71118715	315,2663
		12 Zoll	0,2688	119,2466

des Staats resp. der Städte.	Benennung der Hauptmãßeinheit.	Einteilung.	Größe in	
			Metern.	Par. Linien.
Libau und Mitau .	Landmesserfuß, 10 = der revisor. Stange = $7\frac{1}{2}$ Rigaer Elle	— — —	0,4035	178,8*
Bernau	Fuß, 2 = 1 Elle, 6 = 1 Faden, 7 = 1 Neufferfaden	12 Zoll	0,27465	121,75
Reval	Fuß, 7 = 1 Eisenfaden, 15 = 1 Schritt = 3 russ. Fuß = $\frac{1}{5}$ Stange oder Kubjassschritt	12 Zoll	0,3205714	142,1080
Riga	Fuß, 6 = 1 Faden	12 Zoll à 12 Linien	0,3188535	139,13
Riga, Libau u.	Palm (für Rundhölzer)	$3\frac{7}{17}$ russ. Zoll	0,09441	41,8516
Wilna	Landmesserelle = 2 russ. Fuß	— — —	0,609589	270,2283
	Stopa, 2 = 1 Lokiec, 6 = 1 Sa- schén, $1\frac{1}{2}$ = 1 Tregik, 15 = 1 Pret = $\frac{1}{10}$ Sznur	12 Calów à 12 Linii	0,3248394	113,9*
Sachsen, Königr. M.	Regulirter Fuß, 6 = 1 Klafter, 16 = 1 Land- od. Straßenruthe	12 oder 10 Zoll	0,28319	125,537
	Feldmesser Ruthe = 14 Fuß 14 Zoll	182 Zoll	4,2474	1882,7651
	Geometrischer Fuß, 10 = 1 Ruthe = $\frac{1}{10}$ Kette (à 182 Zoll regul.)	10 Zoll à 10 Linien	0,42950485	190,2*
	Berglachter = $\frac{1}{5}$ Martischeibefette	7achterfuß od. 2000 Mill.	2,000000	886,5918
	Bergelle = 2achterfuß	2achterfuß	0,57142857	253,3119634
	Dresdener Fuß, 6 = 1 Klafter	12 Zoll à 12 Linien	0,2833	125,6
	Leipziger Werkfuß, 2 = 1 Elle = $\frac{1}{2}$ Leipz. Stab, 6 = 1 Klafter	— — —	0,2825	125,2311
Sachsen-Koburg M.	Leipziger Baufuß	12 Zoll à 12 Linien	0,28315	125,5192
	Werkfuß, 6 = 1 Klafter, 14 = 1 Werfruthe	12 Zoll	0,30397	134,75
	Vermessungsfuß, 12 = 1 Vermes- sungs Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,3138535	139,13
Gotha	Bau-, Werk-, Vermessungsfuß, 14 = 1 Feldruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,287618	127,499
	Waldfuß, 16 = 1 Waldruthe = $1\frac{1}{7}$ Feldruthe	— — —	0,282655	125,3*
Sachsen-Meining. M.	Werkfuß, 6 = 1 Klafter	12 Zoll à 12 Linien	0,28315	125,52
	Vermessungsfuß, 14 = 1 Ruthe	12 Zoll	0,30397	134,75
Hildburghausen	Werkfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,287618	127,5
Saalfeld	Fuß, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll	0,283	125,5*
Sachsen-Weimar-	Fuß, 2 = 1 Elle, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien à	0,2819786	124,95
Eisenach M . . .	(in 14, 12 od. 10 Theile getheilt)	12 Punkte		
Kranichfeld . . .	Fuß, 2 = 1 Elle, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2825	125,2311
Schwarzburg-Rudol- stadt M.	Fuß, 6 = 1 Klafter, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2822	125,098
	88 Zoll = 1achter			
Frankenhäusen . .	Werkfuß (gleich dem preußischen)	12 Zoll à 12 Linien	0,3138535	139,129
	Vermessungsfuß, 16 = 1 Ruthe	— — —	0,2825	125,2311
Sondershausen . .	Werkfuß	12 Zoll à 12 Linien	0,28762	127,5
	Vermessungsfuß, 14 = 1 Ruthe	— — —	0,28252	125,24
Arnstadt	Fuß, 6 = 1 Klafter, 14 = 1 kleine Ruthe, 16 = 1 große Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2825	125,2311
Schweden	Fot, 6 = 1 Famn, 2 = 1 Aln, 16 = 1 Ruthe, 10 = 1 Stang = $\frac{1}{10}$ Ref	12 Tum à 8 Linier oder 10 Tum à 10 Linier à 10 Gran à 10 Skrupler	0,296901	131,615
Schweiz	Fuß, 6 = 1 Klafter, 2 = 1 Elle, 4 = 1 Stab, 10 = 1 Ruthe	10 Zoll à 10 Linien à 10 Strich (Traits)	0,3000	132,9888
Abweichend:				
Margau, Freiburg	Fuß, 8 = 1 Klafter, 10 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,29326	130,000
Altorf (Uri) . . .	Fuß, 6 = 1 Klafter, 10 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien oder 10 Zoll à 10 Linien	0,30138	133,6
Appenzell und . .	Fuß	12 Zoll à 12 Linien	0,3067	135,97
Thurgau			od. 0,314688	139,5
Basel	Fuß, 16 = 1 Ruthe, als Feldmaß in 10 Fuß getheilt	12 Zoll à 12 Linien	0,30454	135
Bern, Solothurn . .	Schuh, 8 = 1 Klafter, 10 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Lin., b. Feld- messen 10 Zoll à 10 Lin.	0,29326	130,00
	Steinbrecherfuß	— — —	0,3177	140,833
Chur (Graubünden)	Fuß, 7 = 1 Klafter, bei Bauten 6 = 1 Klafter	— — —	0,3000	132,9888
Genf	Fuß, 8 = 1 Toise	— — —	0,487936	216,3
Glarus	Fuß, 6 = 1 Klafter, 10 = 1 Rth.	12 Z. à 12 Lin., b. Feld- messen 10 Z. à 10 L.	0,30138	133,6
Lausanne (Waadt)	Fuß, 10 = 1 Toise	— — —	0,3000	132,9888

des Staats resp. der Städte.	Benennung der Hauptmaßeinheit.	Einteilung.	Größe in	
			Metern.	Par. Linien.
Lugano (Tessin)	Brazetto, 5 = 1 Trabucco	— — —	0,5000	221,648
Luzern	Fuß, 10 = 1 Ruthe, 6 = 1 Klafter	12 Zoll à 12 Linien	0,28423	126
Neuchâtel	Pied, 10 = 1 Toise, 16 = 1 Perche de vigne	12 Ponces à 12 Lignes à 12 Points	0,29326	130*
	Pied de champ, 16 = 1 Perche de champ	— — —	0,28715	127,292
St. Gallen	Fuß, 6 = 1 Klafter	12 Zoll à 12 Linien	0,3075	136,333
	Feldfuß, 10 = 1 Ruthe	— — —	0,32484	144*
Sarnen (Unterwalden)	alter Luzerner Stadtschuß, 10 = 1 Ruthe, f. Steinbrecher, Maurer 6 = 1 Klafter	12 Zoll à 12 Linien	0,28423	126
	Fuß für Tischler, Schlosser	— — —	0,3484	144
Schaffhausen	Werkschuß, 2 = 1 Elle, 6 = 1 Klafter, 12 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2978	133,014
Zug, Schwyz und Zürich	Fuß, 2 = 1 Elle, 6 = 1 Klafter, 10 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,30138	133,6
Burgach	Schuß oder Fuß	12 Zoll à 12 Linien	0,300025	133
Serbien	f. d. Art. Elle.			
Spanien M.	Metro à 100 Centimetros	10 Decimetros à 10 C.	1,00000	443,2959
Altes Maß.	Pié = 4 Palmos de ribera = 2 Gemes, 2 = 1 Codo de rib. Palmos mayor, 2 = 1 Codo, 4 = 1 Vara, $1\frac{2}{3}$ V. = 1 Paso; 2 V. = 1 Toesa, Braza oder Estado, 4 V. = 1 Estadal, $8\frac{1}{4}$ V. = 1 Cuerda	12 Pulgadas à 12 Linéas à 12 Puntos 9 Pulgadas (3 Piés = 1 Vara, 5 Piés = 1 Paso)	0,276635 0,2089762	123,518 92,6382
Abweichend: Alicante	Pié	4 Palmos à 3 Onzas oder 16 Dedos	0,30166	133,726
Barcelona	Palmos, 4 = 1 Media, 8 = 1 Cana	4 Quartos	0,194	87,1*
Madrid (Neu-Kastilien)	Pié, 3 = 1 Vara	12 Pulgadas à 12 Lineas	0,281	124,566
Minorca	Palmos, 8 = 1 Cana	4 Cuartillos	0,2005	88,881
Mallorca	Palmos, 8 = 1 Cana Destre	4 Cuartillos — — —	0,193 4,214	86,6644 1868,058
Saragossa	Pié, 3 = 1 Vara à 4 Cuartas, Cuar = 9 Pulgad. = 12 Dedos Pié, 3 = 1 Vara = 4 Palmos mayores à 4 Cuartos, 9 Pal- mos mayores = 1 Braza, 20 Brazas = 1 Cuerda	12 Pulgadas od. 16 Dedos 4 Palmos menores à Onzas oder à 4 Dedos	0,257 0,3023	113,93 134,023
Balencia, Beni- carlo und Denia	f. d. Art. Elle. Halebi	(oder Arschin)	0,7577	325,7753
Türkei M.	Palma oder Pulnu, 10 = 1 Stan- gene = 8 Fuß	10 Detjetje à 10 Liniir	0,1981	87,825
Waldeck M.	Praschtschine	$18\frac{1}{2}$ Fuß	4,5810628	2030,74
Waldeck M.	Fuß, 2 = 1 Elle, 16 = 1 Ruthe	12 Zoll à 12 Linien	0,2924	129,6
Württemberg M.	Fuß, 6 = 1 Klafter, 10 = 1 Ruthe	10 Zoll à 10 Linien	0,28649	127
Außer Europa.				
Aegypten	Pik Pik beledi $6\frac{1}{3}$ = 1 Kóssabeh (Ruthe) = 22 Tschöbdah (Fäuste) = 2 Kirat der Stein- maßen in Kairo	4 Rub à 6 Kirat f. übr. d. Art. Elle	0,677 0,5775	300,111 256
Große Antillen	Pié = 4 Palmos der ribera 1 Codo de rib. = 8 Palm d. r. (Cordel = 24 Varas à 2 Codos à 2 P. mayores à 9 Pulgadas	12 Pulgadas à 12 Li- néas (1 Colo = $4\frac{1}{2}$ Pul- gadas)	0,282566	125,266
Cuba				
San Domingo (Hayti)	Pied, 6 = 1 Toise, 5 = 1 Brasse	12 Ponces à 12 Lignes à 12 Points	0,3248394	144,000
Kleine Antillen:				
Brit. Besitzungen	Foot, 3 = 1 Yard à 4 Cuartas à 4 Nails	12 Zoll à 12 Linien	0,30479	135,114
Franz. Besitzungen	Pied de roi, 5 = 1 Brasse	12 Ponces à 12 Lignes	0,3248394	144,000
Niederländische Be- sitzungen	Rhyndlandsche Voet	12 Duimen à 12 Stree- pen	0,313946	139,171*
	Amsterdamer Voet, 6 = 1 Vadem, 13 = 1 Roede	11 Duimen à 8 Achtste	0,283133	125,512
Argentinijsche Republik	Pié, 6 = 1 Braza od. Toesa, 3 = 1 Vara	12 Pulgadas à 12 Linéas	0,28866	127,9646

des Staats resp. der Städte.	Benennung	Eintheilung.	Größe in	
	der Hauptmaßeinheit.		Metern.	Par. Linien
Brasilien	Pé (Fuß)	12 Pollegadas à 12 Linhas à 10 Pontos	0,33	146,2875
	Palmo da Craveiro	8 Pollegadas = 12 Dedos à 4 Graos à 2 Linhas à 10 Pontos	0,22	97,525
	Palmo da Junta, 3 = 1 Covado	10 Pollegadas	0,2002	
Mexiko	Vara	— — —	0,8477	375,8
Peru	Pié, $1\frac{1}{2}$ = 1 Codo, 3 = 1 Vara, 6 = 1 Braza, Toesa	12 Pulgadas à 12 Linéas	0,2825	125,233
China	Covid, Cobra	10 Tsun à 10 Fan	0,38	
	Baufuß, Kong-pu	— — —	0,32281	143,1
	Li, Meile	180 "Tschang"	575,496	
	Ingenieurfuß, Feldmesserfuß, Chich, 5 = 1 Pu, 10 = 1 Tschang (Faden), 100 = 1 Yin (Schmur)	10 Tsun à 10 Fan	0,31972	141,73
	Mathematikerfuß	" " "	0,3345395	148,3
	Tschih, Fuß der Handwerker und Kaufleute	" " "	0,3386	150,1
	Töng = 2 Gottschioh oder Peuntöng (etwa Ruthe)	10 Tschioh à 10 Tchuhn à 10 Huhn	3,657534	1610,0*
	Kane sasi (Fuß), 6 ₃ = 1 Ken (Klafter), 60 Ken = 1 Tsjo	10 Sun à 10 Bun à 10 Rin	0,303	134,3
	Etto (Fuß)	— — —	0,46696	207
	Depo (Faden)	— — —	1,71894	762
Batavia (Insel Java)	Amsterdamer Voet, 16 = 1 Vadem, 13 = 1 Roed	12 Duimen à 12 Streepen	0,313946	139,171
Bangkok (Siam)	Faden, 20 = 1 Sen	4 Cubit (i. Elle)	1,98	878
Malabaren	Kole	24 Borrels	0,78824	327,258
Birma	Taong, 4 = 1 Lan (Faden)	2 Thwas à $1\frac{1}{2}$ Maiks à 8 Thits à 4 Mujahs	0,48513	215,057
Pondichery	Empan 2 = 1 Hath (Coudée) 4 = 1 Guez od. Astame, 8 = 1 Vilcadé	12 Doigts	0,2598725	115,2
Surate	Côle od. Bambou zum Feldmessen	— — —	3,64767	1600,0*
	Guz für Bauten	24 Tussoos	0,70272	311,513
	Guz für Holz	20 Vussas à 20 Viswassees	0,69002	305,883
Seringapatnam	Cubit = $\frac{1}{2}$ Yard, i. d. Art. Elle. Guz, Gujah	— — —	0,97788	433,491
Nordamerikan. Union	Foot, 6 = 1 Fathom	12 Inches à 10 Lines oder 2 Hands à 2 Palms à 3 Inches à 8 Parts	0,30479	135,114
Persien	Fuß, 2 = Guz Schach	24 Fiazem	0,50798	225,19
(S. auch d. Art. Vrijsch.)	Guz Monkelser oder Buschir		0,934703	414,35
Man vergleiche übrigens den Art. Elle.				

Tabelle zu Vergleichung des Meters mit einigen der bedeutendsten alten (Ruthe, Fuß u. Zoll) Maße.

1 Meter ist =	Ruthe.	Fuß.	Zoll.
Baden, Schweiz, Nassau	0 33333	3,3333	43,333
Bayern	0,34263	3,4263	41,116
Braunschweig	0,219	3,5043	42,052
Bremen		3,46	41,5
England, Rußland, Nordamerika (Perches)	0,199	3,281	39,371
	(Yards)	1,09	
Frankfurt a. M. (Feldruthen)	0,281	3,51	42,2
	(Waldruthen)	0,22	
Frankreich alt (Toise)	0,513	3,08	36,9
Hamburg (Geestruthen)	0,218	3,4905	41,9
	(Marstruthen)	0,249	
Hannover	0,214	3,42355	41,082
Hessen-Darmstadt (Klafter)	0,400	4,00	40,0
Kassel (Nat.=Ruthen)	0,251	3,4758	41,709
Lübeck	0,217	3,48	41,7
Oldenburg (Ruthen)	0,188	3,38	40,6
	(Nat.=Ruthen)	0,338	

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Flächenmaßes.	Einteilung.	Größe in landesüblicher Mäßeinheit.	Größe in Aren.
Holland M.	Bunder	100 vierk. Roeden	10000 vierk. El.	100
Jonische Inseln	Alter Amsterdamer Morgen	600 vierk. Roeden	170400 vk. Voet.	81,2866
Italien M. Neue M.: . .	Misura od. Baccile = 0,3 Acre	f. d. Art. Bazilla	400 D. = Fuß	13,96
	Pertica nuova, consueria	— — —	2000 Metri qu.	20
	Ettara, Tornatura	5 Pertiche nuove à 20 Tavole	10000 Matri qu.	100
Alte Maße:				
Sardinien	Giornata	100 Tavole à 144 piedi	100 Pertiche qu.	38,00955
(Turin)		lipr. qu.		
Ancona	Rubbio piccolo	— — —	625 Pertiche qu.	
	Rubbio medio	— — —	700 Pert. qu.	
	Rubbio grande, Soma	— — —	850 Pert. qu.	
Florenz	Quadrato	100 Tavole à 100 Braccie	— —	34,0647
Lucca	Coltre	— — —	460 Pert. qu.	40,1
Bologna	Tornatura	144 Tavole	14400 piedi qu.	20,805
f. d. Art. Biolca	Biolca = 196 Tavole	— — —	— —	28,8173
Bergamo	Pertica quadrata	24 Tavole à 4 Cavezzi	96 Cavezzi qu. = 3456 piedi qu.	6,62308
Mailand	Pertica quadrata	24 Tavole à 4 Trabucchi quadrati	96 Trab. quad.	6,645175
Cremona	Pertica quadrata	24 Tavole	3456 piedi qu.	8,08047
Pavia	Pertica quadrata	24 Tavole à 24 Trab. qu.	96 Trab. quad = 3456 piedi qu.	7,6979
Modena	Biolca	72 Tarole à 4 Cavezzi qu.	288 Cavezzi qu.	28,3647
Neapel	Moggio	10 Decime à 10 Centesime	100 Canne qu.	6,99867
Insel Sizilien	Salma = 4096 Quartigli	4 Bisacce à 4 Tumoli à 4 Mondelli à 4 Caroz. à 4 Quarti à 4 Quartigli	4096 Canne qu.	174,6288
Ravenna	Tornatura	100 Tavole	10000 piedi qu.	34,176
Parma	Biolca	6 Stara à 12 Tavole à 4 Pert. quad.	10368 Bracci d. legno qu.	30,81368
Piacenza	Pertica quadrata	24 Tavole à 96 Cavezzi	2304 Cavezzi q.	7,6304
Insel Sardinien	Rasiera oder Restiera	— — —	202500 Palmi q.	139,535
	Starello	à 4 Corbule à 4 Imbuti	5760 Palmi qu.	
Rom	Rubbio = 7 Pezzi = 112 Cantine quadrate	4 Quarte à 4 Scorzi à 2 Quartucci	3703 Canne qu.	184,4604
Padua	Campo	— — —	840 Tavole, Cavezzi qu.	38,626
Venedig	Migliajo	1000 Passi quadrati	25000 piedi qu.	30,2298
	Migliaja da Chebbi	1000 Chebbi qu.	20250 piedi qu.	24,486204
Verona	Cambo	24 Vaneze à 30 Tavole od. Cavezzi quad.	720 Cavezzi qu.	30,4795
Niederrhein M.	Wie Oesterreich.			
Lippe = Detmold M. . .	Morgen = 1 1/2 Scheff. Sätland.	— — —	120 D. = Ruthen	25,7488
Lippe = Schaumburg M. .	Morgen = 1 1/2 Scheffel	— — —	120 D. = Ruthen	25,7533
Lübeck M.	Morgen oder Scheffel innerhalb der Dämme	(4 Scheffel = 1 Tonne, 24 Tonnen = 1 Last)	60 D. = Ruthen	12,70624
	außerhalb der Landwehr	— — —	70 D. = Ruthen	14,82418
Mecklb. = Schwerin M. .	Katastralhufe = 600 Rostocker Scheffel Ausfaat	je nach dem Getreide sehr verschieden.	21000 D. = Ruthen	4552,5127
	Mecklenb. Hufe Landes	300 Rost. Scheffel Ausfaat à 70 D. = Ruthen		
	Mecklenb. Morgen Ackermaß	6 Scheffel Ausfaat à 50 D. = Ruthen	300 D. = Ruthen	65,0359
	Mecklenb. Morgen Forstmaß	— — —	100 D. = Ruthen	21,6786
Mecklenb. = Strelitz M. .	Morgen Ackermaß	— — —	300 D. = Ruthen	65,0359
	Morgen Forstland	— — —	100 D. = Ruthen	21,6786
Moldau M.	Falotsch (1/4 Falca)	320 Prajschinen à 9 D. = Stingen	2880 D. = Stingen	142,222
Norwegen	Kleine Tonde Land	4 Maal à 2500 D. = Men	10000 D. = Men	39,379
Oesterreich M.	Hektar	— — —	100 Aren	100
	Zoch, Zochart, Feldmaß	3 Meßen, in Böhmen = 2 Strich Ausfaat	1600 D. = Maestern	57,554325
	Tagewerk, Wiesenmaß = 3/4 Zoch	— — —	1200 D. = Maestern	43,165744
	Weingarten = 2 Zoch = 48 Pf. Fläche	8 kleine Radel oder Achtel = 5 1/2 große Radel	3200 D. = Maestern	115,1086
Böhmen	Prager Morgen	— — —	— —	29,218
Dalmatien	Pertica quadrata	— — —	— —	0,4563

Benennung		Eintheilung.	Größe in landesüblicher Mäßeinheit.	Größe in Aren.
des Staats resp. der Städte.	des Flächenmaßes.			
Österr.: Siebenbürgen	Für Felder das Wiener Joch, für Weinberge: Achatel	0,15 Wiener Joch	—	8,632
Tirol	Stochiacah = 10 Grabe Jauch (Jauchert) = $\frac{9}{20}$ Stochia	2 Tagmat a 4 Starland	1000 D. = Aftstr. = 360 D. = Rth. 800 D. = Rth. 300 Q. = Prut	40,2 89,33294 54,9872
Krakau	Morgen, 30 = 1 Wloka	— — —	1200 W. D. = Aft.	43,1657
Ungarn	Joch (sehr verschieden), nach der Urbarialvorschrift	2 Preßburger Meßn Aus- sät	800 W. D. = Aftirn. 160 neue D. = Ruth.	—
Dödenburg M.	Weingartenmaß = Viertel Neues Juch, Juch, Fäc, 100 = 81 Katasterjuch Dödenb. Morgen = $2\frac{2}{3}$ Wente Feverische Matte Grodenland	4 Motika oder Pfund 51480 Dödenb. D. = Fuß. 6 Hunt 48000 D. = Fuß	350 alte D. = Ruth. 120 Zev. D. = Ruth. a 400 D. = Fuß 300 Zev. D. = R. a 196 D. = Fuß	45,3830 122,5714 57,9203
	Feverische Matte Binnenland, gr. Morgen = $1\frac{1}{2}$ kl. Morgen.	58800 D. = Fuß	300 Q. = Petrow	—
Polen	Morg	3 D. = Sznur	1210 Q. = Bragas	55,9872
Portugal u. Brasilien	Geira (Morgen)	— — —	180 Berl. D. = R.	58,564
Preußen M.	Kleiner Morgen Großer Morgen	— — — — — —	— — —	25,532249 56,188
Abweichend:	Quadratruthe	— — —	— — —	0,141846
Nachen	Morgen	1,1968 preuß. Morgen	150 D. = Ruthen	30,5573
Breslau	Schlesischer Morgen	2,1937 preuß. Morgen	300 D. = Ruthen	56,000
Erfurt	Aker (Morgen)	1,0347 preuß. Morgen	168 D. = Feld = Rth.	26,4202
Halle a. d. S.	Aker	— — —	300 D. = Feld = Rth.	56,2623
Kleve	Morgen	3,33857 preuß. Morgen	600 D. = Ruthen	85,2412
Koblenz	Morgen	1,355 preuß. Morgen	160 D. = Ruthen	34,5945
Köln, Düsseldorf, Elberfeld zc.	Morgen	1,2422 preuß. Morgen	150 D. = Ruthen	31,716
Königsberg	Pommerscher Morgen, 20 = 1 Hafen, 30 = 1 Kulmer Hufe	10 Gewende a 3 Seile a 10 D. = Ruthen	300 D. = Feld = Rth.	63,9085
Mühlhausen a. M.	Aker	— — —	160 D. = Feld = Rth.	24,736
	Hufe Akerland	— — —	120 D. = Feld = Rth.	18,552
	Waldacker	— — —	120 D. = Wald = Rth.	24,231
Nordhausen	Aker	— — —	160 D. = Ruthen	24,850
Trier	Morgen	— — —	160 D. = Ruthen	35,845
Thorn	Morgen	$\frac{1}{30}$ Hufe	300 D. = Ruthen	—
Frankfurt a. M.	D. = Feldruthe, Mauern, Pflaster	— — —	100 D. = Feldschuh	0,126507
	Quadratwaldruthe	— — —	100 D. = Waldschuh	0,203469
	Feldmorgen, 30 = 1 Hufe	4 Viertel a 40 D. = Feld = Rth.	16000 D. = Feldsch.	20,25019
	Waldmorgen	4 Viertel a 40 D. = Wald = R.	16000 D. = W. = Sch.	32,5551
Hannover	Morgen	2 Borling a 2 Viertel (3 Viertel = 1 Drohn)	120 D. = Ruthen	26,21009
Ostfriesland	1 Diemat = $1\frac{1}{3}$ Gras = 25 Tagewerk Buchweizen	— — —	400 D. = R. preuß.	56,738
	Moordiemat	— — —	450 D. = R. preuß.	99,73
Hessen-Kassel	Kasseler Aker	— — —	150 D. = R. heß.	23,8651
	Fuldaer Morgen 2 = 1 Tage- werk, 30 = 1 Hufe	4 Viertel	160 D. = R. heß.	18,4369
Holstein	Tonne Forst Steuertonne	300 D. = Ruthen Hamb.	76800 D. = Fuß 260 D. = Ruthen	54,6606
Schleswig	Tonne	— — —	— — —	67,034
Lauenburg	Morgen	— — —	— — —	25,413
Nassau	Morgen Feld	— — —	100 D. = Ruthen	25
Neuß M.				
Ebersdorf, Loben- stein u. Zeulenrodes	Aker	— — —	160 D. = Ruthen	37,847
Gera	Scheffel Aussät	— — —	120 D. = Ruthen	25,214
Greiz	Aker	— — —	160 D. = R., Leipz.	32,6886
Schleiz und Hohen- leuben	Morgen	— — —	160 D. = R. preuß.	122,695
Rußland	Gesekl. od. geometrische Dessätine	— — —	2400 D. = Saschehn	109,25
	Alte Krondessätine	— — —	3200 D. = Saschehn	145,666
	Kasjaner Dessätine	— — —	3600 D. = Saschehn	63,8750
	Sogen. rheinl. Morgen	— — —	660 D. = Ruth. rh.	85,1075
Abweichend:	Revisorische Loosstelle	— — —	225 D. = Stangen	36,6327
Liebau, Mitau, Riga zc.	Tonnstelle Loosstelle	35 Koppen 25 Koppen	14000 Ldm. Ell. 10000 Ldm. Ell.	52,024 37,16

des Staats resp. der Städte.	Nennung des Flächenmaßes.	Eintheilung.	Größe in landesüblicher Mäßeinheit	Größe in Aren.
Rußland: Reval . . .	Tonnstelle Looffstelle, 3 = 1 alte Tonnstelle, 24 Tonnst. = 1 Landhafen	1/2 Dessätine	1200 D.=Saschehn	54,625
Wilna	Morg (30 = 1 Włoka)	0,79133 Dessätine 3 Quadratsjur a 100 D.= Pretow	100 D.=Stangen 30000 Q.=Pregi- kow = 67500 Q.=Stop	20,9024 71,226
Sachsen, Königreich	Quadrat=Straßenruthe Geometrische Quadratruthe Befehl. Acker (12—30 = 1 Hufe)	64 Dresdener D.=Ellen — — — 2 Morg. oder Scheffelausfä	256 D.=Fuß 230 7/8 D.=Fuß 300 geom. D.=R. od. 2133 1/3 D.=Rl.	0,205303 0,184474 55,3423
Sachsen = Koburg und Meiningen	Laufiger Schöffel Gerstenfä Feldmorgen oder Acker	— — —	112 geom. D.=R. 160 D.=B.=Ruth.	28,9765
Gotha	Baldmorgen, Vermessungsm. Feldacker 30 = 1 Hufe Waldacker	gleich dem preuß. Morgen 27440 D.=Fuß, Baufuß 40960 D.=Fuß, Baufuß	180 D.=Berm.=R. 140 D.=Feld.=Ruth. 160 D.=Wald.=R. 160 D.=Feld.=R.	25,53225 22,7 33,8842 30,831
Saalfeld	Acker	— — —	— — —	19,845
Sachsen=Weimar . . .	Acker	— — —	140 D.=Ruthen	28,4971
Eisenach	Acker	— — —	160 D.=Ruthen	32,69
Kranichfeld	Acker	— — —	160 D.=Ruthen	32,619
Schwarzb.=Rudolstadt	Acker	— — —	160 D.=Ruthen	32,69
Frankenhäusen . . .	Acker	— — —	120 D.=Ruthen	18,773
Sondershausen . . .	Acker	— — —	— — —	25,027
Arnstadt	Kleiner Acker	160 D.=Ruthn. a 196 D.=Fuß	— — —	32,688
Schweden	Großer Acker Tunn Land	160 D.=Ruthn. a 256 D.=Fuß 2 Spannland a 16 Rappld. od. 56 Rannl. a 250 D.=Aln	14000 D.=Aln (56000 D.=Got)	49,3641
Schweiz	D.=Klafter Zuchart (Arpente), 6400 = 1 Quadratstunde	36 D.=Fuß 400 D.=Ruthn. a 100 D.=F.	40000 D.=Fuß	0,032400 36,000
Abweichend:				
Altorf (Uri)	Zuchart	— — —	360 D.=Ruthen	32,698
Basel	Zuchart	— — —	360 D.=Ruthen	33,3874
Bern u. Solothurn	Zuchart für Acker Zuchart für Wiesen Zuchart für Wald	— — — — — — — — —	40000 D.=Fuß 35000 D.=Fuß 45000 D.=Fuß	34,4 30,1 38,7
Freiburg	Zuchart	— — —	50000 D.=Fuß	43
Genf	Pose Journal Setine	8 Ouvrées — — —	400 D.=Ruthen 500 D.=Ruthen	27,013
Glarus, Schwyz . . .	Zuchart	— — —	360 D.=Ruthen	32,698
Lausanne, Valais . .	Pose	20 Fossoriers	500 Toises carr.	45
Lugano	Pertica	— — —	360 Trabu qu.	22,5
Luzern und Unter=				
walden	Zuchart	350 D.=Ruthen	45000 D.=Fuß	36,355
Neuchâtel	Faux, Faylx	1 Pauses a 8 Perches a 256 Pieds (D.=Feld.=Fuß) a 256 D.=Feld.=Fuß	65536 D.=F.=Fuß	54,03732
	Ouvrier Weinland	16 Pieds (D.=Weinruthe) = 256 Minutes	4096 Obolos D.=Landfuß	3,5226
	Obole	16 Lausannois a 16 Perpil- lottes	— — —	—
St. Gallen	Zuchart	— — —	36000 D.=Fuß	40,05
Schaffhausen	Zuchart	252 D.=Ruth.	36288 D.=Fuß	32,197
Zürich	Zuchart	4 Vierling a 90 D.=Ruthen.	36000 D.=Fuß	32,698
Burzach	Zuchart	— — —	40000 D.=Fuß	36,033
Serbien M.	Dan oranja (Morgen)	— — —	— — —	35,97
Spanien M. Neues M.	Area	— — —	— — —	1
Altes Maß.	Fanega (Feldmaß)	12 Celemines a 4 Cuar- tillos	576 Estadales e.	64,3956
Abweichend:				
Micante u. Valencia	Weinbergsmäß Aranzada	5. d. Art. Aranzada	6400 Varas cu.	44,7192
Barcelona	Cahizada 6 = 1 Yugada	6 Famgadas	1200 Brazas cu.	49,97593
Madrid (Neufasti- lien)	Mujada Fanega Marco de Madrid	2 Cuarteras — — —	— — — 4900 Varas cu.	48,3 34,2381
Malaga, Granada	Fanega superficial	— — —	8640 Varas cu.	60,3709
Mallorca	Cuarterada	— — —	400 Destres cu.	71,0312
Tarragona	Jornal	— — —	3346 Varas cu.	23,38
Türkei M.	Sektar	— — —	100 Are	100,00
Früher	Doenum, Deulum	4 Evlek	1600 Q.=Arschin	9,16672
Walachei M.	Pogone	— — —	144 Q.=Frascht.	30,22*

Benennung		Einteilung.	Größe	
des Staats resp. der Städte.	des Flächenmaßes.		in landesüblicher Maßeinheit.	Größe in Aren.
Baden M.	Morgen	— — —	120 D.=Ruthen	26,257
Württemberg M. . . .	Morgen, $1\frac{1}{2} = 1$ Tagewerf	4 Viertel à 96 D.=Ruthen	384 D.=Ruthen	31,51745
Außer Europa.				
Aegypten	gesetzlicher Feddahn	— — —	— —	44,591
	Alter Feddahn	— — —	— —	59,29
Große Antillen:				
Cuba	Caballeria	— — —	324 Cordeles cu.	1340,979
Haiti	Carreau, 10 = 1 Caballeria	10000 Pas carrés à $12\frac{1}{2}$ Pieds carrés	122500 Pieds carrés	129,263
Kleine Antillen:				
Brit. Besitzungen .	Acre	4 Koods à 40 Square perches	— —	40,4671
Franz. Besitzungen	Carré von Martinique	10000 Pas carrés à $12\frac{1}{4}$ pieds c.	122500 Pieds carrés	129,2628
	Carré von Guadeloupe	10000 Pas carrés à 90000 Pieds car. pieds c.	90000 Pieds car.	94,9686
Niederl. Besitzungen	Morgen	600 vierk. Roeden	102400 vierkan. Voeten	81,2866
Argentinische Republik	Suerte de estancia	— — —	27000 Varas cu.	202,5
	Suerte de Macra	— — —	19600 Varas cu.	147
	Suerte de Macra pequena	— — —	10000 Varas cuadrados	75
(Brasilien, f. Portugal.)				
Mexico	Labor, 25 = 1 Sitio (= 1 Le-gua cuadrada)	— — —	1000000 Varas cuadrados	7185,985
Vereinigte Staaten von Nordamerika				
	Acre	4 Roods à 40 Square Perches	— —	40,4671
Japan	Tsjoo	10 Tan à 10 Sen à 30 Pu (Quadranten)	3000 Quadranten	109,3169763
Sumatra	Doon	— — —	— —	256,2916
Batavia (Java) . . .	Djong	4 Bahu à 500 D.=Ruthen	2000 D.=Ronde	283,859
Bangkok (Siam) . . .	Quadrat-Sen	— — —	100 D.=Faden	—
Birma	Peh	625 Quadrat-Ta's	— —	72,07664
Pondichery	Carré	3 Vélus à 20 Canis à 100 Congis	3000 Congis oder Côles carées	799,33
China	King oder Fu	100 Muß (Ader)	240 Jngen.=F. Ig. 100 breit, also 24000 D.=F.	—

Tabelle zu Vergleichung der neuen Flächenmaße mit einigen alten.

In alten Mäßen beträgt ein	Hektar in Feldmaß	qm. in □ Ruthen.	qm. in □ Fuß.	qm. in □ Zoll.
Baden, Schweiz, Nassau	2,7778 Morgen	0,1111	11,1111	1111
Bayern	2,935 Tagewerf	0,1174	11,7396	1174
Braunschweig	3,997 Feldmorgen	0,04797	12,2802	1768
	2,998 Waldmorgen	—	—	—
Frankfurt a. M.	4,938 Feldmorgen	0,07901	12,35	1778
	3,072 Waldmorgen	0,04915	—	—
Hamburg	1,035 Morgen	0,04757	12,1837	1753
Hannover	3,815 Morgen	0,04678	11,7206	1688
Mecklenburg	1,538 Morgen	0,04613	—	—
Preußen	3,9166 Morgen	0,0705	10,1518	1462
Sachsen (Königreich)	1,8067 Ader	0,05421	12,4693	1796
Württemberg	3,173 Morgen	0,1218	12,1837	1218
Oesterreich	(Klafter) 1,737 Joch	0,27803	10,0093	1441
	(Jugen.=Ruthe) 1,968 Wiener Joch	0,1001	—	—
England, Nordamerika	(Rod) 2,471 Acres	0,03954	10,764	1550
	(Yard) — — —	0,196	—	—
Rußland	(Sajchen) 0,915 Dessätin	0,2197	10,764	—
Alle französische	(Toise) — — —	0,2632	9,48	1365

C. Körpermäße, f. d. Art. Kubinhalt. Die Größen der Kubifüße u. ergeben sich aus der Tabelle A durch Erhebung auf die dritte Potenz. Wir geben daher hier diese Größe nicht nochmals einzeln an, sondern nur die mit besonderer Benennung u. versehenen Körpermäße, indem wir dieselben sowohl mit den landesüblichen Kubifuß-einheiten, als mit Steres oder Kubikmetern vergleichen.

[illegible]

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Körpermäßes.	Eintheilung, resp. Bemerkungen.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Stères
Bremen M.	Del, Thran: Tonne, 2 = 1 Orghof Pfundmaß für Del	6 Stehkanen à 16 Mengel	27,8 Par. R.-Zoll.	0,00055152
Dänemark	Brennholz: Favn Bauholz: Ton $\frac{5}{4}$ = 1 Last	6 Fod hoch, 6 Fod breit, 2 Fod Scheitlänge 1000 Dielen zu 11' Länge, 9" Breite, $\frac{5}{4}$ " Dicke = 21 Tonnen	72 Kubiffod 40 Kubiffod	2,22594
	Getreide und Salz: Norntönde, 22 = 1 Last Kohlen: Salttönde, 18 = 1 Last Kalk: Last = 12 Tönder Flüssigf.: Wein, Orghovd = $1\frac{1}{2}$ Tierze (Dhm), 5 D. = 1 Stück- faß, 4 D. = 2 Pipen = 1 Fuder Kande (Kanne)	8 Skjappar à 4 Fjerdingskar à 2 Ottingkar 176 Pot 6 Anter à 5 Viertel à 2 Stüb- chen od. 232 $\frac{1}{2}$ Pot à 4 Päle (930 Päle) 2 Potter à 4 Päle (Pegel), 3 Päle = 1 Glasf	4 $\frac{1}{2}$ Kubiffod 5 $\frac{1}{2}$ Kubiffod 54 Kubiffod — — — 930 Päle $\frac{1}{16}$ Kubiffod	0,1391213 0,170037 1,6694555 0,2246229
	Bier, Talg, Thran, Del, Mehl, Butter u. Tönde Bierfaß = 1 Fuder Wein Nordische Theertönde	2 Pipen à 2 Orghoved à 1 $\frac{1}{2}$ Dhm — — —	136 Pot od. 4 $\frac{1}{4}$ dän. Kubiffod 930 Pot 120 Pot	0,1313923 0,8984917 0,1159344
Deutschland M.	Heftoliter oder Faß = 2 Scheffel Fuder	20 Meßen à 5 Liter 24 Eimer à 24 Maß	100 L. à 2 Schopp.	0,10000
Elfaß	Cubic-foot	1728 Cubic-inches, 2200 En- linderzoll, 3300 sphärische Zoll	— — —	0,028315
England	Cubic-yard Kiesmaß: Pant (Brahm) Schiffstrummholz, behauenes: Load oder Ton	— — — — — — — — —	27 Cubic-feet 10 Cubic-yards 50 Cubic-feet	0,764513
	Brennholz: erste Cord oder Line zweite " " " Fathom " " " Breitermaß: Load (Ladung)	14' l., 3' h., 3' Scheitlänge 8' l., 4' h., 4' Scheitlänge 6' l., 6' h., 6' Scheitlänge 600 square-feet 1 $\frac{1}{2}$ öllige 400 square-feet 1 $\frac{1}{2}$ öllige 300 sq.-feet 2 $\frac{1}{2}$ öllige u. Breiter 1000 Dachz., 500 Mauerst.	126 Cubic-feet 128 Cubic-feet 216 Cubic-feet	3,56773 3,62436
	Ziegel: Load Normalmaß für flüssige und trockene Dinge: Imperial- Standard, Gallion Tun, für Wein, Del, Brannt- wein u. " für Bier " für Me Mehl, Salz, Getreide, Kalk u. Imperial-Quarter, 4 = 1 Chaldron, 5 = 1 Wey oder Load, 10 = 1 Last Steinkohlen werden nach Gewicht verkauft.	4 Quarts à 2 Pints à 4 Gills 2 Pipes (Butts) à 2 Hog- shead oder 2 Puncheon à 2 Tierces 3 Puncheon à 2 Barrels à 2 Kilderkins à 2 Firkins à 9 Gallons hat der Firkin 8 Gallons 1 $\frac{1}{2}$ Boll = 2 Combs à 4 Bu- shels à 4 Pecks à 2 Gallons à 2 Pottles à 2 Quarts à 2 Pints	277,274 C.-inch. 252 Gallions 216 Gallions 192 Gallions 17745,526 C.-in.	0,00453458 0,2907813
Frankreich	Für trockene Dinge: Kilolitre Mètre cube oder Stère, 10 = 1 Décastère oder Myrialitre	10 Hectolitres oder Déci- stères à 10 Décalitres oder Centistères à 10 Lit. oder Millistères	1000 Litres = 29,173851 Par. R.-Fuß	1,0000
E. d. Art. Bidon	Brennholz: Setier oder Stère, 2 = 1 Voie Für Flüssigkeit: Litre	1 Meter hoch u. breit, 1 Meter Scheitlänge 10 Décilitres à 10 Centilitres	— — — 50,412416 Pariser R.-Zoll	1,000 0,001
E. d. Art. Baille	Holzfohle: Voie (Fuhre) Steinfohle: Voie Muid	2 Setiers 12 gehäufte oder 15 gestrichene Hectolitres 4 Manes à 1 $\frac{1}{2}$ gestrichenes Hectolitre	200 Litres — — —	2,000 1,500 0,600
Nizza	Gips: Muid Getreide: Carga Flüssigkeit: Carga	36 Sac. à 25 Litres 4 Setiere à 2 Emine à 2 Quar- tiers à 4 Coppi Motureaux 12 Rubbie à 10 Pinti	— — — (Em. = 19,999 L.) (Ru. = 7,858 L.)	9,000 0,15996 0,94296

Benennung		Eintheilung, resp. Bemerkungen.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Steres.
des Staats resp. der Städte.	des Körpermäßes.			
Griechenland M.	Getreide: Neues Kilo	100 Litros	3,0157 alte Kilo	0,1000
	Altes Kilo	— — —	— — —	0,033148
	Staro	3 Bachels	— — —	0,0821
	Flüssigkeit: Kilo	100 Litros à 10 Kotyloi à 10 Mystra à 10 Kubus	— — —	0,100
Hamburg M.	Altes Barilo (Faß)	— — —	— — —	0,064386
	Erde: Bott oder Bütt	16 Fuß ins Quadr., 4' tief	1024 R.-Fuß	24,099
	Brennholz: Faden	6 ² / ₃ F. br. u. h., 2' Scheitlänge	88 ² / ₉ R.-Fuß	2,0919
	Steinkohle: Tonne	gehäuft verkauft, hielt ge- strichen	16438 R.-Zoll	0,22387
	Salz: Tonne	— — —	12100 R.-Zoll	0,164794
	Getreidem.: Faß, 60 = 1 Last	2 Hinten à 4 Spind à 4 Maß à 2 Mäßchen	3872 R.-Zoll	0,0549615
	Last { Korn, Weizen, Erbsen Hafer und Gerste	3 Wipfel à 10 Scheffel 2 Wipfel à 10 Scheffel	1 Schff. = 2 Faß. 1 Schff. = 3 Faß.	3,16404
	Kalk: Tonne	à 3 Faß à 2 Hinten	— — —	0,1582020
	Flüssigkeit: Viertel, 4 = 1 Eimer	2 Stübchen à 2 Kannen à 2 Quartier-Pots à 2 Oefel	532 R.-Zoll	0,007235
	Wein: Orchoft = 1 ¹ / ₂ Ohm à 6 5 Eimer, 4 Orchoft = 1 Fuder oder Tonneau	6 Anfer à 5 Viertel à 2 Stüb- chen à 2 Kannen à 2 Quar- tier oder Maß	— — —	0,2171*
	Bier: Tonne	24 Viertel à 2 Stübchen zc.	48 Stübchen	0,17376
	Thran: Quartel	2 Tonnen à 6 Stechkannen à 8 Mangel oder 64 Stübchen	— — —	0,23168
Essen=Darmstadt M.	Faß	10 Stübchen	— — —	0,1448
	Kubikflaster	— — —	1000 R.-Fuß	15,625
	Brennholz: Steden	40 Zoll breit, 50" hoch und Scheitlänge oder 50" breit und hoch, 40" Scheitlänge	100 R.-Fuß 40 R.-Fuß 10 R.-Fuß	1,5625 0,625 0,15625
	Holzkohlen: Maß	2 ¹ / ₂ , 4 ¹ / ₄	32 R.-Zoll	0,0005
	Kalk- und Steinkohlenbütte	faßt 1 Pfund Wasser von + 4° C.	— — —	—
	Getreide { Maßchen Schoppen }	4 Simmer à 4 Kumpf à 4 Ge- scheid à 4 Maßchen	— — —	0,128
	Getreide: Malter	20 Brtl. à 4 Mß. à 4 Schopp. 1 Gescheid = 1 Maß	— — —	0,160
	Flüssigkeit: Ohm	6' h., 6' br., 4' Scheitlänge	2 Liter 144 R.-Fuß 20 R.-Fuß	0,002
Hohenzollern M.	Brennholz: Klasten	4 Bierling à 4 Maßlein à 2 Eßlein	— — —	0,0221533
	Kohlen: Zuber	16 Zmi à 10 Maß à 4 Schoppen	1 M. = 1,837 L.	0,293927
	Getreide: Simri, 8 = 1 Scheffel	ebenso getheilt	1 M. = 1,9174 L. 1 M. = 1,67 L.	—
	Flüssigkeit: Eimer Helleichmaß, 6 = 1 Fuder	— — —	1 Kubief-Eß	1,000
	Eimer Trübeichmaß	— — —	— — —	3,0000
Holland M.	Brennholz: Vadem od. Wisse	30 Zakken ober Mudde à 10 Schepels à 10 Kopp. à 10 Maatjes	— — —	—
	Getreide: Last (= 87 Achter- deelen); (Meßgefäß: 1/2 Mudde = 50 Liter)	100 Kan à 10 Maatjes à 10 Vingerhoed	— — —	0,1000
	Flüssigkeit: Vat	— — —	— — —	—
Ionische Inseln	Getreide: Chilo	8 Gallone à 8 Dicotili	— — —	0,0363477
	Flüssigkeit: Metro, 4 = 1 Barila	4 Gallone à 4 Dicotili	— — —	0,0181738
Italien M.	Stero, 2 = 1 DoppioStero, 10 = 1 Decastero	2 Meta-Steri à 5 Decisteri	— — —	1,000
Neues Maß.	Somma, Ettolitro, 10 = 1 Chilolitro	10 Mini(Decalitri) à 10 Pinte (Litri) à 10 Coppi(Decilitri),	— — —	0,1000
Altes Maß. Sardinien (Turin)	Getreide: Sacco	5 Emine à 8 Coppi à 24 Cuc- chiar	Emina = 23,0056 Liter.	0,1150278
	Flüssigkeit: Brenta, 10 = 1 Carro	36 Pinte à 2 Boccali à 2 Quartini	— — —	0,049285
	Brennholz: Tesa	5, und 4 Fuß	100 P. man. cub.	—
Ancona	Getreide: Rubbio	8 Cöppe à 4 Sacca Provende à 3 Staja	— — —	0,2861
	Flüssigkeit: Wein, Soma	2 Barili à 24 Boccali à 4 Fo- gliette	— — —	0,07
	Del, Metro	12 Boccali	— — —	0,0175

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Körpermasses.	Eintheilung, resp. Bemerkungen.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Störes.
Florenz	Getreide: Stajo, 3 = 1 Sacco 24 = 1 Moggio Flüssigkeit: Wein 12. , Barile, 9 ² / ₃ = 1 Pipa Oel, Barile, 2 = 1 Somo	2 Mine à 2 Quarti à 8 Mezzette à 2 Quartucci 2 Mezzi barili à 10 Fiaschi à 2 Boccali à 2 Mezzette à 2 Quartucci 2 Mezzi barili à 8 Fiaschi à 2 Boccali etc.	— — — — — — 88 libbre netto	0,02436286 0,045584 0,0334289
Lucca	Getreide: Stajo, 3 = 1 Sacco Flüssigkeit: Wein, Barile Speiseöl: Barile " Coppo Marineöl: Barile	34 Boccali 10 Libbre alla grossa à 11 Libbre 24 Libbre alla grossa 10 Libbre alla grossa à 13 Libbre	— — — — — — — — — — — —	0,02443 0,0402076 0,0401357 0,0474331 0,0401357
Bologna	Getreide: Corba Flüssigkeit: Corba	2 Staja Stari à 8 Quarticoli à 4 Cupi 2 Galbi à 2 Quartarole à 15 Boccali à 4 Fogliette	— — — — — —	0,078645 0,078592
Bergamo	Getreide: Sacco oder Soma, 10 = 1 Carro Flüssigkeit: Brenta	8 Staja à 32 Quartari 54 Pinte à 2 Boccali	— — — — — —	0,1712813 0,0706905
Veneta	Getreidemäß: Mina Flüssigkeit: Mezzuaro Salz: Mondino = 8 Mine Oel: Barile	2 Quartini à 4 Quarti à 12 Gombette 2 Barili à 50 Pinte à 1 ¹ / ₆ Amole 128 Quarteroni	— — — — — — — — —	0,1165596 0,1580322 0,0660394 0,225
Mailand	Rohle: Moggio Holz: Carro Getreide: Moggio, 28 = 1 Mina Soma = 1 ¹ / ₃ Carga Flüssigkeit: Brenta, 6 = 1 Brenta	4 Braccie lang, 4 breit, 1 hoch 8 Staja à 4 Quartari 12 Staja 8 Pinte à 2 Boccali	16 Braccie cubi — — — — — — — — —	0,1462343 0,0125924 0,106933 0,0474655
Cremona	Getreide: Sacco Flüssigkeit: Brenta	3 Staja à 12 Quartari 65 oder 75 Boccali	— — — — — —	0,122263 0,0714427
Pavia	Getreide: Sacco Flüssigkeit: Brenta	6 Mine à 12 Quartari 96 Boccali	— — — — — —	0,140* 0,04*
Modena	Getreide: Sacco Flüssigkeit: Barile, 1 ¹ / ₂ = 1 Quartaro Brennholz: Canna	2 Stari à 4 Quarti 20 Fiaschi à 2 Boccali 8, und 4 Palmi messend	— — — — — — 256 Palmi cub.	0,04* 0,0555451 4,73985
Neapel	Getreide: Tomolo, 36 = 1 Carro Flüssigkeit: Wein, Barile Carro Oel: Salma	2 Mezzette à 2 Quarti à 63 Misure à 4 Quarterole 60 Caraffe 2 Botti à 12 Barile 16 Staja à 4 Quarti à 6 Misurette	63 Palmi cubici 2,3562 Palmi cub. — — — — — —	0,043625 1,047 0,161574
Ravenna	Getreide: Rubbio Flüssigkeit: Barile	5 Staja à 8 Ottavi 40 Boccali	— — — — — —	0,287545 0,053771
Insel Sizilien	Getreide: Salma (1 Palmacubo = 17,1931 Litre) Flüssigkeit: Botte, 3 = 1 Tonna (1 Quartaro = 1 Tumolo)	4 Bisacce à 4 Tumoli à 4 Mondelli à 4 Carozzi à 4 Quarti à 4 Quartigli 4 Salma à 8 Barili à 2 Quartari à 20 Quartucci à 2 Caraffe à 2 Bicchieri	16 Palmi cubici 64 Palmi cubici	0,2750909 1,10036
Parma	Getreide: Stajo Flüssigkeit: Brenta	2 Mine à 8 Quartari 72 Boccali	— — — — — —	0,048 0,072
Piacenza	Getreide: Stajo Flüssigkeit: Brenta	2 Mine 96 Boccali	— — — — — —	0,035 0,1076
Insel Sardinien	Getreide: Rasiera Wein: Botta Oel: Barile	3 ¹ / ₂ Starelli oder Moggi à 2 Corbuli à 2 Quarti à 2 Imbuti à 2 Migamuti 100 Quart à 5 Pinte à 10 Mezzette 2 Giarri à 4 Quartane à 12 Quartucci à 2 Misure	— — — — — — — — —	0,1721124 0,50266 0,0336
Padua	Getreide: Moggio Flüssigkeit: Mastello	12 Staji à 48 Quart. 72 Rozze	11,0115 B. R. = F. 2,25661 B. R. = F.	0,347802 0,0712756
Venedig	Getreide: Moggio (1 Sacca = 1 ¹ / ₂ Stari)	4 Stari à 2 Mezzetti à 2 Quarti à 4 Quartoroli	10,5514 B. R. = F. (Bari. = 64,3859 Litre)	0,33268

Benennung		Eintheilung, resp. Bemerkungen.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Störes.
des Staats resp. der Städte.	des Körpermäßes.			
S. d. Art. Bigonzo	Flüssigkeit: Anfora (= 512 Boccali à 1½ Quartucci) Wein: Botta (Faß) Del: Botta Mastello	4 Biconcie à 2 Barile (Concie) à 6 Secchie à 4 Bozze à 4 Quartucci 5 Biconcie à 12 Secchie 2 Migliaja à 40 Miri 7 Secchi (Schünfmäß = 8 Secchie Zollmäß)	16,308 W. R.=F. 20,3849 W. R.=F. 38,6252 W. R.=F. 2,50219 W. R.=F.	0,515087 0,643860 1,220 0,079032
Verona	Getreide: Sacco, 8 = 1 Carico Flüssigkeit: Brenta, 12 = 1 Botta	3 Minoli à 12 Quarti 4 Secchie à 4 Bozze à 4½ Inghistare	3,263998 W. R.=F. 2,2324 W. R.=F.	0,1146535 0,070511
Rom u.	Getreide: Rubbio (die Decina war zugleich Kalmmaß) Salz: Rubbio Wein: Barilo, 16 = 1 Botta Del: Barilo Somma	2 Rubbiatelle à 2 Quarti à 2 Quarterelle (= 1½ Staja) à 2 Starelli à 3 Decine od. 22 Scorzi à 4 Quartucci 2 Quarte à 3 Scorzi à 4 Quartucci 32 Boccali à 4 Fogliette à 4 Quart. (Cartoc.) 28 Boccali à 4 Fogliette à 4 Quartucci 2 Pelli od. Mastelli à 10 Cugnatelli à 4 Boccali	— — — — — — — — — — — — — — —	0,294451 0,294451 0,0583416 0,057481 0,1642254
Liechtenstein M. . .	Wie Oesterreich.			
Lippe=Detmold M. .	Getreide: Hartfornscheffel „ Haferischeffel Flüssigkeit: Orhoft = 30 Viertel: Birmmaß Bier: Ohm	6 große = 8 kleine Meßen oder 24 Maßlmeßen 7 große Hartfornmeßen 1½ Ohm à Anter à 27 Kannen à 2 Halbe à 2 Ort 100 Kannen	— — — — — — (1 Ka. = 98 R.=B. = 1,37622 L.) — — —	0,0442917 0,0516787 0,2229467 0,137622
Lippe=Schaumburg M.	Brennholz: Klafter Stein: Schachtelruthe Kalk und Kohlen: Walg Getreide: Fuder Flüssigkeit: Orhoft Bier: 1 Drilling Brantwein: Drilling od. Ohm Brennholz: Faden, Stadtmäß „ „ Faden, Forstmäß Kalk: Kalkmäß Steinkohlen: Tonne Salz: Tonne Flüssigkeit: Fuder Wein	— — — — — — — — — 12 Malter à 6 Himten à 4 Meßen 6 Anter à 28 Maß à 4 Ort 1 Orhoft 4 Anter à 27 Maß 6⅝' lang, 3⅜' breit u. 5⅛' h. 14' lang, 4' breit, 3' hoch halbe holst. Tonne = — — — — — — — — — 4 Orhoft à 1½ Ohm à 4 Anter à 5 Viertel à 2 Stübchen à 2 Kannen à 2 Quartier (Bouteille, Kroß) à 2 Plant à 2 Ort 80 Kannen à 2 Quartier 8 Drömt à 3 Tonnen à 4 Schef- fel à 4 Faß 7 Baufuß (Hamburger Fuß) breit und hoch, 3' Scheitlänge 12 Tonnen à 6 Scheffel 8 Drönte à 2 Säde (od. 3 Ton- nen) à 6 Scheffel (Viertel- tonnen) à 4 Viertel (Faß) à 4 Spind (Meßen) 4 Orhoft à 6 Anter à 5 Viertel à 2 Stbch. à 2 Kan. à 2 Pot od. Quart. à 2 Eessel, Plant od. Stück à 2 Ort oder Pegel 4 Viertel à 4 Weinkannen à 4 Kannen à 2 Pot 4 Wispel à 2 Drömt à 12½ Scheffel wie in Schwerin wie in Hamburg.	216 R.=Fuß 256 R.=Fuß 2 R.=Fuß 8,4 R.=Fuß (Maß = 1/20 R.=F. = 1,2207 L.) — — — 292,60402 R.=F. 168 R.=Fuß 2 L. Roggen[scheffl.] 38 Stübchen 39 Stübchen (1 Stübchen = 3,6375 L.) (1 Kroos = 0,90938 L.) — — — (1 Korn[scheffel] = 34,694 L.) 147 R.=Fuß — — — (1 Sch. = 38,889 Liter) (1 Pot = 0,9025 Liter) — — —	5,273475 6,25 0,0488284 2,3737896 0,2050796 0,1318369 0,069388 0,138221 0,141858 0,8732 0,14562 3,4595 2,8000 3,73366 0,8694720 0,1159196
Mecklnb.=Schwerin M.	Getreide: Last Flüssigkeit: Erde: Pott	4 Drömt à 6 Anter à 5 Viertel à 2 Stbch. à 2 Kan. à 2 Pot od. Quart. à 2 Eessel, Plant od. Stück à 2 Ort oder Pegel 4 Viertel à 4 Weinkannen à 4 Kannen à 2 Pot 4 Wispel à 2 Drömt à 12½ Scheffel wie in Schwerin wie in Hamburg.	— — — — — — 100 Scheffel	5,47276

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Körpermaßes.	Einteilung, resp. Bemerkungen.	Größe in landesüblicher Einteil.	Größe in Störes.
Polen	Getreide: Kilo	2 Merzas à 10 Dimerli	— — —	0,435
	Flüssigkeit: Occha	4 Litra à 100 Dramm	— — —	0,00131*
Norwegen	Getreide: Tonde	8 Schipp à 4 Viertel à 2 Achtel à 2 Potter	1 P. = 0,9653 L.	0,1235584
	Flüssigkeit: Faß	4 Orhoft à 6 Anfer ober 930 Potter	1 P. = 0,96612 L.	0,8984916
	Tierce, Aam	4 Anfer à 5 Viertel à 8 Potter		0,1545792
	Theer: Tonnen	12 Potter		0,01159344
	Breter u. Planken: Kommerzlast	— — —	83 ⁷ / ₈ R.-Fuß	
	Holzlast	— — —	64 ¹ / ₂ R.-Fuß	
	Bierkantiges Bauholz, Tunlast	— — —	40 R.-Fuß	1,23528
	Breter; Last (Fracht wird pro 100 Dielen bezahlt. 100 hat 10 Dylt à 12 Stück	2 Last Bauholz = 150 Dielen = 102 ² / ₅ Dielen der Chri- stiania Standard (Machmaß) à 11 Fuß engl. lang, 9" breit, 1 ¹ / ₄ " dick	50 R.-Fuß (1 R.-Fuß = 0,030882 Kbm.)	1,5441
Desterreich M	Brennholz: Klastern	1 Klstr. h., 1 Kl. br., 2' Schtl.	72 R.-Fuß à 0,032 R.-Meter	2,273664
	Holzkohle: Stübbich	bei 3' Scheitlänge also ² / ₂ , ⁴ / ₄ , ⁸ / ₈	108 R.-Fuß 2 Meßen, 3,8942 R.-Fuß.	3,411196 0,1230089
	Bergbau: Grubenmaß	(32 × 7 =) 224 Klastern nach dem Streichen lang (8 × 7 =) 56 Klastern breit und 100 Klastern tief	1254400 R.-Klft.	
	Kubik-Klastern	6 Schachtfuß (6' □, 1' hoch) à 12 Schachtz. (3 R.-Fuß) à 12 Schachtklinen à 12 Schachtpunkte	216 R.-Fuß — — —	6,820992 6,82239273 0,06148682
	Getreide: Meße (2 = 1 Kubel, 30 = 1 Muth)	16 Maßl à 2 halbe Maßl à 1 2 Futtermaßl à 2 Becher	1,9471 R.-Fuß	
	Muth, oder Muid für Kaff	3 Dreiling à 10 Eimer (Meße)	60 R.-Fuß	1,8951102
	Flüssigkeit: Maß, Kanne oder Mchter	2 Halbe à 2 Seidel à 2 Pfiff (77,4144 R.-F.) (= 0,0448 R.-F.)	1,00014147	
	(1 Maßl = 3,842926 Liter)	Großseidel = 1 ¹ / ₂ Seidel = 3 Pfiff	0,0038429	
	Rechnungseimer	40 Maß	1,7920 R.-Fuß	0,0565890
	Branntwein- und Weineimer	41 Maß	1,8368 R.-Fuß	0,0580156
	Biereimer (4 = 1 Faß)	12 ¹ / ₂ Maß	1,9040 R.-Fuß	0,060138
	Dreiling Wein	30 Rechnungseimer	53,760 R.-Fuß	1,698
	Jüder Wein	32 Rechnungseimer	57,344 R.-Fuß	
Abweichend: Böhmen	Getreide: Strich, Korec	4 Vértel à 4 Maßel (Civrice) à 4 Seidel	(2 Strich = 3 Maß. Wiener M.)	0,093609
	Flüssigkeit: Eimer, Vèdro	¹ / ₄ Faß = 32 Pinten à 4 Sei- del à 4 Bierling	(20 Pint = 27 W. Maß)	0,0611337
	Kaff: Zuber	— — —	3 ³ / ₈ Wien. R.-F.	
Dalmatien	Getreide: Stajo	4 Cupelli	2,6384 W. R.-F.	0,0833172
	Flüssigkeit: Barile	75 Canate	2,0389 W. R.-F.	0,0644002
Siebenbürgen	Getreide: Kübel, 2 = 1 Mierze	4 Viertel à 2 Ur à 8 Maß	4960,52 W. R.-F.	0,0983987
	Flüssigkeit: Ur, Eimer	8 Maß à 2 Halbe à 2 Seidel	570,674 W. R.-F.	0,0113201
Tirol	Getreide: Tiroler Kornstar	— — —	1541,48 W. R.-F.	0,0305775
	Flüssigkeit: Ohren, Züren	32 Maß à 4 Ziment od. Seidel	2282,7 W. R.-F.	0,0452805
Krafsau	Getreide: Korzec (30 = 1 Laszt)	4 Cwierci à 8 Garcy à 4 Kwarty	3,79925 W. R.-F.	0,120
	Flüssigkeit: Beczka (Tonne) 2 = 1 Stangiew	36 Garniec à 4 Kwarty à 4 Kwarterek	4,33748 W. R.-F.	0,137
	Orhoft	60 Garcy	7,2291 W. R.-F.	0,22833
Ungarn	Getr.: Kila, Modias, Metreta Posoniensis od. Preßb. Meße	75 Icze	1,97856 W. R.-F.	0,062493
	Flüssigkeit: Preßburger Halbe, Icze Media	2 Meszely à 2 Fémeszely, Kimpel oder Pfiff	0,02638 W. R.-F.	0,0008332
	Eimer Urna	2 Véka, Koretz, Dritt. à 16 Pinten à 2 Icze	1,68887 W. R.-F.	0,0543276
Sachsenburg M.	Getreide: Last	12 Molter à 1 ¹ / ₂ Tonne à 8 Scheffel	— — —	3,2835889
	„ Scheffel	16 Rannen à 4 Orte	(1 R. zugl. Bierm. = 1,4251 L.)	0,0228027

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Körpermäßes.	Eintheilung, resp. Bemerkungen.	Größe	
			in landesüblicher Einheit.	in Störes.
Oldenburg M. . . .	Getreide: Fenerische Last	12 Tonnen à 4 Veerken à 2 Scheffel à 4 Stapp	— — —	2,981990
	Flüssigkeit: Orhst	1½ Dhm = 6 Anfer à 40 Quartiere oder 26 Weinkannen à 4 Orth	— — —	0,215748
Polen	Getreide: Laszt	30 Korziy à 4 Cwierci à 8 Garcy à 4 Kwarti à 4 Kwarterek	(1 Kwart = 1 Lit.)	3,84000
S. d. Art. Beczka . .	Erze: Hüttenkübel	35 Garcy = 140 Kwarti	— — —	0,140
	Flüssigkeit: Beczka (Tonne) = ½ Stangiew	5 Konew à 25 Garcy à 4 Kwarty	— — —	0,1000
Portugal	Getreide und Salz: Moyo	15 Fangas à 4 Alqueires à 2 Meios à 2 Quartas à 2 Oitavas à 2 Salamines à 2 Maquias	— — —	0,830245
	Flüssigkeit: Almude	2 Potes à 6 Canadas à 2 Meias à 2 Quartilhos	— — —	0,01674
Preußen M.	Wein: Tonelada	2 Pipas à 15 Almudas	variirt; meist	0,05022
	Kubikfuß	1728 R _z . à 1728 R _{ll} .	— — —	0,030915
	Kubikruthe	1728 R _z . = Fuß à 0,031 Kbm.	1728 R _z . = Fuß	53,422578
	Kubikflaster für Brennholz, Torf, Stein, Erde, Kalk zc.	6' hoch, 6' breit, 3' tief	108 R _z . = Fuß	3,338911
	Schachttruthe = 12 Balkenrthn.	12' lang, 12' breit, 1' hoch	144 R _z . = Fuß	4,45188
	Kalk, Gips, Kohle zc. Tonnen	4 Scheffel	7½ R _z . = Fuß	0,219846
	Brahm Kalk	— — —	300 R _z . = Fuß	9,30*
	Getreide: Berliner Scheffel	2 Halbscheffel à 2 Viertel à 4 Meßen à 3 Quart oder 4 Viertel mgn. (Mäßchen) zc.	1½ R _z . = Fuß = 3072 R _z . = Zoll	0,054961
	Wispel oder Wispel Last	2 Malter à 12 Scheffel	— — —	1,319076
	Salz: Last	3 Wispel oder auch 60 Scheffel	— — —	—
	Flüssigkeit: Quart	10 Tonnen à 4 Berl. Scheffel = ⅓ Meßen = ⅓ Scheffel	1/27 R _z . = 64 R _z .	0,001145
	Wein: ¼ Fuder oder Orhst	1½ Dhm à 2 Eimer à 2 Anfer à 30 Quart	— — —	0,206105
Abweichend:	Bier: Gebraüde	9 Rufen (Rüpen) à 2 Faß à 2 Tonnen à 100 Quart	3600 Quart	4,122125
Nachen	Getreide: Malter	6 Faß à 4 Kopf à 4 Rindsel	2,6976 B. Scheffel	0,148268
	„ Müdt	6 Mäß à 6 Kopf à 4 Viertel	4,275 B. Scheffel	0,234945
	Flüssigkeit: Weinkanne	4 Pinten à 4 Mäßchen	0,93098 B. Quart	0,001066
	Bierkanne, ⅓ ₁₀₄ Tonne	4 Pinten à 4 Mäßchen	0,9896 B. Quart	0,001331
Breslau	Getreide: Malter	12 Scheffel à 4 Viertel à 4 Meßen à 4 Mäßel	(Scheffl. = 1,0623 Berl. Scheffel)	0,898492
	Flüssigkeit: Eimer	20 Topf zu 4 Quart	0,80745 pr. Eim.	0,055474
	Brennholz: Klast	— — —	126 Bresl. R _z . = F.	—
	Steinf. und Eisenerze: Tonne	5 Förderkübel	7½ Berl. R _z . = F.	0,219846
Danzig	Fuder (Wein)	4 Orhst = 6 Dhm à 4 Anfer à 5 Viertel à 5½ Stoff	— — —	—
Düsseldorf	Getreide: Malter = ⅓ ₂₀ Last	4 Sümmer	3,0174 pr. Scheffl.	0,16584
	Flüssigkeit: Wein, Maß	4 Pinten (der Dhm hat 26 Viertel à 4 Mäß)	1,10774 pr. Du	0,001265
	„ Bier, Maß	(1 Tonne hat 160 Btl. à 4 Mäß)	1,32943 pr. Quart	0,001522
Erfurt	Getreide: Malter	4 Viertel à 3 Scheffel à 4 Mgn. à 4 Mäßchen	13,01552 pr. Sch.	0,715358
	Flüssigkeit: Wein, Eimer	21 Stübchen à 2 Kannen à 2 Maß à 2 Nösel	1,0325 pr. Eimer	0,0709347
	„ Bier: Eimer	18 Stübchen à 2 Kannen zc.	0,64322 pr. Viert	0,07365
Frankfurt a/M. . . .	Kubikruthe der Maurer	12 Werkschuh lang, 13 Werkschuh hoch, 2 Werkschuh dick	312 R. Werkschuh	7,192941
	Kubikfeldruthe	— — —	1953⅓ R _z . = Wsch.	45,02801
	Bruchstein: Kubikruthe	12 Werkschuh lang, 6 Werkschuh breit, 4 Werkschuh hoch	288 R _z . = Werksch.	6,6396
	Brennholz: Waldklast	7' hoch, 6' breit, 3' tief	126 R _z . = Fuß	2,9048
	Steden, 2 = 1 Gilbert (bei 3' Scheitlänge 3 = 1 Gilbert)	3,554 Werkschuh lang und hoch, also bei 3' Scheitlänge	37,893 R _z . = Fuß	0,8736
	Magazinklast = 1 Gilbert, 4 = 1 Stoß Holz	55 Wertz. breit, 49⅓ R _z . hoch; 3' Scheitlänge	— — —	—
	Holztohlen: Bütt	{ enthalten gestrichen }	5,2574 R _z . = Fuß	0,12120
	Kalk: Bütt	{ oder gehäuft gemessen }	6,1572 R _z . = Fuß	0,14195

Benennung		Eintheilung, resp. Bemerkungen.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Störes.
des Staats resp. der Städte.	des Körpermaßes.			
Frankfurt a. M.	Getreide u. Steinkohlen: Malter	4 Simmer Δ 4 Sechter Δ 4 Gescheid oder alte Maß	8000 R.=Wtll.	0,114735
	Flüssigkeit: Ohm, 6 = 1 Fuder $1\frac{1}{2}$ = 1 Dyhoft oder Pièce (1 Fuder = 0,78605872 R.=Meter	20 Viertel Δ 4 alte Nechmaß Δ 4 alte Schoppen oder 90 Zung-, Zapfmaß Δ 4 junge Schoppen	— — —	0,1434112
Hannover	Stück oder Stückfaß	$1\frac{1}{2}$ Fuder = 2 Zulaß = 8 Ohm	— — —	1,1474496
	Brennholz: Klasten	6' breit, 6' hoch, 6' Scheitlänge	216 R.=Fuß	
	" Klasten	6' breit, 6' hoch, 4' Scheitlänge	144 R.=Fuß	3,5886
	" Klasten	5' breit, 5' hoch, 5' Scheitlänge	125 R.=Fuß	
	Holzfohle: Karre am Harz	10 Maß	100 R.=Fuß	2,5*
	Dorf: Klasten	— — —	180 R.=Fuß	
	Getreide: Neuhinten	4 Mehen oder Splint Δ 4 Sechzehntel, Mühlenköpfe oder Hoop.	$1\frac{1}{4}$ R.=Fuß	0,0311516
	Kalenberger Malter (12 = 1 Fuder)	3 Scheffel oder $1\frac{1}{2}$ Wispel	80 R.=Fuß	1,9937
	Last (= $1\frac{1}{3}$ Fuder)	2 Wispel Δ 8 Malter Δ 6 Hinten	— — —	2,99056
	In Osnabrück: Last	15 Tonnen Δ 2 Saß Δ 2 Vierup Δ 2 Scheffel Δ 2 Vaatjes Δ 9 Kroog	— — —	
	(Fuder 1 = 6 Malter = 72 Scheffel)	2 Kannen Δ 2 Quartier Δ 2 Wöfel	270 R.=Z.	0,0038939
	Flüssigkeit: Neustübchen, 8 = 1 Hinten	4 Anker Δ 10 Stübchen	— — —	0,1567583
	Neu-Ohm	4 Dyhoft = 6 Ohm	— — —	0,934598
	Neues Fuder	4 Dyhoft = 6 Ohm = 15 Eimer Δ 16 Stübchen Δ 2 Kannen Δ 2 Quartier	— — —	
	Altes Fuder	6 Ohm. 168 Viertel Δ 4 Kannen	— — —	
Hessen-Kassel	In Osnabrück: Fuder	6 Ohm. 168 Viertel Δ 4 Kannen	150 Norm.=R.=Z.	3,571957
	Wert-, Nutz- und Brennholz: Klasten	5' breit, 5' hoch, 6' Scheitlänge	— — —	
	Hanauer Maurerruthe	— — —	144 Han. R.=Zß.	3,400589
	Hanauer Steinbrecherruthe	12' breit, 6' lang, 4' hoch	288 Han. R.=Zß.	6,801178
	Getreide: Kasseler Viertel = 1 Malter	2 Schffl. Δ 2 Hinten Δ 4 Mehen Δ 4 Maßchen	11664 Kass.R.=Z.	0,1607382
	Flüssigkeit: Ohm, 6 = 1 Fuder	20 Viertel Δ 4 Maß Δ 4 Schoppen	Steuerm. Wein-ohm Bieroh. Steuerm.	0,1587536
Hessen-Homburg	Brennholz: Klasten	3' hoch, 12' breit, 4' Scheitl.	144 R.=Fuß	0,174620
	Getreide: Malter	4 Simmer Δ 4 Sechter Δ 4 Gescheid Δ 4 Vierteln	— — —	0,114729
	Flüssigkeit: Altmaß	4 Schoppen	— — —	0,0017926
	" Jungmaß	— — —	— — —	0,00159345
	Ohm, 6 = 1 Fuder	20 Viertel Δ 4 Maß	— — —	0,143411
Meißenheim	Malter	4 Z. Δ 4 Sest. Δ 4 Maßchen	— — —	0,10000
	Ohm	20 Viertel Δ 4 Maß Δ 4 Schop.	(Maß = 2 Liter)	0,160
Holstein	Getreidemäß dänisch	— — —	— — —	
	Flüssigkeitsmaß hamburgisch	— — —	— — —	
	Last Getreide	24 Tonnen	— — —	3,339
Lauenburg	Last Getreide	8 Drönten Δ 18 Hinten oder 12 Scheffel	— — —	4,488
	Flüssigkeit: Stübchen	— — —	— — —	0,003623
Neve	Getreide: Last	15 Malter Δ 4 Schffl. Δ 4 Spind Δ 4 Mehen Δ 3 Kannen	(Schff. = 0,97535 Berl. Scheffel)	3,216414
	Flüssigkeit: Ohm	4 Anker Δ 30 Kann. Δ 4 Pinten	124,636 pr. Du.	0,142604
Roblentz	Getreide: Malter	8 Simmer Δ 4 Sitr. Δ 4 Metel	3,5 pr. Scheffel	0,19237
	Flüssigkeit: Ohm Wein	27 Brtl. Δ 4 Maß Δ 4 Schoppen	(Maß = 1,2305 pr. Quart)	0,152172
	" Für Bier	Maß Δ 4 Schoppen	1,5021 pr. Quart	0,00172
	" Für Del	Maß Δ 4 Schoppen	1,1144 pr. Quart	0,001276
Röln u. Elberfeld	Getreide: Malter	4 Simmer Δ 2 Faß (Sester) Δ 2 Viertel Δ 4 Fäßchen	2,61165 pr. Schff.	0,14354
	Flüssigk.: Wein, Ohm = $\frac{1}{8}$ Stück	26 Viertel Δ 4 Maß Δ 4 Pinten	125,4285 pr. Du.	0,14362
Königsberg	Getreide: Last	24 Tonnen = 60 Scheffel Δ 4 Viertel Δ 4 Mehen	56 $\frac{1}{2}$ prß. Schffl.	3,0840
	Flüssigkeit: Stof	Quart = $\frac{1}{6}$ Viertel	$1\frac{1}{4}$ prß. Quart	0,00143
	" Both	2 Dyhoft = 3 Ohm = 12 Ank. = 60 Viertel = 360 Stof	450 prß. Quart	0,51300

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Körpermaßes.	Eintheilung, resp. Bemerkungen.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Störes.
Königsberg . . .	Flüssigkeit: Del: Schiffsast " Bier: Last	8 Ohm à 180 Stof 6 Faß = 12 Tonnen = 200 Stof à 2 Halbe à 2 Quart	2,50 preß. Quart	0,28600
Mühlhausen a.d.U.	Getreide: Malter Flüssigkeit: Eimer " Biereimer	4 Schffl. à 4 Mbn. à 4 Maßsch. 18 Kannen à 2 Maß à 2 Mäsel 20 Kannen à 2 Maß zc.	2,93504 pr. Schffl. 0,535 pr. Eimer 0,5091 pr. Eimer	0,161312 0,036755 0,034976
Münster . . .	Getreide: Malter Flüssigkeit: Kanne	12 Scheffel à 12 Becher à 4 Maßchen 108 auf 1 Ohm, 112 auf 1 Tonne	5,0814 pr. Schffl. 1,16432 pr. Quart	0,279283 0,0013331
Nassau . . .	Holz: Klasten Getreide: Neumalter " Altes Malter Holzkohle: Wagen Braunkohle und Erze: Fuder Flüssigkeit: Ohm, 7½ = 1 Stück	4, 4 und 9 Normalfuß oder 6, 6 und 4' 4 Viertel à 24 Liter 4 Simmer à 4 Kumpf 10 Bütteln 2 Zain à 15 Maß 20 Viertel à 4 Maß à 2 Liter à 2 Schoppen	144 R. = Fuß Nor. = 163,61 Ru- bitwerfuß — — — 200 Rubitwerff. 60 Rubitwerfuß — — —	3,888 0,1000 0,128 0,160
Nordhausen . .	Getreide: Marktscheffel Flüssigkeit: Faß	12 Nordhäuser Scheffel à 12 Maßchen 4 Tonnen à 28½ Stübchen à 2 Kannen à 2 Maß à 2 Mäsel	9,9630368 preuß. Scheffel Mß. = 1,9096 pr. Q. = 2,1666 L.)	0,547584 0,9970896
Paderborn . . .	Getreide: Scheffel " Malter " Fuder Flüssigkeit: Kanne Brennholz: Klasten Splittterholz: Klasten Getreide: Berliner Scheffel	4 Spind à 4 Becher 6 Scheffel Roggen, 8 Scheffel Gerste od. 12 Scheffel Hafer 48 Scheffel — — — 6, 6 und 3 Fuß messend 6, 6 und 4½ Fuß messend bei Hartkorn und Sät 25 = 1 Wippel bei Hafer 26 = 1 Wippel bei Malz 24 = 1 Wippel 56½ Scheffel	0,6632 pr. Schffl. 1,16927 p. Quart 108 R. = Fuß 162 R. = Fuß 1 Berlin. Schffl. — — — — — — — — —	0,0364509 0,0013389 — — — — — — — — —
Stettin . . .	" Schiffsast zur See " Schiffsst. a. Flußschiff.	72—78 Scheffel	1,16927 p. Quart 108 R. = Fuß 162 R. = Fuß 1 Berlin. Schffl.	0,0013389 — — — — — —
Thorn . . .	Getreide: Scheffel Flüssigkeit: Stoop	— — —	0,9968 pr. Schffl. 1,25 pr. Quart	0,054788 0,00143
Trier . . .	Getreide: Malter für Korn, " für Gerste " für Hafer Flüssigkeit: Maß Ohm (6½ = 1 Fuder) Fettwaren: Tonne Getreide: Scheffel	8 Birnzeln à 4 Sester à 4 Maß- chen — — — — — — 4 Schoppen 30 Sester à 4 Maß 60 Fettmaß à 4 Schoppen (1,0837 Dresdener Scheffel)	3,8791 pr. Schffl. 4,311565 pr. Sch. 5,99875 pr. Schffl. 1,13046 pr. Quart 1,1304645 pr. Ohm 0,7309 pr. Ohm	0,2132 0,23697 0,3297 0,0012944 0,15533 0,100433
Zeitz . . .	Getreide: Scheffel Flüssigkeit: Eimer	4 Viertel à 4 Maß 1/6 Faß = 72 Kannen	0,112687 — — —	0,112687 0,066346
Reuß M. . .	Getreide: Scheffel Flüssigkeit: Eimer	4 Viertel à 4 Maß 1/6 Faß = 72 Kannen	— — — — — —	0,10616 0,066346
Abweichend: Hohenleuben . .	Getreide: Scheffel Flüssigkeit: Eimer	4 Viertel à 4 Maß 80 Kannen	— — — — — —	0,12933 0,0647344
Rußland . . .	Bauholz, Bausteine, Erde, Sand zc. Rubikfajchehn Brennholz: dreibränd. Sajchehn " Hausen Rubik-Mrschine Kalk: Tonne Getreide: Tschetwert oder Kuhl (4 = 1 Oktaw) Flüssigkeit: Wedro (Eimer) " Botjchfa	27 Rubik-Mrschin in Petersburg 3 einbrändige Sajchehn in Moskau 1 Sajchehn breit und hoch, 10 Werstch. Scheitlänge — — — — — — 2 Osmini à 2 Pajok od. Polu- Osmini à 2 Tschetwerik à 2 Tschetwerch à 2 Garnez à 30 Becher 10 Kruschky à 2 Polukruschky à 5 Tscharky oder 4 Tschet- werch à 2 Stoop oder Os- mischky od. Galenof (Mchel) 1½ Pipe	343 russ. od. engl. R. = Fuß R. = Sajchehn 5/8 R. = Sajchehn 5/8 Rubitwerch. 12,703703 R. = V. 1/48 R. = Sajchehn 12809,6948 russ. R. = Fuß (1 Garnez = 3,2797 Liter) 750,568 r. R. = B (also 100 Tscharky) 40 Wedro	9,712153 7,2841 8,0934 2,023363 0,3597 0,2099019 0,0122989 0,4919576

Benennung		Eintheilung, resp. Bemerkungen.		Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Störes.
des Staats resp. der Städte.	des Körpermäßes.				
Rußland	Flüssigkeit: Pipe	2 Orhoft = $1\frac{1}{2}$ Dhm à 4	36 Wedro oder	576 Bouteillen	0,4427619
Abweichend:		Anker à 2 Steckkan (= $1\frac{1}{2}$			
Libau und Riga .	Getreide: Loof = $\frac{1}{2}$ Tonne	Wedro) à 15 Kruschy à 10			
"	Laft	Tscharty			0,068863
		6 Külmel à 9 Stooß			
		von Roggen = 45 Loof, von			
		Weizen, Gerste u. 48 Loof,			
		Hafer, Malz u. = 60 Loof			
	Salz: Tonne = $\frac{1}{18}$ Laft	106 $\frac{1}{16}$ Stooß	0,64437 Tschetiv.		0,135255
	Steinkohle: Tonne = $\frac{1}{12}$ Laft	294 $\frac{1}{4}$ neue Stooß	3,0037 Tschetiv		0,63048
	Flüssigkeit: Neue Stooß	2 Quartier	— — —		0,001290
	" Orhoft	$1\frac{1}{2}$ Dhm à 4 Anker à 5 Viertel	180 Stooß		0,23220
	"	à 3 Kannen à 2 neue Stooß			
	Viertonne	— — —	105 Stooß		
Narva	Getreide: Viertel	8 Rappen	$\frac{2}{11}$ Tschetwert		0,0881628
"	Laft	24 Tonnen à 4 Viertel			
	Salz: Laft	18 Tonnen zu 34 Rappen	— — —		2,747718
	Flüssigkeit: Stooß	4 Quart ($\frac{1}{180}$ Orhoft)	— — —		0,0012894
Pernau	Getreide: Loof, 48 = 1 Laft	4 Külmel	— — —		0,0633177
"	Salz: Laft	18 Tonnen	13,91839 Tschetiv.		2,92151
	Flüssigkeit: Orhoft	$1\frac{1}{2}$ Dhm à 4 Anker u.	(180 St. à 1,2894		0,23209
Reval	Getreide: Loof	3 Külmel à 12 Stooß	Liter)		
"	Laft	24 Tonnen à 3 Loof	— — —		0,042373
	Flüssigkeit: Orhoft	$1\frac{1}{2}$ Dhm à 4 Anker à 16 Kan-	— — —		0,225984
	"	nen à 2 Stooß			
Wilna	Getreide: Korzea	16 große Garchy 2 kleine Garchy	(fl. Garnie =		0,0903423
"	Beczka (Tonne)	4 Cwierci (Viertel) à 2 Osmi	2,8232 Liter)		
		(Achtel) à 9 große Garchy	144 fl. Garchy		
	Salz: Tonne	54 kleine Garchy	0,7263 Tschetiv.		0,152453
	Flüssigkeit: Beczka	$3\frac{1}{3}$ Czasky à 6 große Garchy	9,182 Wedro		0,112928
		à 2 Polgarchy à 2 Kwarty	(1 Czaska =		
			33,878 L.)		
Sachsen, Königreich .	Brennholz: Schragen	3 Klaftern à 6 F. Höhe, 6 F.	324 R.=Fuß		7,458322
		Breite, versch. Scheitlänge,			
		in Staatswaldungen 3. F.			
	Stein- und Braunkohle: Tonne	à 2 Dresdener Scheffel			
	Getreide: } Dresdener Scheffel	4 Viertel à 4 Meßen à 4 Maß-	5242,139 Pariser		0,1038266
	Kalt: }	chen	Rubit=Zoll		
	" Wispel	2 Malter à 12 Scheffel	— — —		2,4918864
	" Laft	6 Wipl. Weizen od. Roggen			
		2 Wipl. Gerste oder Hafer			
	Eisenstein: Fuder	5 Tonnen	25 R.=Fuß		
	Flüssigkeit: Dresdener Kanne	2 Rößel	(beim Zollwesen		0,0009365
	"		= 0,00093559)		
	" Eimer	2 Anker = 24 Visirkannen	(b. Z. = 0,06736)		0,0684674
	"	à 3 Dresdener Kannen	— — —		
	" Fuder: Wein	2 Faß à 6 Eimer	— — —		0,808849
	" Faß: Bier	2 Viertel à 2 Tonnen à 105	420 Kannen		
Abweichend:		Kannen			
Leipzig	Getr.: im Großhdl. prß. Wispel	25 Dresd. Schffl. (48 pr. Sch.)	— — —		2,6*
	Flüssigkeit: Eimer	2 Anker = 63 Schenkfannen	1,100787 Dr. Eim.		0,0758565
	"	à 2 Rößel à 2 Quartier	à 0,075368 L.		
	" Wein: Fuder	$2\frac{2}{5}$ Faß = 6 Dhm à 2 Eimer	13 $\frac{1}{2}$ Dresdn. E.		0,900278
	"	à 81 Dresdener Kannen	(Eim. à 75,368		
			Liter, Wein		
	" Bier: Gebräude	8 Rufen à 2 Faß à 2 Viertel	96 Eimer à 72		
		à 2 Tonnen à $1\frac{1}{2}$ Eimer	Schenkfannen		
Sachsen-Koburg . .	Getreide: Kornsimmer	4 Viertel à 4 Meßen	0,8053 Haferim.		0,088946
"	Hafer: Haferim	— — —	1,24175 Kornsim.		0,110449
	Flüssigkeit: Eimer	72 Maß	(W. = 0,9668 L.)		0,06961
Gotha	Brennholz: Klafter	6, 6 u. 3 Waldfuß	108 R.=Wld.=Fß.		
	Holz: Stok	6 Getreideviertel	— — —		0,2619708
	Steinkohle: Bergscheffel	— — —	— — —		0,040206
	Getreide: Malter	1 Schffl. à 2 Viertel à 4 Meßen	(St. = 43,662 L.)		0,176464
	"	à 4 Maßchen	(1 Maßch. = 6 Röß.)		
	Flüssigkeit: Eimer	2 Anker à 20 Kannen	Kan. = 1,819 L.		0,07277

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Körpermaßes.	Eintheilung. resp. Bemerkungen.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Störes.
Gotha	Flüssigkeit: Wein: Fuder	4 Orhoft = 6 Dhm = 6 Feutl-	12 Eimer	
	„ Brantwein: Faß	— — —	110 Kannen	
	„ Bier: Last	12 Tonnen a 24 Stübchen a 2 Kannen	576 Kannen	
Sachsen-Meiningen .	Brennholz: Klasten	— — —	126 R.-Werk-F.	2,8604
	Getreide: Malter	4 Meßen a 2 Maß	(M. = 20,8877 L.)	0,1671
	Flüssigkeit: Eimer	32 Maß (2 Eimer = 1 Dhm)	(M. = 1,02266 L.)	0,032723
Hildburghausen .	Getreide: Kornmalter	— — —	— — —	0,206933
	„ Hafermalter	— — —	— — —	0,239306
Sachsen-Weimar .	Getreide: Malter	2 Schffl. a 4 Viertel a 4 Meßen	— — —	0,153932
	(Außer d. 6 od. 7 abweich. Scheffel)	a 5 Maß a 2 Nösel	— — —	
	Flüssigkeit: Eimer	80 Schentmaß a 2 Schent-	(Schentmaß =	0,0717085
		nösel	0,896356 L.)	
		72 Dhmmaß für Del a 2 Dhm-	(Dhmmaß =	
		nösel	0,895951 L.)	
Eisenach	Getreide: Malter	32 Meßen	(Meße = 9,52146	0,304687
			Liter)	
Kranichfeld	Flüssigkeit: Weineimer	40 Kannen a 2 Maß	= $\frac{10}{9}$ Biereim.	0,0717085
	Flüssigkeit: Eimer	72 Maß a 2 Nösel	— — —	0,086685
Schwarzb.-Rudolstadt	Getreide: Scheffel	8 Achtel a 6 Nösel	— — —	0,1873
	Achtel	schwante örtlich	von 0,0172 bis	0,02175
Frankenhausen .	Flüssigkeit: Eimer	72 Maß a 2 Nösel	— — —	0,06017
	Getr.: Scheffel, 12 = 1 Marktschffl.	4 Vtl. a 2 Meßen a 2 Maßsch.	— — —	0,045632
	Flüssigkeit: Eimer	72 Maß a 2 Nösel	— — —	0,0684674
	Brantwein: Faß	3 Eimer a 18 Stübchen	(1 Stüb. = 4 M.)	0,045445
Sondershausen .	Getreide: Scheffel, 16 = 1 Malt.	4 Meßen	— — —	
	Flüssigkeit: Kanne	2 Maß a 2 Nösel	— — —	0,001984
	Bierkanne	— — —	— — —	0,001804
Arnstadt	Getreide: Maß	4 Viertel a 5 Meßen	$\frac{2}{3}$ preuß. Schff.	0,146564
	Flüssigkeit: Kanne, 63 = 1 Eim.	2 Nösel a 2 Quartiere	— — —	0,001204
Schweden	Brennholz: Famm	4 Alna hoch, 3 Alna breit, 1 $\frac{1}{2}$ Alna Scheitlänge	144 Kubikfot	3,768752
	„ Stafrum (Klasten)	— — —	270 Kubikfot	7,0664
	Kubikfot für nasse und trockene Dinge	10 Kannar a 2 Stop a 4 Quarte a 4 Jungfrur	1000 Dec. R. Tum (1728 R.-W.- Tum)	0,0261718
	Trockene Stoffe: Tun ta löst mål (gestrichenes Maß) =	2 Spann. = 4 Skäppa = 32 Kappar = 56 Kan.	5,6 R.-Dec.-Fot	0,1465626
	Für Kalf zc. Tunna fast mål gehäuftes Maß) = 34 Kap-	par oder 59 $\frac{1}{2}$ Kannar	5,95 R.-Dec.-Fot	0,155723
	Kohlen } Last Steintohle	— — —	456 Kannar	1,9786
	oder Stig Holztohle	12 Tunnor fast mål	— — —	
	Bier, Mehl, Theer, Thran, Pech,	4 Fjerdingdar = 8 Ättingar	4,8 Kubikfot	0,1256250
	Doch zc.: Tunna	— — —	— — —	
	Andere Flüssigkeiten: Foder	2 Pipor 4 Oxhufvuden =	36 Kubikfot	0,9412120
		6 Am oder Fat = 24 An-	(1 Kanna =	
		kare = 360 Kannar	2,61718 L.)	
Schweiz	Kubikklasten	— — —	216 R.-Fuß	5,8320
	Getreide: Malter	10 Viertel Quarteron a 10 Im-	$\frac{5}{9}$ R.-Fuß	0,150
		mi Emines (L.)	— — —	
	„ Sack alte Mütt	4 Viertel a 4 Bierling a 4	$\frac{2}{9}$ R.-Fuß	0,060
		Maßlein	— — —	
	Flüssigkeit: Saum oder Dhm	100 Maß; Pot a 4 Schoppen	$\frac{5}{9}$ R.-Fuß	0,150
	(4 Eimer)	a 2 halbe Schoppen	— — —	
	Kohle: Zuber (Luzern)	10 Viertel	$\frac{4}{9}$ R.-Fuß	0,150
	Kalf: Kübel (Schaffhausen)	— — —	2 R.-Fuß	
	Erz: große Kübel (Schaffh.)	— — —	12 Viertel	
Abweichend:	Getreide: Malter	4 Mütt a 4 Viertel zc.	— — —	0,3602968
Margau	Flüssigkeit: Saum	4 Eimer = 100 Lautermäß	— — —	0,1540557
		= 108 Schentmaß	— — —	
Altorf (Uri)	Getreide: glatte Frucht: Malter	4 Mütt a 4 Viertel zc.	(Mütt = 82,8 L.)	0,3312
	für rauhe Frucht: Malter	ebenjo getheilt	— — —	0,3336
	Flüssigkeit: Eimer	60 Maß a 4 Schoppen	(M. = 0,8067 L.)	0,048402
Appenzell	Getreide: Malter	2 Mütt a 4 Viertel	— — —	0,1477264
	Flüssigkeit: Eimer	4 Viertel a 8 Maß	— — —	0,0429069
Basel	Getreide: Sack = $\frac{1}{2}$ Bierzel	4 große Sester a 2 kleine Sester	— — —	0,136656
	Flüssigkeit: Saum	4 Dhm a 8 Viertel a 5 Maß	(96 Maß)	0,136521

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Körpermäßes.	Einteilung, resp. Bemerkungen.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Störes.
Schweiz:				
Bern	Getreide: Mütt Flüssigkeit: Saum	12 Maß à 4 Zmi à 2 Achterli 4 Bente à 25 Maß à 4 Viertel	— — — — — —	0,168135 0,16712
Thur (Graubünden)	Getreide: Mütt 8 = 1 Ladi Malter Flüssigkeit: Saum Fuder	22 Quartanen à 4 Maßlein 115 Maßlein 90 Maß à 4 Quärtlein 8 Zuber à 10 Btl. à 8 Maß	(4 D. = 1 Btl.) — — — (Maß = 1,329 L.)	0,16496 — —
Freiburg . . .	Getreide: Sad Flüssigkeit: Faß	4 Kopf (Coupes) à 2 Mäss (Bichets) à 2 Quarteron à 6 Immi (Emines) 16 Eimer (Brenten) à 25 Maß	— — — — — — (Maß = 1,562 L.)	0,127746 — 0,7248
Genf	Getreide: Coupe Flüssigkeit: Quarteron Char	2 Bichets à 8 Quarts 2 Pots à 8 Cuillers 12 Setiers à 4 Quarteron	— — — — — — — — —	0,07895 0,00225 —
Glarus	Getreide Flüssigkeit: Eimer	Wie in Altorf. 30 Kopf à 2 Maß à 4 Schoppen	— — — (Mß. = 1,7793 L.)	— 0,10676
Lausanne . . .	Getreide: Sac = $\frac{1}{10}$ Muid	10 Quarteron à 10 Emines à 10 Copets	— — — — — —	0,135 —
Sitten (Wallis)	Flüssigkeit: Pot Char	10 Verres 16 Setiers à 3 Brocs à 10 Pots	— — — — — —	0,00235 —
Lugano (Tessin)	Getreide: Moggio Flüssigkeit: Pinta Brenta	8 Staja 2 Boccali 6 Staja à 8 Pinte	variirt, doch meist — — —	138,3784 1,8158*
Luzern und Sarnen (Unterwalden)	Getreide: Malter Flüssigkeit: Saum	4 Müdd à 4 Viertel à 10 Zmni à 16 Primen 3 $\frac{1}{3}$ Ohm à 30 Maß à 4 Schpp.	— — — (10 Pr. = 1 Bch.) 100 Maß	0,554169 — 0,07683
Neuchâtel . . .	Getreide: Muid (Müdd) Flüssigkeit: Muid (Führling)	3 Sacs à 8 Emines à 8 Pots à 3 Copets 12 Setiers à 2 Brochets à 8 Pots	— — — — — — — — —	0,3656241 — 0,3656241
	Maurerklafter, toisedemuraille	100 Quadrat-Landfuß Fläche, 2 Landfuß hoch	200 R. = Landfuß	5,0450
St. Gallen . . .	Getreide: Malter Flüssigkeit: Fuder	2 Mütt à 4 Btl. à 4 Maßlein 7 $\frac{1}{2}$ Saum à 4 Eimer à 4 Btl. à 8 Maß à 4 Schoppen	— — — (Maß = 1,31288 Liter)	0,1652 1,2596928
Schaffhausen . .	Getr.: Malter, für glatte Frucht für rauhe Frucht Flüssigkeit: Fuder	3 Mütt à 4 Bierlg. à 4 Maßlein 4 Mütt à 4 Viertel zc. 8 Saum à 4 Eimer à 4 Btl. à 8 Maß à 4 Schoppen	(B. = 22,603 L.) (B. = 25,474 L.) (Mß. = 131456)	0,180825 0,407584 —
Schwyz	Getreide: Malter Außerdem Mütt wie in Altorf.	2 Mütt à 4 Btl. à 4 Maßlein.	— — —	0,168368
Solothurn . . .	Flüssigkeit: Saum Getreide: Mütt	100 Maß à 4 Schoppen $\frac{1}{2}$ Btl. à 8 Maß à 4 Zmni	— — — (Maß = 13,28394 Liter)	0,18065 0,158927
Thurgau	Flüssigkeit: Saum Getreide: Frauenselder Viertel	4 Brente à 5 Stüßen à 5 Maß à 16 Maßlein für glatte Frucht für rauhe Frucht	— — — — — — — — —	0,159418 — 0,024721 0,0289126
		Bischofszeller Viertel Diesenhofer Viertel	— — — — — —	0,021654 0,018285
Zürich	Getreide: Flüssigkeit: Eimer	Wie in Altorf. 4 Viertel à 7 $\frac{1}{2}$ Kopf à 2 Maß à 4 Schoppen	Landmaß = 1,833928 L. Schenkmäß = 1,57015 L. Delmäß = 1,381281 L.	— — — —
Zug	Getreide: Kernennmaß, gl. Frucht Hasernmaß, r. Frucht Flüssigkeitsmaß: Wie in Zürich.	4 Viertel à 4 Bierling à 4 Maßlein 4 Mütt à 4 Viertel zc.	— — — — — —	0,08979 0,36088
Burzach	Getreide: Müdd Flüssigkeit: Lautermäß Trübmäß Saum	4 Viertel à 9 Immi 4 Schoppen — — — 4 Quart à 27 Maß	— — — 27 Trübmäß = 28 Lautermäß	0,08908 0,0015322 0,001588
Serbien M. . . .	Getreide: wird gewogen. Flüssigkeit: ungarischer Eimer Gewichts-Ma	à 64 Halbe bei Flüssigkeit gerechnet	— — — = 1,25 B. Mß. =	0,0533488 0,001768

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Körpermäßes.	Einteilung, resp. Bemerkung.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Steres.
Spanien M. Neues M. Altes Maß. S. auch d. Artikel Cachucho und Cahiz.	Stero Getreide: Fanega, 12 Fanegas = 1 Cahiz Flüssigkeit: Aroba für Wein und Spirituosen	10 Decisteri etc. 4 Cuartales à 3 Celemines oder Almudes à Cuartillos à 2 Ochavos à 2 Ochavillos Aroba mayor, Cántara 4 Cuartales à 2 Azumbres à 4 Crtill. à 4 Copas	— — — — — — (Der Moyo hat 16, die Pipa 27, die Bota 30 Ar.)	1,0000 0,055501 0,016137
Abweichend: Alicante	für Del: Arobamenor (Pipa = 34 1/2) Getreide: Cahiz	Bota = 38 1/2 Arobas 12 Barchillas à 4 Celemines à 4 Cuarterones	— — —	0,012563 0,2462812
Barcelona	Flüssigkeit: Cántara (100 = 1 Tonel, 12 = 1 Algaz) Getreide: Cuartera (2 1/2 = 1 Carga)	12 Medias à 2 Cuartas à 2 Ochavas 12 Cuartales à 4 Picotines	(Pip. = 42 C.) (Salma = 4 Cuarteras)	0,0114819 0,071
	Flüssigkeit: Carga à 8 = 1 Tonelada = 2 Pipas = 1 Barriles Del: Carga (1/4 Pipa)	4 Barilones à Cuartales à 2 Cuartines à 4 Mitadellas à 4 Petricones 2 Barrales à 4 Barralones à 7 1/2 Cuartales à 4 Cuartos	— — —	0,12056 0,1236
Bilbao	Getreide: Fanega	12 Celemines	— — —	0,0569941
Cádiz	Getreide: Fanega	12 Celemines à 2 Medios à 2 Cuartill. à 3 Racion.	— — —	0,05533
Coruña	Lasire Getreide: Fanega Flüssigkeit: Cañada	4 Cahizes à 12 Fanegas 4 Ferrados 4 Ollas à 17 Azumbres à 41 Cuartillos	— — — — — — Moyo = 4 Cañados	0,0661927 0,156761
Denia	Getreide: Fanega	— — —	— — —	0,233468
Ferrol	Getreide: Fanega	— — —	— — —	0,073066
Madrid	Getreide: Fanega Flüssigkeit: Aroba	— — — — — —	— — —	0,05534 0,0163
Mahon auf Minorca	Getreide: Cuartera	6 Barchellos à 6 Almudas	— — —	0,0759922
Malaga	Salz: Modino Getreide: Fanega	— — — 12 Celemines à 4 Cuartillos à 4 Raciones	— — —	0,93248 0,05394
	Flüssigkeit: Aroba, Cantara	à 8 Azumbres à 4 Cuartillos	(Pipa = 34, Bota = 30 Ar.)	0,01666
Oviedo	Getreide: Fanega	4 Cuartales à 3 Celemines à 4 Cuartillos à 4 Ochavillos	— — —	0,073118
	Flüssigkeit: Aroba	8 Azumbres à 4 Cuartillos	f. Wein f. Branntwein	0,01844 0,061153
Palma auf Mallorca	Getreide: Cuartera	6 Barchellas à 6 Almudes	— — —	0,07034
Saragossa	Getreide: Fanega (8 = 1 Cahiz) Flüssigkeit: Aroba (16 = 1 Carga)	3 Cuartales à 3 Celemines 8 Azumbres à 4 Cuartill.	— — —	0,02255 0,0996
Sevilla	Fanega	— — —	— — —	0,054267
Tarragona und Tortosa	Getreide: Cuartera	— — —	— — —	0,06975
Valencia	Flüssigkeit: Carga Getreide: Cahiz	32 Corters (Cuarteras) 12 Barchillas à 4 Celemines à 4 Cuarterones	— — —	0,12056 0,2030156
Türkei M.	Flüssigt: Cántara (42 = 1 Pipa) Getreide: Kiló	2 Medias à 2 Cuartas etc. (1 Fortin = 4 Kiló)	— — —	0,0114819 0,035266
	Flüssigkeit: Wird nach Gewicht verkauft.	— — —	— — —	—
Balachei M.	Getreide: Kiló	8 Bannizzi	— — —	0,68333
	Flüssigkeit: Oka (1/10 Viadra)	4 Litra à 100 Dramm	— — —	0,001095
Baldeck M.	Getreide: Scheffel für Hafer	4 Spind	(4 Sch. = 1 Mütt)	0,051416
	Flüssigkeit: Ohm	100 Maß. (60 Maß. = 1 Eimer)	— — —	0,056638 0,14282
Württemberg M.	Getreide: Simri (1/3 Scheffel) Flüssigkeit: Helleichmaß	4 Bierling à 8 Ecklein 4 Schoppen	942 1/8 R. = Zoll	0,0221533 0,00183704
	„ Trübeichmaß	4 Schoppen	— — —	0,00191742
	„ Ohm oder Eimer, (6 = 1 Fuder)	16 Zmi à 10 Maß	— — —	—
Außer Europa: Aegypten	Getreide: Ardeb	6 Wehbih à 2 Queleh à 2 Rub	— — —	0,271*
Große Antillen: Cuba	Getreide: Fanega Flüssigkeit: Aroba	4 Cuartillas à 3 Celemines 4 Cuartillas à 2 Azumbre	— — —	0,11066 0,0155
St. Domingo	Getreide: Boisseau	16 Litrons	— — —	0,013008
	Flüssigkeit: Englische Maße.	— — —	— — —	—

Benennung des Staats resp. der Städte.	des Körpermäßes.	Eintheilung, resp. Bemerkung.	Größe in landesüblicher Einheit.	Größe in Steres.
Kleine Antillen:				
Brit. Besigungen	Getreide: Imperial Quarter	8 Bushels à 8 Gallons à 8 Pints	— — —	0,2907813
	Flüssigkeit: Imperial Gallon	4 Quarts à 2 Pints à 4 Gills	— — —	0,004543
Französische Besigungen	Getreide: Muid	12 Setiers à 12 Boisseaux	144 Boisseaux	
	Boisseau	16 Litrons	— — —	0,013008
	Flüssigkeit: Velte	4 Pots à 2 Pintes à 2 Chopines	— — —	0,0074505
Niederländische Besigungen	Getreide: Mud	4 Schepels à 4 Vierdevats à 8 Koppen	— — —	0,111256
	Flüssigkeit: Aam	4 Ankers à 2 Steckkannen à 8 Stooopen à 2 Mengelen à 2 Pintj. à 4 Mutsjes	— — —	0,155224
Argentinische Republik	Getreide: Lastre = 15 Fanegas	2 Tonelados à 2 Cahizes		0,1372
	Fanega	4 Cuartillas		0,456
	Flüssigkeit: Pipa	6 Bariles à 4 Canecas à 8 Frascos à 2 Medios à 2 Cuartos à 2 Ochavas	(Pip. auch = 4 Carg. à 16 Cortagn. à 3 Frsc.	
Brasilien	Wie Portugal.	Eintheilung wie in Portugal	— — —	0,0135*
	Getreidemäß: Alqueiro			
	Größe in Rio Janeiro			
	Moio	15 Fanegas à 4 Alqueires	— — —	0,8105146
	Flüssigkeit: Tonnelada	2 Pipas à 26 Almudes à 2 Potes oder 360 Medidas	— — —	1,090
	Medida in Rio	4 Quartillos	— — —	0,00302777
Peru	Wie England.			
Vereinigte Staaten	Getreide: Winchester-bushel	8 Gallons à 4 Quarts à 2 Pints	0,12118 Imp.-Quarter	0,03523716
	f. auch d. Art. Cahiz.	Flüssigkeit: altenglisches Gallon	4 Quarts à 2 Pints à 4 Gills	0,83311 Imp.-Gallon
Japan	Für alle Körper: Kok	10 To à 10 Sjo à 10 Goo à 10 Sasi	— — —	0,17386517
China	Getreidemäß: Sei, Scheh, Tane	2 Hwo à 5 Teu (Tow) à 10 Schin à 10 Ho à 2 Yó à 5 Tscho	— — —	0,11243
Sumatra	Getreide: Cojau	10 Gunscheh à 80 Bamboe à 4 Tschopoh	— — —	3,570534
Batavia auf Java	Flüssigkeit: Kan	388 Kan = 1 Legger	— — —	0,00149114
Malabaren	Getreide: Parah	45 Maß	— — —	0,0266147
	Flüssigkeit: Choadony	24 Maß	— — —	0,01419449
Birma	Getreide: Ten, Basket (Korb)	4 Saitis à 2 Sarots à 2 Pyis à 4 Salés à 2 Lamés à 2 Lamjets	enth. 16 Paiktha Reis, 1 Paikth. wiegt 1,6556115 kg.	
Pondichery	Getreide: Gallon	12 Marcals à 2 Pacca à 2 Measures	(Garce = 125 Gallons)	0,035895
	Flüssigkeit: Velte	— — —	— — —	0,0074505
Seringapatnam	Getreide: Candaca	20 Colagas à 16 Pacca Seers à 16 Chattaks	— — —	0,39228266
	(Flüssigkeit nach Gewicht)			
Persien	Getreide: Artaba	25 Capichas à 2 Chenicas à 2 Sextarios	— — —	0,065238*

Alle in dieser Tabelle nicht genannten Kolonien führen die Maße ihrer Mutterländer fort.

Tabelle zu Vergleichung der metrischen Kubikmäße mit einigen der bedeutendsten unter den alten:

In altem Maß beträgt ein	Kubikmeter in Kubitrußn.	Kubikmeter in Kubifuß.	Kubikmeter in Kubitzoll.
Baden (Ruthe)	0,03704	37,037	37037
Bayern	0,04022	40,22350	40224
Braunschweig	0,01051	43,0338	74362
Frankfurt a. M. (Kubik-Feldruthe)	0,02221	43,38	74953
Hamburg (Kubik-Geßruthe)	0,01037	42,499	73425
Hannover (Kubik-Ruthe)	0,009796	40,12627	69338
Preußen (Ruthe)	0,01872	32,34587	55894
Sachsen, Königreich	— — —	44,03176	76087
Württemberg (Kubik-Maßter)	0,04253	22,52752	42528
Oesterreich (Kubik-Maßter)	0,1466	31,66695	54705
England (Kubik-Fod)	0,007862	33,32	61027
	1,308		
Rußland (Kubik-Sascheln)	0,1030		
Altfranzösisch (Kubik-Toise)	— — —	29,17	50412

II. Antike Maßeinheiten. A. Bei den Hebräern. Längen m. a. f. e. Ammah, Elle des Heiligthums, getheilt in 2 Sereth oder Zereth (Spannen) à 3 Tophach (Palmen) à 4 Ezbah, Ezbeath, Ezbeah (Zoll); ist anzunehmen = 0,5532270 m. = 244,788 Pariser Linien. Jetzt mißt ein Cubit in Babylon, d. h. in der Gegend, wo dies lag, = 0,5638695 m. = 249,9612 Par. Linien. 6 Ammah machten ein Kameh (Ruthe) = 3,3133 m. = 12,239 Pariser Fuß. 1 Sabbathweg (die am Sabbath nicht zu überschreitende Wegstrecke) = 2 Gibrath = 2000 Schritt = 333 1/3 Kameh = 1104,445 m.; die hebräische Meile war meist mit 1334 m. angenommen. Getreidemaße. 1 Chad, Charus, Chomer oder Kor = 2 Lethsch = 10 Ephah oder Esa (s. v. w. 1 Kubitzereh oder Scheffel) = 30 Seah, Sata, Statum (Maß) = 100 Homer, Gomer oder Gatum = 180 Kabus = 4320 Obum Rabbim (Eierschalen) ist = 214,6983 L. Außerdem hatten die Hebräer auch den Kongius = 2,62 Liter. Flüssigkeitsmaße. Bathus = 1 Kubitzereh (gleich der Ephah) zerfiel in 6 Hin oder Chin à 12 Logus à 3 Weiza (s. d.) à 2 Eierschalen; 10 Bathus = 1 Chad. Gewichte. Der Kifar (Talent oder Centner) hatte 50 Manch, Manch (Mine) zu 60 Siclos oder Argenteus (Sessel) zu 20 Gerah, zu 43 1/2 Minutum u. wog 25,4170 kg. oder 54,3435 preuß. Pfund. Ein Kifar Gold hat ungefähr den Werth von 54 000 Mk., ein Kifar Silber von 4500 Mk.

B. Bei den Aegyptern. Längen m. a. f. e. Ein Pes (Fuß) à 2 Dyhas oder Dyhas à 2 Palarsten oder Dochmen (kleine Spanne) betrug 0,3079 m. oder 136,49 Pariser Linien. Eine Pechys (Elle) à 2 Spithamen (große Spanne) betrug 0,46 m. oder 204 Pariser Linien. Man unterschied natürliche Pechys = 0,4618 m. und königliche = 0,5245 m. Ein Bema (Schritt) betrug 0,77 m. oder 341,83 Pariser Linien. Eine Orghe (Klafter) à 6 Fuß war = 1,8474 m. = 5,695 Pariser Fuß, eine Aenna (Ruthe) = 10 Fuß = 3,079 m. = 9,481 Pariser Fuß; ein Plethrum (Kette) faßte 10 Aënen od. 15,97 Toisen. Ein Stadium maß 6 Plethra = 60 Ruthen = 100 Orgyen = 600 Fuß = 184,74 m. = 94,8 Toisen, eine Meile aber 1385,44 m. oder 710,781 Toisen. Eine Parasange hatte 30 Stadien = 5542 m. od. 2843,25 Toisen. Flächen m. a. f. e. 1 Quadratstadium = 34128,9 Quadratmeter oder 8983 Quadrattoisen enthielt 9 Quadrat-Dipletthrum à 4 Quadrat-Plethrum à 100 Quadratruß à 100 Quadratfuß und wurde getheilt in 16 Arura oder in 100 Schoenus.

C. Bei den Griechen. Längen m. a. f. e. Eingemetrischer Fuß, πους γεωμετρικός, maß 0,277932 m. = 123,2064 Pariser Linien und war = 1 1/3 σπιθαμή (l. Spanne vom Daumen bis zum kleinen Finger) = 1 5/11 ὀρθοδώρον (Handlänge) = 1 3/8 λεγας, Dichas oder Dichas (große Spanne vom Daumen bis Mittelfinger) — 2 διπλάστη = 4 παλαιστή, Palarsten, Palmen = 8 κόνδυλος, Halbpalarste = 12 δάκτυλος μέγας, große Dactylos, Daumbreite = 16 δάκτυλος μικρός, kleine Dactylos, Fingerbreite. 1 Elle, πυγών, Pygion, = 5 παμύλι = 20 Dactyloi = 2 Dichas maß 0,847415 m. = 154,908 Pariser Linien, eine πυγμή (kleine Elle) aber 18 Dactyloi oder 0,812674 m. oder 138,6072 Pariser Linien. 1 πηχυς, Pichys, gemeine litthische Elle, Elle des Herodot, maß hingegen 24 Dactyloi oder 0,416898 m. = 184,809 Pariser Linien; die pythische, delphische Elle, Elle von Samos, kleine ägyptische Elle 21 1/2 Dactyloi = 0,970576 m. = 164,275 Pariser Linien; die königliche oder babylonische Elle des Herodot, die schwarze Elle der Araber aber 27 Dactyloi oder 0,489011 m. Bgl. d. Art. Didoron, Dipalarste u. Dipletthron. Die olympische Elle = 0,462367 m., die pergamische Elle des Philotoros = 0,720, der zugehörige Fuß = 0,354004 m. Das βήμα ἀπλοον, Bema, Schritt, maß 40 Dactyloi = 2 Ellen = 0,694831 m. Eine ὀργυία ἑξαποδός, Orgyia (Klafter) maß 6 Fuß = 1,66759 m. = 5,1336 Pariser Fuß = 739,238 Pariser Linien; die ἄκαινα δεκαποδός, 10füßige Aëna (Ruthe) aber 2,779 m. oder 8,556 Pariser Fuß; die 12füßige Aëna, ἀκαινα

δεκαποδός, maß 3,885 m. = 10,267 Pariser Fuß; die Plethron, πλεθρον, od. Meßkettenlänge war 100 Fuß lang = 27,793 m. od. 85,56 Pariser Fuß; das Stabion, στάδιον, ward zu 125 Schritt oder 600 Fuß oder 100 Orgyen eingetheilt, war aber ungleich; das olympische maß 166,759 m. ebenso viel das nautische Stabion (Seemeile) des Herod und Poseidonios; das pythische oder delphische Stabion maß 148,230 m.; der pythische Fuß 0,24705 m. = 109, Pariser Linien; das Stadium des Aristoteles (Mars) maß Alexanders des Großen Maß bloß 99,66 m. od. 306,812 Pariser Fuß; das Stadium in Babylon aber w. = 201,16 m. Das Hippikon, ἵππικόν, maß 4 Stadien s. auch d. Art. Diaulos. Flächen m. a. f. e. Eine Arura, αρουρα, war ein Quadrat von 100 Fuß, maß also 10 Quadratruß oder 10 000 Quadratfuß = 7,34654 Are. Körpermaße. Die Kubikpygma, ἀμφορεύς, maß 30,156 Liter; der Medimnos, μεδίμνος, Scheffel, zerfiel in 6 ἔκτεαι, ἑκτείσ, Meßen à 2 ἡμιέκτοις, à 4 χολύξει, Chônixe, à 2 ἑξέτοις, ἑξέτοις, Kesten à 2 κοτύλοι, Kotsylen, oder in 768 ἑξυβάροι, Hybaphen = 1152 κάδοι, Khatthos, Spitzbecher = 230 κόγχαι, Konchen, Muscheln = 11 520 κοχλιάρια, Köffe u. maß 52,8 l. Flüssigkeitsmaße. Ein Meträtis, μετροπήτης, enthielt 12 χόις, Chois, Chus à 6 ἑξέταις (Kesten à 2 Kotsylos à 2 Tetartos, Viertel, τέταρτοι à 2 Hybaphen oder 576 Hybaphen oder 364 Khatthos à 2 Konchen (s. 0,0239 l.) à 2 μύσταις, Mystren, oder 4320 χήμαις, Chämen à 2 κοχλιάρια, Köffel, und maß 3/4 des Medimnos, all 39,6 l. Gewichte. Das Talent, τάλαντον, war gleich der Gewicht von 1 Meträtis Del, d. h. 25,7199 kg. und zerfiel in 2 Halbtalente à 30 μνᾶς, Minen, à 100 δραχμαί, Drachmen. Eine Mine wog 428,6559 Gramm oder 0,911 Pariser Pfd., in Silber ungefähr 25 Thaler. Die Drachm (= 4,236559 französische Gramm) hatte 3 Gramm, γράμμα, die also = 1,428855 franz. Gramm waren, und = 6 Obole = 18 Keraten (κεράτια) = 48 Chalkos = 366 γέπαι, Septen, gerechnet wurden; s. auch d. Art. Cadus.

D. Bei den Römern. Längen m. a. f. e. 1 Fuß = 4 palmi = 12 unciae od. pollices (Daumen) = 16 digiti (Fingerbreite) = 48 sicilici = 64 Gerstenkörner = 288 scrupuli maß 0,2964026 m. = 131,3941 Pariser Linien. Die Ell, cubitus, war = 1 1/2 Fuß = 0,444604 m., der palmipes war = 20 pollices = 0,494 m. = 218,99 Pariser Linien. Der Schritt, passus, war = 5 Fuß = 1,482 m. = 65 Pariser Linien; die Ruthe, decempeda, = 10 Fuß; das Stadium = 125 Schritt = 185,2516 m. = 570,2869 Pariser Fuß. Der actus = 1200 Fuß; die Meile, milliari = 8 Stadien = 1000 Schritt = 1482,0184 m. Die Tagesreise wurde zu 20 Meilen gerechnet, alle halbe Tagesreise stand eine mutatio (Stationsplatz, Herberge). Flächen m. a. f. e. lat. arura. Das Suchart, jugerum, maß 2 acnae (Quadrat-Acti) = 8 climae = 60 actui minimi = 28 scrupuli 100 Quadratfuß, also 28 800 Quadratfuß römisch = 25,3921 Aren. Der saltus enthielt 4 Centurien zu 10 haeredia, Erbshäfen, deren jede 2 jugera maß, umfaßt also 20 241,6886 Aren. In Campanien galt der versus das Gewende, zu 10 000 Quadratfuß = 8,7854 Aren Bzgl. d. Art. Actus. Körpermaße. Die Einheit der Höhlmaße war die amphora quadrantal, = 1 Kubitfuß = 26,04032 l., und faßte 80 libras röm. Gewicht reines Wasser; es hieß auch schlechtthin quadrantale, war die Hälfte des attischen Medimnos und enthielt 3 modii (Meße) à 2 semodi (Halbmeße) à 8 sextarii à 2 heminae oder cotylae à 2 quartarii à 2 acetabulae à 1 1/2 cyathi à 4 ligulae, liqua oder cochlearia, Köffel. Flüssigkeitsmaße. Das Faß, culeus, enthielt 20 cadus (s. d. Art. Cadus) oder Quadrantale, also 20 Kubitf., und maß 520,8065 Liter. Der Cadus zerfiel in 2 urnae à 4 congi à 6 sextarii à 2 heminae à 2 quartariae à 2 acetabulae à 1 1/2 cyathi. Gewichte. Das Pfund, as, libra, pondo, wog 327,718 Gramm und enthielt 12 unciae = 24 semunciae = 36 duellae = 48 sicilicae = 72 sextulae

= 96 drachmae oder denarii (Quentchen) = 144 semitulae = 288 scripula = 576 oboli = 1152 semioboli = 1728 seliquae = 2304 lentes. Außerdem kamen folgende Benennungen vor: sesuncia = $1\frac{1}{2}$ Unzen, sextans = $\frac{1}{6}$ Pfund oder 2 Unzen, quadrans = $\frac{1}{4}$ Pfund, riens = $\frac{1}{3}$ Pfund, quincunx = 5 Unzen, semissis oder extunx = 6 Unzen, septunx = 7 Unzen, bes od. bessis = 8 Unzen, dodrans = 9 Unzen, dextans oder decunx, uch decunis = 10 Unzen, deunx = 11 Unzen u. bis centussis = 100 Pfund.

E. Mittelalterliche Maße waren besonders Ruthe, Fuß der Schuh, Zoll oder Daumen und Linie oder Strich, fast in jeder Stadt anders, doch überall nach dem Duodecimalsystem getheilt; f. auch d. Art. Pinte, Doigt; über die altindischen Maße f. d. Art. indischer Baustil sowie die dahlbft angezogenen Artikel.

Maßanalyse, f. (Chem.), f. Analyse.

Maßbalken, m., f. v. w. Mißstamm; f. Bauholz F.

Maßband, n., frz. mesure en ban, engl. measuring-tape, ape-measure, f. d. Art. Bandmaß, Rollmaß und Stahlband.

Maßbeerholz, n., f. Eberesche.

Maßbezeichnung, f., f. Bezeichnung, Cote, Bruchzeichen u.

Maßbret, n. (Geß., Steinm.), frz. échantillon, engl. scantling, d. Art. Schablone.

Maßholz, n., f. d. Art. Bauholz F. I. m.

Maßkegel, Maßhübel, m., frz. témoin, m., cône m. n terrain, dame, f., engl. witness, old-man, Maßkegel, den man bei Erdgrabungen stehen läßt, um die Abtragtiefe daran zu messen od. auch um die Absteckpfähle zu erhalten.

Maßlatte, f. (Maur., Zimm.), frz. jauge, f., angl. des répartitions, engl. gage. Es sind verschiedene, aneinander gepaßte Latten, deren man je bei von der Länge eines aufzuführenden Gebäudes zubereitet, zwei anderen die Länge giebt, welche der Breite des Gebäudes entspricht. Auf diesen Latten werden durch Einschnitte u. sonstige Bezeichnungen Lage u. Stärke der Umfassungswauern, Mittelpunkte und Breiten der Thüren und Fenster u. angegeben. Dann werden diese Latten auf die Kante der fertigen Grundmauer gelegt, damit der Maurer jene Theile danach anlegen kann.

Maßföfen, m. (Hütt.), kleiner Eisenschmelzofen, der nur 24 Stunden geht.

Maßrad, n., frz. compte-pas, pedomètre, über viel gebraucht, um die Länge von Straßen zu bestimmen; es war ein Rad mit gewöhnlich Fuß von einander entfernten, auf der Peripherie angebrachten Stacheln, dessen Umfang zusammen eine Ruthe ausmachte; wenn man so das Rad auf der Erde fortbewegte, gaben die Stacheln die Fuß u. Ruthen an, die es zurücklegte.

Maßstab, m., franz. échelle, règle, f., engl. scale, eigentlich f. v. w. Maßstock, gewöhnlich aber im engern Sinn des Wortes für verjüngten Maßstab, franz. échelle de réduction, échelle rapporteur, engl. plotting-scale, gebraucht. Die einfachsten Maßstäbe, wie man sie gewöhnlich unter fertige Zeichnungen setzt, bestehen bloß aus einer Linie, welche so eingetheilt ist, daß sich darauf die bei der Zeichnung zu Grunde gelegten Längenmaßeinheiten verleinert genau in denselben Verhältnissen unter einander befinden, die sie in natürlicher Größe haben; wir geben a Fig. 2591 einen solchen M. von 5 m. in $\frac{1}{100}$ der natürlichen Größe oder auf $\frac{1}{100}$ reduziert. Während des Zeich-

nens bedient man sich, wenn genaues Abstecken der Maße nothwendig ist, mit Vortheil der Transversalmäßigstäbe; Fig. 2592 stellt einen solchen dar. Auf denselben sind 3 Fuß badisch (= 0,90 m.) in $\frac{1}{10}$ Verjüngung od. 30 Fuß (= 9 m.) in $\frac{1}{100}$ aufgetragen oder auch 10 und 20 m. in $\frac{3}{1000}$ Verjüngung. Will man nun z. B. 22 Fuß 5 Zoll




Fig. 2591. Maßstab.

abmessen, so setzt man mit dem einen Fuß des Zirkels auf der links mit 5 bezeichneten wagrechten Linie, rechts über der 20 ein, mit dem andern aber da, wo die von 2 schräg aufsteigende Linie die wagrechte Linie 5 trifft.

Maßstock, m., frz. perche f. pour mesurer, échelle f. d'arpenteur, engl. measure-rule. Ueberhaupt f. v. w. körperlicher Maßstab. Der einfachste besteht in einem

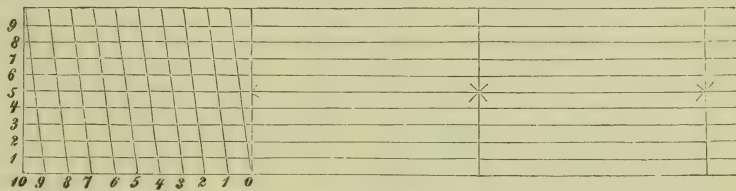


Fig. 2592. Maßstab.

Lineal oder einer Latte, auf welcher die Maßeinheiten in natürlicher Größe mit allen ihren Unterabtheilungen aufgetragen sind. Ein solcher Stab heißt dann je nach Be-



Fig. 2593. Fenstermaßwerk in Duntfeld (Schottland).

nennung der Einheiten Meterstock, Ellenstock, Fußstock u. Zum Transport in der Tasche bedient man sich der Zusammenlegmäßigstäbe, auch Zollstöcke, Sacimeter, Schmiegen genau, oder der Bandmaße, Maßbänder oder Maßbänder auf Rollen.

Maßwerk, n. (Forml.), frz. tracé m. géométrique, broderie f. en pierre, réseau, m., découpure, f., engl.

circle-tracery, geometric carving, carved-work; alt-engl. batement, Ornament, aus geometrischen Figuren bestehend, besonders in der Gothik häufig vorkommend, und zwar entweder als Reliefverzierung an Feldern, Füllungen zc. oder als durchbrochene Arbeit; frz. découpure en jour, engl. through-carved work; in dieser letzten Form entweder als Brüstungsmaßwerk oder als Firststamm (s. d. Art. crest), oder als Fenstermaßwerk, frz. broderie de fenêtres, in der einfachsten Form als Kreuzstab, frz. croisillon, auftretend. Die Maßwerköffnungen, Maßwerklichten, frz. jour de découpure, alt-engl. batement-lights, werden durch Stäbe oder Rippen, Maßwerkrippen, franz. nerfs de tracé, engl. tracery-ribs, von einander getrennt, und jede derselben bildet eine in sich abgeschlossene geometrische Figur, einen besonderen Maßwerktheil, frz. compartiment, engl. form-piece. In der ersten Zeit des gothischen Stils war das M. noch nicht ausgebildet. Die Fensteröffnungen wurden zwar getheilt, aber nur, indem auf dem Theilungsposten zwei Spitzbogen ruhten, auf denen ein Kreis lag, der an den Hauptbogen sich oben anlegte; der nächste Fortschritt bestand in der Einbringung von Nasen, franz. pointes, crochets, engl.



Fig. 2594. Maßwerksbrüstung (Canterbury).

cuspes, in diesen Kreis, dann auch in die unteren Spitzbogen. Zunächst war dieses Nasenwerk, frz. foliation, engl. feathering, noch nicht gegliedert, sondern nur aus einer glatten Platte gearbeitet, engl. plate tracery. In der vollkommen ausgebildeten Gothik kommen ausgedehnten Einzelartikeln in großer Mannfaltigkeit vor, aber stets noch nach strengen geometrischen Gesetzen konstruirt, besonders mit thundlich gleichem Radius bei gleichartigen Theilen. Dieses rein geometrische M., franz. géométrical dessin, engl. unmingled geometrical tracery, wich in der spätern Gothik einestheils willkürlicheren Formen, besonders den Fischblasen (s. d.) und Schnecksen, und heißt in dieser Form buntes M., frz. dessin flamboyant, engl. flowing, curvilinear tracery. Ein Beispiel solchen M.s ist Fig. 2593, ein Fenster aus Dunkeld, im schottischen florid gothik style. Jeder der sechs Haupttheile des M.s enthält eine Fischblase und zwei Schnecksen. So entstanden auch Maßwerksrosen, frz. coque de compartiment, engl. rose-chaped tracery, s. d. Art. Rosette, Rosenfenster. Andernteils aber fiel man in der letzten Zeit der Gothik vielfach wieder in die unausgebildeten Formen der Frühgothik zurück; ja diese Formen finden sich sogar oft an denselben Werken mit den eisentrüdenförmigen Nasen des florid-style vereinigt angewendet, wie in Fig. 2594 eine Maßwerksbrüstung von den Chorcancellen der Kathedrale von Canterbury, 1304—1305 gearbeitet. Weitere Beispiele von verschiedenen Maßwerksformen s. in d. Art. Englisch-gothisch, Fischblase, Gothic, Katharinenrad zc.

Match, s., engl., die Lunte, der Schwefelsaden.

Match-plane, s., engl., Spunnhobel, Ruthhobel.

mater, v. tr., frz., matten, mattscheifen, mattscheifen.

mäter, v. tr., frz., bemasten.

Materia, f., lat., 1. Materie, Stoff, bes. Baustoff; — 2. speziell Bauholz, daher materiarius, Bauholzhändler fabel materiarius, Zimmermann; materiatio, Zulage Dachstuhl; materiatura, Bearbeitung des Holzes; materiatus, von Holz gebaut; male materiatus, baufällig materiari, aus Holz bauen; materiari, Holz fällen.

Materialbanquet, s. d. Art. Chauffee.

Materialeisen, s. v. w. Schmiedeeisen, welches zu Baueisen, Bolzen zc. verarbeitet werden soll; s. Eisen.

Materialien, f. pl., frz. matériaux, m. pl., engl. materials, pl., altengl. mattereme, lat. materiamen, s. d. Art. Baumaterialien.

Materialienbanket, s. Banquet 4.

Materialkostenberechnung, s. Bauanschlag 2. II. O.

Materie, f., frz. matière, f., engl. matter. Wenn man von allen Verschiedenheiten der Körper absteht, also auch von Gewicht, Gestalt zc., so bleibt ihnen doch eine gemeinsame Eigenschaft, die Raumerfüllung. Dasjenige Heile Stoffliche der Dinge, was den Raum erfüllt und in ihn beweglich ist, wird M. genannt. Diese Erklärung läßt allerdings das Wesen der M. noch ganz in Dunkel gehüllt daselbst zu ergründen, hat die Philosophie von ihren ersten Anfängen an zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben gemacht.

Materiosen, m. (Glast.), frz. arche f. a matières, calquaise, engl. calcar, Ofen zu Kalzinierung d. Rohmaterials.

Mathematik, f., franz. mathématiques, f. pl., engl. mathematics, pl., die Wissenschaft von den Größen, ihrer Formen und ihren Verbindungen mit einander. Sie zerfällt zunächst in die reine und in die angewandte M. Die erstere, die eigentliche M., bildet alle ihre Verbindungen und Zerlegungen der Größen nur durch den Verstand u. ist ganz unabhängig von der sinnlichen Erfahrung; die Symbole der arithmetischen Verbindungen u. die geometrischen Zeichen u. Figuren sind nur Hilfsmittel, welchen den Zusammenhalt der Schlussketten erleichtern sollen. — Die angewandte M. enthält die Anwendung der abstrakten Lehrsätze und Methoden der reinen M. auf die natürlichen Körper und auf die Gegenstände des bürgerlichen Lebens. Die Größen, mit denen sich die M. beschäftigt, sind wesentlich zweierlei Art, nämlich Zahlen- u. Raumgrößen. Die Lehre von den ersteren ist die Arithmetik im allgemeinsten Sinn des Wortes, diejenige von den letzteren die Geometrie. Die erstere dieser Wissenschaft umfaßt die besondere Arithmetik (das gewöhnliche Zahlenrechnen und das Buchstabenrechnen), die Algebra, die Zahlentheorie, die Analysis des Endlichen, die Differenzial- u. Integralrechnung zc. Man könnte als einen dritten Theil der reinen M. noch die Mechanik oder die Lehre von den Kraftgrößen aufführen, doch rechnet man diese meist mit in die mathematische Physik. — Die angewandte M. kann in zwei große Klassen zerfallen, in einen physikalischen und einen technischen Theil. Der erstere umfaßt die Mechanik, die Astronomie, die mathematische Optik, die Wärmetheorie zc.; die technische M. dagegen die verschiedenen Anwendungen der M. in der Technik und im gewöhnlichen Leben.

Matita, f., ital., Zeichenstift aus mineralischer Masse m. piombaggione, Bleistift; m. nera u. bianca, schwarz und weiße Kreide; m. rossa, Röthel.

Matitatojo, m., ital., Bleistiftkühler.

Mattoir, m., frz., engl. matting-tool, der Mattputzen zum Mattschlagen der Metalle; m. rayé, der Mattputzen Härpunzen.

Matoire, f., frz., der Grabstichel.

Matonus, m., lat., Ziegel, s. Mattone.

Matras, m., frz., engl. matras, der Glascolben, Destillirkolben; m. a vernis, die Farbenblase.

Matrize, f., frz. matrice, f., ital. madre, 1. s. v. w. Schraubenmutter. — 2. s. v. w. Unterstempel zum Blechprägen zc.

Matronaenm, n., lat., Abtheilung der Basilika für ältere Frauen; s. d. Art. Basilika 2. und Kirche.

Matrose, m., s. d. Art. Holzbohrkiser.

matt, adj., franz. mat, engl. dead, dull, wenig Glanz habend, des Glanzes beraubt, s. 3. B. d. Art. Mattvergoldung 2c.; vom Glas gesagt, franz. douci, engl. ground, eigentlich mattgeschliffen.

Mattbaum, m. (Wasserb.), in einigen Gegenden ein mit Matten, d. h. Strohecken od. Fläden, bekleideter Damm.

Mattgold, n., das Gold, beim Vergolden, vor dem Brunnieren.

mattiren, trj. 3., 1. mattschleifen, frz. dépolir, durch Schleifen des Glanzes berauben. — m., franz. mater, mettre au mat, engl. to deaden, oder mattschen, dient, um der Vergoldung ein gleichförmig mattes, schön gelbes Ansehen zu geben. — 3. Für Feuervergoldung. Nach dem Aussparen (s. d. 3.) der Stellen, welche Glanz erhalten sollen, bestreicht man die Gegenstände mit **Mattfarbe**, frz. mat, m., engl. deadening-matter. Diese ist ein Gemenge von 8 Th. Salpeter, 7 Th. Kochsalz und 5 Th. Alaun; man läßt es in einem Schmelztiegel zergehen und trägt es mit dem Pinzel auf. Dann bringt man die Stücke an das Feuer, an einem Eisendraht hängend, bis die salzige Kruste geschmolzen ist, und taucht sie nun in die mit Wasser gefüllte **Mattirtonne**, wobei sich sowohl die Salzmasse als die Ausparung abläßt. Um die vergoldeten Gegenstände zu reinigen, werden sie durch sehr verdünnte Salpetersäure gegossen, in reinem Wasser gewaschen und mit feiner Leinwand oder durch gelindes Erwärmen getrocknet. Die in der Mattirtonne befindliche Flüssigkeit, besonders deren Bodensatz, enthält dann noch etwas Gold. Der zum Mattiren bestimmte Ofen ist einfach und tragbar; man legt glühende Kohlen unter den Ofen, das zu m. die Stiel auf dieselben und dann noch Kohlen auf den Ofen, damit dasselbe von unten und oben erhitzt wird. Man stellt diesen Ofen sowie die Mattirtonne unter den Rauchfang eines oft ziehenden Schornsteins. — 4. Für Leimvergoldung. Man trägt ganz leicht auf die Stellen, welche nicht polirt werden sollen, Leim auf. Zum Mattschen legt man vorsichtig einen schwachen Anstrich Pergamentleim mit feinem Pinzel auf, bestehend aus 260 g. Leim, aufgelöst in $\frac{1}{5}$ l. Wasser und durch ein feines Sieb geschlagen.

Mattock, s., engl., die Breithaue, Letzenhaue.

Mattone, m., ital., Ziegel, m. crudo, Luftziegel, m. cotto, Backstein. Nach der Form unterscheiden die Italiener quadruccio und quadrello: größere und kleinere starke Ziegel, Mauerziegel; mezzano, halbstärke, etwa Kanalziegel; pianella, Flachziegel, mattoncello, der kleine; ferner gutgebrannte, m. forte; halbgutgebrannte, mezzanello; weiche, m. albaso, u. kliner, m. ferriolo; mattoni sopra mattone hieß eine nur 1 Stein starke Mauer; mattoniero, der Ziegler.

Mattvergoldung, f., a) auf Stein. Man überstreicht den Stein zweimal mit Delgoldgrund, worauf man das Gold trägt; je glänzender der Delgrund, desto schöner fällt die M. aus; am besten nimmt man Schwefelvergold dazu, da es gelber und dauerhafter ist und dem Wetter widersteht. b) Es läßt sich auch Eisen, Kupfer, Blei 2c. auf diese Art matt vergolden; jedoch giebt man dem Metall blos einen einzigen Anstrich mit Delgoldgrund; s. übr. d. Art. Vergoldung.

Mat-work, s., engl., Flechtwerk.

Matz, m., Quarckleim, aus Quark u. Kalk zu bereiten, s. d. Art. Käsefitt, Kitt und Leim.

Mazarbeit, f. Aufbereitung 6. [St.]

Mähe, f., heßisch = kleiner Riß im Fuß 2c.

Mauer, f., frz. mur, m., engl. wall, lat. muras, ital. muro, ein Körper, von Steinen in gewisser Stärke u. Höhe aufgeführt, mit oder ohne Mörtel.

1. **Einteilung der Mauern**. A. In Bezug auf Bestimmung und Stellung: a) Umfassungsmauer; diese schließen

einen unbedeckten oder bedeckten Raum ein; im ersteren Fall heißen sie auch wohl Einfriedigungen; im letzteren, also bei Gebäuden, auch Hauptmauern, u. werden wiederum getheilt in Vorder-, Hinter- und Seiten-, auch Giebelmauern; b) Mittelmauern, frz. mur médian, moyen, d. h. diejenigen, welche in Gebäuden mit der vordern oder hintern Hauptmauer parallel laufen, in der Mitte die Balken unterstützen u. gewöhnlich die Schornsteine u. Feuermauern enthalten; c) Scheide- oder Schiedmauern, welche einen Raum in mehrere Abtheilungen theilen; diese können Quermauern oder Langmauern sein; d) gemeinschaftliche M., frz. m. commun, m. mitoyen, engl. common wall; e) Grund- und Futtermauer, auch anlehnende M., frz. m. adossé, genannt. f) freistehende M., m. détaché. B. Hinsichtlich der Bauart: a) durchbrochene M., die Thür- und Fensteröffnungen haben; b) volle od. ununterbrochene, auch blinde M. genannt, frz. mur orbe, engl. dead wall; c) auf Bogen ruhende heißen schwebende, frz. m. en l'air, engl. spandrel-wall; d) einhäuptige M., frz. m. aligné d'un côté seulement, engl. one-side-worked wall; e) M. aus lauter Binderischichten, frz. m. de parpaing, engl. perpend-wall; f) trockene, falte M., f. maceria 1. 2c.; C. Hinsichtlich des Materials: a) Feldsteinmauer; b) Bruchsteinmauer; c) Haussteinmauer; d) Ziegelmauer; e) gemischte M.; darüber s. Näheres in dem Art. Mauerverband. D. Nach der äußeren Form: a) ebene, gerade M. mit senkrechten Hauptern; b) ebene Böschungsmauern mit geneigten Hauptern; c) windschiefe Böschungsmauern; d) gerade cylindrische M.; e) schiefe cylindrische M.; f) kegelförmige oder konische M., frz. m. bâti par paulées, engl. slovenly built wall; g) blinde, fensterlose M., frz. mur orbe, engl. dead wall; h) ausbauchende, bauchige M., frz. mur bouclé, gauchissant, engl. battering, shrinking wall, f. ausbauchen u. Bauch; i) M. mit Balkenlöchern, frz. mur coupé; k) gezinnete M., f. Zinne; l) fluchtlose M., frz. m. bâti par épaulees, engl. slovenly built wall; m) unterpülte, oder sonst im Fundament entblößte M., frz. m. déchaussé, engl. barebased wall.

II. Die **Festigkeit** einer M. wird durch das Material, das Verhältnis der Stärke zur Höhe und durch ihre Konstruktion (s. d. Art. Mauerverband) bedingt. Die Mauerstärke (s. d.) hängt daher vom Grund, der Höhe, dem Material, dem Seitendruck, der zu tragenden Last, der Entfernung von anderen M. n. 2c. ab. So z. B. erhalten bei gleicher Höhe Ziegel- und Quadermauern eine weit geringere Stärke als Bruchstein- und Lehmmauern. Es wird in der Regel jede M. senkrecht aufgeführt, nur die Futter- und Unterstüßungsmauern erhalten auf der einen Seite eine Böschung oder Einziehung von unten nach oben. An hohen M. n. bei Gebäuden macht man eine ähnliche Einziehung der Standfestigkeit wegen, aber nicht in schräger Linie, sondern bei jedem Stockwerk in **Mauerabfäßen**, frz. liarcement, retraite, engl. sett off, von 10–15 cm., auf welchen die Balken ruhen. Große Lagerhaftigkeit der Mauersteine, gut bindender Mörtel und eiserne Anker vergrößern die Standfestigkeit der M. n., auch das Ueberbinden der Fugen und das schiefeinweise Mauern; überhaupt ist der Mauerverband hierauf nicht ohne Einfluß.

Mauerabdeckung, **Mauerbedeckung**, f., frz. chaperon, engl. capping, cope, coping, besteht entweder aus Platten (tablettes) oder ist durch Belegen mit Dachziegeln, Strohschauben bewerkstelligt, oder endlich durch einen Mörtelüberzug ersetzt. Ihre Neigung (s. d. Art. Abdeckung) darf nicht zu gering sein; gegen das Uebersteigen ist Eindringen von Glasscherben zwischen die Fugen der Decksteine oder in den Fuß der Abdeckung zu empfehlen. Vgl. auch d. Art. bahut, chaperon, Gut, Kappe 2c.

Mauerabdeckungskamm, m., f. Kamm 4. und crest.

Mauerabsatz, m., f. Mauerrecht und Mauer II.

Maueranker, m., frz. lien m. tirant, engl. iron-tie, f. Stichtanker und Anker.

Mauernanstrich, m., wasserdichter: 10 Th. gefochtes Leinöl, 1 Th. Bleiglätte und 20 Th. Harz werden zusammen geschmolzen und heiß aufgetragen; soll darauf gemalt werden, so sind besser 30 Th. Leinöl, 1 Th. Bleiglätte und 10 Th. Wachs.

Mauerbalken, m., f. d. Art. Balken 4. II. D. c. und Drischübel.

Mauerband, n., 1. f. v. w. Gurtgesims. — 2. Auch **Mauerdeckband**, n., franz. cordon, engl. cordon, f. v. w. Gordenstein, f. d. Art. Festungsbau.

Mauerbank, f. (Zimm.), f. v. w. Mauerlatte.

Mauerbogen, m., franz. arc, engl. arch in a wall, ist eigentlich ein Bogen, welcher behufs der Vertheilung einer Last oder Entlastung eines Mauertheils in eine Mauer eingewölbt wird. In einzelnen heftigen Lehrbüchern aber werden die Bogen über Maueröffnungen ungenauer Weise so genannt.

Mauerbrecher, **Mauerflürzer**, m. (Kriegsw.), frz. bélier m. militaire, lat. aries, diente den Alten als Kriegsmaschine, um in das Mauerwerk Breschen einzustößen, und bestand aus einem starken Balken, der vorn mit Eisen oder Erz beschlagen war. Dieses Beschläge war häufig in Form eines Widdertopfes verziert; f. aries.

Mauerbruch, m., franz. brèche, f., engl. breach, f. d. Art. Bresche.

Mauerdamm, m. (Uferb.), frz. serrement en maçonnerie, engl. dam of brick-work, Stromdamm von Mauerwerk.

Mauerfeld, n., 1. f. Mauerstrecke. — 2. f. Blinde.

Mauerfläche, f., **Mauerflucht**, f., frz. le nu d'un mur, engl. plain of a wall, Flucht der glatten Hauptfläche einer Mauer.

Mauerfraß, m. Da, wo Pflanzen- und Thierstoffe bei Gegenwart starker Basen, wie Kalk u. dgl., verwesen, wird Salpetersäure erzeugt, welche sich mit Kalk zu salpeterfaurem Kalk, Kalksalpeter, verbindet. An der Luft wird er schnell feucht und fliebt; daher muß man den Kalkstein von Kloaken, Düngergruben und Abtritten fern halten, denn der unter diesen Verhältnissen darauf erzeugte Kalksalpeter zerfließt schon in der Luftfeuchtigkeit u. stellt dann einen schmutzigweißen, schmierigen Ueberzug dar, der, stets zerfließend, immer weiter um sich greift, den Abputz, Tapeten und andere Bekleidungen der Mauerfläche, nach u. nach diese selbst zerstört und kalte, dumpfige u. ungesunde Ausdünstungen in geschlossenen Räumen unterhält. Doch scheint es, als seien solcher Zerstörung durch Salpetersäure vorzüglich nur die mageren Steine unterworfen, welche die Feuchtigkeit und mit dieser die Säure ins Innere einsaugen. Es giebt auch Kalksteine, welche unter diesen Umständen sich sehr gut erhalten. Mittel zur Vertreibung des M. es: 1. Man reißt den Putz ab, kratzt den Mörtel aus den Fugen, theert heiß aus und puzt von neuem. — 2. Man schmilzt 1 Pfd. Leinöl, 250 g. Pech u. 64 g. Wachs zusammen und übergießt damit die Steine mit einem harten Pinsel so heiß wie möglich. Zum Ueberputzen der auf solche Weise behandelten Mauern ist am besten ein Gemenge aus 2 Th. Ziegemehl, 2 Th. Asche (am besten zerstoßene Steintohlenschlacken) und 1 Th. Hammerschlag, alles fein gesiebt, und alsdann mit etwas mehr als 2 Th. ungelöschtem, möglichst frischem Kalk vermengt. Man setzt zu dieser Masse nach und nach Wasser und sobald dieselbe anfängt, sich zu lösen, arbeitet man sie gut unter einander. Dies muß fortgesetzt werden, bis die Hitze des gelöschten Kalkes vergangen ist. Diese Masse erhärtet sehr schnell, man darf daher nicht mehr zubereiten, als in einigen Stunden verarbeitet werden kann.

Mauerfront, f. (Maur.), frz. côté m. de devant, parement, engl. face, Vorderseite einer Mauer. Innere M., frz. rez-mur, engl. back of a wall, Hinterseite.

Mauerfuß, m. (Kriegsb.), frz. pied m. du mur, engl. footing, f. d. Art. Festungsbau im 2. Bd.

Mauergang, m., Mordgang, Bohr, Lege, frz. allure, vature, f., engl. alur, alorying, altengl. valurying ital. ballatojo, Gang auf dem Wall, auf der Stadtmauer oder der Burgmauer, hinter den Zinnen, f. d. Art. Burg Befestigung u.

Mauergelb, n. (Zinnch.), f. badigeon.

Mauergleiche, f., frz. arasement, engl. ledgment of masonry, f. Gleiche.

Mauergürtel, m., 1. frz. ceinture f. de murailles, lat. cingulum muri, f. v. w. Zingel, Ringmauer, Einfriedigungsmauer. — 2. frz. cordon, lat. linteolum runder Gurtfims, Mauerband (f. d.), bes. an Festungsmauern.

Mauerhaken od. **Puhhaken**, m., zugespitztes Eisen mit umgebogenen Lappen, dient beim Ziehen der Gesimse zum Festhalten der Latte, an welcher die Schablone hinkläuft.

Mauerhaube, f. (Wasserb.), Deckstein der Brückenpfeilervorhäuser; f. d. Art. Brücke unter n.

Mauershaupt, n., **Mauermantel**, m. (Maur.), frz. parement, m., engl. mantle outside, heißt die Mauerfront, wenn sie fluchtrecht, bes. wenn sie aus Haussteinen gebaut ist.

Mauerhut, m., **Mauerkappe**, f. (Maur.), f. v. w. Mauerabdeckung, f. auch Barge-couse.

Mauerkalk, m., f. Kalkmörtel und Mörtel.

Mauerkehle, f. (Dachb.), frz. ruellée, f., engl. ruelle, die Stelle, wo ein Dach an eine höhere Mauer stößt; sie muß gut verwahrt werden.

Mauerkelle, f. (Werkz.), f. Kelle.

Mauerkranz, m., 1. frz. couronne de rempart, engl. crown of the wall, eine, gewöhnlich crenellirte, Brustwehr im Festungsbau. — 2. Auch f. v. w. Mauergürtel 2.

Mauerkrone, f. (Hcr.), frz. couronne murale, engl. mural crown, lat. corona muralis, ehrender Hauptfischmud des Kriegers, der zuerst die Mauern einer eroberten Stadt errichtete; auch Schmuck der Städtehugsgöttinnen u. f. d. Art. Krone und Kranz 4. g.

Mauerlatte, f. (Zimm.), frz. filet m. de mur, plate-forme, f., engl. wall-plate, span. durmiente, auch **Mauerschwelle**, **Mauersohle**, **Mauerplatte**, in Oesterreich Rostschließe, Rastschließe, od. bei nur 5—8 cm. Stärte Rostlade, frz. sablière, gen. Langholz, welches auf die Mauern gelegt wird, um den Druck der Balken etwas gleichmäßig zu vertheilen. Bei Geschoßbalkenlagen sollte man M. n. nur da anwenden, wo Mauerabläge vorhanden sind, denn in der Mauer selbst liegende M. n. verfaulen sehr leicht und verhindern den Verband der oberen und unteren Theile der Mauern. Besser ist jedenfalls dann das Einbringen von Eisenstienen mit Stiften, auf welche sich die Balken aufsetzen. Bei Dachbalkenlagen wendet man z. B. in Hessen — und da, wo viel kurze Stichbalken vorkommen, mit Recht — doppelte Reihen von M. n., engl. pole-plates, an, die durch Zangen verbunden sind, od. breite Pfosten; im übrigen Deutschland werden meist nur einfache Reihen u. zwar nur 7—10 cm. stark angewendet, u. dies genügt auch, denn der Nutzen der M. n. in Bezug auf die Lastvertheilung ist doch größtentheils eingebildet; ihr Hauptnutzen ist Bequemlichkeit beim Abbinden u. schnelles Finden der richtigen Lage beim Aufbringen der Balkenlagen. Ueber Befestigung der Balken auf den M. n. vergl. d. Art. Aufkämmer, Balkenlage, Dach u.; besser als die Aufkämmerung ist das Aufdollen mittels runder Doppel; f. d. Art. Spannring.

Mauerlehm, m. (Maur.), f. d. Art. Lehm.

Mauermantel, m., 1. f. v. w. Mauershaupt. — 2. f. v. w. Futtermauer.

Mauermörtel, m., f. d. Art. Mörtel, Asphalt, Kalkmörtel, Cement u.

Mauernisse, f., Mittel dagegen, f. d. Art. Asphalt, Feuchtigkeit, Austrocknen u.

Mauerpalier, **Mauereparier**, m., f. Palier.

Mauerplatte, f., 1. f. Mauerlatte. — 2. f. Mauerabdeckungsplatte.

Mauerquader, m., f. v. w. Quaderstein.

Mauerranke, f., kleines Farnkraut mit feilförmigem Blatt, ruinirt die Fugen.

Mauerrecht, n., franz. recouplement, m., engl. lessening, retreat, 1. bei jedem Mauerabſatz das Maß des Zurückſpringens der oberen Mauer. — 2. Das Maß, um wie viel die Grundlinie einer geböſchten Mauer ſtärker iſt als die obere Dicke derſelben.

Mauersalpeter, m., f. d. Art. Mauerſtraß und Aphro-nitrum.

Mauersand, m., der zu der Bereitung von Kalkmörtel brauchbare Sand; f. d. Art. Sand.

Mauerschraubenmoos, n., u. Mauerschliſſelflechte, f. (Bot.), f. d. Art. Dachflechte.

Mauersinter, m. (Maur.), weißer und zerbrechlicher Sinter, entſteht durch das Hineingebrungene Waſſer, welches den Kalk an den Gewölben und Wänden theilweiſe auflöst, worauf ſich derſelbe in ſtalactitenähnlichen Formen ausſcheidet.

Mauersohle, f., 1. f. v. w. Mauerlatte. — 2. f. v. w. Grundfläche einer Mauer.

Mauerspeiße, f., f. v. w. Mörtel (ſ. d.).

Mauersstärke, f. Nachſtehende Angaben ſind auf Annahme von mittelmäßigem Material u. dergl. Arbeit baſirt, und zwar für Ziegmauern. Dabei iſt zu bemerken, daß, wenn die geſundene Stärke für Ziegel = s iſt, ſie für Bruchſteine = $\frac{5}{8} - \frac{3}{4}$ s, für lagerhafte Bruchſteine = $\frac{7}{4}$ s, für unregelmäßige = $\frac{7}{4}$ — 2 s ſein muß. Dabei kann man Mauern aus lagerhaften Bruchſteinen nicht wohl unter 30 cm., aus unregelmäßigen Bruchſteinen kaum unter 50 cm. ſtark machen; für ſ ſelbſt ſtellen ſich folgende Maße heraus:

A. Freistehende Mauern: s mindestens = $\frac{1}{12}$ h (Höhe), höchſtens = $\frac{1}{8}$ h.

B. Bei Umſaſſungsmauern: a) Bei unbeladenen geraden:

$$s = \frac{1 \cdot h}{n \sqrt{1^2 + h^2}}$$
 wobei l die Länge, n für Werkſtein = 12, für Ziegmauer = 10, für Bruchſtein = 8, für unregelmäßige Bruchſteine = 6 iſt. — b) Bei unbeladenen freistunden Mauern mit äußerem Durchmeſſer D:

$$s = \frac{\frac{1}{4} D + h}{n \sqrt{(\frac{1}{4} D)^2 + h^2}}$$

c) Bei beladenen geraden: 1. Bei nur 1 Geſchoß:

$$\text{Minimum } s = \frac{1 + h}{n \sqrt{1^2 + h^2}}$$

2. Bei mehreren Geſchoſſen, wenn die Gebäudetiefe t, die Höhe des oberſten Geſchoſſes h genannt wird. α) Wenn das Gebäude keine Mittelmauer hat:

$$s = \frac{2t + h}{4 \cdot n}$$

für das Obergeſchoß. — β) Wenn das Gebäude eine Mittelmauer hat, können die Mauern ſchwächer werden, nämlich

$$s = \frac{1 + h}{4 \cdot n}$$

C. Bei Mittelmauern:

$$t = \frac{h + t}{3 \cdot n}$$

Das Weitere muß der Erfahrung überlaſſen werden. Die Stärke für Mauern, die einen Seitendruck empfangen, ſ. unter d. Art. Widerlager.

Mauerstein, m., frz. pierre f. à bâtir, pierre de construction, engl. stone for building, ſind eigentlich alle Steine, die zum Aufſühren der Mauern gebraucht werden. Ueber die verſchiedenen Sorten, ſowie über die Kennzeichen der Güte, ſ. Näheres unter d. Art. Bauſteine. Meiſt aber verſteht man darunter die Mauerziegel; f. d. Art. Ziegel.

Mauerstrecke, f., frz. pan m. de muraille, engl. pane of a wall, Foch oder Feld einer langen Mauer, frz. muraille, zwischen je 2 Pfeiler oder dergl.

Mauerumwallung, f., f. d. Art. Feſtungsbau.

Mauerung, f., frz. murage, m. engl. masonry, Art des Vermauerns. Man unterſcheidet beſ. M. in Mörtel, frz. liaison de joint, engl. cemented m., und trockene od. kalte M., frz. liaison à sec, engl. m. without mortar.

Mauerverband, m., frz. appareil, m., liaison, f., engl. bond in masonry, ital. struttura, lat. structura, compages muri, macina. Die Entwicklungsgeschichte des M. es hält gleichen Schritt mit der Geſchichte der Baukunſt überhaupt.

A. Antike Verbände.

I. Pelasgische oder cyclopische Verbände, franz. appareil cyclopéen. Man kann dieſelben folgendermaßen einteilen: 1. Allerälteſter Verband. Findlingsmauer, aus rieſenhaften rundlichen Steinen mit Zwiſchen dazwiſchen, f. Fig. 2595a. So ſind die Mauern Tiryns u. ein Theil der von Argos konſtruiert. — 2. Rafeniſcher od. Thyrreniſcher Verband. Polygone, ſchon einigermaßen bearbeitete Stücken. Dem Mangel an vollſtändiger Bearbeitung iſt durch Zwiſcher nachgeholfen, f. Fig. 2595b. So ſind u. a. die Mauern von Mantinea u. Sunna konſtruiert; letztere ſ. in Fig. 1633 (etwa 1200 v. Chr.). — 3. Japygiſcher Verband, theils polygone, theils unregelmäßige viereckige Stücken, aber ſchon ſo weit bearbeitet, daß keine Zwiſcher nöthig ſind. Unſer Beiſpiel (ſ. Fig. 2595c) iſt aus Norba am Rand der Pontiniſchen Sumpfe zwiſchen 1200 u. 1100 v. Chr.; ähnlich ſind die Mauern in Böotien und Samicum konſtruiert. — 4. Mykeniſcher Verband, ſchon in, freilich noch ziemlich ungleichen, Schichten gelagert, ſ. Fig. 2595d. So ſind die Mauern von Mykene, Platäa, Pſophis, Panopeus u. konſtruiert.

II. Griechiſcher Verband, frz. appareil grec. Als man ſo weit gekommen war, die Steine ſcharfkantig und rechtwinklig zu bearbeiten und ſo Quadern und Platten (σύννομοι λίθοι, σύννομοι) zu erzeugen, unterſchied man auch bald dem Namen nach verſchiedene Verbandweiſen, zunächſt — 5. Iſodomon, ἰσοδόμων, mit gleichhohen Schichten, ſ. Fig. 2595e. — 5. Pſeudiſodomon, ψευδοἰσοδόμων, mit ungleichen Schichten, ſ. 2595f. Beide Arten beſtanden entweder, wie in f angegeben, bloß aus Binderſchichten, διατόμοι, od. abwechſelnd aus Binder- u. Läuferſchichten, wie in e angedeutet. Die Außenſeite der Mauerquader blieb entweder ganz roh, ſo daß bloß die Fugenflächen gearbeitet waren, oder es wurde auch an den Vorderflächen, rings entlang den Fugenanten, ein Schlag herumgeführt, ſo daß eine Art roher Voſſage (ſ. d.) entſtand, wie in Fig. 2595f bei A, oder endlich die Vorderſeite wurde ganz bearbeitet. Geſtiſſentlich geränderte Voſſage kam nicht vor. — 7. Füllmauer, Emplekton, ἐμπλεκτόν, frz. remplage, engl. coffre-work, ital. riempita, zwiſchen zwei Quaderſuttern, ſ. 2595g. Der Zwiſchenraum wurde mit kleinen Steinen ausgefüllt und mit Mörtel vergoſſen. In jeder Schicht ließ man Binder (B in unſerer Figur) durch die Mauer hindurchgreifen. — 8. Netzverband, δεικνόμετον, ähnlich dem opus reticulatum der Römer. — 9. Ziegelfverband, frz. murage en brique. Davon iſt kein Beiſpiel genügend erhalten, um danach eine Beſchreibung zu liefern; über die Größe der Ziegelſteine ſ. d. Art. Ziegel.

III. Römiſcher Verband, franz. appareil romain, lat. structura romana. Bei den Römern waren anfangs die pelasgiſchen Verbände von den Etruſkern eingeführt worden, ſpäter lernten ſie die griechiſchen kennen. Dünne Mauern wurden meiſt maſſiv, ſtärkere faſt ſtets als Füllmauer, caementicium od. emplectum, ausgeführt; letzteres hieß diamicton, wenn es keine Binder, diatonos, hatte. Die Außenſeite wird nach den verſchiedenen Aufſührungs-

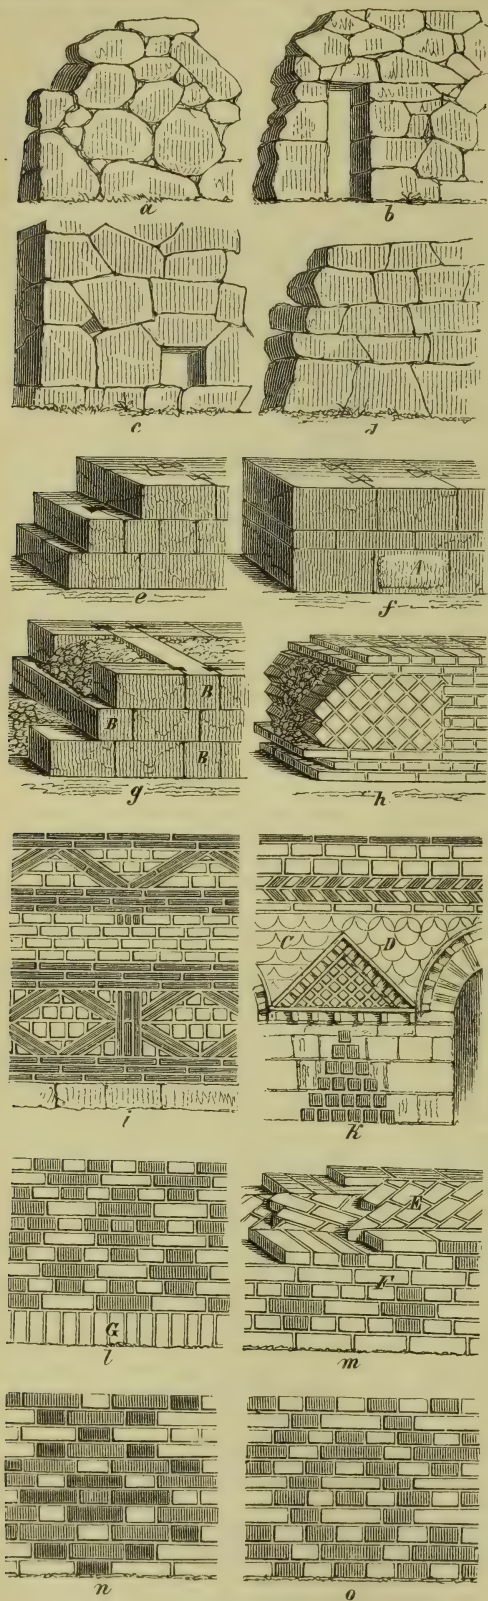


Fig. 2595.

weisen auch verschieden benannt. — 10. *Opus incertum* oder *antiquum*, frz. appareil irrégulier, Bruchsteinmauer, nach Art der kyklopischen Mauer. Eine mit solchen Fronten versehene Gussmauer hieß *caementicium antiquum*. — 11. *Pseudisodolum*, aus Quadern *frontatis*, in ungleichhohen Schichten (*coriis*) ausgeführt etwa wie Fig. 2595 f. — 12. *Isodolum*, aus Quadern od. Ziegeln in gleichhohen Schichten ausgeführt, etwa wie Fig. 2595 g. — 13. *Opus reticulatum*, frz. appareil maille, Netzverband (s. Fig. 2595 h), zu Vitruvs Zeit sehr in Gebrauch, aber von geringer Dauer, wenn nicht der Mörtel sehr gut ist; jedenfalls muß man von Zeit zu Zeit Pfeiler von Ziegeln dazwischen auführen und ebensoviele Ziegelschichten einbringen. — 14. *Opus spicatum*, frz. appareil en épi, en fougère etc., engl. herringbone-work, s. d. Art, herringbone und Angelsächsisch, sowie unter B. 1., kann ebenfalls nur felderweise angewendet werden. — 15. *Opus quadratum*, aus vollständig gearbeiteten Quadern ausgeführt, also zugleich *isodolum*. Diesen M. haben moderne Archäologen in folgender Weise eingeteilt: a) Großer Verband, franz. grand appareil, bei 60—90 cm. Schichtenhöhe und 60 bis 150 cm. Steinlänge. Die Steine sind meist an einander geschliffen u. durch Eisenklammern od. Schwalbenschwänze ohne Mörtel verbunden. — b) Mittlerer Verband, frz. moyen appareil, Schichtenhöhe 20—60 cm., Steinlänge verschieden. Steine meist in Mörtel verlegt. — c) Kleiner Verband, frz. petit appareil, Stirnseite der Steine, frz. pastoureaux, pl., fast quadratisch, 8 bis 12 cm. groß; Tiefe wenig größer, manchmal sind die Steine nach hinten schwächer. In sehr reichlichem Mörtel verlegt und gleich dem *opus reticulatum* und *spicatum* zwischen Ziegelschichten verwendet. — d) Verlängerter Kleinverband, franz. petit appareil allongé, aus Steinen von 8—12 cm. Höhe und 20—30 cm. Länge. — 16. *Opus mixtum*, frz. appareil mixte. Mit diesem Namen belegt man diejenigen Konstruktionsweisen, bei welchen *opus reticulatum*, *petit appareil*, *opus incertum* etc. mit eingesetzten Pfeilern von Ziegeln oder Quadern und mit eingebundenen Ziegelschichten wechselt. — 17. *Opus rusticum*, s. d. Art. Vossage. In der Zeit der Republik meist als *pseudisodolum* gestaltet. — 18. *Quadratahmung*. Wenn die Steinart glatte Befüllung der Quadern nicht gestattete, so wurden die Fugen leicht verputzt u. in diesem Fugenputz regelmäßige Scheinfugen eingerichtet. — 19. Ziegelverband, meist aus ziemlich dünnen Steinen mit sehr großen Fugen und als Block- oder Kreuzverband (s. unten) ausgeführt. — 20) *Emplecton diamicton*, ohne Binder, was Vitruv sehr tadelt.

B. Vormittelalterliche (altchristliche) Verbände.

I. Lateinischer Verband, frz. appareil latin. Die Verbandarten blieben im allgemeinen fast dieselben wie bei den Römern, doch wurden nicht alle diesen bekannte

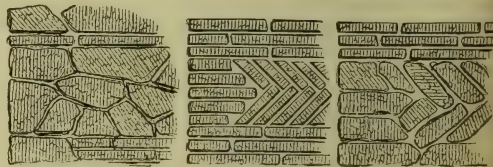


Fig. 2596.

Fig. 2597.

Fig. 2598.

Arten und manche mit etwas Veränderung angewandt; bef. beliebt waren ein *petit appareil*, lat. *opus gallicanum*, dessen Steine (*pastoureaux*) 10—16 cm. groß waren und meist mit wechselnden Fugen als *opus insertum*, auch wohl in *petit a. allongé* als lange flache Steine, als lauter Läufer wie Ziegel verlegt werden. — Dann *opus incertum* und *opus mixtum*, alle mit eingebundenen Ziegelschichten, z. B. erstes nach Fig. 2596;

ziemlich häufig kommt auch opus spicatum in Ziegel und Plätern nach Fig. 2597 und 2598, hier und da moyen appareil, selten grand app. vor, bei welchem letzteren die Steine noch durch Klammern verbunden wurden, opus revinctum, noch seltener opus rusticum. Alle diese Mauerverbände aber, mit wenigen Ausnahmen, sind ziemlich ungeschickt und unakkurat ausgeführt. Sehr beliebt war die ausgegossene Mauer zwischen Häuptern, caementicium antiquum, manchmal, doch selten, als opus reticulatum behandelt.

II. Byzantinischer Verband. — Auch die byzantinische Kunst besteht in der Hauptsache den römischen Verband bei. Es finden sich sowohl Ziegelbauten mit durchgehenden Schichten als mit Emplekton, u. auch Quaderbauten in beiden Formen; das opus pseudisidomum kommt in regelmäßigen Wechsel niedriger u. hoher Schichten sehr selten; doch ungenau gleichhohe Schichten kommen ziemlich häufig vor; das petit appareil allein noch seltener als der Wechsel hoher und niedriger Schichten; hingegen ziemlich häufig das opus mixtum aus Ziegel und petit appareil oder incertum, und bes. seit etwa 700 auch häufig der figurirte erband, opus figuratum, engl. fancy-bond, d. h. Herstellung von Zaden u. Rauten zc. in bunten Ziegeln zwischen gewöhnlichem Ziegelmauerwerk eingeschoben, von etwa 800 an auch unter Verwendung von Formziegeln; um diese Zeit kam Wechsel dunkler und heller Ziegel an den Bögen in erhöhte Aufnahme, wie schon vorher solche Wechfelschichten in der Mauer und Hafensteine in Bögen vorkommen.

III. Ostgothischer Verband. Theoderichs Palast zu Verona hat Wechsel von je 3 Schichten moyen appareil u. je drei Schichten von Ziegeln; der ostgothische Theil von S. Agostino in Spoleto etwa 30 cm. hohe Streifen aus Ziegelbrocken und kleinen Bruchsteinen, gemischt wechselnd mit je 2 Schichten dünner Ziegel. An der Burg von Terracina kommt opus incertum mit Quaderreihen ohne durchlaufende Schichten, doch auch solches mit Durchschichten von Quadern und von Ziegeln vor. Am Palast von Ravenna Ziegelmauerwerk in dem nach ihnen benannten gothischen Verband, s. D. III. 6 d., doch auch in slavischem. Der den Römern bekannte Kreuzverband kommt an ostgothischen Bauten gar nicht, Blockverband sehr selten vor. Aber schon am Palast von Ravenna erscheinen in den Bögen Wechfelschichten von gelben u. rothen Ziegeln. Bei Quaderbau wendeten die Ostgothen zwar viel Sorgfalt auf Dichtigkeit der Fugen, aber Gleichmäßigkeit der Schichthöhe war ihnen ziemlich gleichgültig. Hafensteine kamen vor, auch $\frac{2}{3}$ Steine, lapides bisali; s. Ostgothenbauweise.

C. Mittelalterliche Verbände.

I. Longobardischer Verband. — Die Comacini mauerten sowohl in Ziegeln als in Hausteinen, sowohl im gleichmäßigen Verband aus lauter Bindern, murus de diatonis, als im sog. polnischen od. gothischen Verband (macina mutata), in opus spicatum, wie im sog. welschen Verband, opus gallicum, aus lauter Läufern und in Blockverband (opus romanense), letzterer auch in Haustein ausgeführt, während der Kreuzverband erst um 800 wieder vorkommt. — Auch Gußmauer (massa) wendeten sie schon früh an. Die bunten Verbände, d. h. Herstellung von Zaden, Weßwerk zc. aus Ziegeln oder buntem Marmor, die gemengte oder wechselnde Verwendung von Haustein und Ziegeln unter Rücksicht auf Farbeffekt kommt schon um 660 vor, bes. auch die früher nicht vorkommende Einschübung einzelner Marmor schichten zwischen Ziegelmauerwerk. Im Quaderbau hielten sie sehr gern die Schichten nicht völlig inne, setzten Stüchchen ein zc. Opus rusticum, d. h. Quader mit Randschlägen, kamen vor um 700 am Unterbau von S. Gregorio zu Bari, 735 am Baptisterium zu Ascoli, um 805 bei der Apfide in S. Pietro a grado bei Pisa, um 800 am Bischofspalast in Toscanella, um 964 an S. Giulia in Lucca, u. um 1000 an S. Rocca in Frascati u. in Grotta ferrata am Campanile. S. Longobardische Bauweise I.

II. Fränkischer Verband (Merovinger und Karolinger). Im Westen Frankreichs ist das opus spicatum, appareil en feuilles de fougère oder en arête de hareng, in Plätern ausgeführt, ziemlich häufig. Außerdem bildete man ziemlich mannichfache Figuren durch die Steinlagen; i. z. B. Fig. 2595 i und k. In der Auvergne wendete man sogar oft vielfarbige Steine an, sowie das pseudisidomum, ferner die Plänermauer, a. en moëllon gisant. In Bogenfeldern, Giebeln zc. tritt das opus reticulatum und opus incertum in petit appareil häufig auf. Neu hinzu kommt das appareil oblique, eine Variante des opus spicatum aus zu zwei und zwei gegen einander gestellten Rauten, ferner eine Zusammenstellung von Sechsecken, Fünfecken, Sternen, Dreiecken zc. in zwei Reihen. Ferner der Schuppenverband (imbrication), D in Fig. 2595 k; die Schuppen ohne Wechselverband, C in unserer Figur (contre-imbrication) und die ornamentalen Ausbildungen des opus reticulatum, theils in Form von neßförmig gestellten Feldern (compartiments), theils von durchflochtenen Bändern (nattes oder entrelacs).

III. Romanischer Verband. An den kurz nach dem Sturz der Longobardenherrschaft in Norditalien errichteten romanischen Bauten zc. wie an den, den noch nicht voll entwickelten romanischen Stil zeigenden, Bauten Frankreichs und anderer Länder werden die Verbände der vorigen Periode beibehalten, auch Züllmauer mit long-and-shortwork, lipped etc., sowie die Trockenmauer, lat. maceria, zu untergeordneten Zwecken. Bei etwas fortschreitender Entwicklung findet sich an den Bauten Frankreichs u. Deutschlands vorherrschend regelmäßiger Ziegel- od. Quaderverband (grand appareil), ebenso im südlichen Frankreich, dabei sind jedoch die Schichten gleichhoch, kleine Kirchen sind oft in Plätern ausgeführt. Mit der vorstreichenden Ausbildung des Stils kamen im Norden die während der Vorentwicklung so beliebten Spielereien mehr und mehr in Wegfall und trat an ihre Stelle eine sorgfältige u. akkurate Ausführung im geregelten Verband, bes. der Kreuzverband schon im 11. Jahrh. in Venedig und Bologna, im 12. in Deutschland u. Frankreich, der Blockverband im 12. Jahrh. gleichzeitig in Deutschland u. England, kurz darauf auch in Frankreich. Der polnische od. gothische Verband kommt in Deutschland im 12. Jahrh. vor, und wird von dem slavischem Verband abgelöst, s. D. III., 6. f. u. g.; hier und da, aber selten, kommt auch noch opus spicatum, bes. als appareil oblique vor. — In Italien blieb noch lange neben dem, wie erwähnt, vorherrschenden regelmäßigen Verband oder mit demselben vereint die von den Longobarden so sehr gepflegte Vielfarbigkeit in Anwendung gemusterter Scheinverbände beliebt, wurde sogar in Toscana zu hoher Feinheit ausgebildet, wie anderseits in Bologna, Mailand zc. der Ziegelbau sorgfältigste Weiterbildung bis zum Raffinement fand. — In England unterscheidet man an angelsächsischen u. anglo-normannischen Bauten besonders folgende Verbandarten: perpeynwall, ganz aus Quaderbindern ausgeführt; rubblework, s. Fig. 170; herringbonework (opus spicatum), s. Fig. 171 u. 172; ragwork, ragstone-work, Plänerverband, zu Eckverbänden das long-and-shortwork, s. Fig. 173—175; reticulated work, opus reticulatum und scolloped, Kammuschelwerk, s. d. Art. scolloped, kommen in Bogenfeldern zc. vor. Die Züllmauer, franz. remplissage, engl. coffer-work, ital. riempita, kommt fast in allen Ländern an romanischen Bauten vor, wird aber allmählich immer seltener.

IV. Mohammedanische Verbände. Die Araber u. Mauren verwendeten vielfach das opus mixtum, indem sie Bruchsteinmauer oder Piseewände nach ihrer eigenthümlichen Methode ausführten, aber mit aufsteigenden Ecken und Mittelstreifen aus Quadern, Ziegeln oder großen Bruchsteinen, und mit liegenden Schichten von je 2—3 Ziegelreihen durchzogen. Die Sarazenen auf Sizilien bauten

größtentheils massiv mit Quadern. In Persien, Ostindien u. führten die Islamiten ihre Mauern theils aus Quadern, theils aus Ziegeln auf.

V. **Gothischer Verband.** Fast bei allen Kulturvölkern des Mittelalters verschwanden mit Auftreten der Gothik die romanischen Kleinverbände, bes. opus mixtum und Zillmauer, die z. B. in Magdeburg noch angewendet wurden, ebenso wie Gussgewölbe. Dieser Stil mit seiner thünlichsten Reduzierung der Mauermaffen gab Anlaß zu rationalerer Behandlung des Steinschnitts und M.es. Besondere Namen für die verschiedenen Verbände, die man an gothischen Gebäuden findet, sind uns nicht bekannt, doch sind die Forschungen hier noch nicht abgeschlossen. Der Hausteinverband bildete sich sehr mannichfach aus, so daß die sub A. III. 11. 12. 15. gegebenen Namen nicht ausreichen würden. Der Blockverband und Kreuzverband verdrängte den polnischen und flämischen völlig.

D. Moderne Verbände.

I. **Feldsteinmauer,** frz. hordage, engl. rubble-work. Die Findlinge sehr fester Steinarten, wie Granit, Syenit, Grauwacke u., sind in der Regel fast kugelig und erhalten erst durch das Sprengen theilweise scharfe Kanten, selten aber ebene Flächen. Da sie mit dem Hammer nur sehr unvollkommen bearbeitet werden können, läßt sich bloß durch sorgfältige Auswahl einigermaßen genügender, nie aber guter Verband herstellen. Zwar kann man erreichen, daß die Stoßfugen zwei auf einander liegender Steinschichten nicht zusammentreffen, aber ruhiges, festes Lager kann man nur annähernd durch sorgfältige Auswahl u. Verwendung der Zwider erhalten. Uebereinandergreifen der Steine im Kern der Mauer ist nur selten zu ermöglichen. Zu Durchbindern genügend große Steine sind zwar meist aufzutreiben, aber fast stets zu rundlich, um ihren Zweck gut zu erfüllen. Auch zu Herstellung des Eckverbandes fehlen meist geeignete Stücke. Man sehe sorgfältig auf völlige Einlegung der Steine in Mörtel u. eben solche Ausfüllung aller Zwischenräume mit Mörtel. Es werde auch der kleinste Stein nicht ohne Mörtel verlegt, der kleinste Zwischenraum erst mit Mörtel ausgefüllt, dann aber stets in letzteren noch kleine Steinzwider hineingedrückt.

II. **Bruchsteinmauer,** franz. appareil irrégulier, engl. quarry-stone-work, wird entweder trocken, als Dahlmauer, f. maceria 1., aufgeführt, was bloß bei sehr großen Stücken u. guter Lagerhaftigkeit der Steine möglich ist, ob. man verlegt die Steine in Mörtel. Trockene Legung u. nachherige Vergießung mit Mörtel ist entschieden zu tabeln. — a) Aus harten Steinen von unregelmäßiger Gestalt. Der Verband wird sich ähnlich wie bei der pelagischen Mauer herausstellen, d. h. es wird sehr schwer sein, Schichten durchzuführen; man muß die Steine jedoch so wählen u. vertheilen, daß man möglichst wenig Zwider braucht, daß vielmehr die Steine an sich sowohl in der Ansicht als nach der Stärke der Mauer möglichst in einander greifen u. dicht an einander schließen. Feste Regeln lassen sich hier kaum geben. — b) Aus harten Steinen von etwas regelmäßiger Gestalt oder etwas weicherem Gestein, die sich also in regelmäßige Gestalt bringen lassen; hier wird man schon eher, wenn auch nicht ganz konsequent, Schichten anlegen, auch Binder u. Läufer wählen können. — c) Plänerverband, frz. appareil en moellons, engl. ragstone-wall. Hier sind die Steine meist sehr lagerhaft u. es giebt unter denselben viele lange. Weibes ist für Erreichung guten Verbandes günstig. Die Schichten können ziemlich gleichmäßig sein. Durchgehende Stoßfugen, lat. coagmenta dissoluta, sind zu vermeiden.

III. **Ziegelmauer, Backsteinmauer,** franz. appareil en brique, engl. brickwall. Zunächst sehe man auf geeignet geformte Ziegel. Die Länge der Steine sei gleich der doppelten Breite + 1 cm. und gleich der vierfachen Stärke, obgleich letztere variiren kann. Manche Verbände erfordern Theile eines Backsteins; hat ein solches Stück die ganze Länge des Steines u. nur seine halbe Breite, so heißt es Riemen-

stein, in schwäbischen u. bessischen Handbüchern fälschlich Kopfstück genannt. Bei ganzer Breite u. $\frac{3}{4}$ der Länge heißt es Dreiquartier; bei der ganzen Breite und $\frac{1}{2}$ der Länge Zweiquartier; bei ganzer Breite u. annähernd halber Länge Kopfstück, weil der Kopf des Steins noch völlig daran ist. Riemenstücke heißen Quartierstücke u. Allgemeine Regeln bei Anordnung des Backsteinverbandes sind: 1. Die Lagerfugen, lat. cubilia, seien thünlichst wägerecht. Die Stoßfugen zwei auf einander folgender Schichten dürfen nicht aufeinander treffen, müssen wechselnd sein, lat. coagmenta alterna; je mehr Steine zwischen zwei über einander liegenden Stoßfugen liegen, um so besser. — 2. Die Stoßfuge einer Schicht mögen zwar in der Hauptsache geradlinig durch die ganze Mauerstärke gehen; liegen aber hinter eine Läuferfuge Binder, so sollen sie nicht gerade hinter die Läufer gelegt werden, soll die Stoßfuge der Läufer nicht durchgehen. — 3. Das Innere der Mauer muß hauptsächlich aus Bindern (s. d.) bestehen, die sich gegenseitig überdecken. — 4. Stoßen zwei Mauern an einander, so dürfen die Stoßfugen der zusammengehörigen Schichten nicht in der Ecke zusammentreffen. Während die eine Stoßfuge in der Verlängerung der Innenkante der einen Mauer liegt darf dies für die Verlängerung der Innenkante der andern Mauer nicht der Fall sein. Jede Läuferfuge der einen Mauer muß an der andern Mauer als Binderfuge fortgehen. — 5. Es darf nie eine ganze Schicht ausschließlich aus Steinfliesen bestehen; in jeder Schicht müssen vielmehr möglichst viel ganze Steine u. nur so viel Stücke sich befinden als der Verband erfordert. Wird eine der vorstehenden Regeln verletzt, so heißt der Verband verworfen, frz. appareil confondu, à joints incoincidents, engl. break-joint, breaking-joint. — 6. Nachstehende sind die am häufigsten vorkommenden Verbandarten: a) welscher Verband, opus gallicum, diamicton, besteht aus lauter Läufern; wurde bei den Longobarden auch zu Mauerhäuptern, im Mittelalter nur zu Fachwerkausmauerung verwendet, wo also die Läufer auch zugleich Binder sind. — b) Bindermauer, engl. perpewall, lat. paries perpetuus, besteht aus lauter Bindern. — c) Blockverband, franz. liaison anglaise, appareil dit anglais, engl. block-bond, old english bond, lat. opus romanense; es wechseln Läuferfugen mit Binderfugen, so daß Läufer über Läufer u. Binder über Binder liegt, f. 25951; die Mauer muß mindestens 1 Stein stark sein. An den Mauerecken läßt man die Binderfugen des einen Mauerschenkels bei der innern Mauerlinie des andern Schenkels vorbeigreifen und legt neben den Eckbinder einen Riemenstein ein, oder man läßt die Läuferfugen nach der innern Mauerlinie durchgreifen u. schließt sie an der Ecke mit Dreiquartieren. Die liegende Verzahnung erscheint bei diesem Verband ungleichmäßig, die Stoßverzahnung aber gleichmäßig; f. auch Fig. 32. — d) Kreuzverband, franz. liaison croisée, appareil à croissettes, engl. cross-bond, f. Fig. 2595 m bei F. Es wechseln auch hier Läufer- und Binderfugen, jedoch so, daß die Läufer in den abwechselnden Schichten nicht senkrecht über einander liegen, sondern Stoßfugen der Läufer über und unter den Läufermitteln folgen, so daß je zwei lotrecht über einander stehende Stoßfugen der Läufer 3 Schichten zwischen sich haben. Die Binderfugen sind wie bei a; f. auch Fig. 31. — e) Stromverband oder Festschiffverband, frz. appareil en épi couché, engl. bricks laid herring-bone-like, Verband mit abwechselnden Kreuz- oder Schmieglagen, bei sehr starken Mauern anzuwenden. Man läßt zwei durchgehende Binderfugen mit zwei Kreuz- od. Schmieglagen (Lagen schiefer gelegter Steine), die nach außen durch Binder- oder Läuferfugen verstreut sind, wechseln; f. auch Fig. 2595 m bei E. — f) Polnischer oder gothischer Verband, franz. appareil gothique, polonais, engl. header-and-stretcher-bond, bei den Longobarden macina mutata, so heißen alle Backsteinverbände, bei welchen nicht Binder-

und Läuferdichten mit einander abwechseln, vielmehr in jeder Schicht Läufer u. Binder neben einander vorkommen, wobei der sonstige Verband verschieden sein kann, z. B. 2595n; sie stehen dem Verband a u. b nur insofern nach, als man bei Ecken und Pfeilern innerlich entweder sehr viele Steinstücke anwenden oder manche Stoßfuge unbedeckt lassen muß. Andererseits aber eignen sie sich besser als die anderen Verbände zum Verkleiden von Bruchstein- od. Zillmauern u. dergl. mit Quadern oder Ziegeln. Dieser Verband sieht äußerlich sehr hübsch aus und läßt sich namentlich bei Anwendung bunter Ziegel gut verzieren. — g) Holländischer oder flämischer Verband, franz. appareil flamand, engl. Flemish bond, dutch bond. Die erste, dritte, fünfte etc. Schicht sind Binderschichten, die zweite, vierte etc. sind nach dem polnischen Verband hergestelt; s. Fig. 2595 o. — h) Hohle Mauern; je nach der Stärke der Mauer kann man hohle Mauern, deren Hohlraum aber nicht breiter als $\frac{1}{4}$ der Steinlänge sein kann, nach einem der nachstehenden Verbände mit nur geringer Modifikation ausführen. — i) Für Ecken, Pfeiler, Schornsteine etc. sind aus den oben angeführten allgemeinen Regeln, bes. 1, 2 und 4, die Verbände leicht abzuleiten. Aus denselben Regeln und den sub a—g beschriebenen Verbänden kann man sich leicht noch viele Verbände neu schaffen. Hier, in einem Verston, würde die Beschreibung zu weit führen. — k) Kollschicht, franz. assise de champ, engl. upright course; siehe G n Fig. 2595 l.

IV. **Kauflinienmauer:** a) der einfachste Verband, bei einer Mauerstärke gleich der Breite der Quadern, indem man lauter Läuferdichten mit wechselnden Stoßfugen macht. Sind die Steine ungleich lang, so setzt man darauf, daß dennoch alle Stoßfugen gedeckt sind. — b) Ebenso einfach ist der Verband aus lauter Bindern, wobei die Mauerstärke gleich der Länge der Steine ist. — c) Mauern von bedeutender Stärke u. gleicher Steinhöhe werden meist nach dem Block- oder Kreuzverband oder nach dem polnischen Verband aufgeführt, wobei letzterer den Vorzug verdient. — d) Mauern mit wechselnden Höhen und Breiten der Quadern in den Schichten bieten Gelegenheit zu verschiedenen Verbänden, die zwar in der Hauptsache immer dem oben sub III. 6. c—g aufgeführten System angehören, aber durch verschiedene Längen und Breiten der Steine höchst nachschaff gestaltet werden können.

V. **Gemischte Mauern.** Dieselben bestehen meistens aus Bruchstein- oder Zillmauern, Risse etc., mit theilweiser od. ganzer Verkleidung aus Ziegeln od. Quadern. a) Für Mauer, die auf ihren beiden Längenseiten mit Steinen verkleidet sind, sogenannte zweihäuptige Mauern mit Kern und Zillmauer, ist zu empfehlen der polnische Verband mit einzelnen durchgehenden Bindern (Durchbindern). — b) Für einhäuptige Quaderverkleidung kann der Block- od. Kreuzverband angeordnet werden, derselbe wird sogar vielfach wegen der Ersparnis dem polnischen Verband vorgezogen, obgleich letzterer eine festere Verbindung des Kernes mit der Verkleidung erzeugt. — c) Feldverband. Glatte Pfeiler, in Zwischenräumen von 2—3 m. werden aus Quadern oder Ziegeln 50 bis 100 cm. hoch aufgeführt, der Zwischenraum mit Plänern u. Fischgrätenverband, mit Netzverband oder mit Feldsteinen ausgeschlagen, dann etwa 3 oder 4 Schichten von Ziegeln oder Quadern aufgeführt und hierauf das Verahren wiederholt; die Felder können sich, wenn der Mörtel nicht sehr gut ist, leicht herauslösen. — d) Arabischer Verband (vgl. auch oben B. III.). Ecken aus Quadern (franz. chaînes d'encoignure), gut bearbeiteten Bruchsteinen od. Ziegeln werden im Verband mit den zwischenliegenden Stücken von Bruchstein- oder Rissemauer aufgeführt, ungefähr 80 cm. hoch, dann folgt eine einzelne Quaderschicht oder 3—4 Ziegelschichten; dieser Verband ist sicherer als der vorige.

Mauerverkleidung, f., s. d. Art. Festungsbau A. 6. und Mauerverband.

Mauerwall, m. (Kriegsb.), mit Futtermauern versehener Wall.

Mauerwerk, Gemäuer, n., frz. ouvrage de maçonnerie, murage, muraillage, m., engl. masonry, muring, walling, Gesamtheit aller zu einem Bauwerk gehörigen Mauern.

Mauerzacke, f., franz. merlon, m., engl. cop, s. v. w. Zinnenzahn (s. d.).

Mauerzeug, m., s. v. w. Mauerpeise.

Mauerziegel, m., s. d. Art. Ziegel und Baustein.

Maul, n., 1. (Tischl.) Deffnung für das Hobeleisen in einem Hobel (s. d.). — 2. frz. bouche, f., mors, m., engl. bit, mouth, chap (Schloßf.), die beiden Enden od. Kneipen am Schraubstock oder an einer großen Zange.

Maul, s., engl. (Werkz.), Treibfäustel.

Maulbeerbaum, m. (Bot.), lat. Morus, Fam. Moreae, 1. schwarzer M., M. nigra, aus Afrika stammend. — 2. Weißer M., M. alba, hat ein ziemlich festes, zähes, dauerhaftes, fein langfaseriges, hochgelbes Holz. Vorzüglich schätzt man das gesammte u. gemastete; es polirt sich sehr gut u. wird zu allerlei feinen Tischler- u. Drechslerarbeiten verarbeitet. — 3. f. d. Art. Gelbbholz.

Maulbeerseige, f., s. d. Art. Sykomore.

Maulbohrer, m., mit einer maulartigen Schneide versehener Bohrer.

Maulscharte, f., s. Scharte.

Maulstiel, s., engl., Maltstock (der Maler).

Maulzange, f., Zange mit zwei starken Blechen statt der Kneipen, deren unteres Seitenwände hat, zwischen die das obere paßt; um mehrere kleine Stücken Eisen behufs des Schweißens zusammenzuhalten.

Maurentödter, m., span. matamoro, s. v. w. Kase-matte, s. auch d. Art. Silo.

Maurer, m., frz. maçon, engl. mason, lat. machio, macio, matio, m. Man unterscheidet: Bruchsteinmaurer, franz. maçon-poseur, m. en moellons, limousin, engl. rough-setter, rough-mason; Quadermaurer od. Haussteinmaurer, frz. m. en pierres de taille, engl. freestone-mason, free-mason (diese allein gehörten der Bauhütte an), Ziegelmaurer, franz. m. en brique, engl. brick-layer, brick-mason; Putzmaurer oder Lüncher, frz. barbouilleur, blanchisseur, engl. pargeter, house-painter, Lehm-maurer, s. Kleiber etc.

Maurerarbeit, f., franz. maçonage, engl. masons-work, s. Bauanschlag 2. II. B.

Maurerhammer, m. (Werkz.), mit kurzem Stiel versehener Hammer, hat eine breite gestählte Schneide zum Behauen der Steine; mit der andern Bahn werden die Steine in ihrem Lager befestigt.

Maurerloge, f., s. d. Art. Loge.

Maurerpinsel, m. (Werkz.), franz. brosette, f., engl. brush, zum Aufstreichen u. Weißer der Mauer brauchbarer kurzer, dicker Vorstempinsel, dicker als der Faustpinsel.

Maurerrohr, n., s. Rohr.

Maurerschuur, f., s. d. Art. Schnur, Abknüpfen etc.

Mauresque, f., franz., lat. maurasia, f., s. in d. Art. maurischer Baustil und Arabeske.

maurischer Stil, m., frz. style mauresque, moresque, engl. moorish style. I. **Entstehungsgeschichte.** Nachdem der arabische Stil (s. d.) während der ersten Jahrhunderte mohammedanischer Herrschaft auf der Pyrenäischen Halbinsel seine Knospen entfaltet hatte und in großen, reichverzierten Bauten eine Vermischung altchristlicher, byzantinischer und persischer Elemente zwar mit großem Pomp und in vieler Hinsicht in charaktervoller Entwicklung darbot, aber doch noch nicht zu harmonisch vollendeter Durchbildung hatte gelangen können, wurde er in dieser eben begonnenen Durchbildung schon wieder durch das Hinzutreten neuer Elemente gestört. Die Monarchen von Leon

und Kabilien griffen um 1085 das schon seit 1031 mehrfach durch Bürgerkriege zerklüftete abendländische Kalifat an, und die Herrscher von Sevilla, Badajoz, Almeria z. sehen sich genöthigt, afrikanisch-mohammedanische Stämme unter Jussuf ben Tachfin, dem Gründer von Marokko, zu ihrer Unterstützung herbeizurufen, die denn auch schon 1086 die Schlacht bei Zalaca gewannen; 1090 das zweite Mal zu Hülfe gerufen, benutzte Jussuf die Gelegenheit, um die von ihm Unterstützten dann selbst zu unterjochen. Daraus resultirte nun eine Vermischung der afrikanischen Volksstämme mit den asiatisch-arabischen, die zuerst nach Spanien gekommen waren. Während der Kriege selbst hatte die Kunst brach gelegen. Nun nach Vollenbung der Kämpfe begann sie unter dem Schutz der Almohaden wieder emporzuwachsen, trieb aber ganz andere Blüten als vorher. Der Grund dieser Umänderung liegt nicht nur in jenem Hinzukommen afrikanischer Stämme, welche aller-

bra angefangen) treten schon komplizirtere Ornamentformen als früher auf, hier u. da werden die Verhältniß schlanker, die Kapitäle eleganter in der Komposition, feiner in der Ausführung, an den festonirten Bögen werden die Kreisabschnitte der Zacken kleiner, die Hufeisenbögen bekommen eine Spitze. Man fing an, buntfarbig emaillirte Backsteine, Azulejo's, mosaikartig zu Muster zusammenzusetzen, Inschriften wurden vielfältiger als früher angewendet, dann wurden die Zacken der Bogen manchfacher verschlungen, die Gewölbsflächen u. Laibungsflächen von Thür- u. Fensterbögen wurden mit kleinen Stücken von Kreuzgewölbsmodellen verziert, die man reihenweise über einander stellte, so daß jede obere Reihe die untere überragt u. auf diese Weise das Ganze allmählich sich schließt, so ein Zellengewölbe bildend. Die durch diese Versuche und Fortschritte herbeigeführten Schwankungen in der Formgebung hörten nach und nach auf zu

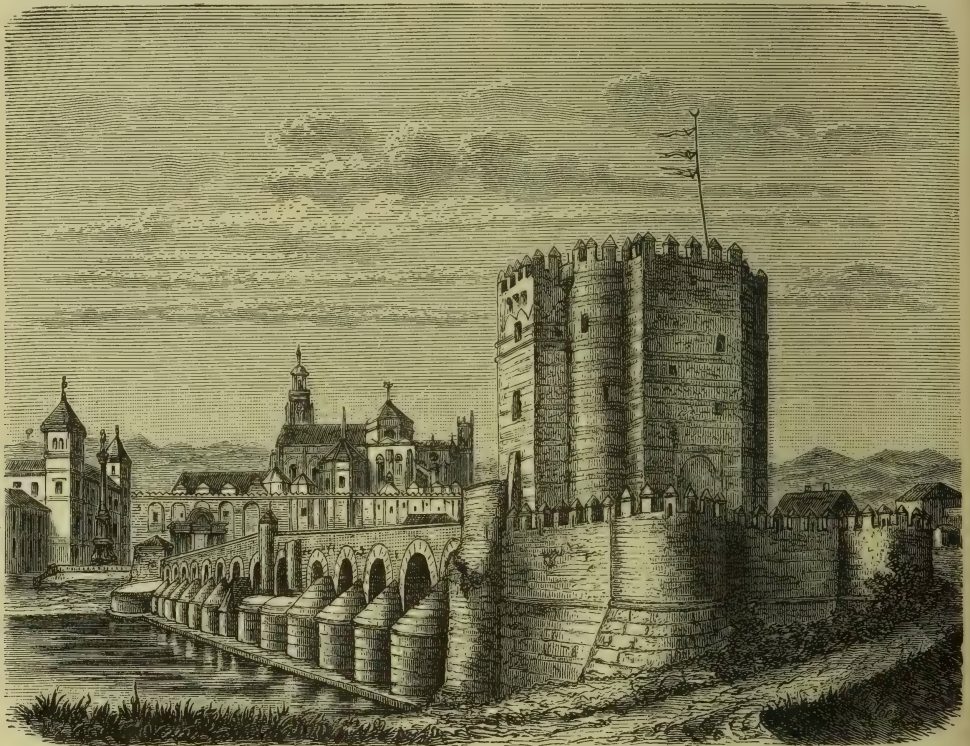


Fig. 2599. Calahorra, d. h. Brückenkopf der Guadalquivirbrücke mit Blick auf die Moschee zu Cordoba; Aufnahme von D. Mothes.

dings manche Formen mitbrachten, die wir in derselben Zeit in Aegypten entstehen sehen; ein anderer gewichtiger Grund zu diesen Veränderungen liegt vielmehr in der häufigeren Berührung mit den spanischen Christen u. dem dadurch erwachsenen Kennenlernen normännischer u. spät-romanischer Formen, sowie in den seit 949 ziemlich innigen Beziehungen des Kalifats von Cordoba zu dem griechischen Kaiserreich. Recht deutlich kann man die Wirkung dieser Uebergangszeit, obschon in fast schmucklosen Formen, an der Calahorra, dem Brückenkopf der von den Römern erbauten, um 790 von Hishem I. restaurirten Brücke zu Cordoba sehn. Diese Calahorra ist ums Jahr 1000 erneuert, 1369 reparirt und erweitert, s. Fig. 2599. Aus dem 11. Jahrhundert sind uns zu wenig Bauwerke geblieben, als daß man die Abänderungen in ihrer allmählichen Entwicklung gleichmäßig beobachten könnte. Der Alcazar von Sevilla wird zwar schon 1042 erwähnt, aber von seinen damaligen Formen hat er nichts bewahrt. Im 12. Jahrh. dagegen (1136 wurde das Schloß Alham-

der maurische Stil stand mit der Vollenbung des Alcazar von Malaga 1226 vollständig durchgebildet da und behielt seine Geltung, obgleich schon 1232 die vollkommene Herrschaft der Afrikaner in Spanien aufhörte. Zwar wurde 1236 Cordoba von Ferdinand erobert und 1238 ergab sich Valencia; aber Mohammed Ben Nasir, gen. Alhamar gründete das Königreich Granada, und dort entstanden von 1248 an bis um 1400 die schönsten Blüten des maurischen Stils, für den man keine passendere Bezeichnung finden kann als die, welche wir eines Tages aus dem Munde eines jungen Granadiners in den schönen Räumen der Alhambra hörten: „Die maurische Bauweise ist die Gattin des gothischen Stils.“

II. Konstruktiver Charakter. In Bezug auf Konstruktion bestand die Hauptaufgabe der maurischen Architekten darin, mit geringem Kraftaufwand Großes zu leisten. Die kräftigeren Leute brauchte man zu dem nie rastenden Kampf. Steinbrüche sind in den damals von den Mauren besessenen Ländern wenig vorhanden, desto mehr standen

ihnen Thon, Gips, Kiesel etc. zu Gebote; große Baumstämme waren selten. Die Kunsthistoriker haben bei dem Tadel, den sie gegen die maurische Konstruktionsweise oft ausgesprochen, dies nicht gehörig bedacht. Die Umfassungsmauern bestehen infolge eben dieser Umstände meist aus Bisse von Thon oder Lehm mit durchgreifenden Lagen von Kalk u. Kiesel, wohl auch mit Binsen, Holzsplittern und Baumzweigen vermischt. Decken und Hauptstümpfe bestehen aus oft erstaunenswerth schwachen Hölzern. Die Wände sind hier und da mit Bretern, häufig mit Gips bekleidet; die durchbrochenen Arkadenwände bestehen aus Holz, mit Gips umkleidet; selbst die Pfeiler, welche auf den Säulen der Arkaden aufstehen und die Decke tragen, sind so konstruiert.

Wenn man nun vorurtheilsfrei berücksichtigt, daß die maurischen Architekten auf so schlechtes Material angewiesen waren, muß man sie wegen dieser Konstruktionsweise nicht nur nicht tadeln, sondern sogar bewundern, namentlich wenn man bei genauerer Untersuchung selbst findet, daß sie ihr Material und alle seine Eigenschaften genau kannten und so vortrefflich benutzten, als es nur immer hochkultivirten, mit der Mathematik u. den Naturwissenschaften sehr vertrauten und technisch hocherfahrenen Leuten möglich war; sehr weite Räume finden wir mit auffällig schwachem Holz

struktion nach, bildet und welches als Grundform des maurischen Stils anzusehen ist, sitzt ein Ornamentalbogen von Gips oder Marmor, welcher aber nichts trägt und dieses Nichtstragen auch gleich auf den ersten Blick offen darlegt; diese Bögen sind nämlich nach den mannichfachen Linien geschlossen, sie erscheinen als Stichbogen, stehende Ellipsen, liegende Ellipsen, Spitzbogen, Rundbogen, und stimmen sämtlich nur darin überein, daß sie unten am Widerlager eine sehr zarte Einziehung haben u. oft sogar in der Frontfläche ihrer Hintermauerung; sowie in der Laibung, durchbrochen sind. Die Laibung besteht auch manchmal aus Zellen; größere Räume sind ganz mit Zellengewölben überdeckt; dasselbe zeigt bei weitem manch-

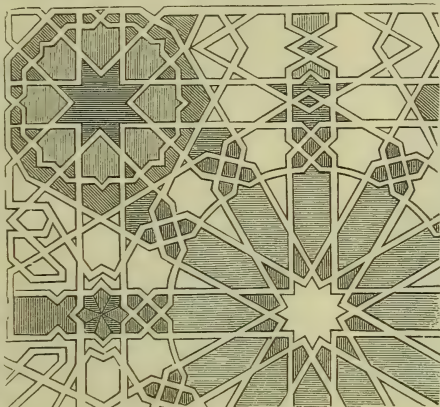


Fig. 2600. Aus Alhambra.

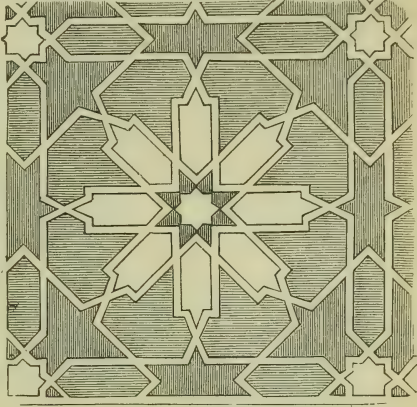


Fig. 2601. Aus San Jago in Malaga.

überdeckt u. oft an dieses Holz noch eine bedeutende Last von Gips angehängt, ohne daß in 6 Jahrhunderten eine gefährdende Senkung sich gezeigt hätte, wo nicht etwa durch schlechtere Unterhaltung des Dachwerks das Holz gesauft war. Die Vorzüge und Verwendung der Backsteine kannten sie sehr wohl, konnten dieselben aber nur selten anwenden, da sie durch die Selten-

heiteren Formen als im 12. Jahrh., häufig hängen aus den aufsteigenden Hauptgruppen dieser Gewölben ganze Gruppen derselben weit hinab, was den Namen Stalaktitengewölbe vollständig rechtfertigt. In der Gruppen-

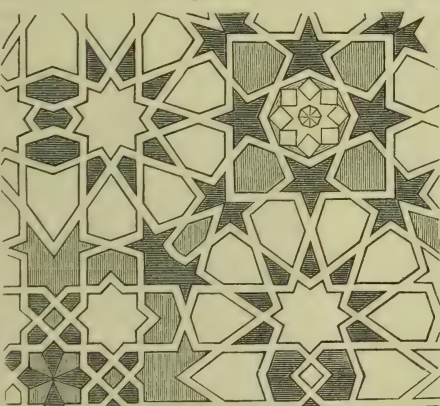


Fig. 2602. Decke aus Malaga.

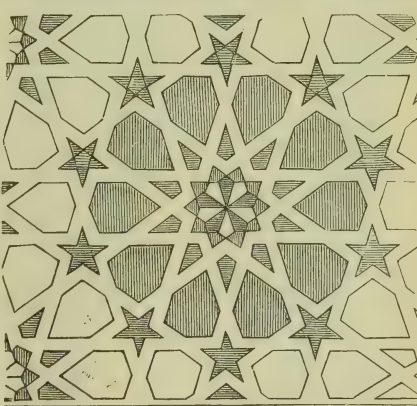


Fig. 2603. Aus S. Jago in Malaga.

heit des Brennmaterials sehr theuer waren. Man findet jedoch namentlich die eigentlich tragenden Scheitreechten-Bogen, sowie hier u. da Klostergewölbe, mit bewundernswerther Akkuratess und Kühnheit fast immer in Backstein ausgeführt.

III. Formensystem. Während aus Rücksicht auf die Eigenschaften der Materialien fast sämtliche Konstruktivformen aus lothrechten und wägrichten Linien zusammengesetzt waren, verlangte der Geschmack der Orientalen reiche, üppige und in phantastischem Schmung gestaltete Ornamentik. Diese ist nun auf das Mannichfachste hergestellt, ohne doch die Konstruktion geradezu zu verbergen oder auf eine nicht vorhandene Grundform derselben hinzudeuten; in dem eigentlichen Bereiche, welches jede Deffnung, der Kon-

struction nach, bildet und welches als Grundform des maurischen Stils anzusehen ist, sitzt ein Ornamentalbogen von Gips oder Marmor, welcher aber nichts trägt und dieses Nichtstragen auch gleich auf den ersten Blick offen darlegt; diese Bögen sind nämlich nach den mannichfachen Linien geschlossen, sie erscheinen als Stichbogen, stehende Ellipsen, liegende Ellipsen, Spitzbogen, Rundbogen, und stimmen sämtlich nur darin überein, daß sie unten am Widerlager eine sehr zarte Einziehung haben u. oft sogar in der Frontfläche ihrer Hintermauerung; sowie in der Laibung, durchbrochen sind. Die Laibung besteht auch manchmal aus Zellen; größere Räume sind ganz mit Zellengewölben überdeckt; dasselbe zeigt bei weitem manch-

leitungen, die Giralda zu Sevilla zc. Aber selbst da, wo



Fig. 2604. Aus Alhambra.

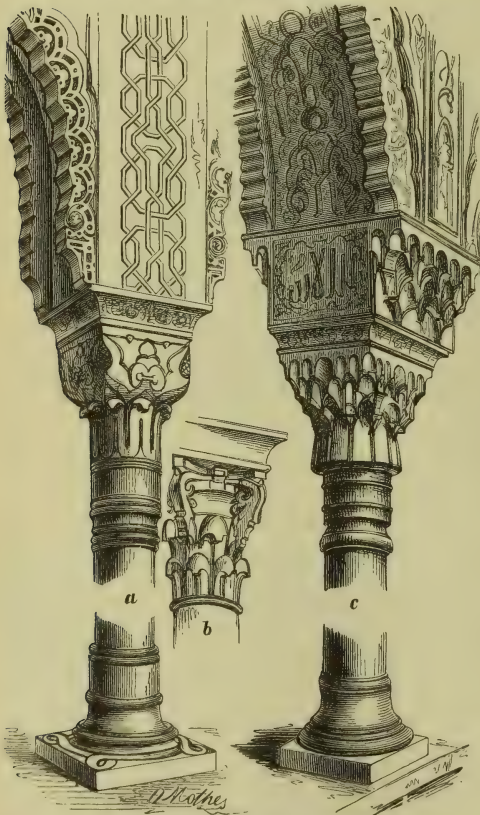


Fig. 2605. Maurische Säulen aus Granada.

es fehlte, nöthigten sie dem Material denn doch das Mög-

lichste ab. Die Fußböden bestanden meist aus glazirten Ziegeln (Almorrefas) oder aus Marmor; erstere, besonders die teppichartig gestalteten (Alfombras), waren nach Mustern zusammengelegt, von denen einige in Fig. 1800—1802 auf S. 387 im 2. Bd. nachzusehen sind. Die Södel bestanden aus glazirten Rachtelstücken (Azulejos). Proben von Södeln u. Wandmustern geben wir in Fig. 2601 und 2603 von dem Portal von S. Jago in Malaga u. in Fig. 2600 aus Alhambra. Fig. 2602 stellt eine Deckeneintheilung aus dem Hause der Grafen Molina in Malaga dar; diese Decken sowie die oft ebenso komplizirten Thürflügel bestehen aus eingeschobenen Füllungen zwischen zart gegliederten Leisten (oft hat ein Thürflügel mehr als 300 Füllungen), die Füllungen selbst sind mit Pflanzenornamenten ausgefüllt. — Von der Dr-

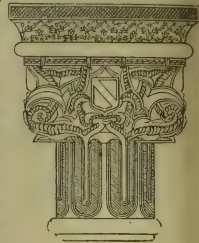


Fig. 2606.

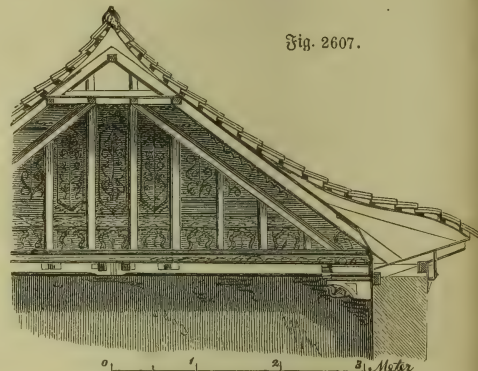


Fig. 2607.

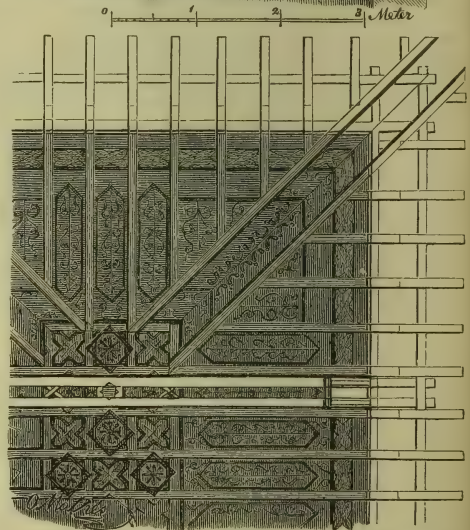


Fig. 2608. Maurischer Dachstuhl aus S. Felipe di Katiba.

amentik selbst gilt das in dem Art. Arabesken (s. d.) Gesagte. Außerdem spielt auch die Muschel (Almeja) eine ziemlich Rolle in der Ornamentik, s. auch Fig. 2604. Die Farbenvertheilung ist sehr fein und bei aller Mannichfaltigkeit doch sehr gewährt; die Sauberkeit der Ausführung ist minutiös bis ins Kleinliche. Die Kapitäle behalten im allgemeinen die Hauptform der arabischen bei und erinnern im Anfang noch entfernt an das korinthische Kapitäl. Wir geben in Fig. 2605 b das Fragment eines solchen Kapitäls aus dem vermutlich um 1306 erbauten Mo-

schneehof in Alhambra, in Fig. 2605 a aber eine vollständig entwickelte maurische Säule nebst Bogenansatz aus der wohl zwischen 1333 u. 1348 erbauten Casa del Chapiz in Granada, und endlich in Fig. 2606 ein ähnliches Kapitäl in geometrischer Ansicht. Noch kommt im Lauf des 14. Jahrh. eine neue Kapitälform hinzu. Fig. 2605 c stellt ein solches Kapitäl aus dem 1391 zuerst urkundlich erwähnten Generalis (Ginut al Arif, Garten des Künstlers) bei Granada dar. Die Schäfte der Säulen sind sehr schlant und haben theils gar keine, theils eine sehr geringe Verjüngung. Das Holzwerk ist zwar in seinen geschnitzten Theilen bemalt, in den glatten aber meist nicht angestrichen.

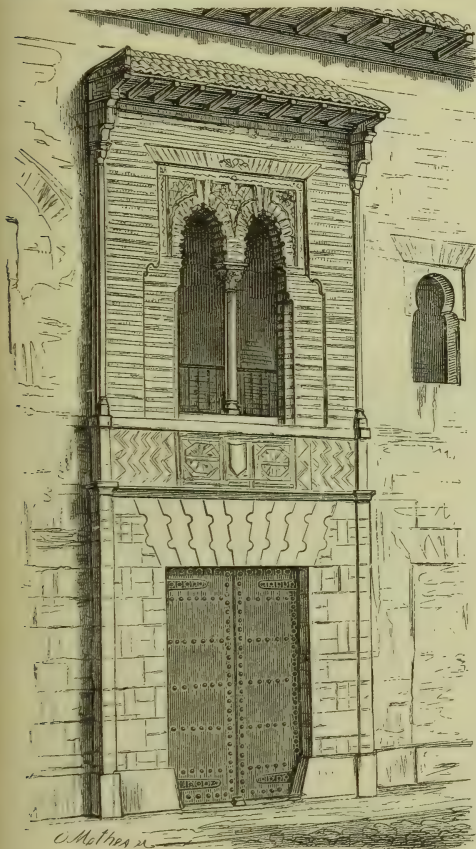


Fig. 2609. Maurisches Wohnhaus in Sevilla.

Die Dächer laden weit aus und haben eine Art Sparrenköpfe oder Stichbalken (alfagias), die aber vom Gebäude aus aufsteigen, so daß man die sternförmigen Füllungen dazwischen gut sehen kann; unter diesen läuft ein geschnitzter Brettfries an der Wand hin, und an den Bindern u. Ecken stehen lang herabreichende Anaggen. Das Dach ist ziemlich steil (zwischen 30 u. 40°) und stets abgewalmt, oft etwas ausgeschweif. Der Dachstuhl ist im Innern sichtbar und nur an den Bindern mit Balken (alfardas) versehen, die eigentlich nicht als Balken, sondern als Zangen fungieren, was durch die doppelten, sich an der Ecke überkreuzenden Mauerlatten ermöglicht ist, die zugleich den schon erwähnten falschen Sparrenköpfen als Auflage dienen. Fig. 2607 und 2608 ist der Dachstuhl einer kleinen Moschee in S. Felipe di Xativa. Die Sparren liegen sehr nahe aneinander, die Sparren u. Kehlbalken bilden lange, schmale, oft durch Schnitzwerk reich verzierte u. in nicht toten, fast stets aber dunklen Farben bemalte Kassetten; die Bemalung der Stalaktitenbeden u. der Wände hingegen ist in der Hauptsache stets hell. Die Sockel innerer Wände

sind, wie schon erwähnt, in Mosaikmustern mit Azulejos belegt; die Obertheile der Wände sind jetzt meist nackt, weil sie mit gewebten Tapeten bezogen waren; die Thürflügel und Fensterläden sind, gleich den Konstruktionsöffnungen, mit sehr wenigen Ausnahmen stets viereckig. Diese Ausnahmen, d. h. nicht viereckige, sondern wirklich bogenförmige Konstruktionsöffnungen, finden sich nur da,

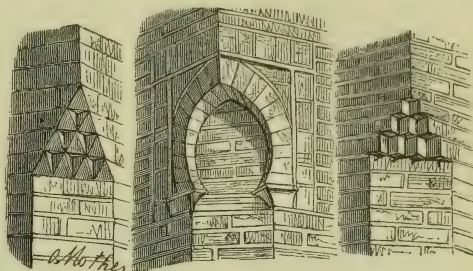


Fig. 2610.

Fig. 2611.

Fig. 2612.

wo festes Material reichlich zu Gebote stand, und auch da nur an den Thoren von Festungsthürmen, Ringmauern und Moscheen sowie an Cisternen, also nur da, wo es auf monumentale Repräsentation und große, lange Dauer abgesehen war.

IV. Gebärdarten. a) Nützlichkeitbauten. Diese bestehen aus Leuchthürmen, Telegraphenthürmen, Hafengebäuden, Wasserleitungen, Mühlen, Wehren, Bewässerungsanlagen, Cisternen, Bädern, Straßen, Brücken zc. und folgen im allgemeinen noch denselben Gesetzen wie im arabischen Stil. Nur findet man häufigere Anwendung des Hufeisenbogens und größere technische sowie hydrostatische Vollkommenheit.

b) Moscheen. Große Moscheen-Bauten scheint man in diesem Stil nicht ausgeführt zu haben. Die Moschee von Cordova wurde allerdings noch 988 bedeutend breiter gemacht, aber fast im alten Stil, nur der Mastatsch wurde im Innern im 13. Jahrh. neu dekoriert, aber, wie es scheint, sehr in der Eile und wahrscheinlich schon unter dem Einfluß christlicher Kunst. Die Djama von Sevilla, 1195 begonnen, ist zu einer gothischen Kathedrale umgewandelt, und nur der Hof und der Untertheil des Thurms zeigen noch die alten Formen. Die 1333 erbaute Djama von Granada existirt nicht mehr. So läßt sich denn über besondere Eigenthümlichkeiten der Moscheen dieses Stils nichts berichten. Die Thürme der Moscheen zerfallen in zwei Arten: Migualetes u. Minarets, welche letztere aber in Spanien nur sehr selten vorkommen; s. d. beiden betr. Art. c) Festungswerke; die zahlreichen kleinen

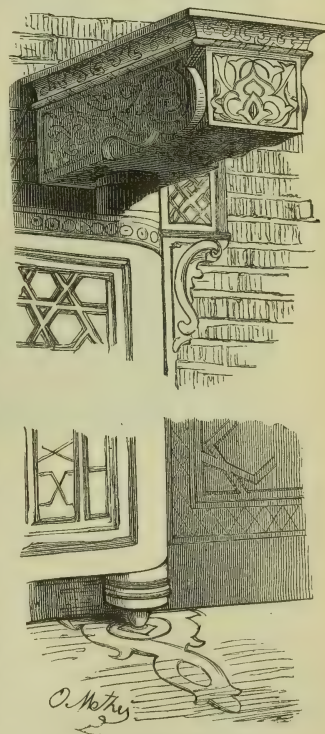


Fig. 2613. Aus Granada.

Fig. 2613. Aus Granada. Die 1333 erbaute Djama von Granada existirt nicht mehr. So läßt sich denn über besondere Eigenthümlichkeiten der Moscheen dieses Stils nichts berichten. Die Thürme der Moscheen zerfallen in zwei Arten: Migualetes u. Minarets, welche letztere aber in Spanien nur sehr selten vorkommen; s. d. beiden betr. Art. c) Festungswerke; die zahlreichen kleinen

Burgen u. Wartthürme, die Stadtmauern von Granada, Malaga etc., besonders aber die beiden größten maurischen Festungsanlagen, der Alcazar von Malaga und die Befestigungen von Alhambra, an denen noch 1486 gebaut ward, zeigen ziemlich dieselben Dispositionen wie die arabischen Burgen. Die Thürme der Festungen sind in der Regel ziemlich hoch und haben sehr wenig Fenster nach außen, wohl aber häufig einen kleinen Lichthof, meist auch einen von Zinnen (almenas) umgebenen Söller (almenaje), aber der Bestimmung gemäß wenige Ornamente. d) Die Wohnhäuser, deren in Granada viele aus der Zeit von 1333—1348 sich noch erhalten haben, sind in sehr enge Gassen gereiht. Deshalb sind die Ecken der Häuser im untern Theil häufig verbrochen. Fig. 2610—2612 zeigen einige Oberenden solcher Verbrachungen aus Granada.

massiven Podesttreppe. Das Treppenhaus erhöht sich sehr häufig zu einem Aussichtsturm. Außer der Cisterne darf ein Röhrtrog nicht fehlen, der durch die Wasserleitung gespeist wird, aber nie frei, sondern stets in einem überwölbten Raum steht. Die Abtritte werden durch darunter hinfließendes Wasser gereinigt; s. d. Art. Abtritt und Fig. 39 im 1. Bd. Die im Art. Angel bereits besprochene Befestigungsweise der Thürflügel an Angellöthen (alguazas) erhellt aus Fig. 2613, eine Thüre aus Granada. Auch sehr schöne Klopfer (aldabas) sind erhalten. e) Paläste Da die erhaltenen Hauptmoscheen, wie schon erwähnt beim Emporblühen des maurischen Stils fast alle vollendet waren, so sind es die Paläste, an denen uns der Glanz dieses Stils am deutlichsten entgegentritt. Ziemlich wohl erhalten, wenn auch nicht in ihrer alten Ausdehnung, sind

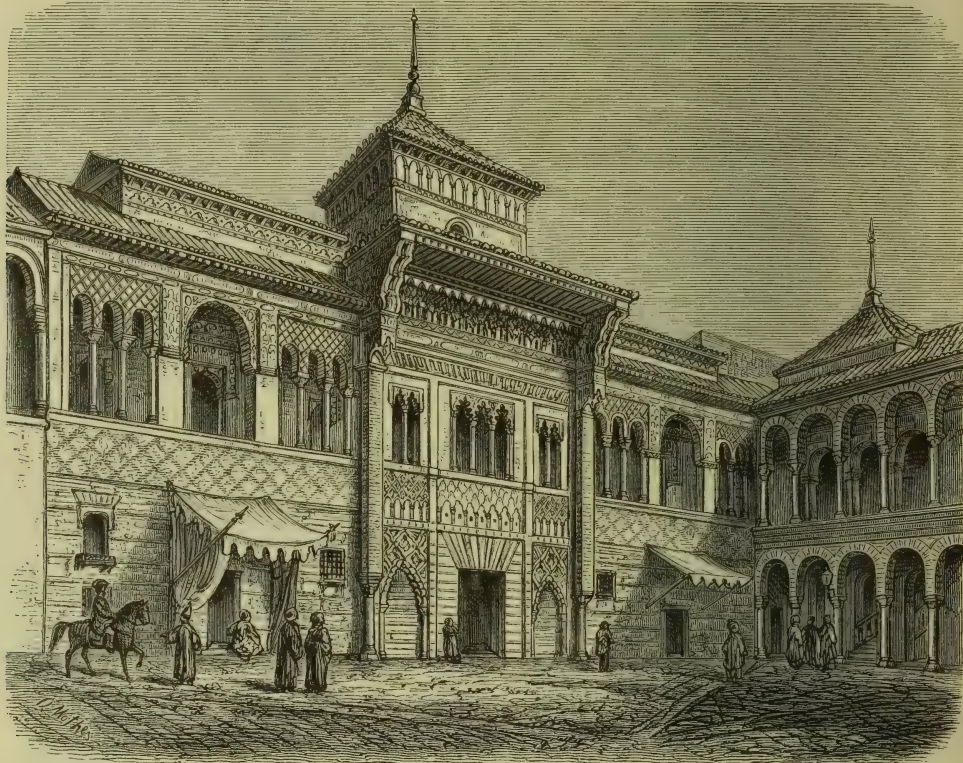


Fig. 2614. Zahnenhof des Alcazar von Sevilla.

Die Häuser selbst zeigen fast die Disposition der römischen: eine ziemlich große Thür in der Mitte od. auch an der Ecke der Front führt durch eine Hausflur auf den Hof, den eine Säulenhalle umgiebt, die sich in der ersten Etage, häufig als Holzgallerie, wiederholt; in der Mitte des Hofes befindet sich ein Springbrunnen oder Cisternenöffnung, in einer Ecke ein Fischbehälter (aloubilla); die Zimmer des Erdgeschosses haben Thüren und Fenster nach diesem Hof, nach der Straße heraus aber nur kleine Schließfenster, außer da, wo ein Kaufladen war. Im Obergeschosse aber öffnen sich schöne gekuppelte Bogenfenster (Aljimezes) mit zierlichen Zwischensäulchen nach der Straße heraus; das gerade über dem Portal stehende ist zur Thür verlängert und führt auf einen Balkon oder dient als Balkonfenster. Wir geben unseren Lesern ein gut erhaltenes Beispiel aus Sevilla in Fig. 2609; die eigentlichen Säle sind quadratisch und haben einen breiten, nicht sehr tiefen, einem Dromikon nicht unähnlichen Vorplatz. In den Eingangsthüren der Säle sind rechts und links kleine Pantoffelnischen (alacenas) angebracht, ebenso in der Wangenmauer der meist

uns zwei derselben, der Alcazar von Sevilla und der von Granada. Der erstere freilich ist vielfach verändert und modernisirt worden; nur ein beträchtlicher Theil der Hauptfront, auf einem kleinen Platz, dem sogenannten Zahnenhof, ist ziemlich unverändert erhalten (s. Figur 2614) u. bietet ein kostbares Beispiel für die Stilgestaltung um 1220. Von dem Schloß Medinet-al-hamra bei Granada hingegen ist etwa die Hälfte erhalten, und zwar sehr gut konservirt. Der Grundriß desselben ist zwar schon oft veröffentlicht worden, aber immer höchst ungenau, oft sogar mit ganz beliebigen Restaurationen und Ergänzungen zu einem regelmäßigen Gebäude, wie dasselbe bei der eigenthümlichen Gestaltung des Felsens, auf dem sich das Schloß erhebt, rein unmöglich sein würde. Wir können zwar auf dem knappen Raum, den ein Lexikon gewährt, keine erschöpfende Darstellung dieses Prachtbaues geben u. müssen besonders auf das Beibringen äußerer Ansichten verzichten, geben aber in Fig. 2615 einen Grundriß auf Grund eigener Ausmessung. Bei O ist der jetzige Eingang, 1 der Hof des Reiches, Patio de l'Alberca oder del

Istanque wegen des mit 50 Springbrunnen versehenen und mit Goldfischen besetzten Teiches a, auch Hof der Myrten, de las Arrayanes, wegen der Myrtenhecken b genannt. Es war dies der Haupthof des Gebäudes, indem es an seine Südseite der Winterpalast lehnte, der durch den Bau Karls V. verdrängt ist; 2 war die Vorhalle zu diesem Winterpalast, die sich in zwei Stockwerken erhebt: das obere ist 1842 ff. unter Raphael Contreras restaurirt worden. Gegenüber auf der Nordseite des Hofes steht eine ganz ähnliche, aber nur einstöckige Vorhalle 3, genannt a Barca, das Schiff; 4 ist ein Vorzimmer, nach seinem Erbauer Halle des Comaretsch genannt und sehr gut erhalten. Von ihm gelangt man durch eine Thür, in deren Fassung alabastrerne Pantoffelnischen sich befinden, in den Saal der Gefandten 5, die Perle des Palastes, welcher sich

daß man seine früheren Dispositionen nicht mit Sicherheit vermuthen kann); 12 früher Passage zum Moscheenhof, jetzt Archiv; 13 kleiner Nebenhof; 14 unbekannte Räume; 15 Hof der Bäder, gewöhnlich Hof des Gitters, patio de la Reja, genannt; er liegt um ein Geschoß tiefer als der Saal der Gefandten, aus welchem man durch das Zimmer 16 und die Treppe 17 hinabsteigt; 18 ist eine Gallerie, welche im zweiten Geschoß wiederkehrt. Von dem Hof tritt man in den Saal 19, der durch beide Geschoß durchgeht, so daß er in dem hier dargestellten Obergeschoß von Gallerien umgeben ist, worin Musikanten aufgestellt waren, während in dem unter der Gallerie befindlichen Alfoven Diejenigen, welche sich gebadet hatten, bei dem Klang der Musik und dem Plätschern des Springbrunnens schlummerten, daher dieser Saal dormitorio heißt. Auf diese Musikgallerie ge-

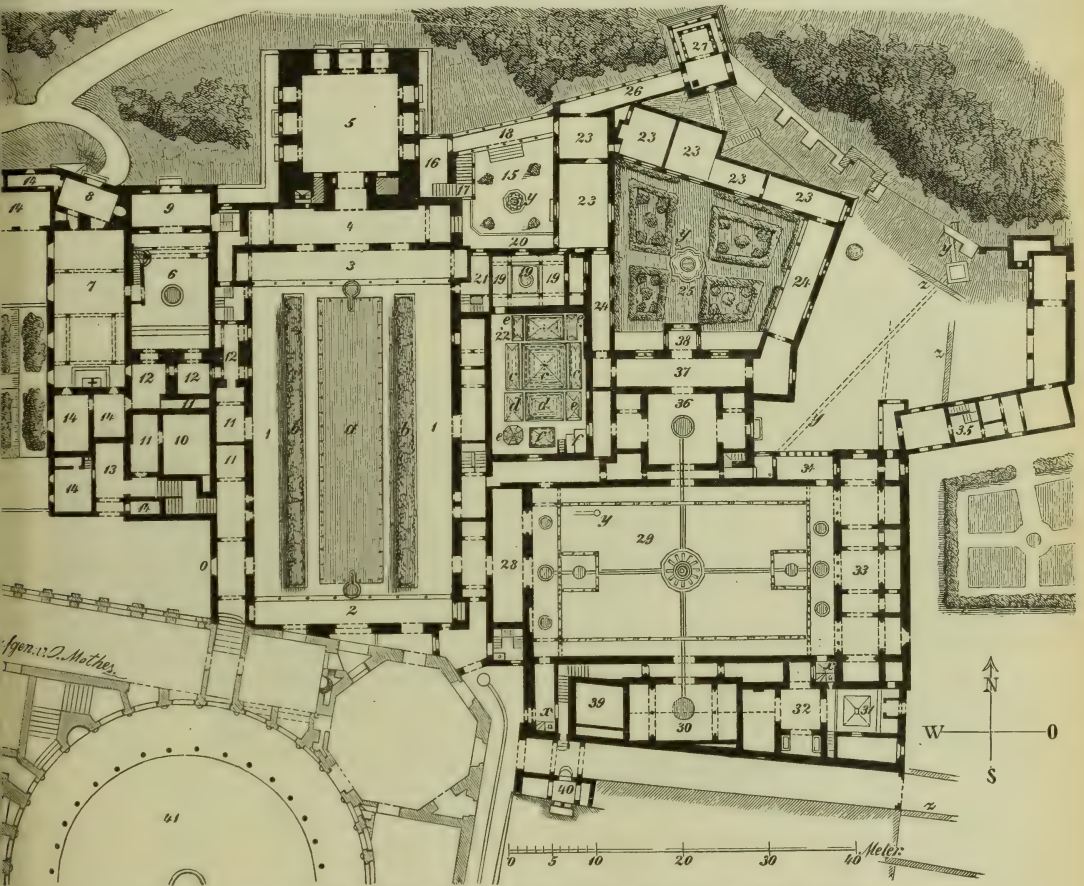


Fig. 2615. Grundriß des Schlosses Medinet-al-hamra (Alhambra) bei Garnathat (Granada).
Nach eigener Aufnahme gezeichnet von D. Mothes.

wei 40 span. Fuß Seitenlänge zu 68 Fuß Höhe erhebt und mit einer aus Holzfüllungen bestehenden Kuppel (arteso-rado) überdeckt ist. Er bildet mit kleinen, darüber liegenden Gemächern den Thurm des Comaretsch, unter ihm liegen Gefängnisse und unter der Vorhalle eine mit Tonnengewölben überdeckte Vorhalle zu diesen Gefängnissen, nach zwei dasebst eingemauerten Statuen die Halle der Nymphen genannt. Diese untere Halle verbindet den Hof der Bäder 15 mit dem westlich von 4 gelegenen Treppenaus. Erbaut ist dieser Thurm nebst dem Hof zwischen 240 und 1270; 6 ist der Hof der Moschee, patio de la mesquita; 7 Kapelle, früher vermuthlich Moschee; 8 nach Westa orientirter Raum mit dem Mihrab; 9 Zimmer des Boabdil; 10 Hof der Sultanin, cuerto de la Sultana; 1 dazu gehörige Zimmer (dieser Theil ist so verändert,

langt man über den Balkon 20 oder durch 21, von wo auch eine Treppe hinab in die Bäder u. zu einem Abtritt führt; 22 sind die Gewölbe der Bäder, unter c liegt der Hauptraum (Wandelbad), unter e, e Wannenbäder, unter f die Heizvorrichtung; 23 sind Wohnzimmer, genannt Cuartos de las Frutas; 24 Korridore; unter denselben liegen theils untergeordnete Räume, theils die Arkaden des Hofes 25, der nur mit den Bädern in direkter Verbindung steht und daher eigentlich wohl Hof der Bäder heißen sollte, aber Hof des Gehens, des Ganges, patio del Andaraje, oder jardin de la Lindaraja, Garten des schönen Streifs oder Ritzes heißt; 26 ist eine Gallerie, die nach 27, dem Toccador de la reyna, Größtzimmer der Königin (moderner Name), führt. Im Fußboden des Vorzimmers befindet sich eine durchbrochene Platte, darunter im Untergeschoß

ein Ramin zum Anbrennen von Rauchwerk; der Raum war Gebetsplatz für die maurischen Könige; der Raum darunter scheint Gebetsal für die Dienerschaft gewesen zu sein; 28 Vorhalle zum Löwenhof 29, um 1377 erbaut unter Leitung von Aben Gencind; in der Mitte steht der Löwenbrunnen (s. Fig. 2616), 30 Saal der Abencerragen mit Stalattitendecke, von Alonso Verruguete nach einer Explosion im 16. Jahrh. restaurirt (s. Fig. 2617); 31 Gefängnißhof; 32 Begräbniß, raüda, der Könige; beides jetzt Wirthschaftsräume der Pfartrwohnung; 33 Halle des Gerichts, massiv, überwölbt, mit figürlicher Malerei an den Klostergewölben der drei Hauptnischen (Beweis von Zulässigkeit der Figurenmalerei bei Mohammedanern); 34 altes Archiv; 35 Kommunikation nach dem weiter östlich liegenden Serail; 36 Saal der 2 Schwestern, nach zwei großen Mauerplatten im Fußboden so genannt.

blühte bis zu Ende des 15. Jahrh. in einzelnen Theilen Spaniens, während er in anderen schon früher durch den gothischen theils verdrängt, theils wenigstens in seiner Reinheit gestört wurde; s. d. Art. Mozarabisch.

Mauritiuspalme, f. (Bot., *Mauritia flexuosa* L.) Fam. der Palmen), auch Moriti oder Stapalme genannt wächst auf Trinidad und in Brasilien und giebt in ihren Blättern Material zum Dachdecken sowie Fasern zu haltbaren Striden. Zum Dachdecken werden besonders auch die Blätter von *Mauritia aculeata* gesucht.

Maus, f., 1. das bekannte Thier; die verbreitetsten Mittel gegen Mäuse sind Arsenik, Borax, Chlorkalk etc. — 2. (Schiffb.) frz. pomme, engl. mouse, a) Stagmaus, ein ringförmige Erhöhung oben um das Stag, gegen die sich das am Ende des Stags befindliche Stagauge anlegen kann, damit der um den Mast gehende Theil nicht zu-

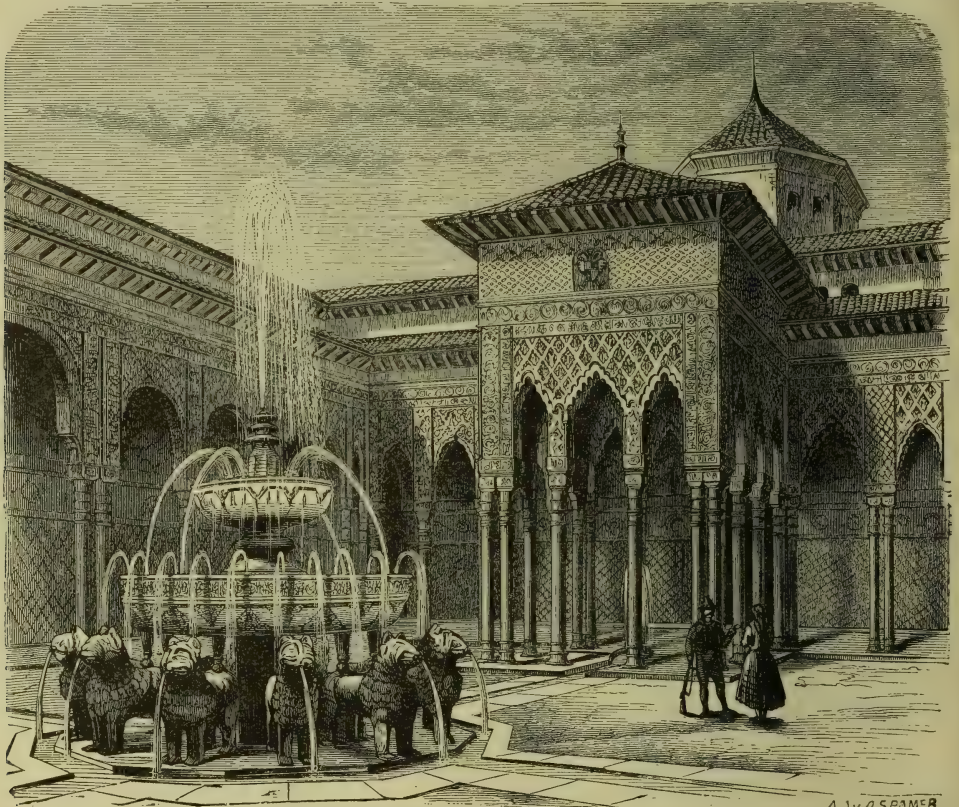


Fig. 2616. Der Löwenhof in Alhambra.

Ueber den Seitenräumen, Alhamis, befinden sich dicht vergitterte Gallerien für die Frauen, die von 35 aus mittels der Treppen sowohl über als unter dem Archiv hinweg aus dem Serail hierher gelangen konnten, vielleicht auch hier wohnten; 37 Gallerie und 38 Erker, Mirador de la Lindaraja; 39 jetzt unzugänglicher, hochliegender Hofraum, vermutlich Hochbassin zum Treiben der Springbrunnen; 40 Cisterne; 41 Palast Karls V.; x Wasserposten zu Regelung der Wasserflüsse; y Wasserabflüsse; z Mauerreste. f) Bäder. Bloss in ganz großen Häusern finden sich Privatbäder; öffentliche waren hingegen sehr häufig; über die Einrichtung vgl. d. Art. Bad. g) Gärten und Landhäuser. Die Gärten haben gerade, mit Fliesen belegte Gänge, auf deren Durchkreuzungen sich Lauben erheben; durch Terrassen, Veranden, Springbrunnen, Kanäle mit Wasser, Goldfischbassins, beschnittene Hecken etc. ist Mannichfaltigkeit in diese Gärten gebracht. Der maurische Stil

schliert. h) Rabelaringsmas, Knoten an den kleineren, um größere gewundenen Tauen.

Mäusedorn, m. (*Ruscus aculeatus* L., Fam. Spargelgewächse), ist ein in Südeuropa einheimischer stacheliger Strauch, dessen Holz als schweißtreibendes Mittel gebräuchlich ist.

Mäuseholz, n., s. d. Art. Caju Ticcos major und lignum murinum.

Mausoleum, n., frz. mausolée, m., môle, f. u. m., engl. mole, mausoleum. Zunächst hieß so das Grabmal des Mausolus, dann auch jedes große Grabmal; s. d. Art. Denkmal und Grabmal sowie Fig. 2017.

Maute, f., Mantharz, n. (Bergb.), stoch- od. nierenweise brechendes Erz.

Mauthwäge, f., s. Brückenwäge.

Maximum, n., frz. maximum, m., derjenige Werth, welcher größer ist als alle ihm benachbarten Funktions-

werthe. Ihm entgegen steht das Minimum, bei welchem alle Nachbarwerthe größer sein müssen. Die Bestimmung der Maxima und Minima ist eine der wichtigsten Aufgaben der Differentialrechnung. Ist zunächst die Funktion nur von einer Veränderlichen x abhängig, so kann man die Veränderung der Funktion durch Zeichnung einer Kurve darstellen, deren Ordinaten stets gleich den zu betreffenden Abscissen gehörenden Funktionswerthen sind. Alsdann entsprechen die Maxima und Minima den Punkten der Kurve, in welchen die Tangente zur Abscissenachse parallel läuft. Ist y die betreffende Funktion der Variablen x , so ergeben sich die Werthe von x , für welche y zum M. od. Minimum wird, aus der Gleichung $\frac{dy}{dx} = 0$, und zwar ist, sobald für das betreffende x der zweite Differenzialquotient $\frac{d^2y}{dx^2}$ einen negativen Werth besitzt, das zugehörige y ein M.; wenn dagegen $\frac{d^2y}{dx^2}$ positiv ist, ein Minimum. Ist aber $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$, so ist y weder ein M. noch ein Minimum, wenn nicht zugleich $\frac{d^3y}{dx^3} = 0$ ist. Eine Funktion kann mehrere Maxima od. Minima haben. Das größte aller Maxima, sowie das kleinste aller Minima, heißt dann das absolute. Soll z. B. unter allen cylindrischen Hohlgefäßen, welche denselben Inhalt I besitzen, dasjenige gesucht werden, welches die kleinste Oberfläche hat, so muß man das Minimum der Funktion

$$y = r^2 \pi + \frac{2I}{r}$$

suchen, wobei r , der Radius der Basis, zugleich die veränderliche Größe darstellt. Alsdann wird

$$\frac{dy}{dr} = 2r\pi - \frac{2I}{r^2};$$

dieser Differenzialquotient liefert, gleich Null gesetzt, den Radius der Basis, welcher dem Minimum der Oberfläche entspricht. Derselbe ist

$$r = \sqrt[3]{\frac{I}{\pi}}. \text{ Die Höhe des Cy-}$$

linders folgt daraus: $h = \frac{I}{r^2 \pi} = \sqrt[3]{\frac{I}{\pi}} = r$, das heißt, die Höhe des Gefäßes muß gleich dem Halbmesser der Basis sein. Die Bestimmung derjenigen Funktion, welche ein bestimmtes Integral zum M. oder Minimum machen soll, geschieht durch die Variationsrechnung.

Mayeria, f., mittelalt.-latein. aus materia verberbt, frz. madrier, Pfoste, Bohle; auch überhaupt für Bauholz.

Maze, s., engl., das Labyrinth, die Labyrinthverzierung.

Mazéage, **mazage**, m., frz. (Hütt.), das Hartzerren; m. de Souabe, die Harttischarbeit.

Mazée, f., frz., 1. (Hütt.) Feineisen, Feinmetall, durch Hartzerrenarbeit gewonnen. — 2. Eigentlich fonte mazée, durch Einschmelzen im Herd gefeintes oder raffinirtes Roheisen.

mazer la fonte, frz. (Hütt.), zerren, feinen.

Mazerie, f., frz. (Hütt.), das Zerrenfeuer.

Meadow-ore, s., engl. (Miner.), Wiesen Erz.

Mean, s., engl., das Mittel.

Méandre, m., franz., engl. meander (Form.); siehe Wäander.

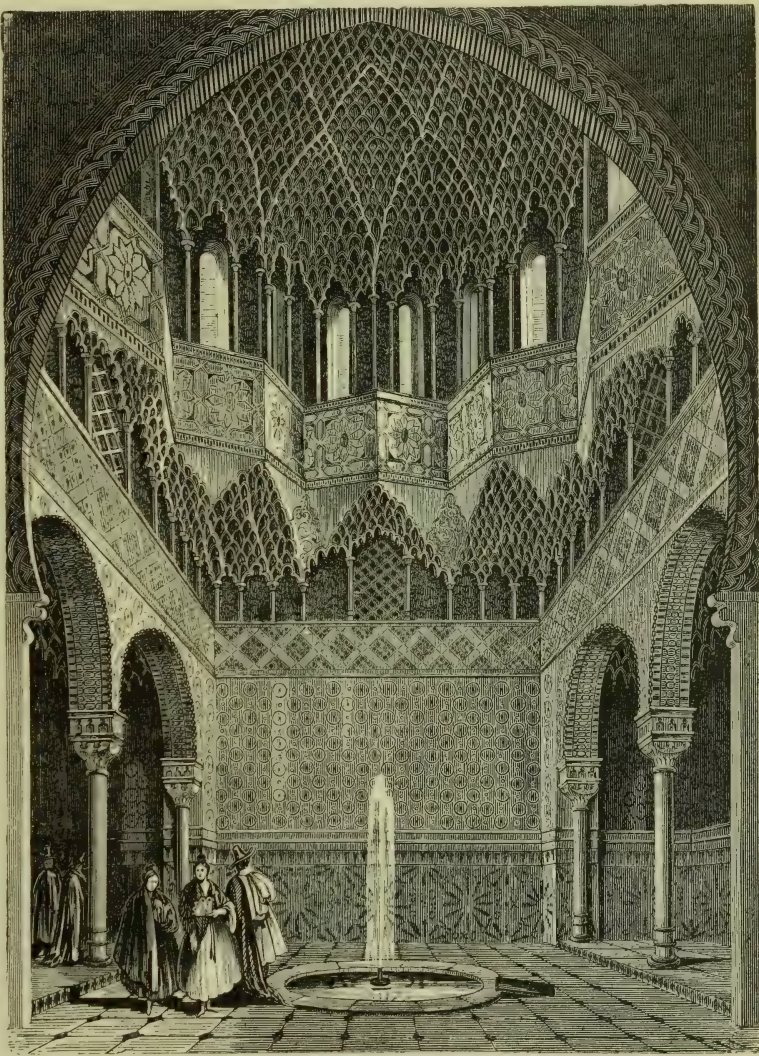


Fig. 2617. Halle der Alencerragen (Alen Burrachs) in Alhambra.

Mean-wall, s., engl., die gemeinschaftliche Mauer.

Measure, s., engl., das Maß; m. of altitude, Höhenmaß; m. of contraction, Schwindmaß; m. of the day, Lichtenmaß; — **to measure**, tr. v., messen; measured in the clear, im Lichten gemessen; m. without doors, äußerlich gemessen.

Measuring, s., engl., Ausmessung; m.-staff, Meßlatte; m.-tap, Meßband; m.-unit, Maßeinheit.

Mécanique, f., frz., 1. die Mechanik. — 2. Maschinerie.

Mécanisme, m., frz., Organismus einer Maschine.

Mechanic, s., engl., der Handwerker; mechanician, mechanist, der Mechaniker.

Mechanik, f., frz. *mécanique*, f., engl. *mechanics*, pl., Lehre von Gleichgewicht u. Bewegung materieller Körper, ist zugleich eine physikalische und mathematische Wissenschaft; ersteres, insofern sie es mit Körpern und Kräften zu thun hat; letzteres, insofern die erregten Bewegungsercheinungen im Raum vor sich gehen, meßbar sind und daher mathematische Behandlung erfordern. Während die Mathematik sich aus den Begriffen des Raumes und der Zahl sowie aus einigen Grundsätzen vollständig entwickeln läßt, erfordert die gesamte M. außer jenen Begriffen noch die der Zeit, der Materie und der Kräfte, und läßt sich auf folgenden drei Grundsätzen vollständig aufbauen: 1. Die bewegendes Kräfte verhalten sich wie die Massen der bewegten Körper und die denselben ertheilten Beschleunigungen. 2. Wenn ein Körper zugleich von zwei bewegendes Kräften ergriffen ist und eine Zeit lang bewegt wird, so ist sein schließlich Ort eben derselbe, als wenn jene Kräfte hinter einander eben so lange auf ihn gewirkt hätten. 3. Wirkung und Gegenwirkung sind einander gleich. Wenn ein System von Kräften auf einen Körper wirkt u. keine Hindernisse thätig sind, so geräth entweder der Körper in Bewegung oder bleibt trotz der Kräftewirkungen in Ruhe. In letzterem Fall sind die Kräfte und der Körper im Gleichgewicht. Hieraus ergibt sich die Eintheilung der M. in die Statik, die Lehre vom Gleichgewicht, und in die Dynamik, die Lehre von der Bewegung. Einen weiteren Eintheilungsgrund liefert der Aggregatzustand der ergriffenen Körper, und so entstehen folgende Theile der M.: 1. Geomechanik, M. fester Körper, getheilt in a) Geostatik, Lehre vom Gleichgewicht, und b) Geodynamik, Lehre von der Bewegung fester Körper. 2. Hydromechanik od. Hydraulik, getheilt in c) Hydrostatik, Lehre vom Gleichgewicht; d) Hydrodynamik, Lehre von der Bewegung tropfbarer Flüssigkeiten. 3. Aëromechanik, getheilt in e) Aërostatik, Lehre von dem Gleichgewicht, und f) Aërodynamik, Lehre von der Bewegung luftförmiger Körper. Oft faßt man auch die Aërostatik mit der Hydrostatik, die Aërodynamik mit der Hydrodynamik zusammen.

mechanische Potenz, f., f. v. w. einfache Maschine; f. d. Art. Maschine.

Méche, f., frz., 1. der Docht, die Punte. — 2. Die Bohrstange, das Bohreisen; m. *cuviller*, Bisselbohrer; m. *a mouche*, Centrumbohrschneide; m. *de tarière*, Bohreisen des Stangenbohrers; m. *torse*, der gewundene Bohrer; m. *a vis*, Schraubenbohrschneide. — 3. M. *d'un mât*, Herz, Zunge eines gezimmerten Mastes. — 4. M. *de poutre*, Unterholz, Unterbalken eines verdoppelten, verzahnten Balkens.

Mechita, f., lat., Moschee.

Medaillon, n., frz. *médaillon*, m., engl. *medallion*, lat. *clipeus*, 1. eine größere Art von Münzen. — 2. Rundbild, Kopf u. dergl. in Relief, von einem kreisförmigen Rand umschlossen, z. B. Fig. 2618. — 3. Rundes Ornament, durch die kreisrunde oder ovale Umfassung unterschieden von der Rosette.

mediaeval, adj., engl., mittelalterlich.

median, frz. *medianus*, a, um, lat., adj.; *mediana porta*, die Mittelthüre; *medianum altare* = matutinale; *medianus murus*, frz. *mur median*, Mittelmauer; *colonne médiane*, die Mittelsäule; *colonnes médianes* heißen die mittleren Säulen einer Säulenhalle, wenn sie ein größeres Intercolumnium haben als die anderen.

Medimnus, m., griech., Getreidemaß = 2 Amphoren = 6 modii = 48 Chöni.

Medinacement, m., f. d. Art. Cement B. II.

medionner, v. tr., frz., ausmitteln (f. d.).

medischer Stil, m. Derselbe entwickelte sich aus assyrischen Elementen zu nationaler Selbstständigkeit; da er aber, durch den persischen Stil verdrängt, sich nicht völlig ausbilden konnte, so ist er mehr als Vorstufe des persischen Baustils zu betrachten; f. daher das Nähere im Art. Persisch.

Meditatorium, n., lat., Studirzimmer.

Meditullium, n., lat., Bierung einer Kirche.

Medium, s., engl., 1. Bindemittel (f. d.). — 2. f. Mitte. **Medizinschule**, f., Akademie für Medizin, umfaßt nach der neueren großartigen Entwicklung dieser Wissenschaft außer dem Gebäude oder den Sälen für die eigentlich thetischen Vorlesungen noch ein pathologisches Institut, ein physiologisches Institut, ein chemisches Laboratorium, ein anatomisches Theater, eine Veterinärchule (Thierarzneischule) u. Die Programme zu diesen Anstalten sind je nach der Denkweise der betreffenden Dozenten und Verwaltungen ungleich verschieden. Einige Anhaltspunkte f. in d. Art. Universität.

Medresch, f., Gymnasium, an eine Moschee angebaut.

Medusa, eine der Gorgonen, also gleich ihren Schwestern Stheno und Euryle eine Tochter des Meergotts Phorkys und der Keto, aber nicht gleich jenen Schwestern unsterblich. Sie war sehr schön, empfing den Neptun als Liebhaber im Minervatempel und von dieser wurde ihr Lockenhär in Schlangen verwandelt und zugleich bestimmt



Fig. 2618. Vatikanische Medusa.

daß fortan ihr Anblick die sie Sehenden versteinerte. Perseus tödtete sie und Minerva nahm ihr Haupt in ihren Schild. d. h. die Weisheit benutzte selbst das Schreckbild bestraftes Frevels, um die Guten zu schützen. Die häufig gefunden Darstellung der M. als häßliches Ungethüm ist falsch. Wir geben in Fig. 2618 ein Medusahaupt nach einer vatikanischen Antike.

Meer, n., frz. *mer*, f., engl. *sea, ocean*. Das Größenverhältnis zwischen der Oberfläche des M.s u. des Landes ist nach Berghaus nahezu wie 3 : 1, nämlich (nach den Maße vor 1870): 6636800 deutsche □ Meilen Meeresfläche, 2432700 deutsche □ Meilen Landfläche. Der Meerespiegel im mittleren Wasserstand zwischen Ebbe u. Flut wird als Nullpunkt zur Angabe von Höhen des Festlandes benutzt. Zwischen den Spiegeln der einzelnen M.e herrscht jedoch ein Niveauunterschied. So liegt das Rote M. ca. 30 Fuß höher, das Tote M. 1231 Fuß tiefer als das Mittelmeer. Der Spiegel bei Triest liegt ca. 24 Fuß höher als bei Marseille; die Südbsee an der Westküste bei Panama 3 1/2 engl. Fuß höher als jenseits das Antillenmeer u. [v. Wgr.]

Meerbaake, f. (Schiffb.), f. d. Art. Baake 4.

Meeresgott, m. (Myth.), f. Neptun, Audr, Man u.

Meereskalk, m., besteht aus verfallten Muscheln noch vorhandener Arten.

Meeresküste, f. (Wasserb.), f. d. Art. Gestadeline.

Meeresand, auch **Flussand**, m., vom Wasser ausgepflüster Sand in den Betten von Flüssen sowie an Meeresküsten; es ist gewöhnlich der reinste und daher am anwendbarsten zur Mörtelbereitung.

Meeresandstein, m. (Miner.), enthält kalzinirte Muscheln, wie sie ähnlich noch in nachbarlichen Meeren leben.
Meeresströmungen, f. pl., beruhen auf thatsächlicher Bewegung des Wassers, welche ihre Ursache in der Ausdehnung der Wassertheilen durch Wärme hat und ein Schieben und Drängen bewirkt; s. d. Art. Gegenströmungen. Die Höhe der Meereswellen ist bis jetzt bis nahe an 30 m. beobachtet worden; ihre Stoßkraft ist je nach der Bewegung verschieden; bei einem starken Sturm kann jeder qm. der Wellenfläche einen Druck von 30 000 kg. ausüben. [v. Wg.]

Meerkokos, f. (Bot., Lodoicea Sechellarum Labill., Familie Palmen), eine hohe Palme der Sechellen, hat außerordentlich große und breite Blätter, so daß ihrer 100 ausreichen, um eine ganze Wohnung mit Dach und Wänden herzustellen.

Meerschäum, m. (Miner.), frz. écume f. de mer, engl. sea-foam, meerschaum; a) natürliches, wasserhaltiges Magnesiahydrat, welches sich besonders in vorzüglicher Güte in Griechenland, der Krim und der Levante findet. Er besteht aus 48—60 Th. Kieselerde, 20—28 Th. Talkerde, 10—20 Th. Wasser und etwas Thonerde und Eisenoxyd. Der M. schäumt vor dem Löthrohr zusammen, schmilzt an dünnen Ranten zu weißem Email und wird durch verdünnte Salzsäure zerlegt, in der sich dabei der größte Theil der Kieselerde in Gloden ausscheidet. Er wird hauptsächlich zu Schnitzarbeiten verwendet. — b) Künstlicher M. Kohlensäure Magnesia wird in prismatische Körper geschnitten und in eine heiße Lösung von kiesel-urem Kali oder Natron (Wasserglas) getaucht. Man läßt sie einige Tage darin liegen, worauf man sie trocknet läßt. Diese Operation wird mehrere Mal wiederholt, worauf man die Stücke einige Monate lang der Luft aussetzt. Das sich in den Stücken bildende kohlensäure Kali scheidet an feuchten Tagen aus denselben aus. Nach 6—7 Monaten sind die Stücke hinreichend hart, um verarbeitet werden zu können. Nimmt man kohlensäure Magnesia in Pulverform, so entsteht eine dem Porzellan ähnliche Masse.

Meertorf, Dangtorf, n. (Miner.), an den Küsten des Meeres gegrabener Torf, viel mit Sand vermischt.

Meerweib, Meerfrau, Melusine, f. (Fon.), frz. melusine, f., engl. mermaid, f. v. w. Sirene, Fischweib.

Meeting, s., engl., 1. (Forml.) of a cornish, of two roofs, of a curve, of a moulding, die Wieberkehr. — 2. m. of the cages (Bergb.), die Wechselstelle im Schacht.

Meeting-post, s., engl., = mitre-post.

Megara, f., s. d. Art. Surien und Eumeniden.

megarischer Stein, m., s. v. w. Muschelfalkstein.

Mégisserie, f., frz., Weißgerberei, f. Gerberei.

Mehendaseh, f., ägyptische Bauelle, s. d. Art. Elle.

Mehlbahn, f. (Mühlb.), innere Seite des Laufes (s. d.).

Mehlbalken, m. (Mühlb.), bei Hochwindmühlen der Balken, worin der Hausbaum eingezapft ist; s. Windmühle.

Mehlbank, f., Mehlbaum, m., frz. plancher, m., engl. meal-beach (Mühlb.), starkes Stück Holz auf der vorderen Seite des Mählgerrüsts, enthält ein Mehlloch, wodurch das gemahlene Getreide in den Beutel läuft.

Mehlbak, m. (Miner.), s. v. w. Stöpsfalk.

Mehlbaum, m., 1. (Bot.) a) kleiner, örtliche Bezeichnung für den wolligen Schneeballstrauch (Viburnum Lantana, L., Fam. Sambuceae), dessen Zweige zu Pfeifenröhren Verarbeitung finden. b) Dreilappiger M., Nuzbaum, Firnißbaum der Sandwich-Inseln (Aleurites triloba Forst., Fam. Wolfsmilchgewächse). Die Samen sind sehr östreich u. dienen zu Delgewinnung. — 2. (Mühlb.) s. d. Art. Mehlbank.

Mehlbeerbaum, m. (Bot.), frz. aubier, obier, alizier, m., engl. white hawthorn, lat. Crataegus oder Sorbus Aria, Fam. Pomaceae, ist ein wildwachsender Baum der Gebirge Mittel- u. Süddeutschlands. Sein Holz ist eines der dauerhaftesten, härtesten, festesten und dichtesten; es ist langfaserig, an Farbe gelblichweiß oder röthlichweiß, oft geklammert, wirft sich nicht, bearbeitet und beizt sich gut und glatt, wird zu Tischler-, Drechsler- und Bildhauerarbeiten verwendet.

Mehlbeerstrauch, Mehlkäsestrauch, m. (Bot.), örtlicher Name für Weißdorn (s. d.).

Mehlbohrer, m. (Werkz.), s. v. w. Bohrlopfel (s. d.).

Mehlgips, m. (Miner.), frz. chaux sulfatée saccharoide, engl. earthy gypsum, s. d. Art. Gips.

Mehlkalk, m. (Miner.), mehliges Tuffkalk, s. d. Art. Bergmilch.

Mehlkassen, m. (Mühlb.), s. d. Art. Beuteltasten.

Mehlkitt, Mehlkleister, m. (Mal., Tapez.), s. d. Art. Kleister und Anstrich 30.

Mehlkreide, f. (Miner.), s. d. Art. Bergmehl.

Mehlpsahl, m. (Wasserb., Mühlb.), s. v. w. Nuchpsahl (s. d. und d. Art. Nuchpsahl).

Mehlsalpeter, m. (Chem.), s. unter Salpeter.

Mehlsand, m., 1. s. v. w. Flugand und Formsand; — 2. harte Sandart, Grundstoff verschiedener Bergarten.

Mehlschwefel, m. (Miner.), s. v. w. Schwefelerde.

Mehlthau, m., nennt man den weißlichen Ueberzug der Pflanzenblätter, welcher theils durch Schimmelpilzwucherungen (Erysibearten), theils durch die abgestreiften Häute der Blattläuse hervorgebracht wird. Nach Einigen soll eine Abscheidung zuckeriger Säfte aus den Blättern die erste Veranlassung dazu geben (Honigthau) und erst die Schimmelpilze und Blattläuse herbeiloden.

Mehrung, f. (Schleusenb.), an manchen Orten für Abzugsthal.

Meiculum, n., lat., Verbindungsgang, Nebenkorridor.

Meidahn, m., Vorhof mohammed. Paläste in Persien.

Meierei, f., frz. ferme, métairie, f., engl. farm, ital. masseria. 1. Vorwerk mit den dazu gehörigen Oekonomie- und Wirtschaftsgebäuden, zu einem Landgute gehörig, aber nicht unmittelbar dabei. — 2. Einzelne liegendes Bauerngut; s. d. Art. Bauernhof.

Meile, f., frz. mille, m. (lieue, f.), engl. mile (league), ital. miglia, span. milia (legua), lat. milliarium, ursprünglich 1000 Schritt, Maß für größere Entfernungen. Die M. n. der verschiedenen Staaten variiren sehr stark. Wir geben in beifolgender Tabelle eine Uebersicht in Bezug auf die wichtigsten Staaten. * bedeutet ungenau.

Benennung		Eintheilung.	Größe der Meilen		Wie viel Meilen gehen auf den Grad des Aequators?	Wie viel gehen auf eine deutsche Meile?
Staats resp. d. Stadt.	der Meilen		in deutschen Meilen.	in Metern.		
Altensburg . . .	Meile	1600 Ruthen	1,22381	9081,426	12,26	
Baden	Meile	2 Wegst. = 29630 Fuß	1,2	8,904526	12,5*	0,847
Bayern	Meile	2 Wegst. = 25406 Fuß	1	7420,438	15	1,000
Belgien . . . neu	Mille	1000 Aunes	0,134763	1000,00	111,306577	7,4204
— — — — — alt	— — —	— — —	— — —	7796	14,27	0,950
Brasilien	Legoa	3000 Braças	0,8910	6600,00		
Braunschweig . .	Meile	1625 Ruthen	0,999901	7419,422	15,001	1,1111
China	Li	180 Tschan	— — —	578,333	192,8	
Dänemark	Meile	2400 Ruthen	1,0153188	7532,485	14,77687	0,985

Benennung		Eintheilung.	Größe der Meilen		Wieviel Meilen gehen auf den Grad des Merquators?	Wie viel Meilen auf eine deutsche Meile?
d. Staats resp. d. Stadt.	der Meilen.		in deutschen Meilen.	in Metern.		
Deutschland . . .	Metermeile	— — —	0,0109	7500	14,840876	0,98939
	geogr. Meile	— — —	1	7420,438	15	1,00
England . . .	British Statute Mile	1660 Yards (5280 F.)	0,216871	1609,3149	69,16395	4,601
	(League = 3 Miles)					
	English, Lond. M.	1666,66 Yards	0,20537	1523,9725	73,03713	4,869
	Sea-mile	2225,25 Yards	0,25	1855,109	60	4,00
Frankreich . . .	Myriamètre, mille de Poste	10 Kilomètres	1,34763	10000,000	11,1306577	0,7420
Alte Maße:	Lieue moyenne	2469,2835 Toises	0,67498	5008,796	22,5	
	Lieue de France	2084,341 Toises	0,5996	4452,263	25	1,66
	Lieue de Poste	2000 Toises	0,5253157	3898,073	28,5542	
Beibehalten:	Lieue marine	2855,426 Toises = 3 milles marines	0,75	5565,329	20	1,33
Griechenland . .	Stadion (1/10 Meile)	1000 Piki	0,134763	1000	111,306577	7,4204
Hessen = Darmstadt	Meile	1500 Feldruthen	1,0109	7500,00	14,840876	0,98939
Holland . . .	Mijl	100 Roeden	1,134763	1000,00	111,306577	7,4204
	Uurgaans	— — —	0,75	5565,329	20	1,33
Italien . . .	Legametrica	10 Miglia	1,34763	10000,000	11,1306577	0,7420
Abweichend:						
Lombardei . . .	Miglio lombardo	3000 Braccia	— —	1784,808	62,8632	
Sardinien . . .	Miglio	800 Trabucchi	— —	2466,0768	45,1351	
Sizilien . . .	Miglio	45 Corde	— —	1486,656	74,8704	
Ionische Inseln	Stadio	— — —	— —	201,164		
Rom u. Neapel	Miglio	1000 Passi	— —	1487,934	74,8061	
	Miglia di mare	— — —	0,25	1855,106	60	4,00*
Venedig . . .	Miglio veneto	1000 Passi	— —	1738,675	64,0181	
Lübeck	— — —	— — —	1	7420,438	15	1
Westph. u. Hambg.	— — —	24000 rhein. Fuß	1,0153138	7532,485	14,75	
Nordamerik. Union	grant Mile	— — —	0,6821	5057	22,00	
	Statute Mile	1760 Yards	— —	1609,4083	69,15994	5,466
Norwegen . . .	Meile	24000 dän. Fuß	1,018	7553,225	14,7	
	Norwegische Mil	18000 El = 36000 F.	— —	11295,478	9,8541	
	Grenzmeile	30000 Fuß	— —	9412,899		
Spanien . . .	legua nueva	3 Millas maritimas	0,75	5565,329	20	1,333
Türkei . . .	Farsang	3 Berri	— —	5001	22,257	
Oesterreich . . .	Postmeile	4000 Wiener Klaftern	1,022303	7586,435	14,67275	
	Seemeile	1/3 Kanonenschußweite	— —	1851,965	60	
	Tiroler Meile	32000 Fuß	— —	10692,137		
Oldenburg . . .	Meile	— — —	1,3333	9893,917	— —	0,75
Polen . . .	Mila	8 Werst	— —	8534,2		
Portugal . . .	Milha = 1/3 Legoa	8 Estadios	— —	2065,6533	53,884	
Preußen . . .	Meile	2000 Ruthen	1,0153138	7532,485	14,75	
Hannover . . .	Meile (1587 1/2 Ruth.)	25400 Fuß	0,999	7419,20	15,0001	1,112
Hessen-Kassel . .	Meile	31440 rhein. Fuß	— —	9206,4	11,25	
Rußland . . .	Werst	500 Saschehn	0,1437625	1066,78073	104,8387	6,95*
Sachsen, Königr.	Polizeimeile	2000 Landruthen	1,22	9062,08	12,28	0,819
	Postmeile	— — —	1,0109	7500,000	14,840876	0,9893
Schweden . . .	Mil (36000 Fuß)	6000 Sammar	— —	10688,436	10,4137	0,694
Schweiz . . .	Wegstunde	16000 Fuß	— —	4817,000	23,18887	1,54
Württemberg . .	Meile	26000 Fuß	— —	7499	14,94	0,996

Meilenstein, m., Meilen säule, f., auch Meilenzeiger, m., frz. borne f. milliaire, engl. mile-mark (Straßenb.), steinerner oder eiserner Pfeiler, auf dessen Seiten in Meilenzahlen die Entfernung von gewissen Orten, Hauptstädten od. dergl. angegeben ist; sie haben meist die Form von Säulen und sind gewöhnlich mit Säulen od. Säulen eingeschlossen. Zweckmäßig ist es, schon durch Größe und Form die eigentlichen Meilenzeiger von dazwischen stehenden Wegweisern oder Entfernungsmessern, die man im gewöhnlichen Leben auch Meilenzeiger nennt, zu unterscheiden. [Dö.]

Meiler, m., 1. frz. meule, f., engl. pile, stack, f. Kohlenbrennen und Kohlsbrennen. — 2. f. Feldziegelofen und Ziegelfabrikation. — 3. Gewicht von 10 Centnern bei den Hütten- und Hammerwerken im Oesterreichischen.

Meilerdecke, f., u. **Meilerfelle**, f., f. Kohlenbrennen.

Meilerofen, m., f. v. w. Feldofen.

Meinitium, n., lat., 1. auch meisura, f. v. w. mansio — 2. Platz eines zerstörten Gebäudes, Brandstelle.

Meiremium, n., lat., fast = materia, kleines Bauholz, Kuchholz; i. merain.

Meißel, m. (Werkz.), dänisch und niederdeutsch Meisel frz. ciseau, m., engl. chisel, lat. sciselum, abzuleiten von dem veralteten Zeitwort meisen, hauen, graben, stechen also mit Messer verwandt, auch Beutel, richtiger Beitel eigentlich Beißel (von Beißen stammend) genannt; eisernes Werkzeug mit querstehender Schneide. 1. (Hütt.) Eisen mit langem Hest, um die Schlacken, die sich im Ofenloch ansetzen, abzustößen. — 2. (Gärtn.) f. v. w. Schrotelisen oder Baummeißel. — 3. (Klempn.) f. v. w. runder Hauer. — 4. (Schwertfeger) dasselbe, was bei Hüttern u. Bunge Grabstichel heißt. — 5. (Drehst.) flaches Dreheisen mit gerader, schräger oder runder Schneide. — 6. (Zimmerm.) stählerne oder verstärkte Klinge mit hölzernem Hest

a) Stemmeisen, zweibahniger oder zweibälliger M., frz. ciseau à deux biseaux, mit ziemlich starkem Klingeneisen. Wird mit dem Schlägel getrieben; man unterscheidet schmale, mittlere und breite. b) Beitel, einbälliger M., wird mit der Faust getrieben. Man unterscheidet Lochbeitel, frz. ciseau de lumière, schmal und dünn; Balleisen mit breiter Klinge, aber die schmale Seite als Schneide benutzt, kommt auch zweibällig als doppeltes Balleisen vor; Flachmeißel oder Stechbeitel, frz. ciseau plat, mit breiter Klinge und die Schneide auf der Langseite; Giehr-

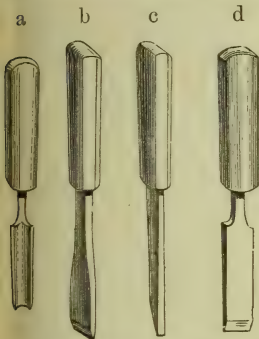


Fig. 2619. Meißel des Tischlers.

8. (Schloß.) die M. sind ganz von Stahl und 10—25 cm. lang. Der Arbeiter führt den M. mit der linken Hand u. giebt mit der rechten Hammerschläge auf den Kopf des M.s (welcher nicht gehärtet sein darf, damit er nicht abspringt). Das zu bearbeitende Stück liegt hierbei entweder durch eigenes Gewicht fest od. wird in den Schraubstock gespannt.



Fig. 2620. Meißel des Schlossers.

— 9. (Steinm.) die M. der Steinmehen haben ebenfalls kein Heft u. werden mit hölzernen oder eisernen Schlägeln, also mit Klöppel oder Hammer getrieben. Man unterscheidet besonders Schlägeisen, Beizeisen, Breiteisen, Spitz-eisen, Zahneisen, Charriereisen u. Nutzeisen. Alle diese Eisen giebt es in sehr verschiedenen Größen, s. d. betr. Art. — 10. (Bildh.) die M. der Bildhauer haben noch viel größere Mannfaltigkeit in Form u. Benennungen als die der Steinmehen. Diese Benennungen sind sehr schwankend.

Meißelbohrer, m., frz. pistolet m., engl. pitching-borer (Bergb.), Art des Erdborers mit meißelförmiger Schneide, in Kalt oder anderes Gestein damit zu bohren.

meißeln, trf. B., franz. ciseler, engl. to chisel, irgen einen Gegenstand mit Hülfe des Meißels bearbeiten.

Meißelkriß, Stichelriß, m., frz. coup m. de maître, engl. master-stroke, Vorzeichnung, mit dem Meißel vom Werkmeister auf ein zu bearbeitendes Metallstück gemacht.

Meißelschlag, m. (Zimm.), s. im Art. Bezeichnung.

Mekhabalsam, m., s. d. Art. Balsam 5.

Mélac, m., frz., das feine Peruzinn; s. Zinn.

Melaleuca, f., lat. (Bot.), s. Cajuputbolz.

Melana (Myth.), die Schwarze, Beinamen der Demeter oder Ceres, die sich, um Neptuns Liebeswerbungen zu entziehen, in ein Pferd verwandelte; Neptun that aber daselbe u. zeugte mit ihr den Arion; sie wurde dargestellt mit Pferdekopf und Mähne, umgeben von Schlangen und anderen Thieren. Hält eine Taube auf der einen Hand, auf der andern einen Delfin, der übrige Leib ist mit einem schwarzen Gewand bedeckt.

Melanglanz, m. (Hütt.), s. Schwarzgiltigerz.

Melanit, m. (Miner.), s. v. w. schwarzer Granat.

Melaphyr, m. (Miner.), dunkles, undeutlich gemengtes Eruptivgestein, besteht sehr häufig aus einem innigen Gemenge von Labrador und Augit; als accessorische Gemengtheile treten Glimmer, Hornblende u. s. w. auf. Der M. enthält sehr oft mit Zeolith, Kalkpat, Nat u. s. w. erfüllte Blasenräume, so daß man ihn zu den Mandelsteinen zählen kann. Findet sich besonders im Fajathal, bei Klausen in Tirol, im Plauenischen Grund bei Dresden u. s. f.; vgl. auch d. Art. Augitkonglomerat.

Melcaf, n., s. d. Art. ägyptischer Stil.

Melchior, m., frz., s. Pafsong.

mêler, v. a., frz., anmachen, anrühren, einmengen.

Mélèze, m., frz. (Bot.), Lärchenbaum (s. d.).

Melia australis, f., lat. (Bot.), Holz weich und nutzlos, Blüte angenehm duftend wie Syringa.

Melicertes, auch Palämon (Myth.), Gott der Seehäfen bei den Griechen, welcher mit Schiß bekränzt u. mit einem Schlüssel in der Hand abgebildet wird.

Melioramentum, n., lat., Restauration.

Melpomene (Myth.), Muse des Trauerpiels. Dargestellt mit einem Schleier oder mit Lorbeer gekrönt, in der einen Hand eine Maske, in der andern Dolch od. Schwert haltend, mit einem Fuß auf eine Keule gestützt; s. übr. d. Art. Musen.

to melt, tr. v., engl., schmelzen.

Melting, s., engl., Verschmelzung der Farben.

Membering, s., engl., Gliederung, Verjüngung.

Membran, n., 1. s. d. Art. Endothymose. — 2. Pergament oder dem ähnlicher Stoff.

Membre, m., franz., engl. member, ital. membro, 1. Glied (s. d.). — 2. Gelenk, Kettenglied. — 3. Seite einer Gleichung. — 4. (Schiffb.) Rippe, Inholz (s. d.).

Membretto, m., ital. u. frz., Kämpferpeiler.

Membron, m., frz., Rundkante, Stäbchen, durch runde Umfassung an den Ranten von blechnern Dachrinnen, Manfardenbruchabdeckungen zc. entgehend.

Membrure, f., frz., 1. Rahmengliederung, doch auch Rahmholz, Fries bei eingestemmen Thüren. — 2. (Zimm.) Sägeblock. — 3. Holzklasterahmen. — 4. (Schiffbau) Schiffsgerippe, Gesamtheit der Inhölzer.

Memnonium, lat., eigentlich Memmonsäule, doch heißen so alle Grabgebäude in Aegypten.

Mémoire, f., frz., memoria, f., memoriale, n., lat., engl. memorial, eigentlich Grabdenkmal, daher Gedächtniskapelle, Krypta, doch auch auf die Kirchen selbst übertragen, sowie auf den Altar, da dieser ein Reliquiengrab enthielt; Sarg eines Heiligen.

memorialis liber, f. d. Art. Ritualbücher.

Menagerherd, m., zum Kochen, Braten eingerichteter Küchenparherd; s. d. Art. Herd.

Ménager, m., frz., Vorrathsraum, Speisekammer.

ménager, v. tr., frz., ausparen, liegen lassen, z. B. ein Bankett an einer Bösung, ein Licht in der Malerei.

Menagerie, f. Allgemeine Regeln für die Anlagen von M.n lassen sich eigentlich kaum geben, da hierbei Alles auf die zu beherbergenden Thiere ankommt. Jedenfalls aber ist für Heizung unter dem Fußboden, für gute Ventilation, reichlichen und leicht zu regelnden Wasserzufluß u.

Abfluß der Unreinlichkeiten zu sorgen; s. übrigens d. Art. Bogliere und zoologischer Garten.

Menakanit, m., f. d. Art. Titanisenstein.

Méneau, m., franz., Mönch, Mittelposten eines Fensters; entre-m., junger Mönch; faux-m., aufgehender Stab; maître-m., alter Mönch.

to mend, v. tr., engl., schweißen.

Mengarawanholz, n. (Bot.), von einem Zweiflügel-fruchtbaum (Diptera carpeae) auf Sumatra, ist eins der dauerhaftesten Ruzhölzer der Sunda-Inseln. Dient dort zum Hausbau und zu Wasserbauten.

Mengel, f. d. Art. Maß.

Menggrund, m., aus verschiedenen Sand- und Erdtheilen vermischter Boden; s. d. Art. Baugrund.

Menhir, m., f. d. Art. keltische Bauwerke 2. u. Fig. 2316.

Méniane, f., frz., ital. u. engl. meniana, lat. meniana, f. menianum, moenianum, n., 1. vor die Fenster gelegter (fortlaufender) Balkon mit Geländer; vergl. d. Art. maeniana u. Trompetergang. — 2. Kleiner, eng vergitterter Erker. **Colonne m.**, franz., **colonna meniana**, ital., Balkonsäule, f. colonne.

Meniscus, m. (Opt.), f. d. Art. konvex 5. und Linse.

Menisperme, f. (Bot.), f. d. Art. Jahresring.

Mennige, f., auch **Mennig**, m. (Mal.), 1. frz. minium, mine orange, mine anglaise, engl. minium, redlead, Bleimennige, Verbindung von Bleioxyd mit Bleisuperoxyd, Pb₃O₅; in der Natur selten vorkommend, vielfach künstlich dargestellt durch Erhitzung von Massicot od. von Bleiweiß unter Luftzutritt, f. d. Art. Bleifarben 3. — 2. Eisenmennige, Eisenminium, eine Eisenoxydfarbe, die, als Oelfarbe verwendet, das Eisen weit besser gegen den Rost schützt als die höchst nachtheilige Bleimennige.

Mennigmalerei, f., f. Miniaturmalerei.

Menotte, f., franz. (Werkz.), d'une manivelle, Hand- habe einer Kurbel.

Mensa, lat., 1. Tisch, Altartisch, f. d. Art. Altar. **M. propositionis**, f. d. Art. Basilika im 1. Bd. — 2. Leichenstein mit Inschrift.

Menschthier, f. d. Art. Assyrisch, Kentaur &c.

Mensel, f. (Felsm.), f. v. w. Meßstichplatte.

Mensen, f. pl. (Deichb.), an Deichen gefassene schmale Vertiefungen, wodurch Wagen über dieselben fahren können. Sie erhalten eine Bekleidung von starken Bohlen an beiden Seiten und man stopft sie bei eintretendem großen Wasser mit Erde, Mist, Holz &c. zu.

Mensola, f. (Forml.), ital., franz. **mensole**, f., lat. mensula, Haupt, Deckplatte auf einem Kragstein; m. de voûte, Schlussstein.

Menton, m., frz., **mentum**, n., lat. (Forml.), am Kragstein das Kinn, die Wassernase.

Mentonnet, m., franz., 1. (Masch.) Däumling, Hebebaum. — 2. (Schloß.) Schließhaken. — 3. f. Bart 11. — 4. f. Banthaken 1.

Menuiserie, f., frz., 1. Tischlerarbeit; m. des jardins, Gitterwerk, Bindwerk; m. en batisse, Bantischlerei; m. en meubles, Möbelschlerei; m. dormante, niedrigste Tischlerarbeit; m. mobile, Tischlerarbeit auf Angeln. — 2. kleine Goldschmiedsarbeit.

merphitische Luft, f., so nennt man solche Luft, welche wegen Beimengung existirender Gasarten, wie Kohlen- säure (sige Luft), Schwefelwasserstoffgas und Ammoniak- gas &c., zum Athmen untauglich ist.

méplat, adj., frz., halbfach; fer m., Flacheisen; solive

m., der aufs Flache gelegte Balken.

Mercatoria (domus), f., lat., Kaufhalle (f. d.).

mercedonius, f. d. Art. Jahr.

Merchant-iron, s., engl. (Hütt.), Handelsseisen; siehe

Stabeisen.

Merchant-rolls, pl., engl. (Hütt.), Streckwerk, Reck- walzwerk.

Merci, f., frz., f. v. w. misericordia am Chorgestühl.

Mercurialis collis, mercurii acervus, m., latin künstlicher Hügel, Walbhügel; f. keltische Bauwerke.

Mercurius, m., 1. frz. mercure, m., engl. mercury so nannten die Alchemisten alles Flüchtige. Das Quec- silber hieß Mercurius communis, der Alkohol m. vege- tabilis etc. Die Benennung ist jetzt nur noch für da- Quecksilber und mit verschiedenen Beinamen für die Quec- silberverbindungen gebräuchlich. — 2. (Mythol.) f. v. u. Hermes. — 3. mercury, altengl., hieß die Purpurfarbe.

Mère, f., frz., 1. taraud-m., der Badenbohrer, Dri- ginalbohrer. — 2. M.-lessive, Mutterlauge.

merenatus, adj., lat., gerieft, kanälirt.

Mere-stone, s., engl., Grenzstein.

Mergel, Hammerkalk, m. (Miner.), frz. marne, f., engl. marl, Gemenge von Thon- od. Kiefeleerde mit kohlen- saurem kieseligen Kalk oder Dolomit; ist weiche als Kalkstein, hat erdigen Bruch, wird mit Wasser meh- oder weniger plastisch; öfters hat er Beimengung von Quarz- sand, hin und wieder Bitumen. Man unterscheidet 1. Kalkmergel, frz. m., calcaire, engl. calcareous m., mit 75% Kalk, ist weiß, grau und gelb. a) Dichter, und **Mergelstein** genannt, franz. marne compacte, engl. com- pact m., marlstone, hat unregelmäßige Zerklüftungen b) Schieferiger, dick- oder dünn-schieferig abge- sondert zuweilen in bituminösen Abänderungen auftretend, ha- alsdann graulich-schwarze Farbe und wird bituminöse Mergelschiefer genannt. c) Erdiger Kalkmergel besteht aus Theilen, die lose verbunden, erdig, mager anzufühlen und etwas abfärbend sind; enthält mitunter ebenfalls Bitumen. d) Tuffartiger Kalkmergel, **Mergeltuff**, porös löcherig, mit Abdrücken od. als Ueberzug von organischen Resten. e) f. d. Art. Kreidemergel. — 2. **Dolomitmergel** frz. marne, magnésienne, engl. magnesian marlstone in einigen seiner Abänderungen mit Thon oder Sand ge- mengt, auch bisweilen mit Glimmerblättchen. a) Thon- niger Dolomitmergel, ist dünn-schieferig, grünlich- grau, besteht aus 14,58 Th. kohlen- saurem Kalk, 19,10 Th. kohlen- saurer Bittererde, 3,4 Th. Eisenoxyd, 3,02 Th. Thon- erde und 59,12 Th. Thon. b) Sandiger Dolomit- mergel ist hart, licht-grünlichgrau, hat splittigen Bruch und besteht aus

41,58	Th. kohlen- saurer Kalkerde
24,98	" " Bittererde,
0,80	" " Eisenoxydul,
0,71	" " Manganoxydul,
0,45	" Thonerde,
26,75	" Quarz- sand,
1,68	" Wasser.

3. **Thonmergel** oder **Mergelthon**, franz. marne argileuse, engl. argillaceous marl, M. mit vorwaltendem Thon- Farbe grau, gelb, braun, grün, schwarz. a) Dichter hat viele unregelmäßige Zerklüftungen. b) Schieferiger — 4. **Sandmergel**, frz. marne sableuse, engl. sandy marl, M. mit beträchtlicher Beimischung von Quarz- sand. Es giebt dichten und erdigen; f. Mergelerde. — 5. **Gipsmergel**, kommt wenig vor. Aller M., namentlich der Thon- und Sandmergel, zerfällt in der Luft allmählich zu einer sehr fruchtbaren Erde, wird daher auch als Dünger angewen- det. — 6. **Bituminöser M.**, **Stinkmergel**. Wichtig als Ma- terial zu Bereitung von Wassermörtel sind Kalkmörtel u. Dolomitmörtel, wegen ihres Thongehalts von 20—25%. In manchen Gegenden benutzt man den Mergeltuff als Baustein. Spezifisches Gewicht 2,4—2,6. Vgl. auch d. Art. kalkige Gesteine 1.

Mergelerde, f. (Miner.), frz. marne cendrée, engl. earthy marl, verwitterter Mergel, bildet an Stellen, wo die Felssteinform hervortritt od. unterhalb der Dammerde nicht tief zu finden ist, mit Dolomit und bituminösem Kalk Flöße von geringer Mächtigkeit; f. Lagerung g.

Mergelkalkstein, m. (Miner.), f. d. Art. kalkige Ge- steine d. und e. im 2. Bd.

Mergelniere, f. (Miner.), franz. marne f. en géode, sphéroïdale cloisonnée, engl. spheroidal concretion of marl, halbbuerhärteter erdiger Mergel.

Mergelsandstein, m. (Miner.), frz. grès marneux, engl. marly sandstone, ein Sandstein (s. d.), welcher als Bindemittel Thonmergel hat; Farbe grau, roth, grün, braun, sehr verschieden; in der Regel sehr kleine Quarzkörner. Er steht in der Festigkeit dem Ton sandstein nach, riecht beim Anhauchen thönig u. braust mit Säuren auf; enthält häufig Glimmerblättchen, wird bei einer größeren Quantität dieser u. bei mehr Bindemittel schieferig. Der Verwitterung sind die schieferigen und die an Bindemittel reichen Sandsteine stark unterworfen; im feuchten Zustand dem Frost ausgesetzt, leiden sie sehr und zerfallen.

Mergelschiefer, m. (Miner.), franz. ampélite aluminieuse, marne schisteuse, engl. slaty marl, calcareous slate, auch halbgeformter Mergel oder Diasschiefer genannt; ist häufig mit Dendriten versehen, feinig und schieferig. Durch Brennen färbt er sich hellroth und wird theilweis sehr hart. Der bituminöse M., frz. schiste marneux, engl. bituminous marleslate, ist sehr mit metallischen Substanzen, besonders mit Kupfererzen, durchdrungen, enthält auch Erpex und Erdöl und entzündet sich daher manchmal durch Berührung des Eisentieses von selbst.

Meridian, m., oder Mittagslinie eines bestimmten Ortes der Erdoberfläche ist derjenige größte Kreis, welcher durch jenen Ort und die beiden Pole geht. Am bequemsten bestimmt man die Richtung desselben mit Hilfe des Polarkörnens (des Sternes in der Schwanzspitze des kleinen Bären), welcher von dem Pol der nördlichen Hemisphäre des Himmels nur um etwa $1\frac{1}{2}$ Grad absteht. — Im übertragenen Sinn heißt auf jeder Umdrehungsfläche eine ebene Kurve ein M., wenn ihre Ebene durch die Drehungsachse geht.

Meridiankurve, f., s. d. Art. Fläche im 2. Bd.

Merinoroth, n., f. Adrianopel- und Krapproth.

Merisier, m., frz., der Vogelkirschbaum, Holzkirschbaum, f. Kirschbaum; merisier à grappes, f. Ahle 1.; m. de Canada, kanadische Birke.

Merkezeichen, n., f. d. Art. Attribut, Bezeichnung und Veretzzeichen.

Merlon, merlet, m., frz., engl. merlon, cop, loop-holes-pier etc., ital. merlo, f.izil. mergola, lat. mergula (aus merga, Gabel), merla, merlus, merula etc., Mauerzaden, Zinnenzahn, Schartenzeile; f. d. Art. Rinne, Burg, Festungsbau und Batteriebau.

Merovingerbauten, franz. architecture latine de la Gaule mérovingienne. Die unter den Merovingern (469—750) errichteten Bauten bilden den Uebergang von dem römischen und lateinischen Stil zu der Karolingischen Bauweise und somit zu dem romanischen Stil in seiner nordischen Modifikation. Schon 287 zwang eine Schaar Franken die Römer, ihnen Wohnsitze in Gallien in der Gegend von Cambray anzuweisen. Später drangen mehrere Stämme der Franken in Gallien ein, von denen der salische Stamm sich eine Hegemonie über die anderen aneignete. Schon im Anfang des 5. Jahrh. (um 410) baute Bischof Honoratus von Arles das Kloster auf der Insel St. Honorat, Cassian eines in Marseille. Chilperich I., Merovigs Sohn, breitete das Fränkische Reich bis an die Loire und Schelde aus und Chlodwig vernichtete in der Schlacht von Noyon 486 den Rest römischer Macht und wurde 496 Christ. Schon er, mehr aber noch sein Sohn Chilperich, stifteten viele Klöster u. Kirchen, so die Kirche St. Germain des Prés zu Paris. Unter Chilperich (gest. 558) baute Bischof Leo von Tours eine Kirche zu Angers, Bischof Germain von Paris eine zu Le Mans, Avitus die zu Thiers und Clermont. Chilperich I. gründete 606 die Kirche St. Germain l'Auxerrois, ursprünglich St. Jean le Rond genannt, in Paris, der heilige Perpetuus baute

die Martinskirche in Tours neu auf. Osmatius der Zimmermann lieferte den Plan zu der Kirche St. Gervais et Protais zu Paris; die Bischöfe Ferréol von Limoges, Agricola von Chalons und Dalmatius von Rhodéz waren Architekten. Die fränkische Kunst dieser Zeit stand offenbar mit der longobardischen in Verbindung, und zwar nachweislich durch den heiligen Columban, der, von Banchor in Irland kommend unter dem Schutz des Guntram von Burgund die Klöster Anegrai, Fontaine u. Luxeuil baute, dann, verbannt, durch seinen Schüler Gallus Anlaß zu der Gründung von St. Gallen gab u. endlich unter Theudolindens Schutz die Abtei Bobbio bei Genua gründete.

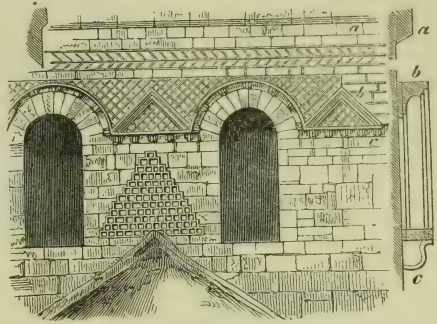


Fig. 2621. Von St. Genuard in Poitiers.

Unter Dagobert (gest. 638) stieg die Kunst durch den Goldschmied St. Eligius (St. Clois, † 659) zu hoher Blüte. Die Paläste der Könige, die Wohnsitze der Großen entfalteten großen Luxus. Näheres f. im Art. Haus S. 15. Weder von diesen Prachtbauten noch von den Bürgerhäusern in den Municipalitäten hat sich etwas erhalten. Selbst bei den Kirchenbauten spielte anfänglich das Holz eine große Rolle. Aber auch, wo die Mauern von Stein aufgeführt wurden,

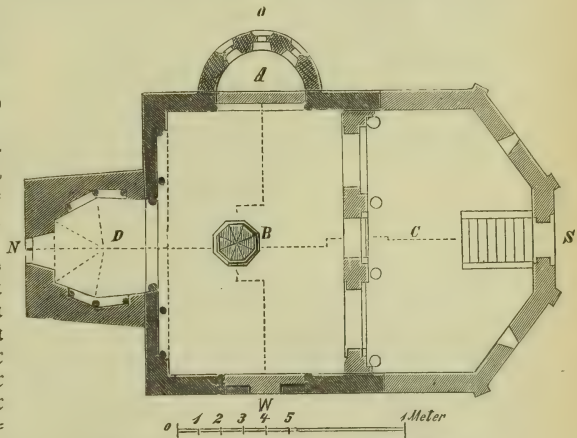


Fig. 2622. Grundriß von St. Jean in Poitiers.

wendete man nur selten Quader (im grand appareil und moyen appareil) an, öfter das petit appareil, od. Ziegel in einzelnen zwischen dem feinsten Mauerwerk (gallicanum opus) eingelegten Schichten oder auch in manchen buntmarmelirten Verband. Der Wechsel verschiedenfarbigen Materials war sehr beliebt; auch Simse und Bögen konstruirte man gern aus Backstein u. Hausstein im Wechsel. Was den Grundplan anlangt, so wurde im allgemeinen die Basilikendisposition beibehalten; der Chor verlängerte sich allmählich, das Querschiff wuchs, Centralbauten sind selten. St. Germain l'Auxerrois und St. Martin zu Tours gehört zu ihnen; erhalten sind die Baptisterien zu Nîmes und Fréjus, letzteres vielleicht auch erst 810 erbaut, also karolingisch; Vereinigung des Langhauses u. Central-

baues zeigt die Kirche St. Martin in Tours. In dieser übrigen Decken von Holz. Was nun die eigentlich archi-
 Prachtkirche also verschmolz sich das Basilikensystem tektonische Aus schmückung anlangt, so zeigen die südlicher

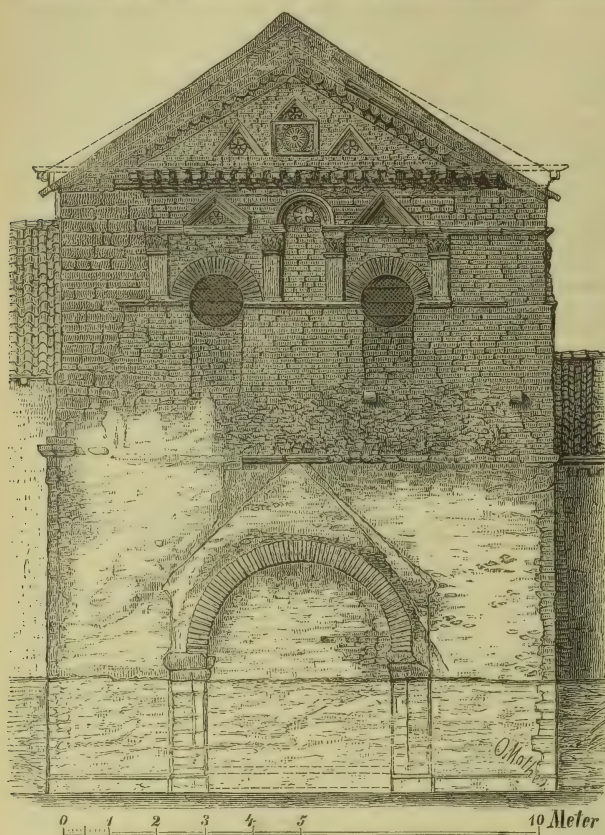


Fig. 2623. Ostseite von S. Jean in Poitiers.

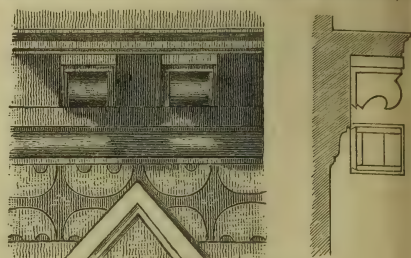


Fig. 2625. Hauptfries zu Fig. 2623.

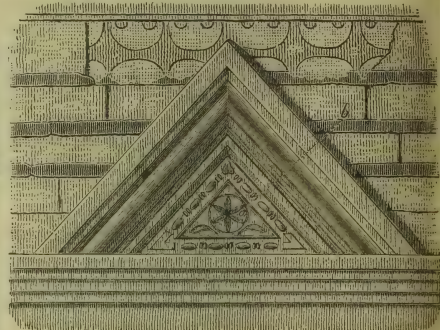


Fig. 2626. Details zum Giebel Fig. 2623.

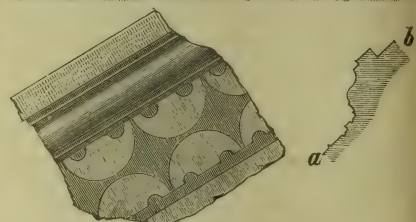


Fig. 2627. Pilaster zu Fig. 2622.

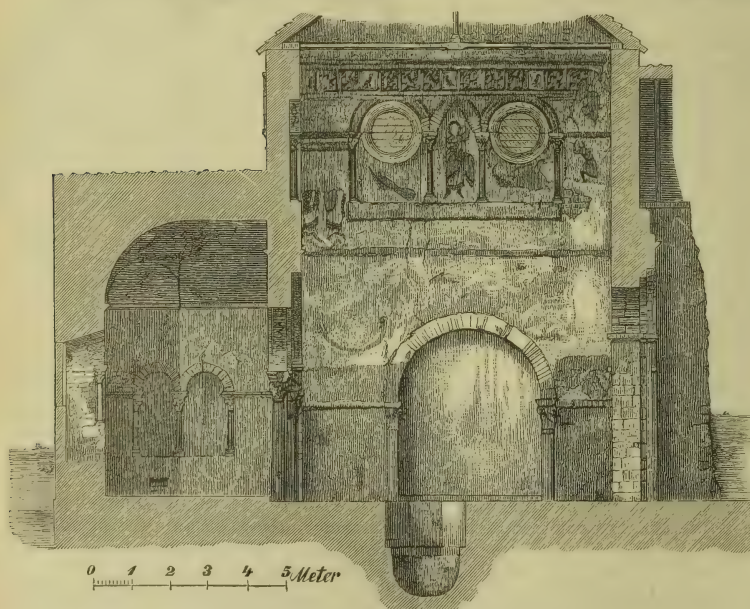


Fig. 2624. Durchschnitt auf Linie D, C, B, Fig. 2623.

mit dem Centralbau. Alle Deckungen waren im Halb- gelegenen Gebäude ein viel entschiedeneres Festhalten am
 kreis überdeckt, die Apsis mit Kuppelgewölbe versehen, die römischen Stil als die nördlicher gelegenen, obgleich auch

an diesen die römische Tradition nicht zu verkennen ist, ja an mehreren so stark herantritt, daß die Forscher einzelne dieser Bauten lange Zeit für römische gehalten haben; aber diese Ähnlichkeit tritt namentlich im Süden Frankreichs auch an den karolingischen Bauten hervor (s. d. Art. karolingisch, zu dessen Ergänzung und zum Vergleich wir hier in Fig. 1621 ein Detail der Längsfront St. Genéroux zu Poitiers geben). Vorzüglich gewisse technische Kennzeichen sind es, an denen man es erkannt hat, daß die betreffenden Bauten nicht mehr römischen, sondern fränkischen Ursprungs und in der Zeit

ein vielleicht aus dem 5., spätestens dem 6. Jahrh. stammendes Baptisterium, von denen wir in Fig. 2622—2630 Grundriß, Ansicht, Durchschnitte u. Details geben. Die

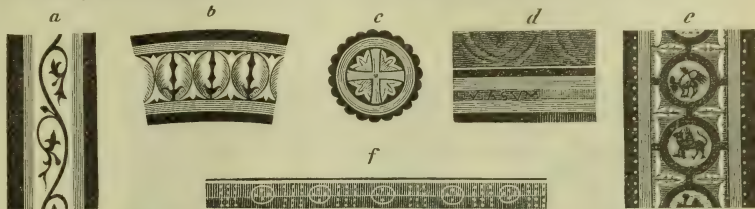


Fig. 2630. Merovingische Wandmalerei aus St. Jean in Poitiers.

Vorhalle der Kathedrale zu Aix, Theile der Kirche zu Ca vaillon, Saint Paul trois châteaux, die sogenannte Basse-Deuvre (eine Pfeilerbasilika der Zeit um 560) in Beaubais, Fig. 2631, St. Martin in Angers, die Kirchen von Gra-



Fig. 2628. Mittelnische zu Fig. 2623.

der Merovingerherrschaft entstanden sind. Erleichtert wurde dieser Beweis durch das Vorhandensein einiger

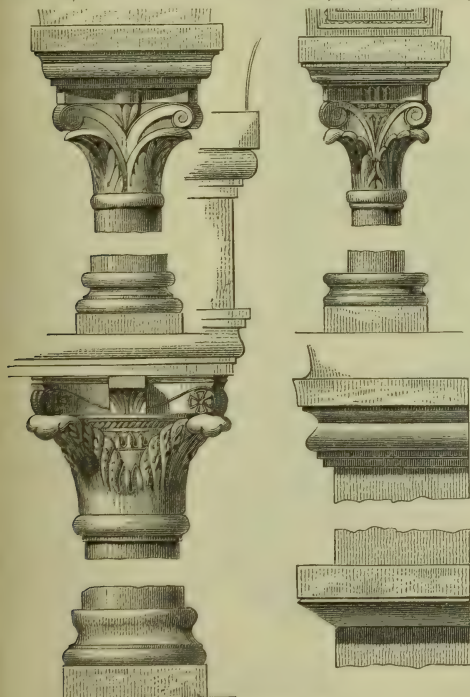


Fig. 2629. KapitälDETAILS zu Fig. 2624.

urkundlich von den Merovingern errichteten Bauten. Zu letzteren gehören namentlich die Kirche von Nieux-Pont-en-auge (im Dep. Calvados) und St. Jean in Poitiers,

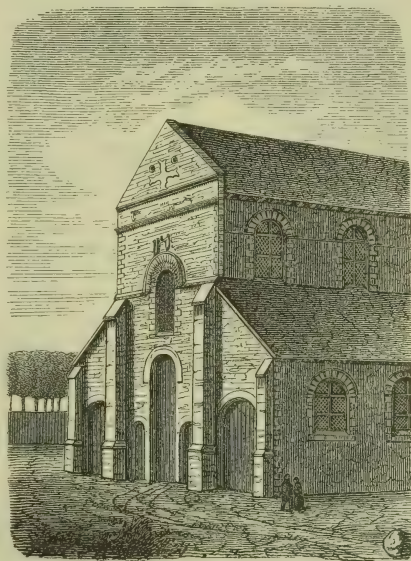


Fig. 2631. Basse-Deuvre in Beaubais.

vant, im Dep. Jndre et Loire, Gennes und Savenières im Depart. Maine et Loire, die Krypten von Jouarre und St. Germain de Prés in Paris; von letzterer Kirchengiebt Fig. 2632 ein jetzt in St. Denis aufbewahrtes Kapitäl. Fig. 2633, die Krypta von Jouarre, ist von Columbanus Schüler Odo 630 gebaut; die Säulen bestehen aus Jaspis, Porphyre und korinthischem Marmor. Figur 2634 ist die jedenfalls auch der Merovingerzeit zuzurechnende, lange für einen römischen Bau gehaltene Porta nigra in Trier. Technische und künstlerische Merkmale



Fig. 2632. Aus St. Germain de Prés.

sind außer den erwähnten noch folgende: Der Fries wird sehr hoch; manchmal verschwindet der Architrav völlig; der Karies kommt seltener vor als bei den Römern;

Schrägfase, Rundstab und Hohlkehle weit öfter; die Modillons werden selbständiger und mannigfacher in den Formen; Perlstab, Eierstab zc. immer schematischer. Von der Bildung der Details und von der dekorativen Malerei geben Fig. 2622—2630 einen ganz guten Begriff. Figur 2621 ist der Grundriß von S. Jean in Poitiers; die

Von den Befestigungsbauten jener Zeit ist mancher bedeutende Rest geblieben, allerdings mehr noch von den Westgothen als von den Franken selbst, z. B. zu Carcassonne, Narbonne, Toulouse zc.

Merulius lacrimans, destruens u. m. vastator, lat. *mérule*, frz., f. d. Art. Hausschwamm.

Merus, m., lat., Steg am Triglyph.

Mesaula, f., lat., oder metaulos, griech. μέσσωλος oder μέταυλος, Verbindungsgang oder Thüre vom Vorder- zum Hinterhaus oder von der Andronitis (f. d.) zur Gynäkonitis im griechischen Wohnhaus. Nach Einigen auch ein Hof zwischen Vorder- und Hinterhaus.

Mesjida, Mesjid, lat. meschita, mesquita, span. mezquita, kleinere Art der Moscheen (f. d. u. d. Art. Arabisch, Maurisch zc.).

Meso, m., Diminutiv mesoncella, f. lat., Haus, bes. Kaufhalle.

Mesotyp, m. (Miner.), f. v. w. Faserzeolith; f. Zeolith.

mesquin, adj., frz., kleinlich, namentlich f. v. w. im Verhältnis zu der Art der Disposition in zu kleinen Verhältnissen ausgeführt.

Messerseile, f. (Werkz.), f. Seile b. 6.

Messing, Latun, n., frz. laitun, archal, engl. latten, ital. latta, lat. aurichalcum, allato, lata, ottune, werden die Legierungen aus Kupfer und Zink genannt. I. Se nach dem Mischungsverhältnis beider Metalle zeigen die entstandenen Legierungen beträchtliche Abweichungen in Bezug auf Farbe u. Härte. — 1. Das gelbe M., schlechthin

Messing genannt, franz. cuivre jaune, engl. yellow brass, enthält durchschnittlich 70% Kupfer u. 30% Zink. Die Darstellung des M.s, das Messingbrennen, geschieht in den Messinghütten durch direktes Zusammenschmelzen von Kupfer und Zink. Um eine gute Gleichförmigkeit der Mischung von Kupfer und Zink herbeizuführen, schmilzt man zuerst Messingabfälle ein, u. bringt in die geschmolzene Masse Kupfer- und Zinkstückchen mit Kohlenpulver in abwechselnder Schichtung ein. Dann gießt man es in einen großen, in der Montagrube stehenden Tiegel, rührt u. schäumt es. So erhält man das Rohmessing od. unreine M., frz. cuivre-potin, engl. impure yellow brass, welches durch Umschmelzen und Ausgießen zwischen Steinplatten (den Gießtaseln) in die bessere Sorte, das Tafelmessing von 6 bis

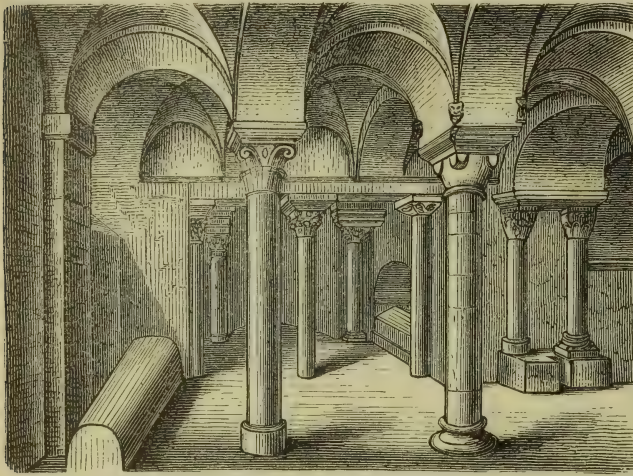


Fig. 2633. Krypta zu Souarre.

Apfels A steht nicht mehr, Dist im 7., Cim 13. Jahrh. angebaut. B ist der Taufbrunnen mit Saccharium darunter, Fig. 2623 die jetzt zum Theil in der Erde steckende Dist-

dem Mischungsverhältnis beider Metalle zeigen die entstandenen Legierungen beträchtliche Abweichungen in Bezug auf Farbe u. Härte. — 1. Das gelbe M., schlechthin



Fig. 2634. Porta nigra in Trier.

façade, Fig. 2624 Durchschnitt des alten Theiles, Fig. 2625—2628 äußere, Fig. 2629 und 2630 innere Details. Wie man sieht, war auch das Äußere bemalt (Fig. 2625, 2626 und 2628), wovon aber nur wenig erhalten ist; während die innere Malerei sich leidlich gehalten hat (Fig. 2630 a—f).

11 mm. Stärke, verwandelt wird. Hat man infolge etwaiger Unreinheit der Grundstoffe weniger reines M. zu erwarten, so gießt man es aus dem Tiegel in die Grube und dann heißt es Arcot oder Stückmessing. — 2. Der Tombak, rothes M., franz. laitun rouge, tombac, m., engl. tombac, red brass, brittle metal, enthält nur

10—20% Zink. — 3. Das schmiedbare M., frz. fonte malléable, besteht aus 3 Th. Kupfer und 2 Th. Zink. Spez. Gewicht 8,4—8,7. Messingdraht und Messingblech sind im Mittel aus 8 Th. Kupfer und 3 Th. Zink zusammengelegt. — 4. Das weiße M., frz. laiton blanc, engl. white brass, auch nichtrostendes Gußeisen genannt, frz. fonte inoxydable, engl. unoxidable cast-iron, besteht aus 80% Zink, 10% Kupfer u. 10% Gußeisen. — 5. Das Normacher Messing besteht aus 45% Th. Kupfer und 50% Th. Zink.

II. Die Messingbleche werden auf Messinghammerwerken durch Hämmer oder Auswalzen gegossener Tafeln dargestellt; der Messingdraht durch Ausziehen der mit der Messinghülle aus den Tafeln geschnittenen prismatischen Messingzainen im Drahtzug. Die Güte des M.s hängt von der Reinheit der zum Schmelzen verwendeten Kupfer- und Zinkmassen ab. Kleine Mengen von Eisen sind unschädlich; dagegen beeinträchtigen schon kleine Mengen von Blei und Zinn die werthvollen Eigenschaften des M.s, namentlich die Dehnbarkeit.

III. Industrielle Verwendung finden noch die folgenden Zink-Kupferlegierungen: 1. 11 Th. Kupfer und 2 Th. Zink geben eine Legirung, die zu unechtem Blattgold, Goldschäum, Knittergold u. verarbeitet wird. — 2. 70 Th. Kupfer, 30 Th. Messing und 1—1½ Th. Zinn bilden das Mannheimer Gold. — 3. Das Bath-metal, in die Kategorie des Zombats gehörend, besteht aus 55 Th. Kupfer u. 45 Th. Messing, wird auch erhalten durch Schmelzen von Messing und Zink. — 4. Die zinkreicheren Legirungen, die Platina's, bestehen aus 43 Th. Kupfer und 57 Th. Zink oder aus 32 Th. gelbem M., 3—4 Th. Zink, 1—2 Th. Zinn.

IV. Vor Entdeckung des Zinks wurde M. aus Kupfer und Gallmei hergestellt und seit Beginn des 14. Jahrh. vielfach an Stelle der Bronze verwendet, doch erst um Mitte des 15. Jahrhunderts zu Blech geschlagen. Viele Fabrikanten verwenden alte Legirungen zu Herstellung von M.; es ist dies aber gegen ihren eigenen Vortheil, denn je unreiner das Kupfer ist, desto mehr Zink wird mit dem Verunreinigen des Kupfers im Schaum ausgestoßen.

Messingblech, **Platin**, n., frz. planche f. de laiton, laiton m. en feuilles, en lames, engl. sheet-brass, plate-brass, latten-brass, latin-brass, brass-plate, brass-battery, aus Messing gefertigtes Blech; man hat mehrere Arten, I. nach der Farbe: 1. Schwarzmessingblech, noch mit der schwärzlichen Oxydhkruste; wird je nach der Stärke Buchmessing, Platten- oder Tafelmessing genannt. — 2. Lichtes oder blankes Messingblech.

II. Nach der Stärke: 1. Trommelblech, das stärkste, von verschiedener Größe und Dicke, zwischen 12 und 5 mm. — 2. Drahtband, woraus Zainen zu Fertigung des Drahtes aus dem Drahtzug geschnitten werden. — 3. Schlosserlatun, zu allerlei Beschlägen verarbeitet, schwächer als das vorhergehende, 2 mm. stark; 1 qm. wiegt 38½ Pfund. — 4. Klempnerblech und Sechenschlägerlatun, hat verschiedene Dicke, von Nr. 1—17 eingetheilt. — 5. Rollenblech ist das dünnste Blech, wird z. B. zu den Knöpfen kleiner Nägel verwendet. — 6. Geschlagenes Messing, unechtes Blattgold, Raufschgold, Knittergold; s. d. Art. Blattgold.

Messingbronzirung, f., s. im Art. Bronzefarben.

Messingbrunirung, f. Durch Behandlung mit Salpetersäure, die mit Kupfer gesättigt wird, kann man eine schwärzliche, mattglänzende Oxydhkruste auf dem Messing erzeugen.

Messingdraht, m., frz. fil m. de laiton, fil d'archal, engl. brass-wire, s. unter Draht. Man unterscheidet schwarzen, groben; Lüsterdraht, auch lichter, blanker M. genannt; Glasurdraht, harten M.; Paternosterdraht, Kronendraht und Fensterdraht.

Messingerz, n., frz. mine de laiton, engl. latten-ore (Winer), Gemenge von Kupferies u. Zinkblende; findet sich bloß am Rammelsberg in Sachsen gebiegen.

Messingloth n. für Eisen, franz. soudure de laiton, engl. brass-solder, spelter-solder. Man schmilzt zwischen die Stücke, welche zusammengelöthet werden sollen, dünne Messingblätter. Sind die zusammengelötheten Bruchstücke sehr zart, so bedeckt man sie mit gepulvertem Borax, der in Wasser eingeweicht ist, damit sie sich besser mit dem Messingpulver od. den Messingfeilspänen verbinden, welche auf die Löthstelle gelegt werden. Man nähert alsdann das zu löthende Stück dem Feuer, ohne die Kohlen zu berühren, und erhitzt es, bis das Messing in Fluß geräth, nimmt es nun sogleich vom Feuer und läßt es langsam erkalten.

Mess-tent, s., engl., Offizierszelt.

Mestier, m., franz., Art Leuchter in fürstlichen Gemächern, auch die darauf brennenden Kerzen sowie der sie besorgende Hausbeamte.

Mestling, s., engl., messingene und bronzene Verzierung, Leuchter, heilige Gefäße u.

Mesua ferrea, f. d. Art. Eisenholz.

Mesuage, m., frz., Landhaus, ländliches Wohnhaus.

Mesurage, m., frz., Ausmessung, Vermessung.

Mesure, frz., f., das Maß; m. linéaire, Längenmaß; m. de superficie, Flächenmaß; m. pour les solides, Körpermäß; m. d'arpenteur, Lachterstab; m. en ruban, das Maßband; m. type, das Mustermäß; m. rase, das Abstreichmaß.

Mesurette, f., s. d. Art. Maß.

Mesaltar, m., frz. chanterrie, engl. chantry-altar, lat. altare votivum, ein bloß zu Abhaltung von Privatmessen bestimmter Seitenaltar in katholischen Kirchen; s. Altar II. 2. A. c.

Mesbalken und **Messiebenziger**, m., s. in d. Art. Bauholz F. I. n.

Mesband, n., frz. mesure en ruban, engl. tape-measure; s. Bandmaß.

Mesbude, f., s. d. Art. Bude.

Mesbely, n., s. in d. Art. Maß.

Mesfahne, f., 1. (Gelbm.) s. d. Art. Waake. — 2. Prozeßionsfahne, s. d. Art. Fahne.

Mesglocke, f., s. in d. Art. Glocke.

Mesinstrument, n., frz. instrument m. de l'arpenteur, engl. surveying-instrument; zu ihnen gehören u. a.: Astrolabium, Boussole, Meßtisch, Meßstange, Maßstock, Fußstock; s. die betr. Art. u. den Art. Feldmefkunst.

Meskanne, f., und **Meskönnchen**, n., s. in d. Art. Kirchengefäße und in M. M. a. B. d. Art. Meskanne.

Meskapelle, f., franz. chanterrie, engl. chantry, s. d. Art. Kapelle.

Meskette, f., frz. chaîne f. d'arpenteur, engl. land-chain, s. unter Feldmefkunst. Die M.n bestehen meist aus langen eisernen Gliedern, die durch Ringe mit einander verbunden sind.

Meslatte, f., frz. règle divisée, s. Maßstock.

Mesriemen, m., s. d. Art. Bandmaß.

Mesruthe, **Messtange**, f., frz. perche, verge, règle, f., engl. perch, rod, pole, s. d. Art. Maß.

Meschnur, f., franz. cordeau, m., engl. measuring-cord (Gelbm.), zu oberflächlichen Messungen gebrauchte dicke Schnur aus Hanf oder Bast in Del gekocht und dann mit Wachs überzogen und mit Maßen beschrieben oder durch Knoten eingetheilt.

Messtab, m., **Messtange**, f., frz. jallon, f., bâton d'arpenteur (Gelbm.), s. Fußstock, Maßstock, Feldmefkunst u.

Meßtisch, **Feldisch**, m., frz. planchette, f., engl. plane-table (Gelbm.), s. d. Art. Feldmefkunst. Meist besteht der M. aus einem dreieckigen Gestell, selten durch einen einzelnen Stab ersetzt, auf welchem die Mensel (Tischplatte), frz. tablette, planche, engl. board of the plane-table, vermittels eines Kugelgelenks derart befestigt ist, daß sie sich zwar sowohl kippen als drehen, aber auch festschrauben läßt.

Meta, f., lat., jede kegelförmige Säule, daher 1. griech. χαλκήρ, νόσσα, Spießsäule an beiden Enden der Spina

des römischen Circus; bestand aus 3 Kegeln auf einem Postament, deren jeder ein Ei trug; s. auch d. Art. Hippodrom u. Circus. — 2. Bei den römischen Getreidemühlen der kegelförmige Unterstein. — 3. m. foeni, Heuseime. — 4. m. sudans, s. d. Art. Springbrunnen.

Metacentrum, n., frz. métacentre, m., eines Schiffes. Durchschnittspunkt zweier Linien, deren eine aus dem Schwerpunkt des im Wasser befindlichen Theils des Schiffes bei geneigter Lage des Schiffes lothrecht aufsteigt, deren andere aus dem wirklichen Schwerpunkt des ganzen Schiffes rechtwinklig auf die Achse konstruirt ist. Je tiefer der eigentliche Schwerpunkt des Schiffes unter dem M. liegt, desto fester wird es den Stürmen widerstehen. Ueber dem M. aber soll er nie liegen, ja nicht einmal mit demselben zusammenfallen.

Métairie, f., frz., Meierei.

Métal, m., frz., 1. f. Metall; m. anglais, Britanniametall; m. mazé, das Feineisen; m. vierge, das gediegene Metall; m. de Bath, f. Bathmetall zc. — 2. f. v. w. Bronze.

Metal, s., engl., 1. f. Metall. — 2. f. v. w. Lech. — 3. Speise, Regulus (s. d.). — 4. f. v. w. Bronze. — 5. Schieferthron des Kohlengebirges.

Metal-gauge, s., engl., Blechlehre.

Metal, n., franz. métal, engl. metal, lat. metallum. I. Die chemischen Elemente (s. d.) zerfallen in zwei Gruppen: in Metall, frz. élément métallique, métal, engl. m etallic element, metal, und Metalloide od. Nichtmetalle, franz. métalloïde, engl. metalloid. Man kennt bis jetzt etwa 52 M.e. u. 12 Metalloide. Die M.e. unterscheiden sich von den Metalloiden hauptsächlich durch folgende Eigenschaften: Durch ihre Undurchsichtigkeit, den Metallglanz, die Geschmeidigkeit und das Vermögen, Wärme und Elektrizität besser zu leiten als alle übrigen Elemente. Man unterscheidet im gewöhnlichen Leben: 1. **Edle M.e.**, die unverändert beim Schmelzen bleiben, wie Gold, Platin und Silber. — 2. **Uedle**, die ihr metallisches Aussehen beim Schmelzen verlieren und zu Metalkalken werden. Man hat von diesen wieder a) weiche, die eher schmelzen als glühen, wie Zinn und Blei; b) harte, die eher glühen als schmelzen, wie Eisen und Kupfer. Quecksilber bildet mit sämmtlichen einen merkwürdigen Gegensatz, da es für gewöhnlich flüssig ist u. erst bei -40° fest wird. Von den sämmtlichen M.en. finden in der Baukunst nur wenige als solche oder in Legirungen ihre Anwendung. Es sind dies folgende: Aluminium, Eisen, Zink, Blei, Wismuth, Kupfer, Silber, Quecksilber, Platin, Gold, Zinn und Antimon. Von den Metalloiden finden nur Schwefel, Phosphor und Kohle in der Bautechnik Verwendung. Die M.e. sind sämmtlich schmelzbar, jedoch ist der Schmelzpunkt außerordentlich verschieden. Es schmilzt z. B. Zinn bei 230° C., Wismuth bei 250° C., Blei bei 330° C., Zink bei 412° C., Antimon bei 425° C., Silber bei 1000° C., Kupfer bei 1160° C., Gold bei 1200° C., Platin bei 1500° C. u. f. f. Hämmerbar sind in abnehmendem Grade folgende M.e.: Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Platin, Blei, Zink, Eisen. Ziehbar: Gold, Silber, Eisen, Kupfer, Zink, Blei. Das spezifische Gewicht der M.e. ist größer als das des Wassers, mit Ausnahme von Kalium, Natrium und einigen andern. Das Platin ist das schwerste M., es zeigt ein spez. Gewicht von 21. In der Natur finden sich die M.e. in sehr verschiedenen Formen. Die leichten M.e. kommen nicht als solche, sondern in Verbindung mit Sauerstoff, Schwefel zc. und als Salze im Mineralreich vor. Die schweren M.e. kommen sowohl frei, im gediegenen Zustand, als auch mit verschiedenen Elementen in Verbindungsformen, welche man Erze nennt, in der Natur vor. Die edlen M.e., Gold, Silber, Platin zc., dann die uedlen, Quecksilber, Eisen, Kupfer zc., finden sich frei in der Natur, die letzteren aber hauptsächlich in verschiedenen Verbindungen. Die Gewinnung der M.e. aus den Erzen ist bei den einzelnen Artikeln angegeben.

Ueber Anstreichen, Färbung zc. der Metalle vergl. d. Art. Bronze, Bronzefarbe, Anlaufen, Anstrich, Färben, Versilberung Vergoldung zc.

II. **M.**, frz. métal, engl. metal, alloy, nennt man auch im engern Sinn gewisse Legirungen von Zinn u. andern M.en, besonders die Bronze u. das Gießengut, ferner die geläuterte Glasmasse; metallum ligneum, das Bauholz metallatus, adj., lat., vergolbet.

Metallabdruck, m. (Plast.), f. Abdruck, Form, Gußzc.

Metallasche, f. (Hütt.), f. in d. Art. Asche.

Metallbarometer, m., f. Barometer 2.

Metallbedachung, f., f. Dachdeckung IV.

Metallbeize, f., f. in d. Art. Beize.

Metallblatt, n., f. d. Art. Blattgold zc.

Metallblüte, f. (Miner.), bei manchen Erzen ein scheinbar staubiger, farbiger Ueberzug, der ein Zeichen von Oxydation der darin enthaltenen Metalle ist.

Metallbohrer, m., f. d. Art. Bohrer.

Metallbrennofen, m., f. d. Art. Brennofen 3.

Metallbuchstaben, m. pl., f. d. Art. Firma.

Metallbücherei, f., gedrückte Arbeit.

Metallfutter, n. (Masch.), f. d. Art. fraise 4. u. Futter.

Metallglanz, m., der Mineralien, franz. éclat m. métallique, engl. metallic lustre (Miner.), f. unter Glanz.

Metallglas, n., f. v. w. Email.

Metallglimmer, m. (Miner.), f. d. Art. Glimmer.

Metallgold, n., f. v. w. Blattgold, unechtes.

metallhaltig, adj., franz. métallifère, engl. metalliferous, sind unter den Gesteinen besonders die Erze (s. d.); vergl. auch d. Art. kalkige Gesteine b.

Metalling, s., engl. (Straßenb.), Steinsatz, Pflastage; f. d. Art. Straßenbau.

Metallkalk, m. (Chem.), ältere Benennung für Metalloxyd.

Metallkitt, m., auf Stein, f. Kitt VII. VIII. u. IX.

Metallkiderung, f. (Masch.), f. d. Art. Liderung.

Metallloth, n., f. d. Art. Loth, Hartloth zc.

Metallmoir, m., **Moor**, franz. moiré m. métallique, engl. moore metallique, crystallized tin-plate, Weißblech mit perlmuttarartigen Zeichnungen; f. Moir 4.

Metallmutter, f. (Bergb.), f. d. Art. Erz.

Metalloid, n. (Chem.). Einige Chemiker nennen so nur diejenigen Nichtmetalle, welche Ähnlichkeit mit den Metallen haben, also: Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor, Arsenik, Bor und Silicium. Andere begreifen unter diesem Namen auch die eigentlichen Nichtmetalle od. Ametalle: Sauerstoff, Schwefel, Chlor, Brom, Jod, Selen, Fluor.

Metalloryd, n. (Chem.), frz. oxyde m. de métal, engl. metallic oxyd, Verbindung eines Metalls mit Sauerstoff auf verschiedenem Wege herstellbar. Strengflüssiger und feuerbeständiger als die Metalle, glanzlos, mehr erdartig im Ansehen; f. d. Art. Oxyd. Sie bilden mit Säuren Salze (s. d.). Die in der Baukunst Anwendung findenden haben alle in bes. Art. Behandlung gefunden.

Metallplatte, f. frz. plaque, f., engl. plate, ist stärker als die Metallasche, frz. feuille, engl. sheet of metall.

Metallröhre, f. Man verwendet in der Bautechnik bes. Bleiröhren, gußeiserne u. schmiedeeiserne Röhren, selten Zink- und Messingröhren. Ueber Herstellung und Verlegung s. d. Art. Röhre. Die bei mancher Verwendung wünschenswerthe Elastizität wird bei dergl. Röhren durch eine Reihe Furchen, deren Ebenen perpendicular zur Achse der Röhre stehen, erzeugt. Die Röhren werden erst auf einer hierzu dienenden Maschine mit ziemlich breiten Furchengängen versehen, sodann aber der Länge nach durch Pressung zusammengestaucht. Derartig behandelte Röhren sind nicht nur seitwärts biegsam, sondern auch der Länge nach nachgiebig.

Metallsalz, n. (Chem.), Verbindung von Metalloxyd oder Oxydul mit Säuren; f. d. Art. Salze.

Metallsandement, m. (Maur.). Eine Mischung aus Giasfalk und gepulverter Kupferochade (vorzugsweise solcher, welche Eisen und Zink, Kieselersde u. Arsenik enthält). Er eignet sich sehr gut zu Wasserbauten, wird auch zu Stuck, Metallandschuck, an Mauern und Verzierungen, sowie als Unterlage für Freskomalerei angewendet; hat auch ohne Anstrich schöne Farbe u. nimmt guten Glanz an.

Metallschere, f. (Werkz.), f. Bleichschere.

Metallspat, m. (Miner.), f. v. w. Erz.

Metallthermometer, n., f. d. Art. Thermometer.

Metallurgie, f., Kunde von den Metallen, ihrer Natur, Gewinnung und Vollendung.

Metal-work, engl., Metallarbeit.

Métanée, f., franz., Beichtstuhl, Kirchstuhl.

Métastoro, m., ital., f. d. Art. Maß.

Metatome, m., frz., f. Metoche.

Metatorium, n., lat., hieß die Sakristei, insofern sie zum Empfang der Büßenden, der Diakonen u. von Seite des Priesters bestimmt war; vgl. auch d. Art. Diakonikon.

Metanulos, m., f. d. Art. Mesaula.

Meteorit, Meteorstein, Aerolith, m. (Miner.), frz. *aérolithe*, *météorolithe*, f., *météorite*, f., engl. *meteorolite*, *falling-stone*, nennt man die aus der Atmosphäre auf unsere Erde herabgefallenen mineralischen Massen. Sie bestehen hauptsächlich aus metallischen Elementen unserer Erde, wie Nidel, Silicium, Mangan, Kobalt u. An der Oberfläche sind die meisten der M.e. löcherig und blasig u. haben ganz das Aussehen, wie es geschmolzene Massen zeigen. Meteorisen oder meteorisches gebiegenes Eisen ist entweder reines Eisen oder enthält doch nur geringe Beimischungen anderer Metalle.

Meter, m. (n.), franz. *mètre*, m., ursprünglich französisches Längenmaß, gleich $3,078444$ Pariser oder $3,156199$ preuß. Fuß, f. d. Art. Maß. Es ward durch ein Gesetz vom 19. Frimaire des Jahres VIII der Republik eingeführt und sollte gleich sein dem zehnmilliontheil Theil des Umfangs des Erdquadranten, wie sich derselbe aus den Messungen von Mechain, Delambre u. A. ergeben hatte. Der Wunsch, eine Maßeinheit so festzustellen, daß sie, wenn sie auch verloren ginge, leicht wiedergesunden werden könnte, hatte die Einführung des M.s zur Folge, nachdem der bereits viel früher zu Erreichung desselben Zieles von Huyghens ausgesprochene Vorschlag, den dritten Theil der Länge des Sekundenpendels an einem Ort mit 45° geographischer Breite zur Längeneinheit zu wählen, nicht zur Ausführung gelangt war. Der Nutzen eines aus der Natur selbst genommenen Maßes ist schon an sich mehr wissenschaftlich als praktisch, aber beim Metermaß nicht bedeutend, weil die zur Berechnung desselben führenden Messungen doch nicht absolut genau sein konnten, also, wenn etwa das jegige Normalmaß für das M. verloren gehen sollte, spätere Messungen eine andere Länge für dasselbe ergeben müßten. So hat z. B. Vessel den Umfang des Erdquadranten gleich 1000085576 M.n gefunden, so daß das jegige Metermaß eigentlich etwas zu klein ist. Bei Einführung des Metermaßes haben viele Staaten Benennungen in der heimischen Sprache gewählt; z. B. Holland hat den M. in 10 Palm a 10 Duimer a 10 Streepen, Italien in 10 Palmi a Diti a 10 Atomi getheilt u.; f. Maß.

Meterkilogramm, n., f. Kilogrammometer.

Methode, f., z. B. M. der kleinen Quadrate, f. Quadrat.

Methyloryhydrat, n., Holzgeist, m., bildet sich bei der trocknen Destillation des Holzes u. findet sich zu 1% im rohen Holzgeist. Es ist ein dem gewöhnl. Weingeist ähnl. Körper.

Métier, m., frz., 1. Handwerk. — 2. Werkstück u. dgl., bes. Webstuhl.

métis, adj., frz., rothbrüchig, vom Eisen gesagt.

Metsgrün, f. d. Art. Grün B. V.

Metochie, f., vom griech. *μετοχή*, das Gemeinschaftliche, heißt die Zahnfläche, der Zwischenraum zwischen je zwei Zähnen eines Zahnschnittes (f. d.).

Metochium, n., lat., das Filialkloster.

Metope, f., Ausfall, griech. *μετοπή*, Durchloch, Zwischenloch, lat. *metopa*, frz. *métope*, f., engl. *metope*, Deffnung oder Feld zwischen den Triglyphen, auch Ausfall genannt; f. d. Art. dorischer Stil und Askopf.

Métrage, m., frz., das Ausmessen.

Mètre, m., frz., im allgemeinen jeder Maßstab, bes. aber = Meter; m. plant, Sachmeter, Schmiege, Kluft.

Métré, m., frz., Mäßtabelle, betr. die zu einem Bau nöthigen Stämme, Werkstücke u.

Metreta, f., lat., f. d. Art. Maß.

Metropolitankirche, f., erzbischöfliche Kirche.

Metrosideros vera, f. (Bot., Familie Myrtengewächse), ein auf steinigem Boden wachsender großer Waldbaum auf den Molukken, der eine Stärke von 1,10 m. erreicht. Besteht aus zweierlei Holz: fest und spedig ist der Splint, der um den Kern her rothfarben ist; der letztere ist hart und schwer wie Eisen und liefert das eigentliche Eisenholz (f. d. und d. Art. Lebensholz). Ist fast unvergänglich, in Wasser wie in Erde, vorzüglich dem Meerwasser widerstehend. Es muß frisch bearbeitet werden, sonst kann es von keinem Instrument angegriffen werden.

M. robusta, liefert eins der besten Bauhölzer auf Neu-Seeland; ihm ähnlich ist M. fomentosa.

Metzschabriel, Fenster mit ganz vergittertem, reich verziertem Balkon an den Weibezimmern mohammedanischer Wohnhäuser.

Mettenglöde, f., f. v. w. Morgenglöde, mit der man zur Mette, *matutina*, läutet, f. d. Art. Glöde.

Meke, f., f. d. Art. Maß.

Mekkasten, m. (Mühlb.), Kasten zum Verwahren des gemetzten Getreibes.

Meuble, m., frz., deutsch *Meubel*, *Möbel*, n., od. *Mobilie*, f. Hierzu rechnet man sämtliche bewegliche Hausgeräthe. S. dar. d. Art. Ameublement. Doch dürfen die Möbel nicht, blos um den Stilformen gerecht zu werden, unbequem sein, vielmehr muß man beim Entwerfen derselben erst auf die zu erfüllenden Bedürfnisse, dann auch auf die Verzierung denken. Die gewöhnliche Sitzhöhe nimmt man 40—52 cm. an, je nach der Größe der Menschen, f. auch den Art. Bank; die Tischhöhe zu 72—80 cm.; die Höhe vom Fußboden bis zur Tischzarge für das bequeme Darunterbringen der Kniee sei 65—bis 70 cm., die Breite einer solchen Deffnung in Schreibtischen mindestens 45 cm., die Tiefe eines Schreibtisches mindestens 60, höchstens 90 cm.; die Tiefe eines Sofas mindestens 60, höchstens 85 cm., die Länge eines Sofas 1,5—2,1 m.; die Länge eines Bettes mindestens 2,0 m., Breite 1,0 m. Höhe bis zum Bettboden 0,20 m.; f. übr. d. Art. Bank 1., Stütze, Stuhl, Tisch, Bett u.

Meule, f., frz., 1. (Gieß.) gemauerte Grundplatte. — 2. Mühlstein; m. *courante*, Läuser; m. *dormante*, gisante, Bodenstein. — 3. Scheibenförmiger Schleifstein. — 4. Meiler. — 5. m. de foin, Heuschaber.

Meulière, f., frz., Mühlstein, besonders sehr poröser, aber harter französischer Mühlkalkstein, Burrstein; m. *de grès*, engl. millstone-grit, ein Kohlsandstein, der sich zu Mühlsteinen eignet.

Meurtrière, f., frz. (Kriegsb.), Schießscharte.

Meuschbottich, m., f. v. w. Maishbottich in Brauereien.

Meute, f., auch meutte, frz., Stallgebäude mit Wohnungen der Jagdbeamen u.

Mew, s., engl., Steg zwischen den Vertiefungen der Dreiflüße.

merikanische Bauwerke, f. mittelalterliche Baukunst.

Mezquitestrauch, m. (Bot., *Algarobia glandulosa* Torr. et Gr., Fam. Hülsenfrüchtler), ist in Nordamerika und Mexiko einheimisch und liefert ein Gummi, welches dem Gegalgummi u. schlechteren Sorten des arabischen ähnlich ist.

Mezzanine, f., franz., *Mezzanin*, n., engl. *mezzanine*

story, lat. u. ital. mezzana, mezzata, Zwischenstockwerk, s. d. Art. entresol und Halbgeschöß; fenêtre m., Halbgeschößfenster.

Mezzen, f. pl. (Bergb.), in die Erde geschlagene Pfähle, worauf die Thürstücke gelegt werden bei Auszimmerung eines Stollens in jumpfigem Boden.

Mezzetta, Mezzo, Mezzuarola, ital., s. Maß.

Mezzopilastro, m., ital., ein aus der Wand nur zum Theil heraustretender efiger Pfeiler.

Mezzorilievo, m., ital., halberhabenes Relief, bei welchem die Figuren vor der hintern glatten Fläche zur Hälfte hervortreten.

Mezzotinta, f., ital., frz. demi-tinte, f., engl. middle-tint, Halbschatten, Zwischentönzwischen Schatten u. Licht, Uebergang der Lichter zu den Schatten.

Mia, j. d. Art. japanesischer Baustil.

Miao, Chinesische Denkmalbauten zu Ehren des Confucius und anderer Religionslehrer.

Mi-arc, m., statt demi-arc, franz., Bogenschäkel, s. Bogen IV. 8.

Miasmen nennt man die der Gesundheit schädlichen Substanzen, die sich in der Atmosphäre finden. So nennt man Malaria in Mittelitalien ein Miasma, das zum großen Theil in dem den Marennen entsteigenden Schwefelwasserstoffgas seinen Grund haben mag.

Mi-bois, m., frz. (Zimm.), einfaches, gerades Blatt.

Mica, m., frz., f., ital. und span., s. d. Art. Glimmer.

Mica-schiste, schiste micaeé, franz., Glimmerschiefer.

Mica, s., engl., auch = Marienglas.

Michelia Doltsopa, f. (Bot.), ein Baum in Nepal, welcher zur Familie der Magnolien gehört, liefert ein sehr schönes Nutzholz; s. auch d. Art. Champacaholz.

Mick od. Mücke, f., überhaupt gabelförmiges Werkzeug; 1. (Seew.) franz. chandelier, m., engl. crotch, ital. candelliere, span. teja, die zum Auflegen des Mastes u. der Raan dienenden, am Boote vorn und hinten stehenden eisernen Gabelstüben. — 2. M. der Gaffel, franz. corne de vergue, engl. jaw, gabelförmiger Ausschnitt am innern Ende der Gaffel. — 3. M. beim Reepschläger, franz. chevalet, engl. trussel, Bod., dessen Holm durch eingeschlagene Nägel zu einem Kamm gestaltet ist, um die Duchten in die einzelnen Lufen einzulegen. — 4. (Wasserb.) kleine Pumpe.

mi-corps, adv., frz., in halber Figur, als Brustbild.

Mi-côte, f., franz., Lage eines Hauses oder dergl. auf halber Höhe eines Bergabhanges.

Middle-aisle, middle-alley, myd-alley, s., engl., Mittelschiff.

Middle-distance, middle-ground, a. (Mal.), engl. Mittelgrund.

middle-pointed style, s., s. d. Art. Englisch-gothisch.

Middle-post, s., engl. (Zimm.), Zwischenständer.

Middle-relief, s., engl., s. v. w. mezzorilievo.

Middle-shaft, s., engl. (Masch.) Mittelsstück einer Welle.

Midship-beam, s., engl. (Schiffb.), Segelbalken, s. Balken 5. im 1. Bd.

Midship-frame, s., engl. (Schiffb.), Hauptspant.

Miesel, f. (Brunnenb.), der mit Kupfer gefütterte Theil der Brunnenröhren.

Mickel, n., s. d. Art. Maß.

Miecit, m. (Miner.), s. v. w. Bitterkalk.

Mierze, f. in d. Art. Maß.

Miethe, f., nach Ableitung von meta abzuleiten, mittel-lateinisch mita, nach Wachter vom angelsächsischen mithan, bedecken, kann auch mit dem mittellateinischen mota, altfrz. mote, altengl. moat, Wall, Hügel, zusammenhängen; in einigen Gegenden Deutschlands s. v. w. Diemen, Feimen, im Oberrheinischen Wiske, anderwärts Trifte.

Mietthaus, Mietthlogis, n., lat. coenaculum, s. d. Art. Haus, Einteilung 2c.

Migaleit, m., span. miguelete, m., heißen die stärkeren Thürme der Moscheen, welche in vielen Provinzialgestaltungen der mohammedanischen Stile vorkommen; sie sind sämtlich quadratisch und tragen auf einer Plattform einen kleinen schlanke Aufsatz mit Spitzdach oder Kuppel. Fig. 2635 ist ein solcher M. aus Sevilla; die zugehörige Moschee ist unter mehrfachen Veränderungen als Kirche S. Marcos eingerichtet.

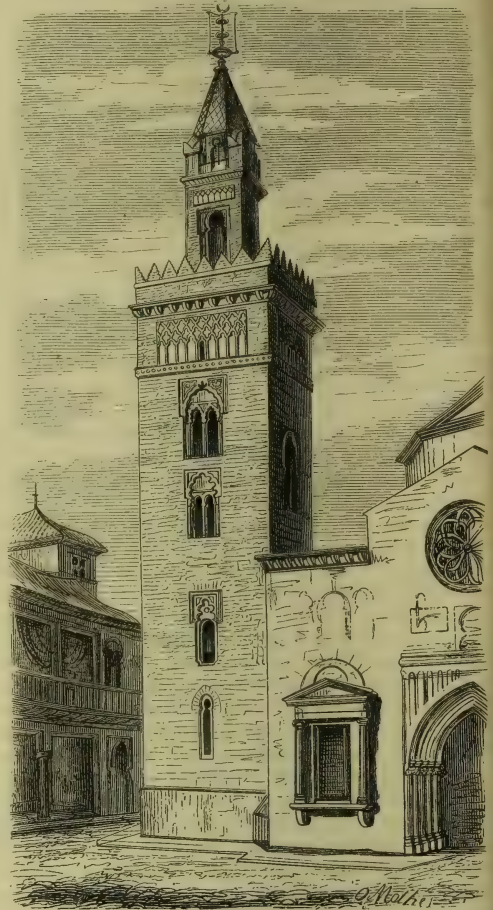


Fig. 2635. Zu Art. Migaleit. Thurm S. Marcos in Sevilla.

Migamento, m., s. d. Art. Maß.

Miganum, n., lat., Badstube.

Miglio und Miglajo, m., s. Maß und Meile.

Mithrab, m., Halle des Gebets, Cancellenbau in Moscheen; s. d. Art. arabischer Stil und F in Fig. 225 und 226, sowie Fig. 235.

Mikosi, j. d. Art. japanischer Baustil.

Mikrometer, m. u. n. Man hat 1. (Feldm.) Distanzmesser (s. d.). Man unterscheidet a) Schraubenmikrometer, bei denen die Anzahl od. Theilzahl der Umdrehungen einer Schraube die Größe des gesehenen Gegenstandes, bei bekannter Größe also die Entfernung angiebt; b) Kreis- od. Nutenmikrometer, wenn ein in der Blendung des Fernrohrs ausgechnittener Kreis die scheinbare Größe eines durch das Fernrohr gesehenen Körpers angiebt; c) Fadenzugmikrometer. — 2. Werkzeug zum Messen sehr kleiner Mäße, besonders zum Hervorbringen und Messen sehr kleiner Bewegungen, auch Mikrometerschraube genannt; s. d. Art. Differenzialschraube.

Milch, f., frz. lait, m., engl. milk. Die M. findet im Baureisen Verwendung; 1. als Fixierungsmittel statt des

Wassers unter Farbe gemischt; 2. als Grundanstrich; Bände, die mit Kalt- oder Leimfarbe gestrichen werden sollen, werden vorher mit M. grundirt; dieselbe muß gut abgeschöpft sein; 3. als Möbelpolitur. Feine Holzarten, wie Kirsch-, Pflaumen-, Nuß-, Aepfel- und Birnbaumholz sowie die festen ausländischen Hölzer, werden am einfachsten mit M. polirt. Nachdem die Möbel von Schmutz und Staub gereinigt sind, nimmt man M., so frisch als möglich, wenn die fetten Theile sich noch nicht abgefondert haben, und streicht sie auf das Holz, worauf man mit einem vollenen Lappen so lange reibt, bis alle Feuchtigkeit verschwunden ist. Dies wird mehrere Male wiederholt. Die M. hat vor dem Del den Vorzug, daß sich der Schmutz nicht so leicht an die Geräthe hängt, daß sie keinen unangenehmen Geruch verbreiten und daß die Geräthe gleich wieder gebraucht werden können. Bei neuen Geräthen wird das Einreiben anfangs wöchentlich wiederholt.

mischaderiger Quarz, m. (Miner.), eine Art fetter Quarz; führt häufig Kalkspat bei sich, wird beim Kupfererschmelzen als Fluß gebraucht, ist durchscheinend und mit indurirten, milchweißen Adern durchzogen.

Milchfarbe, f., frz. couleur f. à lait, f. d. Art. Anstrich IV. und Bauholz E. IV. a. S. 298 rechts. Man bereitet und verbraucht sie auf folgende Weise: 1. Für innere Gegenstände. Auf 20 qm. zu streichende Oberfläche bedarf man die im Artikel Anstrich angegebenen Quantitäten. Statt des Leinöls kann man auch Wollöl, statt der Kreide panisches Weiß verwenden. Der Kalk wird in einem reinen Eimer mit Milch gelöscht, dann das Del tropfenweise zugelegt und die Mischung mit einem flachen Spatel umgerührt, bis sich sämtliches Del mit der Masse verbunden hat. Endlich setzt man die übrige Milch und nachher das Weiß zu. Ist das Holz neu, so sind zwei oder mehrere Anstriche nöthig. Wird farbiger Anstrich erfordert, so kann man Umbra, Ocker, Chromgelb, grüne, blaue oder rothe Farben zc. mit Milch abreiben. Ist besonders feiner Anstrich erforderlich, so gießt man die Farbe durch ein Haarbüschel. — 2. Ostindischer Milchfarbeanstrich für äußere Flächen: 9 Th. gelöschter Kalk und 1 Th. sehr feiner Sand werden mit geronnener Milch und Eiweiß angemacht. — 3. Milchfalkanstrich: 2 l. abgerahmte Milch, 250 g. frisch gelöschter Kalk, 200 g. Leinöl, 66 g. weißes Blei, 1 kg. Spanischweiß genügt, um 8 qm. zweimal zu überstreichen.

Milchglas, n., frz. verre m. opale, engl. bone-glass, v. v. Beinglas, f. d. Art. Glas II. a; wird seiner weißen Farbe wegen zu Blumenkränzen, Lampen zc. gebraucht; man kann darauf wie auf Email malen, es kommt auch gefärbt vor, macht in Fenstern verwendet dunkler als mattgläserne, ist auch theurer und spröder.

Milchholzbaum, m. (Bot.), molukkscher Schellenbaum Cerbera leitaria Hamilt., Fam. Apocynaceae, Hundsrüßgewächse), ein molukkscher Baum, der in allen Theilen einen kräftig purgirenden Milchsaft enthält und deshalb in seiner Heimat medizinische Verwendung findet.

Milchkeller, m. (landw. Bauk.), f. d. Art. Keller 3.

Milchmalerei, f., nach Cadet de Baux. Zu 24 qm. nimmt man 2 l. abgerahmte Milch, 180 g. trockengelöschten Kalk, 125 g. Leinöl, 1 1/2 kg. Spanischweiß. Der Kalk wird in einem gläsernen Gefäß mit Milch zu dünnem Brei angemacht, dann wird Del unter Umrühren zugelegt und das Spanischweiß als Pulver aufgestreut. Nachdem es umgelenken und so oben gefallen ist, rührt man gut um und mischt die beliebigen Farben in Pulverform hinzu. Die Farbe darf nicht zu dick, die Milch in keinem Fall sauer sein.

Milchquarz, Rosenquarz, m. (Miner.), bildet hin u. wieder gering mächtige Lagen in Granit u. Gneis; wird mehr zu Schmuckstücken, seltener zu Basen verarbeitet; f. Quarz.

Milchschwemme, f. (landw. Bauk.), franz. laiterie, f., engl. dairy, ital. cascina, f., Lokal zu Abrahmung und Pflege der Milch, liegt womöglich um 20—60 cm. vertieft gegen das Außenniveau, doch nie tiefer; am besten

wird die M. gewölbt. Sie braucht viel Licht und Gelegenheit zum Lüften, doch darf keine warme Luft, kein Sonnenschein hindringen; beides läßt sich leicht durch hochstehende Fenster mit Vordächern erreichen. Die innere Einrichtung wechselt je nach dem Aufrahmungssystem und erhalten wir daher uns des Eingehens auf dieselbe. Flächeninhalt etwa pro 4 Kühe 1 qm., dazu 6 qm. extra zu rechnen für Gang zc.

mild, adj. (Vergb.), f. v. w. weich, leicht zerbrechlich, vom Gestein, daher ein Gang von solchem Gestein m. er Gang.

Milde und Mildthätigkeit (Allegor.), f. unter Barmherzigkeit und Clementia.

Mildzeug, n. (Vergb.), weißer Schiefer, in welchem Zinnober und Quecksilber gefunden wird.

Miliarium, n., lat., griech. δερματις, 1. kurze, starke Säule im Mittelpunkt des Delmühlensmörzers, trug die Buche der Käufer. — 2. Hoher, schmaler Kessel zum Wasserfieden.

Millieu, m., französl., 1. Mittelgrund auf Gemälden. — 2. f. Mittel.

Militärbaukunst, Militäringenieurwesen, n., frz. architecture militaire, engl. military architecture, ist ein Theil der Ingenieurwissenschaft. Das Nöthigste darüber f. in den Artikeln Befestigung, Festungsbaufunkst zc.

Militärhospital, n., f. d. Art. Hospital.

Militärschule, f., f. d. Art. Kadettenhaus.

Military tower, s., engl., Festungsturm.

Millita, f. Militär.

Milk, s., engl., Milch; m. of lime, Kalkmilch.

Mill, s., engl., 1. die Mühle. — 2. Das Hüttenwerk.

Mille, m., frz., engl. mile, f. Meile.

Millefiori, pl., ital., eine Art Glasmosaik.

Millerit, m., f. d. Art. Härties.

Millésime, m., frz., Jahreszahl.

Milliare, Millimetre, Millistère etc., m., franz., f. d. Art. Maß.

Miliarium od. **milliare**, n., lat., frz. milliaire, m., engl. mile-post, mile-mark. Meilenstein, meist in Form einer runden Säule mit eingegrabenen Angaben der Ortsnamen und Entfernungen.

Millie'scher Kamin, f. Kamin 10.

Millsaw, s., engl., Säge einer Schneidemühle.

Millstone, s., engl., Mühlstein.

Millstone-grit, engl., ein Kohlsandstein; f. d. Art. Sandstein und meulière.

Mimbar, Minber, Minbar, Kanzel der Moscheen; f. d. Art. Arabisch im 1. Bd. und b in Fig. 225.

Mimosit, m., f. d. Art. Dolerit.

Mina, f., lat., 1. auch ital., Flüssigkeitsmaß; f. d. Art. Maß. — 2. Schartenzeile, Zinne.

Minaret, Minareh, m., im Türkischen, Minar in Ost-

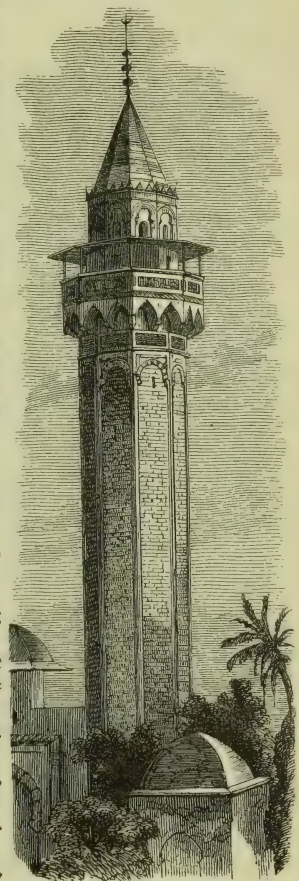


Fig. 2636. Minaret in Tunis.

indien, Menar, Menarch im Arabischen, nach Weingärtner aus nara statt navara, Leuchte, u. manaratum, Leuchter, abzuleiten; schlanker Thurm an der Moschee, oben mit einer Gallerie zum Abrufen der Gebetsstunden durch den Muhebdin. Die ersten historisch bekannten M.s sind 705 unter dem Khalifen Walid in Damaskus an der früheren Johanniskirche bei deren Einrichtung zur Moschee von byzantinischen Künstlern erbaut worden. Die M.s haben die mannichfachste Gestaltung angenommen; einen der einfachsten, aber doch in den Verhältnissen elegantesten, geben wir unseren Lesern in Fig. 2636; er steht in Tunis an einer Moschee, nahe bei dem Haus des M. Im Monat Ramasan wird die Gallerie in der Nacht festlich erleuchtet.

Kindener Cement, m., f. d. Art. Cement XI.

Kindfor, n. (Hütt.), Legirung von Kupfer, Zinn, Zinn und Antimon.

Mine, f., frz. mine, f., engl. mine, lat. mina, 1. f. v. w. Bergwerk. — 2. (Kriegsb.) lat. cuniculus, unterirdische Räume, die mit Pulver gefüllt sind. Als Angriffsmittel gebraucht man sie nur noch selten, dagegen zur Vertheidigung; überhaupt dienen sie, um das darüber befindliche Erdreich mit Allem, was sich darauf befindet, in die Luft zu sprengen. Schon die Römer kannten sie und führten sie bis unter die feindlichen Mauern, deren Grund sie in den M.n absteifen. Durch Anzünden dieser Steifen stürzte man die Mauern. Dies Verfahren hatten sie thrafischen Bergvölkern entlehnt; durch ähnliche Gänge untergruben die Vertheidiger auch die Belagerungsmaschinen der Belagerer. Die erste mit Pulver geladene M. 1487 gegen das Schloß Serezanella in Italien schlug fehl. Die Angriffsminenarbeit beginnt mit der Anlage des 1,30—1,60 m. weiten Minenschachts oder Minenbrunnens, franz. puits, engl. shaft, von dem aus man die Gänge treibt. Die zur Vertheidigung bestimmten Contre- od. Gegenminen haben zu ihrer Verbindung gemauerte Gallerien, **Minengallerien**, frz. galerie, engl. gallery, vergl. auch d. Art. Festungsbaufunst. Die Hauptgallerien liegen theils hinter der Escarpe (galerie majeure, galerie d'escarpe), theils unter dem bedeckten Weg hinter der Contre-Escarpe (Magistralgalerie, galerie de contre-escarpe), theils endlich unter dem Glacis (galerie d'enveloppe), oder noch weiter vor unter dem Fuß des Glacis (galerie commandante). Sie sind 80—90 cm. weit, 1,60—1,80 cm. hoch, ganz ausgemauert und durch Kommunikationsgalerien verbunden. Am Eingang der Gallerien hinter den Contre-Escarpe-mauern liegen **Minengewölbe**, frz. carrefours, engl. case, mit Kuppelgewölben bedeckte Räume zur Aufbewahrung der Minenhölzer und Beschlöhler, Versammlung der Horchwachen zc. Aus den Gallerien gehen parallel mit den Kapitalen die **Minengänge** unter das freie Feld vor (80—90 cm. breit, 1,40—1,80 m. hoch); nicht durchgängig ausgemauert, an den Enden auch nicht; Seitengänge gehen von nicht gemauerten Stellen aus. Man hat Haupt-, halbe u. Nebengänge, die von der galerie commandante weiter ins Feld vorgehenden heißen Horchgänge (écoutes). Aus ihrer Spitze gehen **Minenweige** (rameaux) und aus diesen **Minenäste** (branches) ab. Die Nester oder Strecken sind 80—90 cm. breit und 1,40 m. hoch und mit Minenhölzern (f. d.) ausgelegt (ausgeträmpelt). Die Gänge sind entweder wägrrecht (söhlig) oder fallend. Ein ganzes System heißt **Minengewebe**, frz. araignée. Man unterscheidet: a) einfache Minen; b) Etageminen, d. f. solche, die sich zwei- bis vierfach über einander befinden. c) Flatterminen; diese wendet man mehr vor Feldschanzen als vor Festungen an. Sie werden nie tiefer unter den Fußboden gelegt als 2 1/2—3 m. Man gräbt, um sie zu legen, 10 Schritte vor der Schanze ein Loch und bringt in dieses den Pulverkasten, führt dann bis ins Innere der Schanzen unter dem Erdboden die Leitlinien und füllt die Gruben zu. Man legt die Flatterminen auch doppelt über einander, und zwar die unterste 2,4 m., die obere aber 1,4 m. tief.

d) Dampf- oder Quetschminen, frz. fourneau sous charge, camouflet; schwach geladen, f. d. Art. Quetschen. e) Ueberladene Minen, franz. fourneau surcharge engl. over-charged mine, erzeugen Drucktugeln und dienen zum Erdrücken feindlicher M.n. f) Kleeblattminen, frz. m. tréflée, engl. triple m., erklärt sich selbst. g) Schachtminen, 2,70—3,50 m. tief, ebenfalls zur Vertheidigung feindlicher M.n.

Mine, f., frz., 1. (Vergb.) haltige Bergart, Erz, z. B. m. de plomb, Bleierz; pierre de m., Gangstein. — 2. Bergwerk, Grube, Zech. — 3. Altes franz. Hohlma. — 4. Mine (f. d.).

Mine, s., engl., 1. das Erz, die haltige Bergart. — 2. Das Bergwerk, die Grube, Zech. — 3. Die Mine. — 4. Das Bohrloch zum Sprengen.

Minenherd, m., frz. foyer, m., engl. focus (Kriegsb.). Raum, gewöhnlich an der Contre-Escarpe, an welchen das Leitfeuer gezündet wird, welches von hier in Gestalt einer Zündwurst oder als Lunte, Zündmaus, bis zur Minenkammer (f. d.) führt.

Minenhölzer, n. pl. (Kriegsb.), verschiedene, beim Minenbau gebrauchte Balken und Bretstücke, welche zu geschnitten herbeigebracht und zur **Minenimmerung** verwendet werden; a) Thürgerüste zu den Minengängen dazu: eine Schwelle, auch Grundschwelle, Sohlholz genannt, Thürstöcke von 1,80—1,70 cm. Höhe und eine Kappe. Sämtliche Hölzer sind 10 cm. im □ stark, die Schwellen nur 5 cm. hoch bei 10 cm. Breite. Man stellt die Thürstücke im Lichten 0,80—1,20 m. aus einander u. setzt, wenn der Boden schlecht ist, zwischen die doppelten Thürstöcke od. Ankerthürstücke zur Unterstüßung des Erdreichs eine Hilfsstürzholz. b) Verschließung. Die M. wird über und neben den Thürstöcken mit Schwartenpfählen, d. h. 1,20 bis 1,60 m. langen, 22 cm. breiten, 4 cm. starken Bohlen besetzt (verschossen), um das Herabfallen der Erde zu verhindern. Diese Bohlen, die an einem Ende, den Schwanz, zugespitzt sind, werden mit Pfändeseilen an die Wand getrieben, um Platz für die zweiten Pfähle zu erhalten. c) Schachtimmerung. Hierzu braucht man Schachtgeviere oder Rahmen; stehen die Enden der d. Geviere bildenden Hölzer 30—40 cm. über ihre Durchkreuzung vor, so heißt das Geviere ein Flügelrahmen. Die Verkleidung geschieht meist mit Schwartenpfählen. Schneller geschieht die Verkleidung mit Pfostengeviern oder holzländischen Rahmen, aus 20 cm. breiten und 5—8 cm. dicken Pfosten bestehend. d) Verlorene Geviere. In schlechten Boden setzt man zur einstweiligen Unterstüßung die verlorenen Geviere oder Zwischenrahmen ein. e) Stützen zum Ausmauern der Lehrböde. f) Spannlaten, um das Herabsinken der Rahmen zu hindern. g) Latten zu Leitlinien, Breiter zu Wetterloten, Frösche, Keile zc.

Minenkammer, f., **Minenofen**, m. (Kriegsb.), frz. fourneau, m., chambre f. de mine, engl. mine-chamber, Ort, auf welchen die Minenladung zu liegen kommt; wird neben dem Minenzweig an der für die Explosion gewählten Stelle so angebracht, daß der Kubikinhalt des Raums zwischen dem Doppelten und Achtfachen der Pulverladung beträgt. Oft liegen mehrere M.n. beisammen und es entsteht dann eine gefuppelte Mine, Dreiecksmine, Kleeblattmine zc.

Minenrichter, m. (Kriegsb.), frz. entonnoir m. de mine, engl. crater, funnel of a mine, Explosionskegel einer Mine, d. i. Bodenmasse, welche durch die Mine aufgeworfen wird.

Minenwerkzeug, n., besteht in Spaten, Schaufeln, Erdhaken, Erdscharren, Sticheisen, Maurerhammer, Brecheisen, Hammerhaue zc.

Miner, s., engl., 1. Bergknappe. — 2. Minirer, Minengraber.

Mineral, m., mine, f., frz., das Erz; m. cru, Bergetz, m. brut, Grubenklein, Erzhaufwerk.

Mineral, n., franz. minéral, m., engl. mineral, nennt

nan jeden durch seine ganze Masse gleichartigen unorganischen Körper, der ohne Mitwirkung einer Lebensfähigkeit entstanden ist. Gemenge solcher unorganischer Körper, wie Granit, Thon etc., gehören daher in die Klasse der Gesteinsarten (Formationen). Minéraux, m. pl., frz., das Berggut, Gestein.

Mineralbad, n., f. d. Art. Bad 3.

Mineralblau, n., f. d. Art. blaue Farbe, Berliner Blau, Antwerpener Blau etc.

Mineralerde, f., Mittel gegen Fäulnis des Holzes, gegen Hauschwamm und Ungeziefer, wird aus Kiesel- u. Thonerde, Eisen, Blei, Schwefel und ein wenig Arsenik gemengt. Man befeuchtet vorher den vorhandenen Schwamm orgfältig und beschüttet den Fußboden sodann mit einer 2–8 cm. hohen Lage genannter Erde, bei Schutt oder Sandboden braucht man bloß 5 cm. hoch aufzuschütten. Der Centner genannter Erde kostet ca. 3 Mark 50 Pfg.

Mineralfarbe, f., franz. couleur minérale, f. Farbe.

Mineralgelb, n. (Mal.), 1. Bleigelb, basisches Chlorblei, Kasseler, Pariser, Veronezer Gelb, Turners Patentgelb. Pulverisirt giebt es eine mehr oder weniger blasse, eisiggelbe Farbe, mit Del gerieben dunkelt es ein wenig. Als Leimfarbe ist es nicht so schön wie als Delfarbe. Es färbt sich recht gut mit Mergelgelb und mit Chromgelb verzeihen. Ein Zusatz von Pariser Roth bringt es dem Chromgelb sehr nahe; f. übrigens d. Art. Bleifarbe 1, 2, 7, 8, 9, 0; 2. Mineralurpeth, auch Königinnengelb genannt, basisch schwefelsaures Quecksilberoxyd. Pulverisirt hat es eine citronengelbe Farbe, und geschmolzen ähnelt es dem Zinnober. Die Ausdünstungen der Thiere bräunen es. Ist giftig und muß vorsichtig angewendet werden.

Mineralgrün, n. (Mal.), f. Neuwieder Grün im Art. Grün; f. auch Berggrün.

mineralischer Schwamm, m. (Bergb.), f. v. w. Guhr 2.

mineralisches Hautschuk, n. (Miner.), f. v. w. elastisches Bergpeth; f. d. Art. Asphalt.

mineralisé, adj. (Bergb.), frz., angewittert.

Mineralkitt, m., f. d. Art. Asphalt.

Mineralmoir, m., f. Aethiops.

Mineralogie, f., im weiteren Sinn des Wortes die Lehre von den Mineralien. Sie zerfällt in die Lehre von einfachen Mineralien (Orthognose) und von Felsarten (gemengte Mineralien) (Geognose). An die Geognose schließt sich die Geologie an, welche die Entstehung und Umwandlung der Erde kennen lehrt. Lithurgik nennt man die Lehre von der praktischen Verwendbarkeit der Mineralien und Paläontologie oder Petrefaktentunde die Lehre von den Versteinerungen oder den in Stein umgewandelten uralten organischen Körpern.

Mineral-oil, s., engl., Bergnaphtha (f. d.).

Mineral-resin, s., engl., Kopalin, fossiler Kopal.

Mineral-tar, s., engl., Bergtheer; m.-tar-oil, Steinschlentheröl.

Mineraltheorie, f. (f. d. Art. Agrikultur). Liebig war der Erste, welcher den jetzt nicht mehr besrrittenen Satz aufstellte: „Die Nahrungsmittel aller grünen Gewächse sind anorganische od. Mineralsubstanzen“, während man früher das Wasser, auch die Luft etc. als Nahrungsquelle ansah. [v. Wgr.]

Minerva (Mythol.), Pallas, Athene, Arete, Göttin der Weisheit und Tugend, bes. der Mannhaftigkeit u. Bürgerthum, der Künste und Wissenschaften, somit auch der Tapferkeit und Kriegskunst; daher behelmt mit Schild und Lanze, aber umgeben von Emblemen des Friedens, der Kunst od. dergl. Als Symbol des guten Gedankens ist sie aus dem Haupt des Zeus geboren, nachdem derselbe die Letis, Weisheit, verschlungen hatte. Sie pflegte den Delos und beschenkte Athen damit, das dann erst nach ihr ihren Namen erhielt. Geweiht sind ihr Eule, Greif, Krähe, Hähne, Schlangen, Schwalben, Spöling, Sperber etc. und der Delbaum; die Städte stehen unter ihrem

besonderen Schutz (daher Minerva Polias genannt). Als Schutzgöttin Athens erhält sie Flöte und Spinnrocken. Auf Schild und Brustpanzer hat sie ein Medusenhaupt, auch steht ihr wohl zur Seite die Ziege Aegis, aus deren Fell ihr Schild gearbeitet war, der schützende Zauberkraft hatte.

Minette, f., ein in der Moselgegend vorkommender Eisenoolith.

mingrelische Bauten. Die Kirchenbauten Mingreliens befolgen den byzantinischen Stil in einer von der armenischen abgeleiteten, der georgischen sehr ähnlichen Provinzial-Gestaltung.

Namentlich sind die Dispositionen der Ostseite der Kirchen-Grundrisse auffallend ähnlich den armenischen und georgischen; wie dort sind die Ap-siden in dem gerade abgeschlossenen Mauerwerk eingebaut u. ihre polygone Gestalt äußerlich nur durch dreieckige Nischen markirt; wie dort ist das Neukere durch Eisen in Felder getheilt. Doch sind diese Eisen nicht immer durch Blendbögen verbunden, wie das in Georgien fast stets der Fall ist; auch sind die Fenster konsequenter als in Armenien im Rundbogen geschlossen u. häufig, wie zu Wagarshabad u. Akhpat, also wie an armenischen Kirchen mit einem Ueber-

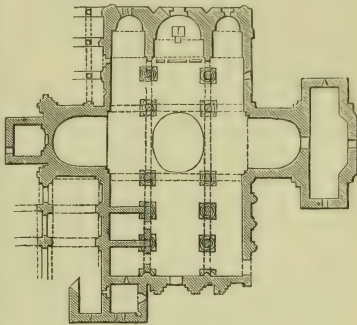


Fig. 2637. Grundriss der Kirche zu Routhais.

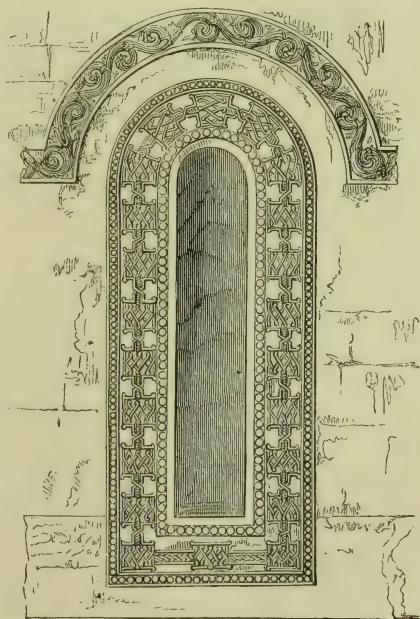


Fig. 2638. Fenster der Kirche zu Routhais.

schlaghins versehen. Die Dekoration folgt fast denselben Gesetzen wie an den georgischen Kirchen, und ist zwar nicht so reich als an den georgischen, hier und da aber reicher als an den armenischen Kirchen. Wir geben in Fig. 2637 den Grundriss und in Fig. 2638 ein Fenster der 1003–1007 gebauten, jetzt in Ruinen liegenden Kirche zu Routhais. Innerlich hat diese Kirche, wie andere Mingreliens, runde Schäfte, die Rundbogen tragen. Eigentüm-

lich ist diese mingrelische Grundrißanordnung noch inforn, als das Kreuzschiff fast in der Mitte der Länge angelegt ist und an die Apfiden, in welche seine Arme enden, noch Vorhallen angebaut sind. Im Decident findet sich diese Disposition nur an wenigen, theils von den Longobarden, theils unter normannischer Herrschaft gebauten Kirchen Italiens. Armenier arbeiteten übrigens in Mingrelien und Georgien und umgekehrt, so daß Irrungen und Verwechslungen leicht möglich sind.

Miniatursfarben, f. pl. (Maler.), als solche brauchbar sind alle wenig Körper habenden und zarten Farben, z. B. Ultramarin, Gummigutti, Karmin, Pflanzenfarben (Lack- und Saftfarben), und mit Gummi arabicum angemachte Mineralsfarben.

Miniaturmaleret, f. (Maler.), frz. miniature, f., engl. miniature-painting, lat. miniatura, miniographia, Malerei mit Mennige, engl. redlead, lat. minium, daher alle Malereien in Handschriften (weil die Initialen mit Mennige gemalt waren) so heißen; später auch alle sehr kleinen, feinen Malereien (vielleicht auch von minor abzuleiten); besonders die auf Elfenbein, Pergament, Milchglas rc. ausgeführten.

Minere, f., frz., 1. die Gräberei. — 2. Bergwerk.

Minime, franz., Dunkelbraun, daher Minimenfarbe, bläulichroth aus Blausäure u. Krapp od. Chenille bereitet.

Minimum, n., franz. minimum, m., engl. minimum, f. d. Art. Maximum und Kurve.

Minirer, m., 1. Minengraber, f. d. Art. Mine. — 2. Auch Blättergräber, sehr artenreiche Insekten, die aber den Bäumen nur unbedeutenden Schaden thun.

Minirkunst, f., Lehre vom Minenbau; f. Mine.

Ministerialgebäude, n., f. Regierungsgebäude.

Ministerium, n., lat., Kredenzstisch zu Aufstellung der heiligen Gefäße, daher m. sacrum, Kirchenschatz, soweit er heilige Gefäße rc. enthält.

Ministrantstisch, m., f. d. Art. Kirche und Chor.

Ministrantia, f., lat., Reliquienmonstranz.

Ministraria, n. pl., lat., die Paramente.

Minium, n., lat., Mennige; bes. die Eisenmennige wird jetzt so genannt.

Minneweg, m., Fahrweg, der durch ein umdeichtes Land führt.

Minot, m., frz., 1. (Schiffb.) der Blutluf; 2. die Meze.

Minster, s., engl., altengl. mynstre, munster; f. d. Art. Kloster und monasterium.

Mint-house, s., engl., Münzgebäude.

Minuend, m. (Arithm.), f. d. Art. Differenz.

Minus; dies Wort zeigt an, daß die Größe, welcher es vorgelegt ist, von einer andern abgezogen werden soll; also, wenn sie von Null abgezogen werden müßte, negativ ist. Das Zeichen dafür ist —. Erhält das Resultat einer Rechnung dieses Vorzeichens, so ist dasselbe entweder keiner Deutung fähig und die gestellte Aufgabe eine widersinnige (z. B. wenn man das Gewicht eines Körpers gleich — 4 Pfd. erhalten würde), oder es lassen speziell bezeichnete Einheiten auch für die negative Zahl eine Bedeutung zu; z. B. bei einer Frage nach Vermögen die Existenz von Schulden; bei einer Frage nach Vermehrung eine Verminderung; bei einer Frage nach Steigung einen Fall rc.

Minuskelschrift, f., franz. lettres f. pl. minuscules, lat. minusculae, besteht aus lauter kleinen edigen Buchstaben, die zuerst zu Karls d. Gr. Zeit auftraten; Anfang des 11. Jahrh. hatte sich die runde M. ausgebildet, ihr folgte die Mönchsschrift, aus der sich Mitte des 15. Jahrhunderts die edige M. ausbildete; f. d. Art. Inschrift und Majuskel.

Minute, f., 1. der 60. Theil einer Einheit, bes. eines Grades, einer Stunde. Sie wird weiter eingetheilt in 60 Sekunden und 1 Sekunde in 60 Terrien. Die Theilungszahl 60 ist wegen der vielen in ihr ohne Rest aufgehenden Zahlen (außer der Einheit und der Zahl selbst noch 10)

gewählt worden. Die Bezeichnung der Minuten geschieht durch einen Strich oben, z. B. 15'. — 2. f. v. w. Pars (f. d. und Model).

Miracän, n. (Miner.), f. d. Art. Lagerung b.

Mirador, m., span., lat. miranda, f., Aussichtsthorum Belvedere.

Mire, f., die Rivellirlatte.

Miroir, m., frz., engl. mirror, 1. lat. mira, f., Spiegel. — 2. In Decken, Wänden, Thüren rc. glatte Flächen von Leistenwerk eingefaßt. — 3. Bei einem Spiegelgewölbe der horizontale Theil. — 4. Beim Bearbeiten der Stein ein Loch, welches durch einen zu starken Schlag entsteht.

Mirror-foil, s., engl., Spiegelfolie; m.-glass, Spiegelglas.

Mischio, m., ital., Marmor von Verona u. der Insel Schios, aus vielen Steintrümmern zusammengesetzt, purpurfarbig mit weißen und gelben Adern.

Mise, f., franz., etwa f. v. w. Verfertigung, bes. m. en oeuvre, Ausführung, Verwendung, doch bes. Verfertigung der Werkstücke, Verlegung der Sölzer, Einsetzung der Edelsteine rc.; m. en point, bes. geschliffene Verwendung und akkurate Verfertigung, auch Ausführung einer plastischen Arbeit in Stein mittels der Punktirung; m. en ligne Einschlachtung; m. en train, Inbetriebsetzung; m. à l'eau vom Stapel lassen; m. des vitres, Verglasung; m. en lat Verglasung in Kitt; m. en plomb, Verbleibung.

Misellaria, f., lat., Leprosenhäus.

Misericordia, f., Konsole am Sitz des Chorstuhls (f. d.)

Mispel, f., deutsche (Mespilus germanica L., Familie Pomaceae), hat ein sehr zähes Holz, welches gern beim Mühlenbau von Zeugarbeitern verwendet wird. Es ist langfeinsäferig, weißlich oder weißgelblich, nach dem Kern zu bräunlich. Es kommt in der Festigkeit, Härte u. Zähigkeit dem Birnbaumholz gleich. Wenn es gerade gewachsen ist, läßt es sich gut hobeln.

Mispelbraun, n. (Mal.), braune Farbe, aus Galläpfeln mit Brasilienholz und Krapp bereitet.

Mispickel, Mispickel, Mispill, m. (Miner.), f. v. w. Arsenikkies (f. d.).

Misra (ind. Stil), Gebäude, welches aus zwei Arten von Materialien besteht.

Mist, m. Bei Berechnung der Größe der Mistgrube, des Misthofes, franz. pailler, engl. dung-yard, diene Folgen des: 1 Pferd giebt jährlich etwa 200 Etr., 1 Rind (gar im Stall) 280 Etr., 1 Schaf 20 Etr. 1 cbm. wiegt feucht und zusammengebrückt ca. 1000 Pfund. Ueber Anlag der Mistgruben f. Düngerstätte.

Mistbeet, n. Im allgemeinen gelten bei Anlage eines M. dieselben Regeln wie für ein Gewächshaus; f. d. bet. Art. Die Mistbeetfenster werden, wenn in den M. en getrieben werden soll, zweckmäßiger Weise mit matten grauen Farben halb durchsichtig überstrichen. Man kann anstatt des Glases die Fensterrahmen mit feinem baumwollenen Zeug überziehen. Um dies gegen Rässe dauerhaft und durchsichtiger zu machen, überzieht man es mit einer Mischung von 100 g. pulverisirtem, trockenem weißen Kalk, 50 g. gelöschtem Weiskalk und 100 g. gekochtem Leinöl. Sobald diese 3 Bestandtheile mit einander vermischt sind, setzt man 100 g. Eiweiß und eben so viel Eigelb hinzu, durch Schlagen wird beides gut mit einander vermischt und dünnflüssig gemacht. Solche Fenster bedürfen beim stärksten Sonnenstrahl keiner besonderen Ueberbedeckung od. Beschattung, sondern nur nach Umständen zu Zeiten eine kleinen Lüftung. Macht man die Fenster von Glas, so läßt man die Scheiben 1—2 cm. überdecken.

Mistel, f., eine Schmarogerpflanze, f. Viscum.

Mistelbein, m. (Mistelzweig, nord. Mythol.), Symbol der Fruchtbarkeit, doch auch Symbol des Winters, der der Sommer tödtet; f. d. Art. Baldur.

Mistelwuchs, n.; so nennt man krüppelhaften Baumwuchs mit unförmlichen Astbildungen.

Misterium, n., lat., 1. auch misteriale, n., heilige Ge-
räthe und Gefäße. — 2. Handwerk und Werkbank (franz.
métier, wenn dies nicht aus magisterium entstanden).

Miskäfer, m., f. ägyptischer Stil und Scarabaeus.

Misura und Misuretta, f., ital., f. d. Art. Maß.

Mitadella, f., ital., f. d. Art. Maß.

Mitatorium, mitatoricum, n., latein., für mutato-
rium, der Raum im Diafonon, wo die Geistlichen sich
umkleideten. Nicht mit metatorium zu verwechseln.

Mithanoder, m., f. v. w. Molybdänoher.

Mithra oder Mithras, f. d. Art. Persisch.

Mittisgrün, n., oder **Mittisgrün**, grüne Farbe, kupfer-
und arsenhaltig; f. d. Art. Grün B. I. u. V. Man unter-
scheidet mehrere Sorten: Jasmügger Grün, Kirchberger
Grün, Originalgrün, Wiener Grün, Neugrün, Schwein-
urter Grün etc. Meist deckt dies Grün erst nach 2—3 An-
strichen. Deshalb pflegt man darunter zwei Grundanstriche
mit weißer Leimsfarbe zu machen. Es trocknet sehr schwer,
zieht aber eine schöne Nuance von Hellgrün. Wünscht
man sehr helles Grün, so wird der 4. Theil seines Gewichtes
Leinde dazu gesetzt. Dadurch erhält die Farbe Körper und
rocknet schneller.

Mitnehmer, m., Knagge, Nase (Maschin.), f. Damm
und Dübel.

mitonner, frz., aufwallen, gelinde sieden.

mitoyen, adj., frz.; von Mauern, Gräben etc. f. v. w.
gemeinschaftlich.

Mitra, lat., griech. μίτρον, 1. Band, Kopfbinde, Mütze,
Bischofsmütze (f. d. u. Inful). — 2. Thurmspitze; mitrella,
Essenlopf, Mauerhut.

Mitre, f., franz., engl. **mitre**, Winkel von 45°, Achsel-
schlag; **arc en mitre**, Giebelbogen, sächsischer Bogen;
n. de cheminée, Essenlopf, richtiger Essenlopf; fenêtre
mitrée, f. fenêtre.

Mitre, s., engl., 1. f. mitre, frz., f. mitre-box etc. —
2. Regelschiff. — 3. m. of sills, Drenpelrahmen, Schlag-
schiffswell.

to mitre, v. tr., engl., auf Gehrung verbinden.

Mitre-box, s., engl., Gehrlade; m.-dovetail, Zinte
auf Gehrung; m.-joint, Gehrfuge, Gehrstoß; m.-line,
Gehrtr., Gehrungslinie, Kropfante; m.-plane, Gehrungs-
pobel; m.-post, Schlagsäule, Stemm säule; m.-quoins,
Gehrung; m.-rule, Gehrmäß; sliding m.-rule, Schmiege;
m.-sill, Karbele, Drenpelarm; m.-square, Gehrdreieck,
Winkellineal zu 45°; m.-wheel, Regelsrad.

Mitron, m., frz., Kappenziegel.

Mittel, n., I. (Math.), frz. moyen, m., moyenne, f.,
engl. mean, medium, eine zwischen zwei Größen enthal-
tene dritte Größe, welche aus diesen auf eine bestimmte
Weise abgeleitet wird. Man unterscheidet besonders vier.

1. Das arithmetische M. zweier Größen a und b ist ihre
halbe Summe, also $\frac{1}{2}(a+b)$.

2. Das geometrische M. derselben Größen ist ihre mitt-
lere geometrische Proportionale oder die Quadratwurzel
aus ihrem Produkt, also $\sqrt{a \cdot b}$.

3. Das harmonische M. x ist gleich $\frac{2ab}{a+b}$ und genügt
der Gleichung $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{x}$ oder der Proportion
 $a - x : x - b = a : b$.

Diese drei M. lassen sich sehr einfach konstruieren. Man
trage (f. Fig. 2639) $a = AD$ u. $b = BD$ in einer geraden
Linie im Punkt D neben einander an, beschreibe über AB
als Durchmesser einen Halbkreis, errichte in D auf AB
das Perpendikel DE, welches den Halbkreis in E schneide,
ziehe vom Mittelpunkt aus die gerade Linie CE und falle
von D aus darauf ein Perpendikel DF. Dann ist $AC =$
 $BC = CE$ das arithmetische, DE das geometrische, EF
das harmonische M. Diese Konstruktion zeigt auch, daß

Motthes, Zustr. Bau-Lexikon. 4. Aufl. III.

das arithmetische M. von allen das größte ist. Das arith-
metische, geometrische und harmonische M. läßt eine Er-
weiterung auf beliebig viele Größen zu. Sind nämlich
 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ n bestimmte Größen, so ist ihr arith-
metisches M.:

$$A = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

ihr geometrisches:

$$B = \sqrt{x_1 x_2 \dots x_n}$$

während ihr harmonisches M. C durch die Gleichung be-
stimmt wird:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} = \frac{n}{C}$$

4. Das arithmetisch-geometrische M., von Gauß zuerst
eingeführt. Um dasselbe

zu erhalten, suche man zu
a und b das arithmetische
M. a_1 u. das geometrische
 b_1 ; dann wieder zu a_1 u.
 b_1 das arithmetische a_2 u.
das geometrische b_2 , und
fahre so fort. Alsdann
nähern sich die Größen
 a_n und b_n immer mehr einem bestimmten Grenzwert,
welcher das arithmetisch-geometrische M. heißt.

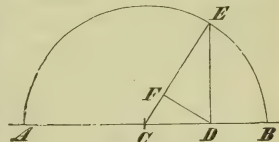


Fig. 2639.

II. (Phys.) franz. milieu, m., engl. medium, Körper,
durch den eine Schwingung hindurchgeht; f. d. Art. Musik,

Licht etc.

III. S. Erzmittel. IV. Oft für Mittelpunkt gebraucht.

mittelalterliche Baukunst, f., f. d. Art. Baustil B.,
VIII., IX., X. und die daselbst angezogenen Artikel.

mittelamerikanische Bauten. Im weiteren Wortsinne
versteht man unter dieser Benennung die sämtlichen Bau-
ten Peru's, Mexiko's etc. im engeren Wortsinne aber nur
diejenigen mexikanischen Bauwerke, welche von den
Olmeken errichtet wurden; f. Olmekenbauten.

Mittelbastion, n., f. Festungsbaufunkst und Bastion.

Mittelbau, m., Mittelhaus, n., einer Kirche, f. v. w.
Zwischenhaus.

Mittelbauholz, n., f. d. Art. Bauholz F. I. e. f. p.

Mittelblausteinwerk, n. (Vergb.), zweite Sorte des
natürlichen Vergblau.

Mittelbohrer, m. (Steinbr.), einer der Sprengbohrer
(f. d.), hat eine Länge von 37—50 cm.

Mittelbret, n. (Zimm.), frz. planche, f., engl. inch-
planck, f. d. Art. Bret 1.

Mittelbruch, m., franz. râteau moyen, engl. mean-
ward (Schloß), mittelfter, tiefster Einschnitt des Vartes;
auch im Eingangs des Schlosses der Blechreis, auf wel-
chem sich dieser Einschnitt des Vartes dreht; f. Vart 1.

Mitteldeich, m. (Deichb.), f. v. w. Schlafdeich, f. d. Art.
Deich C. 2.

Mitteldruck, m. (Masch.), franz. moyenne pression,
engl. middle-pressure, und Mitteldruckmaschine, f. in d.
Art. Dampfmaschine.

Mittelfarbe, f. (Mal.), f. v. w. Sekundärfarbe, f. Farbe.

Mittelfries, m. (Zischl.), franz. montant moyen, de
milieu, meneau, m., engl. munnion of a cased door,
mittleres Stöckstück einer eingestemmten Thüre.

Mittelgebirge, n., 1. auch Ganggebirge, Gebirge,
welche ihrem Alter nach zwischen Flöz- und Urgebirge
stehen. — 2. f. v. w. mittelgroßes Gebirge.

Mittelgerinne, n. (Mühlb.), f. v. w. mittelschlächsiges
Gerinne; f. d. Art. Geringe 2. β.

Mittelgieb, m., einer Feile, f. v. w. Bastardgieb.

Mittelhof, m., f. d. Art. Hof 2. b.

Mittelkamm, m., f. d. Art. Kamm 10. und Fig. 2258.

Mittelkraft, f. (Phys.), f. im Art. Kraft.

Mittelkür, n. (Hütt.), f. v. w. weicher Stahl.

Mittellangschwelle, f. (Zimm.), Schwelle einer Mittel-

langwand, d. h. einer mit den Langfronten parallelen Wand in der Mitte eines Gebäudes.

Mittellinie, f., 1. frz. axe, m., engl. axis, f. v. w. Achse eines langen Bauwerks (einer Kirche, Brücke u.) od. einer sonstigen Figur. — 2. M. eines Dreiecks, frz. médiane, ist die von einem Winkel nach dem Mittel der gegenüberstehenden Seite gezogene Linie.

Mittelmast (Schiffb.), f. d. Art. Mastbaum.

Mittelmauer, f., 1. franz. mur moyen, engl. middle-wall, Mauer mitten in einem Gebäude. — 2. franz. mur mitoyen, engl. mean-wall, f. v. w. gemeinschaftl. Mauer.

Mittelpfeiler, m. (Brückenb.), frz. pied droit intermédiaire, f. d. Art. Brücke.

Mittelpfosten, m. (Hochb.), 1. eines Fensters, frz. meneau, engl. munnion, f. d. Art. Pfosten. — 2. einer Fachwand, f. d. Art. Zwischenständer.

Mittelpunkt, m. (Geom.), frz. centre, m., engl. center, lat. centrum. 1. Einer Kurve; f. d. Art. Kurve V., Kreis und Hyperbel. — 2. Einer Fläche. Wenn ein Punkt, er liege sonst wo er wolle, die Eigenschaft besitzt, daß alle durch ihn gehenden Ebenen Diametralebenen einer krummen Fläche sind, so heißt er ein M. derselben. Vergl. Fläche III. — 3. (Phys.) Eines Systems von Kräften; f. d. Art. Kraft. — 4. Des Wasserdrucks. Der Druck, welchen eine Flüssigkeit auf eine Gefäßwand ausübt, ist bekanntlich gleich dem Gewicht einer Flüssigkeitssäule, deren Basis gleich der gedrückten Fläche ist, während ihre Höhe gemessen wird durch den Abstand des Schwerpunktes dieser Fläche von dem Flüssigkeitspiegel. Dieser Gesamtdruck kann angesehen werden als die Resultierende aller Pressungen auf die einzelnen Flächenelemente. Der Punkt der Fläche, in welchem man sich die Resultierende angreifend denken kann, heißt alsdann der M. des Flüssigkeitsdrucks. Er liegt tiefer als der Schwerpunkt der gedrückten Fläche, und kann aus dem Trägheitsmoment und dem statischen Moment derselben leicht durch Rechnung gefunden werden. Wenn man die betrachtete Fläche von den angrenzenden Gefäßtheilen ablöst und den Druckmittelpunkt unterstützt, so bleibt dieselbe im Gleichgewicht, in jedem andern Fall bewegt sie sich.

Mittelquerries, m. (Tischl.), frz. traverse moyenne, engl. lock-rail, mittlerer liegender Fries einer eingestemmen Thüre.

Mittelriegel, m. (Wasserb.), des Schleusenthors, frz. entretoise, seconde, traverse moyenne, engl. middle cross-piece, f. Schleusenthor.

Mittelschachtholz, n., f. Schachtholz u. Bauholz F. IV. c.

Mittelschiene, f. (Eisenb.), f. d. Art. Weiche.

Mittelschiff, n., f. Basilika, Kirche und Schiff.

mittelschlächtig, adj. (Mühlb.), f. d. Art. Gerinne, Mühle, Wasserrad.

Mittelschwelle, f., 1. (Eisenb.) f. d. Art. Schwelle und Zwischenschwelle. — 2. (Wasserb.) f. d. Art. Innenschwelle und Kofsbau.

Mittelsparren, n. (Zimm.), f. v. w. mittlster, längster Sparren an einem Waln; f. auch Bauholz F. I. 1.

Mittelsolln, m., f. d. Art. Grubenbau.

Mittelsäube, f. (Maur.), f. v. w. Standpfoste eines Lehngrüftes.

Mittelschweif, m., des Architravs; f. d. Art. Jonisch.

Mittelsucher, m., frz. amorçoir, engl. center-punch, Werkzeug des Drechslers.

Mittelthurm, m., f. d. Art. Centralthurm und Wierungsturm.

Mitteltinte, f., f. v. w. Mezzotinte.

Mittelverstärkung, f., der Balken, f. d. Art. Balken, Bd. I. Seite 232 unter b.

Mittelwald, m., besteht in der Regel aus Bäumen verschiedener Art, ohne bestimmte Betriebszeit. Man schlägt die größeren Bäume, welche die kleineren zu stark beschatten, nach und nach heraus und läßt die jüngeren nachwachsen. Der M. wird in der Regel nicht nachgepflanzt, sondern

größtentheils durch Stockausschlag und Selbstbesamung erhalten; er liefert im allgemeinen mehr schwaches Holz, ist deshalb wohl für kleine Grundbesitzer, nicht aber für größere Staatswaldungen vortheilhaft. Diese Bewirthschaftung erzeugt niemals kahle Flächen und giebt den Privatbesitzer jährlich seinen Holzbedarf, od. eine mäßige aber sehr konstante Rente.

Mittelwall, m. (Kriegsb.), franz. courtine, f., engl. courtain, ital. cortina; f. Courtine und Bastel.

Mittelwand, f., 1. (Schleusenb.) eine Wand, die, wenn die Schleuse über 3¹/₂ m. breit ist, in der Mitte zur größeren Befestigung errichtet wird. — 2. frz. cloison mitoyenne f. d. Art. Wand. — 3. (Dach) f. v. w. Rippe.

mittlerer Wasserstand, m. (Wasserb.). So nennt man das arithmetische Mittel aus allen während eines oder mehrerer Jahre gemachten (womöglich täglich) Beobachtungen. Er repräsentirt keineswegs die mittlere Wassermenge (f. d.). Hierbei lassen sich wieder unterscheiden: mittlerer Sommer- u. mittlerer Winterwasserstand

mixed-norman, mixed romanesque style, englischer Uebergangsstil; f. d. Art. Englisch-gothisch 1.

mixtiligne, adj., franz., engl. mixtilinear, gemischtlinig, bes. bezüglich der Grundrisse, d. h. aus geraden Linien und Kurven zusammengesetzt.

Mizzenmast, engl., Besanmast (f. d. u. Mastbaum).

Mixing s. the ores, engl., die Gattirung.

Mixtion, f., frz. (Vergld.), die Weizmischung, Goldbeize.

Anemostigme, Mutter der Mufen, Göttin des Gedächtnisses; f. d. Art. Jupiter und Mufen.

Moat, s., engl., Wallgraben, Hausgraben; f. Burg.

Möbel, n. pl., Mobilien, f. pl., f. d. Art. Meuble.

Möbelbeize, f., f. d. Art. Beize.

Möbelkirsch, **Möbellack** u., franz. vernis m. pour meubles, engl. cabinet-varnish, f. d. Art. Firniß und Anstrich 56. und 57.

Möbelpolitur, f. Umgebrauchten Möbeln neuen Glanz zu geben, lasse man 16 g. Alkannawurzel und 3—6 Löffel voll Leinöl in einem neuen Topf gelinde sieden, befeuchte nach dem Erkalten damit die Möbel und reibe sie 24 Stunden später ab; f. übr. d. Art. Politur und Milch.

Möbelstoff, m. Solcher sei dauerhaft in Gewebe und Farbe u. habe dieselbe Farbe wie die Vorhänge u. Wände, f. d. Art. Farbe, Decoration u.

Möbelwische, f., f. d. Art. Wische.

Möblirung, f., f. d. Art. Ameublement.

Mochkastein, **Mokastein**, **Moosachat**, m. (Miner.), f. d. Art. Chalcedon 6.

Mochlos, m., griech. μοχλός, 1. Hebel. — 2. Riegel, f. d. Art. Balanos.

mock, adj., engl., f. d. Art. blind 2.; m.-lock, das blinde Schloß; m.-tapia, das wilde Plackwerk; m.-window, das blinde Fenster u.

Mocker, m. (Schiffb.), f. d. Art. Hammer B. 4.

Mochstahl, **Mok**, m., f. d. Art. Stahl.

Mode s. of building, engl., f. d. Art. Bauart.

Modul, m., lat. modulus, 1. Maß, dessen man sich als Einheit beim Entwerfen eines Bauwerks überhaupt, bes. aber der Säulenordnungen bedient, gleich dem unteren Säulenhalmmesser. Wenn die Stärke der Säulen u. somit deren Modul direkt bestimmt ist, so richtet sich danach, je nach den Anforderungen der Säulenordnung (f. d. Art. Dorisch, Jonisch u.), die Höhe der Säulen. Ist die Höhe bestimmt, so kann man leicht aus derselben den M. nach Anleitung der Tabellen in den citirten Artikeln finden. Ist die ganze Frontlänge einer Säulenstellung gegeben, so theilt man sie, wenn die Säulenstellung Diastyles werden soll, pro Säule in 7 M. u. für Pycnostyles pro Säule in 5¹/₂ M. u. Der M. selbst zerfällt in 30 partes od. Minuten. — 2. Bei Tapeten u. f. v. w. Druckstempel, Formplatte.

Model-brick, s., engl., Probstein, Wasserziegel.

Model-curve, s., engl., Lehrbiege (f. d.).

Modell, n., frz. *modèle*, m., engl. *model*, lat. *modella* f., *modamen*, n., 1. Darstellung eines Gegenstandes, den man schon ausgeführt hat, od. der ausgeführt werden soll, in verjüngtem Maßstab. Man fertigt M.e. z. B. von Dachkonstruktionen, ganzen Gebäuden, Gewölbkonstruktionen im Steinschnitt, auch von Maschinenrädern, ganzen Maschinen etc. Man fertigt, modellirt sie aus Holz, Thon, Gips, Kork, Papiermasse oder Wachs, und zwar werden sie gegossen, geformt, gegossen od. auch geschnitten; im späteren Mittelalter und in der frühen Renaissancezeit wurden meist statt gezeichneter Entwürfe M.e. angefertigt. Das M. einer Kirche, lat. *aedicula*, ist Attribut mehrerer Heiligen; s. d. Art. Kirchenmodell. — 2. In derselben Größe ausgeführtes Vorbild für eine zu fertigende Arbeit. Zu Fußsteinen werden die M.e. in der Regel von Holz gefertigt, zu Gipsgegenständen von Thon etc.

Modellblech, f. d. Art. Blech A.

modelliren, *modeln*, trj. 3., franz. *modeler*, engl. to *model*, f. in Art. Modell.

Modellirsal, m., f. d. Art. Akademie.

Modellirthon, Modellirwachs etc., f. Thon, Wachs.

Modénature, f., franz., *moulature*, altfranz. für *moulure*, engl. *modinature*, ital. *modono*, Gliederung, Profilirung eines Gesimses.

Moder oder **Moder**, **Mudder**, m., *Made*, f., frz. *vase*, *ourbe*, f., engl. *mud*, *mould*, ital. *mota*, 1. (Bergb.) eine staubige oder feuchte, dem Lehm ähnliche Materie. — 2. Auch **Modererde** genannt, der in Häfen und Kanälen sich ansammelnde Schlamm, von verfaulten Thieralien u. Vegetabilien herrührend; sie werden dadurch unschiffbar und müssen ausgebaggert werden. — 3. M., erste Stufe der Fäulnis, entsteht besonders infolge von Feuchtigkeit (s. d.). Außer den dort angeführten Mitteln ist bes. gute Ventilation und Auslaugen des zu verwendenden Holzes zu empfehlen, um den M. zu verhüten. Er zeigt sich bei neu angebrachtem Holz zuerst in schwärzlichen Flecken, die bald einen weißlichen Schimmelüberzug erhalten. Bei fortschreitendem Uebel bröckelt das Holz aus einander und bildet **Modererde**.

Modererz, n. (Miner.), f. v. w. Sumpferz.

Moderhamen, m. (Wasserb.), an eisernem Ring hängendes Netz, zum Reinigen der Gewässer von Schlamm und Moder.

Moderkahn, **Moderprahn**, **Mudderprahn**, m. (Wasserbau), franz. *gabore à vase*, engl. *mud-lighter*, f. v. w. Baggerprahn.

Modermühle, f. (Wasserb.), f. v. w. Baggermaschine. **modern**, trj. 3., f. v. w. ausschlämmen, geschieht bei großen Gewässern durch Baggern, od. bei schnellem Wasserdurchfluß durch Aufrißren des Schlammes mit Häfen.

modern, adj., frz. *moderne*, *modique*, engl. *modern*, of this time, nennt man die Baustile seit Ablauf des Mittelalters; f. d. Art. Baustil.

modern-ägyptische Bauweise, f. d. Art. Mohammedanisch und Sarazenisch.

Moderstrand, **Moderstrand**, m., franz. *sable m. vasard*, engl. *miry, slimy sand*, schlammiger Sand; f. Sand.

Moderwasser, n., auf lehmigem oder thonigem Grund stehendes Wasser

Modias, **modica**, **modino** etc., f. d. Art. Maß.

Modillon, m., franz., engl. *cantaliver*, **modillion**, Sparrenkopf, Konsole unter dem Kranzgesims; m. *rampant*, schiefwinkliger Sparrenkopf an einem Giebelgesims; f. d. Art. Ionisch, Korinthisch, Sparrenkopf.

Modiolus, m., lat., 1. kleiner Modius. — 2. Radnabe, Bumpenstiel, kleiner Becher, Löffel etc.

Modius, m., lat., 1. Maß für trockene Dinge = $\frac{1}{8}$ Amphora = $\frac{1}{6}$ Medimnus; enthielt ungefähr 10 Liter u. wurde in 8 Chöniß und 16 Sextarii getheilt; das dazu bestimmte Gefäß ist Attribut des Jupiter. — 2. Duchte der Heft für einen Maß.

Modulus, m., lat., **Modul**, m., engl. **module**, überhaupt: Das, was ein Maß abgiebt; vgl. d. Art. Model 1. — A. (Mechanik.) Ueber Elastizitäts-, Sicherheits-, Festigkeits-, Arbeits- und Tragmodul vergl. die Art. Festigkeit und Elastizität. B. (Math.) 1. Modul eines Logarithmen-systems, d. i. derjenige Werth, mit welchem man den natürlichen Logarithmus von der Basis $e = 2,71828 \dots$ multiplizieren muß, um den künstlichen Logarithmus zu finden. Für das Briggsche System ist er gleich $0,434294 \dots$. — 2. Modul der Periodizität, bei periodischen Funktionen (z. B. trigonometrischen) diejenige Größe, um welche man das Argument vermehren oder vermindern darf, ohne daß der Funktionswerth sich ändert. — 3. Modul der Zahlenkongruenzen; f. d. Art. Kongruenz 2. — 4. Modul der elliptischen Integrale; d. i. die Größe k in dem Integral

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \varphi}}$$
 — 5. f. d. Art. Model 1., Einheit 2., Intercolumnie, Ionisch etc.

Moëlle, f., frz., das Mark; m. *d'ardoise*, Knoten im Schiefer; m. *de rocher*, Bergflach.

Moëllon, **moillon**, m., frz., Bruchstein, m. *marneux*, gisant, laminaire etc., Pläner; m. *bloqué*, geprengter Bruchstein; m. *d'appareil*, de *taille*, behaubarter Bruchstein, Hausstein; m. *dur*, unbehaubarer Bruchstein; m. *brut*, *bourru*, roher, unbehaubarer Bruchstein; m. *en coupe*, m. *posé en delit*, der Wölpläner, hängende Pläner, gegen das Lager behauener od. verlegter Bruchstein; m. *ébousiné*, abgeackter Bruchstein; m. *esmié*, *smillé*, mit dem Hammer bossirter Bruchstein; m. *têtué*, mit dem Vossel grob bossirter Bruchstein; m. *piqué*, mit der Spitze bossirter Bruchstein; m. *de plat*, *posé en lit*, auf das Lager verlegter Bruchstein. — 2. (Glas.) Schleißkasten, Reibkasten.

Moëllonage, m., frz., Bruchsteinmauerwerk.

Moëllonaille, f., frz., Steinfack.

Moene, n., lat., plur. *moenia*, Stadtmauer.

Moeniana, n. pl., lat., Stufenabtheilungen, Stufenringe; f. d. Art. Amphitheater. Vergl. auch *meniana*.

Mofettes, **moufettes**, f. pl., franz., engl. *mofetti* (Bergb.), die Stichtwetter, bösen Wetter.

Mofeum, n., lat., großer Kandelaber.

Moggia, m., ital. etc., f. d. Art. Maß.

mohammedanische Baukunst, f., franz. *architecture musulmane*, engl. *mahometan architecture*. Mit Hienkraft unterwarfen sich die Mohammedaner in einer Geschwindigkeit, die ihresgleichen in der Geschichte nicht hat, Kleinasien, Syrien und Aegypten, bald darauf Nordafrika und Spanien, Sizilien und Ostindien. Bei der Schnelligkeit, mit der sie sofort nach Gründung der Religion zu Eroberungen übergingen, war es dem bislang nomadischen Volk natürlich rein unmöglich gewesen, sich selbst eine Baukunst zu schaffen. Ihre ersten Bauten schlossen sich daher der vorgefundenen Bauweise an, ja vielfach benutzten sie einheimische oder auch irgend woher berufene christliche Künstler (vgl. d. Art. Minaret). Dennoch waren kaum 150 Jahre seit der Hedschra (Flucht Mohammeds im J. 622) verstrichen, und schon hatten sich überall in dem weiten Reich gewisse charakteristische Merkmale eines mohammedanischen Baustils gleichmäßig herausgebildet. Diese erste Ausbildungsphase nennt man arabischen Stil (s. d.). In Syrien überwiegen die byzantinischen Elemente. Näheres darüber f. in d. Art. Syrisch-mohammedanische Bauten. In Ostindien konnte der Einfluß der indischen Baukunst (s. d.) nicht ganz beseitigt werden. Ueber die Resultate f. d. Art. Ostindisch-mohammedanisch. In Persien blieben die Sassanidenbauten nicht ohne Einfluß; f. d. Art. Persisch-mohammedanisch. In Aegypten und Sizilien kamen so manche romanische Formen, sowie antike Reminiszenzen, zur Geltung, aber dennoch, vielleicht auch gerade wegen des zwischen den ver-

schiedenen Vorbildern herrschenden Gleichgewichts, bildete sich hier die mohammedanische Kunst eigentlich am selbstständigsten zu einem organischen System aus; s. d. Art. Sarazenisch. In Spanien erblickte aus dem arabischen Stil unter dem Einfluß früher afrikanischer Stämme der maurische (s. d.). Die späteste Richtung der mohammedanischen Kunst ist die türkische Bauweise; s. d. Art. Türkisch. Bei all diesen Abweichungen sind aber doch den sämtlichen mohammedanischen Stilen genug Punkte gemeinsam, um ihre Zusammengehörigkeit zu bekunden, z. B. außer den im Art. Islamitisch angeführten noch folgende: Begleitung der Moschee mit Thürmen, die frühzeitiger allgemein ward als in der christlichen Architektur; s. d. Art. Migalet und Minarett; Ausbildung des Kuppelbaues auf Pendentifs; Einschließung des Dekorationsbogens in ein Viereck; sehr weite Ausladung hölzerner Gesimse und geringe Ausladung steinerne Gesimse; ungemeine Reicheit der Konstruktion, basiert auf gründliche mathematische Kenntnisse, bes. in den Vorkragungen von Falcons und Erfern, in der Wölbkonstruktion bei sehr schmalen Widerlagern u.; reicher Farbensplanz, ornamentale Verwendung von Schriftzeichen.

Mohn, m., Symbol des Schlafes. Attribut der Ceres, der Agathodämonen u.

Mohnöl, n., franz. huile de pavot, d'oeillette, engl. poppy-seed-oil, dient bes. zum Abreiben der weißen und aller hellen Farben; es trocknet nicht so gut wie das Leinöl; mit Bleiglätte gefocht, wird es besser trocknend. Man gewinnt das M. aus dem Samen des Mohns durch Pressen, es wird von 25 Th. kalten u. 6 Th. kochend heißen Alkohols aufgelöst und läßt sich leicht in allen Verhältnissen mit Aether mischen. Je älter das M., desto weißer seine Farbe und desto schneller trocknet es; es bleicht sich am Sonnenlicht, unter Luftzug sogar an dunklen Orten, bis zu Wasserhelle.

Mohr, m., 1. f. v. w. Neger. — 2. Mineralischer M., Aethiops mineralis, ein aus Metallen u. niedergeschlagenes schwarzes Pulver. — 3. frz. moiré, m., moirée, f., engl. mohair, moreen, gewässertes Gewebe. — 4. franz. moiré metallique, engl. metallic moreen, Metallmohr, diesem Gewebe ähnliches Dessin auf Metallflächen. Wird geschmolzenes Zinn auf eine Platte gegossen und diese nach dem Erkalten wiederholt hin und her gebogen, so zeigen sich an der Oberfläche kristallinische Gebilde in schillernden Flecken. Geschieht die Abkühlung eines flüssigen Zinnüberzuges rasch, so werden die schillernden Flecken kleiner als bei langsamer Abkühlung. Bei der Darstellung des Weißblechs läßt man die Verzinnung langsam erkalten. Ist aber Weißblech längere Zeit der Luft und Witterung ausgesetzt, so zeigen sich große wolkenartige Flecken, welche noch deutlicher sichtbar werden, wenn man die Oberfläche gut reinigt und mit verdünnter Salzsäure abbeizt. Wird ein Blechstück durch Berührung mit einem heißen Löthkolben oder über der Flamme eines Lichtes od. eines Löthrohrs an einer Stelle erhitzt, so schmilzt die Verzinnung in einem freizulassenden Raum, und nach dem Erkalten und Abbeizen mit Salzsäure zeigt sich eine ziemlich regelmäßige strahlige Sternfigur. Ueberfährt man das Blech mit dem Löthkolben oder der Flamme in einer Linie, so entstehen ährenartige Streifen, und man kann auf diese Art Kränze, Namenszüge und Ornamente auf dem Blech erzeugen. Soll eine Tafel gleichförmig mit Kristallisationsgebilden überzogen erscheinen, so wird dieselbe über Kohlenfeuer gleichmäßig erwärmt, bis das Zinn zu schmelzen anfängt. Wird dann Wasser durch eine feine Brause aufgegossen, so bildet jeder auffallende Wassertropfen ein Kristallisationszentrum; wenn das Wasser durch Reigen der Platte noch zum Fließen gebracht wird, so entsteht ein streifiges oder geadertes Muster. Taucht man das erhitzte Blech in schräger Föhrung in kaltes Wasser, so entsteht ein feines Moiré von granitähnlicher Zeichnung. Nach der Abküh-

lung wird durch Abwaschen mit verdünnter Salzsäure, der man auch etwas Salpetersäure zusetzen kann, gebeizt. Hierauf wird die Blechtafel mit reinem Wasser abgewaschen, dann mit etwas Aetzkali überfahren, um ein ausgebildetes Zinnnetz wegzunehmen, und zuletzt nochmals mit reinem Wasser abgospült. Schließlich wird das Moiré mit einem durchsichtigen Firniß gedeckt. Man verwendet solches Blech statt des lackirten zu zerlichen Geräthen.

Mohria thurifraga Sw. (Bot., Fam. Jarnträuter) liefert am Kap ein Harz zum Räuchern.

mohrische Figuren, f. pl., f. v. w. Moresken, f. Arabesken.

Moine, m., frz., moine, s., engl., f. Mönch 5.

Moineau, n., frz. und engl., 1. (Kriegsb.) stumpfwin- kelige Bastion. — 2. Glocke mittlerer Größe.

Moio, m., ital., f. d. Art. Maß.

Moir, f. (Myth.), f. d. Art. Fatum.

Moise, f., franz., Zange, Band, bes. Stützband, Kopfband; s. d. Art. Band 1.; m. pendante d'un cintre, Stand- post, Mittelstrebe eines Lehrgerüsts; m. pendante de clef, Schlußpost des Lehrgerüsts; m. pendante d'une ferme, d'un pont etc., Hängeband, hängende Zange; m. horizontale d'un cintre, Unterstübe eines Lehrgerüsts; m. horizontale d'une file de pieux, Gurtholz Gurt; m. inclinées, m. en écharpe, Kreuzzangen, Kreuzgurtung; m. jumelles, die Gurthölzer, das Zangenpaar m. coudeé, aus einem Krümmung gearbeitete Zange; m. en fer, Zugband, Hängeeisen.

moiser deux pièces ensemble, frz., zwei Verband stücke überschneiden, gurten.

moisir, frz., se moisir, beschlagen (s. d.).

Moist-colours, pl., engl., Feuchtfarben (s. d. u. d. Art. Wasserfarbe).

Masserformation, f. (Miner.); Molasse ist die geologische Bezeichnung für gewisse, im Alpengebiet sehr verbreitete tertiäre Ablagerungen, welche vorherrschend aus gewissen feinkörnigen Kalk- oder Mergelsandsteinen von sehr verschiedenen Graden der Härte und Dichtigkeit bestehen, die eine große Mächtigkeit erreichen, und zwischen denen sich untergeordnete Einlagerungen von groben Konglomeraten, Thon und Schieferthon, Mergel und Kalkstein sowie zahlreiche Kohlenflöze finden. Die Nagelfluh erscheint neben der Molasse als Hauptglied der Molassegruppe. Das nördliche Deutschland zeigt, besonders in der Nähe basaltischer Gebirge, eine von der Molassegruppe der Alpen abweichende selbstständige Entwicklung. Allgemein verbreitete Glieder sind Thon und Braunkohle vorherrschend nach oben; Sand, Kies und Sandstein, vorherrschend nach unten. Die Thone sind theils schieferig, theils abgeflacht; in letzterem Fall gewöhnlich kalkarm, daher zu Porzellanmasse, Steinzeug u. sehr brauchbar. Die Molassensandsteine sind durch ihre Festigkeit ausgezeichnete Bausteine; es sind Kielesandsteine, welche wegen der innigen Verbindung zwischen Bindemittel u. Körnern hornsteinähnlich werden, verwittern aber sehr leicht, weil sie kohlenjauren Kalk als Bindemittel haben, auch oft Gips, Chlorcalcium u. enthalten.

Molehus, m., lat., Riegel.

Mold, mould, s., engl., Moder, Schimmel; black-mold, Dammere, Akererde.

Möle, m., frz., lat. moles, überhaupt sehr große Masse, daher 1. j. v. w. Möle, Hafendamm; m. avancé, das Hoofd, der Hafendammkopf. — 2. Dicker runder Thurm als Mauwerk (s. d.).

Mole, s., engl., 1. der Damm, Straßendamm. — 2. j. v. w. Möle, m., doch auch der Flußdamm, die Schüttung.

Molekül, n., franz. molécule, f., wird sehr oft in dem Sinn von Atom gebraucht, wo es dann eines der unendlich kleinen, nicht weiter theilbaren Urtheilchen aller Körper bezeichnet; gewöhnlich aber versteht man darunter überhaupt ein sehr kleines Theilchen eines Körpers, ohne dabei gerade an ein Atom zu denken.

Molekularkräfte, f. pl., nennt man diejenigen Kräfte, welche nur auf die kleinsten Entfernungen wirken u. allein bei fast unmittelbarer Berührung der Körpertheilchen zur Wirkung kommen. Zu ihnen gehören Kohäsion, Adhäsion, Expansion, die chemischen Kräfte zc.; s. d. betr. Art. und d. Art. Kraft.

Moleskin, m., frz. peau f. de taupe, engl. moleskin. Ueber den Gebrauch dieses Gewebes zur Dachung s. d. Art. Dachdeckung.

Molestrina, f., lat., römische Handmühle.

Molette, f., franz., 1. Rändelrad des Metalldreher's. — 2. Werkzeug zum Aufsetzen von Thonornamenten auf noch frische, feuchte Thonmasse.

Molkenhaus, A. Allgemeines. Die Räume für eine Molkenwirthschaft sollen im Erdgeschoß gegen Nord oder Nordost liegen und gewölbt sein. Man pflastert den Fußboden mit Mauersteinen, wobei hinlänglicher Abfluß für das unreine Wasser bewirkt werden muß. Die Milchfatten kommen nicht auf Gerüste, sondern flach auf den Fußboden zu stehen. Man bringt womöglich die Fenster niedrig an, damit die Luft über die Milch hinstreichen kann, und verschließt sie gegen das Ungeziefer mit Drahtgittern.

B. Erforderliche Räume: 1. Molkenküche mit einem od. zwei Kesseln (auf 200 Kühe 1 m. weit und 0,75 m. tief) u. einem Brunnen; 2. Reinigungsraum für Gefäße und Geräthe; darin ein Wasserfaß und ein Tisch; 3. Raum zur Bereitung der Butter; 4. Raum zur Aufbewahrung der Butter; 5. Milchstube als Aufbewahrungsort für die Milch; darin muß ein Den sein, um die Temperatur bis auf 8 oder 10 Grad bringen zu können. Man versteht die Thüren mit Löchern, die durch Drahtgitter verschlossen u. mit Klappen bedeckt sind, um in Verbindung mit Luftlöchern über den Fenstern nach Belieben Luftzug hervorbringen zu können. Aus der Milchstube darf kein Eingang nach der Milchstube gehen, denn Rauch verdirbt die Milch; 6. ein guter kühlender Keller; 7. eine Butter- u. Käsekammer.

C. Um den Einfluß der äußeren Temperatur unschädlich zu machen, dient bei. Folgendes: a) Lehmwände, durch Luftschichten in sich abgesondert; b) Fenster nur auf Nord- u. Nordwest- u. Nordostseite; wo das nicht geht, Oberlichter; c) die Eingänge sind nach Nord zu verlegen, denselben aber noch doppelte Thüren zu geben; d) das Dach ist mit möglichster Sorgfalt zu behandeln, am besten durch Anwendung von doppelten Dächern, damit sich eine stehende Luftschicht bilde; e) gute Ventilation.

Molla, f., malle, n., lat., Modell, auch Gußform.

Molle, f., 1. f. v. w. Mulde; 2. f. v. w. Schlammfrüde.

Mollenblei, n., f. d. Art. Muldenblei.

Mollenhaude, f., f. v. w. frummer Dächsel.

mollenrand (Deichb.), f. v. w. muldenrund.

Mollersches Brüdensystem; s. d. Art. Brücke.

Möllerung, f. (Hütt.), frz. mélange, m., engl. mixing the ores and fluxes, d. h. die Vermischung der Erze, Zuschläge zc. befußte Beschickung eines Schmelzofens, geschieht meist im Möllerhaus, frz. halle aux mélanges, engl. ore-house, auf dem Möllerbett, franz. lit de fusion.

Molo, m., ital., Hafenbrücke, Hafendamm, bei flachen Häfen zum Schutz der Schiffe ins Meer hinausgebaut, meist aus ins Meer geworfenen, möglichst großen Steinen bestehend; s. d. Art. Hafen u. Damm.

Molter, m., f. d. Art. Maß.

Molybdän, n., frz. Molybdène, n., engl. Molybdenum (Miner.), Metall, kommt in der Natur mit Schwefel verbunden als Molybdänglanz, ferner als Molybdänocher (Molybdänoxyd) u. als molybdänsaures Bleioxyd, Gelbbleierz, vor.

Molybdänblau, n., 1. f. v. w. blauer Karmin (s. d.). — 2. Wäschintinte; Molybdänoxyd in Salzsäure aufgelöst, die Auflösung mit Gummi und Eiholzsaft verfest und geschrieben, mit der Zusatzlösung überfahren, giebt echte blaue Schrift.

Molybdänglanz oder Molybdänkies, n. (Miner.). Natürlicher vorkommendes Schwefelmolybdän. Glänzt metallartig; von Farbe bleigrau, rißt Kalt, durch Kaltpatrigbar; in dünnen Blättern biegsam, aber nicht elastisch. Enthält 60 Th. Molybdän und 40 Th. Schwefel. Ist als Pulver in erwärmter Salzsäure zerlegbar, entwickelt auf Kohle schwefelige Säure, giebt weißen Beschlag, verändert sich aber wenig. Dient zum Poliren von Stahl und mit Salpeter verbunden zum Blaufärben von Metallen, sowie unter dem Namen Wasserblei zum Oefenschwärzen, zum Schnüren, zu ordinären Bleistiften zc.

Molybdänkupfer, n. (Miner.), Legirung von Kupfer und Molybdän, ziemlich dehnbar, bläufarberoth.

Mombinbaum, m. (Bot.), f. Neaja.

Moment, n. 1. Statistisches M. einer Kraft, das Produkt aus ihrer Größe in den zugehörigen Hebelarm, d. h. in den Perpendikel, welcher von einem festen Punkt aus auf die Krafrichtung gefällt wird; s. d. Art. Hebel. Das statische M. eines Körpers, welcher um eine feste Achse drehbar ist, ist gleich der Summe aus den Produkten der Größe jedes einzelnen Massetheilchens in den zugehörigen Abstand von der Drehachse. — 2. M. eines Kräftepaars; s. d. Art. Kraft. — 3. Ueber das Trägheitsmoment, Biegemoment zc. s. d. betr. Art.

Momentankräfte, f. pl. (Phyi.), sind solche, welche, wie die Stoßkräfte, nur einen Augenblick auf einen Körper einwirken und dann aufhören; s. d. Art. Kraft.

Monastère, m., frz., engl. monastery, lat. **monasterium**, von μοναστήριον (der Einzelbau). 1. Ursprünglich hieß so jeder Einzelbau, bei Grabkapellen od. kleine Heiligtümer, Karner zc., welche neben den Basiliken einzeln standen; dann auch Kirchen, insofern sie zu keiner Ortschaft gehörten, sondern nur von etwa um sie herum angesiedelten Mönchen benutzt und gepflegt wurden. So hießen endlich auch, als Einzelbau, die isolirt stehenden Kirchthürme. — 2. Dann u. zwar bis jetzt, bedeutet das Wort f. v. w. Kloster, auch Klosterkirche; s. d. Art. Münster.

Monate, die zwölf, des Jahres, werden allegorisch dargestellt durch Genien, welche mit Verrichtungen des Landbaues, der Jagd oder dergl. beschäftigt sind. Man fügt auch wohl die betreffenden Zeichen des Thierkreises hinzu auf Schilden, welche die Genien tragen, oder auf den Girasteln, mit denen sie angethan sind. Mehr f. in M. a. W.

Mönch, m., 1. hohler Dachziegel, frz. couvre-joint, f. d. Art. Dachdeckung. — 2. Spindel einer Wendeltreppe. — 3. Spindel bei Thurm- und Kegeldächern; dieselbe trägt den Knopf und es lehnen sich Sparren u. Dachstuhl daran, daher auch ital. monaco, für Hängesäule gebraucht. — 4. franz. bonde, f. d. Art. Abfaß 1. und Tischteich. — 5. frz. moine, meneau, engl. monial, moinel, mullion, munnion, altengl. moynel, moynickle, f. v. w. Pfosten in Fenstern; über alten u. jungen M. zc. f. d. Art. Pfosten. — 6. f. d. Art. Vär 4. — 7. f. d. Art. Kapelle III.

Mönchschor, n. 1. f. d. Art. Chor. — 2. Auch für Mönchsempore, Mönchsprüche gebraucht, Sängertribüne der Mönche.

Mönchsgang, m., schmale Empore, meist in der Mauer des Mittelschiffs ausgespart, selten auf einem Mauerabfah angelegt, um bequem zu allen Theilen des Gebäudes gelangen zu können, zuerst in S. Marco zu Venedig, in S. Maria del Tiglio zu Gravedona, in S. Antonio zu Padua, dann auch in Bremen, Caen, Köln zc.

Mönchskloster, n., f. d. Art. Kloster.

Mönchskolben, m., f. d. Art. Bramahkolben und Taucherkolben.

Mönchsschrift, frz. monastico-gothique, f., im weiteren Sinn die vom 13.—16. Jahrh. übliche Schriftform, im engeren Sinne edige Frakturschrift, die zuerst am Ende des 15. Jahrh. nur in Minuskeln erschien, später sich auch auf Majuskeln erstreckte, zu Anfang des 16. Jahrh. in letzteren sehr schönerekt erscheint.

Mond, m. 1. Bei Griechen und Römern Sinnbild der menschlichen Liebe, der nächtlichen Fruchtbarkeit etc., vgl. Diana, Janus und Astarte. — 2. In der christlichen Kunst allein stehend Sinnbild der Nacht, mit Sonnen u. Sternen vereinigt, Sinnbild der Macht Gottes etc.; s. M. M. a. W. Halbmond ist Attribut der Jungfrau Maria. — 3. Insignie des Mohammedanismus. — 3. (Festungs-) halber Mond, f. Halbmond.

Mondchen, n., 1. lat. lunula. Flächenraum zwischen zwei Kreisbögen, welche nach derselben Seite hin konvex sind. Unter gewissen Umständen ist eine solche Fläche oder die Summe zweier genau quadrirbar, obgleich bekanntlich die Kreisfläche es nicht ist. Es sei Fig. 2640 ABC ein rechtwinkliges Dreieck. Man beschreibe über den drei Seiten desselben als Durchmesser Halbkreise, von welchen der über der Hypotenuse stehende auch durch den gegenüberliegenden Scheitel geht. Alsdann bilden die drei Halbkreise zwei M. (in der Figur sind sie schraffirt), welche zusammen an Flächeninhalt dem Dreieck ABC gleich sind. Diese Thatsache führt den Namen des Satzes von den Monden des Hippokrates. Es sei ferner, Fig. 2641, in einen Kreis ein Quadrat ABCD eingeschrieben und man habe über

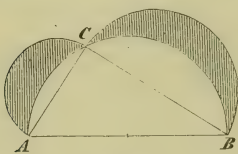


Fig. 2640.

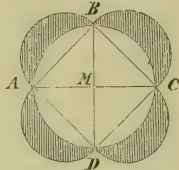


Fig. 2641.

den Seiten desselben als Durchmesser nach außen vier Halbkreise konstruirt, so bilden diese mit dem ursprünglichen Kreis vier M., welche zusammen an Fläche dem Quadrat ABCD gleich sind. Demnach ist einer derselben eben so groß wie das Dreieck AMB. — 2. f. Monstranz.

Monde, m., frz., Reichsapfel.

Mondello, mondino etc., f. d. Art. Maß.

Mondglas, n., f. Bugenscheibe.

Mondmild, f., eigentlich Montmild, von mont, Berg; f. d. Art. Bergmild.

Mondring, m., Ringfäule, f. (Bot.), eine Baumkrankheit; j. d. Art. Kernsfäule.

Mondstein, m. (Miner.), f. Adular.

Monkey, s., engl., Aushebungsvorrichtung (z. B. an Rammen); m.-ram, der Rammblock der Hakenramme.

Monkey-spanner, s., engl., Universalschraubenschlüssel.

Monochromie, f., einfarbiger Anstrich, auch einfarbige, mit eingezeichneten Umrissen auf dunklem Grund versehene Malerei (z. B. Grau in Grau); f. d. Art. camaïeu, cirage, grisaille.

Monocylindre, m., colonne monocylindrique, f., frz., glatter Rundpfiler.

Monogramm, n., franz. chiffre, engl. ciphermark, Handzeichen, Namenszug in Gestalt verschlungener Buchstaben od. dgl.; f. z. B. Christus, Steinmetzzeichen, Signat.

Monolith, m., ein aus einem Steinblock bestehendes Werk, z. B. Bildsäule, Bassin, Säule etc.

Monom, n. (Math.), jede eintheilige Größe, wie a oder x, im Gegensatz zu dem Binom und Polynom.

Monopteron, n., griech. μονόπτερον, frz. monoptère, m., ein zwischen den Säulen ganz offener runder kleiner Tempel.

Monotriglyph, m., Triglyph, welcher bei naßer Säulenstellung allein zwischen zwei Säulen steht.

monotrimetrisch, adj., f. d. Art. hexagonal.

Monstranz, f., franz. monstrance, f., ostensorio, m., engl. expository, monstrance, lat. monstrantia, expositorium, ostensorium. Die M.en haben in der Regel einen felsähnlichen Fuß mit thurmähnlichem Aufsatz, in

dessen Mitte sich ein Cylinder, custode, von Bergkristall u. nur im größten Nothfall von Glas befindet zu Aufnahme der Hostie, die in das Mönchen, einen halbmondförmigen Halter (lunula, lunette), eingeklemmt wird. In der griech.-kath. Kirche sind sie fargförmig. Mehr f. in M. M. a. W.

Mont, m., franz., Berg; m.-joie (vermuthlich mons jovis) hießen keltische Grabhügel in Isle de France; m. de piété, f. Leichhaus; m. Calvaire, Calvarienberg.

Montage, m., frz., f. Montirung.

Montant, m., frz., der Posten, Stiel, Ständer, Schenkel etc., 1. m. d'un battant de croisée, die Höhe, der Hölzstab: m. antérieur, Vorderhöhe; m. de côté, Hinterhöhe eines Fensterflügels. — 2. M. de croisée, der stehende Schenkel, die Futterhöhe; m. moyen, der stehende Stab, Stützholz. — 3. M. d'huissierie (de porte ou de croisée), der Thürposten, Fensterposten. — 4. M. d'une porte encadrée, der Gähfries, das stehende Rahmstück; m. de côté, die Bandhöhe, der Bandhöhe; m. moyen, d'umilien, aufrechter Mittelfries, mittleres Gähstück. — 5. M. de cheval, das Bodbein. — 6. M. de cloison, Ständer, Niegelsäule. — 7. M. d'une sonnette à déalic, die Läuferstufe, Vorderrutsche einer Kastenramme. — 8. M. dans le boisage (Bergb.), der Stempel, Thürstock etc. — 9. (Schiffb.) Stütze, Seitendrempel etc. — 10. M. de l'eau, die Zeitdauer der Flut. — 11. M. de stalle, Wange des Chorgesüßls.

Monte-charge, m., frz., der Aufzug in Güterhallen, Lagerhäusern etc.

Montée, f., franz., 1. Steigung, daher m. d'un arc, Bogen eines Bogens, Pfeilhöhe; m. de marche, Stufenhöhe; m. de pont, die Auffahrt, das Steigen einer Brücke; m. d'une route, Längengefälle; m. de voûte, Wölbhöhe, Stichthöhe. — 2. M. d'escalier, gerader Treppennarm, Lauf. — 3. (Bergb.) schwebende Stred.

monter, v. tr., frz., 1. von Werkzeug etc.: anschäffen, beschaffen, beschlagen. — 2. Von Maschinen: aufstellen f. Montirung. — 3. m. un mur sur des arcs, des voûtes etc., eine Mauer (auf Bogen, Wölbung etc.) aufjatteln. — 4. m. un toit, une charpente, aufbringen, aufstellen, heben, richten. — 5. Einen Edelstein fassen. — 6. m., v. intr., steigen, z. B. von Wasser: anschwellen; m. soudain, anschließen, schnell steigen; m. de fond, von Scheidewänden, Bundsäulen etc. gesagt, durchgehen, durch die ganze Höhe aufsteigen; von Thürmchen, Vorsprüngen etc. gesagt, vom Grund aufsteigen, gleich von unten aus vorspringen.

Montirung, f., frz. montage, m., engl. fitting-up, die Aufstellung und Adjustirung von Maschinen, Pumpen etc. geschieht meist durch einen von der betreffenden liefernden Maschinenfabrik entsandten Monteur, auch ajusteur, frz., engl. fitter, erecter, genannt. Man darf die M. nicht zu früh beginnen lassen, damit der Monteur nicht durch die baulichen Arbeiten gestört werde; am besten wird der Zeitpunkt durch Vereinbarung zwischen Maschinenbauer und Bauführer festgesetzt.

Mont-moth, s., engl. keltische Grabhügel in Schottland.

Montre, f., frz., Taschenuhr, Uhrarmuhr.

Monture, f., franz., Gestell; m. de scie, Sägegatter; m. des pierres fines, Fassung der Edelsteine.

Monument, n., frz. monument, m., engl. monument, lat. monumentum, monumentum, griech. μνημα, μνημεῖον, Denmal (f. d.); monument funéraire, sépulcral, engl. sepulchral m., f. Grabmal; **monumental**, adj., ist ein Gebäude dann, wenn in seinem Aeußern sich ausdrückt, daß es nicht für den Privatgebrauch od. für vorübergehende Zwecke errichtet ist, sondern daß es dem öffentlichen Leben dient und demgemäß für lange Zeiten bestehen soll; monumental brass, engl. bronzene Grabplatte; monumental chapel, Grabkapelle; m. character oder inscription, Künstlerchrift; m. effigy, Grabstatue; monument-metal, Statuenbrünze.

Moor, m., **Moos**, u., frz. limon, marais tourbeux, engl. moor, bog, peat-bog, turk-moor, 1. Sumpfland, dessen obere Lage Torf über einer Thonschicht bildet, die das Wasser nicht tiefer in die Erde eindringen läßt; f. d. Art. Baugrund, Entwässerung und Trockenlegung. — 2. f. v. w. Torf od. Braunkohle, f. Hitz. — 3. f. Moehr 4. **Moordeich**, m. (Deichb.), um einen Moorboden anzulegender Deich, zu Schützung des umliegenden Landes gegen Ueberschwemmung.

Moordiemat, n., Flächenmaß in Ostfriesland = 450 □ Ruthen; f. d. Art. Maß.

moorish oder **morish**, adj., engl., maurisch; f. d. Art. maurische Baukunst, Bogen rc.

Moorkohle, f., frz. houille limoneuse, engl. moor-coal, f. d. Art. Braunkohle.

Moorkorb, f. (Erdarb.), Kastenstück, auf jumpfigem Boden gestochen; werden beim Wasserbau gebraucht, um Fugen von Spundwänden rc. zu verstopfen.

Moos, n., 1. f. v. w. Moor. — 2. (Bot.) zerfällt in Laubmoose (musci frondosi) und Lebermoose (musci hepatici). Man braucht das M. bei Feldsteinmauern und Brunnen, wo es zwischen die Steine zum festen Lagern derselben gesteckt wird. Besser dazu ist langewachsenenes, fettes M., als mageres; besonders Quellmoos (fontinalis antipyrretica L.) dient in Rußland statt Mörtel und zum Verstopfen der Fugen beim Bau der Blockhäuser. Auch zum Umrahmen nicht dicht schließender Fensterfugen werden Moosguirlanden häufig benutzt. Ueber isländisches M. f. d. Art. Karaghenmoos, schwedisches M., f. Orseille.

Moosadhat, m. (Miner.), f. d. Art. Achat.

Moosmauer, f., Mauer, deren Fugen mit Moos ausgestopft sind; hier und da angewendet zu Futtermauern in nassem Boden, hält aber nicht viel Druck aus.

Moppe, f., holländischer Fußbodenziegel, 15—18 cm. lang, 8½—9 cm. breit, 3 cm. stark.

Moque, f., frz., der Kloben ohne die Scheibe, die Flasche, das Rollenhäus.

Mora, f., 1. (Bot. Mora excelsa, Fam. Caesalpinaeae), eine mächtige Baumart im englischen Guayana, die nicht selten schnurgerade 35—40 m. hoch wächst. Ihr Holz ist sehr dauerhaft u. wird als Schiffsbauholz u. Nutzholz geschätzt. Die M. bildet in der Nähe der Flüsse große Wäldungen. — 2. Auch morra, Pfeiler, doch auch Wohnung, Haus.

Morat, m., Grabpyramide, Begräbnisplatz auf Ota-haiti rc., f. d. Art. Moori.

Morailon, m., franz., Schließblech; m. a aubérons, Schließblech mit Nügelhäpfchen; m. en boite, Schließkappe; m. a crochet, Schließhaken.

Morast, m., franz. marais, engl. morass, 1. f. v. w. Moor (f. d. u. Sumpf). — 2. Borngründiger M.; dieser ruht auf wasserhaltendem Boden, daher Quellen aus demselben sprudeln; die darunter befindliche Bodenschicht ist gewöhnlich Thonboden, daher oft Quellenteiche entstehen. **Morastboden**, f. d. Art. Baugrund 2.

Morasterz, n. (Miner.), franz. fer des marais, engl. morass-ore, f. v. w. Torfeisenerz, Sumpferz.

Morce, **morse**, f., franz., Pflasterstein, der als Verzahnung zweier Reihen von Pflastersteinen dient.

Mordache, f., frz. (Schloß.), Spannblech, Kluppe.

Mordad, f. d. Art. Ayrail.

Mordant, m., frz., 1. Beizmittel, Beize. — 2. Beizange.

Mordgang, m., Vertheidigungsgallerie an der Innenseite der Stadtmauer, später Gallerie der Contre-Escarpe, mit Schießscharten nach dem Graben zu versehen.

Mordkeller, m. (Kriegsb.), f. v. w. Kaffematte, bes. Deffensivkaffematte.

mordoré, adj., frz. (Mal.), braunroth.

Morea-Traganth, n., f. Traganth.

Mören, f. d. Art. Parzen.

Morena, f., lat., 1. Holzwerk, Zimmerwerk. — 2. Bild, Abbild.

moresk, adj., franz. moresque, engl. morish, f. v. w. maurisch; moresco-style, s., engl., die mozarabische Bauweise.

Moreske, f., frz. mauresque, engl. moresque (Forml.), f. d. Art. Arabeske.

Moreton-Bay-Kastanie, f. (Bot.), f. castanospermum.

Moreton-Bay-Canne (Bot., Araucaria Cunninghami Act., Fam. Zapfenfrüchtler), ein Nadelholzbaum Australiens, der ehbaren Samen u. gutes Nutzholz liefert.

Morgen, m., Flächenmaß, f. d. Art. Maß.

Morgenglocke, f., f. d. Art. Glocke.

morgenländische Baustile, f. d. Art. über arabische, maurische, persische rc. Bauweise.

morgenländischer Lebensbaum, m., f. Lebensbaum.

Morgenröthe, f., u. Morgenstern, m., f. d. Art. Aurora, Gros, Anahid rc.

Morgensprache, f., f. d. Art. Bauhütte.

Morin, n., Farbstoff des Färbemaubbeerbaumes (f. d.).

Moritipalme, f., f. d. Art. Mauritiuspalme.

Morphheus (Myth.), Gott der Träume und Traumgestalten. Demgemäß darzustellen.

Mors oder **Chaulaus**, f. v. w. Ker (f. d.).

Mors m. de l'étau, frz., das Maul des Schraubstocks; m. pl. d'une tenaille etc., das Maul.

Mörserbatterie, f. (Kriegsb.), f. d. Art. Belagerungsarbeiten und Batterie I. A.

Mörserkassematte, f. (Kriegsb.), Kassematte, welche nach vorn nur mit einer Brustmauer von ca. 2 m. Höhe und darüber mit einem Bogen von etwa 4 m. Spannung geschlossen ist. Sie dient, um darin Mörser aufzustellen. Vor ihr legt man einen Graben, etwa 2 m. tief, an, auf dessen Boden 60 cm. loser Sand liegt.

Morsia, f., ital. (Schiffb.), Helling (f. d.).

Mort m. d'un marais salant, frz., der um den Salzgarten sich herumziehende Graben.

Mortaise, f., **mortoise**, f., frz., engl. mortise, mortice, 1. das Zapfenloch; m. a dent, m. en adent, das versetzte Zapfenloch; m. continue, Ruth. — 2. M. d'une poulie, das Scheibengatt des Blocks.

mortaiser, frz., engl. to mortise, v. tr., einen Zapfen einlochen, einstemmen.

Mortaiser, f., frz., Zapfenlochmaschine, m. a mortaise continue, Ruthenstoßmaschine.

Mortar, s., engl., frz. mortier, m., f. Mörser, Mörtel.

mortar-engine, s., engl., Mörtelmaschine.

Mörtel, m., frz. mortier, béton, badigeon, m., engl. mortar, ital. smalto, calcestruzzo, span. argumaza, masa, pasta, mortero, lat. mortarium, arenatum, griech. ζωβια, ζάμπος, άμπος.

I. **Allgemeines**. Der M. dient theils als Kitt für die Bausteine und heißt dann auch Mauerspeife, Speiß, theils in Gestalt von Putz zu Herstellung rauher oder glatter Ueberzüge über die Mauern od. über berohrtes Holz. Der Gebrauch desselben ist sehr alt, eben so alt fast die Verwendung der Kalkerde zur Bereitung desselben. Dennoch ist die Bereitung desselben im Lauf der Zeiten jedenfalls sehr verschieden gewesen, die Geschichte dieser Bereitung aber liegt noch sehr im Dunkeln; bis 900 n. Chr. scheint die Bereitung von M. in den nicht von Römern bewohnten Gegenden sehr zurückgeblieben zu sein. Von etwa 1000 bis um 1130 wurde er gut, dann bis um 1250 etwas nachlässiger bereitet; dann stieg die Güte bis um 1450 u. sank nun bis um 1600. Erst durch eine vollständige Reihe chemischer Analysen würde man, da fast alle geschichtlichen Nachrichten mangeln, ein solche Geschichte hypothetisch zusammenzustellen vermögen. Im Anfang ist die durch den M. hervorgebrachte Verbindung nur eine mechanische, geht aber bei richtiger Bereitung allmählich in eine chemische über.

II. **Arten des Mörtels**. 1. Nach dem Material, welches man zu seiner Bereitung verwendet: a) Kalkmörtel, rich-

tiger Kalksandmörtel, frz. m. a chaux et sable, aus Kalk und Sand bereitet, f. d. Art. Kalkmörtel. b) Grobmörtel, aus Kalk u. Grobkies bereitet, f. d. Art. Beton. c) Gipsmörtel, frz. mortier-stuc, engl. plaster-mortar, f. d. Art. Gips. d) Puzzuolamörtel, f. d. betr. Art. e) Cementmörtel, f. d. Art. Cement. f) Härtalkmörtel, frz. m. blanc, engl. hair-grout, f. Härtalk. g) Chamottmörtel (f. d.). 2. Nach den Zwecken: a) Luftmörtel, für Mauern zc., die der äußern Luft ausgesetzt sind. Ueber die Bereitung desselben f. den Art. Kalkmörtel, Luftmörtel zc. b) Hydraulischer M. (f. d. sowie die dort angezogenen Artikel). c) Brunnenmachertitt (f. d.). — 3. Nach der Beschaffenheit unterscheidet man: a) fetten steifen M., franz. m. gras. b) Dünn angemachten M., franz. m. clair, engl. grout. c) Schlechten, aus Kalkresten zc. zusammen gemischten M., frz. m. bâlard, engl. bad mortar. d) Mageren, schwachen M., frz. m. pauvre, engl. poor m. e) Langsam bindenden M., frz. m. a prise lente, engl. slowly hardening m., und f) schnellbindenden M., frz. m. a prise prompte, rapide, engl. quickly hardening m.

III. **Spezielles über Luftmörtel.** Wenn der M. wirken soll, so muß in jeder Schicht desselben freies Kalkerdehydrat vorhanden sein. Wenn die äußerste Lage der M. schicht zu kohlen saurem Kalk geworden ist, wirkt er nicht mehr. Dies ist auch die Ursache, warum der im Frost verwendete M. bei Thauwetter nicht mehr hält. Bei einer Temperatur unter dem Gefrierpunkt ist nämlich der Stein mit Eis überzogen. Letzteres verhindert zugleich das Eindringen des M.s in die Poren; das durch das Thauen des Eises entstehende Wasser aber kann, wenn der M. schon gebunden hat, sich nicht mehr mit demselben verbinden und stößt ihn daher vom Stein ab. Der Puz muß mindestens 12 Stunden ohne Frost stehen, wenn dieser ihm nicht schaden soll, denn nur derjenige kohlen saure Kalk ist bindend, der sich aus der Hydratlösung niederschlägt; derjenige kohlen saure Kalk aber, der sich im M. direkt aus Kalkerdehydrat in Substanz gebildet hat, giebt Kreide und hält nicht. Wenn der Kalk gefriert, hat er nicht die Fähigkeit, so viel Feuchtigkeit abzugeben, daß noch Hydratlösung in den Stein eindringt, wenn Thau eintritt. Später aufgenommene kohlen saure schadet. Wenn man trotzdem bei Frost mauern muß, nehme man sehr trockene Steine, damit der Stein das Wasser und mit ihm Kalkerdehydrat begierig einsauge, ehe die Eiskruste sich bilden und die Poren schließen kann. Guter M. muß, frisch bereitet, breiartig sein, damit er die Zwischenräume der Steine ausfülle und während seiner allmählichen Erhärtung sowohl dem Baustein fest anhafte, als auch in sich selbst genügend Zusammenhang und Festigkeit erlange. Kalkmörtel besteht bekanntlich aus gelöschtem, zu steifem Brei mit Wasser angerührtem Kalk u. Sand. Der frische Kalkbrei besteht aus freiem Kalkerdehydrat in fein zerkleinerten Körperchen u. einer Lösung v. Kalkerdehydrat in Wasser. Wird der M. allmählich und unter langsamer Einwirkung der atmosphärischen Luft trocken, so wird, während das Wasser verdunstet, kohlen saure Kalkerde in fein zerkleinertem, festem Zustand aus der Lösung ausgeschieden; diese Aus-

scheidung erfolgt auf den Flächen der Sandkörner und in den Poren der Mauersteine, die die Lösung überzogen gehabt; da dieser Niederschlag unlöslich durch Wasser ist, werden die Sandkörner dadurch wetterbeständig verklebt. Mehr in der Mitte des M.s, also mehr von der atmosphärischen Luft getrennt, wandelt sich das Kalkerdehydrat nur langsam in kohlen saure Kalkerde um, und kann also mehr auf die in Sand enthaltene Thonerde- und Alkalisilikate einwirken u. mit denselben Thon-Kiesel-Kalkverbindungen bilden, die die Festigkeit vermehren. Dieser Proceß wir natürlich nur dann vor sich gehen, wenn das richtige Mischungsverhältnis da ist, so zwar, daß alle Sandkörner resp. Steinporen mit der genügenden Menge Kalkerdehydrat versorgt werden können, doch aber auch genügend solche Flächen geboten sind, an denen sich die kohlen saure Kalkerde ausscheiden kann; daraus geht hervor, daß man reinen Kalkbrei als M. bloß in ganz scharfen Fugen verwenden darf; bei starken Fugen und zum Puz angewendet würde solcher Kalkbrei in sich zu viel Kalkerdehydrat enthalten, welches dann beim Verdampfen des Wassers kein Gelegenheit findet, die in ihm entstehende kohlen saure Kalkerde als Ablagerung an festen Körpern niederzulegen; es würden sich Risse und Klüfte bilden und Auswaschungen dieser Risse durch Regen zc. die Zerstörung des Puzes u. Entleerung der Fugen allmählich herbeiführen. Dieselben Uebelstände, wenn auch in geringerem Maß, würden sich bei einem M. zeigen, welcher zu wenig Sand enthält. M. mit zu viel Sand ist nicht brauchbar, weil dann nicht alle Sandkörner durch den Kalkbrei bedeckt u. verbunden werden würden, also eine Verfüllung derselben nicht zu erreichen wäre. Ist nun im M. außer Kalk u. Sand noch Thon u. kiesel saure Thonerde vorhanden, im Thon aber wieder größere od. kleinere Mengen von Eisenoxyd, kohlen saure Kalkerde, Bittererde, Alkalien. Gegen den Thon selbst ist sowohl Kalkerdehydrat als kohlen saure Kalkerde, wenn sich im M. begegnen, völlig indifferent; eine innige Theilung von Thon in kleinen Theilchen durch das Mörtelgemenge, wie sie durch das Rühren zc. hervorgerufen wird, bringt nun leicht eine Umhüllung der Kalktheilchen durch die Thontheilchen hervor, wodurch die Kalktheilchen verhindert werden, sich an die Sandtheilchen u. Steinflächen anzulegen. Solcher M. wird leicht herausgespült. Ein aus ganz reinem, gebranntem Kalk bereiteter Kalkbrei besteht aus 60 Gewichtstheilen Wasser, 39 Theilen Kalkerdehydrat u. circa 1 Th. kohlen saurer Kalkerde, Thon, Sand, Gips, Bittererde, Eisenoxyd zc., und das spez. Gew. variiert von 1,2—1,4. Der zu M. zu verwendende Sand soll möglichst frei von Thon sein, möglichst scharfkantige Stücke zeigen, welchen möglichst viel Fragmente von leicht aufschließbaren Silikaten beigemischt sein sollen, z. B. Granit-Gneis zc. 1 Volumen Kalkbrei und 3 Vol. Sand nebst den nöthigen Wasser geben etwas über 2½ Vol. M. von 1,000 spez. Gew. Dabei enthalten 100 Gewichtstheile M. circa 20 Gewth. Wasser und 80 Gewth. trocknen M. Die langsame Umwandlung des M.s wird am besten verdeutlicht durch nachstehende Analysen von Kalkmörtelproben:

1. Frischer getrockneter Mörtel (nach Untersuchung des Verfassers vergl. mit der des Dr. Zuercher in Berlin, verhandelt in der Polyt. Gesellschaft, Okt. 1860.)

1,50	3,20	Gew.-%	kohlen saure Kalkerde,	} in Chlornasserstoffsäure löslich, zuzamm. 10—12% Kalkerdehydrat, 8—9% Eisenoxyd und Thonerde, Calciumerde entsprechend.
11,30	8,60	Gew.-%	Kalkerdehydrat,	
0,60	1,20	Gew.-%	Eisenoxyd und Thonerde,	
1,10	0,80	Gew.-%	Thon,	
85,50	86,20	Gew.-%	Sand, Gips und Bittererdespuren.	
2. M., der ein Jahr lang verwendet gewesen war. Untersucht vom Verfasser in drei verschiedenen Proben.

1.	2.	3. Probe.	
9,00	9,50	und 10,00	Gew.-% kohlen saure Kalkerde,
5,05	5,50	"	4,00 Gew.-% Kalkerdehydrat,
0,90	1,05	"	1,20 Gew.-% Eisenoxyd und lösliche Thonerde,
0,95	1,00	"	1,00 Gew.-% Thon,
84,00	82,93	83,68	Gew.-% Sand nebst Spuren von Gips, Talk, Bittererde und Feldspattheilchen.
3. M., der circa resp. 10, 20 und 30 Jahre lang verwendet gewesen und von demselben Arbeiter, bei demselben Meister gefertigt worden war. Untersucht vom Verfasser.

Der 10 Jahr alte.	Der 20 Jahr alte.	Der 30 Jahr alte.	
11 ₂₀	11 ₉₀	13 ₀₀	Gew.-% kohlensaure Kalkerde,
4 ₃₀	3 ₆₀	2 ₀₀	Gew.-% Kalkerdehydrat,
—	—	0 ₁₅	Gew.-% Kalkerde an Kieselsäure gebunden,
—	—	0 ₃₅	Gew.-% lösliche Kieselsäure,
0 ₉₅	1 ₀₀	1 ₁₀	Gew.-% Eisenoryd und lösliche Thonerde,
0 ₈₅	0 ₆₀	0 ₅₅	Gew.-% Thon,
82 ₈₇	82 ₇₈	82 ₈₃	Gew.-% Sand und Spuren von Gips, Talf, Bittererde
4. M., der circa 100 Jahre alt war. Untersuch vom Verfasser.			(und Feldspattrümmern.
13 ₄₀	Gew.-% kohlensaure Kalkerde,	0 ₆₀	Gew.-% Eisenoryd und lösliche Thonerde,
1 ₇₀	Gew.-% Kalkerdehydrat,	0 ₇₀	Gew.-% Thon,
0 ₂₅	Gew.-% Kalkerde an Kieselsäure gebunden,	81 ₇₇	Gew.-% Sand rc.
0 ₅₀	Gew.-% lösliche Kieselsäure.		
5. M., der circa 200 Jahre alt war, in drei Proben, die 1. Probe vom Verfasser, 2. und 3. von Dr. Ziurek in Berlin untersucht.			
1.	2.	3. Probe.	
13 ₂₀	11 ₃₄	8 ₅₆	Gew.-% kohlensaure Kalkerde,
0 ₉₆	0 ₄₀	0 ₈₉	Gew.-% Kalkerdehydrat,
1 ₂₀	0 ₈₃	0 ₆₁	Gew.-% Kalkerde an Kieselsäure gebunden,
2 ₀₀	1 ₃₅	1 ₀₀	Gew.-% lösliche Kieselsäure,
0 ₅₀	0 ₆₁	0 ₄₃	Gew.-% Eisenoryd und lösliche Thonerde,
0 ₆₀	0 ₁₉	0 ₁₂	Gew.-% Thon,
81 ₄₂	85 ₂₆	87 ₉₃	Gew.-% Sand, Spuren von Gips und Bittererde.
6. M., der circa 300 Jahre alt war, von der um 1560 erbauten Kirche zu Rüdigsdorf. Untersuch vom Verfasser im Jahr 1853.			
14 ₀₀	Gew.-% kohlensaure Kalkerde,		
0 ₇₀	Gew.-% Kalkerdehydrat,		
2 ₀₀	Gew.-% Kalkerde an Kieselsäure gebunden,		
3 ₅₀	Gew.-% lösliche Kieselsäure,		
0 ₅₀	Gew.-% Eisenoryd und lösliche Thonerde,		
0 ₇₀	Gew.-% Thon,		
78 ₅₀	Gew.-% Sand rc.		
7. M., der circa 600 Jahre alt war (von 1270), von der Franziskanerkirche in Meissen. Untersuch vom Verfasser im Jahr 1857.			
13 ₆₀	Gew.-% kohlensaure Kalkerde,		
0 ₄₀	Gew.-% Kalkerdehydrat,		
2 ₇₀	Gew.-% Kalkerde an Kieselsäure gebunden,		
3 ₃₀	Gew.-% lösliche Kieselsäure,		
0 ₃₀	Gew.-% Eisenoryd und lösliche Thonerde,		
0 ₃₀	Gew.-% Thon,		[Feldspat rc.
79 ₀₀	Gew.-% Sand, mit Spuren von Talf, Glimmer,		
8. M., der circa 1330 Jahre alt war (von 526), von St. Vitale in Ravenna. Untersuch 1853.			
10 ₀₀	Gew.-% kohlensaure Kalkerde,		
9 ₀₀	Gew.-% Kalkerdesilikat,		
2 ₅₀	Gew.-% lösliche Kieselsäure,		
2 ₀₀	Gew.-% Eisenoryd und Thon,		
75 ₅₀	Gew.-% Sand rc.		
9. M., der circa 1800 Jahre alt war, in 2 Proben (von römischen Aquädukten und dem Colosseum).			
1. Probe.	2. Probe.		
6 ₀₀	7 ₀₀	Gew.-% kohlensaure Kalkerde,	
16 ₀₀	14 ₀₀	Gew.-% Kalkerdesilikat,	
Spur.	1 ₅₀	Gew.-% lösliche Kieselsäure,	
2 ₀₀	2 ₀₀	Gew.-% Eisenoryd und Thon,	
75 ₀₀	75 ₅₀	Gew.-% Sand rc.	
10. M., der circa 2000 Jahre alt war (von einem Grab bei Tivoli). Untersuch 1853.			
5 ₀₀	Gew.-% kohlensaure Kalkerde,		
20 ₀₀	Gew.-% Kalkerdesilikat,		
4 ₀₀	Gew.-% Eisenoryd u. a. Metalloryde, Thon rc.		
70 ₀₀	Gew.-% Sand rc.		

Die Analysen 7—10 dürften vielleicht insofern nicht anzuzuerlässig sein, weil sich die kohlensaure Kalkerde und das Kalkerdesilikat bei den betreffenden Proben so innig mit dem Stein verbunden hatten, daß eine Trennung kaum möglich war, und daher kleine Bröckchen des Bausteins mit in der zur Untersuchung gelangten Quantität enthalten gewesen sein mögen. Wenn nun auch dadurch die Zuverlässigkeit der Prozentangaben geschwächt wird, so viel geht denn doch jedenfalls aus diesen Versuchen hervor, daß die Verbindung zwischen der Kalkerde aus dem Kalkerdehydrat und der Kieselsäure aus den im Sand enthaltenen aufschließbaren Silikaten erst mit dem 30. Jahr zu beginnen scheint; ferner daß nach 600 Jahren noch Kalkerdehydrat vorhanden ist; daß nach 1300 Jahren die Verbindung zwischen Kalkerde und Kieselsäure bereits so innig ist, daß sie als Kalkerdesilikat sich kaum über 1800 Jahre lang fortsetzt; daß die Kieselsäure nach circa 1500 Jahren ihren Kalkbedarf aus der bis dahin sich neutral verhaltenen kohlensauren Kalkerde zu beziehen scheint; daß endlich die Thonerde erst nach 1000 Jahren so weit unlöslich wird, daß man sie nicht bequem von Eisenoryd scheiden kann. Aus anderweiten Versuchen u. Untersuchungen hat der Verfasser gefunden, daß man dem M. nicht weniger als 8 Gewichtsprozent Kalkerdehydrat zusetzen darf, daß 12% bei runderem, magerem Sand, 14% bei scharfförnigem, magerem, 15—16% bei rundförnigem, aber mit Thon unter-

jestem Sand, 18—20% bei scharfförnigem, lehmigem Sand erforderlich sind, einen guten M. zu erzeugen, daß man niemals Sand verwenden sollte, der mehr als 3% Thon enthält, indem ein Gehalt von 9% Thon die Festigkeit des M.s schon total negirt. Wenn also nur lehmiger Sand zur Disposition steht, so untersehe man ihn erst auf seinen Thongehalt, ehe man ihn verwendet; Kalk, der bereits in Gasanstalten, Seisenfiedereien, Gerbereien od. chemischen Fabriken benutzt worden ist, hat dort schon so viel von seinem Kalkerdehydratgehalt verloren, daß er als Mörtelbestandtheil unzulässig ist, ebenso abgestandener u. abgelebter Kalk (s. d.), da auch in diesem das Kalkerdehydrat zum großen Theil schon in kohlensaure Kalkerde umgewandelt ist, welche eben so wenig, wie der etwa im lehmigen Sand enthaltene kohlensaure Kalk, als Kalkzusatz bei der Mörtelbereitung anzusehen ist. Prüft man frischen M., aus frisch gelöschtem Kalk bereitet, so kann man die bei dieser Prüfung gefundene Quantität chemisch unveränderten Kalkerdehydrats als etwa 80—90% der ursprünglich verwendeten Quantität Kalkerdehydrats ansehen; nach einem Jahr findet man noch 28—35% der ursprünglichen Quantität Kalkerdehydrats unverändert vor, nach 10 Jahren noch 24—28%, nach 20 Jahren noch 18—22%, nach 30 Jahren noch 12—16% rc.; der übrige Theil ist bereits in kohlensauren Kalk verwandelt u. als solcher an den Steinen und Sandförmern angelegt. Da runde Sandkörner im Verhältniß zu ihrem Volumen weniger Oberfläche darbieten,

so gebraucht man zur Ueberziehung derselben weniger Kalk als bei scharfkantigen, letztere aber legen sich inniger an einander an und bieten auch dem kohlen-sauren Kalk mehr Anhaltspunkte. Uebrigens hindert nicht bloß der Thon, sondern auch jeder andere Körper, der in staubförmigem Zustand dem M. untermischt wird, diese Anlegung. Wo nun bloß lehmiger Sand zur Disposition steht, kann man zwar Chausseeabramm, Steinkohlenschlackenklein zc. als Surrogat od. als Schärfungsmittel des Sandes verwenden, muß aber stets vorher die staubförmigen Theilchen dieser Massen entfernen; thut man dies nicht, bringt man etwa Staub von Kohle, Witherit, Kreide, Eisenoxyd, Ruß, altem Puz, alter Farbe und andere fein suspendirte, durch Kalk-erde nicht angreifbare Körper in den M., so wird solcher viel zu schnell das Wasser verlieren, was zu dem Fortschreiten der — wie wir gesehen haben — Jahrtausende dauernden Wechselwirkung seiner einzelnen Bestandtheile nöthig ist; er wird also zu schnell trocken, verliert sein Kalk-erdehydrat zu schnell, indem sich aus demselben nicht Kalk-erdehydrat und bindungsfähige kohlen-saure Kalkerde, sondern lose, staubförmige kohlen-saure Kalkerde bildet. Um nun M. aus feinen Thongehalt ohne eigentliche chemische Analyse annähernd prüfen zu können, ist folgendes von Dr. Zinck aufgestelltes, vom Verfasser durch Versuche erprobtes u. nur in Nebensachen abgeändertes Verfahren zu empfehlen. Man verschäfft sich ein cylindrisches Glasgefäß von 0,3 m. Höhe und 0,035 m. Durchmesser. Dieses faßt nämlich auf 0,3 m. Höhe genau 200 kbem. und wird auf diese Höhe mit einer 100theiligen Scala versehen, so daß jeder Grad 2 kbem. Inhalt anzeigt; in dieses Gefäß thut man 100 g. (6 Loth Zollgewicht) des zu prüfenden M.s u. dann so viel von einer schwachflüßlichen Mischung aus Salzsäure u. Wasser, daß alle 100 Theile der Scala mit Wasser angefüllt sind; vorher aber wird der M. zu Hirsekorngroße geschlagen, dann mit ein wenig der genannten Flüssigkeit zu einem dicken Brei angerührt, hierauf noch etwas säuerliche Flüssigkeit aufgegossen, nach 1—3 Minuten wieder behutsam abgegossen, und zwar so oft, als das Wasser noch trübe abläuft. Nun gießt man das Ganze in den Cylinder und setzt so viel Wasser zu, als die Scala verlangt; nach 24 Stunden hat sich die Thonschicht gesetzt; an der Scala liest man ihre Höhe ab; entspricht dieselbe 19—20 kbem., so ist der Thongehalt 5 Gewichtsprozent des trockenen Materials, bei 25—26 kbem. 7½ Gewichtsprozent, bei 30—32 kbem. 10 Gewichtsprozent, bei 35—37 kbem. 12½ Gewichtsprozent, bei 40—42 kbem. 15 Gewichtsprozent zc. — Sind die zu prüfenden Materialien feucht, so muß man sie erst auf den Wassergehalt prüfen und dem entsprechend mehr als 100 g. zur Prüfung nehmen. Frischer M. enthält nämlich gewöhnlich ca. 20 % Gewichtstheile Wasser, ziemlich trockener Bauwand 3—6 %.

IV. **Spezielles über hydraulischen Mörtel.** Ueber das Wesen des hydraulischen M.s s. d. betr. Art., wo auch schon Manches über die Bereitung desselben gesagt ist. Vergl. auch d. Art. Baumeisterkitt. Hier geben wir zur Ergänzung des dort Gesagten noch Folgendes: a) M., das aus hydraulischem Kalk mit Sand und Wasser bereitet. Das Brennen der hydraulischen Kalksteine soll die Kohlen-säure daraus treiben u. die Kiesel-erde, die Thonerde u. den Kalk, welche sie enthalten, auf trockenem Weg verbinden. Magere hydraulische Kalksteine enthalten alle erforderlichen Stoffe u. werden vor dem Brennen nur gemahlen; da sie um so weniger leicht Wasser aufnehmen, je stärker sie erhitzt worden sind, so müssen alle Theile des Kalksteins möglichst gleichmäßig gebrannt werden, damit ihre Hydratation oder Wasseraufnahme u. Erhärtung möglichst gleichzeitig erfolge, u. das Brennen ist so weit zu treiben, daß alle Kohlen-säure ausgetrieben wird. Das Löschen der hydraulischen Kalksteine geschieht durch Einbringen in Wasser oder durch Besprengen damit. Die Menge des angewendeten Sandes

hat großen Einfluß auf die Dichtigkeit des M.s. Ueber-schutz von Wasser ist zu vermeiden; wegen des verschiedenen spez. Gew. von Kalk u. Sand würde das Wasser nämlich diese beiden Stoffe von einander sondern und ihre gleich-mäßige Vermischung stören. Versuche ergaben, daß, wenn man den verwendeten M. erst nach dem Austrocknen an der Luft ins Wasser bringt, er sich rasch zerseht, während er od. das damit Gemauerte unmittelbar nach der Fabrication, od. nachdem es unter Einfluß v. Feuchtigkeit erhärtet ist, in Wasser gelent, sich lange Zeit unverseht er-hält; ferner, daß überall an der Oberfläche des M.s eine Schicht von kohlen-saurem Kalk sich zu bilden strebt, u. daß ruhige und stark mit Kohlen-säure beladene Wasser diese Schicht in solchem Maße sich ausbilden lassen, daß sie selbst ganz erweichet M. zu schütten vermag. Thonige Kalksteine gewähren bezüglich der Stabilität nur unsichern Erfolg u. erheischen bei der Anwendung besondere Vorsichts-maß-regeln. Durch Vermischen des fetten (thonigen) Kalkes mit pulverisirtem Feuerstein kann man künstlichen hydraulischen Kalk fabriciren. Der einzige Kalkmörtel, welcher bis jetzt in Meereswasser gestanden hat, ist ein rein kieseliger Kalkm. — b) Die künstlichen hydraulischen Kalksteine werden nicht im Wasser gelöst, sondern gemahlen und entweder für sich od. zugleich mit Sand in Wasser angerührt. Der Sand verringert die Zusammenziehung, welche im Moment des Erhärtens eintritt, macht aber den M. poröser. Rührt man die künstlichen hydraulischen Kalksteine mit Meerwasser an, so erhärten sie weniger rasch, als wenn man sie mit süßem Wasser anrührt, erlangen aber dieselbe Festigkeit. Rührt man sie nach dem Erhärten der Luft ausgesetzt, so zeigen sie anfangs eine größere Festigkeit, als wenn sie sich im Wasser befunden hätten, zuletzt wird aber die Festigkeit geringer. Senkt man sie nach dem Erhärten an der Luft in Wasser, so wird ihre Festigkeit anfangs geringer, nachher aber immer größer. Es ist rathsam, die künstlichen hydraulischen Kalksteine in Breiform, d. h. mit einem großen Ueber-schutz von Wasser, anzuwenden, indem sie bei dieser Methode dichter werden. — c) M. aus Kalk und natürlichem Cement, s. d. Art. Cement. Man lasse den mit Cement bereiteten M. vorher einige Zeit maceriren. Cement mischt man besser mit fettem Kalk als mit hydraulischem Kalk, weil die in letzterem beim Brennen entstandenen Verbindungen früher erhärten, als die auf nassem Weg durch die Einwirkung des Kalkes auf den Cement entstandenen, und so ein Zer-bröckeln des M.s erfolgen kann. — d) Die künstlichen Cemente enthalten meist, außer Thon, Eisenoxyd u. Magnesia, ziemlich viel Kalk, daher in ihnen dieselben Ursachen der Zerstörung vorhanden sind, wie bei M. aus natürlichem, eigentlichem Cement und hydraulischem Kalk. Ihre Anwendung im Meerwasser ist noch nicht gelungen. Man mache die Steine ganz und gar naß, um dem M. nicht Wasser zu entziehen; damit das Erhärten vollständig unter dem Einfluß der Feuchtigkeit geschehe, führe man die Arbeiten lieber im Wasser als im Trocknen aus u. vermeide das Einrammen; so viel als möglich lege man die Steine sogar in breiförmigen M. Die Anwendung sehr dichter Steine beschränke man möglichst, ersehe sie durch Ziegelsteine od. durch freibige Bruchsteine, welche, gut genäht, sich innig mit dem M. verbinden; s. übr. d. Art. hydraulischer Mörtel, Cement, Kitt, badigeon, Asphalt zc.

Mörtelkistich, n., f. d. Art. Kestrich 9. u. 24.

Mörtelbad, n., f. bain 2.

Mörtelhacke, Mörtelkrüde, f., frz. houe, f., f. v. w. Kalk-hacke; f. im Art. Kalkmörtel.

Mörtelkasten, m., f. v. w. Kalkbalt.

Mörtelkelle, f., f. v. w. Maurerkelle; f. d. Art. Kelle.

Mörtelmaschine, Mörtelmühle, Cementmühle, f., franz. machine à battre le mortier, tonneau mélangeur, engl. mortar-engine, mortar-plashing-mill. 1. Sandmör-
telmaschine. Eine aus zollstarken Dauben gefertigte Trommel von 2,40 m. Länge, an einem Ende 50, am andern 75

em. weit, enthält eine horizontale Welle mit 8 eisernen, spiralförmig vertheilten Armen, an deren jedem ein 7—8 em. langes Meißel, nach außengerichtet, sitzt. Die Welle macht 70—80 Umdrehungen in der Minute, was durch Vorlege leicht zu ermöglichen ist. Um auf dieser Mühle z. B. einen guten Traßmörtel zu erzeugen, werden 8 hl. gebrannter Kalk mit etwa 3 hl. Wasser versetzt und durchrührt, dann 4—7 hl. Traß darunter gerührt, etwa eben so viel Traß darüber geschichtet, wieder umgerührt, und nun in die Mühle gebracht, welche man 7 Minuten lang umdreht. 2. Göpelmörtelmühle. An einem Göpel sitzen 4 Räder, die bei Umdrehung des Göpels in einem ringförmigen Trog umlaufen, 2 an der Innenwand, 2 an der äußern Wand des Troges; die Äscheln haben Scharniere, damit die Räder nicht durch ungleiches Anziehen der Pferde vom Tragboden aufgehoben werden. Hinter dem einen Rad ist eine Scharre angebracht, um den an den Wänden des Troges aufsteigenden Mörtel auf den Boden zurückzuwerfen. An einem andern Rad sitzt ein Schieber, um nach Vollendung der Mischung den letzten Mörtel bis an die im Boden befindliche Fallthür zu schieben, durch welche er auf eine Rutsche fällt. 2 Pferde können den Mörtel für 100 Maurer bereiten.

Mörtelsteig, m., frz. impastation, f., engl. loaf of mortar, behufs des leichten Transports sehr dick angemachter Mörtel.

Mörteltrog, m., 1. frz. auge f. à mortier, engl. mason's boss, Kalkfaßten des Maurers; — 2. frz. auge m. du couvreur, engl. tiler's boss, kleiner Kalkfaßten für den Dachdecker.

Mörtelwäsche, f. (Maur.), frz. mortier clair, engl. grout, ganz dünn angemachter Mörtel; man gießt ihn zwischen die Steinfugen und auf fertig gemachte Gewölbe, um alle kleinen Fugen und Löcher auszufüllen.

Mortier, m., frz., 1. Mörtel. — 2. Mörtel (s. d.); m. de puit, Brunnenmacherkitt (s. d.).

Mortise, s., engl., f. mortaise; indented m., das versetzte Zapfenloch; to m., einzapfen, einlochen, verzapfen; m.-bolt, Zapfennagel; m.-cheek, Ähseel des Zapfenlochs; m.-chisel, Lochbeitel, Stemmeisen; m.-lock, das eingesteckte Schloß; mortising, die Verzapfung; mortising-machine, Zapfenlochmaschine.

Mosaik, f., Stiftnmosaik, frz. mosaïque, f., engl. mosaic, mosaic-work, lat. opus musivum, alexandrinum, Mosaikarbeit, musivische Arbeit, d. h. Erzeugung von Gemälden od. bunten Mustern durch Zusammenfügung farbiger Körperchen, welche durch Kitt mit einander, resp. mit ihrer Unterlage verbunden werden. Sie war schon den alten Griechen, Römern und Phönikiern bekannt, von den Römern jedoch hauptsächlich sehr häufig auch auf Fußboden angewendet. Man unterscheidet jetzt folgende Arten von M.: 1. **Würfelmosaik**, opus tessellatum od. quadratorium, opus musaeum, daher der spätere Name; man nimmt dazu bei. Zapis, Bajast, Serpentin, Marmor, Porphy, Granit, Syenit, Porzellan zc. in Gestalt von Würfeln, lat. tesserae, abaculi, oben 8—12 mm. groß, unten etwas schmaler; kleinere Steine bilden das o. sectile, noch kleinere das vermiculatum. Nach Erfordernis der Farbe u. Zeichnung drückt man sie in eine feucht u. weich ausgebreitete Cementmörtel Lage u. stößt sie behutsam mit einer leichten Handramme. Man nimmt die Arbeit selberweise vor, schleift und polirt mit Sandstein u. Schmirgel. Man an Gewölben und Decken, die man aus der Ferne betrachtet, werden meist nicht geschliffen. 2. **Römische M.**, Stiftnmosaik; zu dieser nimmt man ganz kleine farbige Stifte aus Glascomposition, was schon bei der antiken M. hier u. da vorkommt bei Farben, die in natürlichen Steinen nicht zu haben waren; diese Stifte werden in halbweiche Kittmasse einzeln eingedrückt u. dann oben abgebrochen, um später geschliffen u. polirt zu werden. Eignet sich bes. zu Schmuckflächen. 3. **Florentinische M.**, Plattenmosaik, besteht aus

natürlichen Steinen von verschiedener Größe u. Gestalt, so daß z. B. ein einzelnes Blatt aus nur einem Stein besteht; diese Art M. ist wegen des Zurecht Schneidens der einzelnen Steine ziemlich schwierig, läßt auch bei weitem nicht so viele Farbennuancen zu, wie die anderen Arten. Auf Wänden u. Decken nicht praktisch, weil die Steine oft größere Flächen haben u. daher, nur von hinten durch den Kitt gehalten, leichter abfallen, zu Tischplatten zc. aber wegen der durch Abschleifen u. Poliren leicht zu erlangenden Ebenheit u. Glätte sehr zu empfehlen. Entstanden ist sie aus dem opus alexandrinum, opus sectile der Römer, das sich aus Plattenstücken verschiedener Formen (Quadrat, Dreieck, Sechseck zc.) Muster zusammensetzte u. bis zum 7. Jahrh. üblich geblieben zu sein scheint, obgleich es bereits von 539 an durch die byzantinische Manier der Würfelmosaik verdrängt wurde, zu welcher sowohl Glas als Stein verwendet wird. — Im 11. Jahrh. kam auch die alte römische Plattenmosaik von Konstantinopel aus, wo sie sich erhalten hatte, wieder nach Italien, zunächst nach Venedig, im 12. Jahrh. auch nach Rom. 4. **Siud.-od. Thonmosaik**, ähnlich der florentinischen, nur daß die einzelnen darzustellenden Gegenstände aus gefärbtem Thon oder Stuck hergestellt werden. Dadurch kann man die Farben noch natürlicher hervorbringen als bei 3. Diese M. ist zu Fußböden nicht fest genug. Da sie sich aber gut mit dem frischen Mörtel verbindet, kann man sie zu Wand- und Deckenverzierungen in inneren Räumen sehr empfehlen; s. übr. Stuckmosaik. 5. **Glasmosaik**, auch venetianische oder byzantinische M. gen., aus bunten Glaswürfeln zusammenge setzt, ist allerdings nicht polirbar, daher zu Fußböden zc. nicht verwendbar, wohl aber ihrer festen Dauer und ihrer durch Witterung und Zeit nicht zerstörbaren Farbenfrische wegen zu Wand- u. Decken decorationen innerlich u. äußerlich sehr zu empfehlen. Die Würfel bestehen aus undurchsichtigem Glaschmelz in den gewünschten Farben; nur Gold- u. Silberwürfel bestehen aus zwei durchsichtigen Glasplättchen, zwischen denen ein Blättchen des betr. Metalls liegt u. welche dann zusammen geschmolzen sind, so daß das Metallblättchen vor jeder Veränderung durch Witterung geschützt ist. Glasmosaik nennt man wohl auch, obgleich ungenau, den buntesten Fenster schmuck, sobald er in musivischer Zusammenfügung die Grenzen architektonischen Ornaments einschließt.

Ad 1—5, ist die Technik ziemlich dieselbe. Zuerst wird die Wandstelle, welche damit bekleidet werden soll, grob gepulzt, und zwar so rauh wie möglich; auf diesen Fuß, solange er noch feucht ist, wird die Zeichnung aufgedruckt und eingerißt, namentlich diejenigen Konturen, welche die verschiedenen Farben trennen; dann wird eine Stelle, soweit sie durch eine gleichartige u. gleichfarbige Sorte von Mosaikkörperchen bedeckt werden soll, mit feinerem Mörtel od. Kitt übertragen, dessen Composition sich natürlich ganz nach dem Material der Mosaikkörperchen richtet (s. d. Art. Kitt, Asphalt zc.), u. die Körperchen hineingedrückt. Wenn der betreffende Kitt sehr schnell hart wird, z. B. bei Asphalt, Gips zc., kann man ihn nur in sehr kleinen Portionen auftragen; wenn er sehr flüssig sein muß, kann man bei Decken u. Wänden ihn gar nicht auftragen, sondern man hält sich ein Töpfchen damit bereit u. taucht die Körperchen hinein; die ganze Manipulation erfordert eigentlich wenig technische Kenntniß, aber viel Geduld u. Akkuratess, bes. genaues Auspassen und Kopiren der vorliegenden Zeichnung, sowie bei kleinen Stiften ein gutes Auge; bei 1 u. 5 kann man geschickte Tagelöhner bei genügender Aufsicht verwenden. 6. **Holzmosaik** ist eigentlich in der Regel nur ein Journieren mit ausgeschnittenen Journierstücken. Dabei muß man darauf sehen, daß der Leim gleichmäßig stark sei u. gleichförmig aufgetragen werde. 7. **Fajencemosaik**. Die Mosaiktheilchen, span. azulejos, sind kleine flache Stücke gebrannter und glasirten Thons, welche in Gipskitt mosaikartig versetzt werden, s. d. Art. arabischer und maurischer Baustil. 8. **Stiftnmosaik**, bei den Assyriern zc. gebräuchlich gewesen,

jetzt wenig mehr angewendet; die Mosaiktheilchen aus gebranntem Thon sind etwa 5—8 cm. lang, unten verschieden zugespitzt, ihre Vorderfläche ist etwa 12 mm. ins □ groß u. farbig glasiert. Als Kitt bedienten sich die Ägypter des Asphalts. Steinmosaikgemälde, bes. antike, haben in der Regel schwarzen od. weißen Grund; bei den Glasmosaiken kann man zwar den Grund landschaftlich oder sonstwie farbig machen, am reichsten aber wirkt der fast durch das ganze Mittelalter hindurch vorzugsweise angewendete Goldgrund, aus Goldglaskwürfchen (s. o.) zusammenge-
 setzt, der zugleich zu Hebung der Figuren wesentlich beiträgt. Auch eignet sich Mosaik gut zu Auslegung vertiefter Felder in Marmorarbeiten.

Mosaikfußboden, m., frz. pavement m. mosaïque, engl. mosaic floor, m. pavement, s. d. Art. Mosaik 1. 3., Asphalt VI., Battuta 2c.

Mosaikputz, m., musivischer Putz. In den etwas stark aufgebrachtten Anwurf drückt man Stückchen von Granit, Porphyre und sonstigen bunten Steinen ein, wobei auch Muster erzeugt werden können. Wenn man nachträglich schleifen will, muß der Bewurf in Cement ausgeführt werden. Vgl. auch d. Art. Studienmosaik.

Mosaiksäule, f., frz. colonne moulée, mit Mosaik belegte od. aus verschiedenem farbigen Material zusammenge-
 setzte Säule.

Mosaikziegel, Wechselziegel, m., franz. brique (tuile) émaillée, engl. glazed brick, farbig glasierte, mit figürlichen und anderen Darstellungen verzierte Ziegelplatte; s. d. Art. Fliese, Kachel, Azulejo.

mosaisch, adj., s. d. Art. israelitische Bauwerke.

mosaisches Gold, ein Messing aus 100 Th. Kupfer u. 52—55 Th. Zink, früher in England patentirt; s. auch d. Art. Mithivgold.

Moschee, f., frz. mosquée, f., engl. mosk, mosque, ital. moschea, span. mezquita, entstanden aus Mesjid, eigentlich nur die kleinere Klasse der mohammedanischen Gotteshäuser, doch gewöhnlich auf alle übertragen. Der Disposition nach zerfallen sie in 3 Klassen: 1. Djami oder Dschumi, Djuma 2c., entspricht etwa der christlichen Domkirche od. Kathedrale; 2. Djami-Si, etwas unbedeutender, hat aber einen Imam, entspricht ungefähr dem, was in Italien eine Pieve ist; 3. Mesjid, etwa unserer Pfarrkirche entsprechend. Mehr über Disposition und einzelne Theile der M. s. in d. Art. Arabisch, Maurisch, Mohammedanisch, Sarazenisch, Türkisch 2c., sowie d. Art. Kiboutbe, Kibla, Mihrab, Minbar, Mafatscheh, Migalet, Minaret 2c. Außer den in allen Moscheen vorhandenen Theilen, Kibla, Mihrab, Minbar 2c., finden sich in den Djamis noch mehrere Katheder, Kourfi, für die Waifs od. Prediger. Meist liegt hinter der M. ein Garten, Raoudha, in dessen Mitte unter Cypern das Grab des Gründers, Turbeh, sich erhebt. Kollegien (Medrescheh), Küchen für die Armen (Zmaret), Herbergen (Karawanferais), Sekundärschulen (Maktes), Bibliotheken (Kitabhaneh), Bäder (Hamam), Brunnen (Sebil) 2c. lagern sich um den Vorhof. Der Boden der Schiffe ist mit Teppichen, Seddjabel, belegt. Auch eine gewisse Zahlenymbolik findet sich meist in der Disposition der M. Die heiligste Zahl des Islams ist 4, erinnernd an die 4 Ecken des Throns Mohammeds, an die 4 Himmels-
 gegenben, die 4 Meister des frommen Lebens, die der Sufi die 4 Steine nennt; an die 4 Schüler Mohammeds, die die ersten Khalifen waren 2c. Bei den Schiiten stehen die Mina-
 rets dicht an der M., bei den Sunniten davon getrennt.

Moschusholz, n. (Bot., Moschoxylon Swartzii Juss., Fam. Meliaceae), kommt von einem Strauch auf Jamaika, dessen Rinde arzneilich verwendet wird.

Maskauer Glas, n. (Miner.), s. d. Art. Frauenglas.
moskowitzische Kirchen, f. Byzantinisch u. Russisch.
mosquitero, m., span., Fliegennetz.

Moschhaus, n., von Mos, Mois, Mous, Gemüse; Küchen- oder Wirtschaftsgebäude einer Hofburg.

Moté, m., altfranz., s. d. Art. montier, jetzt noch in Lothringen üblich.

Mote, **motte**, f., frz., engl. mound, hillock, Hübel, Hügel; m. de château, Wall, Burgwall; höchste Stelle des Burgplatzes, wo der Bergfried stand; m. du moulin à vent, Mühlenhübel.

Mother-gate, s., engl. (Bergb.), Hauptförderstrecke.

Motessches Gabelband, f. im Art. Band VI. d. 4.

Motion, s., engl., 1. Bewegung. — 2. Führung.

Motor, m., franz. moteur, m., engl. motor (vom lat. moveo, ich bewege), bezeichnet im eigentlichen Sinn die bewegende Kraft, franz. principe moteur, engl. prime-mover, wird aber in der Praxis auch übertragen auf die Maschinentheile, durch welche jene Urbewegkraft zunächst wirkt, ja auch auf ganze Maschinen; so wird die Senoirsche Gasmaschine meist Gasmotor, franz. moteur à gaz, genannt. Unter den M. en der Neuzeit sind außerdem besonders zu nennen: die Heißluftmaschine, s. d. Art. Kalorische Maschine u. Luftmaschine, und die Elektromotoren, deren Einrichtung noch steten Verbesserungen unterworfen sind; s. auch d. Art. Dampfmaschine, Wasseräulenmaschine, Wasserhebe-
 maschine, hydraulische Presse, Mühle 2c.

Motten, f. pl., sind kleine Nachschmetterlinge, von denen mehrere den Forstbäumen nachtheilig werden, andere in die Wohnungen als unwillkommene Gäste eindringen, z. B. die Pelzmotten, Hirsche (Tinea pellionella L.), mit glänzend grauem Leib, goldbraunen Vorder- u. gelblichen Hinterflügeln. Die Raupen derselben fressen die Haare von Pelzwerk. — Die Kleidermotte (T. sarcitella), Flügel aschgrau; ihre Raupe verzehrt Pelzwerk, Tuch u. dgl. — Die Federfabe (T. erinella), Flügel rothgelb, seidenartig glänzend, lebt gern in Federpolstern 2c. — Die Tapezenfabe (T. Tapezella L.); das erste Drittel der Flügelwurzel schwarzbraun, die übrigen zwei Drittel weiß mit kleinen dunklen Punkten. Ihre Räupchen fressen Kleider, Pelzwerk, Federn 2c. — Vorbaunsmittel gegen M. sind: häufiger Gebrauch, Lüften, Ausklopfen, Reinlichhalten, Abperren der gefährdeten Gegenstände gegen die eierlegenden Weibchen, sorgfältiges Einwickeln in Leinentücher, welche entweder geschwefelt od. mit Salz od. Salpeterwasser gewaschen sind. Starkriechende Dinge, z. B. jogen. M. kräuter, verbeden nur auf kurze Zeit den Geruch der gefährdeten Dinge vor ihren Feinden.

mösig, adj. (Bergb.), s. v. w. kurz, von Gängen gebr.

Moucharaby, m., franz., Pechnase; s. d. Art. Burg, Machecoulis, Pechnase 2c.

Mouche f. de la mèche à mouche, die Spitze der Centrumborhschneide.

moucheté, adj., frz., gefleckt, gesprenkelt.

Mouchette, f., frz., 1. Wassernase; m. dorique, Tragloth, Tropfleiste. — 2. Stabhobel, Rehlhobel. — 3. (Drehsl.) der Hakenstahl.

Mouchoir, m. (Schiffb.), dreieckiges oder sonst passend zugeschnittenes Plankestück zu Ausfüllung von Zwischlöchern der Plankung od. dgl., z. B. m. d'éperon, engl. washboard, der Wasebalken, die Plante unter dem Schloßknie.

Moufle, f., frz., 1. Flaschenzug. — 2. Anker (s. d.). — 3. moufle, m. (Hüttenw.), die Muffel.

Mouflette, f., frz., halber Hohlzylinder, um ein glühendes Stück Eisen od. dgl. damit anfasen zu können; z. B. die Klammer des Löthfolbens, auch attelle genannt.

Mouillage, m., frz., Ankergrund, Ankerplatz; étrea m., vor Anker liegen.

mouiller, v. tr., franz., 1. anfeuchten, nessen. — 2. m. l'ancre, Anker werfen, vor Anker gehen; s. ancener.

Mouillette, f., franz. (Schmied), der Löschwedel, Sprengwedel.

Moulang, m., franz., 1. (Mühlentb.), das Gangwerk, treibende Werk. — 2. Die Formerei, das Formen.

Mould od. **mold**, s., engl., 1. (Gieß.) frz. moule, m., Form; moule à fonte, engl. mould for casting, Guß-

form; m. en argile, engl. loam-m., Lehmform; m. perdu, engl. dead m., verlorene Form u., f. d. Art. Gießerst. u. — 2. (Schiffb.) Moll, Lehrbret; — to mould, massen, bemallen.

Mould-board, moulding-board, s., engl., das Formbret, Streichbret.

Moulding, s., engl., 1. die Formerei; open m., Handformerei u. — 2. Die Gliedergruppe, Simsgruppe; flat m., f. Band I. 2.; plain m., das glatte Glied, doch f. Bandgesims und Fig. 379; circular-arched m. etc., f. unter arched; continuous m., fortlaufender Sims; raking m., ansteigender Sims; weathered m., abgewässertes Glied. — 3. (Tischl.) die Kehlungen.

Moulding-plane, s., engl., Simshobel, Kehlshobel.

Mould-stone, s., engl., Formstein.

mouldy, adj., engl., frz. moisi, schimmelig.

mouler, v. tr., frz., 1. im weitern Sinn = jeter en fonte, engl. to mould, to cast, gießen (in Gips od. dgl.).

— 2. Im engern Sinn = jeter en moule, engl. to mould, to form, formen, zum Guß formen; m. les briques, engl. to mould bricks, Ziegel streichen, f. Formen; m. le verre, Glas pressen.

Moulerie, f., frz., 1. Formerei. — 2. Formstube.

Moulet, m., frz. (Tischl.), Lehrbretchen, hölzerne Lehre.

Moulin, m., frz., Mühle; m. hollandais, holländische Windmühle (f. d.); m. à tréteau, Bodmühle (f. d.); m. à argile, Thonreinigungsmaschine; m. sur bateau, à nef, Schiffmühle; m. à eau, Wassermühle; m. à scie, Sägemühle; m. à blé, Mahlmühle, f. Mühle; m. à manège, à chevaux, die Pferdewühle, Rossmühle; m. à vent, Windmühle; m. à minerais, Erzmühle u. c.

Moulinet, frz., 1. f. v. w. tourniquet (f. d. u. Steig-ig). — 2. Welle eines Hebezeugs. — 3. m. de Woltmann, Woltmannscher Flügel.

Moule f. d'une pierre, franz. (Steinm.), Lehrbret, Schablone.

Moulure, f., frz., Sims, Simswerk, Gliederung; m. ovale, en demi-cœur, tore, corrompu, gedrückter Pfeil, f. d. Art. Schinus; m. d'embasement, Sockensims; m. l'un panneau, die Füllungsglieder; m. de lancis, Chambranle; m. lisse, glattes Glied; m. ornée, besetztes Glied; m. rampante, oblique, ansteigendes Gesims; m. guilloché, Wellleiste, Barockleiste u.

Mound, s., engl., Erdaufwurf, z. B. Burgwall; f. auch v. Art. Grab, nordamerikanische Bauten u.

Mount, s., engl., 1. Berg. — 2. (Kriegsb.) Kasse, Hochwert auf dem Wall.

to mount, v. tr., engl., 1. montiren. — 2. Beschlagen.

mountain limestone, s., f. d. Art. kalkige Gesteine b.

Mounting, s., engl., 1. das Beschläge. — 2. Die Steigung, Stufenhöhe.

Mourriffatterie, f., f. Batterie I. B. d.

Month, s., engl., 1. Mündung, Auslauf. — 2. Maul eines Schraubstocks u. — 3. Gichtöffnung.

Montier, frz., altfrz. moustier, montier, Münster, Klosterkirche.

Mouton, m., franz., Rammfloß; f. W. 1.; m. à bras, Handramme; m. de cloche, Glockenholm.

Mouve-chaux, mouveron, m., frz., Kalkkrüde.

Mouvement, m., frz., 1. Bewegung. — 2. Gehwerk, Gangwerk. — 3. Knie, Windeisen an einem Ringelzug.

Movimiento, span., Bogenanfänger; f. d. Art. Bogen und Anfangstein.

Moving-water, s., engl., Aufschlagwasser.

Moya, m., frz. (Miner.), die Moya, Schlamlava.

Moye, moie, f., frz. (Steinbr.), Loschicht, weiche Ader in einem Steinbruch.

Moyen, m., frz., das Mittel.

Moyen, m., frz., die Nabe eines Rades.

Moyo, m., f. d. Art. Maß.

mozarabische Bauweise, f., frz. architecture moza-

rabe, engl. moresco-style, span. estilo arabo-tedesco, mozarabe. Mozarabisch heißen bei den Spaniern diejenigen Bauten, welche theils von Arabern unter christlichem Einfluß, theils von Christen und Juden unter arabischer Herrschaft, besonders aber von arabischen Architekten, kurz nach Vertreibung der arabischen Herrscher aufgeführt wurden, wo die Christen selbst noch nicht zu genügender Fertigkeit gelangt waren. Das Alter dieser Bauten läßt sich nur selten genau bestimmen. An Wohnhäusern sind die meisten in Saragoßa erhalten. Die Einteilung ist weniger luftig u. behäbig als in den maurischen Wohnhäusern, auch sind die meisten zu 3—4 Stockwerken

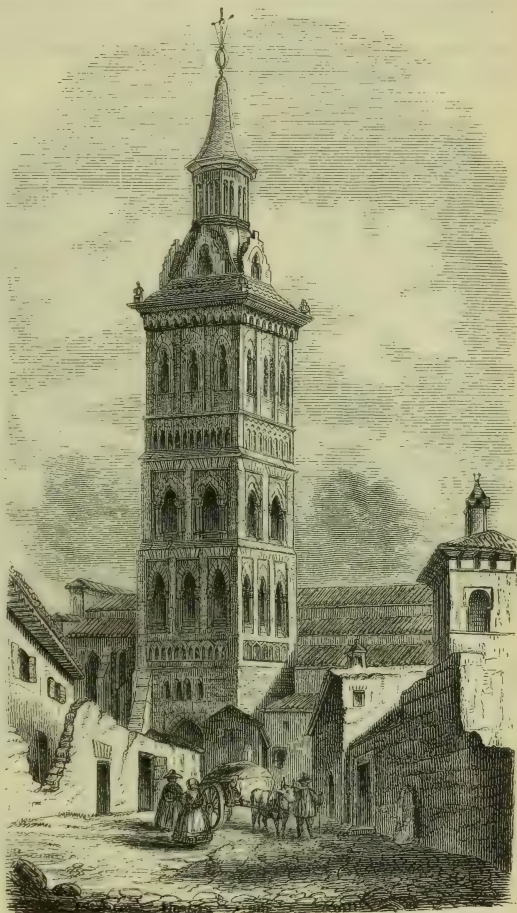


Fig. 2642. Mozarabischer Thurm zu Jlescaß.

aufgeführt. Konstruktion u. konstruktive Details sind fast ganz maurisch. Unter den rein ornamentalen Details findet man normannische, gothische, maurische Formen, ja selbst Renaissanceformen, denn die mozarabische Weise blieb bis tief in das 16. Jahrhundert hinein in Geltung. Kirchen dieser Bauweise sind über fast ganz Spanien verbreitet, am zahlreichsten aber in Andalusien, Kastilien u. Arragonien; besonders Sevilla, Toledo, Saragoßa und die Umgebungen dieser Städte sind reich daran. Die Disposition derselben ist eher romanisch als gothisch zu nennen. Drei oder fünf Langschiffe, meist mit einem Querschiff am vorletzten Joch, enden in neben einander stehende halbkreisförmige Apsiden. Die Scheidebögen werden von acht-eckigen oder romanisch gegliederten Pfeilern getragen und sind in Hufeisen-, Rund- od. Spitzbogen ausgeführt. Die Decken, höchst selten gewölbt, sind vielmehr meist ganz auf maurische Weise konstruiert. In den architektonischen Thei-

len der Ornamentik herrscht fast stets die maurische Disposition vor, während die Ausfüllungen der Felder gothisch und maurische Formen in buntem Gemisch zeigen. Auch am Aeußern ist die Disposition meist christlich, Konstruktion u. konstruktiver Theil der Dekoration maurisch; viele Details aber, Kapitäle, Friesfüllungen, Simsprofile zc., gothisch. Auch in der Ausführung selbst macht sich diese Mischung zweier Elemente bemerklich. Quaderbauten sind selten, doch häufig sind Simse u. dergl. in Stein ausgeführt. In den Füllungen zc. zeigt sich die maurische Technik. Gipsornamente, Azulejos, Formenziegel spielen eine große Rolle. Nur der Pfeilbau kommt selten an diesen Bauten vor, u. dann ist meistens in Eden, Pfeilern, Fenstern, Simsen, an vielen Bauten aber in allen Theilen, die Backsteinarchitektur sehr organisch durchgebildet; die Konstruktionsbögen sind größtentheils Scheitrecht. Die

Muel, m., frz. (Werkz.), die Segwäge, Bleiwäge.

Muette, f., frz., f. d. Art. meute.

Muff, m., oder **Muffe**, f. (Maschinenw.), 1. frz. machon, m., engl. box, muff, übergeschobene Hülse zu Verbindung zweier Zapfen, Röhren oder dergl., z. B. der Achsen von zwei neben einander stehenden Rädern, das das eine Rad das andere mit herumdreht. — 2. Auch ungenau **Muffel** gen.; f. d. Art. Anter I. 13. u. c. in Fig. 20 im 1. Bd.

Muffel, f., 1. franz. moufle, m., engl. muffle, Kapf, in welche feine Thonwaren, Porzellanwaren zc. bei Brennen gesteckt werden, um die unmittelbare Berührung des Feuers abzuhalten; auch Schalen von gebrannter Thon, unter welche beim Kapelliren die Kapelle (f. d. III) gestellt wird, um das Einfallen von Asche zc. zu verhüten. — 2. frz. mukle, Verzierung in Gestalt eines Thieres, eines Löwengeichts.

mulig, adj., f. v. n. fugekling, gerundet.

Muh, f. d. Art. Mä

Mühlachse, f., f. d.

Art. Bauholz F. II.

Mühlbett, n., f. d.

w. Mühlgerüst (f. d.).

Mühlbottich, n

(Mühlb.), f. v. n.

Lauf 4.

Mühlamm, Mühl

deich, m., Damm zu be

den Seiten eines Mühl

bachs, Mühlgrabens ode

Mühldeich, bei niedri

gem Ufer ausgeführt

um das Austreten de

Wassers zu verhindern.

Mühle, f., frz. mou

lin, f., meule, m., eng.

mill, mevels, span. mo

lino, ital. mulino, g

moln, lat. mola. I. Ge

schichtliches. Das äl

teste Zermalmungsm

ittel war ein Stein

mörser mit hölzerner

oder steinernen Keule.

Dieser ging allmählich

in die Handmühle (mo

la buxea) über, inder

man die Mörtseifen

in eine geriefte Büch

steckte und mittels eine

Kurbel umdrehte. Die

Umdrehung geschah später durch Thiere. Ein weiterer Fortschritt war das Zermahlen des Getreides mittels der Umdrehung einer breiten Platte auf einer andern Platte. Die Griechen thaten einen Schritt weiter vor. Die griechische auch bei den Römern beibehaltene Handmühle (manuaria mola trusatilis, χειρομύλη, moulin à bras) bestand aus einem äußeren Mühlstein (catillas), der oben und unten glockenförmig, also einer Sanduhr ähnlich, ausgehöhlt war, beide Aushöhlungen waren durch ein Loch mit einander verbunden; mit der unteren Aushöhlung saß der Stein auf dem entsprechend gestalteten Unterstein (meta), dessen Spitze mit einem metallenen Zapfen versehen war, worauf dann der Oberstein ruhte u. um den er sich drehte. In den Obertrichter ward das Getreide eingeschüttet und, durch Umdrehung des Obersteins mittels Speichen zermahlen, fiel es als Mehl am unteren Umfang der Meta heraus. Die Speichen konnten verlängert zum Anspannen von Zugthieren benutzt werden, und so entstand die Thiermühle (mola asinaria, machinaria). Waren die Speichen durch

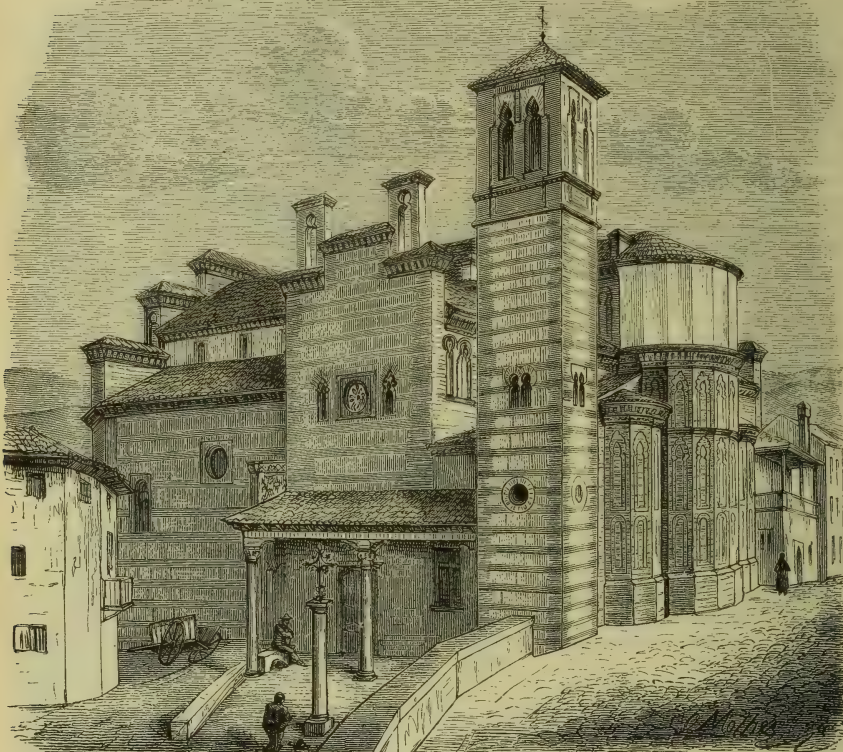


Fig. 2643. Kirche San Zago del Arrabal in Toledo. Nach der Natur aufgenommen von D. Mothes.

eingesetzten Bogen variiren in allen maurischen und arabischen Formen; in konstruktiven Theilen selbst untergeordneter Funktion finden sich fast nie, in den Details aber hier und da gothische Formen zwischen die maurischen eingeschoben; die Giebel sind flach abgetreppelt und oft durch sehr reiche Rosetten verziert. Fig. 2642 zeigt den um 1100 gebauten Thurm der Kirche zu Alcasas, Fig. 2643 die 1246 gebaute Kirche zu San Zago del Arrabal zu Toledo.

M-roof, s., engl., Sägedach, Paralleldach, f. Dach.

M-tooth, s., engl., M-förmiger Sägezahn (f. d.).

Muche, f., franz., Benennung alter unterirdischer Gewölbe im Munde des Volks in Frankreich.

Mückenuek, n., span. mosquitero, f. v. w. Betthimmel.

Mud, s., engl. (Wasserb.), Schlamm, Modder.

Mud-lighter, s., engl. (Wasserb.), Moderprahm.

Mud-wall, s., engl. (Hochb.), Lehmwand.

Müdt, Müdde zc., f. d. Art. Mä.

Mud-wallers, s., engl., Kleiber, Kleber, Lehmputzer.

ezahnte Felgen zu einem Rad vereinigt und mit einem Wasserrad (rota aquaria) durch ein Daumenzahnrad tympanum dentatum) in Verbindung gesetzt, so entstand ein Wassermühle (mola aquaria), kurz vor Augustus erfinden. Bei der mola versatilis wurden die Mühlsteine, esp. Schleifsteine, durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt, deren Kurbelstange mit einem Treibrett versehen war. Die Oelmühle (mola olearia) der Römer kennen wir nicht; eine andere Art der Oelmühle (trapetum) bestand in einem Jochen oder Mörtel (mortarium), in dessen Mitte ein Beutel (miliarum) sich erhob, auf dessen Zapfen eine Buchse (cupa) sich drehte; durch diese Buchse war eine Achse gesetzt, auf der calottenförmige Räder (orbis) steckten, die bei Umdrehung der zu einer Speiche verzweigten Achse im Mörtel herumrollten. Zwei andere Oelmühlen, solea oder canalis und tudula, sind uns ebenfalls unbekannt. Öffentliche Wassermühlen werden erst 398 n. Chr. erwähnt. 36 ließ Belisar die ersten Schiffsmühlen anlegen. Die Windmühlen sollen im Orient erfunden worden sein, aber schon um 1040 soll es deren in Frankreich und England gegeben haben, 1105 werden sie zuerst urkundlich erwähnt. 1393 wurde eine Windmühle in Spanien erbaut, 1408 wurden sie in Navarra zum Wassersichschöpfen gebraucht. 1650 wurde die holländische Windmühle erfunden.

II. Einteilung der Mühlen.

A. Nach der Art ihrer Funktion. 1. Zermahlungsmühle, welche die zu mahlenden Körper zermahlt. Dazu gehören Getreide- od. Mehlm-, Traism- und Gips-, Grütz-, Graupen-, Chokoladen-, Cement-, Farbm- und Sohmühlen zc. 2. Arbeitsmühle, durch welche die Körper bloß in einen andern Zustand versetzt werden. Hierher gehören Schneide-, Oel-, Bohr-, Schleif-, Solir-, Walz-, Papier-, Web-, Spinnmühlen zc.

B. Nach der bewegenden Kraft. Alle genannten M. n können je nach der bewegenden Kraft, welche man nach Pferdekräften zu berechnen pflegt, Wasser-, Wind-, Hand-, Tret-, Rofs- oder Dampf-mühlen sein.

III. Erbauung der Mühlen. Wir können natürlich hier bloß Notizen geben.

A. Wassermühle, franz. moulin à eau, hydraute, m., engl. water-mill. Allgemeines. Bei Anlegung derselben schreitet man zuerst zur Absperrung, d. h. zur Passendmachung des Strombettes und zu dem Aufdämmen des Wassers bis zu der Höhe, welche das erforderliche oder zu erreichende Gefälle bedingt. Erreicht wird dies durch den Grundwerksbau. Dazu gehört die Errichtung der Wehre, welche Ueberfall-, Freiwehr oder Streichwehr, Aufzieh- oder Schleusenwehr sein können (s. d. Art. Wehr), ferner die Anlegung der Gerinne, s. d. Art. Ablauf; 3; Freigerinne, Gerinne, Fluß, Fluß zc. Besondere Wichtigkeit haben die richtige Anordnung des Vorherdes, die tüchtige Befestigung des Fachbaumes (s. d.) und die zweckmäßige Verbindung der Gerinne (s. d.). Der Fachbaum ruht entweder auf einer Grundmauer und auf dieser stehende Vorstoßmauer, od. auf einer Spundwand (s. d.), od. auch nur auf sog. Stützpfehlern (s. d.) zu liegen, hinter welche dann noch eine Wand von gespindelten Bohlen gestossen wird. Die Grundmauer muß von guten, lagerfesten Steinen aufgeführt und mit fettem Thonleiten verputzt werden. Bei schlechtem Baugrund kann man die Grundmauer auf Rostgründen, der aber mindestens 28 cm unter dem tiefsten Wasserstand liegen muß. Die Vorstoßmauer, worauf der Fachbaum liegt, muß oben wenigstens 50 cm. stark sein und genügende Böschung haben, durch welche sich die Breite der Grundmauer bedingt. Kommt der Fachbaum auf eine Spundwand, so muß der Boden

vorher gehörig untersucht werden, damit man die Länge der Pfehle bestimmen kann; s. übr. Pfahlrost u. Spundwand. Der Fachbaum erhält auf der Unterseite eine Ruth, welche genau auf die Zapfen der eingeschlagenen Pfehle gebracht wird, nachdem man die Zapfen der Spundpfehle mit seinem Berg überlegt und dasselbe mit heißem Pech übergoßen. Hinter die Spundwand bringt man der größeren Vorsicht halber noch

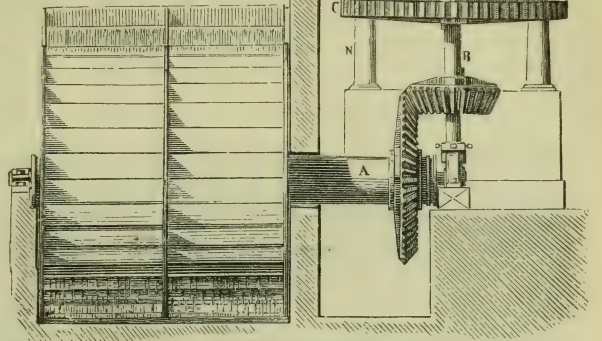


Fig. 2644. Mühlwerk mit einem Gang.

eine 28—45 cm. starke Schicht von fettem Thon, welche sich aber etwa 1 m. in die beiderseitigen Ufer hineinziehen muß. Ist der Fachbaum aufgebracht, so wird der Vorherd od. die Vorflut angelegt u. mit Bohlenbelegen versehen; s. d. Art. Herd, Vorherd zc. Erhöhung des Fachbaumes u. Veränderung des Sicherpfahls darf nur unter Aufsicht der Behörde

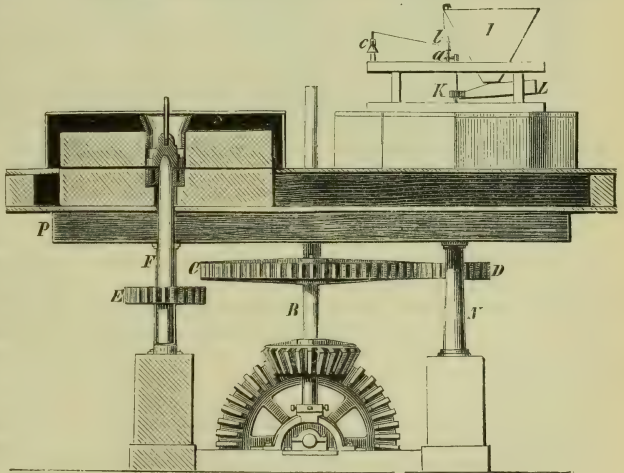


Fig. 2645. Mühlwerk mit zwei Gängen.

vorgenommen werden. Auch ist es nicht erlaubt, die Mühlgräben zu erweitern, die Dämme zu erhöhen u. das Wasser darin aufzuhalten. Das eben Beschriebene ist allen Wassermühlen gemeinschaftlich. Man theilt dieselben folgendermaßen ein: 1. Oberflächliche M., frz. m. à auges, à pots, engl. overshot-mill. Hier ist der Gerinnboden oberhalb der höchsten Stelle des Rades u. die Einschußschaufel oberhalb der Wellenachse. Die Räder bestehen aus zwei Radkränzen, mit schief dazwischen gestellten Schaufeln, die durch den am Innenrad der Felgen befestigten Radboden zu Sachschaufeln werden. Das Maß der Schräge der Schaufeln heißt Dockung od. Dückung, bei unbedeutenden Gefällen macht man die Räder sehr breit bei geringem Durchmesser (Walzenräder). 2. Mittelschlächtige M.,

franz. m. à roue de côté, engl. middle-shot-mill. Der Gerinnboden sowohl als die Einschußschaufel ist unterhalb der höchsten Stelle des Rades, aber oberhalb der Wellenachse. Auch hier werden Sad- und Walzenräder verwendet. 3. Unterschlächtige M., frz. m. à vannes, à volets, engl. undershot-mill. Hier liegt die Einschußschaufel unterhalb der Wellenachse, der Gerinnboden kann verschiedene Lagen haben. Die Räder unterschlächtiger M. können sein: a) Staberräder, mit 2 Radkränzen und dazwischen radial stehenden Schaufeln. Durchmesser verschieden. Schaufelweite 45—55 cm. b) Strauberäder, mit nur einem Radkranz, auf dem die Schaufeln durch Stelzen (Knaggen) befestigt sind. c) Sackräder, mit vollem Radboden, oder winkelförmigen, zwischen die Kränze eingesetzten Doppelschaukeln, meist mit Sackgerinne vereinigt, indem der Gerinnboden konzentrisch mit dem Rad gekrümmt ist. d) Pansterräder, mit beweglichem Wellenlager; die Bewegung geschieht entweder mittels

wünschten Effect angemessene Neigung bekommen. Die Ruthen selbst stecken an einer Welle, deren Länge sich nach dem Durchmesser der M. richtet. Dieselbe muß am Hals mittels dessen sie auf dem Wellenlager liegt, rund gearbeitet und mit polirten eisernen Schienen belegt sein. Der Hals der Welle geht entweder auf Metall oder auf Stein. Das beste Holz zu den Windmühlen ist das eichene, zu den Sprossen der Ruthen das Fichtenholz. Man unterscheidet 1. deutsche oder Bodwindmühlen, franz. m. à pile, m. à vent ordinaire, engl. german wind-mill, post-mill. Das ganze Haus wird mittels des Sterzes so gedreht, daß der Wind richtig auf die Flügel oder Ruthen stößt, welche aus einzelnen Schindelhornden, Thüren, besiechen, davon einzelne bei zu starkem Wind herausgenommen werden die schiefe Fläche der Ruthen ist meist eine Ebene, besser aber eine windschiefe Fläche; s. übr. den Art. Bodmühl und Windmühle. 2. Holländische oder Thurmwindmühle, franz. m. à vent hollandais, engl. tower-mill smock-mill, s. d. Art. holländische Windmühle.

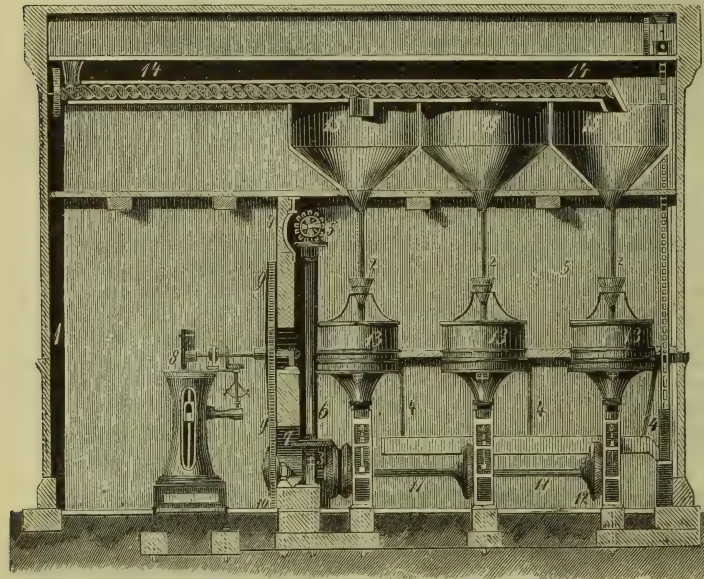


Fig. 2646. Mühle nach Fairbairn's System.

der um die Ziehelle gelegten Pansterrade od., beim Stockpanster, mittels der Verschiebung des Wellenlagerriegels zwischen zwei Säulen. Die Pansterräder sind meist sehr breit; s. d. Art. Gang. Zu Regulirung des Wasserzulaufs dienen noch Schutzbreiter oder Schützen, das Abwerf etc.; s. dar. d. betr. Art.

B. Schiffmühle, frz. m. à nef, sur bateau, engl. ship-mill. Dieselben werden auf großen Strömen, in welchen der Wasserstand sehr veränderlich u. man durch Umstände gehindert ist, das Aufschlagwasser durch Dämme od. Wehre zu reguliren, auf zwei Schiffen erbaut, wovon das eine, breitere und näher am Lande liegende, das Hauschiff, das andere das Wellschiff heißt. Auf ersterem befindet sich das ganze umgehende Mählwerk, letzteres trägt nur das zweite Wellenlager u. ist durch Seile, Ketten u. übergelegte Balken mit ersterem verbunden. Beide sind durch Mühlanker u. Seile am Ufer und Flußbett befestigt. Das Rad hat keinen Kranz, sondern nur 10—12 Schaufeln, deren jede durch 4 Arme von 1,70—2,40 m. Länge an der Welle befestigt ist. Zwischen Schaufeln und Armen sind Niesel, Sperrstöcke, eingesetzt.

C. Windmühle, frz. m. à vent, engl. wind-mill. Bei diesen geschieht die Umdrehung durch das Vorbeidrängen des Windes an den schiefen Flächen der Windmühlflügel oder Ruthen; diese Flächen müssen daher eine dem ge-

wünschten Effect angemessene Neigung bekommen. Die Ruthen selbst stecken an einer Welle, deren Länge sich nach dem Durchmesser der M. richtet. Dieselbe muß am Hals mittels dessen sie auf dem Wellenlager liegt, rund gearbeitet und mit polirten eisernen Schienen belegt sein. Der Hals der Welle geht entweder auf Metall oder auf Stein. Das beste Holz zu den Windmühlen ist das eichene, zu den Sprossen der Ruthen das Fichtenholz. Man unterscheidet 1. deutsche oder Bodwindmühlen, franz. m. à pile, m. à vent ordinaire, engl. german wind-mill, post-mill. Das ganze Haus wird mittels des Sterzes so gedreht, daß der Wind richtig auf die Flügel oder Ruthen stößt, welche aus einzelnen Schindelhornden, Thüren, besiechen, davon einzelne bei zu starkem Wind herausgenommen werden die schiefe Fläche der Ruthen ist meist eine Ebene, besser aber eine windschiefe Fläche; s. übr. den Art. Bodmühl und Windmühle. 2. Holländische oder Thurmwindmühle, franz. m. à vent hollandais, engl. tower-mill smock-mill, s. d. Art. holländische Windmühle.

D. Rößmühle, franz. m. à manège, engl. horse-mill, durch thierische Kraft in Bewegung gesetzt. Man unterscheidet: 1. Göpelmühlen, frz. m. à baritel. An einer senkrechten Welle ist ein horizontaler Balken (Zugarm Schwengel) befestigt, an dessen Ende ein oder zwei Pferde, Esel oder Ochsen die Welle drehen. 2. Treitmühle, franz. treuil à tambours, engl. tread-mill. Das Thier (Pferd od. auch wohl nur Hund) setzt durch Treten auf einer Tretscheibe (s. d.) oder in einem großen Tretrad die M. in Bewegung; dabei kann man, namentlich bei Benutzung der Tretscheibe, die Leistung des Thieres, d. h. die Kraft seines Auftretens, dadurch vermehren, daß man es an einem Seil ziehen läßt, welches über eine feste Rolle gleitet und am hinteren Ende ein Gewicht hat.

E. Handmühle, frz. m. à bras, engl. hand-mill, werden nur von Menschenkraft bewegt. Das Umdrehen geschieht mittels einer Kurbel od. eines Schwengels, oder auch mittels eines Spill-

rades, d. h. eines Rades, an dessen Kranz Querschlösser befestigt sind, an denen der Treibende weitergreift. Man läßt wohl auch Tretrad durch Menschen treten.

F. Dampfmühlen, frz. m. à vapeur, engl. steam-mill, gleichen den anderen in der Konstruktion, nur sind die eigentlichen arbeitenden Organe mit einer Dampfmaschine (s. d.) in Verbindung gesetzt.

IV. Mählwerke. Dieselben richten sich nach der Bestimmung der M. n. 1. Getreide- oder Mahlmühlen. Das arbeitende Organ besteht aus zwei cylindrischen Steinen, wovon der eine fest liegt (Bodenstein, s. d.), der andere sich dagegen mit seiner unteren Fläche auf der oberen Fläche des Bodensteins bewegt (Läuferstein, s. Läufer 1.). Durch eine in den Bodenstein eingelassene Buchse von hartem Holz geht des Läufers ein vertikales eiserne Welle, das Mühlseil, welches unten in einer Pfanne auf dem Steg steht und mit demselben gehoben und gesenkt werden kann. Oben wird ein anderes, mit zwei schwalbenschwanzförmigen Ansätzen in den Läuferstein eingelegtes, viereckig durchlöcheres Eisenstück, die Haue oder Haube, an das Mühlseil angestekt, wodurch die Drehung des Mühlseils dem Läuferstein mitgetheilt wird. Dem Bodenstein eine feste Stellung zu geben, dient das Mühlgerüst (s. d.). Dem Mühlseil wird die Bewegung von der Radwelle mittels eines an dieser Welle sitzenden Kammrades und der auf dem

Spindel oder dem Mühleisen sitzenden Laterne (Drilling) utgetheilt. An der unteren Scheibe der Laterne sitzen zwei Daumen, die an einen immer wiederkehrenden hölzernen Arm schlagen und so das Beutelwerk bewegen, zugleich aber das unangenehme Klappern erzeugen. Neuerdings geschieht die Uebertragung dieser Bewegung meist nach Fig. 2644 und 2645. An der Welle A des Walzenrades ist ein konisches Rad, welches das konische Getriebe an dem Schaft B umtreibt. Bei eingängiger M., Fig. 2644, ist B zugleich das Mühleisen; bei zwei Gängen aber, Fig. 2645, trägt das Stirnrad C die Bewegung auf die Stiringetriebe D u. E über, deren Wellen F also die Mühleisen sind. Die Pfanne, in der das Mühleisen sitzt, kann mittels Schneckenrädern gehoben und gesenkt werden, um den Zwischenraum zwischen beiden Steinen nach den Getreidesorten z. z. zu regeln; es kann aber auch das Getriebe gesenkt und dadurch ausgerückt werden, wie bei E in Fig. 2645 angenommen. Aus derselben Figur sieht man, daß das Mühleisen durch die Buchse des Bodensteins geht. Diese Buchse ist von Gußeisen mit messingnem Futter, welches zugleich eine Schmiervorrichtung enthält. In dem untern Loch des Läufersteins, dem Läuferauge, steckt statt der festen Haue eine schwebende, d. h. das Mühleisen ist oben abgerundet, die Haue aber hat eine entsprechende Pfanne und zwei Einschnitte, an denen sie die an der Spindel sitzenden Mittelnemer packen und herumführen; oder, noch besser, der Stein ist durch zwei ins Kreuz gestellte Zapfenpaare an den Kopf des Mühleisens angehängt. In unserer Figur ist der Rumpf, in den das Getriebe geschüttet wird; unter ihm hängt der etwas geneigte Müttelschuh L, der durch die Daumen oder den Staffelfring K aus der Haue sitzenden Stäbchens, des Mühlr Nagels, gerüttelt wird und so kleine Partien des Getreides in das durch die Haue nicht ganz ausgefüllte Läuferauge, da hindurch aber auf den Bodenstein fallen läßt. Das Klößchen hängt an einer Schnur, an deren anderem Ende, im Rumpf unter den Körnern, ein noch kleineres Klößchen liegt; ist der Rumpf beinahe leer, so lassen die Körner nicht mehr genug, b sinkt bis a herab. Der Daum a sitzt auf dem Mühlr Nagel, dreht sich mit demselben und dadurch wird die Klingel c bewegt, das Zeichen, daß neu aufgeschüttet werden muß. Die neuen Kunstmühlen, meistens Dampf-mühlen, gewöhnlich amerikanische M. n. genannt, sind sehr verschieden eingerichtet, und man unterscheidet bes. das englische und französische System. Wir geben, da schon die bloße Erwähnung aller Arten zu weit führen würde, nur in Fig. 2646 eine M. nach Fairbairns System. Die Maschine 8 hat ein gezahntes Schwungrad 9, welches mittels des Getriebes 10 die Betriebswelle 11 umtreibt, die wiederum mittels der konischen Räder 12 die Mühleisen bewegt, deren jedes ein konisches Getriebe hat. In den Gehäusen 13 stecken die Steine. Das Getriebe kommt links oben aus den Reinigungsmaschinen und wird durch die Mehlschraube 14 in die Rümpe 15 vertheilt, aus denen es durch Blechröhren in die Regulirungstrichter 2 und weiter in die Steine fällt, von wo das Mehl durch die Röhre 4 nach einer Rinne geht, in der es wiederum durch eine Mehlschraube einem Paternosterwerk (Elevator) zugeführt und von diesem in die Beutelmaschinen gehoben wird, denen die Maschinenkraft durch die Vorrichtung 5, 6, 7 zugeführt wird. — 2. Graupenmühle. Diese unterscheidet sich von der Mahlmühle hauptsächlich durch die etwas weitere Stellung der Steine, sowie durch die Anbringung des Schälwerks, Sortirwerks zc. — 3. Delmühle. Zur Delmühle sind erforderlich: die Reinigungsmaschine, das Quetschwerk, der Wärmern und die Presse. Früher bestand das Quetschwerk nur aus Stampfen, jetzt jedoch meist aus dem Walzwerk, dem Stampfwerk und den Delgängen. Die Quetschwalzen sind meist 0,75—0,8 m. lang und haben 0,205—0,235 Durchmesser. Sie sind von Gußeisen und 0,085—0,04 im Guß stark, so daß man sie

einigemal durch Abbrechen neu glätten kann. Sie machen in der Minute 33—40 Umdrehungen. Der sich anhängende zerquetschte Samen wird durch Abstreichen von den Walzen entfernt. Das Stampfwerk besteht aus Stampfen, die, durch die Daumen einer Welle gehoben, in die Grube des Grubenstocks niederfallen. Sie bestehen meist aus hartem Holz und stehen zwischen Kiegeln, Scheiden, die in Gerüstsäulen eingelegt sind. Der Delgang endlich besteht aus einem Herd- oder Bodenstein, in dessen Mitte der Ständer, eine vertikale Welle, steht; in einem Schlitze des Ständers liegt die Achse, an welcher Läufersteine stecken, die bei Drehung der Welle auf dem Bodenstein herumrollen. Die Läufersteine sind cylindrisch od. konisch, haben 10—15 cm. Durchmesser und 40 cm. Länge, machen per Minute 6 bis 8 Umdrehungen und mahlen bei 1 1/5 Pferdekraft in einer Stunde einen Scheffel Raps. Eine Delmühle mit einem Walzenquetschwerk, zwei Mahlgängen und einer Presse mahlt bei 4—5 Pferdekraft 3 Büffel Samen in 24 Stunden. — 4. Lohmühle (s. d.), besteht meist aus Stampfwerk und Mahlgang. Ersteres ist dem der Delmühle ähnlich, letzteres wie bei Getreidemühlen eingerichtet. Ein Läuferstein, bei etwa 1,15 m. Durchmesser u. 35 cm. Höhe, mahlt per Stunde 450 Pfund gehackte Rinde, macht 100 Umdrehungen per Minute und fordert 4 Pferdekraft. — 5. Traß- und Gipsmühle. Ein Mahlgang mit zwei senkrecht stehenden Steinen, 27—29 cm. hoch, 1,20—1,40 m. im Durchmesser u. 23 Umdrehungen per Minute machend, liefert bei 5—6 Pferdekraft in einer Stunde 6—800 Pfund feingekörnten Traß, aber nur 4—500 Pfund Gips, welchen man zum Feinmahlen noch unter einen besonderen Stein bringen muß. — 6. Hirsemühle. Die Stampfen der Hirsemühle sind ein halbmal schwerer als die der Delmühle. Ihr Fuß wird nach unten etwas mehr abgeschragt und der Schuh, möglichst glatt, darf nie den Boden der Grube erreichen. — 7. Walkmühle. Die Stampfen der Walkmühlen sind eigentlich Hämmer, der Grubenstock wird hier Walk- oder Waschstock genannt. In jeder Grube arbeiten zwei Hämmer. Die Gruben sind nur vorn und hinten gewölbt, die Seiten sind vertikal. Die Hämmer sind nach einem Bogenstück gearbeitet, dessen Mittelpunkt der Drehpunkt der Schwingen (Stiele) ist. — 8. Säge- oder Schneidemühle. Die hauptsächlichsten Vorrichtungen bestehen in dem Säge gatter und in dem Schlitzen, auf welchem das zu trennende Holz liegt und der gleichzeitig durch die Maschine horizontal vorgeschoben wird. Weiteres s. in d. Art. Sägemühle. — 9. Cementmühle; fast wie die gewöhnliche Getreidemühle eingerichtet; dient zu Zerreibung der zu Bereitung des Cements nöthigen Materialien, nachdem dieselben in einer Stampfe zu kleinen Stücken zerstoßen sind.

Mühleisen, n., **Mühlspindel**, f., frz. poilier, n., fer de meule, engl. spindle, iron tool, s. im Art. Mühlgerüst und Mülstein E.

Mühlenbaum, m., s. d. Art. Bannmühle.

Mühlenbau, m., erfordert ein ganz besonderes Studium, welches sich auf Mechanik, Hydraulik, Maschinenlehre und Hydrotechnik gründet; s. das Allernothwendigste in d. Art. Mühle, Mühlgerüst zc.

Mühlenbaum, m. (Mühlens.), 1. s. v. w. Fachbaum oder Wippspahl, s. d. betr. Art. u. d. Art. Mühle. — 2. s. d. Art. Baubolz F. d. im 1. Band.

Mühlenschleuse, f., franz. bec, m.; s. d. Art. Schleuse, Schütze zc.

Mühlgang, m., s. d. Art. Gang 2.

Mühlgerinne, n. (Mühlens.), s. v. w. Gerinne (s. d.).

Mühlgerüst, **Mühlgebiet**, **Mühlbett**, n., frz. beffroi, engl. framing. Im unteren Theil des Mühlengebäudes, bei Wassermühlen auf zwei niedrigen Grundmauern, bei Bodmühlen auf den Böden, liegen zwei Schwellen, Grundschweller; quer über diese werden 2,30—2,60 m. von einander entfernt eben so lange Hausbäume (s. d.) gestreckt und,

wenn es nöthig, durch ein par Riegel oder Zangen mit einander verbunden. Auf sie kommen an den vier Ecken starke Ständer oder Säulen, die Docken, zu stehen, welche gut eingezapft werden müssen. Je zwei und zwei davon werden mit Querbalken (Launen) überlegt. Zu mehrerer Festigkeit werden Säulen und Launen durch Winkelbänder verbunden. Man verbindet diese Launen der Länge nach durch zwei Balken, von denen der eine, höhere, die Wehlbank genannt wird. Darauf werden 7–13 cm. starke Bohlen gelegt und dadurch eine Abblühung gebildet, auf welcher man sicher herumgehen kann. Die Docken werden von oben herab auf eine gewisse Höhe an ihren inneren Seiten ausgefalzt, so daß zwischen je zwei derselben ein Riegel (Tragebank) eingeschoben werden kann, welcher sich in den Falzen auf und ab bewegen und nach Belieben durch Keile oder Unterlagen feststellen läßt. Die Tragebänke dienen dazu, um darauf den Steg oder Mühlsteg fest auflegen zu können, welcher in einer in ihn eingelegten Planne, **Mühlplanne**, das Mühlstein und somit den Mühlstein zu tragen bestimmt ist, daher entsprechend stark sein muß. Der Bodenstein wird nun auf dem Mühlbett oder Mühlgerüst durch Keile oder Schrauben vollständig horizontal eingestellt und durch 15 cm. starke Riegel, die Bodenriegel, welche, in einander gezapft, denselben umschließen, unerrückbar gemacht; dann auch noch mit einer Zarge von Böttcherarbeit, dem Vaust, umgeben.

Mühlgraben, m., frz. coursier, canal m. de moulin, engl. race, mill-race, channel, span. embocadero (Mühlbau), Kanal zu Aufnahme des Wassers von einem Flusse oberhalb des Mühlwehres. Man führt den M. immer so weit, als es das bei oberflächlichen Mühlen nöthige Gefälle erheischt. Ist solches überhaupt unreichbar und muß man also eine mittel- oder unterschlächtige Mühle anlegen, so legt man keinen eigentlichen M. an, sondern regulirt nur den Wasserlauf durch einen od. mehrere an geeigneten Stellen ins Wasser gebaute Dämme. Man unterscheidet am M. gewöhnlich den Obergaben, welcher das Wasser dem betreffenden Motor zuführt, und den Untergraben, der es aus dem Motor ableitet. Ersterem giebt man kein großes Gefälle, gewöhnlich das relative Gefälle bis 0,0004; dem Untergraben jedoch ein stärkeres, bis zu 0,0025. [v. W.]

Mühlhaufener Blau, n., franz. bleu de Muhlhouse. Man mischt eine Lösung von Anilinroth u. eine alkalische Lösung von Gummilack. Kocht man diese Mischung längere Zeit, so entsteht eine prächtige blaue Farbe; s. d. Art. Anilinfarbe d.

Mühlpfahl, m. (Mühlbn.), s. v. w. Müchpfahl (s. d.).

Mühlrad, n. (Mühlbn.), jedes Rad, welches zum Betrieb einer Mühle gehört, namentlich aber s. v. w. Wasserrad, s. d. Art. Mühle.

Mühlreihen, m. (Mühlbn.), eine Reihe ziemlich dicht neben einander etwas geneigt stehender Pfähle an den Wassermühlen vor Anfang oder am Ende des Mühlgerinnes, damit nichts Schädliches mit dem Wasser auf die Räder falle.

Mühlsläge, f., Säge einer Sägemühle.

Mühlständer, m., Gerüst unter einer Bodwindmühle; s. d. Art. Bodmühle und Windmühle.

Mühlstange, f. (Mühlbn.), s. v. w. Mühlstein.

Mühlstein, **Mahlstein**, m., franz. meule f. de moulin, engl. mill-stone; meist werden die M.e. pärtweise verwendet, und zwar als Bodenstein, franz. gite, auch Grundstein genannt, u. Lauferstein, Läuser; s. darüber d. Art. Mühle und Mühlgerüst.

A. Eintheilung in Rücksicht auf den Zweck. 1. M.e. zur Zermalmung, Pulverisirung der Stoffe, also für Delmühlen, Gips-, Bleiweißmühlen zc. Dazu eignen sich harte, feinkörnige Steine: a) Marmor; besonders werden verwendet Salzburger, Baireuther, schlesischer, böhmischer, schwarzer italienischer und der schlechtere carrarische Mar-

mor. b) Dichter Kalkstein, **Mühlkalkstein**, frz. meulière, f. der Stinfstein, dient besonders zu Zapfenlagern. c) Dichte Trachyt, bes. der vom Stengelberg im Siebengebirge d) Quarz, **Mühlsteinquarz**, frz. caillouasse, f., engl. millstone-rock, bes. in Laufbarbenwerken und Porzellanermühlen verwendet, dient auch als Pflasterstein. e) Eiernscheiben mit angegossenen Rillen oder eingesetzten Mahlschneiden. — 2. M.e. zu Ausblühung und Ausreibung der Getreidekörner: a) Granit, je quarzreicher, desto besser b) Kiesel sandstein, **Mühlsandstein**, frz. meulière de grès, engl. millstone-grit; zu erwähnen sind besonders der von Postelwitz bei Pirna, von Manssdorf bei Zeitz zc., sowie der eisenschüssige oder rothe Kiesel sandstein von Rothenburg, und der bunte von Weiskens, Nebra, Mischersleben zc.; c) Basalt, verschlachtet (s. d.).

B. Eintheilung in Rücksicht auf die Gewinnung. 1. Natürliche. a) Banksteine, bearbeitet wie sie im Bruch liegen, je daß die Bruchlagerfläche zur ebenen Seite genommen wird. b) Quersteine, je bearbeitet, daß die ebene Fläche die Bruchlagerfläche rechtwinklig durchschneidet, daß „das Haupt zum Lager“ wird. — 2. Künstliche, verschieden bereitet.

C. Eintheilung nach dem Gewinnungsort. a) Zittauer besteht aus sehr hartem Sandstein. b) Rheinländischer, besteht aus einer vulkanischen Lava von weißlichgrauer Farbe, mit runden Poren; die gelblichen und möglichen sandreinen sind die besseren. c) Französischer, Burrestein, ähnlich dem rheinländischen, aber großblättriger; besteht aus blasigem Quarz, Süßwasserkeisel, der sehr zähe und schwer zu bearbeiten ist, auch zum Pflastern dient. Er bricht bei Paris und bei La Ferté sous Jouarre und wird in kleinen prismatische Stücke getrennt, die durch Gipsguß u. starke eiserne Reifen zu einem Ganzen vereinigt werden. Ein dergleichen Fabrik besteht in Zeitz. d) Belgischer, ähnlich dem französischen aus Stücken zusammengesetzt, aber aus Feuerstein zc. e) Englische künstliche M.e. aus gebranntem Thon mit Sandbeimischung zc., bis jetzt noch zu keinem wirklichen Brauchbarkeit gelangt. f) Böhmischer, soll hell blaulich schillern u. hellglänzende Pünktchen zeigen, auch mit der Pide angeschlagen hell klingen. g) Crawinkler Stein, eine Art Porphyr, blaßroth mit eben so großen Quarzkörnern, braucht beim Schärfen nur rauh aufgehauen zu werden. h) Kyffhäuserstein.

D. Behandlung zc. 1. Bei der Wahl des Materials muß man sorgfältig bedacht sein, daß alle Theile gleiche Dichtigkeit, also auch gleiches Gewicht haben. Die ungleich dichten, besonders die aus einzelnen Stücken zusammengefügten, schnattern sehr leicht, d. h. sie berühren sich einander beim Umlaufen an der einen Seite, während sie sich an der entgegengesetzten Seite so weit entfernen, daß man damit nicht mahlen kann. Ein guter M. zu Getreidemühle muß sehr hart und fest sein, darf bei bestiger Umdrehung um seine Achse nicht zerpringen, beim Abschleifen sich nicht glätten, sondern muß stets eine raue Oberfläche behalten. — 2. Das Schärfen der beiden Mahlschlägen geschieht, damit sie nicht bloß quetschen, auch sich nicht verschmieren, sondern das Korn schälen und zer schneiden; s. Fig. 2647. Die Hauschläge oder Rillen des einen Steines müssen die des andern kreuzen; daher dürfen dieselben nicht radial gehen, sondern nach Fig. 2648, oder sie können an einem Stein radial sein, wenn sie am andern nach Fig. 2649 gekrümmt werden. Nach dem Umfang zu laufen die Hauschläge flacher aus. Die eine Kante der Hauschläge steht lothrecht, die andere läuft etwas schräg aus. — 3. Ventilation der Steine und Walzapparate. Die Einführung eines kalten Luftstromes zwischen die beiden gegen einander

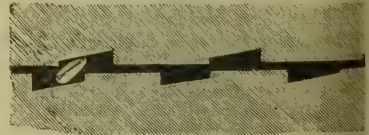


Fig. 2647.

arbeitenden Flächen der Me ist eine der wichtigsten mechanischen Verbesserungen des Mühlwesens. Der kalte Luftstrom durchdringt nämlich die Getreideschicht von dem Augenblick an, wo dieselbe den Rumpf oder Aufschütter verlassen hat, bis sie durch die Steine vollständig in Mehl verwandelt worden ist, trennt jedes ganze und jedes zum Theil zerriebene Korn von dem benachbarten und verhindert so ihr Zusammenkleben und das Verstopfen der scharten Hautanten. Er vermindert u. A. auch die durch Reibung entstehende Hitze, welche auf Erzeugung feinen und guten Mehles nachtheiligen Einfluß übt etc.

E. Weitere Notizen. Die Haue steckt zwischen dem Mühlstein und dem Stein derart, daß sie zugleich als Fuß für die Quetschwalzen dienen kann, durch welche neuerdings vielfach das Mahlen vorbereitet wird. Unmittelbar über der auf der Haue befestigten Walzfläche sind dann nämlich zwei kleine Quetschwalzen angebracht, ähnlich denen, welche zu Zerkleinerung des Schieppulvers u. des Thons dienen; sie laufen lose auf Rägeln oder Achsen, die an einem Querraum angebracht sind. Der letztere ruht mit beiden Enden auf Säulen außerhalb des Mühlsteingebäudes u. ist durch Schrauben der Höhe nach verstellbar. Der Rumpf liegt über diesem Querraum, und das in einem aufgeschüttete Getreide fällt durch eine Oeffnung in diesem auf die Walzfläche, welche vom Mühlstein umgetrieben wird. Die Umdrehung der flachen, scheibenförmigen Walzenplatte dreht die beiden Quetschwalzen um ihre Achsen. Der ganze Walzapparat ist von der oberen Seite umschlossen, die zerquetschten Körper fallen von der Walzenplatte durch das Haubenloch des Läufers auf eine geriffelte Platte, den Bertheiler, welcher zu gleicher Zeit den Mahlschläch den kalte Luft zuführt. Der obere Theil des Bertheilers ist nach den Rädern geriffelt, um die Bertheilung des gewalzten Getreides zu befördern, und so eingerichtet, daß er zur Hälfte in der Fläche eines jeden Steines eingelassen ist und sich mit dem Läuferstein, ohne den Bodenstein zu berühren, bewegen kann. Der Bertheiler ist hohl und für das Durchströmen der kalten Luft mit 5 (auch mehr oder weniger) horizontalen, gefrästeten Kanälen versehen, deren offene äußere Enden an der Linie der Mahlsfläche endigen müssen, sich also nach den Vertiefungen in den Steinen zu Aufnahme des Bertheilers richten. Die anderen Enden der Kanäle öffnen sich in eine mittlere Oeffnung des Bertheilers; diese steht an der unteren Seite mit niedergehenden, in Trompetenform auslaufenden Luströhren, welche durch das Auge des Bodensteines hindurchgehen und zu Aufnahme der kalten Luft dienen, in Verbindung. Der Apparat saugt diese kalte Luft aus den aufstehenden Röhren an und giebt sie durch die äußeren Mündungen der horizontalen Kanäle an den Bertheiler ab, wobei sie mit einer gewissen Kraft gegen das Mahlgut strömt, u. zwar gerade an dem Punkt, wo das eigentliche Mahlen beginnt.

Mühlteich, m., f. d. Art. Teich.
Mühlwehr, n. (Mühlenb.), f. v. w. Wehr (f. d.).
Mühlwerk, n., 1. das Räderwerk bei Fabriken, Hüttenwerken etc., welches die Maschinen in Bewegung setzt. — 2. f. d. Art. Mühle IV.
Mühlzapfen, m. (Mühlb.), Zapfen der Mühlradwelle.
Muhminahi, m. (Miner.), f. d. Art. Bergbalsam.
Muid, n., frz. mui, muid, m., veraltetes Körpermaß; f. d. Art. Maß.

Muken, n., veraltetes Antwerpener Körpermaß, 4 = 1 Viertel, 37½ Viertel = 1 Last.

Muld, m., engl. mould, f. v. w. Mulm 2.

Mulde, f., 1. franz. jatte, maie, f., baquet, m., engl. tray, länglich schüsselförmiges, meist hölzernes Gefäß. —

2. frz. navette, engl. pig-mould, länglich vieredige Form, in welche Blei gegossen und welches daher Muldenblei genannt wird. — 3. (Wasserb.) in reißenden Gießbächen, die Gesteine und Geschiebe mit sich führen, die sorgfältig gepflasterte muldenförmige Sohle, an solchen Stellen, wo die Ablagerung des Geschiebes nachtheilig würde. — 4. (Bergb.) frz. plomb en saumons, en navettes, engl. pig-lead, Vertiefungen in solchen Stößen. — 5. (Hütt., f. v. w. Waffel).

Muldenblei, n. (Hütt.), frz. plomb en navettes, engl. lead in wedges, pig-lead, f. Mulde 2.

Muldengewölbe, n., langes Klostergewölbe; f. d. Art. Chorgewölbe und Gewölbe.

Muldenlinie, f. (Bergb.), frz. ennoyage, engl. basonic axis of a sharp-folded seam, Linie, in der sich die platten und

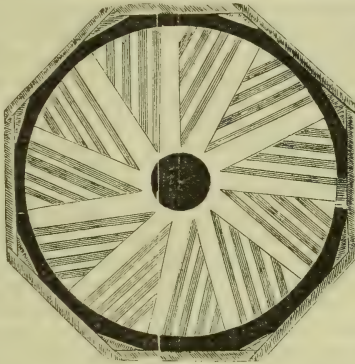


Fig. 2648.

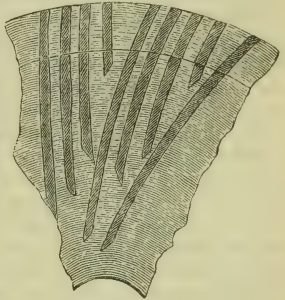


Fig. 2649.

stehenden Flügel eines scharfgefalteten Stökes begegnen.
Mull, m., f. Mulm.

Muller, s., engl., der Läufer, Farbläufer, Reiber.

Müllersches Glas, n., f. d. Art. Hyalith.

Müllerränge, f., Wasserwäge zum Abwägen des Gefalles bei Anlage einer Mühle.

Mullion, munnion, s., altengl., Mönch, Fenstermittelposten, f. d. Art. Mönch u. Pfosten, Englisch-gothisch etc.; adjoining m., junger M.; dead m., aufgehender Stab; wooden m. of a french casement, Stabholz des Fensterfutters; m. of a door-frame, der aufrechte Mittelfries.

Mullflug, m. (Deichb.), f. v. w. Mollboot.

Mulm, m. (Bergb.), 1. ausgewittertes Erz in lockerer, staubiger Gestalt. — 2. Trockene, lockere, doch auch fette schwarze Erde. — 3. Trockener Kalkschutt. — 4. Im Holze die trockene Fäulnis, auch Holz, das verfault und zu Pulver geworden ist.

Multifoil, s., engl., Vielpaß oder Vielblatt; multifoiled arch, Zadenbogen, ausgezackter Bogen; f. d. Art. maurischer Stil und Bogen.

Multiplikation, f. (Math.), f. v. w. Vervielfältigung. Eine Zahl a mit einer Zahl b multiplizieren heißt, eine dritte Zahl finden, in welcher a eben so oft enthalten ist wie die Einheit in b. Diese dritte Zahl wird entweder $a \times b$ oder $a \cdot b$ oder noch einfacher a b geschrieben (das Multiplikationszeichen ist entweder \times oder \cdot) und heißt das Produkt der Zahlen od. Faktoren a und b, von denen die Zahl a Multiplikandus, b Multiplikator genannt wird. Man kann ohne Veränderung des Produkts a und b vertauschen, wenn nicht a eine mehrfach benannte Zahl ist. Der Multiplikator ist stets eine unbenannte Zahl.

Mumie, f., 1. Bergtalg, f. d. Art. Bergfett. — 2. Auch Leichentohle genannt, f. Braun B. 4. und Asphalt XVIII.

Mumienfärge, m. pl., sind vorzugsweise aus dem Holz der Sykomorensäge (Ficus Sycomorus L.) gearbeitet, das sehr fest und fast unzerwundlich ist.

Mumme, f. (Wasserb.), in Flüssen als Warnungszeichen, wo sich Untiefen befinden, aufgestellter Pfahl, mit Stroh umwunden.

Münd, m., f. d. Art. Mönch und Bär 3.

Münchener Noth, n. (Mal.), f. d. Art. Colcothar.

Mund, m., f. v. w. Deffnung. Beim Ziegelformer heißt so die Mündung der Feuerkanäle. Man nennt danach die Defen vier-, sechs- und achtmündig.

Mundholz, n. (Bot.), indisches, echte Akanna, stammt von der weißen Lawsonie oder Henna (*Lawsonia alba* Lam., Fam. Lythrarieae, Weiderichgewächse) in Aegypten u. im wärmeren Asien. Man färbt damit schön safran- oder orange-gelb, nicht bloß Zeuge, sondern auch Handflächen, Fingernägel, Barthäre.

Mundküche, f., f. d. Art. Küche.

Mundleim, m., der Aufsaß bei Wasserfünften, woraus das Wasser strömt.

Mundleim, m., frz. colle f. à bouche, engl. lip-gluе, dient zum Aufspannen des Zeichenpapiers. Wird mit dem Mund angesetzt und die Ränder des Papierses damit bestrichen; f. übrigens d. Art. Leim II.

Mundloch, n., 1. Heizöffnung bei Bad- u. Brennöfen, f. d. betr. Art. — 2. (Bergb.) bei einem Stollen der Eingang zu Tage; f. d. Art. Grubenbau, vergl. auch Minenbau. — 3. (Hüttenw.) eine Deffnung des Probirofens, durch welche man die Proben einsetzt.

Mundnägcl, m. pl., plattköpfige Nägel mittlerer Länge.

Mundsteine, m. pl., 1. auch Mundklinker (Ziegl.), sind Ziegelfesteine, härter als die anderen gebrannt, da sie dem Mundloch im Brennofen näher gestanden haben. Man verwendet sie, da der Kalk sich mit ihrer glasischen Oberfläche nicht verbindet, nicht zu Mauern, sondern nur zu Fußböden, Abzugsrinnen etc. — 2. f. v. w. Grenzstein; f. Grenze.

Mündung, f., 1. (Wasserb.) frz. embouchure, f., engl. mouth, Ort, wo ein Bach, Fluß oder Kanal in einen größeren Wasserlauf einfließt; bei Flußkorrekturen ist die Richtungslinie der M. eines seitlichen Zuflusses stets unter einem spitzen Winkel anzulegen. [v. W.] — 2. (Hydr.) frz. bouche, f., orifice, m., engl. opening, vordere oder obere Deffnung eines Gefäßes, Rohres od. dgl., genauer M. in der dünnen Wand genannt, franz. orifice en mince paroi, engl. orifice in a thin plate. Bei dem Ausfluß des Wassers durch eine in einer dünnen Wand befindliche Deffnung ist die Ausflußmenge geringer als bei freier Deffnung, indem ein zusammengezogener (kontrahirter) Wasserstrahl gebildet wird. Wenn f der Querschnitt des zusammengezogenen Wasserstrahles ist und F der der M., so ist hierbei nach Weisbach $f = 0,64 \cdot F$, wobei das Verhältnis f/F der Kontraktionskoeffizient (f. d.) genannt wird, welcher sonach bei der Berechnung für den Ausfluß des Wassers in der dünnen Wand = $0,64$ zu setzen ist.

Münster, n., frz. moutier, engl. minster, lat. monasterium, Kloster- oder Stiftskirche, namentlich bei den Reichsnonnenstiften, jetzt oft für Dom gebraucht; f. d. Art. monasterium, Dom und Kathedrale.

Münzmetall, n. (nicht Münzmetall zu nennen), franz. Métal de Mintz, engl. Mintz's yellow metal, Legirung von Kupfer, Zint und Blei, also eine Art von Messing.

Münze, f., Münzgebäude, n., franz. hôtel de monnaie, engl. mint-house, ital. zecca, lat. moneta, enthält Vorrichtungen für Zubereitung der Metalle und für Ausprägung derselben; muß sehr fest und überall gut verschlossen sein; der Zweck kann am Aeußern durch Allegorien, Embleme etc. angedeutet werden. Erforderlich sind Räume für: die Gießerei zum Schmelzen der Metalle, die Streck- und Walzwerke, das Abfuhrwerk, das Schneidwerk, in welchem die runden Stücke ausgeschnitten werden, das Druckwerk mit den Prägeßößen. Am besten wölbt man sämtliche Räume, jedenfalls aber die zu Aufbewahrung der rohen Metalle und der fertigen Münzen dienenden. Die Druckwerke etc. werden durch Wasser- oder Dampfkraft getrieben.

Münzgold, n., frz. or de vaiselle, de monnaie, engl. standard-gold, Legirung von Gold und Kupfer.

Mur, m., franz., Mauer; 1. m. à ailes, Flügelmauer;

m. adossé à un terre-plein, die an Erdrich angelehnte Mauer; m. en l'air, m. portant à faux, schwebende Mauer; m. coupé, M. mit Deffnungen zu Einlegung der Balkenköpfe; m. d'appui, Brüstungsmauer; m. enduit, überputzte Mauer; m. crénelé, f. d. Art. crenellirt; m. de bataille, Gichtmauer; m. de bousillage, Lehmwand, Wellervand; m. de chemise, Futtermauer; m. en décharge, die M. auf Schildbögen; m. déchaussé, M. mit entblößtem Grund; m. d'échiffre, m. en échiffre, Wangenmauer; m. extérieur, m. de pourtour, Außenmauer, Umfassungsmauer; m. de face, Frontmauer; m. intérieur, de refend, de séparation, Innenmauer, Scheidmauer; m. mitoyen, commun, gemeinschaftliche Mauer; m. orbe, sans jours, blinde, fensterlose Mauer; m. en pierre sèche, Trockenmauer, kalte Mauer, f. perré; m. plantée, die auf Klotz stehende Mauer; m. de remplage, de blocage, Füllmauer; m. réfractaire, Brandmauer; m. taluté, en talus, escarpé, geböschte Mauer. — 2. (Bergbau) m. oder muray, m., die Versatzmauer, Bergeversatzmauer.

Murage, m., frz., f. v. w. maçonnerie.

Muraille, f., frz., lange Mauer, bes. Umfriedigungsmauer; m. de Prusse, der Salpeterwall, die Salpeterwand.

Muraillement, m., frz., die Mauerung, Vermauerung, Verschließung durch Mauerwerk, besonders Schachtausmauerung und sonstiges Grubengemäuer.

mural, adj., franz. und engl., an die Mauer befestigt; m. monument, engl., ein Denkmal, das an der Wand befestigt ist; flore m.e., gothisches Laubwerk; m. painting, engl., Wandmalerei.

Mureau, murtia, m., frz., 1. Trockenmauer, Moosmauer. — 2. Formgemäuer im Schmiedeofen.

murer, v. tr., frz., vermauern, zumauern.

Murgeis, burgund. Benennung felsiger Grabhügel.

Muriagit, m. (Miner.), f. Anhydrit.

Muriate, m., frz. und engl., das salzsaure Salz, z. B. m. de chaux, salzsaurer Kalk, Chlorcalcium; m. of soda, Steinsalz, Kochsalz (Chlornatrium).

Murier, m., frz., lat. morus, Maulbeerbaum (f. d.).

Muring, s., engl., f. masonry.

Muristan, frz. mouristan, mohammed. Krankenhaus.

Musa, f., f. Banane.

Musagetes, f. d. Art. Apollo, Hermes, Herkules etc.

Musbaum, m. (Bot.), Pisonia sylvestris, Teysm., Fam. Nyctagineae), auf Java und den Molukken. Sein Holz wird wegen seiner Festigkeit und Dauer gern zu Palissaden benutzt.

Muschel, f., 1. Als Ornamente kommen M.n bes. im maurischen Stil, im Rokoko-Stil etc. vor. — 2. f. d. Art. Hyperboloid III. 1.

Muschelgewölbe, n., frz. voûte en conche, lat. concha, ital. conca, nennen Einige das Mischengewölbe, Andere aber ein Kreuzgewölbe, wo noch eine senkrechte Theilungslinie vom Schlußstein nach den Langseiten des überwölbten Raums hinabgeht, so daß statt vier vielmehr sechs spitzwinklige, in dem Schlußstein zusammentreffende Kappen die Gewölbeintheilung bilden; f. auch d. Art. Gewölbe E. 9. e. und Fig. 1905.

Muschelgold, n. (Mal.), frz. ormoulu, or en coquille, engl. shell-gold, ist in der Regel die feinstgeriebene (wenn auch nicht immer echte) Goldbronze; f. d. Art. Bronze-farbe.

muschelig, adj., vom Bruch der Mineralien; f. Bruch.

Muschelkalk, m., 1. (Miner.) frz. chaux f. d'écailles, engl. shell-lime, feinstes Kalk, den man durch Brennen von Muschelschalen erhält. — 2. (Geogn.) franz. calcaire coquillien, engl. shell-marl, shell-limestone.

Muschelkalkformation, f. (Miner.), nennt man die im westlichen Deutschland, namentlich in Thüringen, Westfalen, Bayern und Württemberg zwischen Keuper u. buntem Sandstein auftretenden Ablagerungen, welche vorherrschend aus Kalksteinen bestehen, die an einigen

Stellen sich reich an Muschelversteinerungen zeigen. Wenn und wo sich diese Formation vollständig entwickelt findet, besteht sie aus 3 Abtheilungen: 1. dem Hauptmuschelfalk oder oberen Muschelfalk, zusammengefaßt aus Kalkstein und Dolomit mit dünnen Zwischenlagen von Mergelschiefer. In dieser Abtheilung finden sich besonders Egeriniten, Terebrateln, Ceratiten etc. — 2. Die Zwischenbildung, bestehend aus Gips, Steinsalz und Thon, ist reich an Versteinerungen. — 3. Der Wellenfalk, unterer Muschelfalk, aus dünnen, welligen Kalksteinschichten, welche zwischen sich dickere Schichten mit Terebratula vulgaris haben; s. übr. d. Art. kalkige Gesteine c., Kalkmörtel, Bruch etc.

Muschellinie oder **Konchoide** (Geom.). Außer dem in Art. Konchoide Gesagten ist noch ihre Gleichung anzugeben. Die Entstehungsweise der Kurve ist folgende: Gegeben ist eine gerade Linie xx^1 u. ein Punkt C außerhalb derselben (Fig. 2350); durch C wird eine beliebige gerade Linie Cn gezogen und von dem Punkt R, wo dieselbe mit xx^1 zusammentrifft, auf ihr nach beiden Seiten hin eine konstante Länge $mR = nR$ abgetragen; alsdann sind m und n Punkt der Muschellinie. — Wählt man den Punkt C zum Koordinatenanfang, legt die Achse der y parallel zu xx^1 und diejenige der x senkrecht dazu, setzt ferner den Abstand des Punktes C von xx^1 , also $CO = a$, die konstante Länge $mR = nR = b$, so ist die Gleichung der Muschellinie in

Polarkoordinaten $r = \frac{a}{\cos \varphi} + b$, und in Parallelfkoordinaten $y = \frac{x}{x-a} \sqrt{b^2 - (x-a)^2}$. Wählt man dagegen die Linie xx^1 zur Achse der y und behält die x-Achse bei, so wird die zweite Gleichung noch einfacher:

$$y = \frac{x+a}{x} \sqrt{b^2 - x^2}.$$

Muschelmarmor, m. (Miner.), franz. lumachelle, f., marbre coquillier, engl. shell-marble, über den italienischen f. d. Art. Lumachelle und Marmor; der nordische M. hat rein schwarzen Grund, verworren mit einer Menge weißer, schneckenhausartiger Muscheln überfäet; oder dunkelbraunen Grund, überfäet mit einer großen Menge orangefarbener Muschelbruchstücke.

Muschelquarz, m., geformter (Miner.), f. Bergkrytall.

Muschelrad, n., f. v. w. horizontales Wasserrad.

Muschelfand und **Muschelfandstein**, m. (Miner.), f. d. Art. Sand und Sandstein.

Muschelwerk, n. (Forml.), f. d. Art. Grotesken.

Muscovite, s., engl., frz. moscovite, m., Muscovit (Miner.), f. v. w. Phengit, Kalilimmin, wurde früher zu Fensterscheiben benutzt; vergl. Phengit.

Museau, m., franz., 1. Armlehne eines Choristuhls, f. d. Art. Chorgestühl. — 2. Reif am Schlüsselbart. — 3. (Hütt.) Formrißel, Küssel der Gefäßeform.

Musen, f. pl. (Mythol.), Kamönen, Pierinnen oder Pierieben genannt. Die älteste Mythologie kennt nur drei M. als Töchter des Uranus, die Melete, Mneme, Moide, Göttinnen des Nachdenkens, des Gedächtnisses und des Gesanges, zugleich Nymphen der begeisterten Duesen. Später stieg ihre Zahl auf neun, die als Töchter des Jupiter und der Mnemosyne, Göttin des Gesanges, der Dichtkunst u. überhaupt der schönen Künste, verehrt wurden: 1. Klio, über ihre Darstellung f. d. Art. Geschichte; 2. Kalliope (f. d. u. d. Art. Hymnen); 3. Melpomene (f. d.), um das Haupt ein Diadem oder einen Cypressenzweig, in der Hand eine ernstfaste Larve, einen Dolch oder eine Krone; 4. Thalia, Muse der Komödie (Lustspiels), hält einen Focustab, d. i. ein Scepter, oben mit einem mit Narrenkappe versehenen kleinen Kopf mit langen Ohren, daran Schellen hängend, u. eine lachend verzerrte Maske; 5. Polyhymnia oder Polhymnia, Muse der Beredsamkeit,

in vednerischer Stellung, mit vorgestrecktem rechten Arm, eine Pergamentrolle in der linken Hand; 6. Urania, Muse der Sternkunde, Sternkrone und Leier tragend, den Blick zum Himmel richtend, oder etwas auf einer vor ihr befindlichen Himmelskugel mit einem Stab bezeichnend; 7. Euterpe (f. d.); 8. Erato (f. d.); 9. Terpsichore, Muse der Tanzkunst, Handpauke und Schellen tragend, leicht geschuht und in tanzender Stellung.

Museum, n., frz. musée, m., engl. museum, griech. μουσεῖον, den Musen geweihter Ort, daher Akademie, Bibliothek, Studirzimmer, Lokal zu gelehrten Versammlungen; neuerdings werden eigentlich zunächst die Gebäude für Kunstsammlungen, oft aber auch andere Sammlungen so genannt.

A. Bildersammlungen; f. d. Art. Bildergallerie.

B. Sammlungen von Kupferstichen, Handzeichnungen etc.; sind dieselben nicht gar zu zahlreich, so hänge man sie sämtlich unter Glas und Rahmen auf, nehme aber Rücksicht, daß das Glas nicht blende und die Rahmen nicht zu viel Gold- oder Farbenreichtum haben; die Farbe der Wände sei olivengrün. Ist die Anzahl so groß, daß nicht alle aufgehängt werden können, so lege man Wappen in Kupferstichschränke, Handzeichnungen vielleicht auch zum Theil in Glaskästen oben auf diesen Schränken. Stehen dürfen Wappen niemals.

C. Sammlungen von plastischen Kunstwerken. Diese erfordern möglichst Beleuchtung von oben; das Oberlicht sei möglichst breit; für einzelne Statuen etc. ist das Sonnenlicht nötig, für andere schädlich; Basreliefs erfordern oft Seitenbeleuchtung; man richte sich also nach den einzelnen Gegenständen. Gipsfiguren müssen eine sehr einfache Umgebung erhalten, ertragen namentlich keine lebhaft gefärbten oder gar glänzenden Wände und Fußböden. Bronzen müssen sehr hell beleuchtet sein, bei Marmor ist oft mattes Licht nötig; kleinere Gegenstände, Schmuck, Anticaglien etc., verlangen viel Licht und vertragen auch die Sonne.

D. Sammlungen von Waffen etc.; hochwändige u. im Stil der Zeit erbaute Räume, aus der die Gegenstände stammen.

E. Sammlungen ethnologischen u. historischen Inhalts, sog. historische Museen, müssen nach Erdtheilen, Jahrhunderten etc. geordnet sein; dabei muß für die Gegenstände aus einem Land od. Jahrhundert allemal gesonderter Raum, im Stil der betr. Nation etc. decorirt, vorhanden sein.

F. Naturhistorische Sammlungen sind mit Glaskästen, Schränken mit Schubfächern etc. nach jedesmaligem Erfordernis zu versehen; die Räume müssen hell sein, aber mit sehr dicht schließenden Fenstern und Thüren versehen und mit großer Vorsicht ventilirt werden. — Ueber die äußeren Erfordernisse und architektonischen Anforderungen an Museen f. d. Art. Bildergallerie.

Musik-loft, engl., eigentlich 1. Musikgallerie, Musikerbühne, f. dar. d. Art. Orchester. — 2. Musik für Letzter (f. d.).

Musiksal etc., f. d. Art. Sal und Musikst.

Musique, f., frz. (Maur.), der Bodensaß im Mörteltrog; faire de la m., Kalkmörtel mit Ziegelbrocken mengend.

Musivarbeit, musifische Arbeit, f., f. v. w. Mosaik.

Musivgold, mosaisches Gold, n., franz. or m. musif, or de Judée, or mosaïque, engl. mosaic gold, ist der Name für Zinnflüssid in blätterig-kristallinischem Zustand, wie man es erhält, wenn man 4 Th. Zinn mit 2 Th. Quecksilber legirt, dann mit $2\frac{1}{2}$ Th. Schwefelblumen u. 2 Th. Salmiak innig vermengt und in einem passenden Gefäß einige Stunden stark erhitzt. Dabei verschluckt sich Salmiak, dann wird etwas Zinnober, mit etwas Zinnchlorid gemischt, zugethan und im Gefäße bleibt zuletzt das M., aus schönen, goldglänzenden kleinen Kristallen bestehend, welches als unechte Goldbronze etc. verbraucht wird; f. Musivsilber.

Musivsilber, n., frz. argent musif, engl. und lat. ar-

gentum musivum, eine durch Schmelzung hervorgebrachte Verbindung gleicher Theile von Zinn und Wismuth, die, um sie in feines, silberfarbenes Pulver verwandeln zu können, mit $\frac{1}{4}$ ihres Gewichtes heißen Quecksilbers in einem Eisenmörser zusammengerieben wird. Das Pulver dient zu falscher Versilberung ähnlich, wie Nisungold zu Vergoldung. Zum Schreiben und Malen rührt man es mit Eiweiß, Lackfirniß od. mit reinem Brantwein ein, worin arabisches Gummi aufgelöst worden, und reibt zuletzt mit einem blanken Zahn den damit gemachten Anstrich od. die betr. Schrift ab. Löst man in 2 g. Quecksilber 1 g. gepulvertes englisches Zinn auf und reibt das Ganze mit Gummiwasser ab, so erhält man silberfarbige Tinte.

Muskatbalsam, m., f. d. Art. Balsam 6.

Musk-wood, s., engl., ein hartes Holz von einer baumartigen Compositae (*Eurybia argophylla* Cass., *Fam. Compositae*) Neuhollands stammend.

Musoir, m., franz., 1. m. d'écluse, Flügelmauer am Schleusenhaupt. — 2. m. du busc, Trempelhaupt, d. h. der vorspringende Theil der unter einem stumpfen Winkel zusammenlagenden Schleusenthore.

Musselnglas, n., mattes Glas mit blankem od. halbmattem Muster, am besten mittels des Sandgebläses herstellbar.

Muster, n., 1. franz. échantillon, m., engl. standard, sample, specimen, f. v. w. Probe, Original, nach dem Anderes gearbeitet werden soll. — 2. franz. dessin, engl. pattern, Zeichnung, bes. wiederkehrende zu Füllung einer Fläche oder dergl. Man unterscheidet bes. gerade wiederkehrendes, mit geradem oder schrägem Ansaß (Anschluß), und gestürztes oder Spitzmuster, frz. dessin à regard, à retour, dessen Theile abwechselnd aufrecht oder auf dem Kopf stehend wiederkehren; ferner einfach oder mit dem Wechsel wiederkehrendes zc.

Musterdraht, m. (Hütt.), f. d. Art. Draht.

Muster Eisen, n. (Hütt.), f. d. Art. Eisen.

Mustermäß, n., f. Nidmäß.

Musterriß, m. (Zeichn.), frz. épure, f., Detailzeichnung in natürlicher Größe.

Musterstein, m., 1. gemusterter Stein, also z. B. Formstein, Mosaikziegel zc. — 2. pierre d'échantillon, Stein, nach welchem andere gearbeitet werden sollen.

Muta, f., **speculum**, n., lat. (Kriegsb.), Wachtbürmchen, Laterne auf dem Dach eines Bergfrieds, daher mute, frz., Stadtkloche.

Mutatio, f., lat., Pferdewechselstation an den römischen Straßen.

Muth, **Muit**, **Mutsjes** zc., f. d. Art. Maß.

muthen, trj. 3., f. v. w. nach Erz suchen, daher auch für „aufnehmen“ gebraucht.

Mutter, f., 1. f. v. w. Erzmutter, f. d. Art. Erz und Metall. — 2. f. v. w. Schraubenmutter, f. d. Art. Schraube.

— 3. f. v. w. Matrice.

Mutterblech, n., frz. contre-rivure, engl. burr, f. v. w. Unterlagscheibe unter eine Schraubenmutter (f. d.).

Mutterbohrer, m., f. Schraubenz- u. Schneidbohrer.

Mutter Eisen, n., und **Mutterkaliber**, n., f. Walzwerk.

Muttererde, f., f. v. w. Gartenerde.

Mutterform, f., dient zum Formen der Formenziegel (f. d. u. d. Art. Ziegel fabrication).

Muttermaß, n., f. Nidmäß.

Mutter säule, f., Kernsäule eines Bündelspeilers.

Mutter scheibe, f., f. d. Art. Schraube, Anker u. Brücke.

Mutterzange, f., Schmiedezeuge, welche vorzüglich beim Schmieden der Schraubenmutter Anwendung findet; f. Fig. 2650 und 2651.

Mutulus, m., lat., frz. mutule, f. (Forml.), Sparrenkopf, Dientkopf; f. d. Art. dorische Bauweise u. Modillon.

Mühengewölbe, n., f. d. Art. Zellengewölbe.

Mühenpalme, f. (Bot., *Manicaria succifera* Gaertn. *Fam. Palmen*), Bussopalme, in Guanana. Ihre Blüthen scheiden geben Beutel und Mühen, ihre mächtigen Blätter wegen ihrer festen Textur die besten Hüttenbächer.

Mulholz, n. (Bot.), kommt von zwei od. drei Afazierarten (*Acacia heterophylla*, *Coa*, *homalophylla* A. Cunn., *pendula*, *Fam. Hülsenfrüchtler*) der Sandwichtinseln und Australiens. Das Holz ist schön gelb, mit gestamten Zeichnungen, sehr fein und dient als ausgezeichnetes Mulholz zu seinen Kisten u. dgl.

Myd-alley, s., engl. Mittelschiff.

Mykothaneton, n., Schwammtod; f. d. Art. Hausschwamm III.

Mychery, s., engl., Mönchskloster; f. Kloster.

Myrtar, n., = 10 000 Ar = 1 Quadrallometer; Myriagramm = 10 kg., Myrialiter zc.; f. Ar, Maß u. Gewicht.

Myrobalanenholz, n., stammt von dem citronengelben Salappenbaum (*Myrobalanus citrina* Gaertn., *Fam. Terminaliae*), einem Baum im östlichen Bengalen. Es wird dem Mahagoni gleichgeschätzt.

Myrocarpus, m. (Bot.) 1. *M. fastigiatus* Fr. Allem., f. Cubareiba. — 2. *M. frondosus* Fr. Allem., brasilianischer Baum (*Fam. Hülsenfrüchtler*), welcher treffliches Mulholz liefert.

Myrosperrum, n. (Bot.), f. Balsambholz.

Myrrhe, f., Myrrha, Gummi Myrrha, Hobali, ist ein Gummiharz, das aus dem Stamm des Myrrhenbalsambumes (*Balsamodendron Myrrha* Nees, *Fam. Balsambäume*, *Burseraceae*) in Südwestasien von selbst ausfließt u. zu Stücken von Erbsengröße bis 5 cm. Durchmesser erhärtet. Es hat einen eigenthümlich angenehmen, aromatischen Geruch u. bitterlich gewürzhafte Geschmack. Beim Erhitzen verbreitet es einen starken, angenehmen Geruch. Es wird vorzugsweise medizinisch angewendet, ebenso als Räuchermittel. Ueber die ikonographischen Anwendungen der M. f. d. Art. Drei Könige, Balthasar zc. in M. M. a. W.

Myrtenbaum, m. (Bot.) 1. *Myrtus communis* L., *Fam. Myrtengewächse*. Das Holz ist sehr schön gelb, kommt aber in der Regel nur in kleinen Stücken vor. Myrtenlaub u. Blüten sind von jeher Symbol der Jungfräulichkeit gewesen; f. auch d. Art. Juno, Erato, Hymer zc. — 2. *Scalens cove* (*Acmena floribunda* D. C., *Fam. Myrtengewächse*), ein neuholländischer Baum, der ausgezeichnetes Mulholz liefert.

Myrten-Sumach, m. (Bot., *Coriaria myrtifolia* L., *Fam. Coriariae*), in Südeuropa und Nordafrika, ist in allen Theilen narctisch giftig, wird aber wegen seines bedeutenden Gehaltes an Tannin zum Gerben u. Schwarzfärben benutzt.

Mystique pur, m., frz., f. Französisch-gothisch.

Mystrum, n., lat., griech. μυστρον, griechisches Flüssigkeitsmaß = $\frac{1}{4}$ cyathus; f. Kynthos und Maß.

Mythologie, f., eigentlich Sagenkunde, bes. die Kunde von den Götterjagen. Dasjenige aus den Mythentheilen der einzelnen Nationen, was für die Erklärung der Sittenformen wichtig ist, wird in den Silartikeln zu finden sein; die wichtigsten einzelnen mythologischen Personen haben ebenfalls Berücksichtigung in Einzelartikeln gefunden.

M-Bahn, m., f. Sägezahn.

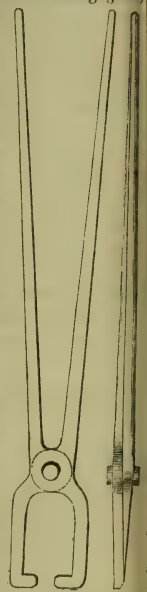


Fig. 2650 u. 2651.
Art. Mutterzange.



N. 1. Als Zahlzeichen. a) Im Hebräischen נ = 50, י = 50 000. b) Im Lateinischen N = 900, mitunter 90; N = 90 000. c) Im Griechischen ν = 50, υ = 50 000. 2) Als Abkürzung auf Inschriften π. für Nazarenus, Numerus, Nomen, Numen etc.

Nab, s., engl. (Schloß.), Schließblech; catched nab, Schließflappe.

Nabe, f., franz. moyeu, m., engl. nave, stock, hohler Cylinder in der Mitte eines Rades, in welchem die Speichen stecken u. dessen Höhlung, das **Nabenloch**, frz. oeil de roue, engl. nave-hole, bore, auf die Achse aufgeschoben wird. Um das Zerspringen hölzerner Naben zu verhindern, sind dieselben mit **Nabenringen**, frz. frettes, engl. nave-hoops, beschlagen. — 2. f. v. w. Loch des Kropfseins.

Nabel, m., franz. ombilic, engl. navel, lat. umbilicus. 1. Mittelnopf eines Schildes. — 2. N. einer Kurve; f. d. Art. Nabelpunkt. — 3. N. eines Kuppelgewölbes, der obere Theil, der Schluß desselben. Wenn Oberlicht gewünscht od. aus sonstigem Grunde eine Oeffnung nöthig ist, heißt diese **Nabelöffnung**, franz. oeil de dôme, engl. eye of the spherical vault, und wird meist mit einem Nabelring aus Hausteinen umgeben. Um ihr Schutz gegen den Einfluß der Witterung zu geben, bringt man ein Glasdach od. eine Laterne mit Glasfenstern darauf.

Nabelpunkt, m. (Geom.), 1. einer krummen Fläche; ein Punkt, in welchem die beiden Krümmungshalbmesser gleich sind. Eine zu seiner Tangentialebene in unmittelbarer Nähe parallel gelegte Ebene schneidet die Oberfläche in einem Kreise. Bei der Kugel kann jeder Punkt als Nabelpunkt angesehen werden; das dreiaxige Ellipsoid hat deren vier, welche in den durch die längste und kürzeste Achse gehenden Hauptschnitten liegen; f. auch d. Art. Fläche. — 2. N. einer Kurve, f. d. Art. Brennpunkt, Kurve und Hyperboloid.

Nabelstrauch, m. (Bot., Omphalobium Lambertii, Fam. baumbohnenartige Pflanzen, Connaraceae, R.Br.), ist ein Strauch Guayana's, welcher das von den Kunsttischlern gesuchte Zebraholz (Zebra-wood) liefert.

Nacarar, m., frz., hellrothe Farbe, zwischen Kirsch- u. Rosenroth.

Naeelle, f., frz., 1. (Schiffb.) Kahn, Ankerhafen. — 2. (Forml.) ansehnliche Einziehung, Trochilus. — 3. (Tischl.) Krummhobel, Schiffshobel.

Nachahmung, f., der Materialien durch Anstrich π., f. d. Art. Imitation.

Nachbargrundstücke, n. pl.; über die Berücksichtigung derselben bei Bauten f. d. Art. Baurecht, Beforchtung, Einfriedigung, Grenze π.

Nachbargrundpunkt, m. (Geom.), f. d. Art. Kurve.

nachbessern, trf. 3., frz. ravalier, engl. to fettle, to clean, mit Hammer und Meißel hervorragende Stellen einer Mauer od. dergl. abarbeiten.

nachbohren, trf. 3., frz. reforeur, engl. to rebore, to bore-up, f. bohren.

nach dem Faden, in Bezug auf die Bearbeitung des

Holzes, heißt f. v. w. der Länge nach, den Jahrringen folgend.

nachdunkeln, intr. 3., frz. se foncer, passer au noir, engl. to grow darker, to darken. Leimfarben dunkeln wenig nach, am meisten noch einige Ocherarten; die Oelfarben aber dunkeln fast alle nach, und zwar liegt dies zum größten Theil an der Beschaffenheit des Leinölfirnisses. Am heftigsten tritt das N. bei künstlich gebleichtem Firniß auf. Unter den gewöhnlich zu Oelfarben verwendeten Farbstoffen sind besonders zum N. geneigt: Umbraun, Mumie, Asphalt, Ocher.

Nachfügehobel, m. (Tischl.), frz. varlope à repasser, engl. tryng-plane, feinerer Fügehobel, meist mit Doppelisen.

nachgilben, intr. 3., f. d. Art. abgelben 2.

nachglühen, trf. 3., f. abathmen.

nachlassen, trf. 3., franz. ramollir, engl. to soften, f. anlassen 4.

nachreißen, trf. 3., 1. (Bergb.) ein noch anstehendes Stück in einem Gang weghauen, od. auch durch Weghauen des Gesteins eine Straße, die zu eng und niedrig befunden wird, erweitern. — 2. (Zeichn.) einen Riß abzeichnen (fipiren).

nachschlichten, trf. 3., 1. (Wasserb.) auch nachschießen genannt, auf eine Abschußlage (f. d.) noch eine Lage Fajchinen legen und diese (den Nachschuß) gehörig verankern; 2. (Tischl.) franz. replanir, engl. to finish-off, f. d. Art. schlichten, abschlichten und Schlichthobel.

Nachschlüssel, m. (Schlosser), franz. fausse clef, engl. false key, pick-lock; so wird ein zu einem Schloß passend gemachter Schlüssel besonders dann genannt, wenn die Benutzung heimlich und widerrechtlich geschieht.

Nachschroter, m. (Möbm.), der beim Bohren von Möbren zuletzt angewendete große Löffelbohrer.

Nachschuß, m. (Wasserb.), f. d. Art. nachschlichten 1.

Nachschwizelle, f., f. im Art. Bad.

Nacht, f., f. d. Art. Nyx, Latona π.

Nachthaus, n., franz. habitacle, m., engl. binacle, f. v. w. Kompaßhaus.

Nachtriegel, m. (Schloß.), franz. verrou m. de nuit, engl. night-bolt, kleiner Riegel zum bequemen Schluß der Thür, ohne einen Schlüssel zu gebrauchen; er befindet sich im unteren Theil des Thürschlosses oder in einem besonderen Schloßchen, oder endlich als Schubriegel auf Plättchen, franz. verrou monté sur platine, engl. slip-bolt, und ist so angeordnet, daß er bloß von innen auf- und zugeschoben werden kann.

Nachtschränken, n., Nachtschl., m., braucht einen Raum von 30—40 cm. in's □.

Nachstuhl, m., franz. chaise percée, f. Abtritt.

Nachwuchs, m. (Forstw.), 1. zwei u. drei Jahre altes Holz, welches aus dem Samen aufgegangen ist. — 2. Bei Nadelholz der zweite Trieb, der im Sommer wächst.

Nacken, m., f., frz. gorge, engl. neck, f. v. w. Halsglied; f. d. Art. Hals 1.

Naere, f., franz.; n. de perles, Perlmutter.

Nacré, m., **chinois**, frz. (Tischl.), mit Trismuschel (Salnotis) ausgelegte Arbeit; nacré métallique, siehe Metallmoir.

Nadel, f., 1. f. d. Art. Nadelwehr u. Nadelfiel. — 2. frz. aiguille, engl. spire, f. v. w. Spitzsäule, Helmdach. — 3. Stift zum Auftragen der Farben beim Emailmalen.

Nadeln, f. (Bergb.), in garten Nadeln oder feinen Spizen kristallisirte Druse.

Nadeleisenerz, n. (Miner.), f. v. w. Brauneisenerz.

Nadelerz, n. (Miner.), eine Verbindung von Schwefelkupfer u. Schwefelwismuth mit Schwefelblei u. Schwefelwismuth.

Nadelfeile, f., frz. lime à aiguille, engl. needle-file, ganz dünne Feile zu fein durchbrochener Metallarbeit.

nadelförmig, adj., frz. aciculaire, engl. acicular; so heißen Krystalle, die in langen und dünnen Strahlen gewachsen sind.

Nadelholz, n. (Bot.), heißt alles Holz von Nadeln statt der Blätter tragenden Bäumen, der natürlichen Familie der Zapfenfrüchtler (Coniferae) angehörig. Man benützt es in ganz Deutschland als Werkholz. Man rechnet zu diesem Holz: Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche, Alerze, Cypressen, Araucarie etc. Die Bäume dieser Abtheilung treiben abgehauen keinen Stodauschlag und die wintergrünen Arten lassen, wenn sie dicht stehen, unter sich fast keine Pflanzen aufkommen, als Moose, Flechten u. Schwämme. Das Holz ist weich, leicht zu spalten, der Länge nach aber meist sehr zähe und elastisch, daher bei langsamem Wuchs zu Stangen, Balken, Masten u. Brettern vorzüglich geeignet. Nordamerika ist ebenfalls reich an Nadelhölzern, z. B. Pinus alba, canadensis, Douglassii, flexilis, Strobus etc.; f. übr. d. Art. Bauholz A. a. 2., Holz, Holzfohle etc.

Nadelkohle, f. (Miner.), Art der Braunkohle (s. d.).

Nadelpalme, f. (Bot., Raphia taedigera Mart., Fam. Palmen), in Brasilien, heisst 12—15 m. lange Blätter, die zum Dachdecken dienen; technisch benutzbares Holz, Mark, das sich wie Kork verwenden läßt, und Blattstiele, deren Haut zu Jalousien, Körben u. dgl. verarbeitet wird. Die Brasilianer nennen sie Jupati.

Nadelfiel, n. (Wasserb.), frz. pertuis, m.; Siel, welches etwa 3 u. eingerichtet ist wie das Nadelwehr; die Nadeln sind etwa 1,60—2 m. lang, am Kopf durch die brise, d. h. den Oberrihm einer Wendesäule gehalten, und stehen auf Schwellen.

Nadelwehr, n. (Wasserb.), frz. déversoir m. à aiguilles, engl. needle-weir, ein solches Wehr, bei welchem der den bezweckten Aufstau des Wassers hervorruhende Staukörper aus aufrecht stehenden Pfosten oder Stangen, Nadeln, frz. aiguilles, engl. stop-planks, von 8—11 cm. Stärke besteht, welche sich gegen einen festen Rahmen stemmen und an den oberen Enden durch ein festes Seil mit einander verbunden sind; f. d. Art. Wehr. [v. Wgr.]

Nafata, f., f. d. Art. Bergnapftha.

Nagasbaum, m. (Bot., Mesua ferrea L., Fam. Clusiaceae Choisy.), Indian Rose Chesnut, Naga-Kesara, ist ein Baum der indischen Inseln; wird daselbst wegen der Schönheit seiner wohlriechenden Blüten auch kultiviert und liefert das **Nagasholz** oder ceylonische Eisenholz des Handels. Dieses ist so hart, daß es von einer gewöhnlichen Art nicht angegriffen wird.

Nagebohrer od. **Nagekäfer**, m., f. d. Art. Bohrkäfer und Holznager.

Nagel, m., frz. clou, m., engl. nail, ital. chiodo, span. clavo, lat. clavus. 1. Spiziger Körper, welcher zum Zusammenhalten zweier zusammenpassender Gegenstände dient, indem man ihn durch dieselben wie einen Keil eintreibt. Man hat zu verschiedenen Zwecken verschiedene Arten Nägel.

A. **Eiserne geschmiedete Nägel**, frz. clous forgés, engl. hand-mades, wrought nails, zäher u. weniger glatt als die Maschinennägel und daher zu Befestigung von Fußböden, sowie in solchen Fällen, wo ein häufiges Herausziehen und Wiederverwenden des N. s eintreten soll, den Drahtstiften vorzuziehen. Sie sind meist rechtwinklig im Querschnitt und haben einen nachfolgenden **Nagelkopf**. Je nach dem speziellen Zweck, dem sie dienen sollen, haben sie verschiedene Größen und namentlich verschiedene Kopfformen. Man schmiedet auf dem Imboß das weißglühende Ende eines Stabes zu der gewünschten Stärke und Länge eines **Nagelschaftes** aus u. bildet durch zwei Hammerschläge einen Ansaß da, wo der Kopf hinkommen soll. So weit hinter diesem Ansaß, daß genug Eisen zum Kopf bleibt, schlägt man den Stab auf dem Nagelschrot (s. d.) ziemlich durch, steckt ihn in das Nagelisen, bricht ihn durch Drehen vollends ab, bildet mit Hammerschlägen den Kopf u. höht den fertigen N. heraus. Die größten Sorten werden auf Hammerwerken geschmiedet. Sehr gut ist es, die Nägel od. die zu ihrer Anfertigung bestimmten Eisenstäbe einer Drehung zu unterwerfen, wodurch die Kanten Schraubenslinien bilden; solche Nägel sitzen fester als die mit geraden Kanten. Die Haltbarkeit eines solchen N. s pro qm. feiner in das Holz eingedrungenen Oberfläche beträgt in kg.:

von der Stirnseite quer gegen die Fasern eingeschlagen:

in Eichenholz	125 kg.	162 kg.
in Weißbuchenholz	100 "	140 "
in Rothbuchenholz	83 "	129 "
in Lindenholz	41 "	62 "
in Tannenhölz	40 "	75 "

Das zweckmäßigste gegenseitige Verhältnis der Dimensionen drückt sich in nachstehenden Gleichungen aus, wenn l die Länge des N. s, a u. b die Querschnitts- Dimensionen am Kopf, d den mittlern Durchmesser des Kopfes bedeutet, alle in derselben Längeneinheit ausgedrückt.

$$12. b = \frac{l}{3} + \sqrt{l} = 18 a; d = \frac{l}{24} + b.$$

Seit Einführung des Metermaßes wurden leider noch keine neuen Benennungen und Maße offiziell eingeführt und herrscht dadurch eine ziemlich lästige Willkürlichkeit in Bezug auf Maße und Benennungen. — Mehrere Fabriken bezeichnen ihre Drahtstifte etc. durch laufende Nummern z. B. einige rheinische Fabriken durch die in nachstehender Tabelle in Rubrik 2 als Zähler eingetragenen sogenannten Stärkenummern, wobei aber die Nummern sich nur auf die Stärke beziehen u. daher die Länge in mm. angegeben noch hinzugefügt wird, in der Weise, daß man die eigentliche Nummer als Zähler, die Länge als Nenner eines Bruchs schreibt; andere haben die sogen. Millimeternummern eingeführt, die aber eigentlich keine Millimeternummern sind, da sie die Stärke in Zehntelmillimetern ausdrücken, so daß z. B. Nr. 25 eine Stärke von 2,5 mm. od. 0,0025 m. bezeichnet, wobei also die Länge ebenfalls hinzugefügt werden muß, vgl. Rub. 3 u. 4 nachstehender Tabelle I., welche einen Auszug aus der Liste einer der bedeutendsten Fabriken mit Hinzufügung der Millimeternummer giebt.

Tabelle I.	2.	3.	4.	5.	6.	Gewicht
1. Benennung.	Stärke-Nummer.	Millimeter-Nummer.	Stärke in Millimeter.	Länge in Millimeter.	Länge in Zollen.	pro Mille in Kilogramm.
Drahtstifte.						
Tischlerstifte (Nr. 3—14), z. B. . . }	3/9	7 (9)	0 ₇	9	—	—
	14/40	20 (40)	2 ₀	40	—	—

1. Benennung.	2. Stärke= Nummer.	3. Millimeter= Nummer.	4. Stärke in Millimeter.	5. Länge in Millimeter.	6. Länge in Zollen.	Gewicht pro Mille in Kilogramm.
Bausäfte, rund und quadratisch im Querschnitt (Nr. 14—28) z. B.	14/46 16/60 17/70 18/80 19/90	20 (46) 25 (60) 28 (70) 31 (80) 34 (90)	2 ₀ 2 ₅ 2 ₈ 3 ₁ 3 ₄	46 60 70 80 90	— 2 ¹ / ₂ 3 3 ¹ / ₂ 4	— 2 ₈₀ 3 ₂₅ 4 ₂₅ 6 ₂₈
ohr- u. Schieferennägel mit breiten Köpfen (Nr. 13—16) z. B.	13/24 13/26 14/28 14/33 15/33 15/35 16/35 16/40	18 (24) 18 (26) 20 (28) 20 (33) 22 (33) 22 (35) 25 (35) 25 (40)	1 ₈ 1 ₈ 2 ₀ 2 ₀ 2 ₂ 2 ₂ 2 ₅ 2 ₅	24 26 28 33 33 35 35 40		
Bohrhaken	14/24 14/26	20 (24) 20 (26)	2 ₀ 2 ₀	24 26		
Maßsäufte (Nr. 12—15) z. B. (Länge: 14, 18, 20, 24, 26, 30, 37)	12/14 12/18 15/30 15/37	17 (14) 17 (18) 22 (30) 22 (37)	1 ₇ 1 ₇ 2 ₂ 2 ₂	14 18 30 37		
Handstifte (Nr. 17—21) z. B. (Länge: 22, 24, 26, 28, 33, 70) . . .	17/22 21/33 21/70	28 (22) 42 (33) 42 (70)	2 ₈ 4 ₂ 4 ₂	22 33 70		
Schmiedete Nägel.						
Schloßnägel	vac.	vac.			1—1 ¹ / ₂	1, 1 ¹ / ₄ , 1 ¹ / ₂ , 1 ³ / ₄ u. 2
Pfostennägel	vac.	vac.			5, 6, 7, 8, 9 und 10	Schock= packung.
Bretnägel zc.	vac.	vac.			nach altem Maß, i. u.	

Die Ungleichmäßigkeit und damit verbundene Unzuverlässigkeit derartiger Sortimente und Benennungen hat nun
e Folge, daß die gewöhnlichsten Sorten im Handel immer noch folgende sind. Nach altem (rheinl.) Maß geordnet:

Allgemein deutsche Benennung.	Länge in Zollen.	Gewicht in Pfunden.
Sparrennägel oder Pfostennägel mit hohem runden Kopf		
a) Zweigroschennägel	9	1/4 pro Stück
b) Groschennägel	7—8	1/6—1/9 " "
c) Dreipfennignägel	6	1/12 " "
d) Zweipfennignägel, Schiftnägel	4—5	1/15—1/20 " "
Bodenpfieker, Bodennägel mit zweilappigem Kopf		
a) Extrastärke	5—5 ¹ / ₂	20—35 pro Mille
b) Doppelte	4—4 ¹ / ₂	20—25 " "
c) Einfache	3 ¹ / ₂ —4	15—20 " "
d) Reiften-, auch Lattennägel genannt	3—3 ¹ / ₂	10—14 " "
Bretnägel mit zweilappigem Kopf: a) Ganze	2 ¹ / ₂ —2 ³ / ₄	8—10 " "
b) Halbe	1 ⁷ / ₈ —2	1/2 circa pro Schock 4—7 pro Mille 1/4 circa pro Schock
Spündenägel von verschiedenem Maß (i. sub 13 c.)		
Schloßnägel mit rundem Kopf: a) Ganze	1 ¹ / ₂ —1 ⁵ / ₈	3—3 ¹ / ₄ pro Mille
b) Halbe	1—1 ¹ / ₈	1 ¹ / ₂ —1 ³ / ₄ " "
Schindelnägel mit rundem Kopf	1 ⁵ / ₈ —1 ⁷ / ₈	3 ¹ / ₂ —4 " "
Rohrnägel mit rundem Kopf	1	2 ¹ / ₄ " "
Zwecken	1 ¹ / ₂ —3 ¹ / ₄	3 ¹ / ₄ —1 " "
Schiefernägel: a) Kupferne	1 ¹ / ₂	4 ¹ / ₂ " "
b) Eisene	1	3 ¹ / ₈ " "
c) „ verzinnnte	1 ¹ / ₂	4 ¹ / ₂ " "
Außerdem in einzelnen Ländern, Gegenden zc.:		
In Schlesien		
a) Ganze Wehrnägel	10	circa 1/4 pro Stück
b) Halbe	7	" 1/8 " "
c) Große Haspennägel	6	" 1/10 " "
d) Kleine	5	" 1/14 " "
e) Stufennägel	5 ³ / ₄	3 " pro Schock
f) Lattennägel	5	1 ⁷ / ₈ —2 " "

Allgemein deutsche Benennung.		Länge in Zollen.	Gewicht in Pfunden.
g)	Ganze Bretznägel	4	1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{3}{8}$ pro Schock
h)	Dreiviertel= "	3 $\frac{1}{4}$	1 " "
i)	Halbe "	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$ —5 $\frac{5}{8}$ " "
k)	Viertel= "	1 $\frac{3}{4}$	3 $\frac{3}{8}$ —1 $\frac{1}{2}$ " "
l)	Schindelnägel	2	3 $\frac{3}{8}$ " "
m)	Leistennägel	1 $\frac{3}{4}$	2 pro Mille
n)	Rohrnägel	1 $\frac{1}{4}$	2 " "
o)	Ganze Schloßnägel	2	5 " "
11.	Am Rhein: Pflasterinägel	—	1 $\frac{3}{4}$ " "
12.	In Preußen		
a)	Einfache Bodennägel, Spießer	4—4 $\frac{1}{2}$	20—30 pro Mille
b)	Doppelte "	5—5 $\frac{1}{2}$	35—40 " "
c)	Zollnägel	4	1 $\frac{1}{2}$ pro Schock
	do.	5	2 $\frac{1}{2}$ " "
	do.	6	4 $\frac{3}{4}$ " "
	do.	7	5 $\frac{1}{8}$ " "
	do.	8	9 $\frac{5}{8}$ " "
d)	Rohrnägel	1	2 $\frac{1}{4}$ pro Mille
e)	Schloßnägel: Ganze	1 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{4}$ " "
	Halbe	1	1 $\frac{3}{4}$ " "
	Ganze, verzinkt	1 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$ " "
13.	In Oesterreich nennt man alle N. mit zweiflappigem Kopf Bartnägel:		
a)	Sparrnägel, auch Anzugnägel, Anrufnägel, Schiftnägel, Spranz- nägel genannt, sind Bartnägel mit dachförmigem Kopf	8, 10, 15	1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ pro Stück
b)	Lattennägel, sind Bartnägel	2, 2 $\frac{1}{2}$ zc.—6	8—50 pro Mille
c)	Spindelnägel	5—6	40—50 " "
d)	Bodennägel, auch Band- oder Fludernägel genannt, Bartnägel mit flachem Kopf	2—6	8—50 " "
e)	Schal- oder Thornägel mit rundem, gewölbtem Kopf	2—4	12—30 " "
f)	Bretznägel oder Bodennägel mit zweiflappigem Kopf: Ganze	3 $\frac{1}{2}$	25 " "
	Halbe	3	16 " "
g)	Schindelnägel mit plattem Kopf (Schaufelnägel)	2	3—3 $\frac{1}{2}$ " "
h)	Schindelnägel mit zweiflappigem Kopf (Köpfelnägel)	2 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{2}$ —5 " "
i)	Rohrnägel oder Stuckatornägel	1 $\frac{1}{4}$	2—4 " "
k)	Schloßnägel, Rahmnägel, Spaliernägel	verschieden	3 $\frac{1}{4}$ —3 " "
l)	Schiefernägel	verschieden	3—5 " "
m)	Blech- oder Decknägel	verschieden	3 $\frac{1}{4}$ —3 " "

B. Eiserne Maschinennägel, frz. clous découpés à chaud, engl. hot-cut nails, warm gepreßte N. Die Nagelmaschine besteht in der Hauptsache aus zwei Walzen, in deren jeder die Hälfte der Nagelform reihenweise eingegraben ist. Indem man glühende Eisenschienen zwischen den Walzen durchgehen läßt, werden die N. ausgepreßt; diese hängen noch etwas zusammen u. werden dann vollends auseinander geschnitten. Sie sind meist weicher als geschmiedete und schlagen sich leicht krumm. Sorten sind folgende:

Benennung.	Länge in Zollen.	Gew. in Pfunden.
a) Baunägel Nr. 1.	4	100 pro 85 Stück
" " 2.	3 $\frac{3}{4}$	57 " Schock
" " 3.	3 $\frac{1}{2}$	50 " "
" " 4.	3 $\frac{1}{4}$	40 " "
" " 5.	3	33 " "
" " 6.	2 $\frac{1}{2}$	24 " "
" " 7.	2	17 " "
" " 8.	1 $\frac{1}{2}$	14 " "
b) Rohrnägel	1	2 $\frac{1}{4}$ pro Mille
c) Kappennägel mit großen Köpfen	1 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$ " "
d) Schloßnägel	verschieden	1 $\frac{3}{8}$ —3 " "

C. Eiserne Blechnägel, frz. clous découpés à froid, engl. cut nails, kalt geschnittene Maschinennägel. Das Blech wird in Streifen geschnitten, so daß die Richtung, in der es gewalzt ist, die Streifen quer durchzieht; dann werden die Bleche durch Messer in Dreiecke, besser noch nach Fig. 2651 geschnitten. Dann werden die Abschnitte gegläht u. die Köpfe in einer andern Maschine durch Stoßen od. Pressen geformt. Diese N. (Fig. 2652 fertig dargestellt) spalten sehr leicht und sind überhaupt nicht zu empfehlen.

D. Eiserne gegossene Nägel, frz. clous fondus, engl. cast nails; solche werden in zweitheiligen Sandformen gegossen und dann aboucirt oder getempert, d. h. gelinde gegläht bleiben aber dennoch spröde u. sind daher fast untauglich.

E. Eiserne Drahtniste, frz. clous d'épingle, pointe d. Paris, engl. wire-tacks. Hart gezogener, nicht geglähter

runder od. quadratischer Draht wird in Stücke geschnitten; diese werden gerade gerichtet u. mittels eines Spitzrades, d. h. eines eisernen Schleifrades mit feilenartig aufgehauenen Rand, oder mittels einer Presse gespitzt, dann durch Pressung, Schlag od. Stoß mit einem Kopf versehen, während sie unter dem Kopf eingeklemmt sind. Bei

anderen Maschinen wird die Drahtrolle einfach mit einem Ende in die Maschine eingeführt, diese zieht den Draht um eine Nagellänge auf einer Geradrichtung vorwärts, dann packt ihn eine Zange so, daß die zum Kopf nöthige Länge vorsteht; ein vorbringender Stempel bildet den Kopf und eine Schere schneidet ihn ab, dabei zugleich die Spitze erzeugend. Je nach Größe der Nägel zc. liefert die Maschine 50—300 Stück in der Minute. Die Köpfe sind meist rund u. platt. Die gerippten Köpfe sind wegen bessern Haftens der Hammerschläge den glatten vorzuziehen. Viertelantige Drahtniste haften besser als runde, schraubenartig gebreht

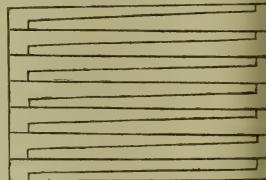


Fig. 2651.



Fig. 2652.

nach besser. Die Sorten werden meist nach Nummern benannt. Diese Numerirung ist aber fast auf jeder Fabrik nach anderem System eingerichtet. Am meisten verbreitet ist die Benennung der Sorten in Bruchform, so daß der Zähler die Stärke od. den Umfang, der Nenner die Länge in französischen Linien oder auch in irgend einer idealen Maßeinheit ausdrückt. Zweckmäßig ist es, die meist sehr platten Drahtstifte durch Einlegen in Schwefelsäure vor ihrer Verwendung rauh zu beizen, worauf sie fester sitzen, als wenn man sie glatt läßt.

F. Kupfernägel, für Kupferschmiede und Dachdecker.

G. Blehnägel (f. d.).

H. Kleinägel (f. d.).

J. Holznägel, frz. chevilles, gournables, engl. treenails, trennels, trunnels, auch Bandnägel genannt, braucht namentlich der Zimmermann u. Tischler; sie müssen etwas konisch geschnitten werden u. scharf schließen, dürfen demnach nicht zu nahe am Hirnholz eingetrieben werden, um dasselbe nicht zu spalten.

II. N. als Gewicht, f. d. Art. nail.

Nagelsanziehcr, m., frz. tire-clou, arrache-clou, m., engl. nail-claw, claw-wrench. Einem Geißfuß od. einer Brechzange ähnliches Werkzeug, mit einem Spalt in der seitwärts gebogenen keilförmigen und mit starken Ballen versehenen Klinge.

Nagelbank, f. (Schiffb.), franz. râtelier à chevillots, engl. ranger with belaying pins; Latte, mit hölzernen Nägeln (Karvielnägeln) versehen, um das Tauwerk darüber zu leiten, resp. daran zu binden.

Nagelbohrer, m., f. d. Art. Bohrer.

Nagelbock, f., Nagelcisen, n., Nagelform, f., frz. clouière, clouvière, f., emboutissoir, m., engl. nail-bore, nail-mandrel, nail-mould, heading-tool (Schloßf.).

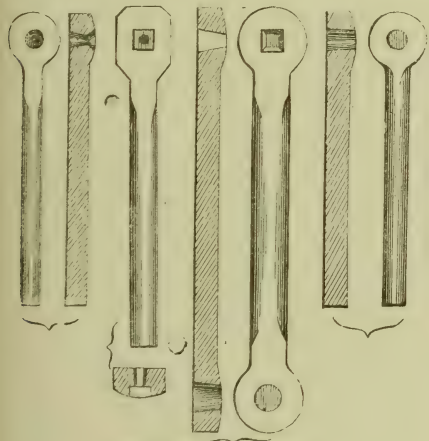


Fig. 2653. Nagelbocken.

Stück Eisen, auf der einen Seite zur runden Angriffszange, auf der andern zu einer Scheibe ausgeschmiedet; in letzterer ist ein Loch, in welches die Nagel gesteckt u. in dem die Köpfe an dieselben angeschmiedet werden. Fig. 2653 zeigt verschiedene Formen.

Nagelcisen, n. (Miner.), f. v. w. stängeliger Thon-eisenstein (f. d.).

Nagelfarbe, f., braune Farbe, ähnlich der Farbe der Gewirznägelein.

Nagelfest, adj., f. unter Art. niet- und nagelfest.

Nagelsluhe, f. (Miner.), frz. poudingue calcaire, m., engl. congholite, ein zur Molassegruppe gehöriges Konglomerat. In der N. finden sich Geschiebe, die aus dem meist aus kalkigem Sand bestehenden Bindemittel wie Nagelköpfe hervorragen. Härte u. Festigkeit der N. ist so verschieden, wie die der Molasse. Dieses Konglomerat

findet sich besonders in der Molasse der Schweiz, im Rigi; die festeren Theile derselben werden als Bausteine u. zum Belegen von Chaufföen verwendet.

Nagelholz, n., zu Verfertigung von Nägeln aus Holz dient am besten zähes Buchen- oder Eichenholz.

Nagelkalk, m. (Miner.), f. d. Art. Tutenkalk.

Nagelkopf, m. (Forml.), frz. tête f. d'un clou, engl. head of a nail, f. d. Art. Nagel.

Nagelkopferzierung, f., engl. nailhead, anglo-nor-mannische Gliedbezeichnung, f. Fig. 2654.

Nagelmaschine, f., 1. (Schiffb.) Vorrichtung, um das Ausziehen und Eintreiben großer Nägel zu bezwecken; der hauptsächlichste Theil daran ist eine Schraube ohne Ende. — 2. Maschine zur Nagelfabrikation, f. d. Art. Nagel.




Fig. 2654.

Nagelschaft, m., frz. tige f. du clou, engl. shank, f. d. Art. Nagel.

Nagelschrot, Nagelschroter, m., f. d. Art. Abschroter und Ambokeinsag, sowie die zugehörigen Figuren.

Nagelwerk, n. (Zimm.), f. d. Art. Bindwerk.

Nagelzange, f. (Werkz.), frz. loup, m., engl. nail-nippers, pl., f. d. Art. Beißzange.

Näherung od. Approximation, f. (Math.), Berthangabe einer Größe, welche zwar nicht völlig genau ist, aber doch dem wahren Werth nahe kommt. So kann man irrationale Zahlen (z. B. Wurzeln, Logarithmen, trigonometrische Funktionen) nie völlig genau, sondern nur näherungsweise ausdrücken, d. h. die Grenzen, zwischen welchen sie liegen müssen, sehr nahe an einander rücken lassen. Jede Reihe, welche ins Unendliche geht, z. B. die Reihe für die Basis der natürlichen Logarithmen:

$$2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2.3} + \frac{1}{2.3.4} + \dots$$

kann nur Näherungswerte der durch sie ausgedrückten Größe liefern, die aber auf beliebige Genauigkeit getrieben werden können. In der Praxis bes. kann man durch Näherungsmethoden oft komplizirtere Rechnungen oder Konstruktionen vermeiden, ohne daß dabei die nöthige Genauigkeit verloren geht.

1. Für numerische Brüche geschieht dies am einfachsten mit Hilfe der Kettenbrüche (f. d.), durch welche sich z. B. das hinreichend genaue Metius'sche Verhältniß $\frac{355}{113}$ für die Ludolph'sche Zahl ($3.14159265\dots$) ergibt.

2. Für Ausziehung der Quadrat- und Kubikwurzeln. Ist b sehr klein gegen a, so kann man nahezu setzen:

$$\sqrt{a^2 \pm b} = a \pm \frac{b}{2a} \quad \text{sonne:} \quad \sqrt[3]{a^3 \pm b} = a \pm \frac{b}{3a^2}$$

Hierher gehört auch der Satz von Poncelet, daß, sofern b kleiner ist als a, mit einem Fehler von höchstens 4% gesetzt werden kann:

$$\sqrt{a^2 + b^2} = 0.96 a + 0.40 b.$$

3. Bei den algebraischen Gleichungen, deren Auflösung für den dritten und vierten Grad wohl möglich, jedoch sehr umständlich, für höhere Grade aber unmöglich ist, läßt sich meist ein Näherungswert der Wurzel finden. Ist derselbe nicht genau genug, so kann man mit Hilfe verschiedener Methoden aus demselben einen genaueren Werth berechnen, und so fort bis zu größerer Genauigkeit. Ist z. B. x_1 ein Näherungswert einer Wurzel der Gleichung:

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0,$$

so folgt genauer:

$$x = \frac{2x_1^3 + ax_1^2 - c}{3x_1^2 + 2ax_1 + b}$$

Setzt man hierin für x_1 den aus dieser Formel erhaltenen Werth x ein, so erhält man einen noch genaueren Werth der Wurzel jener kubischen Gleichung. 4. Auch die sogen. Regula falsi (f. d.) führt zu Erreichung desselben Zieles.

Näherungsarbeit, f. (Kriegsb.), f. Annäherungsarbeit.
Näherungshindernisse (Kriegsb.), f. d. Art. Annäherungshindernisse und Festungsbau.

Nährzoll, Zehrzoll oder Jahrzoll, m. (Mühlb.), der Zoll, welcher dem Mühlbachbaum wegen der Abnutzung zugegeben wird; f. d. Art. Fachbaum.

nahsäulig, *synthlōs*, adj., griech. σύνταλος (Forml.), heißt eine Säulenstellung, wenn das Intercolumnium nur zwei Durchmesser der Säulen oder vier Model beträgt; f. d. Art. Säule.

Naht, f., 1. (Schiffb.), franz. couture, f., engl. seam, dicht zusammengestoßene Fuge der Boden- und Seitenplanzen; sie werden durch eingetriebenes Hanfwerk verstopft und mit geschmolzenem Pech überstrichen, um sie wasserdicht zu machen. Man nennt die seitrechteten Hirnzugen auch *Quer- oder Dwarznähte*. — 2. (Schleusenb.) Fuge zwischen den Bretern, die zur Bekleidung dienen. — 3. (Deichb.), frz. jonction, engl. ridge, Stelle, wo die Befestigungen von zwei Deichpfändern an einander stoßen. — 4. (Gieß.) bei gegossenen Gegenständen die Stelle, wo zwei Theile der Form sich vereinigen, in der Regel als kleine Erhöhung sichtbar; f. Gußnaht. — 5. Stelle wo zwei Stücke Blech zusammen genietet oder gelöthet sind. — 6. (Maur.) auch Grat genannt, Zusammenstoß von zwei Gewölbflächen.

Naithobaum, m. (Botan.), *Myoporum tenuifolium* Forst., Fam. Myoporineae R. Br.), ist ein neuseeländischer Baum, welcher eine Art Sandelholz liefert.

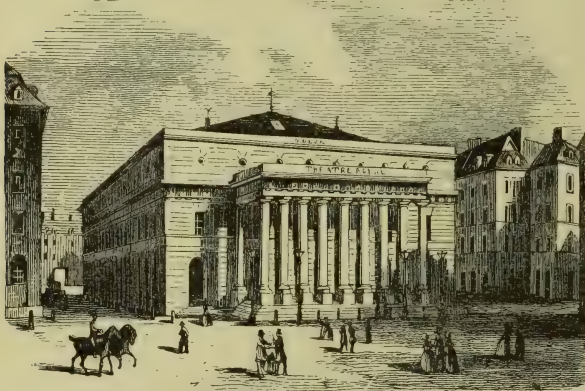


Fig. 2655. Theater des Odeon in Paris.

Nail, s., engl., 1. Nagel, nailhead, Nagelkopfverzierung, nails of 50, Bodennagel. — 2. Engl. Bollgewicht, ungefähr = 7 Pfund hamburgisch; 52 machen einen Sac.

Nail-iron, s., *nail-rods*, pl., englisch, Stabeisen zu Nägeln.

Naikos, *Naikorton*, n., f. v. w. aedicula, Schutzdach des Kultbildes in den antiken Tempeln.

Naissance, f., franz., eigentlich Geburt, daher Anfangspunkt; n. d'arc, Bogenanfang, f. Anfänger; n. de colonne, n. du fût, f. v. w. Anlauf (f. d. 5.) bei Säulenschäften; n. de voûte, Kämpfer, Anfall eines Gewölbes; n. d'enduit, geputzte Fenstereinfassung, Façade zc.

naked, adj., engl., nackt, bes. auch von Mauern, Säulenschäften zc. gesagt; naked floor, s., f. d. Art. Floor.

Namieserstein od. **Nanniesstein** (Miner.), f. Granulit.

Nandjavaritta, f., f. indische Baukunst.

Nanibaum, m. (Bot., *Metrosideros vera*), f. d. Art. Eisenholz I.

Naos, m. (doch auch n.), griech. ναός, ναὺς, ναός, Wohnung, Schiff, Tempel, Kirchenschiff, Kirche; f. Basilika 2.

Näpfenkobalt, m. (Miner.), f. v. w. gebiegener Arsenit (f. d.).

Napfkachel, f., f. d. Art. Kachel.

Naphta, f. (Chem.), f. v. w. Salpeteräther.

Naphtha, n. (Chem.), Steinöl, Petroleum; frz. naphte, m., engl. naphtha, quillt theils aus der Erde hervor, theils wird es durch Destillation einiger Steinkohlenarten gewonnen; f. d. Art. Steinöl.

Naphthalin, n. (Chem.), bildet sich, wenn organische Substanzen, wie Alkohol, Dele, Harze, bei lebhafter Rothglühthe zerseht werden. Hauptsächlich ist es im Steinkohlentheer enthalten und tritt häufig als lästiges Nebenprodukt bei der Gasbereitung auf. Gewonnen wird es durch Destillation des Steinkohlentheers. Chemisch verhält es sich ähnlich dem Benzol; mit Salpetersäure giebt es Verbindungen, in denen mehrere Aequivalente Wasserstoff durch ein oder mehrere Aequivalente Unterphosphorsäure ersetzt sind und welche zu Zwecken der Färberei benutzt werden. 1. Gelb aus N. 1. Theil Nitro-N., 1. Th. kauftisches Kali, in möglichst wenig Wasser aufgelöst, und 2 Th. gelöschter Kalk geben ein Pulver. Dieses wird in einer tubulirten Retorte im Delbad 10—12 Stunden lang bis 140° erhitzt, dann herausgenommen; giebt an Wasser ein Kalisalz ab, welches gelb färbt. Säuren in geringem Ueberschuß zugelegt, verwandeln die Lösung in einen dicken Brei, in dem ein schön gelber Körper sich abscheidet, die Nitroxy-naphthalinsäure. Bildet mit den Alkalien gelbe, lösliche kryallisirbare Salze. 2. Violett aus Dinitronaphthalin; man behandelt es mit concentrirter Schwefelsäure, welche bei 300° C. es angreift. Die Lösung, welche firschröth, zuletzt bräunlichroth wird, bringt

man von Zeit zu Zeit in Tropfen in Wasser und erhält endlich ein dunkles Violett. Nun nimmt man die Mischung vom Feuer, gießt sie in Wasser, erhitzt bis zum Kochen u. filtrirt dann heiß; beim Erkalten scheidet sich ein Theil des Farbstoffes flockig aus. Diese Flüssigkeit wird durch Alkalien violettroth; zuerst mit Alkalien theilweis, dann mit Kreide vollends gesättigt, färbt sie auch Baumwolle violett; mit Thonerde, Zinnoxid und Bleioxid bildet sie violette Niederschläge.

Napkin-pattern, s., engl. (Forml.), f. v. w. linen-pattern (f. d.).

Napoleonischer Stil, Imperialstil, neufranzösischer Stil, m., frz. style Napoléon Ier, so pflegt man die Bauweise zu nennen, welche unter Napoleon I. in Frankreich herrschte und sich von dort aus, bei dem mächtigen Einfluß Frankreichs, fast über ganz Europa, ja bis nach Amerika Bahn brach. Schon in Ludwig's XV. letzten Regierungsjahren hatte sowohl Jacques Denis Antoine bei Entwerfung des Münzpalastes zu Paris (1768), als Contant d'Ivry bei Beginn der Magdalenenkirche, bes. aber Louis bei Erbauung des Theaters von Bordeaux, mit Erfolg dahingestrebte, sich von den Schnörkeln des Rokoko frei zu machen. Dennoch war das Resultat nicht immer ein glückliches zu nennen. Die Magdalenenkirche, Fig. 2656, ist allerdings äußerlich reine Kopie eines spätrömischen Tempels, aber auch mit allen Fehlern dieser letzten Zeit der Antike. Die anderen Gebäude sind zwar des wildphantastischen Zopfschmucks entkleidet, zeigen aber noch immer jene Altiten, Balustraden, Stylobate, Vassagen zc., die, in ihrer Anordnung und in ihrem Verhältnis nichts weniger als der Antike entsprechend, in der Zeit des Barockstils zwischen die antiken Formen der Renaissance hineingeschoben worden waren, sich während der Herrschaft des Rokoko unter der überreichen Ornamentik versteckt hatten u. nun, dieses Schmuckes beraubt, in ihrer nackten Albernheit um so toller gegen die reinen Formen der Säulen und Gebälke abstachen. Aber man ging noch einen Schritt weiter. Gondouin begann 1774 den Bau der Medizinschule mit ionischen Säulen, über denen eine mächtige, schwere Attika thront. Die Hinterseite des Hofes schmückt eine sechsäulige korinthische Tempelfront in edlen Verhältnissen. Pehrre

und Bailly erbauten 1789 das Theater des Odeon, s. Fig. 2655. Brongniart begann 1780 das Kapuzinerkloster an der Chaussee d'Antin mit dorischen Säulen, genau in den schwerfälligen Verhältnissen der Tempel von Pästum, eingeschoben zwischen senkrechte Mauern, die in Verhältnissen und Massenvertheilung total zopfig sind, wenn sie auch nicht mit Zopforamenten besetzt sind. Die Revolution unterbrach diese Arbeiten. — Nach dem Sturz der Schreckensherrschaft wurde die ganze Organisation des Staates, der Gesellschaft zc. nach dem Beispiel der römischen Republik umgeschaffen. Der Kunst wurde dieselbe Bahn durch den Willen des neuen Cäsars angewiesen, der an David die geeignete Persönlichkeit fand, um seinen Willen ins Werk zu setzen. Auf dem Gebiet der Architektur hielten Percier u. Fontaine die Zügel in den Händen. Ihre ersten Arbeiten waren Möbel u. Stoffmuster, dann folgten Saldedekorationen und der Triumphbogen des Carrousel, eine ziemlich treue Kopie des Septimius Severus-Bogens in Rom; Lepère und Gondouin begannen 1806 die Vendôme-Säule, eine Nachahmung der Trajanssäule; Brongniart 1808 die Börse (s. Fig. 2658); kurz, alle damals begonnenen öffentlichen Gebäude waren Nachahmungen römischer Bauten. Aber es fehlte diesen Nachahmungen eben das, was allen Nachahmungen zu fehlen pflegt, der Reiz des Direkten, Originalen, und wo solches versucht wurde, wie an dem dem 1806 begonnenen Arc de l'Etoile, doch der Reiz des Poetischen; s. Fig. 2657. Sie erscheinen nüchtern und lassen kalt. Auch die im Bau stehende Magdalenenkirche wurde nach einem neuen, von Vignon herrührenden Projekt neu begonnen, als Ruhmestempel für die Armee; nach dem Sturz Napoleons wurde zwar das Innere nach veränderten Plänen ausgebaut, aber das Aeußere ist nach dem Plan von 1806 vollendet, s. Fig. 2656. 1808 wurde die Börse angefangen nach Plänen Brongniarts. Die Privatarchitektur folgte dem Beispiel, das durch die öffentlichen Bauten gegeben war. Aber hatte bei letzteren wenigstens die Größe der Dimensionen und der volle Sädel des Staats Gelegenheit gegeben, etwas Großartiges zu schaffen, so mußte die antike Form bei den Privatbauten in kleinen Verhältnissen und bei einfacher, oft ärmllicher Ausführung vollends allen Reiz verlieren. Dazu kam noch der Mangel an wirklichem Verständnis des innern Wesens der Antike; man kopirte eben nur die einzelnen Formen und stellte sie oft in unbegreiflich inorganischer Weise zusammen. Scheitrechte Fenster mit gerader Verdachung sitzen in Rundbogenblenden, an Stelle der Pilaster stehen ganz flache und breite Lisenen zc.; kurz, es ist niemals so schwer gegen den Geist der Antike gesündigt worden als in dieser Zeit, wo man meinte, sie ganz rein zu verwenden. Glücklicherweise überlebte dieser Stil das Kaiserreich nicht lange. Die in Deutschland unter Schinkel u. A. wieder aufblühende Anwendung griechischer Formen einestheils, andernteils die in ungefähr derselben Zeit beginnende Wiederanwendung romantischer Stilformen verdrängte jene nüchternste aller nüchternen Bauweisen bald vollständig.

Nappe, f., frz., Tafeltuch; n. d'autel, leinenes Altartuch, Altartüchle. Wegen der Ähnlichkeit mit einem gespannten Tuch heißen voûte a. n. die böhmischen Gewölbe und n. de voûte die hohl eingewölbten Kappen zwischen den Rippen gothischer Gurtgewölbe; n. d'eau, wehrartiger Wasserfall, Grundwasserpiegel, unterirdische Wasseransammlung; n. d'un cône etc., Mantelfläche, konvexe Oberfläche eines Kegels od. dgl.; n. de pêne, Schließblech, Schließkloben; n. de plomb, Weisplatte (zur Dachdeckung).

Narb, f., s. d. Art. Anlage 9.

Narcissen, f. pl. (Bot.), Attribut der Proserpina (s. d.).

Narrenhäuschen, n., frz. cachot, m., recluserie, f., engl. cage, cage, kleines Gemach, meist an der nördlichen Seite des Osthors oder an der Ostseite des nördlichen Kreuzarms angebaut und nach außen mit vergitterten

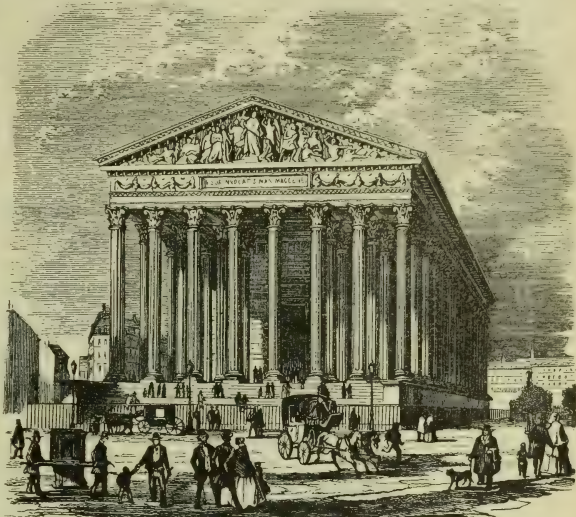


Fig. 2656. Die Magdalenenkirche zu Paris.

Fenstern versehen; eine Art kirchlichen Prangers, worin für gewisse Vergehen, besonders Ehebruch u. dergl., die Kirchenbußen abgehalten wurden. Erhalten z. B. an der Stadtkirche in Weizen; vielleicht letzter Rest des Narthex.

narrow, adj., engl., schmal, eng, n.-place n.-boy (Bergb.), Pfeilerdurchzieher.

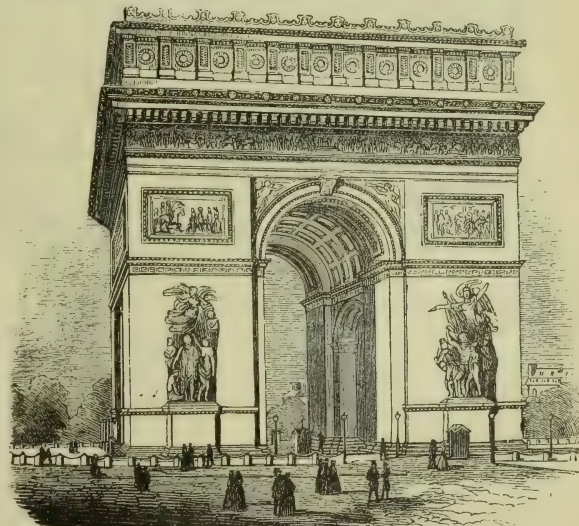


Fig. 2657. Arc de l'Etoile in Paris.

Narthex, n. und m., franz. narthex, m., fêrûle, engl. antenave, antetemple, lat. ferula; νάρθηξ heißt eigentlich eine schilfrohrähnliche Pflanze, dann, auch νάρθηκιον, Salbenkästchen, sowie Rohrgeflecht, daher πομπικὸν νάρθηκον, die mit Hürden aus Rohrgeflecht eingefasste Rennbahn, ebenso und später unter Weglassung des Substantivs bloß narthex, narthecum, der zu Leichenfesten angelegte Vorplatz vor Mausoleen, und danach die vergitterte Vorhalle der Basilika, welche anfangs genau die Form des

Geheges am antiken Hippodrom und des Grabvorplatzes hatte, d. h. an beiden Enden halbkreisförmig geschlossen war. Sie dienten den Büßern und Katechumenen zum Aufenthalt. Wirklich gebaute Karthexanlagen, in Ravenna Ardika genannt, kommen bis 580 vor; später begnügte man sich meist mit Abschließung eines Theils des Schiffes durch Gitter od. dgl. Vgl. auch Galilaea und Paradies.

Nase, f., überhaupt Hervorragung, Ansaß, bes. 1. frz. *crochet*, m., engl. *crocket*, knob, bei Dachziegeln die hakenartige Erhöhung von etwa 2—3 cm., um mit denselben auf die Latten gehängt zu werden. — 2. (Hochb.) bei Treppen der meist verkehrte Vorsprung des Austrittes vor der Stufenstufe. — 3. Luftzüge durch die Mauern, um die Feuchtigkeit ausdünsten zu lassen. — 4. (Schloßf.) kleine

im Kampf mit der im Bogenschapel hinabdrückenden Last aus und dienen zugleich zur besseren Füllung größerer Oeffnungen; ihre Ausladung ist sehr verschieden, und je nach derselben enden sie stumpf oder spitzig auslaufend. Bei Anordnung derselben hat man besonders Dreierlei zu berücksichtigen: a) Vertheilung derselben. In dieser Beziehung wird fast öfter fehlerhaft als richtig verfahren. Bei ganz regelmäßigen Räumen ist es leicht, Fehler zu vermeiden; s. d. Figuren zu d. Art. Dreiblatt, Dreischneuß, Bierschneuß etc. Bei unregelmäßigen Räumen aber vertheilen Viele die Nasen z. B. nach Fig. 2659 a, indem sie auf die Mitte jeder Seite eine setzen; dies ist falsch. Man muß vielmehr nach Fig. 2659 b die Nasen mittels Halbierung der Winkel oder Einziehung eines Kreises so ein-

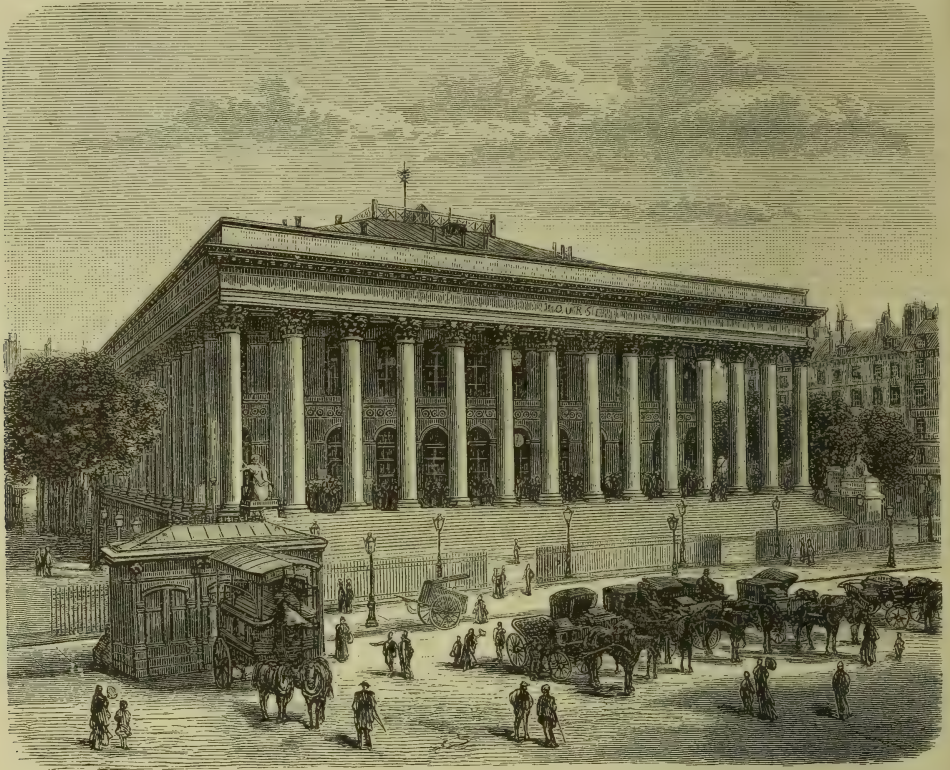


Fig. 2658. Börse zu Paris. Zu Art. Napoleonischer Stil.

Erhöhung gegen die Mitte des Bastes bei manchen französischen Schlüsseln. — 5. (Schiffb.) frz. *nez*, engl. *nose*, *beak*, das Vordertheil des Schiffes. — 6. (Hütt.) des Gebläses vorderster Theil, auch die äße Materie, die sich beim Schmelzen strenger Erze vor dem Gebläse ansetzt.



Fig. 2659a.

Nasen.

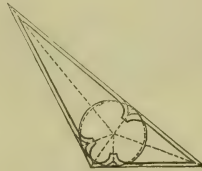


Fig. 2659b.

theilen, daß sie, mit einander verbunden, richtige symmetrische Bogen bilden würden. Dies ein Beispiel wird vollständig genügen. b) Konstruktion der Nasenlinie selbst; diese kann sehr verschieden sein, und zwar ist die halbe Nasenlinie entweder ein Kreisbogen, doch selten sehr viel mehr od. weniger als ein Viertelkreis, oder endlich, sie wird aus freier Hand annähernd nach einer halben Parabel gezogen. In Fig. 2660 sind i, n u. o die Mittelpunkte für die Nasenlinie. c) Verzierung der Enden; dafür geben wir einige Beispiele in Fig. 2661. — 9. franz. *fillet*, engl. *fillet*, das rechteckige

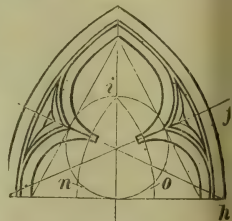


Fig. 2660. Genaster Bogen.

— 7. Der Handgriff des Hobels. — 8. Die asiförmig herausgebogenen Theile der Rippen im gothischen Maßwerk, frz. *crochet de lobe*, *pointe*, engl. *feather*, *nose*, *cuspid*; altengl. *genlese*, *gentese*, lat. *cuspid*; sie drücken einen Ueberschuß der in der Rippe emporstrebenden Kraft

Meißen, welches bei manchen, bes. späteren gothischen Gliederungen vorn auf der Kante eines Rundstabs sitzt; s. d. Art. Birnenprofil u. Kollglied. — 10. s. v. w. Wasser-nase. — 11. (Maß.) s. v. w. Mitnehmer, Anagge. — 12. (Hütt.) s. v. w. Formnase der Gebläseform.

Nasenbesehung, f., **Nasenwerk**, n., eines Bogens, frz. *nosiation*, f., engl. *foliage, nosing, feathering*, war der erste Schritt zur Mähwerktsbildung, s. d. Art. Nase 8.

Nasenbogen, m., frz. arc m. lobé, engl. foiled arch, s. d. Art. Bogen C. I. 36—41, sowie Fig. 739—744; Bogen, in welchem die Gliederung der Nasenlinie folgt, auch nasiger Bogen gen. u. wohl zu unterscheiden vom nasenbesehten oder genasteten Bogen, franz. arc à contre lobes, engl. foiliated arch, foliage-arch; s. d. Art. Bogen C. I. Nr. 42—44 und Fig. 745—747, sowie 2660, wo die Nasen erst in den Bogen eingesetzt sind.



Fig. 2661. Nasenendungen.

Nasengasse, f. (Hütt.), Oeffnung im untern Theil des Kupferschmelzofens; dient zum Durchstechen des Gebläses; vergl. auch d. Art. Nase 6.

Nasenkeil, m. (Hütt.), 1. ein über der Form des Stichelens eingemauertes Stück Eisen. — 2. s. v. w. Ladenkeil.

Nasenlinie, f., franz. trait du crochet, engl. nosing-line, s. d. Art. Nase 8 b.

Nasenschwung, m., Paß, franz. lobe, m., engl. foil, Bogenstück zwischen 2 Nasen, also die doppelte Nasenlinie; s. d. Art. Nase 8.

Nashornkäfer, m. (*Geotrupes nasicornis* Fabr.), ein 15'' langer, 8'' breiter brauner Käfer, der (das Männchen) auf seinem Kopfschild ein großes Horn trägt. Seine Larve lebt in nicht ganz abgeforsteten Bäumen, bes. in Eichen, desgl. in Lohe, und wird dadurch etwas schädlich.

Nasse, m., frz. (Vergb.), das Böhloch.

Nasse, f., frz. (Hütt.), Abzucht im Hochofen.

Nasse, f., s. d. Art. Feuchtheit.

nasser Deich, m. (Wasserb.), s. d. Art. Deichbau.

Nashdock, n. (Schiffb.), frz. darse, f., engl. wet dock, auch Künne genannt, großes Bassin im Hafen, wo die Schiffe mit der Langseite dicht an die Kais gelegt werden können und worin das Wasser in konstanter Höhe gehalten wird. Man gräbt ein solches Dock entweder in das Ufer ein oder schließt einen Theil des Hafens mit wasserdichten Mauern ab. Den Eingang zu einem solchen Bassin bildet entweder eine einfache Schleuse, wo die Schiffe nur bei Flut einlaufen können, oder eine Kammerschleuse, welche die Passage zu jeder Zeit ermöglicht; vor hohen Fluten u. heftigen Stürmen muß der Auslaß der Kammerschleuse durch ein Fluthor geschützt werden.

Nasgalle, f., s. d. Art. Aldergalle.

Naspothwerk, n. (Hütt.), s. Aufbereitung 6. [Si.]

Natatio, f., lat., s. Baptisterium I. 2.

Näher, Näherbaum, m. (Wasserb.), ein in fließenden Gewässern zum Auffangen des Sandes und Schlüdes angelegter Zaun, von Weidenruthen geflochten; als Uferschüttung ist er nicht anwendbar, denn er wird vom Wasser hinterwaschen.

natif, frz., **native**, engl., adj., natürlich, bes. auch in dem Sinn „gebohren“.

Natrium, n., frz. natrium, sodium, m., engl. sodium, ein dem Kalium ähnliches Metall (Alkalimetall), ist leichter als Wasser. Sobald man ein Stückchen Natriummetall auf Wasser wirft, tritt eine sehr lebhaft Gasentwicklung ein, das N. erhitzt sich und schmilzt, verbindet sich dabei mit dem Sauerstoff des Wassers zu Natriumoxyd oder Natron, frz. soude, f., engl. soda, ein eigentliches Alkali, welches sich im Wasser löst, während der Wasserstoff des Wassers entweicht, sich manchmal durch die bei der so erfolgten Zersetzung des Wassers erzeugte Hitze entzündet u. dann mit gelber Flamme verbrennt. Das N. und seine

Verbindungen mit anderen Stoffen ertheilen nämlich den Flammen brennender Körper eine intensiv gelbe Färbung. Dieses Metall kommt nie frei in der Natur, sondern hauptsächlich mit Chlor, Sauerstoff, doch auch mit anderen Elementen verbunden vor. Von den Verbindungen mit Wasserstoff findet namentlich das Natriumoxydhydrat oder Natron als Natronlauge seine Verwendung. In der Natur findet sich das N. in großer Menge in Verbindung mit Chlor, als Chlornatrium ob. Kochsalz im Meerwasser, in vielen Seen und Salzquellen, oder als festes Steinsalz in Salzbergwerken. Von den Verbindungen des Natrons mit Säuren, den Natriumsalzen, sind zu erwähnen: die Soda (kohlen-saures Natron), das Glauber-salz (schwefelsaures Natron) der Borax (bor-saures Natron) und der Chilisalpeter (salpeter-saures Natron); s. auch Alkalien, Eau de.

Natrolith, m. (Miner.), 1. s. v. w. Natron-Mesotop, besteht aus kiesel-saurem Natron, kiesel-saurer Thonerde u. Wasser. Er findet sich in derben Massen vor mit konzentrisch strahliger Textur und isabell- od. ocher-gelber Farbe; wird nur zu Schmuckgegenständen verarbeitet. — 2. Ein dem aus Schweden kommenden Eläolith ähnelndes Mineral.

Natronfeldspat, m. (Miner.), s. v. w. Albit; s. d. Art. Feldspat 2.

Natte, f., frz., engl. mat, lat. natta, Matte, Strohhell etc.; nattes, f. pl., frz., engl. mat-work, Flechtwerk; moulure nattée, mit

Flechtwerk verziertes Glied; s. Fig. 1427, 2662 und 2663 sowie Figur 2696 in Art. Normannisch rechts.

Naturdruck, m. Lithographische Tinte, die mit Wasser zur Konsistenz von Druderschwärze angerieben ist, breitet man mit einem Tupfballen ausBaumwolle, welche in feines Musselin geschlagen ist, auf ein Stück feuchtes Schreibpapier, welches auf mehrere Blätter feuchtes Papier oder Zeug gelegt ist, unter denen eine warme Metallplatte sich befindet, um die Tinte in der geeigneten Konsistenz zu erhalten, gleichförmig und dünn aus. Dann legt man den abzudruckenden Gegenstand, z. B. ein Blatt, auf eine reine Stelle des Papiers u. betupft es vorsichtig mit dem Ballen, den man von der mit Tinte überzogenen Papierfläche immer wieder mit Tinte versieht. Hierauf legt man das Blatt mit der betupften Seite auf einen lithographischen Stein, der zuvor erwärmt wird, und hebt es nach einiger Zeit vorsichtig ab, worauf das gewöhnliche Verfahren des Steindrucks eintritt.

natürlich, adj., frz. natif, naturel, engl. native, natural; natürliche Abdachung, s. d. Art. Böschung; natürliche Bauweise, s. d. Art. Baufest und Baustoff; natürliche Beleuchtung, s. d. Art. Beleuchtung; natürliche Figuren (Herald.), s. v. w. gemeine Figuren, s. d. Art. Figur; natürliche Gründung, s. d. Art. Grundbau I.; natürliche Logarithmen, s. d. Art. Logarithmen; natürlicher Fall oder natürliches Gefälle, s. Gefälle; natürliches Lager der Steine, s. Lager; natürlicher Mörtel, s. d. Art. Cement u. hydraulischer Mörtel I.; natürliches Berliner Blau, s. d. Art. Eisenblau.

Naue, f., franz., der Feuereimer.

Naufus, m., lat., Sarg, Sarcophag.

Naumachie, f., griech. ναυμαχία, Seegefecht; so hießen große amphitheatralische Behältnisse, deren Arena mit Wasser gefüllt wurde, um zu Nachahmung von Seegefechten zu dienen, und mit Eichen umgeben war. Das Wasser wurde durch Kanäle wieder abgeleitet; vgl. d. Art. Amphitheater.

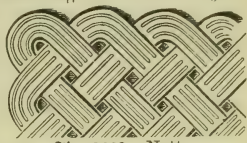


Fig. 2662. Natte.

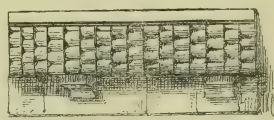


Fig. 2663. Moulure nattée aus Laach.

Naval architecture, s., engl., die Schiffbaukunst.

Navale, n., lat., Dock, Werft, Riede, Ort, wo Schiffe stehen.

Nave, s., engl., 1. Langhaus, Schiff; f. Kirche, auch, eigentlich mean nave, Mittelschiff, im Gegensatz zu den Seitenschiffen. — 2. Nabe (f. d.).

Nave-arch, s., engl., Langschleibbogen.

Navée, f., franz., 1. Tragvermögen, Lastigkeit eines Schiffes. — 2. Schiffsladung.

Navel, s., engl., f. Nabel; navel-point, f. Nabelpunkt.

Navellum, n., lat., Grab, Todtenlade, Grabhügel.

Navette, f., frz., 1. (Schiffb.) Kanot, Einbaum, Blockfahn. — 2. Per (einfache) Block od. Kloben, Rollkloben. — 3. (Hütt.) die Mulde. — 4. Arbeiterschicht, Ablösung. — 5. Wehrauchschiffen.

Navia, f., lat., 1. kleines Schiff, Nachen. — 2. Hölzerner Röhrtrog, aus einem Stamm gearbeitet.

Navicula, **naveta**, f., lat., franz. und engl. navette, schiffähnliches Gefäß für Wehrauch, Salz, Gewürz zc.; vergl. d. Art. Cadenas in W. M. a. W.

Navire, m., franz. (Schiffb.), Seeschiff; n. cuirassé, Panzerschiff.

Navis, f., lat., Schiff, Langhaus; n. major, Mittelschiff, Hauptschiff.

navrer, s. tr., franz., einen Stock, einen Pfahl zc. mit dem Schnittmesser glätten.

Navy, s., engl., der Arbeiter, besonders bei Eisenbahnbauten.

Naye, f., franz., 1. (Bergb.) Muldenlinie, in der sich die Flügel eines gefalteten Stöbes begegnen. — 2. (Schiffb.) Kalfatnagel, Senkelnagel.

Nayelle, f., franz., 1. (Bergb.) Doppelnagel zum Verbinden bei Verdmännungsarbeiten.

Neapelgelb, n. (Mal.), frz. jaune m. de Naples, sehr haltbare Gelb- und Schmelzfarbe, welche der Hauptsache nach aus antimonisäurem Bleioxyd besteht, je nach der Bereitung aber auch Antimonoxyd und statt Bleioxyd etwas Zinkoxyd enthält. Als abschließliche Verunreinigung oder unwesentliche Bestandtheile findet man häufig Eisenoxyd, Thonerde, Kieselerde, kohlen-säures Bleioxyd, Kreide zc. Sehr schönes N. erhält man, wenn ein Gemenge von 1 Th. Brechweinsteinpulver (weinsäures Antimonoxyd = Kali) mit 2 Th. salpetersäurem Bleioxyd und 4 Th. Kochsalz mehrere Stunden in einem heissen Tiegel zum Schmelzen erhitzt wird. Die geschmolzene Masse bringt man nach dem Erkalten in Wasser, wo sie zu feinem Pulver zerfällt, welches je nach angewandtem Hitze-grad verschiedene Farbnuancen haben kann. Wurde die Masse bis eben zum Schmelzen erhitzt, so ist das Produkt orangefarben; wurde das Gemenge längere Zeit im Fluß erhalten, so fällt die Farbe mehr citronengelb aus. Ein wohlfeiles N. erhält man durch Zusammenschmelzen von 2 Th. gepulverter Buchdruckerlettern mit 3 Th. Salpeter und 6 Th. Kochsalz. Die geschmolzene Masse zerfällt im Wasser gleichfalls zu Pulver, welches die Farbe darstellt. Das N. wird für Oelfarben, aber auch als Schmelzfarbe auf Email u. Porzellan angewendet. Um es als Schmelzfarbe von hellerer Nuance zu erhalten, schmilzt man es mit Bleiglas zusammen.

Nebenaltar, **Seitenaltar**, m., franz. autel, m., subordonné, in katholischen Kirchen; meist kleiner und weniger verziert als der Hauptaltar; f. d. Art. Altar.

Nebenapsis, f., **Nebenthor**, n., apsiola, conchula; f. d. Art. Apsis und Thor.

Nebenbau, m., **Nebengebäude**, **Nebenhaus**, n., frz. bâtiment accessoire, additionel, appentis, m., engl. out-house, additional building, ist ein an ein Hauptgebäude angebautes Gebäude, das zu untergeordneten Zwecken dient od. noch zu diesem gehört. Niedrige N.e werden auch Weischlag genannt.

Nebencorridor, **Nebengang**, m. (Hochb.), f. v. w. Weigang (f. d. und Corridor).

Nebensarbe, f., f. v. w. sekundäre Farbe; f. Farbe.

Nebenflanke, f., franz. flanc m. de courtine, flanc oblique, second f., engl. auxiliary flank, second flank (Kriegsb.), derjenige Theil der langen Courtinen, der zwischen der eigentlichen Flanke und dem Punkt liegt, wo die Verlängerung der Face der Nebenbastion auf die Courtinenlinie trifft. Man kann sie nur verwenden zu schräger Bestreichung der Face mittels eingeschmittener Schießscharten.

Nebengallerie, f., f. v. w. Minenast, Zweiggallerie.

Nebengefenk, n. (Bergb.), Grube od. Geiselt zu Aufsuchung eines verlorenen Erzganges.

Nebengraben, m., f. d. Art. Graben, Bewässerung, Entwässerung.

Nebengruppe, f. (Mal.), f. v. w. Beiwerk.

Nebenherd, m. (Hütt.), ein Herd zur Seite des Vorder-tiegels an einem Stiohofen.

Nebenkanal, m. (Wasserb.), f. d. Art. Kanal.

Nebenleistung, f., **Nebeneffekt** einer Maschine, frz. effet m. perdu, engl. lost effect, impeding effect, Leistungs-verlust, auch nutzloser Effekt genannt; f. Leistung.

Nebenmaterialien, n. pl., f. d. Art. Baumaterialien.

Nebenpfeiler, m., frz. pilier m. joint, engl. adjoining pillar, kleine Pfeiler, bei Pfeiler- u. Bogenstellungen an den Hauptpfeilern angelehnt od. zwischen dieselben gestellt; der Bogen ruht auf deren Kämpfern; in Kirchen z. B. tragen sie zwischen den das Gewölbe tragenden Hauptpfeilern die Emporen. Die Verwendung der Hauptpfeiler statt der Nebenpfeiler zu diesem Zweck ist womöglich zu vermeiden.

Nebenrippe, f. Hierzu gehören Scheitelrippe, Streberippe und Zwischenrippe, f. d. Art. Rippe.

Nebenschiff, n., f. d. Art. Seitenschiff und Schiff.

Nebenschlag, m. (Forstw.), f. v. w. Weischlag.

Nebenstrom, m. (Wasserb.), f. d. Art. Aflerstrom.

Nebenthor, n. (Kriegsb.), einer Festung; f. Ausfall.

Nebenthüre, f., f. d. Art. Thüre.

Nebentreppe, f. (Hochb.), f. v. w. geheime Treppe und dégalement.

Nebenweg, m. (Straßenb.), f. v. w. Abweg.

Nebenwerk od. **Beiwerk**, n., 1. bei Statuen die sie umgebenden Symbole. — 2. (Kriegsb.) bei einer Festungsfront die Werke, welche auf beiden Seiten ihr zunächst liegen u. so bei großen Polygonen die feindlichen Laufgräben in der Flanke beschließen können.

Nebenwinkel, m. pl. (Geom.), frz. angles contigus, adjacents, engl. adjoining, contiguous angles, pl., heißen zwei Winkel, welche den Scheitel und einen Schenkel gemeinsam haben und deren andere Schenkel in eine gerade Linie fallen, wie z. B. ACD u. BCD (Fig. 2664). Die Summe zweier Nebenwinkel ist gleich zwei Rechten.

Nébulé, f., frz., Wellenzug.

Nebule-corbelt-table, **Nebuly**, engl., f. d. Art. corbel und Fig. 1155.

Necessary, s., engl., lat. necessarium, locus necessarius, Abtritt (f. d.).

Neck, s., engl., 1. Hals, z. B. Hals einer Welle, Achse. — 2. n. of a crane, Krabnbalken. — 3. n. of a column, Säulenbalke, n.-moulding, n.-lace, Halsglied, Atragal. — 4. n. of an embrasure, Schartenhals, Schartenbruch, Schartenmenge.

Needle, s., engl. Nadel, z. B. Räumnadel, Kompaß-nadel, Probinarnel zc.

Needlework, s., engl., Schnißarbeit an sichtbaren Balkendecken; f. d. Art. Balkendecke 2. c., Boiserie zc.

Nef, f., frz., 1. Schiff, f. d. Art. Kirche; n. centrale,

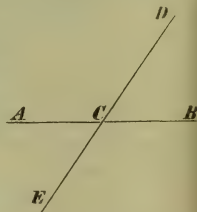


Fig. 2664.

grande, haute, principale, Hauptschiff; n. basse, petite, abaterale, Seitenschiff; n. transversale, Kreuzschiff; n. s. ummelles, zwei gleichhohe Schiffe als Langhaus einer Kirche oder als Saitraum. — 2. n. de moulin, Mühlenschiff, Schiffmühle.

negative Zahlen, f. pl. (Arithm.). Die Einführung derselben in die Mathematik wird zuerst nothwendig, wenn man das Resultat deuten will, welches sich bei der Subtraktion einer größeren Zahl von einer kleineren (z. B. 9 von 7) ergibt. Zu diesem Zweck setzt man die gewöhnliche Zahlenreihe auch nach der andern Seite, über Null hinaus, fort und unterscheidet die dort stehenden negativen Zahlen von den gewöhnlichen positiven Zahlen durch das Vorzeichen — (spr. minus). Dadurch erhält die Zahlenreihe folgende Form: ... —4, —3, —2, —1, 0, 1, 2, 3, 4 Das negative Resultat einer Rechnung ist entweder keiner Deutung fähig und zeigt dadurch an, daß die Aufgabe eine widersinnige war, oder es ist eine Deutung möglich; darüber d. Art. Minus.

Neger, m., f. d. Art. Mohr 1.

Negerhär, n. (Bot.), f. d. Art. Cabello de negro.

Negundoahorn, m. (Bot.), f. Ahorn 8.

Nergrung, f. (Wasserb.), engl. low ground, eine schmale, n. der Uferlinie verlaufende Landzunge, durch welche eine Lagune (Rüstensee) vom Meer abgeschnitten ist.

Neid, m., allegorisch durch gelbe Farbe angedeutet.

Neigung, f., frz. descente, pente, inclinaison, engl. descent slope, inclination, 1. eines Daches, f. Abfall und Dach. — 2. eines Abhanges, einer Straße od. dgl., f. Abfall. — 3. N. von Flöhen, Gängen, Gebirgsschichten u., f. Einsinken. — 4. des Hobeisens, f. Hobel.

Neigungsloth, n., f. Einfallslloth.

Neigungsnael, f., f. Inklinationsnael und Magnet.

Neigungswinkel, m. (Geom.), franz. angle m. d'inclinaison, lat. angulus incidentiae, zweier geraden Linien, einer geraden Linie u. einer Ebene od. zweier Ebenen, ist der Winkel, welchen sie unter einander einschließen. In beiden letzteren Fällen macht die Bestimmung desselben noch die Konstruktion der Neigungsebene nothwendig, welche n. dem zweiten Fall durch die gerade Linie senkrecht zu der Ebene gelegt wird, in dem dritten Fall dagegen senkrecht auf der Durchschnittslinie beider Ebenen steht. Durch die Neigungsebene wird der N. stets auf den zweier geraden Linien reduziert, denn der N. einer geraden Linie gegen eine Ebene ist dann gleich dem Winkel, welchen jene mit der Durchschnittslinie der letzteren und der Neigungsebene bildet; derjenige zweier Ebenen gegen einander aber gleich dem Winkel der zwei geraden Linien, in welchen dieselben von der Neigungsebene geschnitten werden; f. auch d. Art. Ebene, Fläche und Flächenwinkel. Ueber den N. einer Böschung f. d. Art. Böschung.

Neigungszeiger, m. (Eisenb.), frz. indicateur m. de déclivité, engl. gradient-post, zeigt die Längengefälle einer Bahn an, ist sonst einem Wegweiser ganz ähnlich, f. Eisenbahn.

Neibche Parabel, f. (Geom.), auch semicubische Parabel, eine Kurve dritten Grades der Gleichung $y^2 = \frac{x^3}{a}$ und von beistehender Gestalt (Fig. 2665). Sie besitzt die merkwürdige Eigenschaft, daß ihre Bogenlänge sich genau konstruiren läßt; auch ist sie die Evolute der Parabel und diejenige Kurve, auf welcher ein schwerer sich bewegendes Punkt, in gleichen Zeiten in der Vertikalen gemessen, gleich tief fällt.

Neiswer, m. (Miner.), f. v. w. krystallisirter Asfalt.

Neith, ägyptische Göttin der Wahrheit und Weisheit, deren vertheiltes Bild zu Saïs stand. Attribute: Schleier und Lotosblume.

Neith, ägyptische Göttin der Wahrheit und Weisheit, deren vertheiltes Bild zu Saïs stand. Attribute: Schleier und Lotosblume.

Neith, ägyptische Göttin der Wahrheit und Weisheit, deren vertheiltes Bild zu Saïs stand. Attribute: Schleier und Lotosblume.

Neith, ägyptische Göttin der Wahrheit und Weisheit, deren vertheiltes Bild zu Saïs stand. Attribute: Schleier und Lotosblume.

Neith, ägyptische Göttin der Wahrheit und Weisheit, deren vertheiltes Bild zu Saïs stand. Attribute: Schleier und Lotosblume.

Neith, ägyptische Göttin der Wahrheit und Weisheit, deren vertheiltes Bild zu Saïs stand. Attribute: Schleier und Lotosblume.

Neith, ägyptische Göttin der Wahrheit und Weisheit, deren vertheiltes Bild zu Saïs stand. Attribute: Schleier und Lotosblume.

Nekropole, f., lat. necropolis, f. d. Art. Begräbnisplatz, Aegyptisch, Assyrisch u.

Nelkenholz, n. (Bot.), Festucae Caryophyllorum (Fasti), ist kein Nuzholz, sondern die aromatischen und ölreichen Blumenstiele des Gewürznelkenbaumes (Myrtus Caryophyllus), die medizinisch verwendet werden.

Nenner, m. (Arithm.), frz. dénominateur, m., eines Bruches, die Zahl unterhalb des Bruchstriches, also der Divisor; f. d. Art. Bruch.

Néogrec, m., franz.; f. d. Art. Neugriechisch.

Néoride, f. (Geom.), f. Spirale, Archimedische.

Neperscher Logarithmus, m., f. Logarithmus.

Nephelin, m. (Miner.), f. d. Art. Zeolith 2.

Nephrit, m. (Miner.), auch Beilstein, Amazonenstein, Bitterstein genannt, frz. céraunite, f. jade, m., néphrite, f., engl. nephrite, jade, ein aus China, Aegypten u. von der australischen Insel Tawia-Panama zu uns kommendes Mineral, welches verschiedene Zusammensetzung zeigt. Hauptbestandtheile sind Kieselerde, Thonerde, Talkerde, Kalkerde, Eisenoxyd u. Wasser. Der N. wurde früher zu Schmuckstücken und von einigen keltischen Völkerstämmen zu Beilen u. verarbeitet.

Neptun, Poseidon, Sohn des Saturnus und der Rheia, Gott des Meeres, Beherrscher der Wasser und Schifffahrt, der Ueberschwemmungen u. Erdbeben. Heilig waren ihm Pferde, Stiere, Enten, Delphine, Meerfäher u. Fischen; Tritonen und Nereiden begleiten seinen von Delphinen gezogenen Wagen, worin er als schiffbefränzter, bärtiger Mann mit dem Dreizack thront.

Neptune, m., frz. (Wasserb.), Schleusenammer (f. d.). **neptunische Gesteine**, n. pl. (Miner.), f. d. Art. Bausteine I. im 1. Band und Lagerung a.

Neptunstreppe, f. (Wasserb.), Schleusenreihe, siehe Schleuse.

Nerv, m., frz., f. v. w. nervure.

Nero antio, ital. (Miner.), ein schwärzlicher Marmor; f. d. Art. Marmor.

Néron, m., franz., 1. Kelle der Art. — 2. Auch nezzond (Zimm.), Balleneisen, Schrotmeißel.

Nerprun, **Noirprun**, m. (Bot.), franz., Kreuzdorn.

Nervure, f., **nerf**, m., frz., engl. nerve. 1. In gußeisernen Balken, Balanciers u., sowie an Gewölben Rippe, Verstärkungsrippe, an Gewölben auch n. de vouë, nerf, cote genannt; n. arêtiere, ogive, Gratrippe; n. décorative, Zierrippe; n. diagonale, Diagonalrippe; n. entre-médiaire, Strebrippe; n. du formeret, Wandrippe; n. du long, Langrippe; n. ramifiée, Lierne, Zweigrippe; n. de sommet, grande lierne, Scheitelrippe; n. transversale, Querrippe, Quergurt; vgl. d. Art. Rippe. — 2. N. d'une console, Schnur, Schnüre einer Konsole.

Neschyber, m. (Bergb.), ein Spat, der verworren durch einander liegt und nesterweise zwischen sich in der Tiefe guten Eisenstein birgt.

Neschgips, m. (Miner.), f. v. w. Schwespat.

Nesselbaum, m. (Bot.), abendländischer (Celtis occidentalis L., Jam. Jürgelt, Celtideae Endl.), ist ein nordamerikanischer Baum, dessen Holz zu Stellmacherarbeiten sehr gesucht wird.

Nesselhauf, m. (Bot.), so nennt man die Bastfasern der in Sibirien kultivirten Hanfnessel (Urtica cannabina L., Jam. Urticeae).

Nestelverzierung, f., frz. lacet, m., engl. strapwork, Verzierung in Gestalt sich kreuzender u. verknöteter Fäden, Bänder oder Schnuren, f. Fig. 2666 und Fig. 2696 im Art. Normannisch, links.

net, **nette**, adj., franz., schaffantig.

Net-masonry, s., engl., Netzverband; **net-work**,

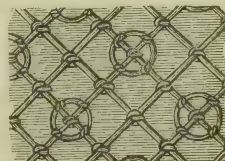


Fig. 2666. Nestelverzierung.

Fig. 2665.

Nekwerk, daher auch neben **net-vaulting** für Nekgewölbe gebraucht.

Nek, n., 1. frz. canevas m. trigonométrique, eine in der Ebene gezeichnete Figur, welche die Oberfläche eines Körpers so darstellt, daß sie unmittelbar um denselben gelegt werden kann, ohne irgend welche Dehnung oder Zusammenziehung zu erleiden. Eine solche Figur ist natürlich nur bei solchen Körpern möglich, deren Oberflächen abwickelbar sind, z. B. bei Cylindern und Kegeln. Vgl. auch den Art. Abwicklung. — 2. franz. canevas, engl. skeleton, canvass, eine durch gerade oder krumme Linien eingetheilte Figur, dazu bestimmt, daß etwas hinein gezeichnet werden soll, wie z. B. das System der Längen- und Breitenkreise auf Landkarten, die Hauptlinien einer Ausmessung etc. — 3. Verzierung in Nekform; s. Nekwerk.

Nekbaum, **Nekriegel**, **Schlusriegel**, m., frz. boulin, m., traverse f. d'échafaudage, engl. pudlog, pullock, put-log, Hölzer, die auf den Streichstangen u. der Mauer aufliegen und die Gerüstbretter tragen; s. d. Art. Gerüste.

Nekgewölbe, n., engl. net-vaulting, spätere Ausartung der Kippengewölbe mit geschwungenen Rippen; s. d. Art. Gewölbe.

Nekholz, s. d. Art. Streichholz, Mönch und Gerüste.

Nekpinsel, m., großer Maurerpinsel; s. Anneker.

Nekverband, m., frz. maçonnerie maillée, ouvrage réticulé, engl. net-masonry, diamond-work, reticulated bond, lat. opus reticulatum, s. Mauerverband.



Fig. 2667. Nekverzierung.

neuarmenische Bauweise, f., s. d. Art. Armenisch.

Neubau, m., Bau, der von Grund aus neu aufgeführt ist, im Gegensatz zum Reparaturbau, der sich nur auf Verbesserungen beschränkt.

Neublau, n. (Mal.), Hainer Blau, ist eine Verbindung von Stärke und Indigoauflösung etc.

neudeutsches Dach, n., franz. comble m. en équerre, s. d. Art. Dach I. 11.

neuer Bergschlag, m. (Bergb.), härteres u. spröderes Kupfer aus neuen Bergwerken.

Neuf, m., **bois neuf**, m., franz., auf der Achse angefahrenes Holz.

neufarntschischer Stil, s. d. Art. Napoleonstil.

Neugelb, n., s. v. w. feingemahltes Bleioroxyd oder Massicot (s. d.); es wird als Malerfarbe gebraucht.

neugothisch, adj., eigentlich s. v. w. spätgothisch; das Wort findet sich jedoch hier und da für die deutsche Renaissance gebraucht; s. Gothisch etc.

neugriechischer Stil, m., 1. ungenaue Benennung des byzantinischen, auch wohl gar des spätromantischen Baustils (s. d.); 2. frz. style néogrec, eine etwa um 1860 in Paris aufgeführte, jetzt (1882) schon fast gänzlich wieder verlassene Bauweise. Sie besteht aus einer höchst unorganischen, willkürlichen Vermischung von ägyptischen, etruskischen und griechischen Formen, denen noch, um das Ragout vollzumachen, Ornamente aus der Renaissance untermenget werden. Um mindestens einige Einheit in diesen heterogenen Mischemasch zu bringen, werden sämtliche Profile, Rankenzüge etc. in einer Manier behandelt, in welcher jede, oft ganz unmotivirte Wendungen mit graziosen Schwingungen wechseln u. welche durch Vermeidung irgend einer direkten Naturnachbildung eine gewisse stilisirende Konsequenz erhält, auch in geschickten Händen zu einem nicht ganz übeln Eindruck führt, in nicht ganz geschickten Händen dagegen gar leicht Alles möglichst eckig,

ungraziös und steif verzerrt. Dadurch wirken denn sämtliche Gliederungen und andere Formen kalt, fremdartig und schroff. Dabei schließt sich dieses Formensystem, ob genauer genommen diese systemlose Formenzusammenstellung, dem modernen Wunsch, mit thünlichster Kostenersparnis doch etwas Apartes zu haben, dadurch an, daß man die Ornamente auf Platten, Atroterien etc. nicht in Relief ausarbeitet, sondern bloß in Spigunthen einsetzt. Leider begann auch diese geschmacklose Pariser Neuerung

Fig. 2668.

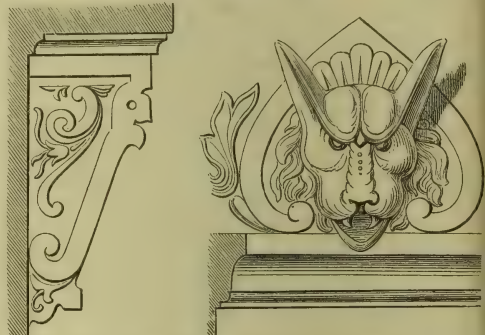
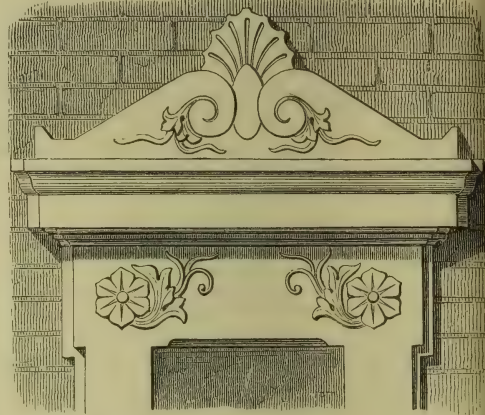


Fig. 2669. Neugriechische Details. Fig. 2670.

sehr schnell in Deutschland Boden zu fassen, um ihn aber glücklicherweise bald wieder zu verlieren. Zu Beurtheilung des Gesagten geben wir in Fig. 2668—2670 einige Details von dem Haus Nr. 17 Rue Dupeire in Paris, erbaut von Architekt Sibert. Am besten eignet sich die Manier noch zu Dekorirung von Platten oder Dingen, bei denen der Plattenscharakter vorherrscht, z. B. Grabmäler, Kamine, Thüren, Möbel etc., sowie für gegossene Metallgeräthe, Leuchter u. dgl.

Neugrün, n., eine Art des Schweinfurter Grüns; s. auch d. Art. Hainer Grün.

Neuhinten, n., s. d. Art. Maß.

neuholländisches Mahagoni, n., s. Mahagoniholz.

Neulacmus, m., blaue Farbe, aus dem Abfall des blauen Marmin bereitet.

Neumessing, n., s. Messing, schmiedbares.

Neun, die Basis 10 unseres Zahlensystems vorangehende Zahl, das Quadrat der Primzahl 3. Im dekadischen System ist eine Zahl durch 9 theilbar, wenn ihre Quersumme es ist; z. B. die Zahl 26874, Quersumme $2 + 6 + 8 + 7 + 4 = 27$. Die Multiplikation einer Zahl mit 9 oder 99 oder 999 etc. geschieht einfacher als auf die gewöhnliche Weise, wie folgt: Man hängt an die zu multiplizierende Zahl resp. 1, 2 oder 3 etc. Nullen an und

ieht von dem Resultat dieselbe Zahl ab; der Rest ist das gesuchte Produkt; z. B.:

9×5674	999×5674
56740	5674000
5674	5674
51066	5668356

Die Aufgabe, einen Kreis in 9 gleiche Theile einzutheilen, so ein regelmäßiges Neuneck, Enneagon, zu konstruieren, kann mit Lineal und Zirkel nur annähernd ausgeführt werden. Ursache davon ist die Unmöglichkeit, das Problem der Trisektion, Dreitheilung des Winkels, genau zu lösen.

Neunerprobe, f., Methode, die Richtigkeit des Resultats einer Addition oder Multiplikation zu prüfen; bedeutend einfacher als nochmalige Ausrechnung. Dies geschieht für Addition wie folgt: Man bildet von allen zu addierenden Zahlen die Quersummen, dividirt jede derselben durch 9, die dabei erhaltenen Reste werden addirt und wieder durch 9 getheilt; soll die Addition richtig gewesen sein, so muß der bei dieser Division übrigbleibende Rest eben so groß sein wie der bei Theilung der Quersumme der zu prüfenden Summe durch 9 übrigbleibende; z. B.:

Quers.	Reste.		Wohllich ist die Prüfung einer Multiplikation; nur addirt man hier nicht die Reste der einzelnen Faktoren, sondern multipliziert sie u. dividirt dann das Produkt mit 9; der dabei bleibende Rest muß ebenso groß sein wie der Rest, welchen die Quersumme des erhaltenen Produkts bei seiner Theilung durch 9 übrig läßt. Durch die N., wie durch jede andere Prüfung, wird übrigens das erhaltene Resultat nur für sehr wahrscheinlich, aber nicht für unbedingt richtig erklärt.
3567	21	3	
6382	19	1	
5734	19	1	
1625	14	5	
17308	19	1	

Neuntergetriebe, n. (Maschinenw.), mit 9 Triebstößen versehenes Getriebe.

neuperfische Bauweise, f., f. d. Art. persisch-mohammedanische Bauweise.

Neusilber, n. (Met.), f. d. Art. Argentan u. Legirung. **neutrales Berliner Blau**, n., f. Berliner Blau.

neutralisiren, tr. z. (Chem.); so nennt man diejenige Operation, bei welcher man durch Zusatz einer Säure zu einer Base, oder umgekehrt, die Reaction des Gemischs auf gewisse Pflanzenfarbstoffe auszuüben sucht. Eine Säure färbt z. B. blaue Lacmüstinktur roth; eine Base eine Base zusammen, so zeigt das Gemisch zu einer gewissen Zeit die Eigenschaft, weder die blaue noch die rothe Lacmüstinktur zu verändern. Die mit solchen Eigenschaften versehenen Flüssigkeiten nennt man neutral. Vgl. ibd. d. Art. Salze.

Neuwieder Blau, n. (Mal.), f. v. w. Bremer Blau; d. Art. Blau und Bergblau.

Neuwieder Grün, n. (Mal.), eine der grünen arsenikhaltigen Kupferfarben, als Oel-, Wasser- und Kalbfarbe verwendbar. In neuerer Zeit hat man eine Sorte von N. v. verbreitet, welches nichts weiter ist als stark mit Gips und Schwerpat versehenes Schweinfurter Grün. Daschte N. v. wird auf folgende Weise erhalten: Ein klare Lösung von 100 Th. Kupfervitriol und 2 Th. Weinstein in 500 Th. Wasser wird mit noch 1000 Th. Wasser verdünnt und mit einer Auflösung von 3 Th. arseniger Säure und 10—15 Th. Potasche in 600 Th. Wasser gefällt; dem Ganzen setzt man dann noch eine aus 20 Th. Kalk bereitete Lalkmilch und zuletzt 60 Th. feingeklämmten, mit Wasser u. dünnem Brei angerührten Schwerpat zu. Der zuletzt abgekendete Niederschlag liefert, mit Wasser gewaschen, gepreßt und getrocknet, eine intensiv grüne Farbe, welche durch längeres Liegen an Schönheit gewinnt und hauptsächlich aus Kupferoxydhydrat, arsenigsaurem Kupferoxyd, Gips, Schwerpat u. etwas Kreide besteht. Das Scheele'sche Grün (f. d.) ist dieser Farbe ähnlich.

Newel, Noel, nowel, s., engl., Treppenspinde.

Nicaraguanholz, n. (Bot.), f. v. w. Kampecheholz (f. d.). — 2. Zu Tischlerarbeiten benutztes Rothholz aus Nicaragua, vielleicht Erythroxylon rufum; man nennt es im deutschen Handel St. Martins- oder Pfirsichenholz.

Niche, f., frz. und engl., f. v. w. Nische; n. à cru, engl. ground-niche, vom Boden aufsteigende Nische; n. en tour creuse, in einer konkaven Mauer, n. en tour ronde, in einer konvexen Mauer liegende Nische; n. rustique, mit Bogenwerk umkleidete Nische; n. angulaire, Eckenische, bes. solche in Form eines halben Achtecks; n. carrée, rechtwinklige Nische.

Nichtmetall, n. (Chem.), f. d. Art. Metalloid.

nichtperiodisch, adj. (Math.), f. d. Art. Decimalbruch.

Nichts, n., das weisse N., f. v. w. Zinkblume.

Nick, s., engl., der Einschnitt (im Schraubenkopf).

to nick out, tr. v., engl., abheften, ausplöcken.

Nickel, m. und n., franz. nickel, m. (Gütt.), nicht sehr verbreitetes Metall, kommt nur in Meteorsteinen gediegen, häufig aber mit Arsenit, Schwefel und anderen Metallen vor. Bei Bereitung der Smalte aus Kobalterzen sammelt sich unter dem schmelzenden Glas eine metallische geschmolzene Masse, die Kobaltspieße, an, die namentlich aus Arseniknickel besteht. Aus ihr und dem Kupferrückstand wird der N. gewonnen. Auch gewinnt man eine geringe Quantität N. aus Erzen, welche aus einem innigen Gemenge von 3,44 % Kupferkies, 43,08 % Schwefelkies u. 0,936 % Nickelkies bestehen, dadurch, daß man den Diabasmandelstein, in welchen die Erze eingeprengt sind, im Schachtlofen mit Kohls u. noch nickelhaltigen Schlacken verschmilzt und zunächst einen Rohstein von unbestimmter Zusammensetzung erhält. Dieser Rohstein wird klein geschlagen und in Stappeln 4—5mal geröstet, hierauf in denselben Schachtlofen mit Kohls und Schlacken, die beim ersten Schmelzen fallen u. noch Rohstein eingemengt enthalten, verschmolzen und dadurch ein Produkt gewonnen, welches 24—36 % N., 11—24 % Schwefel, 18—27 % Kupfer, 26—34 % Eisen sowie Spuren von Kobalt enthält und über einem Gußherd mit Kohle eingeschmolzen wird. Das noch darin enthaltene Eisen geht als Oxydul in die Schlacke und man erhält einen Stein, der eisenfrei ist, 60 % N. und etwas Schwefel enthält und nach Entschwefelung zur Fabrikation des Argentans (f. d.) verwendet werden kann. Der N. hat 8,906 spez. Gewicht, läßt sich kalt und warm zu 1/100“ starken, also sehr dünnen Platten strecken u. in feine Drähte ziehen, auch polirt er sich gut. In reinem Zustand ist er fast silberweiß, stark metallglänzend. An Luft und Wasser ist er unveränderlich, fast so strengflüssig wie Mangan, kann stark magnetisch werden, bietet überhaupt manche Aehnlichkeit mit dem Eisen dar, unterscheidet sich jedoch wesentlich von demselben durch seine größere Widerstandsfähigkeit gegen chemische Agentien, auch schlägt er das Kupfer nicht aus seinen Lösungen nieder, wie Zink u. Eisen; Schwefelsäure und Salzsäure greifen ihn fast gar nicht an, Salpetersäure jedoch oxydirt ihn mit Festigkeit. Das künstliche Nickelmetall enthält häufig Arsen, wodurch es wie durch Kohlenstoff spröde wird; rein dargestellt kann man es schmieden, walzen u. zu Draht ziehen; die Fähigkeit des N. s. verhält sich zu der des Eisens wie 9:7. Um künstliches Nickelmetall zu reinigen, löst man es in einer zur vollständigen Lösung nicht hinreichenden Menge starker Salzsäure mit einem Zusatz von ein wenig Salpetersäure; dann bleibt eisenhaltiges N. zurück; aus der verdünnten Lösung wird Kupfer und Arsen durch Schwefelwasserstoff gefällt, filtrirt, gekocht u. dann unter Zusatz von Salpetersäure essigsaures Kali zugesetzt, wieder gekocht, dadurch das Eisenoxyd gefällt und durch die abfiltrirte Flüssigkeit Schwefelwasserstoff geleitet; dadurch wird der weisse N. mit nur einer Spur von Kobalt gefällt, während das vorhandene Mangan nebst etwas N. u. Kobalt gelöst bleibt; wenn man nun noch mit Schwefelammonium fällt, den

Niederschlag mit starkem Essig wärmt, so wird das Schwefelmangan ausgezogen.

Nickelerz, n. (Miner.), frz. *minerau m. de nickel*, engl. *nickel-ore*. Die *Nie* kommen hauptsächlich auf Gängen der *Ur-* u. *Uebergangsgebirge* vor. Unter den *Nickelverbindungen* sind die von *Nickel u. Arsenik* am meisten verbreitet. Es sind dies namentlich: der *Kupfernickel* (Rothnickelfies), welcher sich auf *Arsen- u. Kobaltgängen* des *Erzgebirges*, des *Thüringer Waldes* u. findet, und der *Weißnickelfies*, der *arsenikreicher* ist als der *Kupfernickel*. Andere *Nie* sind noch: der *Härties* (Schwefelnickel), der *Nickelarsenglanz* (Verbindung von Schwefelnickel mit Arsenickel), der *Nickelantimonglanz* (Verbindung von Schwefelnickel mit Antimonnickel (Nickelspießglanz)), die *nickelhaltigen Magnetkiese*, die *Nickelblüte* (arseniksaures Nickelorydul) und der *Nickelmaragd* (kohlen-saures Nickelorydul). Die übrigen *Nie* finden sich seltener in der Natur und wir übergehen sie deshalb hier.

Nickelorydul, n. (Chem.), die Verbindung des *Nickelmetalls* mit *Sauerstoff* findet sich zuweilen in der Natur auf *nickelhaltigen Kupfererzen*. Mit *Wasser* bildet es das *Nickelorydulhydrat* von grüner Farbe. Die *Nickelorydulsalze* entstehen durch Auflösen von *Nickelmetall* oder *N.* in verdünnten Säuren. Sie sind meist *smaragdgrün* oder *apfelgrün* gefärbt, werden durch *Kali* und *Natron* als *grünes Orydulhydrat* und durch *kohlen-saure Alkalien* als *hellgrünes, basisch kohlensaurer N.* gefällt. *Ammoniak*, im Ueberschuß zu einem *Nickelorydulsalz* gebracht, bildet mit diesem eine *prächtigt blaue Lösung*; sie dient als *Unterscheidungsmittel* von *Seide u. Baumwolle*. *Baumwolle* bleibt in dieser *blauen, Nickelorydulammoniak* enthaltenden *Flüssigkeit* unverändert, während *Seide* zuerst *aufquillt*, dann sich *vollkommen* zu einer *braungelben Flüssigkeit* löst.

Nickelschwärze, f. (Miner.), *erbige Masse*, aus *Kupfernickel* entstanden, enthält *Nickeloryd* mit etwas *arsenigen Säuren u. Kobaltoryd*, hat *erbigen Bruch*, ist *schwarz, matt u. wachsglänzend*, findet sich als *Anflug* mit *Speiskobalt*.

Nickelvitriol, n. (Miner.), *schwefelsaures Nickelorydul*.

Nicker, s., engl. (Werkz.), *Vorschneidzahn* des *Zentrumbohrers*.

Nicoten, nigoteau, m., frz. (Maur.), *Quartierstück, Viertelsziegel*, welche man in *Frankreich* zum *Aestrich* auf dem *Einschub* benutzt.

to nidge, tr. v., engl., *altengl. to nigg* (Steinmeg, Maur.), mit dem *Spitzhammer* behauen; *Partizip* ist *nidged* sowohl wie *nigged* (s. d.).

Niebaum, m. (Bot., *Caryota Rumphiana* Mart., Fam. *Palmen*), *Nibun* besaar, auf den *Molukken*, hat ein sehr festes Holz, das man zu *Latten, Sparren, Stöcken, Handgriffen* u. dgl. verwendet.

niederblasen, trf. 3., f. *ausblasen* 2.

Niederbord, m. (Schiffb.), *Schiff* mit *niedrigem Bord*.

Niederbugt, f. (Schiffb.), f. d. *Art. Bugt*.

Niederburg, f. (Kriegsb.), f. d. *Art. Burg*.

Niederchor, n., f. d. *Art. Basilika* und *Chor*.

Niederdruckmaschine, f. (Masch.), *Dampfmaschine*,

die mit 1—2 *Atmosphären Dampfspannung* arbeitet; f. d. *Art. Dampfmaschine*.

niederfüllen, intr. 3. (Bergb.), *ausgehauene Erde* und *Steine* aus dem *Schurfe* weg-schaffen.

Niedergang, m., in den *Graben* (Kriegsb.). *Unterirdischer Weg*, vom *Belagerer* aus der *Krümmung* des *gedeckten Weges* gegen die *Sohle* des *Festungsgrabens* vor-getrieben; f. *Absteigung*.

Niederhauen, n. (Bergb.); f. *Abhau, Abhauen* 2.

Niederlage, f., f. *Magazin, Speicher, Lagerhaus* u.

niederländische Befestigungskunst, f. (Kriegsb.), f. d. *Art. Festungsbau*.

nieder-schlüchtig, adj. (Mühlb.), f. d. *Art. Mühle*.

Niederschlag, m. (Chem.), *franz. précipité*, m., engl. *precipitate*, das, was sich aus einer *Flüssigkeit* von selbst

oder bei *Zusatz* von einer andern *Flüssigkeit* u. in *fester Form* abscheidet. — 2. *Atmosphärische Niederschläge* sind alle als *Regen, Schnee, Nebel, Thau* u. auf die *Erde* fallenden *Wassermengen*. Ihre *Beobachtung* und *Feststellung* in *jährlicher, monatlicher* u. *Menge* (durch *meteorologische Stationen*) kann, dafern sonstige *Faktoren* fehlen, wenigstens für die *angenäherte Bestimmung* der *Wassermenge* eines *Flusses*, einer *Hochflut* u. von *Werth* sein; nicht minder für *Wahl* der *Querprofile* von *Entwässerungskä-nälen* und für *Bestimmung* eines *mittleren Quantum* für *Triebwerke*. Ueber die *Ermittelung* der „*Wasser-menge*“ s. das *Nähere*. Von den *jährlich fallenden Niederschlägen* kommen nach den *neueren Ergebnissen* in *Deutschland* im *Mittel*: 22,4% auf den *Frühling*, 36,2% auf den *Sommer*, 23,5% auf den *Herbst*, 18,1% auf den *Winter*. Der *Einfluß* der *Lage* eines *Ortes* über dem *Meeresspiegel* giebt sich *dadurch* zu *erkennen*, daß die *Regen-mengen* bis zu einer *Höhe* von *600 Pariser Fuß* (die betr. *Beobachtungen* werden *immer* nach diesem *Maß* ge-rechnet) nicht sehr *verschieden* sind, bei *größeren Höhen* *stark* *zunehmen*. Es beträgt bei

Meereshöhe in Pariser Fuß.	Jährliche Regen-höhe in Pariser Zoll.
2 bis 200	21,20
201 " 400	21,47
401 " 600	19,48
601 " 800	23,63
801 " 1000	25,06
1001 " 1500	27,88
1501 " 2000	29,23
2001 " 2500	35,80
2501 " 3000	44,89
3001 " 5012	39,44

Die *Regenmenge* steht jedoch nicht *unmittelbar* in *direktem Verhältniß* zur *Höhe* des *Ortes*. Andere *Umstände*, wie *Bodenbeschaffenheit*, wirken *gleichzeitig* mit ein. Nach *v. Möllendorfs Zusammenstellung* ergibt sich für:

a) Abnorme Felsmassen:	Zahl der Beobachtungs-orte	Meeress-höhe Par. Fuß	Jährliche Regenmenge in P. Zoll
1. <i>Granit</i> und <i>Syenit</i>	7	1795	34,14
2. <i>Gneiß</i>	15	1748	32,14
3. <i>Glimmerschiefer</i>	3	2106	30,63
4. <i>Quarz-Porphyr</i>	1	307	19,63

b) Normale Felsgebilde:			
1. <i>Grauwacke u. Thonschiefer</i>	13	784	26,86
2. <i>Steinkohlengruppe</i>	1	876	19,41
3. <i>Rothliegendes</i>	2	928	18,70
4. <i>Bunter Sandstein</i>	3	1236	31,96
5. <i>Muschelfalk</i>	7	1030	22,50
6. <i>Keuper</i>	10	767	20,27
7. <i>Jura</i>	2	1039	29,24
8. <i>Dolith</i>	9	1948	33,83
9. <i>Quader-Sandstein</i>	5	446	25,25
10. <i>Kreide</i>	6	976	33,25
11. <i>Mittlere Tertiärschicht</i>	6	1548	33,33
12. <i>Obere Tertiärschicht</i>	5	668	20,17
13. <i>Diluvium und Alluvium</i>	41	410	23,30

Je nach der *Beschaffenheit* des *Bodens* gelangen von dem *mittleren Jahresregen* (in *Deutschland* 26,2 Zoll) zum *Verdunstung* im *Mittel*: 13,8% ; zum *Abfluß*: 47,3% . So ist z. B. bei *drainirtem Thonboden* in *Tharand* die *Verdunstung* 17,7% , *Abfluß* 40,5% ; desgleichen bei *Moholz*: *Verdunstung* 15,7% , *Abfluß* 41,5% . *Lehm* *boden* bei *Görlitz*: *Verdunstung* 14,7% , *Abfluß* 41,0% ; desgl. *drainirt* in *Tharand*: *Verdunstung* 11,7% , *Abfluß* 60,0% ; desgl. bei *Moholz*: *Verdunstung* 12,3% , *Abfluß* 52,7% . *Lehmiger Sandboden* (bei *Görlitz*) *Verdunstung* 14,8% , *Abfluß* 40,0% . Als *Jahresdurchschnitt* können gelten für den *Abfluß*:

bei <i>Thonboden</i>	40,80	Proz.
„ <i>Lehm</i> <i>boden</i>	50,87	„
„ <i>lehmiger Sandboden</i>	40,50	„

Für Studien behufs hydrotechnischer Arbeiten sind jedoch statt der Jahresdurchschnitte, vielmehr je nach Art des zu projektirenden Objectes, auch die Regengmengen von Monaten, Wochen, Tagen, sogar Stunden zu beachten. Um z. B. die Menge einer großen Hochflut annähernd zu bestimmen, wie dieselben bes. im Gebirge durch halb- oder eintägige Gewitter, sogar nur durch stundenlange tropische Regengüsse nicht selten entstehen, ziehe man die in diesen kurzen Zeiträumen beobachteten Regenhöhen in Betracht, also die höchste Leistung der Atmosphäre binnen kurzer Zeit. Stets aber müssen frühere Angaben über Regengmengen heute mit Vorsicht behandelt werden, da sie meist viel zu geringe Resultate liefern. Man nahm z. B. an, daß die jährliche Regenmenge für Deutschland ca. 22 Zoll betrage, während nach der beträchtlichen Vermehrung meteorologischer Stationen sich gegenwärtig — wie erwähnt — 26,2 Zoll ergeben. Ferner, daß nur $\frac{1}{3}$ zum Abfluß gelange, während jetzt der Durchschnittswert für Deutschland mit 47,3% ermittelt worden ist. Während ferner Einige auf die geographische \square Meile ca. 25 bis 28 cbm. größte Wassermenge pro Sekunde rechneten, ergiebt sich bei zehnjährigem Durchschnitt der von Station Zittau beobachteten Maximalregenhöhen für das Mandau-Sammelgebiet ein Quantum von ca. 45 cbm. pro Sekunde und \square Meile. Für spezielle Fälle muß der Techniker sich zugleich an die Resultate der in nächster Nähe befindlichen meteorologischen Station halten oder, wenn eine solche nicht vorhanden, die entsprechenden Faktoren solcher anderen Gegenden zu Grunde legen, welche mit der fraglichen nach Formation, Bodenbeschaffenheit etc. Ähnlichkeit haben. Bei der Mannfaltigkeit der betr. Umstände werden die Resultate stets nur angenähert sein. [v. W.]

Niedertbor, n. (Wasserb.), f. Untertbor.

Niederung, f. (Wasserb.), frz. terrain bas, engl. waste low-ground, tiefliegende, von einem Fluß durchzogene Ebene; häufig auch flaches Flußthal, dessen Niederungsboden sich von angrenzendem höher gelegenen Boden meist dadurch unterscheidet, daß er von aufgeschwemmtem Land herrührt, letzterer meist das Produkt der Verwitterung des Stammgebirges ist. Daber besteht der in N. en befindliche Sand aus kugelig abgerundeten Körnchen, der andere aus scharfkantigen Splittern, was zur Mörtelbereitung vorzuziehen ist; s. d. Art. Boden. [v. W.]

Niederungsfälle, n., auch allgemeines Thalgefälle, wird dadurch bestimmt, daß man in Zwischenräumen von 50—200 m. Querprofile der ganzen Thalbreite mit möglichst viel Punkten nivellirt, in jedem Querprofil die mittlere Höhenlage des Terrains bestimmt und letztere aus allen Querprofilen zu einem Längsprofil aufträgt, wobei die mittleren Entfernungen der Querprofile von einander als Abstände dienen. Die so erhaltene Gefällslinie repräsentirt das mittlere Thalgefälle, welches bei Berechnungen von Hochflutungen, häufig auch, wenn keine Stauverhältnisse etc. eine Abweichung verlangen, bei Bestimmung des Gefälles eines zu regulirenden Flusses zu Grund gelegt wird. Diese mittleren Terrainhöhen repräsentiren zugleich die mittlere, normale Uferhöhe. [v. W.]

Niederwald, m., wird entweder als reiner oder als gemischter Bestand gezogen und besteht nur aus hohen Bäumen. Er dient je nach der Baumart zu Gewinnung von Busch- und Stangenholz, auch zu Gewinnung der Rinde, und hat eine zehn- bis zwanzigjährige Umtriebszeit. Man wählt für ihn zunächst solche Holzarten, welche Stod- oder Wurzelanschlag bilden. Hierzu läßt man die Stöcke beim Abtreiben im Boden, aus ihnen sproßt ein neuer N. hervor. Da Nadelholzer keinen Stodausschlag machen, sind sie nicht verwertbar, gut dagegen Espe, Ulme, Linde, Hainbuche, Eiche, Birke, Hasel, Schwarzerle, Weide.

Niederwall, m. (Kriegsb.), frz. fausse braie, f., tieferer, dem Hauptwall vorgelegte Brüstung, kann mit dem Hauptwall zusammenhängen oder abgefordert sein. Vergl. auch Unterwall.

niedriger Saß, m. (Röhrenw.), 5—7 m. hohe Brunnenröhren; sind sie $7\frac{1}{2}$ und noch mehr m. hoch, so heißen sie hoher Saß.

Niello, m., ital., franz. nielle, niellure, engl. niello-engraving, lat. nigellum, opus nigellatum, eine mit schwarzem Metallkitt, Schwarzschmelz, frz. nielle, engl. niello-enamel, ausgefüllte und eingesmolzene Gravirung in Silber. Der Kitt wird meist aus Silberblei, Kupfer, Schwefel und Borax bereitet. Der N. scheint schon um 1200 bekannt gewesen zu sein, kam aber im 15. Jahrh. in Florenz durch Maso Finiguerra zu besonderer Blüte. Man nennt wohl auch mit schwarzem Harzkitt ausgelegte Gravirungen in Stein häufig N.; der Fälschung fast gleich zu achten ist die für Einschmelzung ausgegebene Ausfüllung der Gravirung mit leicht in Fluß zu bringendem Farbenbrei, z. B. bei dem sog. Corviniello.

Niere, f. (Miner.), frz. globule, rognon, m., länglich-kugelige Absonderungsform des Gesteins.

Nierenholz, n. (Bot.), 1. das Holz vom Nieren- oder Acajoubaum (*Anacardium occidentale* L.), das auch als weißes Mahagoni- oder Acajouholz in den Handel kommt (s. d. und Lignum 19.). — 2. f. v. w. Jasminholz (s. d. u. d. Art. Espanille).

Nierenstein, m. (Miner.), f. Nephrit.

Niesholz, f. von *Pteroxylon utile* in Südafrika (Fam. Sapindaceae), sehr schönes Holz, dessen Staub Niesen verursacht; soll schon frisch gefällt gut brennen.

Niet, n. (m.), **Niete**, f., **Nietnagel** od. **Angon**, m. (Schmied, Schloss, etc.), franz. rivet, m., rivure, cheville, f., engl. rivet, spike, iron-pin, 1. zu Verbindung zweier Gegenstände dienender kurzer metallener Stift, der durch diese hindurchgeschlagen wird, worauf die auf beiden Seiten hervorragenden Enden breitgeschlagen werden. Meist wird die Niete schon beim Ausarbeiten derselben mit einem Kopf, dem **Nietkopf**, frz. tête de rivet, versehen, so daß nur noch das andere Ende zu Erzeugung eines ähnlichen Kopfes, des **Schließkopfes**, frz. tête à river, breitzuschlagen ist; s. d. Art. Anhalter 1. — 2. f. v. w. Nagel überhaupt.

Nietblech, **Schraubenmutterblech**, n., frz. contre-rivure, f., engl. rivet-plate, Blechscheibe mit Loch als Unterlage unter Nietköpfe oder Schraubenmuttern.

Nietbolzen, m., 1. f. v. w. Nietnagel mit unangearbeitetem Nietkopf. — 2. f. v. w. Klinkbolzen, f. Bolzen.

Nietbolzmaschine, f. Maschine zum Anfertigen der Nietbolzen oder Nietstifte. Auf der einen Seite befindet sich eine Schere, welche die Rundisenstäbe in entsprechender Länge zer Schneidet, ähnlich der Blechschere (s. d.) konstruiert; auf der andern Seite ist ein auf- und niedergehen-




Fig. 2671. Zu Art. nieten.

der Stempel, der **Nietstempel**, franz. mandrin d'abatage, engl. riveting-set, eingebracht, der das Gejente für den Nietkopf enthält; die Nietstifte sitzen dabei in entsprechenden Hülßen auf einer sich drehenden Walze.

nieten, trf. 3., frz. river, engl. to rivet. Nieten heißt 1. mittels Nieten od. Nietnägeln zwei Bleche oder dergl. verbinden. — 2. Ein Verbandstück, welches durch ein anderes durchgesteckt ist, vermöge Breiterschlagung seines Endes mit dem andern verbinden; s. Näheres in d. Art. Eisenverbände A. 1. Fig. 2671 zeigt bei a das Bohrloch, bei b den Stift u. bei c die fertige Niete bei gewöhnlicher Nictung, frz. rivure, zweier Bleche; bei d, e und f ist dasselbe für

versenkte Niete, franz. rivet noyé, à tête perdue, engl. counter-sunk, flush rivet, angegeben. Je nach dem Zweck sind die Nieten stärker oder länger und der Nietkopf cylindrisch, konisch oder konoidisch bearbeitet. — 3. N. heißt auch: die hervorragende Spitze eines z. B. in ein Bret hineingeschlagenen Nagels zc. umbiegen und in dasselbe schlagen.

Niethammer, m., frz. rivoir, chasse-rivet, brochoir, m., engl. riveting-hammer (Schloß), f. v. w. Vanthammer (f. d. und Fig. 425); während man mit ihm die Niete breitschlägt, muß an der andern Seite der Nietkopf mit dem auch Nietstempel genannten Vorhalthammer, frz. abatage, engl. holding-up-hammer, gehalten werden.

Nietmaschine, f. Neuerdings besorgt man das Nieten meist durch Maschinen. Die Blechstifte oder sonstige zu vernietende Gegenstände werden in Ketten zc. verriekbar aufgehängt. Auf starkem Nietgestell steht an einer Seite des Bleches eine starke Säule, an welcher oben Stangen als Widerlagen beim Vernieten eingestekt sind, an Stelle des Nietstempels. Den Haupttheil der M. bildet außer den nöthigen Wellen, Treibriemen zc. ein Zahnrad, auf dessen Welle ein Hebedahmen sitzt, der gegen das Knie einer Kniegelenkspresse (f. d.) drückt und dadurch einen Stempel gegen die heiß eingeseigten Nietstifte vorschiebt, der den Schließkopf erzeugt, oder der Stempel ist direkt mit dem Dampfzylinder verbunden.

Nietnagel, m., f. im Art. Nietbohrmaschine und im Art. Niethammer.

Nietpfasse, m., **Nietzunge**, f., frz. poignon à river, engl. riveting punch (Schloßer), zum Breitschlagen eines Nietes an Stellen, wo man mit dem Hammer nicht bekommen kann, dienender Meißel.

niet- und nagelfest, adj., frz. tenant à fer et à clou, engl. clinched and riveted. Bei Verkäufen, Vermietungen zc. werden alle niet- und nagelfesten Gegenstände als Bestandtheile des Gebäudes betrachtet und vom Ausziehenden nicht mit fortgenommen.

nigged, adj., engl., eigentlich mit dem Spitzhammer aufgespißt; minder genau auch für: mit dem Stockhammer aufgeschloßt, doch auch gekrönet, f. d. Art. Gründl, nie aber für scharriert zu setzen, wie häufig geschieht; niggling-chisel ist ein stumpfer Spitzmeißel, der zum Aufspitzen bei geeignet ist; broad n., ein 12—14 cm. breites, dem Krönel ähnliches Zahnreifen.

Night-bolt, s., engl., Nachriegel.

Night-work, s., engl. (Vergb.), Nachtschicht.

Nike, f., Siegesgöttin, vergl. Victoria und Jupiter; wird geflügelt oder ungeflügelt dargestellt.

Nilgerisfasern, f. pl. (Bot.), auch Collovec (Calosce) oder Neah, die festen und feinen Stengelsfasern einer ostindischen Resselart (Urtica tenacissima s. Boehmeria utilis Bl.), welche zu ausgezeichneten Seilen verarbeitet werden. Ueber Urtica nivea f. d. Art. Chinagrass.

Nille, f., franz., 1. ital. cadiglia, kleine viereckige Hefthaken oder Ringschrauben, welche die Fenstertafeln bei Kirchenfenstern an den eisernen Quersäben festhalten. — 2. Kurbelheft. — 3. Mühleisen, Saue.

Nilus, m., lat., 1. Gott des Niles. — 2. Großer künstlicher Wasserfall, kleinere hießen Euripus (f. d.).

Nimbus, latin., eigentlich Wolke, Nebel, daher Heiligenschein.

Ninnas und Ninnomas, f. im Art. Japanisch.

Nion, n., siamesisches Längenmaß, ungefähr = $\frac{3}{4}$ Par. Zoll, 12 N. = 1 Kub.

Nipper, s., engl., 1. (Masch.) Mitnehmer, Daumen. — 2. nippers, pl., Beißzange, Kneipzange. — 3. Auflösungshaken des Rammhais.

Nische, f., frz. niche, f. engl. niche; entweder größere edige oder runde Raumerweiterung, lat. exedra, z. B. Apis, Chornische, oder kleine oben geschlossene Mauervertiefung, lat. loculamentum, f. v. w. Bilderblende und

Schirmstand, deren Grundriß meist einen Halbkreis oder ein halbes Polygon bildet, deren oberer Schluß also einer Viertelkugel gleicht oder ähnelt; f. auch Kubba u. niche.

Nischengewölbe, n., Chorgewölbe, Halbkuppel, franz. voûte en niche, conche, f., engl. niche-vaulting, Ueberwölbung einer Nische; f. auch concha.

Nissolia Cabiuna, f. (Bot.), f. d. Art. Zaccarandenholz. **Nitrat**, n. (Chem.). So nennt man alle salpetersauren Salze, Nitrite die salpetersauren Salze, Nitrum den Salpeter; f. d. betr. Art.

Nitroglycerin, n. (Chem.), f. Sprengöl.

Niveau, m., franz., 1. Zustand oder Lage einer Ebene oder Linie, welche vollkommen wägerecht ist; n. de l'eau, Wasserpiegel; n. de pente, schiefe Ebene; au n., wägerecht; établis de n., in Wäge bringen; f. nivelliren 2. — 2. Höhenlage einer solchen Ebene oder Linie, Horizont n. apparent, scheinbarer, sichtbarer Horizont; prendre le n., abnivelliren, die Höhe abnehmen; à n., wägerecht an sich; au n., wägerecht mit etwas Anderem. — 3. (Vergb.) Sohle, Horizontalebene; n. de bure, Grundstrecke. — 4. lat. nivellus, Wasserwäge, Bleiwäge zc.; n. d'air, Zibelle; n. d'eau à fiole, Kanalwäge; n. à équerre, Schrotwäge; n. de pente, Bergwäge, Klitometer. — 5. N. de chaudière, Wasserstandszeiger.

Niveaulinie, f. (Verm.), wägerechte Linie. Ueberhaupt heißen so zwei Punkte in gleichem Niveau, wenn sie gleiche Höhe über dem Meerespiegel besitzen, also durch dieselben eine scheinbar horizontale Ebene möglich ist.

Niveaupfähler, n. (Selbm.), f. Absteckpfloß.

Niveaübergang, m. (Eisenb.), franz. passage m. à niveau, engl. level-crossing, Wegübergang einer Eisenbahn in gleichem Niveau (f. d.); jetzt meist verboten.

Nivellement, m., franz., engl. levelling, Verfahren, doch auch Ergebnis des Nivellirens (f. d.).

nivelliren, trj. 3., frz. niveler, engl. to level; 1. frz. prendre le niveau, mesurer par le n., engl. to take the l., abnivelliren, abwägen, den Unterschied in den Höhenlagen beliebig vieler Punkte erforschen, z. B. das Gefälle eines Terrains od. Flusses; f. d. Art. Nivellirinstrument. — 2. frz. mettre de niveau, mettre en n., engl. to bring to level, einnivelliren, das Ausgleichen von hinderlichen Höhenunterschieden, das Horizontalmachen einer geneigten Fläche.

Nivellirinstrument, n., frz. niveau, engl. level. Instrument zum Nivelliren, d. h. zu Bestimmung des vertikalen Höhenunterschiedes zweier Punkte. 1. Fernrohr, frz. niveau à lunette, engl. telescope-level, welches mit einer sehr genauen Libelle versehen ist, so daß die Blase derselben gerade in der Mitte einspielt, wenn die optische Achse des Fernrohrs horizontal ist. Dieses Fernrohr wird in ein Gestell eingelegt, welches sich beliebig drehen läßt und mit Stellschrauben versehen ist. Außerdem braucht man noch zwei Nivellirlatten, Nivellirstäbe (f. d.). Dieselben werden an den beiden Punkten, deren Höhenunterschied gemessen werden soll, genau vertikal aufgestellt und für beide die Zahlen notirt, welche im Fadenkreuz des Fernrohrs sichtbar werden. Die Differenz derselben giebt den gesuchten Höhenunterschied an. Ist dieser zu groß, um ungeheißt an den Nivellirlatten beobachtet werden zu können, od. wünscht man zugleich das Profil zwischen beiden Punkten zu bestimmen, so stellt man das Instrument nach und nach an zwischenliegenden Punkten auf und arbeitet von einem Punkt zum andern fort (Fig. 2672). — 2. Kanalwäge, franz. n. d'eau à fioles, engl. water-level with bottles.

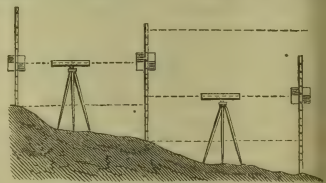


Fig. 2672.

Dieselbe besteht aus einem auf einem Gestell ruhenden Metallrohr, welches an den Enden aufwärts gebogen und mit Glasansätzen versehen ist (Fig. 2673). Soll mit Hülfe derselben der Höhenunterschied zweier Punkte bestimmt werden, so stellt man das Instrument zwischen denselben auf, füllt die Röhre so weit mit Wasser, daß dies an beiden Enden in den gläsernen Ansätzen sichtbar wird, und visirt

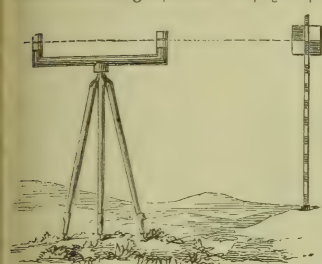


Fig. 2673.

über die Wasserfläche nach den Nivellirlatten zc. Das Resultat ist natürlich nicht so genau wie bei 1. — 3. Der Gradbogen der Bergleute, s. d. Art. Markscheiderwäge. — 4. Ein Fernrohr, genau im Schwerpunkte aufgehängt, also als Wägebalken immer genau horizontal hängend und mit Diopter versehen. — 5. Niveau von Reith, zwei kleine Eisenbeinwürfel schwimmen auf Quecksilber; auf ihnen sind Diopter befestigt. — 6. Libelle oder sonstige Wasserwäge, befestigt auf ein Lineal mit Diopter. — 7. Sehwäge, Pendelwäge, Wall- und Tranchéewäge, Verguwäge oder Klitometer, Markscheiderwäge, welche sich alle auf lothrechte Linien gründen, dienen auch zum Nivelliren auf kurze Entfernungen, bes. in Verbindung mit Wägscheit od. Richtscheit.

Nivellirkreuz, n. (Zeldm.), frz. nivelette f., voyant m. porte-lanterne, engl. boning-rod, kurze Nivellirlatte mit festem Querstab.

Nivellirstab, Nivellirlatte, f., frz. mire f. graduée, engl. levelling-staff (Zeldm.), eingetheilte Maßstäbe, dienen als Visirgegenstände beim Nivelliren, wobei sie genau senkrecht auf Pföcke mit gerade abgeschnittenen Köpfen gestellt werden, die ganz in die Erde getrieben sind. Es sind meist viereckige hölzerne Latten, $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ m. lang, 5 bis 7 cm. breit, 3—4 cm. dick; von unten bis oben in Decimeter und Centimeter eingetheilt. Man beschlägt sie unten und oben mit Eisen und zeichnet mit Oelfarbe die Decimeter abwechselnd schwarz und weiß an. Da jedoch aus weiter Entfernung das Maß auf den schmalen Nivellirstäben nicht deutlich zu erkennen sein würde, so werden mit den Nivellirstäben die Zielzeichen, frz. voyant, plaque, engl. sliding-vane, verbunden, welche, mittels einer über Rollen dicht an den Enden des Mes straffgespannten Schnur, an jeder beliebigen Stelle des Stabes fest und der Visirlinie entgegengesetzt werden können. Die Zielzeichen selbst sind viereckig oder rund, 30 cm. im Durchmesser und vom Mittelpunkt aus in vier abwechselnd weiße und schwarze Felder eingetheilt. Visirt wird stets auf die Durchkreuzung der Mittellinien der Scheibe, und an der hinteren Seite ist ein Bügel so befestigt, daß seine untere Kante gerade mit der Mittellinie der Scheibe in gleicher Höhe liegt u. man das Maß hinten auf dem N. ablesen kann. Danach unterscheidet man N. zum Selbstablesen, frz. m. parlante, also mit Zahlen an der Vorderseite u. N. zum Verschieben, frz. m. à coulisse, die eben beschriebenen.

Noberg, auch **Nobrig**, m., 1. (Bergb.) f. v. w. Kamm. — 2. Erzhaltige Schicht beim Kupferschiefergebirge.

Noek, s., engl. Kerbe, Einschnitt, Schlig.

Noel, **nowel**, **newel**, s., engl. frz. noyau, Treppenspinbel; f. d. Art. Treppe.

Noeud, m., frz., engl. **node**, s., lat. nodus, 1. Knoten, franz. noeud courant, Schiebeknoten, Laufknoten, blinde Schleife; noeud d'amour, Liebesknoten. — 2. n. dans le bois, Knorren, Knaß, Knoten im Holz, auch Nistnoten. — 3. lat. **nodus**, Knauf, Boffen, Budel, Knoten, in der Mitte eines Schaftes, Knauf eines Kelches (f. d.). — 4. n. d'un rond de verre, der Bogen.

to nog, tr. v., engl., **the baywork** (with bricks), das Fachwerk (mit Ziegeln) aussetzen.

Noir, m. u. adj., franz., schwarz; n. d'Allemagne, Frankfurter Schwarz; n. de fumée, Rußschwarz, Kienruß zc.; n. de fumée calcinée, der gebrannte Kienruß; n. fusible, vitré, Schwarzloth.

Noireux, m., frz., Brandschiefer.

Noirprun, m., frz., f. nerprun.

Noisetier, m., frz., Haselnußbaum.

Noix, f., franz., 1. die Nuß; n. de robinet, der Hahn=schlüssel; n. de galle, Gallapfel; f. auch d. Art. Bandnuß. — 2. Runde Nuth; — fermeture a n., derjenige Fenster- od. Thürverschluß, wobei der eine Flügel eine runde Nuth, der andere einen entsprechenden Spund bekommt.

Nola, f., lat., Glocke (f. d.); nolula, Schlagshelle.

Nolarium, **elocarium**, n., lat., Glockenthurm.

Nolet, m., frz., Holzziegel, Dachpfanne; vgl. auch **noue**.

nomielle Kraft der Motoren, die der Kraftursache inwohnende volle Kraft; zum Unterschied von der effektiven Kraft, welche man erhält, wenn man die durch Reibungs= widerstände (Zapfenlager), Wasserver spritzungen zc. ab= sorbirten Kräfte von der n. n. K. abzieht (f. Leistung und Kraft). Bei einem Gefälle von 3 B. 5 m. und der Wassermenge von 2 cbkm. pro Sekunde ist die Größe der n. n. K. = $5 \cdot 2 \cdot 13 \cdot 333 = 133 \cdot 33$ Pferdestärken. Besitzt der eingehängte Motor nach Abzug erwählter Widerstände und Berücksichtigung seiner Konstruktion nur 70% Nuzeffekt, so ist die effektive, wirklich zur Geltung kommende Kraft = $133 \cdot 33 \cdot 0,70 = 93 \cdot 33$ Pferdestärken. [v. Wgr.]

Nonagesimaltheilung, f. (Geom.), f. d. Art. Grad.

Nonius oder **vernier**, Sekundentheiler, m. (Geom.), Instrument, um die Länge gerader Linien oder die Größe von Winkeln genauer zu bestimmen, als es mit einfachem, eingetheiltem Maßstab möglich ist. Er besteht aus einem an der Haupttheilung verschiebbaren Blättchen mit Eintheilung. Soll diese noch den mten Theil der auf dem Hauptmaßstab aufgetragenen Länge genau geben, so muß sie (m—1) solcher Theile enthalten, aber in m=Theile ge=

Fig. 2674.

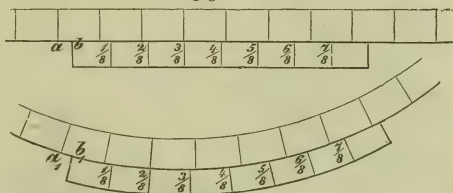


Fig. 2675.

theilt sein. Fig. 2674 und Fig. 2675 zeigen zwei Nonien, einen zur Messung von geraden Linien, den andern zur Messung von Kreisbogen, beide so konstruirt, daß sie noch $\frac{1}{8}$ der Längeneinheit genau geben sollen. Hat man nun eine Länge oder einen Winkel zu messen, so verschiebt man den N. so, daß sein vorderes Ende in das Ende der betr. Länge oder des betr. Bogens fällt, und untersucht, welcher Theilstrich des N. mit einem Theilstrich des Maßstabes zusammenfällt. Findet dies z. B. bei dem n=Theilstrich statt, so ist die Länge zwischen dem Anfangspunkt des N. und dem Theilstrich des Maßstabes, welcher demselben vorangeht, in Fig. 2673 die Strecke a b, gleich n/m der Längeneinheit; hier ist m = 8, daher die Länge des N. = 7, in 8 Theile getheilt; bei Fig. 2673 ist n = 3, bei Fig. 2674 n = 2. Die übrige Länge kann man am Hauptmaßstab selbst abmessen.

Nonne, f., 1. f. d. Art. Mönch, Imbrex, Kehlziegel u. Dachdeckung 9. — 2. f. d. Art. Kapelle III. — 3. **Nonne**, **Nonnenspinner** (Bombyx Monacha L.), Fichtenspinner, Nachtschmetterling von 6 cm. Flügelweite, $2\frac{1}{8}$ cm. Länge und weißer Grundfarbe mit zahlreichen braunschwarzen,

tief geferbten, gezähnelten oder gebuchteten Binden oder Flecken. Die Hinterflügel sind bräunlichgrau; der Hinterleib hat rosenrothe und schwarze Querbinden. Die Raupe, $3\frac{1}{2}$ cm. lang, vorherrschend grünlichgrau, seltener

nen in Klosterkirchen; kommt vom 12. Jahrh. an vor; f. M. M. a. W.

Nonnenkloster, n., franz. couvent de filles, engl. nunnery, lat. nonneria, f. d. Art. Kloster.

Nook, s., engl., lat. **noecus**, m., nocqueria, nogueria, f., frz. noue, einspringender Winkel, Zäpfel, Einfeld 2c.

nookshotten, adj. engl. v. Mauern, schräg, schief, ausstehend.

Nopal (Mal.), f. d. Art. Cochenille.

Noquet, m., franz., Reibblech, bes. Blei-platte zum Belegen der Einfeslen; n. de pignon, de cheminée etc., Schöhrinne, Spritzblech an einem Giebel, Schornstein 2c.

nordamerikanische Bauwerke, n. pl. 1. Die Hütten u. a. Bauten der heutigen Wilden Nordamerika's bieten eben nur das Bild von der Kindheitsstufe der Menschheit entsprechenden Bauten und theilen sich wie alle diese

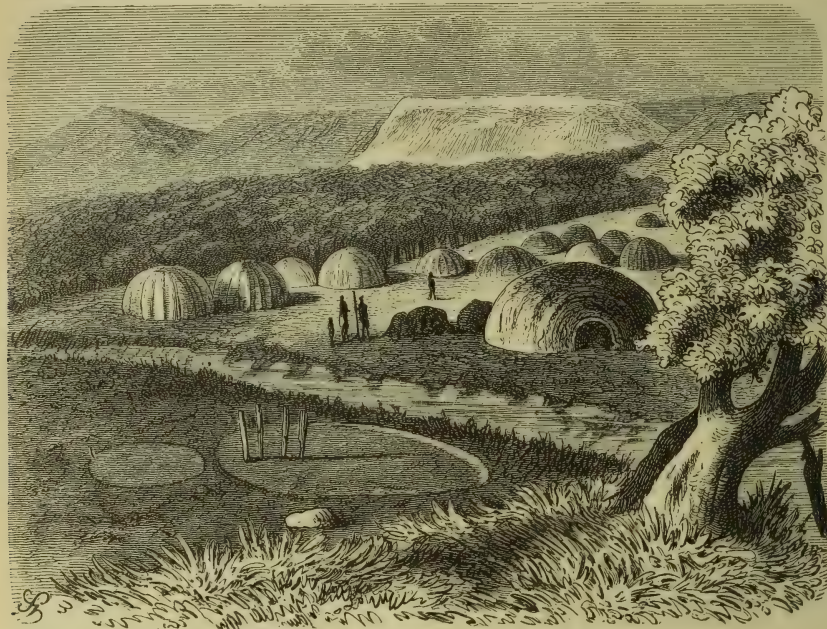


Fig. 2676. Lager der Romantischen am Shady Creek.

schwärzlich, richtet in Kieferwäldungen gelegentlich die großartigsten Verwüstungen durch Abfressen der Nadeln an, greift aber auch Fichten, Lärchen, Birken, Eichen, sogar Apfel- u. Pflaumenbäume an. Als Schutzmittel em-

in Erdhöhlen mit u. ohne Dach, unter welchen besonders die kuppelförmigen Hütten der Romantischen bemerkenswerth sind, f. Fig. 2676, Zweighütten, welche bei den Mojaven (f. Fig. 2677) schon eine ziemliche Ausbildung

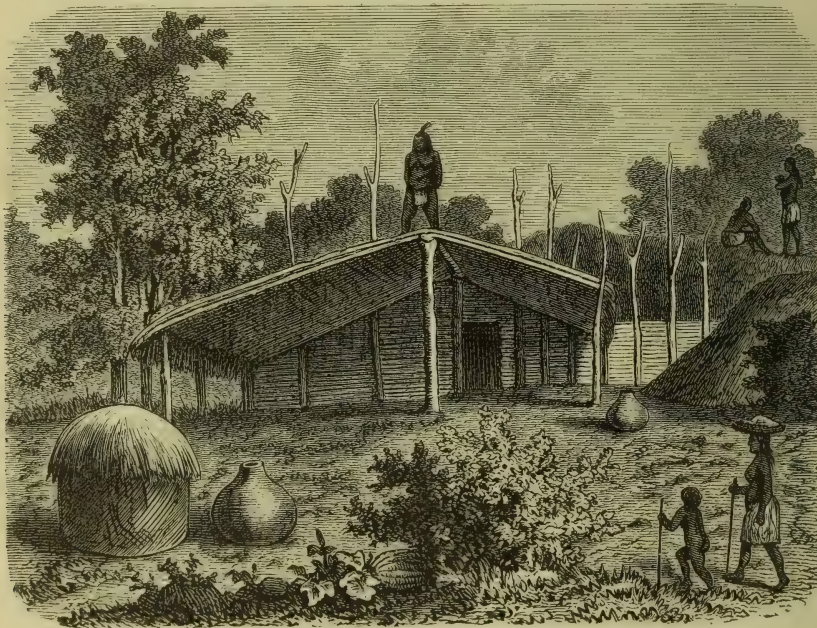


Fig. 2677. Wohnung der Mojaven.

pfehlt man bes. das Sammeln der an die Borke der Stämme gelegten Eier u. das Tödten der jungen, noch auf gesellschaftlichem Geppinst (Spindel) sitzenden Raupen.

Nonnendchor, m. u. n., vergiftete Empore für die Non-

Vom süd. Ufer des Eriesees bis zum Golf von Mexiko u. längs des Missouri bis zu den Rocky Mountains trifft man Spuren baulicher Arbeiten, die sehr hohes Alter u. gemeinsamen Ursprung verrathen. Die hauptsächlichsten sind:

erlangt haben. 2. Alle nordam. Bauwerke, von den früheren gebildeten Ureinwohnern herrührend. Ueber ihre kunsthistorische Stellung f. d. Art. Baustil A. I. 1. Was wir von den Ureinwohnern Nordamerika's wissen, beschränkt sich auf Kenntnis großer Züge, (Völkerwanderungen von Nord nach Süd. Die vielfach aufgestellten Vermuthungen einer früheren Einwanderung von Kulturvölkern der Alten Welt sind bis jetzt eben nur Vermuthungen. Erwießen ist nur, daß die Chinesen die Westküste Amerikas kannten u. daß die Norrmannen von 861 an bis Mitte des 14. Jahrh. den nördlichsten Theil der Ostküste besuchten (f. malayische u. normannische Bauweise).

1. Befestigungen, oft von großer Ausdehnung, z. B. bei Chillicothe im Staat Ohio über 50 ha., mit Mauern von $5\frac{1}{2}$ m. unterer Stärke, $3\frac{1}{2}$ m. Höhe u. einem Graben von $5\frac{1}{2}$ m. Breite; einige dieser Befestigungen sind rechtwinklig, fast quadratisch um einen Raum von 200 m. Länge und 180 m. Breite gezogen; andere, bes. an den Flüssen, sind rund, dann aber nicht über 90 m. im Durchmesser (s. Fig. 2678); selbst eine Art bedeckten Wegs haben manche und eine Art Bastionen, fast à la Vauban. Wo man Thore unterscheiden kann, liegen diese östlich.

— 2. Grabhügel, im Norden $3-3\frac{1}{2}$ m. an der Basis im Durchmesser, $1,20-1,50$ m. hoch; s. im Art. Grabmal Fig. 2000—2002 u. Mound; im Süden bis zu 720 m. Umfang und 35 m. Höhe (an der Katholia bei St. Louis), von Erde aufgeworfen; die steinernen sind kleiner und kegelförmig, doch stets über 6 m. hoch, an der Basis 34 m. Durchmesser haltend; darin wurden u. a. Gerippe, Aschenkrüge, Waffen und Gefäße gefunden; diese steinernen Gräber, deren mehr als 3000 am Mississippi erhalten sind, mögen aus dem 9. und 10. Jahrh. sein. Manche (temple-mounds) scheinen auch rituellen Zwecken gedient zu haben, wie die thierförmigen (s. Fig. 2001, zu denen auch Fig. 2679 gehört) u. die observation-mounds zu astronomischen Beobachtungen und als



Fig. 2678. Befestigungen von Hopeton bei Chillicothe (Ohio).

8. Mumien, aber ganz anders behandelt als die ägyptischen.
nordamerikanische Bogenbrücke, s. s. in Art. Brücke.
nordische Erle, f. (Bot.), s. in Art. Erle 1.
Nordseite, f., s. Brotseite, Basilika und Kirche.
Norfolkfichte, f., Araucaria excelsa. Die Wurzeln u. Knoten eignen sich sehr gut zum Dreheln von Schalen,

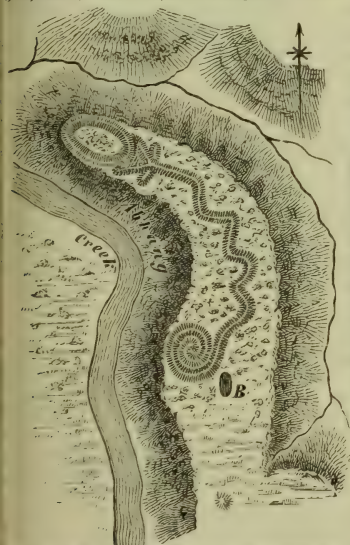


Fig. 2679. Große Schlange (great serpent) am Brush-Creek in Adams-County.

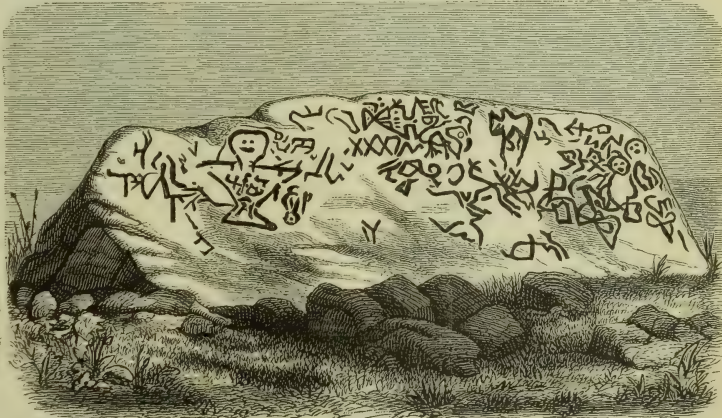


Fig. 2680. Inskrifteisen (Dighton-rock) bei Berkeley.

Warte. — 3. Parallele Steinmauern, oblong od. rund, bes. am Ohio, Scioto, Kenhava und Biz-Sandy, meist nahe bei Grabhügeln gefunden, mochten wahrscheinlich zu religiösen Zwecken dienen; sie sind meist $4\frac{1}{2}-9$ m. breit, circa $5\frac{1}{2}$ m. hoch, um einen erhöhten Mittelpunkt herumgezogen. — 4. Unterirdische Räume, wohl Reste von höhlenartigen Wohnungen und Brunnen od. Bergwerks-

Basen zc. Aneipft man die Spitzen der Zweige wenige Centimeter lang ab, so folgt dichtere Belaubung.

Noria, f., span. Von den Mauren erfundenes Wasserrad als Wasserhebemaschine. Man unterscheidet n. de sangre, welche durch Thiere od. Menschen getrieben wird, u. n. de agua, die durch das Wasser selbst getrieben wird und deren Konstruktions aus Fig. 2681 erhellt, welche einer weiteren Erläuterung nicht bedarf; das mittlere Bretgerüst

besteht aus ganz dünnen Bretern, um so leicht als möglich zu sein. Fig. 2682 ist eine modifizierte neuere Form der N.

Norma, f., lat., Winkelmäß, Regel, Richtschnur, Muster.

Normalbeschleunigung, f., f. Geschwindigkeit.

Normalbreite, f., eines Flusses, f. Flußregulierung.

Normale, f., einer Kurve, jede Gerade, welche auf einer Tangente derselben im Berührungspunkt senkrecht steht; bei ebenen Kurven besonders eine solche, welche zugleich in der Ebene der Kurve liegt. Bei räumlichen Kurven zeichnen sich zwei N.n vor den anderen aus; die eine, die **Hauptnormale**, liegt in der Krümmungsebene (s. d.); die andere, die **Binormale**, steht senkrecht darauf. — Auch versteht man

Normalmaß, n., f. Achsmäß in d. Art. Nischen.

Normalschnitt, m., f. d. Art. Fläche.

Normalufer, n., f. Niederungsgefälle.

Normalziegel, m., Mauerziegel in den gesetzmäßigen Dimensionen.

normannischer Baustil, m., franz. architecture normande, engl. norman-style. Ueber kunsthistorische Stellung dieses Stils s. d. Art. Baustil B. VIII. f. Normanen nannte man die gesamte germanische Bevölkerung Skandinaviens, besonders aber die sogenannten Wikingen, die schon 787 in England erschienen, sowie die Waräger, die 862 unter Kurik in Nowgorod und in Kiew Reich gründeten, von dort aus 865, 941 u. Dakien besetzten, By-

zanz bedrängten, bis zum Kasspiischen Meer vordrangen u. dort die Alanen bekämpften.

Anderer kamen um 810 nach Gent und Nimwegen, zerstörten von hier aus nach Ludwigs des Deutschen Tod rheinische Städte bis Worms, ferner Trier, Metz, Antwerpen, Utrecht, Mecheln u. Aachen, konnten sich aber hier nicht behaupten, wie anderwärts vielfach. Die Normannen waren kriegerisch, unternehmungs-

lustig, selbst abenteuerlustig, dabei flug, gewandt, ernst; sie lernten auf ihren dem Raub, Handel gewidmeten weiten Seefahrten die verschiedensten Kulturzustände kennen und schätzen. Wo sie längere Zeit angesiedelt waren, adoptierten sie zwar die Formen der vorgefundenen Stile, aus dem frühromanischen Stil z. B. die Basilika-Anlage, aus dem byzantinischen die Kuppel über der Kreuzung und die reiche Psidengruppe, aus dem sarazenischen den Spitzbogen mit verlängertem Schenkel, aus dem spätromanischen die Pfeilerbündel u. die Kapitälform u., gestalteten sie aber ziemlich schnell, ihren Anschauungen gemäß, theilweise um und bildeten so eine besondere, in vielem Bezug einheitliche Bauweise, welche jedenfalls wesentlich mit zur Gestaltung des gotischen Stils beigetragen hat. Die Gliederungen gleichen zwar in der Hauptsache den romanischen, erlangten aber doch unter den Händen der Normannen vielfach einen ganz besonderen Charakter. Die Ergebnisse dieser Kombinationen in den verschiedenen Gegenden waren natürlich verschieden. — 1. In Skandinavien selbst sollte man nun die etwaigen Urformen normannischer Kunst suchen. Die Kirchen des Harald Blauzahn, 936—986, waren aber nur Holzhbauten und ihre Ornamentik mag der an den norwegischen Holzkirchen (s. d. Art. Holzarchitektur) u. an den irischen Bauten (s. d.) vielfach geglichen haben, fast dieselbe gewesen sein, wie an ihren Schiffen, die ja sogar mit einem Thurm versehen waren und deren Bemalung, Vergoldung u. Versilberung Adam v. Bremen rühmt. Olaf, der Stotkönig, hatte 1001 in Schweden, in Norwegen Olaf

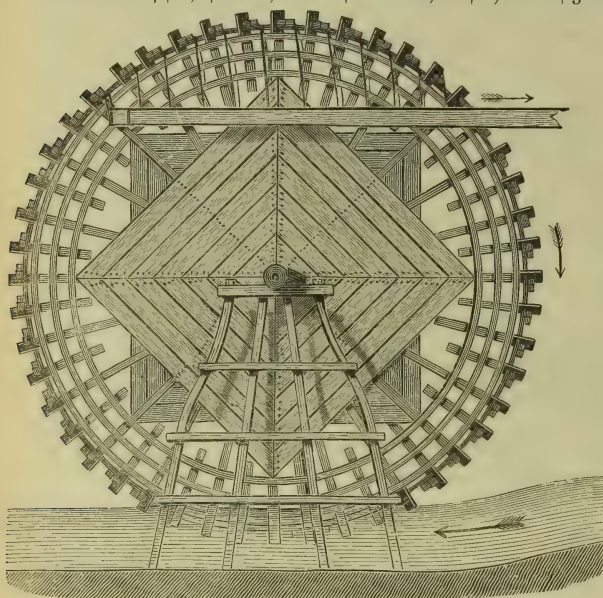


Fig. 2681. Noria, ältere Konstruktion.

bei ebenen Kurven und bei Parallelkoordinaten unter N. die Strecke zwischen Fußpunkt der Normallinie u. Durchschnittpunkt mit der Abheissenachse, also in Fig. 2460 die Strecke Pn; bei Polarkoordinaten dagegen gewöhnlicher die Strecke PD auf der N. zwischen dem Fußpunkt u. dem auf dem Zeitstrahl desselben im Koordinatenanfang errichteten Perpendikel. Vgl. d. Art. Kurve.

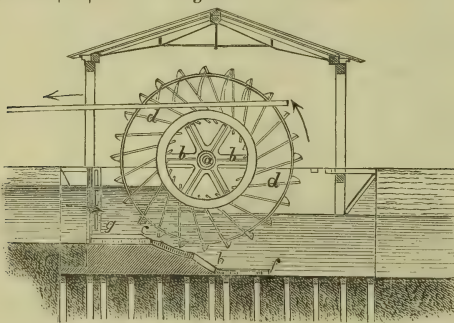


Fig. 2682. Noria, neuere Konstruktion.

Normalkerze, f., frz. bougie d'échantillon, engl. standard-candle. Die Lichtstärke von Gas, Petroleum u. anderen Leuchtstoffen wird durch Vergleichung mit dem Licht einer bestimmten Sorte von Kerzen gemessen. Meist wählt man dazu die Stearinkerzen, diaphan-milly-Kerzen u., doch sind die betreffenden Angaben deshalb höchst unzuverlässig, weil fast an jeder Prüfungsstation andere Kerzen als N. dienen.



Fig. 2683. Kirchthüre aus Tind.

Erzgwäjon (995—1001) das Christenthum eingeführt. Knud der Große (1013—35) gründete steinerne Kirchen. — Aus dem Ende des 10. Jahrh. stammen die Thüren der Kirchen zu Urnes u. Tind (letztere leider abgebrochen),

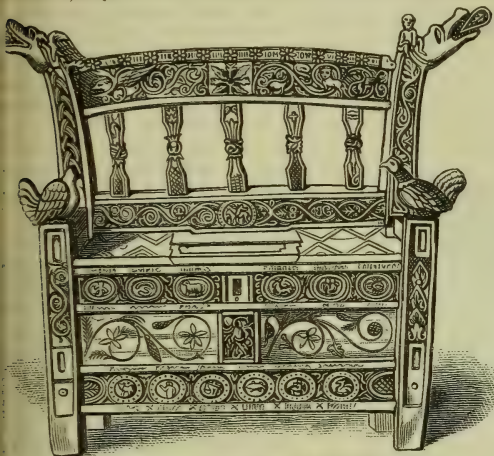


Fig. 2684. Isländischer Truhstuhl.

Fig. 2683, sowie der isländische Truhstuhl, Fig. 2684. Noch um 1128 waren Burgen, Stadteinfriedigungen und Kirchen größtentheils aus Holz, aber schon Knud IV. (1080—1086) vollendete den Dom zu Roskilde und begann den Dom von Lund als Steinbauten. Die ältesten

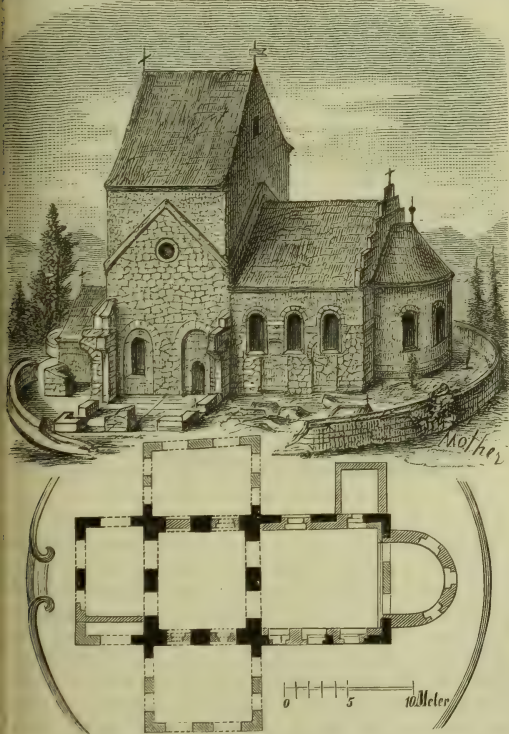


Fig. 2685 u. 2686.

Nistalstirke bei Upsala; vermeintlicher Odinstempel.

Steinbauten nun, die Kirchen zu Moser (996), Bernes, Naade etc., sind einfach, ja roh, und folgen, soweit überhaupt Formen vorkommen, dem romanischen Stil, so daß nur die Schnitzerei der Holzdecke an die heimische Weise gemahnt. Die Kirche zu Thronenes hat bereits 2 Thürme. Die Kirchen zu Åker und Ringsaker haben Rundpfeiler

mit sehr niedrigen Würfelskapitälern u. Vierungsthürme, wie der sogenannte Odinstempel bei Upsala (eine Kirche der Zeit kurz nach dem Jahr 1000), Fig. 2685 u. 2686, die zu Ringsaker auch Tonnengewölbe in dem Mittelschiff, Gallen über den Seitenschiffen. Am Dom zu Drontheim, Fig. 2687 u. 2688, ist A die von Olaf dem Dicken (1016—1030) erbaute, im Obertheil später veränderte Clemenskapelle; bei B erbaute Magnus der Gute (1036—1047) Olafs Grabkapelle von Holz und Harald Hardrage (um 1050) ein steinernes Otagon über dieser sowie die Kirche C; 1160 fügte Bischof Eystein das Querschiff D mit dem Vierungsturm hinzu. 1248 wurde das Langhaus E begonnen, aber schon 1328 stark durch Feuer beschädigt; den um 1200 und nach 1328 vorgenommenen Restaurierungen gehören viele der Außenformen an. Die erhaltenen älteren Theile aber, z. B. die Aufkröpfungen der Sockel unter den Fenstern der Clemenskapelle, die tiefen Bogennischen mit Zickzackgliederung in den Kreuzarmen, die zweigeschossigen Triforien dafelbst, die mit Zickzack verzierten Blendarkaden außen an den Kreuzarmen (am südlichen etwas größer u. ruhiger als am Nordflügel), die fast thurmähnlichen Eckpfeiler an den Kreuzarmen u. ihren Kapellen gehören zwar theils in die Formenreihe des roman. Stils, zeigen aber doch theils noch, auch an normannischen Bauten anderer Gegenden wiederkehrende Sonderheiten, darunter die Hinniegung zum Spitzbogen (z. B. Kreuzungsbögen), einzelne phantastische Verklünnungen etc., theils sind sie als direkt norwegisch zu bezeichnen (Aufkröpfung, Zickzack etc.).— Außer dem Olafgrab sind auch andere Rundbauten

zu verzeichnen, z. B. auf Bornholm, in Thorsåger Store = Ledinge, Bjernede, Muntsholm; der Dom zu Lund, 1123 u. 1145 geweiht, litt 1172 und 1234 durch Brand. Die Anlage jedoch mit 2 Westthürmen, Kreuzbau u. halbrundem Chor ist die alte, wie die Krypta, ebensodie an Holzschmuckwerk erinnernden Säulen des Chorbauwerks, die Blendbögen und Zwergarkaden auf dessen Außenseite, welche an longobardische Bauten erinnern, wie denn auch die Sage den Meister Donatus einen Italiener nennt.

Auch in Roskilde, Fig. 2689 u. 2690, führten 1234, 1282, 1443, Brände Restaurierungen u. Veränderungen herbei. Die 1150 gegründete, 1168 in Stein umgebaute Rundkirche von Bjernede hat nur 4 Rundpfeiler mit Ziegelschiffkapitälern, aber viereckigen Chorraum mit Spitzbogengewölbe. — Schon von dieser Zeit an zeigen sich an den Langbauten die normannischen Formen vielfach gemischt mit deutsch-romanischen; an den Rundbauten hingegen in origineller Entfaltung ihres Wesens, bloß gemischt mit heimatlichen, nordischen Elementen, während an den Holzkirchen sich eine Anwendung des Centralbaues

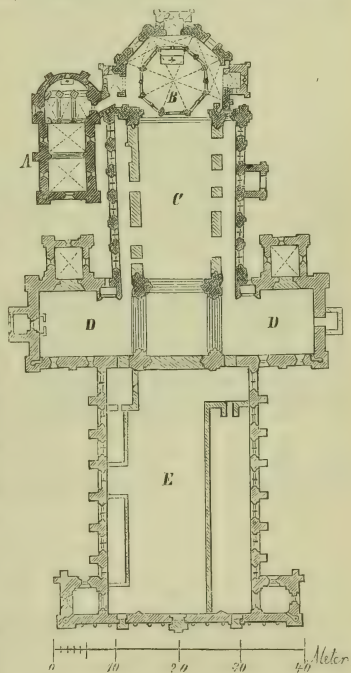


Fig. 2687. Dom zu Drontheim (Grundriß).

auf die durch die Holzkonstruktion vorgeschriebene rechtwinklige Form ausgebildet hat und natürlich da, wo diese

Kollo ward 912 Eidam Karls des Einfältigen, und noch im selben Jahre soll er nach Dudo von St. Quintin: „we-

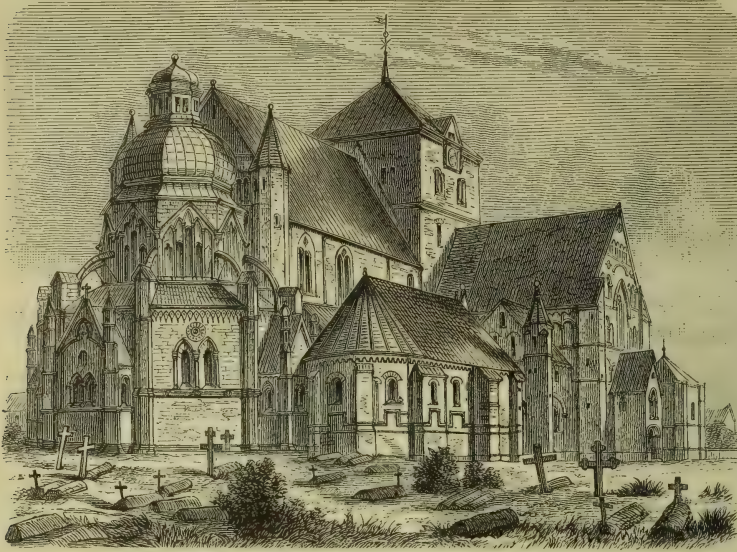


Fig. 2688. Dom zu Drontheim (Trondhjem) Ansicht.

vieredige Grundgestalt umgangen werden konnte, d. h. am Chorschluf, zur besseren Ausgestaltung kam. Die Motive der Holzkirchen lassen sich in Roeskilde dunkel, in Drontheim deutlicher wiedererkennen. — Besonders originell und ein selbständiges Streben befindend sind einige Centralanlagen, so die 1160 — 1180 gebaute Kirche zu Callundborg, deren auf 4 Säulen stehender Centralthurm 1827 einstürzte, während ihre auf den Chorschlüssen der 4 gleichlangen Kreuzarme ruhenden 4 acht-eckigen Thürme noch stehen; s. auch d. Art. Holz-architektur. — 2. In Frankreich. a) In der

kunst der Architekten von Rouen, vielleicht aber noch vor Ankunft der Normannen gebaute Kirche ist die zu Querqueville, Fig. 2691, die erste stilvolle, nur theilweis



Fig. 2689. Dom zu Roeskilde.

Normandie. Nach den ersten Angriffen auf Rouen, Amboise zc. 841, auf Paris 845, 857, 861; auf Nîmes

erhaltene Kirche ist die Abteikirche von Jumieges (um 1050), eine Basilika mit Stützenwechsel (Säulen wechseln mit Pfeilern, an die ursprünglich 2, jetzt 4 Halbsäulen angelegt sind) mit Würfelskapitälern u. unterwölbten Emporen in den Seitenschiffen. Dann folgt Berner mit ähnlichen Pfeilern, aber mit Kuppeln über den Seitenschiffen; Lérz bei Pont de l'Arche (um 1100) hat schon ein Tonnengewölbe auf Gurten im Mittelschiff. Die 1066—1078 gebauten beiden Abteikirchen zu Caën, St. Etienne (Abbaye aux hommes) und St. Trinité (Abb. aux dames), sowie die wenig spätere Kirche St. Nicolas daselbst, bekunden schon Ausbildung der Bauweise. Bei beiden ersten hat das Langhaus 4 Joche, im Mittelschiff mit je einem sechsheiligen Kreuzgewölbe, in jedem Seitenschiff mit je zwei kleinen. Die Kreuzarme sind ganz durch eine unterwölbte Empore eingenommen. Der Chorbau besteht aus einem Joch gleich dem des Langhauses mit einer Apsis an dem Mittelschiff. Im Westen stehen zwei Thürme mit Vorhalle

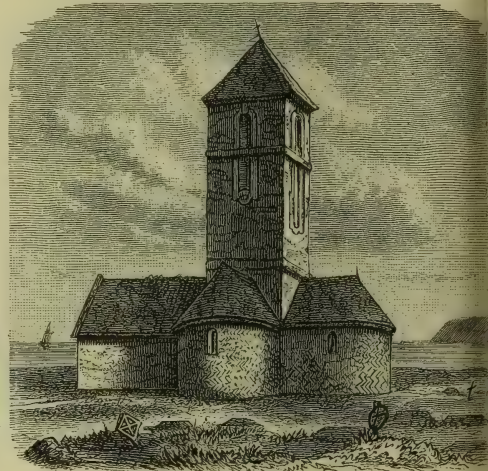


Fig. 2691. Kirche zu Querqueville.

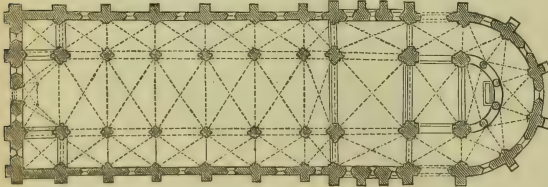


Fig. 2690. Dom zu Roeskilde (Grundriß).

u. Arles 859, nach der Niederlage von Löwen 891 setzten sich die Normannen um 910 unter Kollo (nach Dudo von St. Quintin aus Dakien und Manien kommend) in den Besitz der nach ihnen Normandie genannten Landstrecke.

zwischen sich. Die Pfeiler sind mit Halbsäulen und Eckdiensten besetzt, die Füsse nur als Abschrägung profiliert; die Kapitäle, ziemlich roh forinthisirend, haben niedrige, nur gefaste Kämpferwürfel. Grundriß, Durchschnittstheil und Ansicht von St. Etienne s. Fig. 2692—2694, einen Durchschnittstheil von St. Trinité, Fig. 2242. Die oberen Stülchen haben Falkenkapitäle (s. d.). Der Chorbau, bei St. Etienne um 1220 verändert, ist an St. Trinité erhalten, besser aber noch an St. Nicolas, s. Fig. 2695, jetzt Militärmagazin. Wie diese Kirchen, so folgt auch noch die von St. George zu Bockerville (um 1100) in den Details dem romanischen Stil, hat aber statt der Emporen einen Trisfortengang (Mönchsgang). Die Kathedrale zu Bayeux hatte 1106 u. 1159 durch Feuer gelitten u. war 1183 noch nicht ganz wieder vollendet, s. Fig. 2696. Dann folgen die älteren Theile der Kathedrale zu Evreux, die Klosterkirchen

obchon hier ein Vierblatt im Bogenfeld über den eingesetzten Bögen sitzt, und nur im Lichtgaden stumpfe Spitzbögen sowie Strebebögen, ohne aber gothisch genannt werden zu dürfen. Der Chor von St. Etienne zu Caen (um 1220) hat unten noch Rundbogenblenden über den Lanzettfenstern der Radialkapellen, an dem über diese aufragenden Umgang Kreuzungsbögen, nur im Choevet reine Spitzbögen, aber noch mit Ueberschlagims zc., kurz ist ebenfalls noch nicht gothisch. An der Kathedrale zu Rouen stammt nur der südliche

Façaden-
thurm — St.
Romain —
aus dem 12.
Jahrh. Al-
les Andere

Blanchelande, Graville, Lessay, Montvilliers, St. Julien bei Rouen (1183 ff.) und Savigny (1173). All diese und überhaupt die überaus zahlreichen normannischen Kirchen des nördlichen Frankreichs gehen von der schaggedekten Basilika aus, adoptiren aber sehr zeitig und allgemein das Kreuzgewölbe. Ueber den Seitenschiffen haben sie Emporen od. Trisforten, die sich auch in die Querarme hinziehen. Die Pfeiler sind mit Eckstülchen und angelegten Halbsäulen versehen und in der Regel alle gleich stark. Die Nebenschiffe verlängern sich östlich vom Querschiff, haben aber keine Apfiss. Kreuzungsthürme und zwei westliche Thürme kehren ziemlich regelmäßig wieder; die Eisernen treten sehr kräftig, fast strebenartig hervor, häufig verbunden mit Blendarkaden an den Obermauern. Das Gesims ruht auf phantastischen Konsolen. Ueber dem nicht zu hohen, reich gegliederten Portal stehen statt der Rosen oft zwei oder mehrere Reihen einfache Rundbogenfenster. Die Thürme, welche nur höchst selten ins Achteck übergehen, haben runde oder achteckige Steinhelme mit vier ebenfalls achteckigen, runden, doch auch vier-

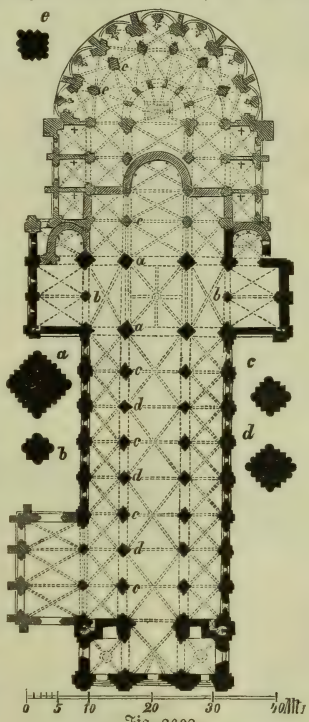


Fig. 2692.
St. Etienne zu Caen. Grundriß.

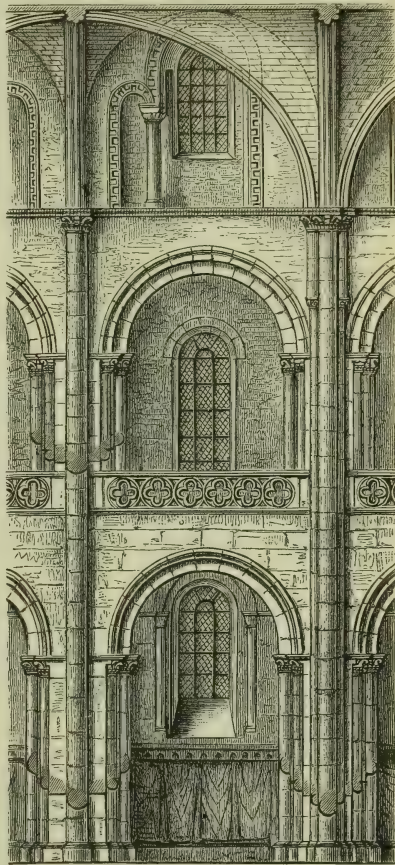


Fig. 2693.
St. Etienne zu Caen. Durchschnittstheil.

eckigen Eckthürmen. Auch die Details entsprechen in ihrer Derbheit u. Strenge dem Gesamtbild. Die Säulenkapitäle sind meist würfelförmig, bloß mit Linien verziert, oder als Falkenkapitäle (s. d.) gestaltet. Alle andere Ornamentik besteht besonders aus verschlungenen u. gebrochenen Linien; Fictac, Raute, Sterne, Brillantirung, Schachbret, Tau, Schuppen, Hundszahn, Nagelkopfreihen zc. sind die hauptsächlichsten Dekorationselemente. Die Bemalung der Architekturttheile, welche fast überall vorkommt, ist in ernsten, düsteren Farben gehalten, und in derselben, sowie auch in der plastischen Verzierung, spielt die Thiersymbolik eine sehr wichtige Rolle. An der Kathedrale von Coutances, 1048 das erste Mal vollendet, begann um 1180 ein Umbau, der erst nach 1300 vollendet ward. In Fig. 2697 gehören die beiden Westthürme im Unterbau dem 13., im Oberbau dem Anfang des 14. Jahrh. an, der Vierungsturm ist um 1230, der Chor um 1250 vollendet, die Kreuzarme um 1190 geschlossen. 1170 bis 1181 wurde die Kirche zu Jécamp wieder aufgebaut; der Chor zeigt noch romanische Theile u. nur das nach 1200 vollendete Langhaus hat kantonirte Pfeiler mit dreifachen Diensten, unter u. selbst über den Emporen noch Rundbögen,

ist 1207 nach einem Brand neu begonnen und 1280 erst vollendet. Das Langhaus hat noch spätromanisch disponirte Pfeiler und emporenartige Gallerien (Mönchsgänge), wie San Marco in Venedig. Der Chor hat zwar einen Kapellenfranz, aber nur aus 3 halbrunden Kapellen, Rundsäulen mit Knospenkapitälern, aber noch mit Eckblättern am Fuß; die gothischen Theile gehören erst der Zeit nach 1250 an. Rundsäulen haben auch die Kirchen von Mortain (1216), Louvier (1226 geweiht), Elixieux (1226 begonnen) und erst mit dem Chor zu Bayeux und den spätesten Theilen von Coutances ist der Anschluß an die Gothik vollbracht. b) Im südlichen Frankreich, bes. in der Provence, wurden die Kirchen sehr zeitig total in Stein ausgeführt. Das Mittelschiff wurde mit einem Tonnengewölbe überdeckt, dessen Profil schon sehr früh den Spitzbogen zeigt. Die Seitenschiffe wurden mit halben Tonnengewölben überdeckt, die Dachdeckung ward direct auf das Gewölbe und zwar von Stein aufgebracht, nachdem die Estrados der Gewölbe durch Aufmauerung zu geradlinigen Flächen aufgeglichen worden; s. d. Art. Dach. Die Centralthürme sind vorherrschend, doch kommen auch hier und da Glockenthürme vor. Einige von diesen Bauten

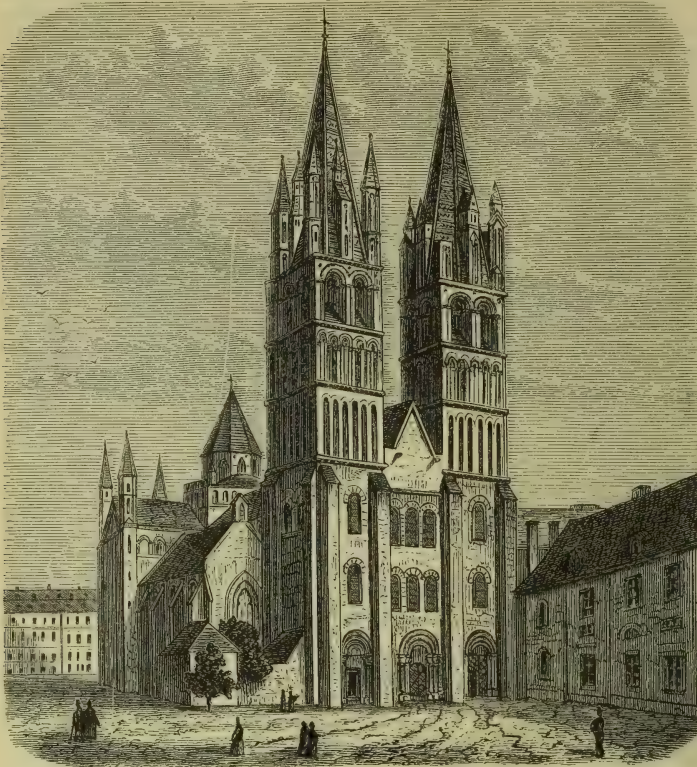


Fig. 2694. St. Etienne zu Caën. Ansicht.



Fig. 2695. St. Nicolas zu Caën. Choranfsicht.

zeigen so augenfällig normannische Formen, die Geschichte berichtet von so vielen Angriffen, denen die Provence von Seiten sarazenischer und christlicher Seeräuber ausgesetzt war, daß wir keinen Anstand nehmen können, diese Bauten zu den normannischen zu zählen. Wir geben in Fig. 2698 ein 1178 erbautes Portal, welches genau dieselbe Disposition, die

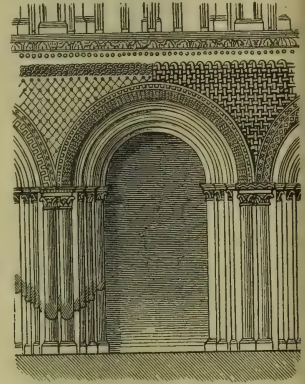


Fig. 2696.

Bogen der Kathedrale zu Bayeux.

selbe Form zeigt, wie die sizilianischen und genuesischen Portale; in Fig. 2699 einen Thurm, der auffallend den italienischen Glockenthürmen gleicht; in Fig. 2700 eine Partie aus einem halbzerstörten Kreuzgang, endlich in Fig. 2701 ein Wohnhaus zu Figeac aus dem 13. Jahrh. — 3. In Unteritalien. 1003 landete Drogo v. Hauteville mit 40 Begleitern in Salerno, half die Stadt gegen einen Angriff der Sarazenen vertheidigen und trat in Dienste des Herzogs von Salerno; 1011 gewann Melo v. Bari den Raynulf zu Hülfe gegen Byzanz; 1030 Maniaces die Hülfe dreier Brüder Hauteville gegen die Sarazenen zc. Landbesitz war die Folge. 1020 gründeten die Normannen die Stadt Aversa, 1035 eroberten sie Melfi, Venosa, Lavello; 1043 schon wurde Apulien zu einem normannischen Staat erhoben, 1053 von Hunifried als Staat organisiert, 1056 Robert zum Herzog gewählt, 1058 kam Roger nach Ka-

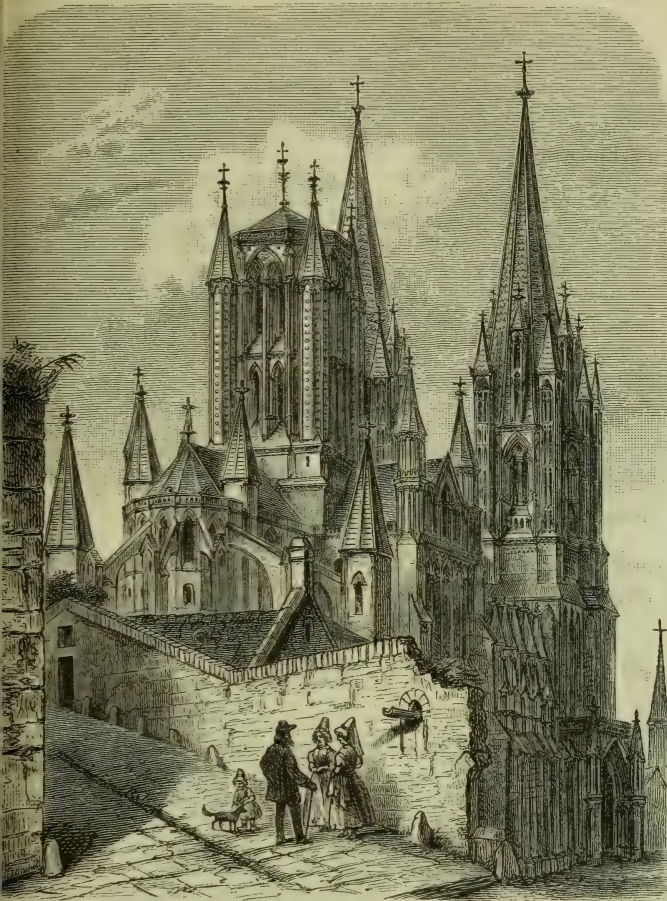


Fig. 2697. Kathedrale von Coutances, Choranfsicht.

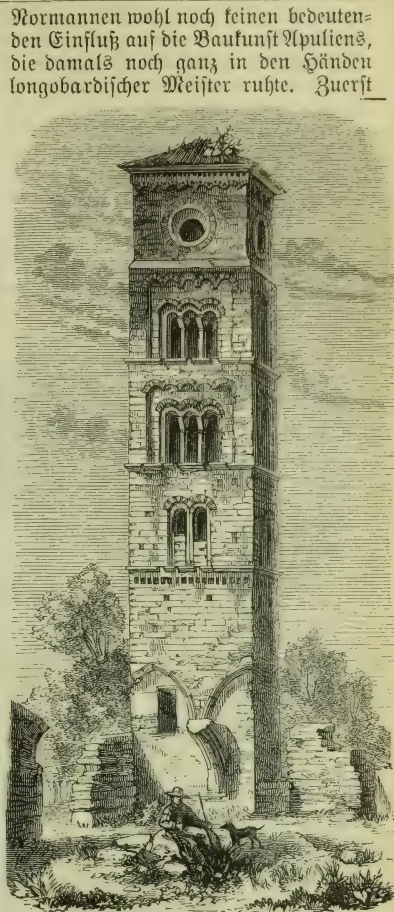


Fig. 2699. Thurm von St. Etienne bei Puissefontaine.

labrien. Erst 1266 erlosch die Normannenherrschaft. In den ersten Jahrzehnten, etwa bis um 1060, übten die



Fig. 2698. Portal der Kirche zu Maguelone.

äußert sich ihr Einfluß an Kleinwerken, wie Bronze-
thüren, Osterleuchtern, Tabernakeln, Kanzeln (z. B.
im Dom zu Capua 1078), dann an Thurmspitzen, z. B.
am Thurm der Kathedrale von Melfi 1053, an dem schar-
fen Blattwerk der Kapitäle (S. Agostino zu Ravello um
1060). Von etwa 1070 an erst fann man ihn an ganzen
Kirchenbauten beobachten, z. B. an der Kathedrale von
Andria 1069, an der zu Milet und an der zu Salerno
1077 ff.; 1080 baute Arnald von Acerenza die dortige
Kathedrale, u. gleich darauf mit dem Sarazenen Leonardo
die Kirche S. Eustachio zu Matera. Erstere hat, wie schon
die 1070 erbaute zu Aversa, ein Chevet mit Umgang und
Kapellenfranz. Die Seitenschiffe wurden bei Arnalds
Bauten, wie anderwärts hier und da, im Vergleich zum
Mittelschiff breiter wie früher, ja in einzelnen Fällen fast
gleichbreit; die Seitenlangwände sind noch den Jochen
entsprechend in Schildbögen gegliedert. Die Querschiffe
wurden sehr breit angelegt, standen anfangs gar nicht,
später nur wenig gegen das Langhaus vor; die Bögen
verlieren allmählich die longobardische Scheitelverstär-
kung. Vor 1110 kommen, an der Kathedrale zu Ruvo, ziem-
lich ungeschickte Spitzbögen vor unter Umständen, welche
die Zuspitzung nur als Frucht des Strebens nach gleicher
Scheitelhöhe mit anderen, runden und elliptischen Bögen
erscheinen lassen. — Noch früher erscheinen sie unter ähn-
lichen Umständen an der Vorhalle der Kathedrale zu Sa-
lerno (um 1080) und der Kirche S. Angelo in Formis zu
Neucapua (nach 1087), sowie an dem Baptisterium bei
S. Pietro zu Monte S. Angelo (um 1076). Zu letzterem

kommt auch schon ein dem *labe-corbelle-table* (s. d.) sehr ähnlicher Fries vor, aber noch mit Rosetten besetzt, sowie eine hochzuckerhutförmige Kuppel. — Um 1100 erscheint am Thurm der Kathedrale zu Trani ein augenscheinlich der Last wegen zugespitzter Bogen, u. an der Kirche *Ogni Santi* dajelbst ein völlig normannischer Mosaikfries, gleichzeitig, wenn nicht schon um 1070, in S. Maria della Colonna dajelbst Ueberwölbung des Mittelschiffs durch spitzbogige Kreuzgewölbe, während die Seitenschiffe noch, wie um 1035 zu *Altamura* u. S. Maria *immacolata* zu Trani, ja schon 1028 zu *Fiesole* mit halben Tonnengewölben bedeckt sind. Meist aber wurden noch Rundbögen u. zwar ziemlich stark gestelzt in die Arkaden gestellt, die Mittelschiffe, ja auch die Seitenschiffe mit Holzdecke und nur die

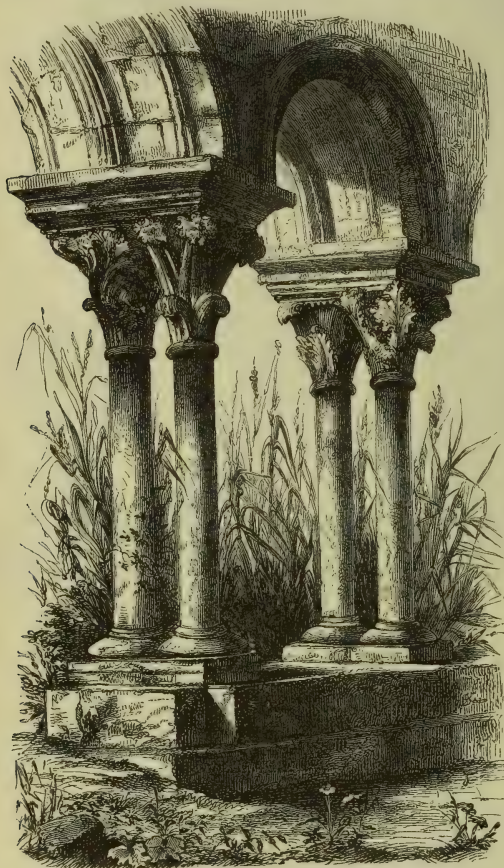


Fig. 2700. Kreuzgang zu Fontfroide in der Provence.

Chorräume mit Gewölbe versehen. Kurz nach dem Jahr 1100 zeigt sich ein merkwürdiger Umschwung in der Ornamentik, eine Rückkehr zur antiken Form, aber nicht so unfrei wie an gleichzeitigen und späteren Arbeiten römischer Schule, sondern ungleich frischer, so daß die vor 1119 gefertigten Kapitäle zu Troja fast raphaelisch erscheinen. Diese Ornamente bekamen noch einen besonderen Reiz durch Aufnahme sarazenischer Elemente und durch Umarbeitung der Akanthusblätter in Annäherung an die sarazenischen Blattformen. Das Grabmal *Bohemunds* zu *Canoja*, 1111, hat eine in stumpfem Spitzbogen geschlossene Kuppel. Die Langhäuser der Kirchen der Zeit von 1127, wo Sizilien u. Apulien zu einem Reich vereinigt wurden, bis um 1160 sind meist noch reine Säulenbasiliken mit stumpfen Spitzbögen oder gestelzten Rundbögen in den Arkaden, ausgestattet mit Atrium, Ambonen, Tabernakeln zc. in aldrisischer Disposition, aber reichem orientalisirenden Mosaikschmuck.

— Das Querschiff wird höher, Vierungskuppeln sind fast immer vorhanden u. gleich den Thurmaufsätzen oft äußerlich freisförmig mit Eckthürmchen und mit sichtbarer Kuppelcalotte versehen, die sie fast byzantinisch erscheinen lassen. Selbst die Thürme tragen hier u. da solche Kuppeln, öfter jedoch runde Spitzhelme. In der Außendekoration treten an Stelle der einfach neben einander gestellten Rundbögen od. Spitzbögen die Kreuzungsbögen um 1150 in San Maria de Gradiello, 1153 in Caserta Vecchia, um 1170 in Ravello, 1199 in S. Eustachio zu Pontone zc., u. zwar besonders an den Vierungskuppeln, den Thürmen und den Drillingsapsiden, welche an der Ostseite des Querschiffes sich anlehnen. Ueber dem Portal sitzen meist große Rosetten, oft sehr reich durch mehrfache Bogendurchkreuzung gestaltet. Die Querschiffe sowie die Apsiden u. die Thürme werden oft mit Zinnen bekrönt, welche reiche zierliche Formen erhalten. Alles dies wird durch die Verwendung verschiedener Steinfarben gehoben. Die eigentlichen Detailformen gleichen schon seit 1127 mehr u. mehr, seit 1160 fast völlig den sizilischen, doch ist die Dekoration selten so reich u. fast nie so fein wie auf Sizilien. Von etwa 1100 ab treten eigenthümlich phantastische Auswüchse, besonders in den Bogendurchkreuzungen, in den Mosaikfrieseu u. Zinnenformen auf, welche sich um 1220 noch steigern, bald darauf aber gegen gothische Formen anzukämpfen haben und endlich diesen unterliegen. —

4. Auf Sizilien. 1025 entriß Wilhelm der Eisearm mit seinen Brüdern *Draco* u. *Hunifried*, die Byzantiner unterstügend, den Sarazenen Syrakus u. zwölf andere Städte. Bis 1052 hatten

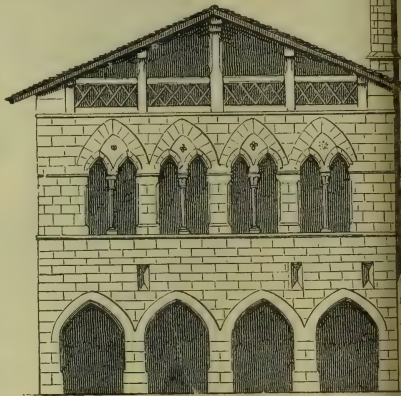


Fig. 2701. Wohnhaus zu Figeac.

die Sarazenen aber ganz Sizilien wieder erobert. Um 1061 begann Roger mit nur 270 Mann den Kampf auf neue und eroberte Messina, dann, von Robert Guiscard mit Verstärkung versehen, Girgenti, Troina zc., 1072 auch Palermo zc. 1078 gründete Roger das Bisthum Troina, nahm 1085 Syrakus und hatte 1090 ganz Sizilien inne, 1091 auch Malta und Gozzo. Nun begann ein reiches Kunstleben; nach Roger herrschten seine Nachfolger als Grafen, dann als Könige von Sizilien bis 1266. — Die normannische Kunst knüpfte auf der Insel theils an die byzantinische, theils an die sarazenische an und scheint im Anfang auch von Künstlern und Arbeitern dieser beiden Nationen ausgeübt worden zu sein. Hatte doch Palermo 950 mehr als 300 Moscheen gehabt. Roger hatte allerdings die Griechen und suchte mit Ausnahme derselben überall seine Bauleute zusammen, als er 1078 die Kathedrale von Troina gründete; besonders waren darunter viele Lombarden — aber so Manches deutet doch auch auf Verwendung von byzantinisch gebildeten Künstlern neben longobardischen und sarazenischen. Im allgemeinen sind die Werke feiner als die in Apulien und Kalabrien a. Kirchenbauten. Die allermeisten derselben sind nach ihrem Grundplan Säulenbasiliken mit sehr breitem, so wohl im Fußboden, als namentlich auch in der Dachlage bedeutend erhöhtem Querschiff, welches als Unterchor durch Cancellen vom Langschiff getrennt ist. Die Säulen

des Langschiffes, sehr häufig antik oder den antiken mit romanischer, an das sarazenische anlehrender Modifikation der Plattformen zc. nachgebildet, tragen mittels einer in lombardischer Weise profilirten, aber niedrigen Kämpferplatte auf gestelztem Rund- oder Spitzbogen eine glatte Mauerfläche mit kleinen Fenstern und fast immer einen freiliegenden, reichbemalten Dachstuhl, der auch wohl ganz oder theilweis durch eine sarazenische Stalaktitendecke verdeckt wird. Die Wände sind in ihrem untern Theil mit Marmormosaik oder auch mit Azulejos bekleidet, darüber folgt Mosaik, theilweis ähnlich der altchristlichen u. frühromanischen, meist aber viel bunter u. oft sehr ins Orientalische übergehend. Eben solche Mosaik schmückt innerlich Wände u. Kuppeln der Apsiden, deren Tribunal- u. Altar-disposition ebenfalls an altchristliche Basiliken erinnert.

Außerlich hat die Apsis bei einfacher Gestaltung über den Fenstern unter dem Hauptsimis die nordisch-spätromanische kleine Gallerie, aber nicht mit Rundbogen überdeckt, sondern mit Spitzbogen, welche durch sich kreuzende Rundbogen entstehen; dieses Motiv wiederholt sich an den Facaden, wo solche Spitzbogenfriese auf Eisen ruhen, und bei reicher Gestaltung wiederholen sich namentlich an der

Apsis in mehreren Geschoffen Halbsäulen od. Eisen mit Kreuzungsbögen, deren Stirnen und Schilder auf das mannichfaltigste mit Mosaik belegt od. mindestens in Wechsel-schichten aufgeführt sind; nur hier u. da finden sich wirkliche Strebepfeiler. Auch der überhobene Rundbogen kommt vielfach vor. An der Westseite stehen meist zwei ziemlich niedrige Thürme mit breiter und hoher, offener Vorhalle zwischen sich. Die Thürme sind viereckig, in Geschoffe abgetheilt und haben nicht sehr steile, achteckige od. runde, undurchbrochene Steinhelme, welche, von vier ebenfalls runden oder achteckigen Thürmchen umgeben, über einem Zinnenkranz sich erheben. Auch hier tritt die mehrfarbige Decoration oft auf. Der Thurm der Kreuzung, wenn eine solche vorhanden, was seltener als in Kalabrien vorkommt, ist ähnlich, wohl auch rund mit runden Seitenthürmchen od. als Kuppel in Spitzbogen geschlossen. Wir nennen nur: Kathedrale von Messina, 1098 begonnen; die schöne Holzdecke ist von 1254, das Portal noch später; die Kathedrale von Cefalu, begonnen 1132; Schloßkapelle von Palermo, 1143 beendet; Kathedrale von Palermo,

1109 begonnen, noch 1130 vollendet, 1171 theilweis zerstört, 1185 wieder geweiht, 1450 zc. mehrfach verändert (Fig. 2702). Dom von Monreale; 1174 begonnen, 1176 im wesentlichen, 1186 fast ganz vollendet u. mit allem Pomp mittelalterlicher Kunst ausgestattet, ist er vollständig erhalten und neuerdings sehr verständig restaurirt. Wir geben in Fig. 2703 einen Theil des Längendurchschnitts und in Fig. 2704 den Grundriß. Eine zweite Art des Kirchengrundrisses ist besonders dem Umstand zuzuschreiben, daß man zum Theil sarazenische Moscheen zu Kirchen umwandelte, auch den bei Ankunft der Normannen u. im Anfang ihrer Herrschaft auf der Insel sehr ausgebreiteten griechischen Ritus berücksichtigte. Diese Kirchen bilden nämlich griechische Kreuze, sind meist mit Kuppeln überdeckt, zeigen auch in der Architektur vielfach byzantinische

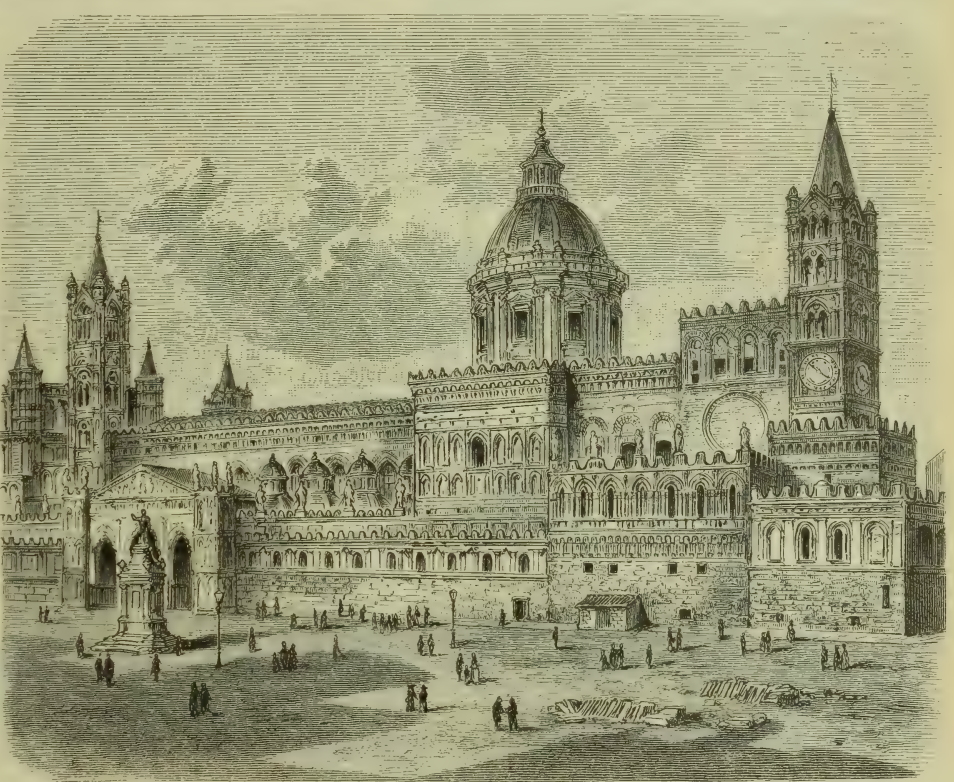


Fig. 2702. Kathedrale von Palermo.

Elemente, welche allerdings allmählich sich der Bauweise assimiliren u. schließlich schwinden. b) Profanbauten. Auch diese sind in Sizilien sehr zahlreich erhalten; die Grundrisse sind ziemlich verschieden. Die ältesten erhaltenen schloßähnlichen Bauten, die Zisa (s. Fig. 2705) u. Kubia bei Palermo, gelten noch vielfach für Sarazenenbauten; sie sind länglich viereckig, haben an der Schmalseite vorstehende Thürme und sehr schlanke Spitzbogenfenster, welche theils einzeln, theils gekuppelt und sonst gruppiert in Spitzbogenblenden sitzen und dem Gebäude den Charakter sehr strenger Abgeschlossenheit nach außen verleihen würde, wenn nicht in der Mitte der Fassade ein hoher weiter Bogen Eingang in eine freundliche, mit Brunnenanlagen gezierte Halle gewährte. Die innere Disposition des Grundrisses ist für die Zeit auffallend komfortabel u. elegant. Andere Bauten, besonders in den Städten selbst, sind in der That ungemein straff abgeschlossen, burghaft, nach den Straßen zu im Erdgeschoß ganz fensterlos und haben dann meist einen mit einer Säulenhalle umgebenen Hof. Andere wiederum sind, ganz nordisch, mit einer

Bogenhalle nach der Straße heraus versehen und haben nur einen kleinen Hof. Die Fenster sind meist ziemlich breit, in niedrigem Spitzbogen überwölbt; in diese Öffnung sind dann 2 oder 3 kleine Spitzbogen auf schlanken


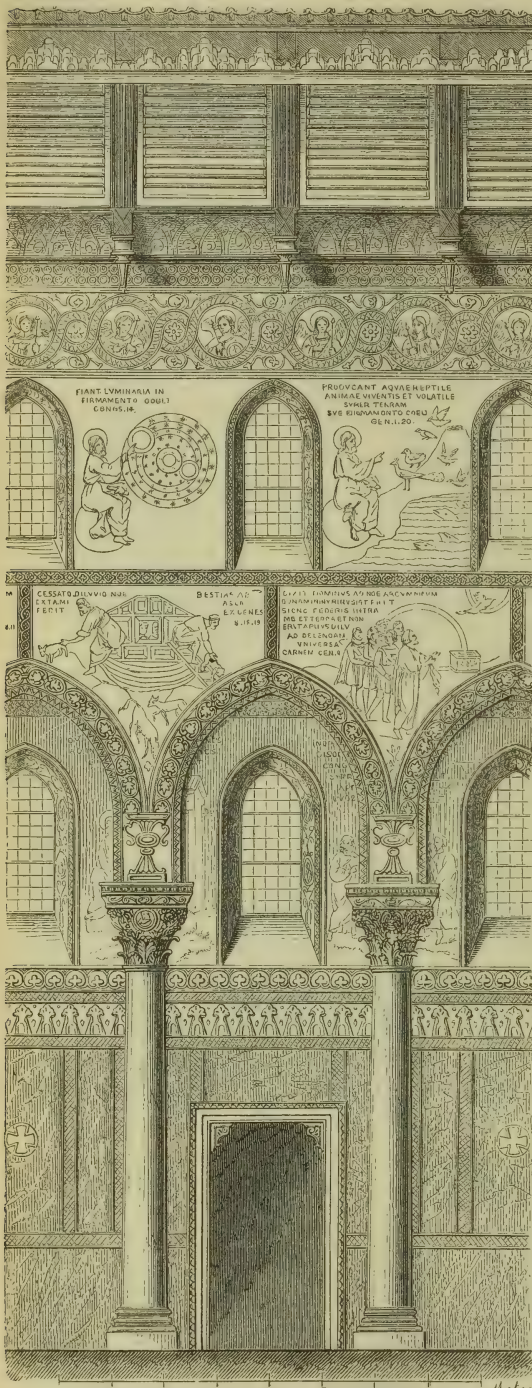


Fig. 2703. Dom von Monreale bei Palermo.

Säulchen eingesetzt. Durchbrochenes Maßwerk findet sich vor 1150 nicht in den Bogenfeldern zwischen den kleinen und großen Bogen, wohl aber hier und da eine durchbrochene Rosette. Die Mauerflächen sind entweder nur durch Gurtfinse oder auch durch Lisenen getheilt, welche

durch einen Bogenfries aus durchkreuzenden Rundbögen oder durch große Kreuzungsbögen verbunden werden. Glatte Mauerflächen, Pfeiler, Bogen zc. sind fast immer aus abwechselnd schwarz u. weißen Steinlagen konstruiert. Unter den Gliederungen ist das Zickzack sehr häufig. Portale sind ziemlich niedrig, ebenso Giebel ziemlich flach. Bei Profanbauten fast immer, bei Kirchen ziemlich häufig, laufen Zinnenreihen um das Dach. Nach 1180 kommt unreifes Maßwerk vor, auch wird der Ueberschlag immer häufiger. Fenster, Thüren, Arkaden zeigen hier und da elliptische Form und Segmentform; Fenster und Thüren auch wohl geradlinigen Schluß, bis auch hier allmählich das ganze Formsystem in das gothische übergeht. 5. Im nordwestlichen Italien, namentlich in Genua u. Umgegend, ist der normannische Stil entschieden nicht ohne Einfluß geblieben; sowohl die Kathedrale von Genua als besonders die zahlreichen mittelalterlichen Wohnhäuser dieser Stadt zeigen viele nordische Formen, in einer eben nur mit der normannischen verwandten Bildungs- u. Verwendungsweise, wie sie weder in der Lombardei noch weiter im Innern Italiens vorkommt, weder in Mailand u. Umgegend, noch um Florenz, Pisa zc. Es gehören hierher namentlich die Spitzbögen in Wechelschichten, das ebenso verzierte Mauerwerk, die vielen Vorfragungen, die Gestaltung der Thurmhelme sowie auch die Detailgestaltung der Kapitäle zc. Auch auf der Insel Sardinien finden sich solche Erscheinungen, die zum Theil auffällige Ähnlichkeit mit den Werken Siziliens und Apuliens haben. Die vielfachen Berührungen der Genuesen mit Sizilien und Kalabrien, die Eroberung von Syrakus 1204 zc. machen auch solchen Einfluß normannischer Kunst sehr erklärlich. — 6. In

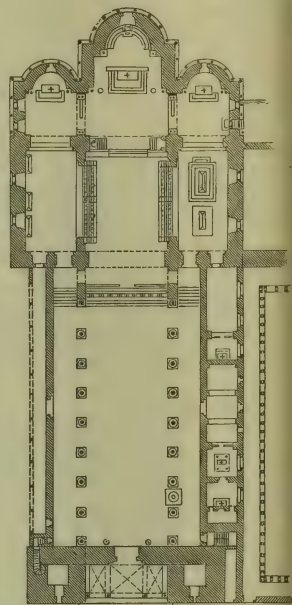

0 5 10 20 30 Meter

Fig. 2704. Dom von Monreale.

Spanien. Schon um 860 hatten die Normannen Lissabon, Sevilla zc. angegriffen. Später setzten sie sich hier und da fest. Graf Robert, ein Normanne, besaß Tarragona und betrieb dahin 1131 normannische Architekten zum Bau der Kathedrale; auch die Kathedralen von Tortosa (1158), Avila (1091) u. Cuenca (1177) u. viele andere Kirchen zeugen in den Formen ihrer älteren Theile für ganz gleichen Einfluß. Zudem weiß man, daß Florin de Pituerza (1090—1099) die Mauern von Avila erbaute, der als Franzose bezeichnet wird. Die meisten dieser Gebäude sind mehr oder weniger verändert; dennoch lassen sich einige gemeinschaftliche Züge für die von Normannen oder unter ihrem Einfluß in Spanien errichteten Bauten aufstellen. Die Vorhallen u. Doppelthürme sind weniger häufig als in Italien, öfter ist der Westseite nur ein Thurm mit ziemlich niedrigem Portal vorgelegt; die Rosetten sind in der Regel sehr mächtig, die Seitenschiffe gewölbt das Mittelschiff mit Holzdecke geschlossen, die Lisenen schon vielfach durch sehr bedeutende Ausladung als Strebepfeiler charakterisirt; das Zickzack herrscht in der Ornamentik vor und tritt in mannichfacher Gestaltung auf. Von der

Durchbildung der Säulen und Bogen in der letzten Zeit spanisch-normannischer Kunst, wo schon ein Uebergang zur Gotik bemerkbar ist, mag Fig. 2706 einen Begriff geben. Die nicht sehr häufigen Palastbauten zeigen den Einbau sehr einfach, gruppierte Fenster mit Zwischenstützen, aber ohne zusammenfassende Hauptbogen. Die Sparren zc. aber sind oft sehr zierlich geschnitten, überhaupt die Holztheile der Architektur mit großer Vorliebe behandelt; ebenso das Eisenzeug an Ankern, Thürbändern, Klopfern zc. — 7. In England hatte schon König Guthrun 884 Anerkennung als Basall ertrogt u. beherrschte die ganze Ditiüste. 1013 eroberte Suen ganz England; zwar folgte 1041 noch einmal sächsische Herrschaft, aber 1066 begründete Wilhelm der Eroberer die Normannendynastie.

Hier nun ist der normannische Stil vielfach durch vorgefundene sächsische Elemente modifizirt; s. d. Art. anglo-normannische Bauweise. Zur Ergänzung geben wir hier noch in Fig. 2707 ein Joch der Kathedrale von Kirkwall, 1137 begonnen, als Beweis, daß die normannischen Formen der Bauten in Schottland von denen in England nur sehr unbedeutend abweichen. Als interessantes Beispiel späterer Ausbildung normannischer Formen in Schottland diene Fig. 2708. — 8. Nordische Inseln und Amerika. Die Normannen kolonisirten um 900 Island, zu Ende des 10. Jahrh. unter Erich dem Rothem Grönland und unter dessen Sohn Leif Vinland, d. h. Nordostamerika, u. scheinen bis zum jetzigen Carolina vorgebrungen zu sein. Ob auf Island noch Reste jener Zeit erhalten sind, ist noch nicht ersichert. Auf Grönland stehen noch zu Igalliko und Kakortok, etwa 300 Schritt von den später umgebauten Kirchen die Trümmer von Baptisterien. Besser erhalten ist das Baptisterium zu Newport auf Rhode-Island, muthmaßlich von Bischof Erich 1121 erbaut, s. Fig. 2709 u. 2710. — 9. Asien und Afrika. Die Normannen nahmen bekanntlich überaus thätigen Antheil an den Kreuzzügen, bes. Bohemund u. sein Neffe Tancred. Die lange Herrschaft des Letzteren in Antiochien besonders und der Einfluß des Ersten in Jerusalem, zusammengehalten mit der sehr großen Aehnlichkeit einiger Thürme und des Vorportals zur Grabkirche zc. in Jerusalem, läßt vermuten, daß auch dort bei genauerer Untersuchung noch Normannenbauten zu finden wären, bes. in den Resten der Hospitaller St. Johann u. zum Tempel. — Aehnliches gilt von Nordafrika, wo um 1152 die Normannen von Tripolis bis Tunis, von der Wüste Mogab bis Kairuan herrschten. Hier fehlen noch alle Untersuchungen.

Norway-maple, s., engl., f. Spizahorn.

normwegische Holzkirchen, s. d. Art. Normannisch 1. u. Holzarchitektur.

Nose, s., engl., 1. Nase od. Schnabel des Schiffes. — 2. (Gieß.) a) Nase der Form, f. Formnase. b) Schuh des Lagers. — 3. Zahn des Hohlbohrers. — 4. Nase eines Bogens zc., f. Nase. — 5. Kinn der Wassernase.

Nose-key, s., engl., der Gegenteil.

Nöfel, n., f. in d. Art. Maß C.

Nosing, s., engl., 1. Nase, richtiger Rasung, Rasenbelegung. — 2. Außenste Simsede. — 3. Mit einer Wassernase besetzte Platte. — 4. Versämsung einer Treppenstufe.

Nosocomium, nosodochium, n., lat., griech. νοσοκομειον, Krankenhaus, Hospital.

Notch, s., engl., 1. Kerbe, Einschnitt, Keep. — 2. Einstrich am Schraubenkopf. — 3. Bogen eines Bogenfrieses. — 4. Zwischenraum zwischen den Zinnen, zwischen den Kragsteinen, Modillons, Bogen eines Bogenfrieses zc. — 5. n. of the bolt, Angriff (f. d. 3.).

to notch, tr. v., engl., 1. einkämmen, auskerben. — 2. Mähsteine schärfen.

notched, adj., engl., eingekerbt, gezinnet; notched leaves, gekerbtes Laubwerk.

Notching, s., engl., Reihe von notches, Ausstattung mit solchen.

Nothanker, m., f. d. Art. Anker E.

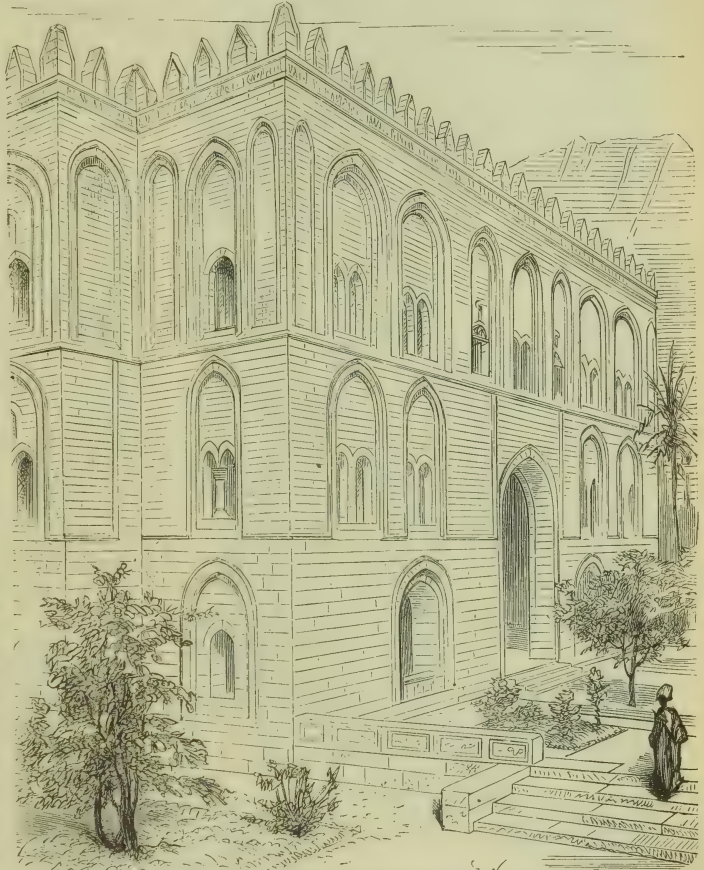


Fig. 2705. La Zisa, normannischer Palast bei Palermo.

Nothausfluter, m., Nothschott, n., frz. épanchoir, m., engl. out-let (Deichb.), eine zwar vorbereitete, aber nur bei hoher Wasseranschwellung zu Verhütung eines Deichbruches in Gang zu bringende Oeffnung in einem Deich.

Nothbalken, m. (Zimm.), f. Kraftbalken.

Nothbettung, f. (Kriegsb.), frz. plate-forme f. volante, engl. temporary bridge, besteht nur aus 3 Rippbalkern für Räder und Lafettenschwanz.

Nothbrücke, f. (Brückenb.), frz. pont m. de circonstances, engl. temporary bridge, f. den Art. Brücke.

Nothdamm, m. (Wasserb.), nur auf kurze Zeit errichteter Damm; f. auch d. Art. betajen.

Nothdeich, m. (Wasserb.), f. d. Art. Deich 6.

Nothholz, n., auf der Weiser gebräuchliche Benennung eigener Breter, die bes. zu Anfertigung von Särgen dienen. Sie sind 43–50 cm. breit, fast 2 m. lang u. 3 cm. dick.

Nothmaterialien, n. pl. (Deichb.), Faschinen, Pfähle,

Mist u., die behufs Ausbesserung eines Deichbruchs im Winter immer vorrätig gehalten werden.

Nothschnitt, m. (Bergb.), ein Erzauhau, aus Gelsnoth und nicht nach den Regeln des Bergbaues gemacht.

Nothstall, m., frz. travail, m., engl. brake, travise, trevis, Gerüst, in welchem böse Pferde beim Beschlag in Gurte gebunden emporgehoben werden.

Nothständer, m. (Wasserb.); die Ständer hinter den Seitenwänden eines Balkenstels, gegen welche die Wandbalken befestigt werden.

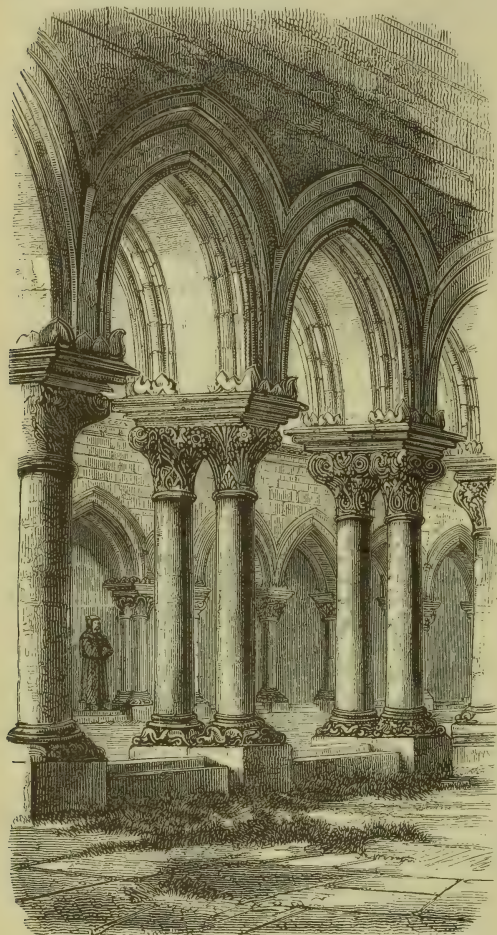


Fig. 2706. Kreuzgang zu Huelgas bei Burgos.

Nothstein, m. (Hochb.), s. d. Art. Balkenstein, Corbel, Kraftstein, Konsole.

Noththüre, f. 1. Für Feuergefahr u. andere Unglücksfälle als besonderer Ausgang dienendes Thor in Gebäuden. — 2. Thüre eines Nothausfluters. — 3. Interimsthüre an Schleusen.

Nottola, f., lat., Riegel eines Fensters u. dergl.

Noüe, f., franz., 1. auch nolet, noulet, m., eigentlich Dacheinfhle, doch auch Ziegelfhle, Kehlrinne, Kehlblech, Kehlziegel, Hohlziegel; n. cornière, Einfhle an einer Wiederkehr, also schmale Kehle neben einem Grat. — 2. Auenthal zwischen zwei Hügeln, daher auch fetter, feuchter Wiesenboden. — 3. Auch nouée, f., Aderfurche beim Beetbau.

Nouette, f., frz., Gratziegel, Knüpfzügel.

noueux, se, adj., frz., astig, knotig.

Noulet, m., frz., Dacheinfhle, s. noue; n.-chevron, Kehlparren; chevron à n., Kehlshifter.

Novaculith, m., frz. novaculithe f. pierre b (Miner.), s. v. w. Weichschiefer (s. d.).

Novale, f., frz., eben urbar gemachtes Land.

Noyau, m., frz., engl. novel, 1. Kern, z. B. ei wundenen Säule (engl. heart), einer Form (engl. newel), einer Schraube (engl. nucleus), eines zu befl den Mauerwerks. — 2. n. d'escalier, Treppenspinde zwar: n. de fond, von unten auf durchgehende Spindel, suspenden, Spindeltrum, das bei freiliegenden Treppen bei der Wendelung eingeschoben wird; n. de corde, gewundene Spindel mit Handgriffgliederung; n. vide, n. à fort, kurzes hohles Spindelstück, Krümmling, doch auch gewundene Spindel; n. à coude, Spindel mit Einschnitt als Handgriff; n. plein, volle Spindel; n. percé, creux, hohle Spindel. — 3. n. central d'un verre à boudine, der Büxen einer Büxenscheibe. — 4. (Bildh.) Anlage, Skizze in Thon oder Gips. — 5. n. de la chaux, Kalkfarn, Krebs im Kalk. — 6. n. ferreux de l'acier de cémentation, der Eisenfarn im Cementstahl. — 7. n. de robinet, Hahn Schlüssel. — 8. n. du volant (Masch.), Hülse, Wellenzug eines Schwungrades.

noyé, adj., frz., ertrunken, von Gruben im Bergbau, von hinter die Flucht verlegten Steinen u.

Noyer, m., frz., der Walnußbaum.

noyer v. tr. la chaux, frz., den Kalk ersaufen lassen; n. un clou, einen Nagel versenken; n. une pierre etc., hinter die Flucht legen.

Noyure, f., 1. Versenkung für einen Schraubenkopf. — 2. Offenes Zapfenlager.

Nozzle, s., engl., 1. (Hütt.) auch nose-pipe, Düse, Balgliese. — 2. (Dampfsm.) Dampfkasten, Dampfbüchse.

Nu m. du mur, frz., engl. naked, s., Mauerflucht, Fläche der reinen (ungeputzt.) Mauer.

Nubel, m., eines Pontons, s. v. w. Nase.

Nubilarium, lat., offene Fruchtstheune, ganz nahe an der Dreschtenne.

Nucleus, m., lat., 1. dritte Lage beim römischen Straßenbau, s. d. Art. Strabe. — 2. Auch engl. nucleus, s. Noyau.

Nuitée, f., frz., die Nacharbeit, Nachtschicht.

Nuß, das Resultat, welches man erhält, wenn man eine Zahl von einer ihr gleichen abzieht; auch definierbar als eine Größe, welche kleiner ist als jede beliebige kleine positive Größe. — Mit jeder endlichen Zahl multipliziert, giebt die N. wieder das Resultat N.; daher ist der Bruch $\frac{N}{N}$ eine unbestimmte Größe. Bei Rechnung nach Formeln kommt man mitunter auf diese unbestimmte Form, kann aber oft den wirklichen Werth angeben, indem man im Stande ist, den Faktor im Zähler und Nenner heraus zu dividiren, welcher dem Bruch die unbestimmte Form giebt. So nimmt

$\frac{a^2 - x^2}{a - x}$ für $x = a$ den Werth % an; hier kann man Zähler und Nenner mit dem Faktor $a - x$ dividiren und erhält dadurch den wahren Werth $a + x$, welcher für $x = a$ zu $2a$ wird. Bei komplizirten Funktionen wird die Division

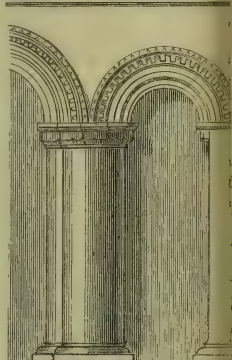
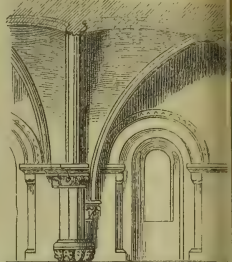


Fig. 2707. Sock der Kirche zu Kirchwall.

durch den gemeinschaftlichen Theiler schwieriger; dann zieht aber die Differenzialrechnung leichtere Mittel an die Hand, den wahren Werth $\%$ zu bestimmen. Wird nämlich für $x = a$ gefunden $y = \frac{f(a)}{F(x)} = \%$, wobei $f(x)$ u. $F(x)$ Funktionen (s. d.) von x sind, so ist auch für $x = a$ $y = \frac{f'(a)}{F'(a)}$, wo $f'(a)$ u. $F'(a)$ die ersten Differenzialquotienten von $f(x)$ u. $F(x)$ nach x für $x = a$ bedeuten; wird dies ebenfalls $\%$, so ist auch $y = \frac{f''(a)}{F''(a)}$, wo $f''(a)$ u. $F''(a)$ die zweiten Differenzialquotienten von $f(x)$ u. $F(x)$ nach x für $x = a$ sind u. c. Außer $\%$ sind auch $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, 0^∞ , ∞^0 , sowie 0^0 unbestimmte Formen, deren Behandlung sich auf die von $\%$ zurückführen läßt.

Nullpunkt, m., der mit 0 bezeichnete Anfangspunkt der Theilung bei dem eingetheilten Kreisrand eines Winkelmeßers, der Anfang eines Maßstabes, Gefrierpunkt eines Thermometers u. c.

Nullzirkel, m., s. im Art. Zirkel.

Numella, numellus, lat., Nothstall, s. Stall.

numerisch, adj., franz. numéral, numérique, engl. numerical, was sich auf bestimmte Zahlen bezieht, daher 1. n.e. Gleichungen: solche, in welchen neben der Unbekannten x nicht allgemeine Buchstaben ausdrücke, sondern bestimmte Zahlwerthe vorkommen, wie z. B. $2x^3 \times 7x^2 \times 6x \times 9 = 0$. — 2. n.e. Algebra, der Theil der Algebra, welcher sich mit Auflösung n.e. Gleichungen beschäftigt.

numerus, m., lat., franz. nombre, m., engl. number, Zahl; daher numerus logarithmi, abgek. nom. log., die Zahl, welche zu einem bestimmten Logarithmus gehört; — numerus antiquus oder perfectus, in der mittelalterlichen Baukunst die heilige Zahl Drei; s. d. Art. Zahlen.

Numismatik, Münzkunde; allegorisch darzustellen als erstes Weib mit Münzen und Münzprägwerkzeugen.

Nummerpfahl, m., frz. pieu numéroté, engl. number peg (Eisenb. u. c.), Pfahl mit Nummern versehen; ebenso zieht es Nummersteine, franz. pierres numérotées, engl. number-stones, bes. an Straßen u. c.

Nunnery, s., engl., 1. Nonnenkloster. — 2. Nonnenchor, Trisorium.

Nuntiatio, f., lat., s. d. Art. Baurecht.

Nuremberg-foil, s., engl. copper-foil, s., unedtes Blattgold.

Nurling-tool, s., engl. Drechsel.), Rändelgabel.

Nurhag, m., s. d. Art. Rhönitisch.

Nursery s. of trees, engl., Baumschule.

Nuß, f., frz. noix, f., engl. nut, 1. auch Nußgewinde od. Kugelgewinde gen. Eine messingene od. eiserne Kugel, die etwas mehr als zur Hälfte in einer, an dem einen Theil des betreffenden Gegenstandes, z. B. dem Stativ eines Meßtisches, befestigten messingenen Hülse und trägt den andern, beweglichen Theil des Instruments, z. B. also die Messel, in einem halsförmlich aus der Kugel herauswachsenden Zapfen; die Hülse kann man an die Kugel eng anschließen mittels einer Schraube, um das Instrument festzustellen, 1. nach Lösung der Schraube läßt sich das Instrument nach allen Richtungen hin bewegen. — 2. (Schloß) im Schloß ein kurzer Cylinder mit viereckigem Loch zum Einstecken des Druckers; ein eiserner Schwanz am Rand der Nuß

hebt od. schiebt den Riegel. — 3. (Bergb.) in eine weichere Erdat eingeschlossener, härterer, runder kleiner Körper.

Nußband, s. d. Art. Band VI. a. 5. u. 6.

Nußbaum, m., 1. Walnußbaum, frz. noyer, m., engl.

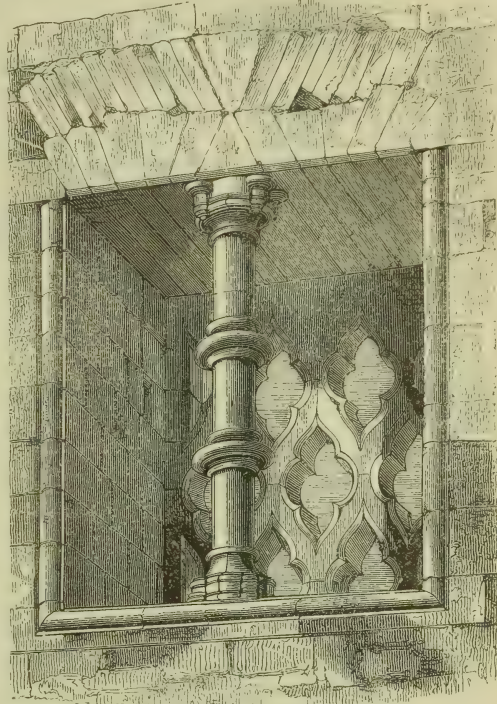


Fig. 2708. Thurmfenster zu Zona in Schottland.

nut-tree, Juglans regia, Fam. Juglandaceae, wächst fast in ganz Europa. Das Holz, auch italienisches Nußbaumholz gen., wendet man zu den feinsten und niedrigsten Four-

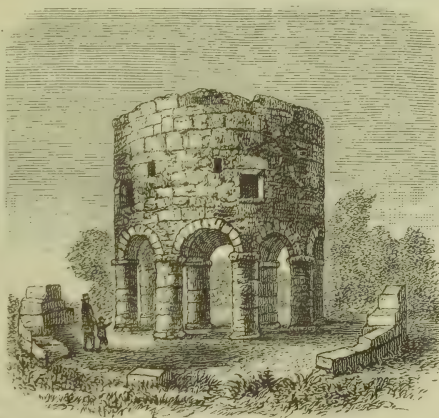


Fig. 2709. Baptisterium zu Newport auf Rhode-Island. Fig. 2710.



nirungen an. Es ist bei jungen Stämmen weiß u. weich, bei älteren und ausgewachsenen aber hart und fest, zähe, fein, kurzfasrig, röthlichgelb, rostgelb, olivengrün, braun, dunkelbraun od. schwärzlich, mitunter geslammt, fein gemasert und schön gezeichnet, besonders das Wurzel- und Stammholz von Bäumen, welche in magerem Erdreich wuchsen. Das beliebteste ist das französische, das sogen. Franzenholz. — 2. Der graue Walnußbaum, Juglans cinerea, in Nordamerika einheimisch. Sein Holz, als

amerikanisches **Ausbaumholz**; bekannt, ist schön schwärzlich-braun, an alten Stämmen fast schwarz, schön gestimmt, oft mit hellen und schwarzen Adern durchzogen; es nimmt sehr feine Politur an u. die Wurzeln haben mitunter vor-treffliche Masern; vgl. auch Hickoryholz. **Ausbaumartige Maferung**, f. d. Art. Imitation A. f. **Ausbaumfarbe**, f. d. Art. Anstrich 50. **Ausbeize**, f. d. Art. Beize.

Ausfichte, f. (*Pinus edulis* Engelm., Fam. Coniferae), span. Piñon, ein Nadelholzbaum des nordöstlichen Mexiko, liefert **Ausholz** und eßbaren Samen.

Ausholzstein, m. (Bergb.), eine Art Marmor mit Adern), wie bei dem marmorirten braunen **Ausbaumholz**; es wird zu Tischplatten verarbeitet.

Auskiefer, f. (*Pinus Fremontiana* Endl., Fam. Nadelhölzer, Coniferae), ansehnlicher Baum Nord-america's, der **Ausholz** liefert.

Ausöl, n., frz. huile de noix, engl. nut-oil, walnut's oil, Del aus Walnüssen, f. Del.

Ausstrauch, m., f. d. Art. Haselnuß.

Nut, s., engl., 1. f. Nuß, Bandnuß &c. — 2. Anfernuß. — 3. Auch nut-screw, Schraubenmutter.

Nuth, **Nuthe**, f., franz. rainure (enrayure), f., engl. groove, long mortice, furrow, überhaupt Kanal, Rinne, besonders kleine vierkantige Rinne, parallel mit der Kante eines Verbandstückes von Holz, Eisen od. Stein, in welche ein entsprechender Spund (Feder) des daran zu befestigenden andern Verbandstückes paßt (f. Fig. 2711 oben, die Hirnanficht zweier, durch Nuth u. Spund od. Nuth u. Feder




Fig. 2711.

verbundene Bretern). Oder es wird in beide Theile eine Nuth gestochen u. eine falsche Feder dazwischen eingesetzt, wie in Fig. 2711 unten. Mit solchen falschen Federn, die man dann schräg aus dem Holz ausschneidet, damit sie nicht so leicht spalten, werden z. B. die Parquetböden verbunden, auf erstere Art aber z. B. die Thürfüllungen in die Rahmen eingesetzt. Vergl. d. Art. eingeschoben, Eckverband, abfedern, Spund &c. Der Falz ist eigentlich eine halbe Nuth. Die Einquartierung von Treppen ist auch ein Nuth.

Nuthheisen, n., 1. (Steinn.) schmaler Meißel, um Nuthen auszuarbeiten. — 2. f. v. w. Nuthhobeleisen.

nuthen, trf. 3., 1. frz. rainure, engl. to groove, eine Nuth einarbeiten. — 2. frz. assembler à rainure et languette, engl. to groove and tongue together, besser vernuthen, durch Nuth und Federn verbinden.

Nuthenreißer, m., frz. trusquin à filet, engl. router-gange, f. Adernfräher.

Nuthenloßmaschine, f., franz. machine f. à rainures, engl. grooving-machine. Es giebt deren für Holz wie für Eisen.

Nuthhobel, m., auch Spundhobel zur Nuth, fälschlich Spundhobel genannt, franz. bouvet m. à rainure, bouvet femelle, engl. grooving-plane, plough, besteht gleich den Falz- und Sinzhobeln aus dem eigentlichen Kasten mit dem Eisen u. einem hölzernen Boden, an der einen Seite des Kastens liegend, der mittels 2 od. 3 hölzerner Schrauben, Niegel od. dgl. mehr oder weniger abgerückt und festgestellt werden kann; an der untern Seite des eigentlichen Hobelkastens sitzt eine eiserne Zunge in geringem Abstand von dem Boden herein, die gegen 12 mm. vorsteht u. bei-

nahe so breit ist, als die Nuth weit werden soll; damit Eisen durchgehen kann, unterbricht man diese Zunge (am Auslauf gen.) in der Mitte der Länge. Seitwärts im Holz ist zum Austritt der Späne ein besonderes Loch angebracht. Der bewegliche Einschlag muß zum Kasten immer paß stehen. Man hat Sortimente von 6—8 **Nuthhobeleisen** (plough-bits) nötig, von 3—12, ja bis 20 mm., die mit gleichem Obertheil in das Keilloch passen. Wenn sehr häufig Nuthen in Breter &c. von derselben Stärke gestochen hat, kann man auch Hobel mit feststehendem Einschlag oder Boden anwenden.

Nuthpfahl, m., frz. palplanche, f., engl. grooved plank-pile, f. Spundpfahl.

Nuthsäge, f. (Zischl.), besteht ganz ähnlich der Gratsäge (f. d.) aus hölzerner Fassung und kurzem Sägeblatt. Ein rechtwinkliger Ausschnitt am untern Theil der Fassung giebt einen Boden, welcher an der Außenkante des Werkstückes läuft. Der Vorsprung des Sägeblattes vor der wagrechten Fläche des Ausschnittes bestimmt die Tiefe, bis zu welcher die Säge eindringen soll, und läßt sich mittels zweier Schlitze in dem Blatt zweier Schrauben in der Fassung regeln. Diese Säge vertritt die Stelle des Nuthhobels im Zwerchholz &c., wo der Nuthhobel einreißer würde. Die Zähne wenden die Spitzen zur Hälfte nach einer, zur andern Hälfte nach der entgegengesetzten Richtung. Man wäht dazu ein dünnes Blatt und bewirkt die Breite der Nuth durch größere Schränkung.

Nut-iron, s., engl. Walzw., das Muttereisen.

Nut-wood, s., engl., **Nußbaumholz**.

Nutzeffekt, m., **Nutzeistung**, f., frz. effet m. utile, travail utile, engl. useful effect, duty, Leistung einer Maschine bei normalem Gang, zum Unterschied von Totaleffekt od. theoretischer Leistungsfähigkeit, bei welcher man von der Hindernissen der Bewegung u. der verloren gehenden Kraft absieht. Eine Maschine ist um so vollkommener, je größer das Verhältnis des Nutzeffekts zum Totaleffekt, der sogenannten Wirkungsgrad, je kleiner also der nutzlose Effekt, die Nebenleistung, frz. effet perdu, engl. lost effect, ist.

Nutzen. Man sagt vom Bauholz z. B.: es giebt zwei Nutzen, wenn der untere Theil einen Balken, der oberen einen Sparren &c. liefert.

Nuthholz od. **Gewerkholz**, n., frz. bois de chantier, de construction, de charpente etc., engl. store-timber f. in d. Art. Holz 2. u. Bauholz.

Nymphaea, f., f. Blume, Notos, Indisch, Nymphaea.

Nymphaeum, n., lat., griech. νυμφαῖον. 1. Heiligtum einer Nymphe, Quellhöhle. — 2. Dessentlicher Saal zur Feier der Hochzeiten. — 3. Reich decorirtes Zimmer mit Springbrunnen &c. in den Wohnhäusern und Thermen Roms. — 4. Reinigungsbrunnen im Vorhof der Basiliken f. in d. Art. Basilika.

Nymphenholz wird von Afrika aus in kleinen Quantitäten eingeführt; seine Stammpflanze ist unbekannt.

Nyssa, f., lat. (Bot.), Zupelobaum in Nordamerika.

Nyx oder **Nor**, Nacht, Tochter des Chaos, Grundursache aller Dinge, Mutter des Tages u. des Mithras, Altmutter der Götter und Menschen, eine der frühesten Kosmogonien der Griechen angehörige Gestalt. Man schrieb der finstern Göttin Nyx alles Unbekannte, Unerklärbare, Schreckliche, daher auch Plagen, Krankheiten, Träume, Leid, Schlaf, Krieg, Mord &c. zu. Dargestellt wurde sie als ernste Frau, schwarz gekleidet und verschleiert, mit einem weißen und einem schwarzen Kind, Schlaf und Tod vorstellend; auf einem schwarzen Wagen, eine umgekehrte, verlöschende Fackel haltend. Hähne wurden ihr geopfert.



O. 1. Als Zahlzeichen: a) im Griechischen $\delta = 70$, $\rho = 70\,000$, $\omega = 800$, $\omega = 800\,000$; b) im Lateinischen $O = 11$, $\overline{O} = 11\,000$; c) in der Rubrizierung $= 14$. — 2. In kleiner Form rechts oben neben eine Ziffer gestellt, z. B. 12^o , bedeutet es Grade eines Kreises, im alten Längenmaß Ruthen, Klafter oder auch Ellen u. — 3. Als Abkürzung auf Znschriften zc. für: Octavus, Octavianus etc. O. A. (M) O. G. omnia ad (majorem) Dei gloriam, d. i. Alles zur größeren Ehre Gottes. O. R. orbis redemptor und orbis redemptio. O. R. A. oder A. O. R. Anno orbis redempti, im Jahre nach der Erlösung der Welt (nach Christus). — 4. Mathematische Abkürzung für Oberfläche. — 5. In französischen vaulichen Beschreibungen zc. finden sich die Rundfenster als O , les O's benannt.

Oadal, n., Faserz von Sterculia villosa (Sam. Sterculiaceen), der in Ostindien u. Herstellung von Seilen benutzt wird.

Oak, s., engl., das Eichenholz; yellow oak, die Quercitroninde; oak-bark, Rinde; oaken, adj., eichen; oak-grove, das Eichengehölz.

Oakum, s. (Schiffb.), das Berg, Kalfatberg.

Oannes (Mythol.), nach Photios auch Des, babylonischer Gott, aus Mann u. Fisch in verschiedener Weise zusammengefaßt dargestellt; tauchte jeden Morgen aus dem Meer auf, brachte den Babyloniern Gesetze und nützliche Belehrung und kehrte Abends ins Meer zurück. Er war der Sohn des Apafon und der Tauthe, trat in 4 Inkarnationen auf, einmal vor der Sündflut als Odaon (Dagon).

Oar, s., engl., 1. (Schiffb.) das Ruder, der Riemen. — 2. (Brauerei, Maur.) das Mührscheit, der Mührharten.

Obambulatorium, n., lat., Kreuzgang.

Obdeith, m. (Deichb.), f. v. w. Armischlag.

Obedientia, f., lat., 1. Kause, Zelle. — 2. Gefängnis, Bewahrsam. — 3. Auch obedimentum, n., Dimin. obediola, f., Zubehör, z. B. Propsteien, Scheunen, Wirthschaftshof eines Klosters, Klostergut.

Obelisk, m., frz. obelisque, m., gr. $\delta\beta\epsilon\lambda\iota\sigma\kappa\omicron\varsigma$, Nadelstein. 1. (Geom.) ein Körper, welcher hervorgeht, wenn man

die entsprechenden Seiten zweier Vielecke, deren Seiten parallel laufen, durch Ebenen verbindet. Die beiden Vielecke können sonst ganz beliebig gestaltet sein, vor Allem ist ihre Ähnlichkeit nicht nöthig. Sind sie aber ähnlich, so entsteht die abgestumpfte Pyramide, sonach ein spezieller Fall des D.en; sind sie kongruent, so wird der D. zum Prisma. Sind die beiden Grundflächen Rechtecke, so erhält man den wichtigsten speziellen Fall der D.en, gewöhnlich Ponton gen. Für den Inhalt desselben gilt die Formel:

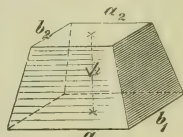


Fig. 2712.



Fig. 2713. Obelisken zu Argum in Mesopotamien.

$$V = [2(a_1 b_1 + a_2 b_2) + a_1 b_2 + a_2 b_1] \frac{h}{6} \\ = \frac{a_1 + a_2}{2} \cdot \frac{b_1 + b_2}{2} \cdot h + \frac{a_1 - a_2}{2} \cdot \frac{b_1 - b_2}{2} \cdot \frac{h}{3},$$

worin a_1, b_1 die Seiten der untern, a_2, b_2 diejenigen der oberen Grundfläche bedeuten u. h die Höhe ist, um welche beide von einander absteigen (s. Fig. 2712). Der Ponton wird zum Keil, wenn eine Seite des einen Rechtecks, z. B. b_2 , gleich Null wird. Dann ergibt sich der Inhalt $V = (2a_1 + a_2) \frac{b_1 h}{6}$. Uebrig. s. d. Art. Körperberechnung. —

2. In der Architektur versteht man unter D. eine sehr hohe u. schlanke, abgestumpfte Pyramide, auf deren oberem Ende

meist ein kurze Pyramide, pyramidion, aufsetzt. Die meisten D.en haben sich in Aegypten erhalten od. sind von dort aus später nach Rom, Arles, Paris, London, Konstantinopel zc. gewandert; s. dar. d. Art. Aegyptisch (S. 53), Denkmal, Grabmal, Herme zc. Doch auch andere Völker setzten ähnliche Denksäulen, s. z. B. d. Art. Bauta-

Obenhütte, f., frz. dunette f. sur la dunette, engl. poop royal (Schiffb.), kleine Kabine auf dem Deck der Hütte.

Obenwerk, **Oberschiff**, n., todt's Werk (Schiffb.), franz. oeuvre morte, encastillage, engl. upper work, dead work, Theil des Schiffes über dem Wasser.

Oberanker, m. (Schiffb.), s. d. Art. Anker I. 12. d.

Oberbalken, m., 1. f. v. w. Fries 1. — 2. f. v. w. Dberzug.

Oberbau, m., 1. (Schb.) frz. superstructure, f. haute-oeuvre, doch auch oeuvre fatigochen, engl. upper work, superstructure, jeder Bautheil über der Erde, im Gegensatz des Grundbaues, im engern Sinn aber die oberen Bautheile mit Ausnahme des Erdgeschosses oder doch des Sockels. — 2. Bei Eisenbahnen die Belegung des Damms zc. mit Schwellen u. Schienen, frz. voie permanente, engl. permanent way. — 3. Bei Brücken, frz. tablier, die auf die Pfeiler gelegten Konstruktionstheile, Bögen zc. nebst Bahn.

Oberbeifloß, m. (Tischler.), s. d. Art. Beischub 2.

Oberboden, m. (Hochbau), 1. s. d. Art. Boden 3. — 2. österr. für Zwischendecke; s. d. Art. Decke u. Boden 2.

Oberbogen, m., 1. f. v. w. Extrados, Bogenrücken. — 2. Der über einem andern zur Entlastung oder auch über 2, 3 zc. kleine zu Zusammenfassung gespannte Bogen, bes. bei romanischen Fenstern.

Oberchor, m. (Hochb.), s. üb. d. Art. Chor.

Oberdach, n., franz. faux-comble, engl. false roof, flach, die obere, flachere Hälfte bei gebrochenen oder Manjarden-dächern; s. d. Art. Dach und Manjarde.

Oberdeck, n., franz. pont supérieur, engl. upper-deck (Schiffb.), auch Oberlauf, Ueberlauf, Overloop genannt, oberstes Verdeck.

Oberdrempel, m.

(Wasserbau), s. den Art. Schleufe.

Oberecke, f., s. v. w. Oberwinkel; s. d. Art. Heraldik. **Obereisen**, n. (Werkz.), am Doppelhobel, s. d. Art. Klappe und Hobel.

oberer Stolln, m. (Bergb.), s. v. w. Tagstolln.

Oberfall, m., Obergefälle, n. (Mühlb.), s. v. w. oberflächliges Gefälle; s. d. Art. Gefälle und Mühle.

Oberfaß, n. 1. (Hütt.) Abflauf bei den Planherden

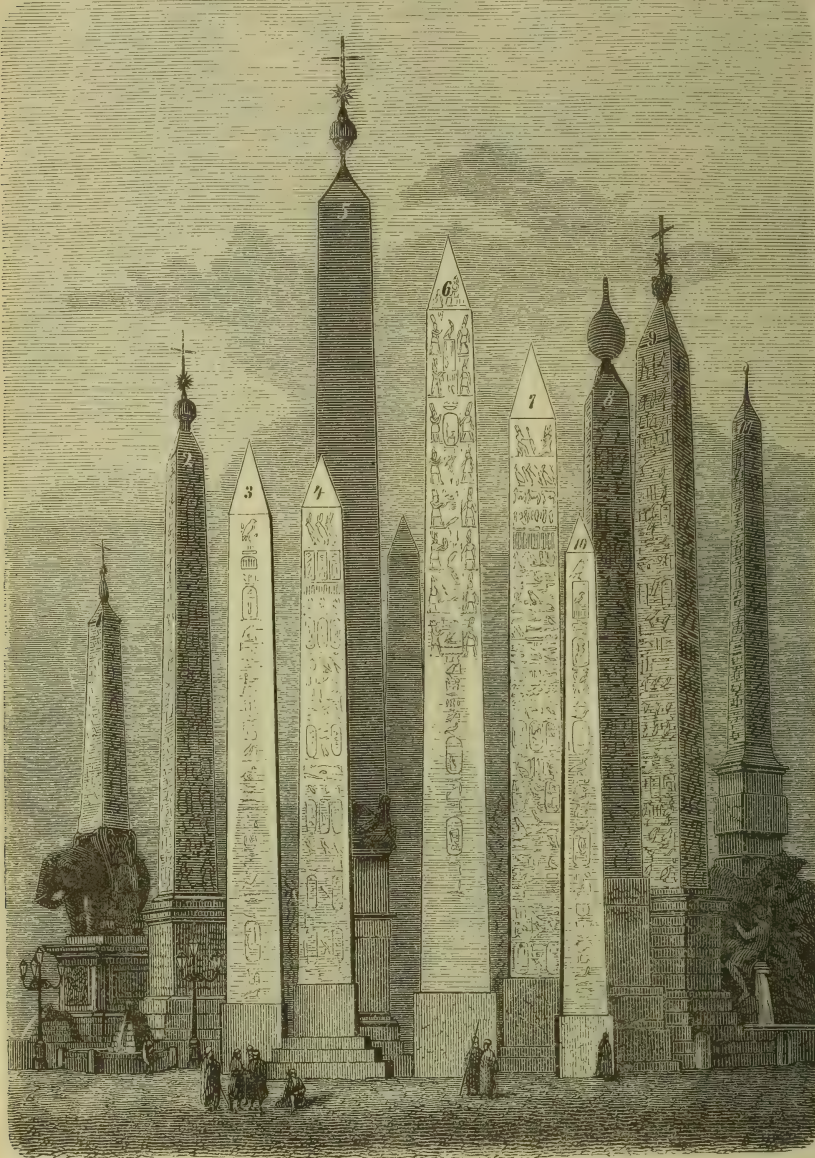


Fig. 2714. Uebersicht der bedeutendsten ägyptischen Obeliken.

1. Stefantenobelisk (Piazza della Minerva in Rom). 2. Obelisk Seti I. (Piazza del Popolo in Rom, 24 m. hoch). 3. u. 6. Obeliken zu Karnak. 4. Nabel der Kleopatra (21,6 m.). 5. Obelisk Thotmes' IV. (Vateranplatz zu Rom, 45½ m. hoch). 7. Obelisk von Luxor (Place de la Concorde in Paris). 8. Obelisk (Piazza di Monte Citorio in Rom). 9. Obelisk auf dem Petersplatz (25½ m. hoch). 10. Obelisk Hurtafens I., Heliopolis. 11. Obelisk (Piazza Navona in Rom).

stein, Assyrisch, Buddhistisch, Keltisch, Phönizisch zc., ja die Abessinier, Assyrier zc. bildeten dieselben sogar künstlich weiter aus als die Aegypter. In Fig. 2713 geben wir die Abbildung einiger D.en zu Xnum in Abessinien; in Fig. 2714 eine Uebersicht; 4. ist die 1882 von ihrem zweiten Standort vor der Ruine des Sebastion in Alexandria nach England geschaffte sogen. Nabel der Kleopatra; einen assyrischen D.en s. in Fig. 2010, einen Bautastein Fig. 2316.

zum Waschen der Oberplanen u. zum Sammeln des bejten Erzschlichs. — 2. (Salzw.) höher gelegene Zäffer zu Aufbewahrung der Sole; s. d. Art. Salzwerk.

Oberfäule, f. (Bergb.), eine aus Kalk, Sand u. Thon zusammengesetzte Steintart, lagert über der zarten Fäule oder unter dem Reststein.

Oberfläche, f., frz. superficie, surface, f., engl. u. lat. superficies, engl. auch surface, Begrenzung eines geometrischen Körpers, betrachtet als etwas zu dem Körper Gehöriges. Abgesondert vom Körper gedacht, erhält sie den Namen Fläche (s. d.). Zu völliger Begrenzung eines Körpers ist entweder bloß eine Fläche notwendig, wie bei der Kugel oder dem Ellipsoid, oder man bedarf dazu einer bestimmten Anzahl, von welcher dann ein Theil oder die Gesamtheit eben sein kann. Soll eine vollständige Begrenzung durch Ebenen allein erreicht werden, so sind dazu mindestens vier derselben notwendig. Die wichtigste Aufgabe über D. en ist die, ihren Flächeninhalt (s. d.) zu bestimmen. Die Lösung derselben, bei krummen Flächen gewöhnlich Komplanation der Flächen gen., geschieht im allgemeinen mit Hülfe der Integralrechnung und stößt bereits in sehr einfachen Fällen auf bedeutende Schwierigkeiten. So reichen schon zur Komplanation des dreieckigen Ellipsoides die gewöhnlichen algebraischen, trigonometrischen und logarithmischen Funktionen nicht mehr aus, vielmehr muß man dabei die sogen. elliptischen Funktionen zu Hülfe nehmen. Für einige der wichtigsten Fälle folgen hier die Lösungen:

I. Für ebenflächige Körper: 1. Die D. eines rechtwinkligen Parallelepipedons, wozu auch der Würfel gehört, ist gleich der doppelten Summe aus den 3 Produkten je zweier an einander stoßender Kanten. — 2. Die D. eines schiefwinkligen Parallelepipedons ist, wenn drei zusammenstoßende Kanten desselben a, b, c u. die von denselben eingeschlossene Winkel (a, b), (a, c), (b, c) sind:

$$O = 2 [ab \cos(a, b) + ac \cos(a, c) + bc \cos(b, c)].$$

3. Die Seitenoberfläche eines rechtwinkligen Prismas findet man durch Multiplikation seines Basiumfanges mit seiner Höhe. — 4. Die Seitenoberfläche einer regelmäßigen Pyramide (d. i. eine solche, deren Grundfläche ein regelmäßiges Polygon ist und deren Scheitel senkrecht über dem Mittelpunkt desselben liegt) ist gleich dem Basiumfang; multipliziert in dieselbe Höhe einer der Seitenflächen. — 5. Die Seitenoberfläche einer regelmäßigen abgestumpften Pyramide ist gleich $h/2 (U_1 + U_2)$, wo U_1, U_2 die Umfänge der beiden Grundflächen bedeuten u. h die Höhe eines der Trapeze ist, welche die Seitenfläche ausmachen.

II. Für krummflächige Körper. 1. Die Seitenoberfläche eines geraden Cylinders ist gleich der D. eines Rechtecks, dessen Länge gleich dem Umfang $2r\pi$ der Basis des Cylinders und dessen Breite gleich der Höhe desselben ist, also $O = 2rh\pi$, während die Gesamtoberfläche des Cylinders durch $2r\pi (r + h)$ dargestellt wird. — 2. Die Seitenoberfläche eines geraden Kegels ist gleich einem Kreisabschnitt, dessen Halbmesser gleich der Seitenlänge $\sqrt{r^2 + h^2}$ des Kegels und dessen Bogenlänge gleich dem Umfang der Basis des Kegels ist, also: $O = r\pi \sqrt{r^2 + h^2}$. — 3. Die Seitenoberfläche eines abgestumpften geraden Kegels ergibt sich aus den Halbmessern r_1 u. r_2 der beiden Grundflächen und aus seiner Höhe h durch die Formel

$$O = \frac{r_1 + r_2}{2} \pi \sqrt{(r_1 - r_2)^2 + h^2}.$$

4. Die D. einer Kugel vom Halbmesser r ist $O = 4r^2\pi = d^2\pi$ oder gleich dem vierfachen Inhalt eines größten Kreises. — 5. Der Inhalt der krummen Fläche einer Kugelzone oder einer Calotte ist $O = 2rh\pi$, wo h die Höhe der Zone und r der Radius der Kugel ist, aus welcher sie geschnitten wurde, od., wenn r_1 u. r_2 die Halbmesser der beiden Grundflächen der Kugelzone sind:

$$O = \pi \sqrt{[(r_1 + r_2)^2 + h^2][(r_2 - r_1)^2 + h^2]}.$$

Mothes, Instr. Bau-Verkon. 4. Aufl. III.

Für die Kugelcalotte wird einfacher $O = \pi (a^2 + h^2) = F(1 + (\frac{h}{a})^2)$, wo a den Halbmesser der Basis und F

den Inhalt derselben bedeutet. — 6. Der Flächeninhalt eines sphärischen Dreiecks mit den Winkeln A, B und C wird, wenn r den Halbmesser der Kugel bezeichnet, aus welchem dasselbe geschnitten worden ist:

$$O = \left(\frac{A+B+C}{180^\circ} - 1 \right) r^2\pi.$$

7. Die Gesamtoberfläche eines abgeplatteten Rotationsellipsoides mit der halben großen Achse a und der halben kleinen Achse b ist:

$$O = 2b^2\pi + \frac{2a^2b\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arccos \frac{b}{a}.$$

8. Die Gesamtoberfläche eines verlängerten Rotationsellipsoides ist, wenn dieselben Bezeichnungen beibehalten werden:

$$O = 2a\pi + \frac{2ab^2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \log \operatorname{nat} \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b}.$$

Man sieht, wie schon in den sehr einfachen Fällen 7 und 8 sehr komplizierte Resultate hervortreten.

Oberflächengeschwindigkeit, f., auch Wasserspiegelgeschwindigkeit, s. d. Art. Geschwindigkeit. Nach neueren Untersuchungen ist die mittlere Geschwindigkeit V_m in einer Vertikalen = $0.85 - 0.87$ der D. V_o .

Oberflächenhärtung, f. (Hütt.), s. v. w. Einspährtung; s. d. Art. Stahl.

Oberflächenschwimmer, m. (Wasserb.), s. d. Art. Geschwindigkeitsmesser.

Oberflügel, m., Oberflügelweite, f., zc. (Glas.), s. Fenster.

Oberfries, m. (Zischl.), einer eingestemmen Thüre, s. im Art. Fries.

Oberfütterung, f. (Deichb.), Bekleidung der Deiche mit Rasen, Buschwerk zc.

Obergaden, m. (Hochb.), s. v. w. Obergeschloß.

Obergeßälke, n., 1. (Zimm.) s. d. Art. Balken I. C., Balkenlage. — 2. (Forml.) frz. corniche, f., engl. cornice, s. d. Art. Säulenordnung.

Obergefälle, n., 1. Gefälle eines Flusses oder Kanals oberhalb eines Mühlwerkes. — 2. Gefälle des Gerinnes oberhalb der Räder. — 3. Oberflächliches Gefälle; s. d. Art. Mühle und Gefälle.

Obergehäuse, n. (Forml.), frz. dais, m., engl. canopy on corbels, days, Silberdach ohne Säulen, bloß von Konsolen getragen, bildet mit den darunter befindlichen Konsolen für die Statue einen Baldachin (s. d.); wohl zu unterscheiden von Tabernakel.

Obergerinne, n. (Wasserb.), s. d. Art. Gerinne 2. a.

Obergeschloß, n., Oberdsoch, n., Oberstock, Obergaden, m. (Hochb.), frz. haute oeuvre, f., engl. over-story, oberstes Stockwerk in einem Gebäude unter dem Dachgeschloß.

Obergesenke, n. (Schloß), engl. top-swage, s. d. Art. Gesenke 1.

Obergesims, n. (Forml.), Gesims, welches als Bedeckung oder obere Abschließung eines Bauthalles dient. Vergl. d. Art. Deckgesims.

Obergestell, n. (Hütt.), frz. ouvrage, s. Hochofen I.

Oberglieder, n. pl. (Forml.), bei einem mehrgliedrigen Sims die oberen Glieder, besonders bei vollständigem antiken Gebälke die über der Hängeplatte noch folgenden Glieder. Fälschlich nennen Manche so die über dem Fries unter dem Kranzleisten befindlichen und den erstern deckenden Glieder, die eigentlich Unterglieder heißen; s. d. Art. Glied 3. B. 3.

Obergaben, m. (Wasserb.), Kanal, welcher einem Triebwerk das Wasser zuführt (s. Aufschlagwasser und Wasserleitung).

Obergrund, m., s. Vegetationskrume und Boden.

Obergurt, m. (Maur.), s. d. Art. Gurtbogen.

Oberhaupt, n. (Schleusenb.), das stromaufwärts gelegte Ende einer Schleufe, am Oberwasser liegend, im Gegensatz zum Unterhaupt.

Oberholz, n., 1. (Wasserb.) zur oberen Verbindung zweier Ständer dienendes Querholz; vergl. d. Art. Holm. — 2. (Forstw.) auch Obergehölz, Holz, welches hoch gewachsen ist, im Gegensatz zu Unterholz, niederem Gebüsch.

Oberjoch, n. (Brückenb.), s. im Art. Brücke.

Oberkiel, m. (Schiffb.), s. Gegenkiel u. Kofschwinn.

Oberkorb, m. (Masch.), obere Hälfte des Göpelforbs (s. d. unter Göpel), um welche das obere Ende des Seils, das Oberseil, geschlagen wird.

Oberkrume, f., s. v. w. Dammerde.

Oberlager, n. (Maur.), eines Steins; s. d. Art. Lager.

Oberleth, m., franz. matte supérieure, engl. upper-metal (Hütt.), s. v. w. Spürstein.

Oberlegholz, n. (Zimm.), frz. raineau, s. v. w. Blattstück (s. d. u. d. Art. Band II).

Oberlehre, f. (Mühlb.), s. d. Art. Mühlstein.

Oberlicht, **Oberlichtfenster**, n. (Hochb.), 1. frz. jour m. d'en haut, engl. high-light, sky-light, auch Seitenoberlicht, Hochfenster gen., hochstehendes Fenster, bes. kleines Fenster, frz. fenêtrille, über einer Thür. Man bringt solche in der gleichen Breite der Thür, von derselben nur durch ein Latteholz getrennt, an und macht sie mindestens $0,30-0,50$ m. hoch; wenn sie, wie dies leider noch oft geschieht, als besondere Oeffnungen über den Thürverkleidungen angelegt werden, kosten sie mehr, indem sie zugleich schlecht aussehen und nur wenig Licht geben; s. d. Art. Fenster, Licht, Lichtgaden und Thüre. — 2. Auch Deckenlicht, einfallendes Licht genannt, franz. jour a plomb, hypêthre, abat-jour, m., engl. (full) sky-light, Vorrichtung, das Licht durch die Dachfläche nach inneren Räumen zu bringen. Die Anlage einer solchen Belichtung ist leichter, aber auch gefährlicher, je flacher ein Dach ist; es liegt die Fensterfläche allerdings dann beinahe wagrecht, das Licht durchläuft den kürzesten Weg und wird unterwegs nicht von dunklen Räumen verschluckt; es wird ferner nicht, wie bei einem steilen Dach, ein bloßes Reflexlicht, sondern direktes Licht sein. Dabei aber ist das Dichthaften gegen Regen und hauptsächlich gegen Schnee viel schwieriger als bei steilem Dach, wo man ganz einfach Falze in die Sparren zieht, diese mit Zink auskleidet und dann, wie auf den Gewächshäusern, gläserne Dachsteine oder nur starke Glascheiben hineinlegt und verkittet; auch die Ueberbedeckung der einzelnen Scheiben muß mit dünnem Kitt ausgestrichen werden; innerlich laufen Zinkriemen herab mit untergehängten Näpfchen oder dergl. für das Schweißwasser. Um das Herabgleiten der einzelnen Glas tafeln zu verhüten, dienen kleine Zinkhaken; s. auch d. Art. Laterne.

Oberloß, m. (Schiffb.), s. v. w. Oberdeck (s. d.).

Obermaner, f. (Hochb.), auch Scheidemauer, obere Seitenmauer des Langschiffes; s. d. Art. Lichtgaden.

Oberpegel, m. (Schleusenb.), Pegel an dem Oberhaupt oder im Oberwasser einer Schleufe (s. d.).

Oberpfanne, f. (Schloßf.), die Thürangel; frz. femelle, f., engl. upper-frog, s. d. Art. Angel und Band.

Oberplatte, f., 1. (Forml.) das über der Sima eines Hauptgesimses befindliche Plättchen. — 2. s. v. w. Abakus.

Oberpumpstöckel, n. (Masch.), s. v. w. Aufßäkel (s. d.).

Oberriegel, m., 1. (Hochb.) s. v. w. Sturzriegel (s. d. u. d. Art. Riegel). — 2. (Wasserb.) auch Oberrahm, oberes Rahmstück am Schleusenbör; s. Schleufe.

Obersaum, m. (Forml.), frz. ceinture f. du haut, engl. upper-cincture, des Schaftes einer Säule ist das Plättchen des Astragalus unter dem Kapitäl, welches mit dem Schaft durch einen Ablauf verbunden ist.

Oberschenkel, **Oberwilschenkel**, m. (Glasf.), frz. traverse supérieure, engl. top-rail, s. d. Art. Fenster.

Oberschiff, m. (Schiffb.), s. Obenwerk.

oberschlächting, adj., s. Mühle, Gerinne u. Wasserrad.

Oberschwelle, f., 1. (Wasserb.) frz. traverse, quille, chape etc., engl. cap, head-beam, hill, auch Kronschwelle, Deckschwelle, Holm etc., s. d. betr. Art. — 2. (Hochb.) frz. linteau, engl. lintel, s. v. w. Sturz. — 3. (Zimm.) d. einer Fachwand, franz. sommier, engl. summer, breastsummer, s. v. w. Blattstück. — 4. (Bergb.) s. v. w. Oberriegel in den Thürröcken beim Gruben- und Minenbau.

Obersparren, m., eines Mansardenbachs, s. d. Art. Dach und Mansarde.

Oberspolln, m. (Bergb.), s. d. Art. Grubenbau.

Oberstreif, m. (Forml.), am Architrav des ionischen u. korinthischen Gebälkes der oberste der drei Streifen.

Oberstuhl, m. (Salzw.), s. v. w. Hapfel.

Oberthor, n. (Wasserb.), s. v. w. Flutthor, s. Schleufe.

Oberwand, f., s. d. Art. Brücke.

Oberwasser, n., franz. biez, bief m. supérieur, engl. upper-pond (Mühlb.), das Wasser stromaufwärts vor den Rädern am Oberhaupt bei Mühlengerinnen, Wehren u. Schleusen, im Gegensatz zum Unterwasser, dem weiterfließenden Wasser; s. d. Art. Aufschlagwasser und Wasserleitung.

Oberzug, m. (Zimm.), s. v. w. Ueberzug (s. d. u. d. Art. Hängewerk, sowie Balken II. D. b.).

Obex, m., lat., allgemeiner Ausdruck für jede Schließvorrichtung einer Thüre, speziell Riegel, Sperrbaum; o. saxorum, Steinwall.

Objektivdioptr, **Objektivglas**, n. (Meßf.), s. unter Dioptrilineal.

Oblate, m., lat. oblatum, m., dem Herrn Geweihter; zunächst hießen jo im Mittelalter die im Kloster für den geistlichen Stand erzogenen Kinder, doch auch die von ihrem Herrn zu einem Kirchenbau etc. gestellten Hörigen; daher wurde d. Name der Handlanger; s. d. Art. Bauhütte 2.

Oblationarium, n., lat., griech. πρόσθετος, ursprünglich Tisch neben dem Altar, für die Opfergaben, dann auch kleine Sakristei außer den Evangeliensteite; s. d. Art. Basilika, Kirche und Sakristei.

oblique, adj., frz. u. engl., schief, schräg; appareil o., s. in d. Art. Mauerverband; o. arch. schiefer Bogen; siehe Bogen; o. crossing, schräge Bahnkreuzung; o. a travers, frz., windschief.

Oblivium, n., lat., s. v. w. Oublette (s. d.).

Oblong, n., lat. oblongum, als Hauptwort gebraucht, bedeutet meist ein Rechteck, dessen Seiten ungleich sind; als adj. hat es die Bedeutung „länglich, verlängert“. Daher ist ein oblonges Ellipsoid ein solches, welches durch Umdrehung einer Ellipse um ihre größere Achse entsteht; siehe übrr. d. Art. Abgang.

obmurare, v. tr., lat., vermauern, zumauern.

Obolus, **obole**, s. d. Art. Maß.

Obrondarium, n., lat., Grabkapelle; o. vas, Gebeine-urne.

Obron, m., **obronnière**, f., franz., s. v. w. Auberon, auberonnière.

Observationsgerinne, n. (Mühlb.), kleines Gerinne mit Maßstab, neben dem eigentlichen Gerinne angebracht, um die Veränderungen im Wasserzufluß zu beobachten.

Observatorium, n., franz. observatoire, m., Sternwarte, Gebäude, in welchem die Instrumente zu Beobachtung der Gestirne aufbewahrt und gebraucht werden. Bei der Anlage eines solchen Gebäudes hat der Baumeister besonders Folgendes zu berücksichtigen: 1. Man sorge für tief gegründete und fest verbundene Mauern, am besten aus Werksteinen, so daß die Instrumente nicht durch das Vorüberfahren von Wagen, durch starken Wind etc. erschüttert werden. Deshalb werden neuerdings die Sternwarten nicht mehr als hohe Thürme, sondern meist als einstockige Gebäude angelegt. Dabei pflegt man, um Erschütterungen zu vermeiden, die Grundmauern sehr tief hinabzuführen und vom umgebenden Terrain durch einen tiefen Graben zu isoliren. 2. Für jedes Instrument muß

ein eigener Raum vorhanden sein u. Feuchtigkeit gänzlich vermieden werden. 3. Sehr zweckmäßig ist für die Beobachtungen ein verschiebbares oder drehbares, oder, wo beides nicht geht, ein plattes Dach. 4. Alle Fenster sind durch doppelte Läden zu verschließen, so daß während der Beobachtungen kein Licht durchdringen kann. 5. Dem Quadranten gegenüber u. über ihm sei in Mauer u. Dach ein Schlitze von mindestens 25 cm. Breite. 6. Nähere Bestimmungen unterliegen den lokalen Rücksichten sowie den speziellen Wünschen und Bedürfnissen des dirigirenden Astronomen.

Obsidian, Marcanit, m. (Miner.), frz. obsidienne, f., engl. obsidian, s., auch vulkanisches Glas, isländischer Adat, Glasadhat, Glaslava u. genannt, ein vulkanisches Produkt, welches durch Schmelzung felsipatreicher, trachytischer Gesteine entstanden ist, kommt in der Umgebung erloschener oder noch thätiger Vulkane von verschiedener Durchsichtigkeit und Farbe in mächtigen Strömen und gestossenen Ablagerungen vor. Das nördliche Island, Sizilien u. die Insel Liparo sind reich an Obsidianen. Auch in Ungarn in dem weiten Trachytidistrikt am Südbahng der Karpathen finden sich Massen von D. Marcanit nennt man die vielfachen braunen und grauen, fast durchsichtigen Abänderungen. D. mit eigenthümlicher grünlich-gelber Farbenwandlung heißt schillernder D. Man schleift ihn mit Schmirgel auf einer bleiernen Scheibe, auf einer zinnernen polirt man ihn. Er ist durch Krystalle von glasigem Felsipat oftmals porphyrtartig, auch kommen in ihm Krystalle von Augit, Glimmerblättchen, Körner von Quarz, seltener von Chrysolit, zuweilen auch rothe und bräunliche Bruchstücke von Trachyt und Perlsstein vor. Unter Einwirkung der äußern Luft lösen sich von der Oberfläche dünne Blättchen ab, die blindem Glas gleichen oder silberweiß und metallartig glänzen.

Obsidäume, m. pl. Die Verwendung ihrer Hölzer siehe unter d. Art. Kirschbaum, Birnbaum u.

Obsidare, f., j. d. Art. Darre C.

Obstkammer, f.; man lege solche lustig und trocken an und setze sie weder der Hitze noch der Kälte zu sehr aus.

obtus, frz., obtuse, engl., adj., stumpf; obtusangle, frz., engl. obtuse-angled, stumpfwinklig.

Obvers, m., frz., engl. obverse, j. v. w. Avers, Vorderseite einer Münze.

Ocea, f., lat., Nebenerleuchter (j. d.).

Oceanum, n., lat., j. v. w. lavacrum im antiken Bad; j. d. Art. Bad.

Oceanus, m., lat., griech. Okeanos, Ὠκεανός (Myth.), ältester Titan, Personifikation des die Erdscheibe umgebenden Wassergürtels, Sohn des Uranos und der Gaea, Vater der Götter und Menschen; er ist friedfertig u. treuherzig. Darzustellen als Greis mit einem Stierhorn od. mit zwei kurzen Hörnern und einem Stab als Zeichen der Herrschaft, reitend auf einem Seethier od. sitzend in einem von Seethieren gezogenen Wagen, neben ihm seine Gemahlin Tethys, mit der er Flüsse und Quellen erzeugte; j. d. Art. Neptun und Poseidon.

Ochava, Ochavillo etc., span., j. Maß.

Oche, f., frz. (Zimm.), Kerbe, Stich, Warte.

Ocher, Ocker, Oker, m. (Min.), frz. ocre, ochre, f. (u. m.), engl. ochre, Japan earth, lat. ochra, allgemeiner Name mehrerer farbegebender Metalloxyde; sie bilden sich durch Verwitterung von Erzen und sind hell- oder dunkelgelb, braun oder rötlich; man unterscheidet: 1. Eisenoher, engl. iron-ochre, theilt sich in a) rothe Eisenerde, Roth-eisenoher, franz. fer oligiste terreux, engl. red ochre, earthy red iron-ore; b) brauner D., auch Eisenbraun genannt, erdiges Eisenhydroxyd, od. c) braune oder gelbe Eisenerde, Berggelb, Eisengilbe, Erdgelb, frz. o. jaune, terre-jaune, engl. yellow o., mountain-yellow, s., die wichtigste der Ocherarten; j. d. Art. Gelberde. 2. Kupfer-ocher, Rothkupfererz; j. d. Art. Kupfer und Bergblau.

3. Uranoher, j. d. Art. Uran. 4. Nickelocher, arseniksaures Nickelohyd; j. d. Art. Nickel. 5. Telluroher oder Tellurit. 6. Antimonoher oder Stibit, franz. o. d'antimoine, engl. antimonial ochre. Alle diese sind erdig, auflösbar in Salpetersäure. Die gelben, rothen und braunen Eisenoher, im Handel vorzugsweise D. genannt, sind entweder fast reines, feinerdiges Eisenhydroxydhydrat, durch Verwitterung des Spateisensteins entstanden, oder erdige Gemenge von Brauneisenstein mit Manganhydroxydhydrat, od. Gemenge von Eisenhydroxydhydrat mit basisch-schwefelsaurem Eisenohyd, durch Verwitterung und Oxydation von Schwefel- oder Strahlies entstanden. Die beste Deckkraft besitzen die thonreichen Gelb- und Braunoher. Man kann den D. als Del-, Wasser-, Kalk- und Leimsfarbe verwenden und benennt ihn in der Regel nach seiner Färbung: Fahlcher (der hellste, graulichgelbe), Feuerocher (von sehr feurigem Gelb), Gelbocher, Braun-, Gold-, Hochocher, heller D. u.; j. auch d. Art. Amberger Gelb, Dänischroth, Gelberde. Durch Glühen der Ocherarten erhält man die gebrannten Ocher, welche gewöhnlich von lebhafterer Farbe sind als die ungebrannten. Die Umbraune sind manganreicher, dunkelbraune Ocherarten, die sich namentlich in der Umgegend von Lamsdorf in Thüringen finden und fein geschlämmt vortrefflich deckende Del- und Wasserfarben liefern.

Ochras, m., j. v. w. rohe Botsche (j. d.).

Ochsenauge, n., 1. frz. oeil m. de boeuf, engl. ox-eye, bull's-eye, ital. occhio di bove, rundes Dachfenster, j. d. Art. Dachfenster, dormer-window u. — 2. j. v. w. Bußen des Büzenglases.

Ochsenblutästrich, m., j. im Art. Aestrich 21.

Ochsenhorn, n., 1. (Hochb.) einhäutiges Gewölbe; j. d. Art. Gewölbe D. c. — 2. (Wasserf.) j. v. w. Hufeisen, d. h. Landzunge in einem Fuß, wenn sie hinten schmal u. vorn breit ist. — 3. (Drechsel. u.) über die Verwendung des D. s. j. d. Art. Horn 4.

Ochsenmaul, n., Ochsenzunge, f., 1. j. v. w. Biberischwanz (j. d. u. d. Art. Dachziegel 1.). — 2. Auch Stichpaten, Stecheisen, frz. langue de boeuf, engl. push-pick, Minirwerkzeug zum Lüften der Schwellen schadhaft gewordener Thürstöcke, ähnlich einem Karst; auch die Gärtner gebrauchen es, um Furchen zu ziehen.

Ochsenhädel, m. (Forml.), frz. bucrane, j. Naschkopf. Octaëdre, octastyle etc., m., franz., j. Otaeder, Otastylus u.

Octagon, s., engl.; frz. octogone, m., Achteck.

Octant, m., j. v. w. Achteckreis, sowohl als Figur wie auch als optisches und geodätisches Instrument.

Octoerone, octuple, m. (Forml.), frz., engl. octo-point, Achteck (j. d.).

Oculardiopter, n. (Feldm.), j. Diopterlineal.

Ocularglas, n., franz. oculaire, m., engl. eyelens (Feldm.), das dem Auge zunächst befindliche Glas im Fernrohr eines Meßinstrumentes.

Ocularriß, m., frz. croquis m. à coup d'oeil, engl. eye-sketch, Zeichnung, die nach dem Augenmaß entworfen ist.

Oculus, m., lat., Auge, daher 1. Rundfenster. — 2. Mittelpunkt einer Volute. — 3. Klüßgatt; j. Auge 1.

Odeion, Odeon, Odeum, n., latein. odeum, odaeum, griech. ὀδών. 1. Singschor, j. d. Art. Kirche, Lettner und Dorgale. — 2. Eigentlich Theater für Musikstücke, daher überhaupt bedecktes Theater; j. d. Art. Theater.

Oderkahn, m., flacher langer Kahn, laibet 420 bis 700 Centner.

Odin, Odhin, Aduu, Wodan (nord. Myth.), Zwietracht stiftender, Kampfmuth verleihender Gott, auch Gott der Erkenntnis, der Weisheit, Berechnung, Dichtkunst, ältester Sohn des Vörs u. der Riesentochter Bestla; er schlug mit seinen Brüdern Wili u. We den Riesen Ymir, bildete aus ihm Erde, Weltmeer und Himmel, setzte die Funken aus Muspelheim (der Stätte Muspels, des Feuergottes) an

den Himmel zu Erleuchtung der Erde zc. und schuf das Menschengeschlecht aus zwei Bäumen, Aſtr und Embla. Er war der höchste der Aſen, herrschte über alle Dinge u. ist der Vater der Götter, heißt daher Allvater. Seine Söhne sind: Valdur (f. d.), Thor, Sohn der Förd, Meili, Vidar, von der Rieſin Griba, Nepr, Bali, Hödur, Bragi, Hermodr, Grimbaldtr. In D.s großer Wohnung, Baldfjalf, ist sein Ehrenſiß Hidsfjalf. Auf seinen Schultern ſitzen die Raben Hugin u. Munin, durch die er allwissend ist, indem sie jeden Tag die Welt umfliegen und ihm Alles ins Ohr jagen, was sie gesehen. Er ist Sigfadir (Verleiher des Sieges) u. theilt Siegeslohn aus durch die Walküren, die ihm die Gefallenen als Einherier nach Walhalla und Vingolf zuführen zc. Sein Roß heißt Sleipnir. Er wird bewaffnet mit goldenem Helm, Panzer und dem Zauberspeer Gungnir dargestellt.

Odorifere, m., Räucherofen, Räucherapparat.

Oecus, m., lat., f. Defos.

Oil, m., frz., 1. auch oillet, oillard, Auge, Dehr, Dese u. dergl.; oil de crampon, Dehr, Schließenriße des Anfers, f. d. Art. Anfer 7.; o. d'une cognée, d'un marteau etc., Auge, Dehr, Haube, Helmloch. — 2. Doffnung; o. de corde, Schlinge, Schleife; o. de coulée (Hüttenu.), Stichloch; o. d'une louve, das Loch des Kropfeisens; o. de pont, Brückenaug; o. de dôme, Nabelöffnung. — 3. O. du tailloir, rose du tailloir, Blume in der Mitte der hohlen Abakusseiten des korinthischen Kapitäls. — 4. O. de boue, Onyx, Waſſergaſſe. — 5. O. de chat, Katzenauge (Edelstein). — 6. O. du mond, deutscher Onyx. — 7. O. de boeuf, Ochſenaug, Rundenſt. — 8. O. de volute, Mittelpunkt einer Volute.

Oilleterie, f., frz., Nellenbeet.

Oeil, m., frz., Ei, 1. o. funéraire, Ei als Symbol des Todes bei den alten Chriſten. Auch in ägyptiſchen Hypogäen hat man Straußeneier gefunden; Mohammedaner bringen auf den Gräbern ihrer Todten Eier als Liebesgabe dar. — 2. O., ove, Ei im Eierſtab, f. Ove.

Oeuvre, f., frz., Werk, Kunstwerk, Arbeit, Gebäulichkeit, Kirchenfabrik; basse-o., Untergeſchoß; haute-o., Obergeſchoß; reprendre en sous-o., unterfahren; hors o., hors d'o., äußerlich, bei Mäßen: äußerlich gemeſſen; se jeter hors d'o., ausladen; hors d'o., als subst., Anbau, Anwurf; dans o., dans l'o., innerlich, bei Mäßen: im Lichten gemeſſen; o. a aiguille, Stiderei; mettre en o. une matière, une pierre, ein Material anwenden, einen Stein verſetzen; o. d'église, Bank für die Kirchengvorſteher; o. morte, Oberſchiff, f. d. Art. Schiff; o. vive, das lebendige Werk; o. pisée, f. Piſe; o. de plomb, das Werkblei.

Ofen, m., frz. four, fourneau, m., fournaise, f., engl. oven, ital. forno, fornae, ſpan. horno, lat. fornax, furnus, im allgemeinen jeder auf Wärmeabgabe konſtruierte Apparat, auch jede geſchloſſene Feuerungsanlage, in der entweder ſehr hohe Temperatur, Schmelztemperatur, direkt in der Flamme zu induſtriellen Zwecken benutzt wird (Backofen, Brennofen, Flammofen, Glühofen, Röſtofen, Schmelzofen) oder in der höhere oder niedrigere Temperatur nur erzeugt wird, um anderweit für induſtrielle Zwecke benutzt zu werden (Blasenfeuer, Keſſelfeuerung, Bratoſen, Kochofen und andere Feuerungsanlagen); über alle dieſe handeln bef. Artikel; ſpeziell verſteht man aber unter dem Wort O., franz. poêle, altfranz. chauffe-doux, étuve, engl. stove, ital. stufa, ſpan. estufa (daher das Wort Stube), eine geſchloſſene Heizvorrichtung für Zimmer, alſo einen Apparat, um die durch Verbrennung eines Brennstoffes erzeugte Wärme zu Erwärmung eines Wohnraumes nutzbar zu machen, in deſſen Innern alſo warme Verbrennungsprodukte ſich bewegen (ſtießen) und deſſen Wandungen dieſe Wärme dem Zimmer zuführen ſollen. Während in den oben erwähnten Ofenarten die Wärme innerhalb des O.s nutzbar gemacht werden ſoll, weſhalb ihr

Feuerraum von möglichſt ſchlechten Wärmeleitern umgeben ſein muß, müſſen hingegen bei Heizöfen, wo es ſich um Ausgabe und Abgabe nach außen thunlichſt aller erzeugten Wärme handelt, gute Wärmeleiter das Wichtigſte muß alſo Umgebung mit ſchlechten Wärmeleitern ganz falſch ſein. Einige hier einſchlagende Regeln, Erfahrungſätze u. Definitionen enthält d. Art. Heizung ſowohl in der Einleitung alſo auch unter III. u. IV. Hier ſei noch Einiges zu Vervollſtändigung des dort Geſagten beigebracht.

I. Allgemeines. 1. Die Geſchichte der Ofen iſt noch ſehr wenig aufgeklärt. Die Griechen ſcheinen kaum irgen eine Heizvorrichtung gehabt zu haben. Auch die Römer heizten bei dem günſtigen Klima Italiens nur höchſt ſelten ihre Wohnräume; Plinius erwähnt in ſeiner Beſchreibung des Zuſam. nur ein heizbares Zimmer. Dringender ward der Bedarf, häufiger alſo auch die Anlagen von Heizungen in den nördlichen Provinzen. Die Heizung, welche meiſt durch die Hypokaufis geſchah, ähnelte unſerer Luſtheizung. Doch iſt hier ergänzend zu Art. Heizung II. und Art. Kamin zu bemerken, daß bei den Römern die Kamine doch ziemlich häufig geweſen ſein müſſen, denn Plinius gebraucht ein Zeitwort *caminare*, kaminähnlich herſtellen. Auch Horaz und Cicero reden vom Kamin als Zimmerheizapparat, während Ovid und Juvenal das Wort nur für Schmiedeeſſen gebrauchen. Auch hatten die Römer kleine tragbare, bronzene Ofen, ſehr ähnlich unſeren Kanonenöfen. Betreffend die Zeit vom Sturz römischer Einfluſſes bis Mitte des 11. Jahrh., wußten wir bis vor Kurzem faſt nichts über die Heizvorrichtungen. In den longobardiſchen Baugesetzen werden noch Kamine erwähnt, ſowie Kaminaten u. Ofen, letztere als *furnus in pensile cum caecabis* etc., kurz als O. aus Napſtacheln, auf 3—4 Füßen mit Oberba, aus 250 Napſtacheln, wovon auf die Spitze (Decke) 25 Achſeln kamen od. auch aus 500 u. 1000 Napſtacheln beſtehend. Auch im Gndrungsgeſch. werden Ofen erwähnt; Kaminaten auch beim Mönch v. St. Gallen, ſo daß man wohl ſchließen kann, daß ſchon um 650 Ofen in Gebrauch waren u. bis ins 11. Jahrh. ununterbrochen in Gebrauch blieben. — Dann tritt eine Lücke in den Nachrichten ein. Die Normannen führten die Kamine in Sizilien u. Apulien ein, ohne daß von eigentlichen Ofen die Rede wäre. Letztere kommen erſt wieder im 14. Jahrh. urkundlich vor; die älteſten uns erhaltenen Ofen ſind aus dem 15. Jahrh. Es ſind dieſe meiſt rieſig große Achſelöfen. Die aus dem 16. Jahrh. erhaltenen haben ungeheure eiserne Räſten, oft beinahe 2 m. lang bei 1½ m. Höhe u. 1 bis 1¼ m. Breite, auf denen dann ein thurmartiger Aufſatz erhebt. An dieſen Aufſätzen iſt oft nicht bloß Kunſtfertigkeit, ſondern auch viel Geſchmack entwickelt, obgleich ſie meiſt nur vom Töpfergemacht ſind. Im vorigen Jahrhundert kamen die ſchwarzblechen Ofen und dann Porzellanöfen in Mode. 2. Das Material betreffend, iſt Kupfer, der beſte Wärmeleiter, leider zu theuer; dem folgt Eiſen. Dem Eiſenblech zieht man Kupferſen vor, weil durch die Formung für den Guß dem Eiſen leicht die wünſchenswerthe Geſtaltung in den verſchiedenſten Arten gegeben werden kann. Sonach iſt ein richtig konſtruirter Kupferſen O. der richtigſte Wärmeausgeber. — 3. Anforderungen. Außer dem Abgeben möglichſt aller erzeugten Wärme kann und ſoll man verlangen, daß der O. ſchnell anheize, lange die Wärme in immer abnehmender Intenſität wiederhalte; ferner ſoll die Luſt, die am O. ſich erwärmt, nicht verdorben werden dadurch, daß der in ihr ſchwimmende Staub verſengt wird; auch ſoll der O. das Zimmer gleichmäßig durchwärmen, d. h. es ſoll in der Nähe der Fenster ſo warm ſein wie in der Nähe des O.s; man will Möbel in der Nähe des O.s ſtellen können, um nicht noch viel mehr Platz im Zimmer zu verlieren, als der O. für ſich ſchon beanſprucht, u. ſchließlich will man nicht an einen beſtimmten Brennstoff, wie Kohls od. Anthrazitkohle od. gar nur an Holz gebunden ſein. — Dieſe Forderungen

gen stellte man bis jetzt meist an Defen; neuerdings aber, seitdem die Gesundheitstechnik sich entwickelte, beansprucht man mit Recht, daß mit der Heizung Luftzug verbunden sei, u. verlangt deshalb nicht mehr Defen schlechthin, sondern Lüftung- und Ventilationsöfen, die also nicht nur erwärmen, sondern gleichzeitig frische Luft von außen, aber erwärmt, dem Zimmer zuführen; dadurch wird auch der Anspruch auf Wärmeabgabe gesteigert u. um so mehr muß die Umfassung des Herdes u. d. s. aus einem guten Wärmeleiter bestehen, also nicht aus Kacheln, sondern aus Eisen, wobei aber das Glühen zu vermeiden ist. — 4. Stellung der Defen. Das Vortheilhafteste für Erwärmung der Zimmer wäre allerdings, man stellte die Defen an die Fenster. Es müßten jedoch alsdann die Rauchröhren in den Frontwänden hinausgehen, wie dies auch schon im Mittelalter vielfach der Fall war. Dann aber würde die äußere Seite der Schornsteine kalt bleiben und somit der Rauchzug oft unterbrochen werden. Es würde sich diese Stellung der Defen auch nur bei flachen Dächern anwenden lassen. Sollte aber der Rauch von den Fenstern weg in eine der Mittelwände geleitet werden, so würde dieses mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden sein. Man stellt deshalb die Stubenöfen gewöhnlich in eine Ecke des Zimmers, obgleich die Mitte einer Wand besser dazu geeignet wäre. Entschieden falsch ist es, dieselben einzumauern oder in tiefe Nischen zu verbergen. Zwei Zimmer mittels eines d. s. zu heizen, indem man denselben durch die Wand gehen läßt, ist nicht zweckmäßig. — 5. Weitere Bemerkungen. Alle Arten von Defen, ohne Rücksicht auf das Material, aus dem sie errichtet u. auf das System, nach dem sie konstruirt sind, können von innen oder außen geheizt werden. Letzteres hat allerdings den Vortheil, daß dergleichen Defen nie in die Stube rauchen können, auch keine Verunreinigung durch das Heizen des d. s. im Zimmer entsteht. Die von innen zu heizenden Defen aber erwärmen schneller u. reinigen durch ihren Zug zugleich die Luft der Räume, in welchen sie stehen, s. sub 3. Manche nennen die vom Zimmer aus zu heizenden Windöfen, die von außen zu heizenden Zugöfen; diejenigen, wo die Heizung auf der langen Seite angebracht ist, Quer- od. Zwerchöfen zc. Braunkohlen, Steinkohlen und Torf erfordern einen Koft unter dem Feuerraum. Diejenigen Defen, welche so eingerichtet sind, daß man nicht nur geringe Quantitäten von Brennstoff durch eine nahe über dem Koft befindliche Feuerungsthüre, sondern größere Quantitäten schon vor dem Anzünden des Feuers, oder auch nachdem die aufgebrauchte Menge ziemlich verbrannt ist, einbringt, nennt man Füllöfen; sie haben übrigens sehr verschiedene Konstruktion u. es ist daher nicht thöulich, die Füllöfen als besondere Gruppe zu behandeln. Sie sind unstreitig sehr zweckmäßig für permanent zu heizende Räume. Bei Anwendung derselben, bes. unter Mitwirkung von William's Füllapparat, kann man die Kohlen in den d. s. schaffen und darin rasch und gleichmäßig verteilen, ohne die Ofenthüre zu öffnen, überhaupt ohne oft nachlegen zu müssen. S. auch II. 8. 9. 10. Die Unbequemlichkeiten und Unvollständigkeiten, welche mit Defen verbunden sind, führten natürlich auch auf andere Heizungsarten, s. d. Art. Luftheizung u. Heizung, sowie d. Art. Warmwasserheizungsöfen, Atmophyre, Gasheizung, Dampföfen, Dampfheizung, luftdichte Verschlüsse, Kochmaschine, Küche, Herd, Schornstein zc.; vergl. d. Art. Leuchtamine. Da die Erfindungen auf diesem Gebiet sich förmlich jagen, aber nur wenige davon sich bewähren, verzichten wir auf vollständige Anführung neuerer u. neuester Erfindungen. Eine sehr rationelle Zusammenstellung giebt Dr. M. Rind, „Die Zimmeröfen der letzten zehn Jahre“ (Leipzig, Karl Scholze). Nachstehend geben wir nur einen kurzen Ueberblick über die wichtigsten Arten:

II. Eiserner Defen. Dieselben haben den Vorzug der guten Wärmeleitung, also thöulichster Ausnutzung des Brennstoffes, folglich billiger Beschaffung, aber auch der

billigen Beschaffung, und werden deshalb für alle solche Einrichtungen, wobei es nicht zugleich auf stilistische Schönheit, sonstige besondere Eleganz zc. abgesehen ist, sondern nur dem Bedürfnis selbst gebient werden soll, immer beliebter. Die wichtigsten Arten derselben sind, beim einfachen begonnen: 1. Windöfen, kleine blecherne, runde oder viereckige Defen ohne Züge, erwärmen sehr schnell, erkalten aber auch eben so schnell; s. d. Art. Heizung IV. 6.; ganze kleine Windöfen heißen auch Hunde, im französischen Flandern Prussiens. — 2. Kanonenöfen, s. d. Art. Heizung IV. 7., sind meist von Gußeisen. — 3. Cirkuliröfen, s. d. Art. Heizung IV. 8. Es giebt deren auch mit edigen, auf- und abgehenden Zügen. — 4. Rheinische Defen, s. d. Art. Heizung IV. 9. — 5. Rheinische Mantelöfen, s. d. Art. Heizung IV. 10. Wegen ihrer schnellen Erwärmung eignen sich die unter 1—4 genannten Defen gut für Heizung von Passagier-, Gaststuben zc. Sehr unvortheilhaft aber sind sie für Expeditionen, da nie ruhige,

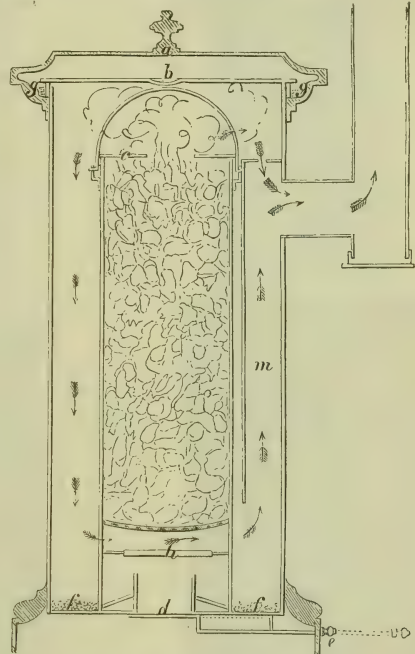


Fig. 2715. Hausscher's Füllöfen.

gleichmäßige Wärme erzielt werden kann, welche jedoch bei den rheinischen Mantelöfen wenigstens annähernd erreicht ist. Es geht nämlich meist bei den genannten Defen durch ihren lebhaften Zug viel Wärme verloren und ein großer Theil der Asche wird als Flugasche mit fortgeführt; selbst wenn man, um den Wärmeverlust zu vermeiden, die Rauchröhren auf- und abwärts leitet, werden dieselben leicht von Flugasche angefüllt. Man thut daher gut, an einem der unteren Kniee dieser Röhren eine Ausweitung für diese Asche anzubringen; s. auch d. Art. Aschenloch. Eine andere Unannehmlichkeit der eisernen Defen ist der Dunst, welchen sie, bes. im Anfang ihres Gebrauchs, aber auch später noch, beim Glühendwerden verbreiten. Ueber die Behandlung derselben zu thöulichster Vermeidung dieses Geruches s. d. Art. Abschwärzen, Ofenlad zc. Man hat sich natürlich viele Mühe gegeben, diese Nachtheile der eisernen Defen zu vermeiden. In Abwehr gegen die stechende und trockene Hitze füllt man z. B. die Mantelöfen mit Wasser zwischen dem eigentlichen d. und dem Mantel od. konstruirt sie mit Blechmantel und oben aufzusetzendem Wasserbecken. Hierher gehören 6. die Mantelöfen mit Wasserbecken von Fiedler in Leipzig, welche eine Zeit lang

sehr beliebt waren; es sind eigentlich Cirkuliröfen mit Blechmantel. Bei weiteren Versuchen, um die sich besonders Dr. Wolpert, Dr. Meidinger u. große Verdienste erworben, entstanden u. a. folgende Arten: 7. **Eiserne Stagenöfen**, ganz so konstruirt wie die thönernen Stagenöfen; s. d. Art. Heizung IV. 2. Sie halten etwas länger warm als die rheinischen Cirkuliröfen, müssen aber zu oft gereinigt werden. — 8. **Füllöfen von Hauff** in Darmstadt; ein Windofen mit Blechmantel- und Füllmauersturz, genauer gesprochen ein Blechofen mit eingesetztem Feuerkopf, s. in Fig. 2715 einen Durchschnitt in $\frac{1}{10}$ der natürlichen Größe. Die Deckel a u. b werden bei Füllung abgenommen, ebenso c, welches in der Mitte ein Loch hat. Durch die Öffnung d, welche mittels

demnach viel komplizirter als die vorigen und zugleich auf Rauchverbrennung gerichtet, sind die Füllöfen von Jacobi in Weissen mit zwei Herden, auf denen das Feuer abwechselnd, je nachdem man die Züge zieht, lebhaft od. langsam brennt; sie sind zu komplizirt u. halten deshalb bei nicht ganz pflöglicher Bewirthschaftung nicht lange, bekommen leicht Sprünge und sind schwer zu repariren; bei sehr sorgfältiger Bewirthschaftung aber bewähren sie sich als gute Heizer; da jedoch die Füllung von außen geschieht, fehlt die

Ventilation für den geheizten Raum, in dem sich bald unangenehmer Geruch einstellt.

10. **Williams Füllapparat**, an den meisten gewöhnlichen eisernen Ofen anbringbar. Dieser Apparat besteht aus einem Kasten, der oben offen ist u. dessen Boden durch eine Reihe schmaler, drehbarer Metallplatten, die wie Galousien in Zapfen ruhen, gebildet wird; nach der horizontalen Welle geht von jeder dieser Metallplatten eine Kette, durch eine Kurbel in Umdrehung gesetzt. Wird die Welle gedreht, so gelangen diese Metallplatten in horizontale Lage, worin sie durch einen an der Welle angebrachten Sperrhaken gehalten werden. Ist der Kasten nun gefüllt, so schiebt man ihn mittels an dem Kasten angebrachter Handhabe in den D. Die Platten sinken nun, nachdem der Sperrhaken ausgelöst worden, durch das Gewicht der Kohle gleichzeitig in eine vertikale Lage herab; durch die so entstandenen Zwischenräume fallen die Kohlen durch und verbreiten sich gleichmäßig über die brennenden Kohlen der vorhergehenden Beschickung; man zieht den Kasten hierauf schnell zurück und schließt die Thüre. — 11. **Rheinischer Reguliröfen mit durchbrochenem Mantel**. Man könnte ihn einen halben Füllöfen nennen; es ist ein Kanonenofen mit hochliegender Feuerungsthüre, durch die man den Bedarf für 2—4 Stunden,

nach der Größe, einfüllen kann. Im Vergleich zu Nr. 8 hat er die Verbesserung, daß vorn nahe über dem Roßboden ein Stütztreppenrost Luft aus dem Zimmer den Kohlen

zuführt. Man kann nun nach Belieben entweder den Ofen erst füllen und den Brennstoff durch ein Lockfeuer von oben entzünden oder erst ein leichtes Feuer einmachen und dann Kohlen ausbringen. Der Ofen heizt rasch, ventilirt etwas, aber er kommt auch leicht ins Glühen und giebt dann Stechhitze, wogegen allerdings der durchbrochene Mantel etwas schützt. Bei zu schnellem Umsichgreifen des Feuers erfolgen leicht kleine Explosionen, d. h. gewisse Gasexplosionen und treiben Rauch ins Zimmer. Gegen die zu schnelle Erstarrung schützt eine mit Sand unterlegte Mar-morplatte, auch der elegante Mantel; der Roßboden ist behufs Entleerung der Rückstände, drehbar mittels einer Kurbel. — 12. **Blazieck's Patentofen**, ein blecherner Windofen mit Füllvorrichtung, geht einen Schritt weiter

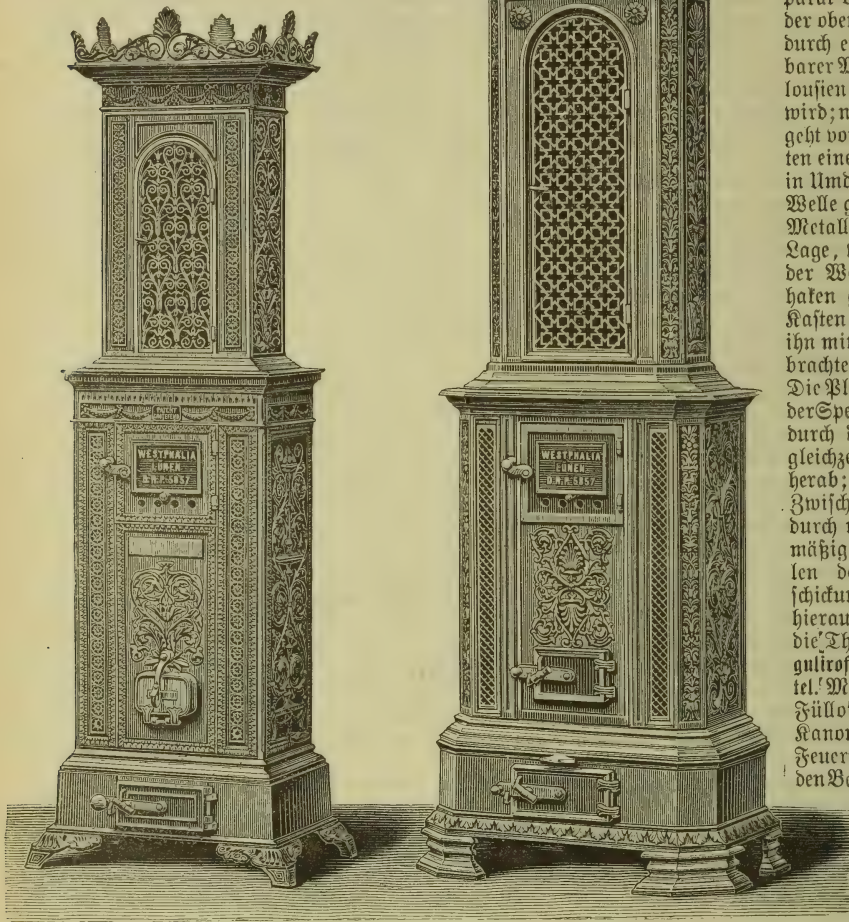


Fig. 2716 u. Fig. 2717. Luftheizungsöfen der Hütte Westphalia.

des Schiebers e regulirt werden kann, aber nie ganz geschlossen werden darf, strömt die Luft zu, aber nicht direkt zum Roß, sondern um die Scheibe h herum. Diese Scheibe zwingt zugleich die Asche, nicht durch d aus dem D. heraus, sondern bloß in den ringförmigen Raum um d herum zu fallen; bei f und g liegt Sand, theils zur Dichtung gegen den Rauch, theils zur Abhaltung der Abkühlung. Die Verbrennungsprodukte, also heiße Luft u. Rauch, gehen durch die Öffnung in e und nehmen dann den durch Pfeile bezeichneten Weg über h weg nach m und ins Rauchrohr. Der D. muß ziemlich oft gekehrt werden. — 9. **Jacobi'sche Füllöfen**. Cirkuliröfen mit eßigen auf- und abgehenden Zügen, oder auch eine Kombination des Stagen-systems mit auf- und abgehenden Zügen und mit Füllvorrichtung,

Der zu füllende Feuertopf hat nicht nur, wie bei Nr. 8, einen röhrenförmigen Boden, sondern seine Seitenwandung ist ebenfalls röhrenförmig durchbrochen. Er wird völlig mit Brennstoff angefüllt u. dann oben darauf mit Holzspänen Feuer entzündet, welches herunterwärts brennt. In den Blechmantel tritt die Zimmerluft unten kalt ein und durch den durchbrochenen Deckel erwärmt ins Zimmer, während die schlechte Luft durch die Feuerung abgeführt werden soll. Der Kofthoden ist auch hier drehbar oder sonst beweglich zur Entleerung der Rückstände. Die durch diesen Boden in die Seitenöffnungen eintretende Luft soll sich mit dem in den Brennschichten entwickelnden Kohlenoxydgas zu Kohlensäure verbinden und völlig rauchfrei verbrennen, doch treten hierbei ebenfalls wie sub 11 kleine Explosionen ein und treiben Rauch in den Blechmantel u. endlich ins Zimmer. Es wird das vernieden, wenn man die Luft zu den Seitenöffnungen des Füllcylinders von außen durch Röhre zuleitet, dadurch aber wird die Ventilation verloren und man thut daher besser, den durchbrochenen Deckel zu verschließen und die aus dem Zimmer unten in den Mantel eintretende Luft mit in den Schornstein zu leiten. — 13. **Schachtöfen** des Eisenwerks Kaiserslautern, 1875 auf Anregung des Bau Rath Vipsius (Leipzig) zuerst für die Schule in Borna gefertigter Kanonenöfen in Mantel; hier dient nicht der Cylinder selbst als Füllraum, sondern ein schräger Füllhals, aus welchem also das Brennmaterial derart auf den Kofthoden fällt, daß, während bei 11 und 12 die eigentliche Brennschicht über dem Vorrathsmaterial liegt u. dieses zwar vorwärmt, aber nicht, wie beabsichtigt, wirklich destillirt, dies hier in der That eintritt, weil das nachbröckelnde Brennmaterial auf der dem Füllhals zugekehrten Seite fest aufliegt, während auf der andern Seite nur eine dünne Schicht bereits zu Kofthoden destillirten Brennstoffs liegt; dadurch ist der Uebergang allmählicher und jene Explosionen unterbleiben. Die Flamme ferner hat nicht die ganze Masse des etwa nachgeschütteten Brennstoffs, wie bei 11 und 12, zu passiren, wobei ja manchmal nicht genügende Durchlassöffnungen bleiben könnten, sondern kann frei aufsteigen. (Näheres s. Rombergs Zeitschrift, Jahrg. 1878, S. 194). — 14. **Schmölke's Ventilationsöfen** (Patent), zuerst in Holzwinden von dem Erfinder konstruirt, dann an Kaiserslautern übergegangen. Es ist ein Cirkulirofen mit ausgemauertem Feuerraum, zwischen Blechwänden und mit Mantel; der Deckel der Füllöffnung und die Luftthüren sind aufgeschliffen, das Ganze sehr sinnreich, aber etwas komplizirt (s. Rombergs Zeitschrift 1878, S. 329). — 15. **Pfäzer Ofen** des Werkes Kaiserslautern. Nach dem Prinzip von Nr. 13, aber zur Bedienung im Zimmer konstruirt, mit kurzem Füllhals, doch auch als Meibinger mit seitlicher Füllöffnung benutzbar (siehe Rombergs Zeitschrift 1878, S. 348 ff.). — 16. **Multiplikator**, Zimmer-Calorifere, ein Spar- und Ventilationsofen, von Mohy in Wien erfunden, 1879 sehr gerühmt, scheint wieder in Vergessenheit gerathen zu sein. — 17. **Centralöfen**. Es sind von Dr. Meibinger, Dr. Wolpert, Jegg, H. Köstler. C. Desen konstruirt und vielfach mit erfreulichem Erfolg aufgestellt worden, welche die Vortheile der Centralheizung, ohne die mit der Anlegung einer solchen verbundenen Umständlichkeiten, zu gewähren versprechen. Bes. scheinen die Kaminsesselföfen von H. Köstler in Berlin dieser Aufgabe zu entsprechen, da sie sich sogar in Miethwohnungen ohne große Kosten aufstellen lassen. Näheres s. in Rombergs Zeitschrift für prakt. Baukunst 1875. Daran schließen sich die Centralschachtöfen v. von Kaiserslautern, eine Erweiterung und Vervollkommenung von Nr. 13. — 18. **Luft-Heizungsöfen** der Hütte Westfalia bei Lünen an der Lippe (Patent Grotefeld). Der Unterbau besteht aus einem gußeisernen Mantel mit Blecheinfaß, der mit Stein ausgemauert und als Füllöfen bedient wird, zugleich aber den unter Nr. 11 erwähnten Stehrost hinter einer Regulirthüre hat, ist also ein Füllregulirofen; der Aufsaß aber

macht ihn zum Cirkulirofen. Das Aeußere ist recht geschmackvoll (s. Fig. 2716 u. 2717 u. Rombergs Zeitschrift 1880, S. 113). — 19. **Schlößen** mit Ventilation von der Westfalia. Rundöfen, im Unterbau ein Feuertopf mit Stehrost, Regulirthüre und Füllthüre, die sämtlich durch einen Mantel hindurchgehen; zwischen diesem und dem Feuertopf tritt die frische äußere Luft ein, wird hier gewärmt und tritt durch den durchbrochenen Mantel des Oberbaues ins Zimmer. Die Feuergase steigen in diesem Obertheil im ringförmigen Raum auf, in dessen Mitte ebenfalls Zimmerluft aufsteigen kann. — 20. **Cordesch'scher Patent-regulirofen** (Luft-Heizungsöfen), von dem Eisenwerk Lüneburg zu beziehen, ist nach demselben System entworfen, aber mit anderer Einrichtung für das Füllen u. mit einem Chamotte-einbau etc.; ebenfalls bef. für Schulen empfohlen. Näheres s. Rombergs Zeitschrift 1880, S. 177. — 21. **Füllöfen mit Vorheizer**, von der Hütte Westfalia. Den bei den Füllöfen bemerzten Mangel, daß vom Kofthoden nicht genug Luft durch die Kofhlen nach der oberen Brennschicht gelangt und infolge dessen der D. erst beginnt zu heizen, wenn das Feuer bis gegen die Mitte der Kofhlenschicht herabgedrun-

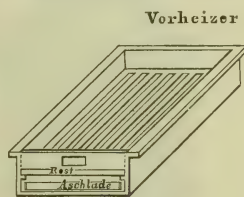


Fig. 2718.

gen ist, soll der Vorheizer Fig. 2718 beseitigen, der durch die Heizthüre eingeschoben wird nachdem auf seinen Kofthoden Holz u. dgl. und etwas Kofhle aufgebracht wurde, während die untere Regulirthüre noch geschlossen ist; hat dieser Vorheizer den oberen Theil des Ofens erwärmt, so zieht man seine Aschlade u. seinen Kofthoden heraus, und nun fallen die im Vorheizer brennenden Kofhlen auf die Füllung des Ofens u. entzünden diese, da zugleich die Regulirthüre geöffnet wird. Die Einrichtung des D. s. erhellt aus Fig. 2719, die äußere Form für zwei der verschiedenen Größen aus Fig. 2720 u. 2721. Näheres s. Rombergs Zeitschrift 1880, S. 256 ff. — 22. **Mantelöfen** von P. Käußer in Leipzig. Ueber diese, die einen sehr wesentlichen Fortschritt befanden, s. zunächst d. Art. Heizung IV. 12. Sie sind bequem zu bedienen, sparsam u. gesund, werden in allen Größen geliefert, für das kleinste Zimmer wie für Säle und Kirchen. Fig. 2722 u. 2723 stellt einen derselben, den Schachtöfen von 1880, Reichspatent 921, dar; er kommt nie zum Glühen, wärmt schon in einer

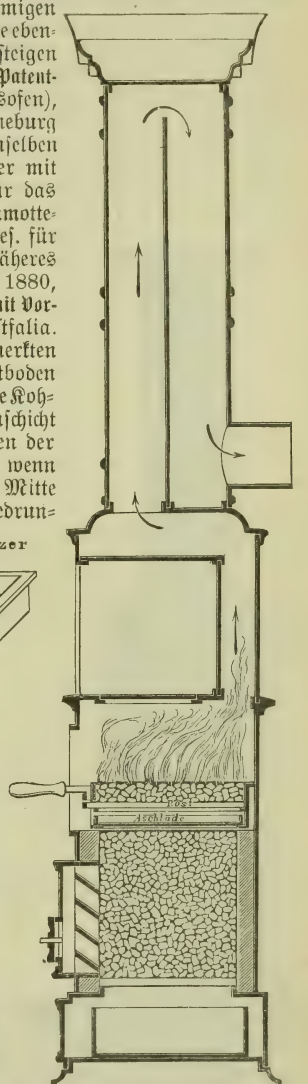


Fig. 2719. Füllöfen mit Vorheizer von der Westfalia.

Viertelstunde fühlbar und gestattet dann Regulirung der Wärmeabgabe nach Belieben. Frische Luft von außen wird durch den Sockel zugeführt und tritt oben erwärmt aus dem Mantel; auch diese Zuführung ist regulirbar. Da, wo der Retourkanal den D. verläßt, ist eine Platte mit Kochring eingelassen, um einen Topf mit Wasser einstellen zu können, wodurch man Anfeuchtung der Luft erzielen kann; soll das Wasser schnell kochen, so werden auf kurze Zeit die Heizgase durch Drehung einer Klappe direkt hierher gelassen, wie der Pfeil in Fig. 2722 andeutet, was auch bei schlechtziehenden Öfen während des Anheizens geschehen kann, um die Esse schneller zu erwärmen. Zum Feueranmachen wird die schräge Platte im Aschenkasten ganz herausgezogen, auf dem festliegenden Planrost mit Spänen oder Papier und Kleinholz in sparsamster Weise Feuer

heizen soll. — Nun füllt man je nach Bedürfnis noch einmal auf. Den Brennstoff läßt man immer nur hinunterrutschen, damit hinten immer helles Feuer bleibe. Man schiebe immer das Darinliegende hinter, ehe man Frische nachlegt. Sollte die Flamme verschwunden sein, so öffnet man einige Minuten die Aschenfallthür. Im Anfange giebt man nur Stücke, nachher kann Maas dabei sein, u. zwar heizt der D. um so schwächer, je weniger Stücke dabei sind.

Die Öfen heizen Räume

	ohne Lüftung auf Zimmertemperatur	mit schwacher Lüftung	ohne Lüftung Kirchen od. Bells Bülräume
16er . . .	120 cbm.	90 cbm.	300 cbm.
20er . . .	200 "	150 "	500 "
24er . . .	300 "	220 "	800 "
28er . . .	400 "	310 "	1100 "
32er . . .	(1) 520 "	400 "	1500 "
	(2) 600 "	480 "	1800 "

Für Schulen, Krankenhäuser, Bureaus, wo die Behe-

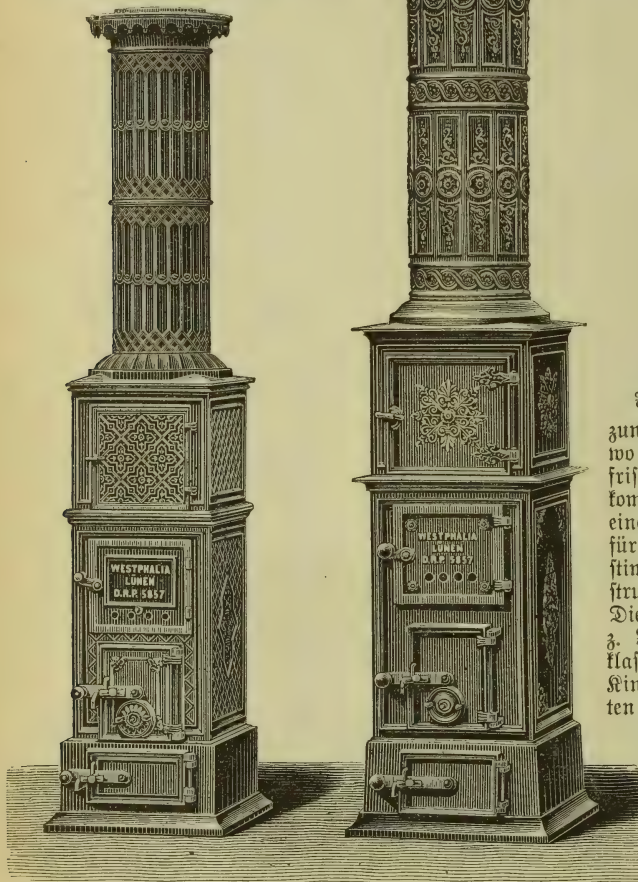


Fig. 2720 u. Fig. 2721. Füllöfen mit Vorheizern von der Westphalia.

angemacht, und werden, wenn das Holz in Brand, noch einige Stücke mit der Hand nachgelegt. Dann schiebt man die schräge Platte wieder hinein, bis sie anstößt, schließt die Aschenfallthür und läßt nun durch die obere Thüre Stücke hinunterrutschen, bis der Feuerraum etwa zur Hälfte gefüllt ist. Man beachte hierbei nur, daß das helle Feuer hinten nicht verschüttet werde. Wenn die obere Thüre, die Füllthüre, wieder geschlossen, wird die Aschenfallthüre sogleich auf etwa 1 cm. breite Oefnung seitlich geschoben, nach 20 Minuten etwa auf Messerrückenbreite, wenn der D. schwach gehen — auf um so breiteren Schlit, je mehr der

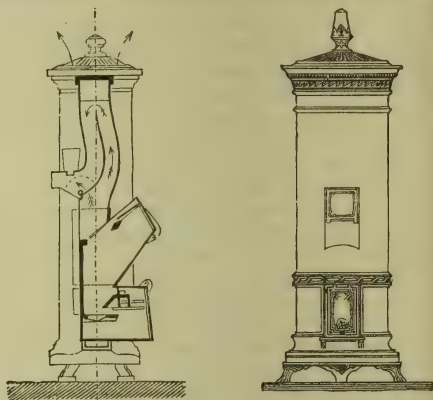


Fig. 2722 u. Fig. 2723. Räuffers Schachtofen mit Mantel.

zung des Raumes zwar ebenso beschafft werden muß, wo es aber ganz hauptsächlich auf Zuführung von viel frischer Luft ankommt, hat Räuffer einen ganz speziell für diese Zwecke bestimmten D. konstruirt, s. Fig. 2724. Diese Öfen liefern z. B. für Schulklassen, worin 50 Kinder sich aufhalten, stündlich 750 cbm. Luft gleichzeitig mit der Beheizung, also 15 cbm. per Stunde pro Kopf. Dies entspricht den von ärztlicher

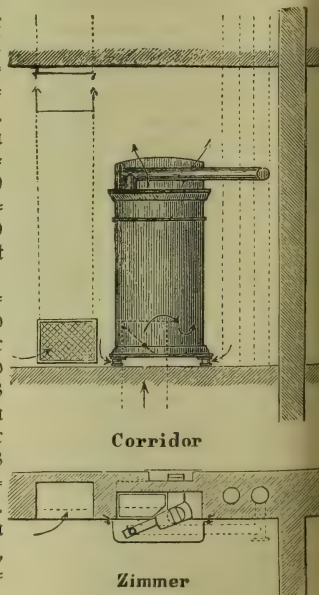


Fig. 2724.

Räuffers Mantelöfen für Schulen etc.

Seite an ein gesundes Schulzimmer gestellten Anforderungen u. erhält die Luft in den Schulräumen so rein, daß man beim Eintreten in diese Klassen, auch nach mehrstündiger Benutzung, sich über schlechte Luft nicht beklagen kann. — In gleicher Weise wirken die kleineren Öfen, wenn auf Lüftung eingerichtet,

in kleineren Räumen. Selbstverständlich sind beim Neuaufbau die Luftkanäle hierfür vorzuziehen, sowohl für Luftzuführung, wie für Abführung dieser Luftmenge, nachdem je das Zimmer erwärmt u. die Unreinlichkeiten mit weggeblasen hat. Sind solche Kanäle nicht vorgefunden, so empfiehlt es sich, Käuflerische Mantelöfen ohne Ventilation zu wählen u. dabei Käuflers Paragon zu verwenden, i. d. Art. Ventilation. — 23. Luft- u. Rauchreguliröfen von H. Pörschmann in Würzen, ebenfalls recht zweckmäßig, wenn auch etwas komplizirt.

Die genannten wie noch viele in den letzten Jahren neu erfundene Defen liefern den Beweis, wie lebhaft die Ingenieure zc. wetterisieren, um eiserne Defen von einer hohen Zweckmäßigkeit zu schaffen. Leider wurde bisher von allen diesen Herren die Außenseite des D.s höchst stiefmütterlich behandelt; sie glauben genug gethan zu haben, wenn sie den D., wie in Fig. 2716—21, äußerlich in Felder theilen, diese mit hübschen Schnörkeln besetzen zc., sehen aber weder auf gefälliges Gesamterhältnis, noch auf wirklich stilvolle Behandlung; das Modell einer Kirche oder einer Burg, eines Kirchturms zc. mit Baldachinen, Statuetten zc. ist kein D., sondern ein Unsin. Hauptsächlich tritt auch hier bald Beförderung ein. Die in der letzten Zeit mehrfach auftretenden Agitationen gegen eiserne Defen (lokale oder Centralheizung) gehen aus von Leuten, die in dieser Frage entweder ganz inkompetent oder doch weber in der Lage noch gewillt sind, durchschlagende Experimente auszuführen, und bestehen fast nur in Reproduktion der Experimente von Deville und Troost in Paris. Die Betreffenden sagen, der eiserne D. komme leicht ins Glühen u. dann bringe durch das glühende Gußeisen Kohlenoxydgas in die zu erwärmende Luft, also in die Wohnräume. Nur gar zu häufig allerdings sind gut konstruirten schweren Defen mit reichlicher Heizfläche leichte dünne Defen mit knapper Heizfläche, des billigeren Preises wegen, vorgezogen worden, und bei größeren öffentlichen Bauten, wo es doch Regel in sollte, die Anlage eher reichlich als knapp zu nehmen. Im allgemeinen aber sind die eisernen Defen in den letzten Jahren soweit vervollkommen, daß sie nur beim äußersten Forciren zum stellenweisen Glühen gebracht werden können. Dennoch wollen wir einmal den Vorgang beim Glühendwerden ins Auge fassen. Ist ein D. äußerst forcirt, so ist der Luftdruck im D. viel geringer als in der den D. umgebenden Luft. Etwaiges Kohlenoxydgas im D. (falls wirklich nicht ausschließlich Kohlenäure vorhanden) kann also infolge von Druckdifferenz nicht vom D. nach der Außenluft gehen, sondern es tritt, sogar überall da, wo Spalten, Ritze im D. sind, äußere Luft hinein insofern der Dichtigkeit der äußeren Luft. Wenn also Gase aus dem Innern des D.s nach außen bringen sollen, so könnte dies nur durch Diffusion geschehen; wenn aber auf diesem Wege Kohlenoxydgas von der Temperatur des glühenden Eisens, also 500—600 Grad warm, in Berührung mit warmem Sauerstoff tritt, so würde es zu Kohlenäure verbrennen, denn Leuchtgas, zur Temperatur des dunkelroth glühenden Eisens gebracht, zündet sich an dieser so glühenden Stelle sofort. Oder sollten sich etwa Kohlenoxydgase bilden durch Vereinigung von Sauerstoff aus der Luft mit Kohlenstoff, von dem graues Eisen ca. 5% enthält? Nur Bildung von Kohlenäure wäre möglich, aber dann würde nach einigem Gebrauch die äußere Schicht bald kohlenstofffrei werden, wie Schmelzeisen es ist, und die Kohlenäurebildung würde aufhören; dann würde also ein D. nach einigem Glühen unschädlich, wenn er vorher beim Glühen schädlich war, was wir nach allem hier Gesagten noch positiv bezweifeln müssen. Oder sollte sich in der inneren Wandung Karburet bilden und der Kohlenstoff sozusagen hindurchwachsen bis nach der äußeren Fläche, dort sich vom Sauerstoff der Luft aufnehmen lassen und zu Kohlenäure verbrennen? Aber wo reduziert diese sich dann? denn Kohlenoxyd tritt ja nicht direkt ein, sondern immer

als Resultat einer Reduktion von Kohlenäure. Solange man keinen Stoff als direktes Reagens für Kohlenoxydgas allein kennt, um es, wenn mit andern Gasen vermischt, allein auszuscheiden, solange kann effektiv niemand behaupten, daß die bisherigen Untersuchungen unantastbar sind. Diese Aufgabe ist eine der schwierigsten für die Chemiker, wie dies aus den Experimenten von Deville, Troost und Morin klar hervorgeht, die nach monatelangem Experimentiren zum Aufsuchen des Kohlenoxyds in mit eisernen Defen erwärmter Luft schließlich selbst äußern, daß die Annahme der Diffusion nur eine Hypothese ist. In der Zeitschrift für Biologie XII. Band, 4. Heft schreibt Prof. Dr. Wolffhügel über das Gespenst des Kohlenoxyds: Die Möglichkeit einer Kohlenoxyddiffusion durch die glühende Wandung eines gußeisernen D.s darf nicht geleugnet werden, aber, wenn die so diffundirten Mengen von Kohlenoxyd zu einer Vergiftung ausreichen, warum sollten nicht täglich große Gefahren für Gesundheit und Leben durch die Kohlenoxyddiffusion entstehen, welche beim nicht glühenden D. durch die Spalten des Ofenthürchens, durch die Fugen zwischen den einzelnen Ofentheilen und Rauchrohrstücken stattfindet, um so mehr, als diese Wege der Diffusion viel weniger Widerstand bieten? Seit Jahren spricht v. Pettenkofer in Schrift und Wort sich gegen die Lehre Morins aus, die nur durch eine Vernachlässigung der quantitativen Untersuchung entstanden sein könne, und bemerkt in seiner Abhandlung über „Hygiene und ihre Stelle an den Hochschulen“ in dieser Hinsicht Folgendes: Mit dieser hygienischen Gedankenoperation wäre unvermeidlich die Stellung der Frage verbunden gewesen: um wie viel Defen aus gebranntem Thon im kalten und heißen Zustande weniger Diffusion gestatten, als solche aus Eisen, welche man durch Thonöfen hätte ersetzen müssen. Schon die bloße hygienische Fragestellung hätte darauf aufmerksam gemacht, daß vom Kohlenoxydgas in eisernen Defen keine größere Gefahr ausgehen kann als vom Kohlenoxyd in Kachelöfen, denn daß Wären aus gebranntem Töpferthon, auch wenn sie glasirt sind, und daß Kapselerde und trockener Lehm, mit dem die Fugen ausgekleidet werden, viel mehr Luft durchlassen als selbst hellglühendes Eisen, und deshalb auch viel mehr Diffusion vom Kohlenoxydgas gestatten, wäre eine längst bekannte Thatsache gewesen. Die Entdeckung von Deville machte Aufsehen, nicht weil so viel Kohlenoxydgas durch glühendes Eisen geht, und mehr als durch den Thon, sondern weil überhaupt eines durchgeht, nachdem man bis dahin wohl den Thon als einen sehr porösen Körper gefannt hatte, nicht aber das Eisen, welches man für Gase absolut undurchdringlich gehalten hatte, und durch welches unter Umständen nun doch, wenn auch nur geringe Mengen Gase durchgehen. — Zur Erklärung der von Vielen empfundenen Unannehmlichkeit der eisernen Defen ist daher die Entdeckung von Deville nicht zu gebrauchen. — Von der gleichen Ueberlegung, wie v. Pettenkofer geleitet, hat Coulier aus den Angaben über das Experiment von St. Claire, Deville und Troost, auf welches Morin sich beruft, nachgerechnet, wie groß im Versuchsraume der Kohlenäuregehalt der Luft gewesen sein müsse. Deville und Troost haben in der Weise untersucht, daß sie mittels Gasuhr und Aspirator einen Theil der Luft aus dem Mantel eines glühenden eisernen D.s von Kohlenäure und Wasser befreiten, über glühendes Kupferoxyd leiteten und die so gebildeten Kohlenäure- u. Wassermengen bestimmten. Dieses Verfahren giebt schon an sich über den Kohlenoxydgehalt ungenügenden Aufschluß, weil die Verbrennungsmethode die Kohlenwasserstoffe und andere flüchtige Kohlenstoffverbindungen nicht genau in Abzug bringen läßt, zumal wenn der Aspirator so rasch läuft wie in den vorliegenden Versuchen. Rechnet man nun mit Coulier, so tritt die Unhaltbarkeit des Schlusses von Morin noch mehr zu Tage: Der Versuchsraum, in welchem der D. stand, war 180 cbm. groß, und haben

die in 92 Stunden aspirirten 1055 l. Luft 0,618 l. Kohlenoxydgas ergeben. Wenn man die jeweilige Vertheilung dieser Kohlenoxydmenge berechnet und nur eine fünfmalige Lufterneuerung während 24 Stunden als Ventilationsgröße des Raumes annimmt, so kann der Kohlen säuregehalt der Luft im Raume nicht mehr als 0,15 cbmm. per Liter betragen haben. In neuester Zeit hat Eulenberg in seinem Handbuch der Gewerbehygiene gegen Morins Lehre entschiedene Stellung genommen, indem er die Wahrscheinlichkeit des Durchdringens von Kohlenoxydgas bei der gewöhnlichen Ofenheizung bestritt. Der Glaube an Morins Angaben hat durch die Diagnosen einiger Aerzte Stütze gefunden, jedoch läßt die genauere Analyse der betreffenden Erkrankungsfälle keinen Zweifel, daß die Symptome zum mindesten auch durch andere Ursachen als durch den Austritt von Kohlenoxydgas aus dem glühenden O. veranlaßt gewesen sein kann. Gewöhnlich wird in solchen Beobachtungen übersehen, daß die strahlende Hitze eines glühenden O.s und die Ueberhitzung des Wohnraumes schon an sich Einflüsse sind, welche Unwohlsein zu erzeugen im Stande sind. Nicht selten sitzt auf der Heizfläche des O.s Staub und Urath, welcher, sobald die Hitze grell wird, destillirt oder verkokt, und mit seinen Destillationsprodukten oder Verbrennungsgasen die Luft derart verdirbt, daß das Wohlbefinden der Bewohner darunter leidet. Auch bei der Luftheizung (s. d.) wird zu wenig die Nothwendigkeit beachtet, Heizkammern und Heizflächen der Caloriferen möglichst rein zu halten. In dieser Hinsicht ist es ein entschiedener Vorzug der Weibelschen Luftheizung für Wohngebäude, daß die Heizflächen in blankpolirtem Stahl gehalten sind. Erst in jüngster Zeit kam in einem Münchener Schulhaus bei der Kellingschen Luftheizung der instructive Fall vor, daß der Unterricht ausgesetzt werden mußte, weil infolge ungenügender Reinhaltung der Heizkammern die Luft einen widerlichen Geruch angenommen hatte. Wie es gewöhnlich geht, haben sofort die Gegner der Luftheizung das Vorkommnis sowohl der Heizeinrichtung als auch dem Prinzip der Luftheizung überhaupt auf das Kernholz geschrieben, statt dem Hausmeister, der die wenigstens vor Beginn der Heizperiode nöthige Reinigung der Heizkammern versäumt hatte. Wenn Unwohlsein in solchen Fällen entsteht, wird dasselbe von Aerzten und Laien zumeist auf Kohlenoxydgasintoxikation zurückgeführt. Auch muß das Kohlenoxydgas als Ursache für das Unbehagen gehalten, welches durch die excessive Luftfeuchtigkeit mit Beimischung des Dunstes des trocknenden Lehm's und der Kaspelerde eintritt, wenn ein frisch gesetzter Kachelofen sofort zu Heizung von Wohnräumen dienen soll. Nach Austrocknung des O.s hört die Luftverderbnis von selbst auf und der Bewohner fühlt sich wieder wohl, wenngleich der O. durch das Austrocknen seiner Fugen für den Durchtritt der Feuerungsgase permeabler geworden ist.

III. Thonöfen. Die Zugstrecken sind im ganzen aus Thon geformt u. gebrannt. Man unterscheidet je nach der horizontalen od. vertikalen Führung der Züge Säulenöfen, Cirkulationsöfen, Etagenöfen, s. Heizung IV. 2., gemischte Öfen u. Die größte Länge der Züge vom Rost bis zum Eintritt in die Esse darf höchstens 7 m., der Querschnitt der Züge muß mindestens 270, höchstens 325 qcm. betragen.

IV. Massöfen. Man unterscheidet bes. schwedische und russische; s. d. Art. Heizung IV. 1. Näheres über die Ausföhrung dieser von Maurern aus Backsteinen herzustellenden Öfen s. in Harres' „Schule des Maurers“, Leipzig, Otto Spamer.

V. Kachelöfen. Einiges über ihre Eigenschaften ist zunächst aus Art. Heizung III. 5., IV. 3.—5. zu entnehmen. Die dort unter 3. aufgeführten werden auch Hurnhuter Öfen genannt u. haben dann im Aufsatze horizontale Züge mit Durchsicht; wenn sie unter dem Essestafeln einen Kachelsockel haben, heißen sie Weißner Öfen od. Grundöfen.

Ueber das Material s. d. Art. Kachel. Im allgemeinen sind die viereckigen zweckmäßiger. Die Oberfläche derselben muß ungefähr 700 qcm. pro 1 cbm. des zu heizenden Raumes betragen. Vergrößerung der Heizungsobersfläche schadet jedoch niemals. Bezweigen kann man sie durch Anordnung von Ofenröhren zwischen den Zügen, od. durch Anwendung von Kapfacheln. Die sog. Berliner Öfen alter Konstruktion sind jetzt fast gänzlich beiseite geschoben u. fast jeder Ofenheizer ordnet die Züge etwas anders an. — Im allgemeinen ist kein aus schlechten Wärmeleitern gebauter Heizapparat rationell. Es geht stets bei ihm viel Wärme in den Schornstein. Die Anheizung ist langsam und kostspielig, die spätere Ausstrahlung aber manchmal zu nachhaltig u. ausgiebig, wobei Viele, um die schöne, so theure Wärme nicht zum Fenster hinaus zu lassen, lieber diese Hitze ertragen, zum Nachtheil ihrer Gesundheit. Zudem läßt sich Ventilation bei solchen Öfen nur schlecht anbringen und ist sie nur sehr schwach herzustellen, weshalb man, durch Zusammenstellung aller dieser Gründe, im Vergleich zu richtig konstruirten eisernen Ventilationsöfen, den Kachelöfen als den bei weitem weniger gesundheitsfördernden bezeichnen muß, wenn man nicht Ventilation daneben einrichtet. Aber man kann sich auch anders helfen; wo man die Kachelöfen als Zierde im Zimmer wünscht, was sich allerdings durch deren jetzt meist sehr stilvolle u. schöne Formen rechtfertigt, da nehme man die eisernen Öfen, die oben II. 12, 13, 15, 18, 19, bes. aber 22 beschrieben, jedoch ohne den Blech- oder Gußmantel, und stelle sie innerhalb eines Mantels von Kacheln auf; beim Neubau Sorge man für Luftzuföhrung bis innerhalb dieses Mantels, aber auch für Wiederabfluß von eben so viel verdorbener Luft aus dem Zimmer durch geschütz liegende Abflußkanäle bis in den Dachraum, damit neue Luft eintreten könne. Man sündige vor allem nicht wie bisher dadurch, daß man entweder nur Luft zuföhren od. abföhren wollte, es muß beides geschehen (s. d. Art. Lüftung u. Ventilation), weil sonst nichts erreicht wird.

VI. Rauchverzehrende Öfen; s. Heizung IV. 11. u. d. Art. Rauchverbrennung. Solche Öfen erfordern beständige Aufsicht, sind aber da, wo diese stattfinden kann, z. B. in Fabriken, sehr zu empfehlen.

VII. Öfen für spezielle Zwecke. In Bezug auf Badöfen, Brat- u. Kochöfen (s. d.) u. andere Öfen zu ähnlichen Zwecken ändern sich die Anforderungen insofern ab, als es hier darauf ankommt, bes. die im Innern des O.s angebrachten Brat- u. Kochröhren u. dgl. zu erwärmen und möglichst wenig Wärme nach außen entweichen zu lassen; man giebt ihnen deshalb möglichst starke Umfassungswände u. nähert die Heizungszüge möglichst jenen Röhrenrichte auch den Feuerraum so ein, daß alle halbverbrannten Theile genöthigt werden, auf den Rost zu fallen und das Feuer die ganze Platte bestreiche. Ueber die besondere Einrichtung der Öfen zu speziellen Zwecken, s. einige Anmerkungen, soweit sie die Grenzen eines Lexikon gestatten, in d. Art. Brennofen, Kofst 2., Badöfen, Ziegelöfen, Kohlenmeister, Mescherofen, Feldöfen, Küche u.

Ofenblase, f., od. Ofenkessel, m., s. d. Art. Blase, Blasenfeuerung, Kessel und Kesselfeuerung.

Ofenbruch, Gichtschwamm, m., frz. cadmie, calamine, tuthie, f., engl. tutia, furnace-cadmia (Hüttenw.); so nennt man 1. diejenigen Substanzen, welche sich in den älteren Theilen eines Ofenschadthes durch Sublimation aus der Schmelzmasse ansetzen; oder 2. alle diejenigen metallischen oder metallhaltigen Massen, welche nach dem Ende einer Schmelzung aus dem Innern des Ofens wieder entfernt werden müssen, damit der Schadt wieder brauchbar werde. Bei Silber-, Blei- und Kupferhüttenprozessen tritt gewöhnlich im obern Theil des Schadthes Schwefelzink als Ofenbruch auf. In Eisenhochöfen setzt sich einige Fuß unter der Gicht, wenn zinkhaltige Erze verarbeitet werden, ein Sublimat von mehr od. weniger unreinem Zinkoxyd, Gicht-

schwamm gen., ab. Das aus dem Ofenbruch genommene Kupfer heißt Ofenbruchkönig oder Ofenkönig.

Ofenbrust, f. (Hütt.), f. d. Art. Brust 4.

Ofensutter, n., Suttermauer eines Hochofens (f. d.).

Ofengefüße, n. (Hütt.), f. v. w. Gefüße.

Ofengewölbe, n., ein bei Errichtung eines Back- oder Brennofens oder dergl. etwa nöthiges Gewölbe.

Ofengicht, f. (Hütt.), f. Gicht u. Hochofen.

Ofenhaupt, n., f. d. Art. Brennofen 1.

Ofenherd, m., die untere Herdplatte des Ofenkastens, worauf das Feuer brennt u. die in der Regel mit einem Rost durchbrochen ist; f. Herd u. Ofen.

Ofenhelle od. **Ofenhölle**, f. (Hochb.), frz. ruelle, f., engl. chimney-corner, f. v. w. Helle (f. d.).

Ofenkafel, f., franz. carreau de poêle, engl. dutch-tile, lat. cugnolius, caccabus, f. d. Art. Kachel.

Ofenkamin, n., f. v. w. Kaminofen (f. d.).

Ofenkasten, m., 1. unterer, eiserner Theil eines Ofens, der den Heizraum unmittelbar umgiebt. — 2. f. v. w. Nischenkasten.

Ofenkitt, m., 1. der Kitt für Kacheln besteht aus Asche, Salz, Hammerschlag und feingehacktem Thon, auch Ziegelmehl. — 2. Für eiserne Ofen: 10 Th. Thon, 15 Th. Ziegelmehl, 4 Th. Hammerschlag, 1 Th. Kochsalz, $\frac{1}{4}$ Th. Kälberhufe werden aufgetragen nach vorherigem Anstrich der betr. Stelle mit Rindsblut; f. auch d. Art. Kitt 53. u. 54. und Eisenkitt 1. — 3. Für thönerne Ofen: gefiebte Buchenasche, mit gefiebertem Lehm zu gleichen Gewichtstheilen vermengt und etwas Kochsalz dazu, rührt man mit so viel Wasser an, daß man einen festen Teig erhält, u. verstreicht damit die Fugen des Ofens, der jedoch abgefeilt sein muß.

Ofenklappe, f., frz. clef f. d'un tuyau de poêle, engl. damper, Klappentheil im Ofenrohr, darf nicht eber geschlossen werden, als nachdem das Feuer völlig erloschen ist.

Ofenkranz, m., Oberfries und Hauptgesims eines Stubenofens.

Ofenlad, m., 1. Räuchermittel. — 2. Lad für Ofen; f. d. Art. Ladstirn u. Anstrich 10., 13. u.

Ofenloch, n., franz. embrasure f. de fourneau, engl. furnace-hole, f. v. w. Einheitsloch, Feuerloch.

Ofennische, f., f. d. Nische u. Ofen.

Ofenplatten, f. pl., eiserne Platten, die den Ofenkasten bilden, auch die, welche zur schnelleren Erwärmung statt der Kacheln unten in einer Ofenröhre liegen.

Ofenröhre, f., 1. auch Ofenzug, ein den Rauch vom Ofenkasten bis zum Ende des Ofens leitender Kanal in einem Stubenofen. — 2. Eigentlich **Ofenrohr**, eisernes od. thönernes Rohr, welches den Rauch vom Ofen aus in den Schornstein leitet; man muß bei etwas größerer Länge dem Rohr nach dem Schornstein zu etwas Fall geben, damit die durch Kondensation sich bildende Flüssigkeit nicht im Zimmer abtropfe. — 3. Zwischen den Zügen offen gelassener, von außen zugänglicher Raum, welcher zum Wärmen der Speisen benützt wird; f. d. Art. Ofen.

Ofenrost, m., f. d. Art. Rost.

Ofenschirm, m., frz. écran, garde-feu, m., engl. fire-screen, lat. antepirgum, Schirm, bewegliche Wand, zum Abhalten zu großer Hitze vom Zimmer, in der ältesten Form ein Weidengeflecht, dann meist, was auch am festesten, von Blech, am schönsten von starkem Gewebe in Holzrahmen u. dgl.

Ofensockel, m., Fundament von Stein od. Kacheln unter einem Stubenofen, sollte nie höher als 12–15 cm. sein.

Ofenraub od. **Hüttenraub**, m., das auf Kobaltwerken, Arsenhütten u. beim Rösten der Erze verflüchtigte u. im Gistgang sich ansetzende Metalloxyd.

Ofenstaubblech, m. (Hüttent.), Blech, welches beim Kupferschmelzen aus Hüttenrauch gewonnen wird.

Ofenstock, m., Mauer um den Raum, worauf ein Hoß- oder Hochofen errichtet ist.

Ofenziegel, m. Zu den Massenöfen, zu Kochöfen u.

verwendet man lieber etwas dünnere Ziegel, wie die gewöhnlichen Mauerziegel sind; es eignen sich dem Format nach am besten die sogen. Kanalziegel. — Aber auch dem Stoffe nach sind die gewöhnlichen Mauerziegel nicht ganz geeignet zum Ofenbau. Vorzuziehen sind Chamottesteine.

offen, adj., 1. (Bergb.) so heißt ein Gang, der viel Klüfte hat. — 2. **Offene Brust**, f. (Hüttentw.), heißt die Brust eines Krummofens, wenn die Spur so geschnitten ist, daß sie aus dem Ofen bis in die Brust reicht. — 3. **Offene Kurve**, f. d. Art. Kurve. — 4. **Offene Feldwerke** und **offene Schanzen**, f. d. Art. Festungsbaukunst. — 5. **Offene Fuge**: Fugen bei Ziegelmauern, welche abgeputzt werden sollen, heißen offen, wenn der Mörtel nicht ganz bis an die Oberfläche der Mauer reicht, sondern von der Oberfläche 1–3 cm. zurückbleibt; man pflegt gern so mauern zu lassen, damit der Abputz in diese offenen Fugen eindringe und sich befestige. — 6. **Offene Kluft**, f. d. Art. Kluft 2. — 7) **Offener Dachstuhl**, f. d. Art. Dach.

offensives Werk, n., 1. (Kriegsb.) f. v. w. Angriffswerk, Angriffsmine u. — 2. (Uferb.) o. B. heißt ein solcher Uferbau, wodurch der Strom vom Ufer abgelenkt wird, also z. B. Buhnen, Deckwerke u. dann, wenn sie Anlagerung bewirken.

Offertorium, n., lat., frz. offertoire, m., engl. offertory, Opfergeschloß, Opferteller u. — 2. engl. offertory-box, Opferstod.

Offertory-window, s., engl., f. low-side-window.

Office, m., frz., engl. office, lat. officium, 1. Werkstätte, f. Offizin. — 2. Amtszimmer, Kanzlei, zu See die Kapitänskajüte. — 3. Vorrathskammer, auch Zimmer für die Dienstleute, Anrichtezimmer, Buffet u. — 4. Kaufladen.

Offiziersbaum, f. Ceratopetalum gummiferum.

Offizin, f., lat. officina, 1. zusammengezogen aus officina, Werkstätte, Amtszimmer. — 2. f. d. Art. Laboratorium u. Apotheke. — 3. Officinae ecclesiae, die Kapellen einer Kirche.

Off-set, s., engl., 1. Abjaz, Mauerrecht, Kassung. — 2. Verbindungsstück zwischen einem unteren u. einem oberen zurücktretenden Gebäudetheil, z. B. Anlauf, Kaffims u.

Ogee, s., engl., altengl. oggyve (häufig nur OG bezeichnet), 1. verkehrt steigende Welle, Kehlleiste, f. d. Art. Glied E. 4. b. u. Fig. 1941, 1942, 2277 u. 2278; quirked-o., der unterschmittene u. gedrückte Karnies, f. im Art. Quirk; rampant o., Glodenleiste, verkehrt fallender Karnies, f. d. Art. Glied E. 4. d., Fig. 1944 u. 2280; reversed o., Rinnleiste, steigender Karnies, f. d. Art. Glied E. 4. a., Fig. 1940, 1946, 2273–2276. — 2. f. Ogive.

Ogee-arch, s., engl., Efelkrüdenbogen, geschneppter Spitzbogen, f. d. Art. Bogen E. I. 17.; reversed o.-a., Karniesbogen, f. Bogen E. I. 32.; three-foiled o.-a., f. Bogen E. I. 40.

Ogee-plane, s., engl. (Tischl.), im weiteren Sinn Simsobel, im engeren Sinn Karniesobel.

Ogee-tool, s., engl. (Drechl.), Karniesstahl.

Ogham, s., engl., aufrecht stehender keltischer Denkstein mit Schriftzeichen, Runenstein.

ogival, adj., franz., spitzbogig; style ogival, engl. o.-style, s., gothischer Stil.

Ogive, f., frz., altfrz. augive, engl. ogive, ogee, ist von augere, verstärken, abzuleiten u. bezeichnet ursprünglich die an den Graten der Gewölbe hervorragenden Rippen, die Verstärkung des Kreuzgurts, arcus augivalis; diese Bedeutung behält ogive, augive, croix d'ogive das ganze Mittelalter hindurch, daher voûte à l'ogive, gothisches Kreuzgewölbe mit Rippen; dadurch übertrug sich der Begriff des Wortes auf alles Gothische; arc à l'ogive, später ogive allein, bedeutete nun Spitzbogen. Ogive aigue, surhaussée, Lanzettbogen; o. équilatérale, gleichseitiger Spitzbogen; o. obtuse, surbaissée, niedriger Spitzbogen; o. exhaussée, gefetzter Spitzbogen; o. tronquée, spitzer Stichbogen; o. lancéolée, Efelkrüden, f. Bogen E. I. 17.;

o. lancéolée outrepassée, Kielbogen, f. Bogen E. I. 31.; o. mauresque, maurischer Hufeisenpfeilbogen, f. Bogen E. I. 22.; o. outrepassée, Hufeisenpfeilbogen, f. Bogen E. I. 20.; o. s. geminées, Zwillingsspißbogen.

Ogive, s., engl., bedeutet eigentlich Verstärkungsrippe (f. Ogive, f., frz.), dann auch Kehlsteife, f. ogee, sowie mißbräuchlich Gewölbskappe.

Ogivo-roman, m., **style ogivo-roman** od. **romano-ogival**, frz., romanischer Stil mit Verstärkungsrippen, spißbogig-romanischer Stil; f. d. Art. französisch-gothische Baumeise.

Ohiiaai (Bot., Jambosa malaccensis), Baum auf den Sandwichinseln, besitzt ein hübsches Holz, das dort sowohl von Zimmerleuten als von Tischlern gesucht u. auch nach England ausgeführt wird. Früher diente es zu Anfertigung der Götzenbilder.

Ohle, f. (Werkz.), f. d. Art. Ahle.

Ohm, m., 1. Ohme, Nam, Weinmaß, f. d. Art. Maß. — 2. f. v. w. Numm, Kass, Spreu.

Ohr, n., 1. Vertiefung, Loch, Oehr. — 2. f. v. w. Unterbogen, zu Ueberdeckung kleiner Oeffnungen, die unter einem gemeinschaftlichen Entlastungsbogen oder Gewölbschild stehen; daher auch, richtiger Ohrkappe, f. v. w. Gewölbskappe, Stichtappe. — 3. Die Stücken Holz, die zu beiden Seiten aus dem Kammloch vorragen, auch Hörner genannt. — 4. (Wasserb.) stufenweise Böschung einer Gießkühle. — 5. Der unbearbeitete Theil bei Thür- u. Fensterstürzen und Bänken, der in der Mauer befestigt wird. — 6. f. v. w. Eckkropf, franz. crossette (f. d.). — 7. Ohr des Ankers, die beiden Enden der geraden Seiten der Ankersflügel. — 8. Ohr eines Schiffes, Bugt, übergebauter Theil des Schiffes.

Oehr, n., frz. oreille, f., oeil, m., engl. ear, eye, Loch, rundliche Oeffnung, Henkel, Schlinge, auch der oberste Theil der Glocken, woran sie aufgehängt werden; f. auch d. Art. Helmloch.

Ohrbolzen, **Ohrreisen**, f. v. w. Ringbolzen (f. d. und d. Art. Bolzen).

ohren, trf. B. (Kriegsb.), Schwartenpfeile, d. i. die Ecken derselben abrunder.

Ohrgewölbe, n., 1. Tonnengewölbe mit Ohren, f. Ohr 2. u. im Art. Gewölbe. — 2. Richtiger Ohrkappe, f., Gewölbskappe, die sich an ein Hauptgewölbe anschließt.

Ohrjoch, n., **Ohrrahmen**, m., frz. cadre m. à oreilles, Schachtelgewerte von beschlagenem Holz, an welchem Klappen und Jochse so aufgeklappet werden, daß sie zu allen Seiten noch einige Fuß über das Gewerte herausreichen. Vgl. d. Art. Ansteckjoch und Joch sowie Grubenbau.

Oehru, m., schwäbisch, niederdeutsch Aehru, frz. aire, f., Vorfall, Hausflur, f. d. Art. Aehre 2., area 1., Aern, Ehre und Hausflur.

Ohrstübe, f. (Schiffb.), f. v. w. Bugholz (f. d.).

Ohrst, m., 1. (Deichb.) sind mit dem Deich gleichhoch angelegte Stäke (f. d.); die Unterhaltung derselben ist sehr kostspielig. — 2. f. v. w. Ahle.

Oehse, **Oese**, f., f. v. w. Oehr; bes. nennt man Oehse od. Oese, frz. clefs, engl. lock-hook, den Schließhaken od. Schnalle einer Kette (f. d.); ferner, frz. oeil, oeillet, oeilard, engl. eye, das Auge eines Bolzens u. dergl., kurz solche Ringe, welche ein Oehr enthalten, so daß Oese als Ausdrück für den die Oeffnung bildenden Ring, Oehr als Ausdrück für die Oeffnung selbst erscheint.

Oehsenmühle, f., f. v. w. Hebeschaukel (f. d. 2.).

Oehshamme, f. (Uferb.), Ufertheil, der der Beschädigung des Wassers ganz besonders ausgesetzt ist.

Oikama, n., griech. οἶκος, f. d. Art. Hippodrom.

Oil, s., engl., Del (f. d.).

Oil-cloth, s., engl., Wachstuch.

Oillet, s., engl., altengl. oillete, oylet, Schießpfeiz, Schießfenster, Lufe (f. d.).

Oiseau, m., frz. (Maur.), 1. Linscheibe, Dünnscheibe.

— 2. lat. avis, eine Art Butte (Krazen), aus zwei rechtwinklig an einander gestoßenen Brettern mit zwei galgenförmigen Armen, befuß Tragens auf den Schultern unvollkommenes Werkzeug zum Mörteltransport.

Oitavas, **Oktaw**, f. d. Art. Maß.

Okeanos, m. (Myth.), f. d. Art. Oceanus.

Okel, **Okail**, m., franz. okelle, f., okelas, m., engl. oukail, große Gebäude für den Handelsbetrieb bei der Mohammedanern Afriks, ähnlich den Bazars Persiens ungefähr analog den Fondiken od. auch Börsen. Ein Okel umschließt einen großen Hof mit Hallen, hinter denen die Kaufläden u. gewölbten Magazine liegen. In der Mitte des Hofes steht ein Brunnen und ein Bethaus.

Oken, m., f. d. Art. Boden 3.

Okenit, m. (Miner.), Art des Zeoliths (f. d.).

Okka, f., 1. levantisches Gewicht = $2\frac{1}{2}$ engl. Pfd., hält 400 Quint oder 4 Geth, oder $2\frac{1}{11}$ Dobra. 44, in manchen Städten 45, Okka sind gleich 1 türkischem Centner. — 2. Flüssigkeitsmaß, faßt ca. $2\frac{1}{2}$ Pfd. Wasser; f. d. Art. Maß.

Okleya xanthoxila Cunningham, f. (Bot.), ein großer Baum Neuhollands (Fam. Cedreleae), liefert eine Sort Gelbholz, Yellow-wood genannt.

Oekonomiegebäude, n., f. d. Art. Bauernhof, Scheune, Stall, Landgut zc.

Oekonomiehof, m., f. Hof u. Bauerngut.

Oekonomieschule, f., landwirthschaftliche Akademie. Wenn eine solche ganz vollständig sein soll, muß sie außer den eigentlichen Unterrichtsälen, den Wohnungen für Lehrer u. Schüler, den Küchenräumen zc. auch ein chemisches und ein physikalisches Laboratorium, Sammlungslokal und einen kleinen Oekonomiehof enthalten. Am besten wird es immer sein, O. n. in der Nähe größerer Landwirthschaften anzulegen, damit mit dem theoretischen Unterricht zugleich praktische Uebung verbunden werden kann ohne daß man die etwas kostspielige Anlage und Unterhaltung von Versuchsfeldern in zu großem Maßstab betreiben muß.

Oekos, m., lat. oecus, gr. οἶκος, eigentlich Haus, aber nicht in dem Sinn als äußerliches Bauwerk, sondern als Raumumschließung, daher 1. f. v. w. Säul. Vitruv unterscheidet folgende Arten: a) Oecus tetrastylus, dessen Decke von 4 Säulen getragen war; b) oecus corinthius, mit von Säulen getragener und gewölbter oder doch gewölbförmiger Decke; c) oecus aegyptius, der Mittelraum zwischen den Säulen steigt hoch auf, so daß nochmals Säulen, um $\frac{1}{4}$ niedriger als die unteren, auf letzteren stehend, die Decke tragen; hinter den Säulen ist ein Umgang unter freiem Himmel, f. d. Art. Aegyptisch, Hypostyl, Basilika u. Kirche; d) oecus Cyzicenus, f. d. Art. Kyzikenisch. — 2. In der christlichen Kunst f. v. w. Langhaus, Laienhaus, als Theil des Kirchenraums, nicht als Gebäude aufgeführt; f. d. Art. Basilika.

Oktäeder, **Achtflach**, n. (Math.), frz. octaèdre, m., engl. octahedron, gr. ὀκτάεδρον, ein von 8 ebenen Flächen begrenzter Körper. Am häufigsten kommt das reguläre d. vor, bei welchem die Oberfläche aus 8 kongruenten gleichseitigen Dreiecken besteht. Es hat 6 Ecken u. 12 Kanten, in jeder Ecke stoßen 4 Dreiecke zusammen. In u. um das reguläre O. lassen sich Kugeln beschreiben, deren Radien

sind: $R = \frac{a}{\sqrt{2}}$, $r = \frac{a}{\sqrt{6}}$; auch ist die Oberfläche des

Körpers $O = a^2 \sqrt{3}$ und sein Volumen $V = \frac{a^3}{12} \sqrt{2}$.

Der Cosinus des Neigungswinkels zweier Seitenflächen gegen einander ist $-\frac{1}{3}$, also der Winkel selbst $160^\circ 32'$; f. auch d. Art. Kristallographie 1.

oktaëdrisches Eisen, n., f. in d. Art. Eisen.

Oktagon, **Oktogon**, n. (math. Zeichen), frz. octogone, m., engl. octagon, griech. ὀκτάγωνον, Achteck (f. d.).

Oktastyllos, m. (Forml.), frz. octostyle, m., engl. octo-

stylum, gr. ὀκτάστυλος, als Substantiv Achtfäulenbau, als adj. achtfäulig, f. d. Art. Tempel.

Okubawachs, n., f. in d. Art. Wachs.

Öl, n., frz. huile, f., engl. oil, lat. oleum. Oele werden eine große Anzahl von organischen Verbindungen genannt, welche zum Theil höchst verschiedene Eigenschaften haben: Man theilt die Oele in 2 Hauptklassen: a) fette Oele, frz. huile grasse, engl. fat oil, welche chemische Verbindungen einer fogen. Fettäure mit einem basischen Körper, dem Lippolyd (das mit Wasser verbunden Glycerin giebt), bilden. Die Säuren der fetten Oele sind Stearinsäure, Oelsäure, Margarinsäure &c.; f. d. Art. Fette. Je nachdem diese Fettäuren fest, flüssig od. flüchtig sind, zeigt das Öl verschiedene Beschaffenheit; es kann dickflüssig, dünnflüssig od. mehr od. weniger flüchtig sein. Diejenigen fetten Oele, die, in dünner Schicht der Luft ausgesetzt, sich in eine feste harzartige Haut verwandeln, nennt man **trocknende Oele**, frz. huile siccativ, engl. drying oil; zu ihnen gehört vor allen das Leinöl, langsamer trocknen Rußöl, Moßnöl, Hanföl, Del aus Kürbiskernen &c. Am meisten benutzt wird im Bauwesen das Leinöl, bes. in Gestalt von Firniß (f. d.). Hafenfett u. Döglingssthran sind trocknende Fette. Zu den nicht trocknenden Oelen gehört z. B. Baumöl, Olivenöl, das Rüböl &c.; f. d. Art. Fett. — b) **Flüchtige od. ätherische Oele**, frz. huile f. volatile, engl. essential oil, volatile oil, welche theils fertig gebildet in der Natur sich finden, theils Produkte der Kunst sind. Die Zusammensetzung der ätherischen Oele ist nicht so gleichartig wie die der fetten Oele. Sie sind gewöhnlich Verbindungen von Kohlenstoff mit Wasserstoff (Kohlenwasserstoffe), wie Terpentinöl &c., oder enthalten neben Kohlen- u. Wasserstoff noch Sauerstoff; f. d. Art. ätherische Oele. Die einzelnen in der Baukunst Verwendung findenden ätherischen Oele f. in d. Art. Steinöl, Terpentinöl, Zimmetöl &c. Die ätherischen Oele äußern unter dem Einfluß der Wärme und des Lichts ein reduzierendes Vermögen, welches sich langsam auf Bleiweiß und andere färbende Oxyde äußert. Die der Verharzung fähigen Oele besitzen aber auch die Eigenschaft, daß sie an der Luft Sauerstoff absorbiren. Hieraus folgt, daß diese Oele im Augenblick ihrer Anwendung eine oxydierende Einwirkung äußern, vermöge deren sie vegetabilische Farben zerstören u. gewisse Mineralfarben verändern können; z. B. erhibt man Bleiglätte mit Terpentinöl an der Luft, so bildet sich Bleisuperoxyd. Schüttelt man bei gewöhnlicher Temperatur Terpentinöl mit den Drydhydraten von Eisen, Zinn od. Mangan, so gehen diese in eine höhere Oxydationsstufe über. Bei Anwendung einer Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxyd bildet sich ein Niederschlag von basisch = schwefelsaurem Eisenoxyd. Der durch Ferrochankalium in einer Eisenoxydauflösung entstandene weiße Niederschlag wird unter denselben Verhältnissen augenblicklich intensiv blau. Durch schweflige Säure entfärbte blaue und rothe Blumen färben sich wieder in Berührung mit Terpentinöl. Ganz frisch destillirtes Terpentinöl zeigt diese oxydierenden Eigenschaften in viel geringerem Maß.

Oelanstrich, m., frz. peinture a l'huile, vernis d'huile, engl. colouring in oil, f. v. u. Anstrich (f. d.) mit Öl oder in Öl eingetriebenen Farben; f. d. Art. Firniß, Farbe, Delfarbe, Delfirniß &c.

Ölbaum, Olivenbaum, m. (Bot., Olea, Fam. Oleaceae), franz. olivier, m., engl. olive-tree, 1. der gemeine europäische Ölbaum (O. europaea), ein kleiner, unansehnlicher Baum in Südeuropa, hat aber schönes, dichtes, festes Holz von gelblicher Farbe, oft braunroth gesclammt. Es ist sehr dauerhaft und wird nicht wurmfest. Das Wurzelholz erscheint vorzüglich gemasert, mit Figuren wie Florentiner Marmor. Die Früchte dieses Baumes liefern das bekannte Olivenöl od. Baumöl (f. d.), das u. A. beim Einschmieren von Maschinenrädern geschätzt wird. Der Ölbaum ist Attribut der Minerva und Christi, f. d. Art.

Baum 6. u. Berg 4. Er war bei Griechen u. Römern wie bei den Christen Symbol des Sieges und Friedens; die Taube Noahs bringt einen Delzweig. Man glaubte, daß er keine Früchte trüge, wenn er von schamlosen Menschen gepflanzt sei. — 2. **Der kassische Ölbaum**, am Kap der guten Hoffnung. Die Wurzeln sind besonders schön gesclammt. Hoher, starker Baum, kommt unter dem Namen von Olivenholz in Bretern von 35 cm. Breite nach Europa. — 3. **Böhmischer oder falscher Ölbaum**, Oleaster, Paradiesbaum (Elaeagnus angustifolia L., Fam. Elaeagneae R. Br., Oleaster), ist in Südeuropa einheimisch; sein Holz wird von Drechslern und zum Baumsärfen benutzt. — 4. **Kleiner Ölbaum**, petit olivier, spanischer Zeiland (Fam. Baumbohnenartige, Connaraceae R. Br.), ist ein kleiner, in Spanien u. Languedoc einheimischer Strauch, dessen Blätter zum Gerben gebraucht werden. — 5. **Ostindischer, Zipse** (Bassia longifolia L., Fam. Sternäpfel, Sapotaceae R. Br.), ein Baum Ostindiens mit sehr hartem und dauerhaftem Rußholz. — 6. **Rother, Oleo vermelho** (Myrospermum frutescens Jacq., Fam. Hülsenfrüchtler), wächst in Brasilien u. hat ein sehr dauerhaftes, schön rothes Rußholz. — 7. **Wilder** (Bontia daphnoides Aubl., Fam. Myoporineae R. Br.), ein kleiner Baum in Guayana u. Westindien, dessen Zweige daselbst zu Zäunen beliebt sind.

Ölbaumharz, n., franz. élemi, m., engl. elemy; f. d. Art. Elemiharz u. Gummiharze.

Ölbehälter, m., 1. (Masch.) auch **Ölbüchse**, frz. godet graisseur, m., engl. oil-cap, Büchse oder auch bloß Vertiefung über dem Zapfenlager, worin sich Öl befindet, das nach dem Zapfen fließt. — 2. Reservoir zu Aufbewahrung des Oels, sehr schwer dicht herzustellen, daher am besten von Zink oder Kupfer angefertigt, u. zwar aus möglichst großen Platten, deren Nähte gelöthet werden; f. übr. d. Art. Vassin, Kitt &c.

Ölberg, m., lat. mons olivarum, nennt man im engern Sinn die plastische Darstellung des Leidens Christi im Garten, im weitern Sinn die Gesamtheit der Leidensstationen, deren erste das Leiden im Garten darzustellen pflegt; f. M. M. a. W.

Ölblase, f., Kessel zum Kochen des Leinöls zu Firniß.

Ölblau, n. (Mal.), 1. sächsisch Blau, zu Bereitung von Delfarbe gebrauchte feinste Smalte. — 2. f. Kupferindigo.

Ölcement u. Oelcement-Aestrich, m., f. Cement IX.

Old-man, s., engl. (Bergb.), 1. der Alte Mann, der Alte. — 2. Der Maßhübel, Maßegel.

Old-womans tooth, s., engl., Spundhobel.

Oleanderholz, n. (Bot.), von dem im Gebiet des Mittelmeeres beides einheimischen Oleanderstrauch (Nerium Oleander, Fam. Apocynae); besitzt giftige Eigenschaften u. kann deshalb zu Geräthen, die mit Speisen in Berührung kommen, nicht gut benutzt werden.

Olearium, n., lat., Aufbewahrungskeller für Öl.

Oleaster, m., f. d. Art. Ölbaum 3.

Delfarbe, f., frz. couleur a l'huile, f., engl. oil-colour, mit Del als Bindemittel abgeriebene Farbe, theils zu bloßer Zier, theils aber u. hauptsächlich zum Schutz gegen Feuchtigkeit angewendet; f. d. Art. Anstrich. Gegen den Delfarbenanstrich auf dem äußeren Kalkputz der Wohnhäuser sind vielfach Bedenken ausgesprochen worden, die sich besonders auf die Behauptung stützen, daß dieser Anstrich die Porosität der Mauern in einem Grad aufhebe, der zu sehr die Diffusion der Luft verhindere und so den Luftwechsel in den Zimmern einschränke. — Aber in demselben Artikel, ja demselben Satz, wird gesagt, daß feuchte Wände die Diffusion genau so hindern als ladirte. Die Feuchtigkeit aber bringt noch viele andere Nachtheile mit sich, welche der Delfarbenanstrich nicht erzeugt. Die dazu tauglichen Farbenkörper sind verzeichnet im Art. Farbe II. e. f. &c. Vorschriften für ihre Zubereitung sind zu finden unter den die einzelnen Farben betreffenden Artikeln sowie in d. Art. Anstrich, Firniß, Lack &c. Die in Pulverform verwand-

delsten Farben werden dann mit einem fetten, trocknenden Del, also Leinöl, Mohnöl, Ruzöl *cc.*, zu einem zähen Teig angerieben, und zwar in der Regel mittels einer steinernen Reule auf einem geölten Lithographenstein, od. sonstiger sehr harten u. feinförnigen Platte, besser noch auf einer Farbenreibmaschine, dann aber, je nach dem speziellen Fall, mit Terpentinöl oder Leinölfirnif verdünnt u. mit einem Pinsel aufgetragen. Dabei befolge man außer den im Art. Anstrich bereits gegebenen nachstehende Regeln: 1. Alle Oelfarben müssen falt aufgetragen werden, außer auf Mauerwerk und feuchte Gipsarbeit. — 2. Jeder anzustreichende Gegenstand muß erst grundirt werden, mindestens mit Leimfarbe, besser noch mit dünn angeriebener Oelfarbe, am besten mit heißem Leinölfirnif. — 3. Für Gegenstände im Freien, die man also nicht wohl lackiren kann, wird der Grundanstrich am besten mit reinem Ruzöl angerieben u. mit Terpentinöl verdünnt. — 4. Bei Gegenständen im Innern, die in der Regel lackirt werden, muß die Grundfarbe ebenfalls mit Del abgerieben und verfest sein; der letzte Anstrich wird mit Terpentinöl angemacht. — 5. Oelfarben zum Anstrich von Metallen u. a. harten und glatten Körpern müssen mit Terpentinöl angemacht werden. — 6. Die mit wesentlichem Terpentinöl angemachten Farben sind frischer u. lebhafter, erhärten gut u. trocknen rasch. — 7. Man darf nicht zu viel Terpentin anwenden, da dies der Haltbarkeit des Anstrichs schadet, indem nach Verschlüßigen des Terpentinöls Farbetheilchen trocken zurückbleiben u. abstäuben. — 8. Alle Oelfarbe wird am besten etwas dick angemacht, so daß sie nicht vom Pinsel abfließt. — 9. Die ersten Anstriche werden flüssiger angerührt als die folgenden. — 10. Mineralfarben bedürfen weniger Flüssigkeit als vegetabilische und animalische. — 11. Man trage nicht eher einen zweiten Anstrich auf, als bis der vorherige ganz trocken ist. — 12. Will man auf schon seit längerer Zeit angestrichene Gegenstände einen neuen Anstrich bringen, ist es gut, die alte Farbe erst mit Potaschenlauge abzuwaschen u. dann anzufeuern; s. Anfeuchten 2. — 13. Oelfarbenanstriche werden rissig, reißen auf, wenn 11 nicht befolgt wird, oder wenn sie zu dick aufgetragen u. zu schnell lackirt worden sind; s. d. Art. Aufreißen 6. — 14. Man lege die gebrauchten Pinsel in reines Wasser, damit die Farbe nicht eintrocknet; auch auf die im Topf befindliche Farbe gieße man Wasser. — 15. Die sich unter dem Wasser auf der Farbe bildenden Säutchen beseitige man vor dem Wiedergebrauch der Farben. — 16. Man setze die trocknenden Mittel (Siccative), die man überhaupt (s. unter 25) nur mit großer Vorsicht anwenden darf, jedenfalls erst zu, kurz bevor die Farbe gebraucht werden soll. — 17. Wenn man lackiren will, darf man gar keine trocknenden Mittel anwenden, ebenso bei sehr zarten Farbetönen. — 18. Blasen entstehen auf dem Anstrich, wenn die Farben zu alt sind, da dann die ätherischen Oele sich schon verschlüßigt haben und die fetten Oele zu sehr verdickt sind, sich also nicht mit dem anzustreichenden Gegenstand verbinden, od. wenn man alte Anstriche neu überstreicht, ohne sie vorher hinlänglich mit Potaschenlauge abgewaschen zu haben. — 19. Wenn man feuchte Gegenstände anstreicht, od. während des Thaues od. Regens, od. gar während des Frostes, einen Anstrich aufbringt, häutet sich der Anstrich leicht ab. — 20. Sehr der Sonne ausgelegte Oelfarbenanstriche verlieren ihr Del (wettern aus, verzehren sich) und werden dann bröckelig, stäubig; daher müssen sie von Zeit zu Zeit mit Leinöl angestrichen werden. — 21. Sehr poröse Gegenstände verlangen mehr Delkuthat in der Farbe als glatte. — 22. Ueber Lackirung *cc.* der Oelfarben s. den Art. Firnif, Lack, Oelfirnif *cc.* — 23. Ueber das Aufbeizen alter Oelfarbe s. d. Art. Aufbeizen 1. und Reinigen. — 24. Oelfarbanstriche auf Tüfelwerk od. Möbel zu reinigen. Man reibe in reines Wasser so viel rohe Kartoffeln, daß ein dünner Teig entsteht, setze feingepulverten Bimsstein oder feinen Sand zu und reinige die Gegenstände damit

mittels eines Schwammes, hierauf mit Wasser und einem Tuch; nachdem sie wieder trocken geworden, kann man Politur od. Lackfirnif auftragen. — 25. Trocknen der Oelfarbenanstriche. Man setzt den Farben meist Firnif od. besondere Trockenmittel, Siccative (s. d.) zu, um das Trocknen derselben zu beschleunigen. Fast eben so schnell, dabei gleichmäßiger, trocknet aber eine Mischung von Firnif u. einfachen Oelen, so daß z. B. das Leinöl selbst das Siccativ für das mit Bleiglätte gekochte Del (den Leinölfirnif) abgiebt, oder Del, welches man nur drei Stunden lang mit 10—15% Braunstein der Wärme aussetzt. Die Grundlage der Anstrichfarbe bildet gewöhnlich Bleiweiß od. Zinkweiß. Das Bleiweiß beschleunigt das Austrocknen des Dels so, daß man mit gewöhnlichem Leinöl u. Bleiweiß ohne Anwendung eines Trockenmittels anstreichen kann. Das Zinkweiß besitzt diese Eigenschaft nur in schwachem Grade, sie kann jedoch dadurch etwas erhöht werden, daß man den Zinkflumen auf nassem Wege bereitetes kohlensaures Zink zusetzt. Wird außerdem noch ein Siccativ angewendet, so trocknen natürlich beide Anstriche schneller. Bei Anstrich auf Metall beschleunigt das dem Del zugelegte Bleiweiß das Trocknen nicht, wogegen Anstrich mit Zinkweiß schneller trocknet. Ein auf alten Anstrich od. auf eine schon getrocknete Schicht aufgetragener Anstrich trocknet schneller als auf jeder andern Oberfläche. — 26. Feinere Oelfarbenanstriche zu reinigen, wenn sie verräuchert, glanzlos oder schmutzig sind. Man löse ein wenig Kochsalz in altem Harn auf und vermische damit eine geriebene Kartoffel. Mittels eines wollenen Tuches, welches man in diese Flüssigkeit taucht, reibe man den Anstrich so lange ab, bis er rein ist, wasche ihn hierauf mittels eines Schwammes mit reinem Wasser, lasse ihn trocknen u. überreibe ihn nochmals mit einem reinen Tuch. — 27. Zu den Oelfarben gehören auch eine Menge von Farbenmischungen, welche unter besonderen Namen empfohlen werden, z. B. enamel-paints (Emailfarben) u. a., welche in die Klasse der Geheimmittel zu rechnen u. wenn nicht unzweckmäßig, doch jedenfalls stets zu theuer sind.

Oelfirnif, m., frz. vernis m. à l'huile, vernis gras, engl. oil-varnish, boiled oil. I. **Allgemeines.** Vgl. dar. zunächst d. Art. Abschmecken, Bernstein, Kopal, Firnif *cc.* Hier folgen noch einige Erfahrungssätze. Die fetten Firnisse aus Kopal u. Bernstein sind nach gehörigem Trocknen die dauerhaftesten und vertragen die Sonnenhitze sehr gut. Sie sind aber nicht so farblos, klar und glänzend, wie die Weingeistfirnisse, sie trocknen auch viel langsamer als diese. Man bedient sich der fetten Lackfirnisse bei Gegenständen von Holz, Metall *cc.*, welche der Reibung ausgesetzt sind. Man setzt dem Bernstein und Kopal mitunter auch Sandarach u. Mastix beim Schmelzen zu, wodurch der Firnif fetter wird. Während die Weingeist-Lackfirnisse frisch gebraucht am besten sind, werden die Oellackfirnisse im Gegentheil um so schöner, je länger man sie aufbewahrt u. je öfter man sie von ihrem Bodensatz scheidet. Alte Oellackfirnisse, die zu dick geworden sind, werden erwärmt und dann mit ebenfalls erwärmtem Terpentinöl verdünnt. Bei der Anfertigung der fetten Firnisse, frz. vernis gras, ist große Vorsicht nöthig, weil sie leicht in Brand gerathen.

II. **Vorschriften zu einigen Oelfirnissen.** 1. Gewöhnlicher Oelfirnif. Man gebe 1 kg. Harz mit 4 l. trocknendem Del in den Firnifkessel und bewirke bei gelinder Wärme die Auflösung. Hierauf nehme man es vom Feuer u. setze allmählich 1 l. Terpentin zu. Sollte der Firnif noch zu dick sein, so muß man noch mehr Terpentinöl zusetzen. — 2. Gelblicher oder farbloser Firnif. Man bedecke den Boden eines Gefäßes, welches 4 l. faßt, etwa 13 cm. hoch mit Bleiweiß und fülle dann das Gefäß beinahe mit rohem Leinöl. Es muß dann mit einer Glasaufle bedeckt werden, so daß Sonne und Licht auf das Del einwirken kann, bis es fett und farblos ist, worauf es verwendet wird. Massicot ist ein gutes Ersatzmittel des Bleiweißes, indem es dem Del

chnell den Farbstoff entzieht und daselbe bald zu Firniß auslich macht; s. libr. d. Art. Bleichen B. u. D. — 3. **Firniß zum Einreiben der Möbel.** Man begießt Ochsenjungenwurzel in einem gläsernen Topf mit Leinöl, so daß dieselbe bedeckt ist, und verjagt dies in gelindes Sieden, so wird es eine dunkelrothe Farbe erhalten. Nach dem Erkalten kann man es gleich brauchen. — 4. **Deßfirniß zum Aufstreichen gepulvter Wände** muß kochend heiß sein; um ihn schneller trocknen zu machen, setze man auf 1 L. Leinöl 16 g. Bleiglätte zu. — 5. **Geruchloser Deßfirniß.** Man nehme 2 L. grauen Steinkalk, löse ihn gehörig u. mache ihn mit 20 L. Wasser an, gebe ihn dann in ein Gefäß und schüttele ihn täglich 3—4mal, ohne das Gefäß zu verschließen. Nachdem sich der Kalk gehörig gesetzt hat, gieße man das darüberstehende Wasser ab, setze dann $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ L. rohes Leinöl zu, schüttele 3—4mal um und setze dann $\frac{1}{2}$ L. gereinigten Vitriol auf 4 L. dieses Firnisses zu, den man sodann verwenden kann. — 6. **Schnelltrocknender Deßfirniß.** $\frac{1}{2}$ kg. Harzseife wird klein geschnitten, mit 100 g. Salzsäure und 70 g. Wasser überzossen und über Feuer so lange gekocht, bis die Seife breiartig geworden ist. Diese gießt man nun auf eine Steinplatte, entfernt durch nochmaliges langames Erhitzen das noch vorhandene Wasser u. verjagt die Masse mit Terpentinöl. Sie darf nicht mit Leinölfirniß in Berührung kommen, weil sie da sofort zu Fett gerinnt.

Deßfirnißbaum, m., chinesischer (Elaeococcus Vernicia Juss., Fam. Wolfsmilchgewächse, Euphorbiaceae), wächst in China und Kotschinchina. Aus dem Samen wird ein Del gewonnen, das zum Aufstreichen von Holzwerk u. Einwand dient.

Deßfleck, m. pl., s. d. Art. Firnißfleck u. Fleck.

Deßfruchtbaum, m., warziger, Wu-lung (Bot., Elaeococcus verrucosus Juss.), ein in China u. Japan wegen seiner Schönheit und seines harten Holzes sehr beliebter Baum. Das Del der Samen (Huile de bois) dient zum Brennen.

Deßgang, m. (Mühlb.), das arbeitende Organ einer Delmühle; s. d. Art. Mühle IV. 3. Auf dem Herd- oder Bodenstein wird die Deßsät ausgebreitet, damit die Käufer dieselbe zerdrücken. Damit die Sät nicht nach außen und innen unter den Käusern hervor und festgedrückt werde, ist noch ein Streichwerk angebracht, welches die Sät von neuem unter die Steine bringt, während Schaber sie von den Käusern abstreifen. Nehulich diesem Streichwerk wird eine Abladeschaukel angebracht, welche den gemahlenen Samen durch ein Loch in dem Rand des Herdes abräumt, welches während des Ganges mit einem Schieber verschlossen ist.

Deßgemälde, n., s. d. Art. Gemälde u. Delmalerei.

Deßgrün, n. (Mal.), eine aus Tirol kommende zweite Sorte Berggrün.

Deßgrund, m., 1. (Mal.) frz. impression f. à l'huile, engl. oil-priming, Grundirung mit Deßfarbe (s. d.). — 2. s. d. Art. Vergoldung.

Oligoklas, m. (Miner.), frz. oligoclase, m., engl. oligoklas, feldspathisches Mineral, etwas schwerer und leichter schmelzbar als Albit, kommt in Gestalt von Körnern und Kristallstücken als Gemengtheil des Granit vor.

Olive, f., 1. frz. olive, f., engl. olive, Frucht des Olivenbaums, s. d. Art. Delbaum u. Baumöl. — 2. Wegen der Formähnlichkeit nennt man so, frz. bouton en olive, engl. olive-shaped knob, eine Sorte Thürgriffe; s. d. Art. Griff, Dreher u. — 3. (Forml.) Olives, f. pl., frz., Perlstab mit änglichen Perlen.

Olivenblende, Olivinblende, f. (Miner.), s. v. w. geoeiner Augit (s. d.).

Olivenblüte, f., war Attribut der Minerva.

Olivenhout, n., nennt man im Apiland das sehr dicke, schwere und dauerhafteste Holz des apländischen Delbaums Olea verrucosa, Fam. Oleaceae).

Olivenit, Olivenerz (Miner.), frz. olivénite, f., engl.

olivénite, pharmacochalcite, ein wasserhaltiges, arsen-saures Kupferoxyd, kommt als Oliveniterte in derben Massen vor, mit nierenförmigen Außenflächen, feinerdigem Bruch, von Farbe span- und zersplittergrün.

Olivenmalachit, m. (Miner.), wiegt zwischen 3—4, Strich und Farbe sind dumpf bläulichgrün. Man unterscheidet: a) biprismatischen O., s. v. w. phosphorsaures Kupfer; b) prismatischen O., s. v. w. Olivenit.

Olivenöl, n., franz. huile f. d'olive, engl. olive-oil, s. d. Art. Del und Baumöl.

Olivenquarz, m. (Miner.), olivenfarbiger Quarz (s. d.).

Olivin, m. (Miner.), früher vulkanischer Chrysolith gen., frz. péridot, m., engl. chrysolite, ein bes. als Gemengtheil meteorischer Massen und basaltischer Gebirgsarten bekanntes Mineral, findet sich eingewachsen in Körnern oder in körnigen, abgesonderten Massen, hat muscheligen Bruch, ist glasglänzend bis zum Fettglanz, von Farbe pistazien-, auch olivengrün, ins Gelbe u. Bräunliche ziehend. Es giebt 4 Arten: 1. **Magnesiaolivin**, wesentlich kiesel-saure Magnesia; 2. **Eisenmagnesiaolivin**, kiesel-saure Eisenoxydul-magnesia; 3. **Kalkmagnesiaolivin**, kiesel-saure Kalkmagnesia, und 4. **Eisenolivin**, wesentlich aus kiesel-saurem Eisenoxydul bestehend.

Delkirschenbaum, m., Zahnbaum (Bot., Balanites aegyptiaca, Fam. Balaniteae Endl.), ein Baum Afrika's und Ostindiens, dessen festes Holz in seiner Heimat gern zu Längenschäften verwendet wird. Aus den Samen preßt man das fette Zaadunöl.

Delkitt, m., franz. lut m. à l'huile, engl. oil-putty, s. d. Art. Kitt, Fensterkitt, Basin u.

Olla, f., lat. u. span., 1. Aschentrug, Urne, Vase, Topf. Die Römer unterschieden 3 B.: o., schlechthin Kochtopf; o. ossuaria od. cineraria, Aschentrug, daher ollarium Aschentrugnische im Columbarium (s. d.) u. Verschiedene Arten der römischen Töpfe wurden zum Wölben (s. Topfgewölbe) benutzt; daher wurden später auch 2. die Priepfen, Mönche, Knüpfziegel olla genannt. — 3. s. d. Art. Maß.

Oellackfirniß, m. (Mal.), s. d. Art. Deßfirniß, Lackfirniß und Firniß.

ollaris lapis, lat., Topfstein (s. d.).

Delmalerei, f., franz. peinture f. à l'huile, engl. oil-painting, painting in oil, ital. pittura a oglio. In Bezug auf Vorbereitung und Pfllegung gilt für Delmalerei natürlich daselbe wie für Deßfarbenanstriche, nur daß Delgemälde subtiler behandelt werden müssen. Für figurliche Verzierung an äußeren Wänden verdient die Delmalerei in unserm Klima den Vorzug vor der Freskomalerei, weil die durch Steinföhleru u. hervorgerachte Beschmutzung durch Abwaschen beseitigt werden kann. Freilich sind die Gefahren des Abhäutens, Aufreisens nur durch sehr sorgfältige Behandlung u. äußerster Vorsicht zu vermeiden. Vergl. jedoch d. Art. Wachsmalerei. Um nun auch an Stellen, wo nicht wohl vom Gerüst aus gemalt werden kann, Delgemälde anbringen zu können, sowie überhaupt zu Erleichterung für die Maler, kann man bei Befolgung nachstehender Vorschrift das Gemälde auf der Staffelei fertigen u. dann auf die Wand übertragen lassen. Eine Auflösung von Kaustik oder Guttapercha wird auf einem durch Wasser löslichen Grund (Gummi-arabicum, Weinwasser, Kleister) auf Papier aufgetragen und darauf das Bild auf gewöhnliche Weise in Del gemalt. Ist das Bild trocken, so löst man den Grund ab und das Gemälde bildet eine zähe Haut. Dieselbe bleibt viele Monate lang geschmeidig, muß aber beim Ausrollen mit feinem Ziehpapier belegt werden. Soll das Bild nun an seinem Bestimmungsort befestigt werden, so giebt man der betreffenden Stelle einen Grundanstrich von Deßfarbe (Bleiweiß) oder einer andern klebrigen Substanz, streicht das Gemälde auf der Rückseite mit derselben Masse, legt es auf und reibt es feil.

Delmalersfarbe, f. (Mal.), s. d. Art. Deßfarbe.

Olmekenbauten, franz. monuments des Olmèques, engl. olmekian buildings, pl. Die Olmeken bewohnten einen Theil des jetzigen Mexiko, und zwar die Länder Cholula und Tlascala, nach den bisherigen, freilich noch nicht abgeschlossenen Forschungen schon etwa um 1000 v. Chr. und blieben in deren ungestörtem Besitz bis 596 n. Chr., wo die ersten Angriffe der Tolteken (s. d.) erfolgten, denen sie um 560 erlagen. Die Religion der Olmeken, die sich äußerlich ziemlich schwer von der der Tolteken und Azteken unterscheiden läßt, ging jedoch nicht gleich dieser vom Sternendienste aus, sondern nahm, wie es scheint, einen unsichtbaren obersten Gott, Teotl, an, der Alles durch sich selbst ist und durch den die Menschen leben. Ihm gegenüber stand ein böser Geist, Tlacatecolotl. Unter Teotl standen: Tonatrictl, der Sonnengott, u. Mictli, die Mondgöttin, sowie Huecalcoatl, der Gott der Luft; er war sanft und weise, lebte auf seiner Reise nach der Küste noch 20 Jahre in Cholula u. lehrte den Olmeken die Kunst, Metalle

schieden sind die Angaben über die wohl um 500—550 n. Chr. erbaute große Pyramide (Fig. 2725), auf deren Trümmern jetzt eine Marienkirche steht. Nach Betancourt wäre sie 250 Fuß, nach Clavigero über 500 Fuß hoch gewesen. Die Trümmer enthalten Ziegel- und Steinbrocken. Nach englischen Berichten scheint es, als ob die ganze Höhe aller vier Terrassen ohne den eigentlichen Tempel 177 Fuß gewesen sei. Von einer Terrasse zur andern führten je 30 Stufen, die unterste Terrasse hatte 1440 Fuß Seitenlänge; nach französischen Berichten war jede Seite unten 439 m. lang, die Totalhöhe betrug 54 m. 120 Stufen führten hinauf zur Tempelplattform, auf welcher ein Opferstein und die Statue des Huecalcoatl vor dem Tempel stand. Nach Humboldt befinden sich innerhalb des Trümmerhaufens Grabkammern, durch Uebertragung der Schichten im Spitzbogen, also nach Art pelasgischer und etruskischer Kammern geschlossen. Ueber weitere Entwicklung der mexikanischen Baukunst s. d. Art. Toltekisch und Aztekisch.

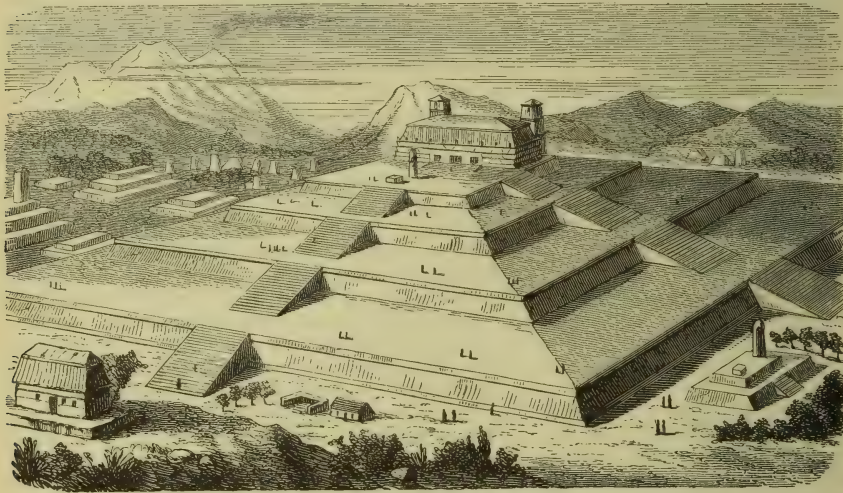


Fig. 2725. Teocalli des Huecalcoatl zu Cholula, restaurirt von Mothes.

zu schmelzen, den Kalender, den Handel, kurz, Wissenschaften, Künste und Gewerbe, und gab ihnen Gesetze. Sein Begleiter (wohl irgend ein Priester) Kalkua baute die große Pyramide in Cholula. Außer den Genannten gehörten dem mexikanischen Olymp an: Tlaloch oder Tescalipuztla, Gott der Reue und Betrübniß, und Tlogi, eine vergötterte Königin, gewissermaßen die Rhea der Mexikaner. Heilige Thiere waren Geier u. Sperber, Begräbnisse wurden sehr pomphaft begangen. Die Schrift war hieroglyphisch. Die Malerei war dadurch unentbehrlich u. viel geübt, dennoch aber nicht hoch ausgebildet. Menschliche Gestalten bes. sind auf den erhaltenen Beispielen geradezu kindisch gezeichnet. Farbenübergänge giebt es nicht, die Farben sind intensiv, fast grell aufgetragen, wie dies eben bei allen gemalten Hieroglyphenbildern ist. Leider sind nur ungemein wenige Bruchstücke olmekischer Malerei und noch geringere Reste ihrer Bauwerke erhalten. Dieselben bestanden natürlich zunächst in rohen Anfängen: 1. Grabhügel von Erde, nur wenige mit regelmäßigen Steinen bekleidet, innerlich mit plumpen Gemächern; 2. tyklopische Werte, die eine Art Befestigung gebildet zu haben scheinen; 3. Wasserleitungen u. Cisternen, erstere nur in Form ausgegrabener Kanäle; den Gebrauch des Mörtels scheinen sie noch nicht gekannt zu haben; 4. Tempel; diese hießen Teocalli (Haus Gottes), der unbefegte Platz, in dem sie standen, Teopan (Platz Gottes). In der Hauptstadt Cholula, die auch unter toltekischer Herrschaft fortlühte, zählte Cortez 400 Thürme, ein anderer Berichterstatter aus der Armee des Cortez nur 190, B. Diaz nur 100, Andere jedoch 365. Ebenso ver-

maritimum, ebenda selbst; Kokospalme (s. d.).

Oelruß, m., Oelschwarz, n. (Mal.), frz. noir de lampe, engl. lamp-black, j. d. Art. Schwarz.

Oelsäure, f., frz. acide m. oléique, engl. oleic acid, j. d. Art. Del.

Oelschlägel, m. (Mühlb.), j. v. w. Schlägel.

Oelständer, m., j. v. w. Delbehälter 2.

Oelstein, m., engl. oil-rubber, 1. graugelber, sehr fester Schiefer, dient zu Pulver gerieben und mit Baumöl vermisch, unter den Namen Oelsteinschliff, Oelsteinsaub zum Poliren. — 2. Eine Art Stinkstein in Tirol, zum Destilliren von Steinöl dienend. — 3. franz. pierre à l'huile, queue à l'huile, engl. oil-stone, eine Art Backstein, wird beim Gebrauch mit Del bestrichen.

Oelsteinkitt, m., d. h. Delfitt für die Vertittung von Steinen, j. d. Art. Kitt B. 9. 10. 12. 18. 19. 25. 26. 29. 30. 32. 33.

Oelvergoldung, f., j. d. Art. Vergoldung.

Olymp, m., Wohnort der griechischen Götter; Bewohner des Olymp waren die 12 höheren Götter: Jupiter, Juno, Minerva etc., j. d. betr. Art. u. d. Art. griechischer Stil.

Oelzweig, m., Symbol des Friedens, Attribut der Pallas Athene, der Nike etc.; j. auch M. a. W.

Ombelle, ombrelle, f., frz., Schirm, Baldachin, auch über Wappen.

Ombra, m., ombre portée, f., frz., Schlagschatten. ombre, v. tr., frz., Schatten.

Ombromètre, m., frz., Regenwaasser.

Once, **Oncie**, **Oncias**, j. d. Art. Maß.

Onde, f., franz., Welle, bes.: 1. (Forml.) Karnies (s. d.). Im Staliennischen wird nur der steigende Karnies onda, der fallende aber gola rampante genannt. — 2. Welle, Streifen im Glas, s. filet. — 3. Ondes, f. pl., frz., Wellenlinie. **ondé**, adj., frz., 1. (Forml.) auch undulé, gewellt. — 2. (Glas.) streifig, vom Glas gegagt.

One, s., engl., od. No. 1 — iron heißen die Hofschiene (s. d.) in England.

One-coat-work, s., engl., einschichtiger Fuß, Bewurf.

Onglet, m., frz., 1. (Geom.) der Fuß (schiefer Cylinder-schnitt). — 2. Gehr, Gehrung. — 3. Hohler Grabstichel.

Onagjovirt, m. (Zoonogr.), aus Egel u. Schwein zusammengefügtes Unthier, symbolisirt die Dummheit, mit Völlerei gepäht.

Onokentaur, m. (Myth.), Ungeheuer, halb Mensch u. halb Egel, symbolisirt die Grobheit, Dummheit zc.

Ongre, m., gr. ὄνγρη, 1. Nagel, Hafen, Klaue. — 2. (Miner.) ein rauchbrauner, ins Schwarzbraune gehender Chalcedon, welcher oft abwechselnd, in scharf begrenzte Schichten von grauem und milchblauem gemeinen Chalcedon hat und Sardonyx heißt, wenn die Schichten sehr regelmäßig wechseln; man verwendet ihn zu Gemmen. — 3. Art Marmor von der Farbe des Fingernagels; zu Fußböden, Basen zc. verwendbar.

Oolith, Oolithenkalk, m., frz. oolithe, m., engl. oolite (Miner.), ein Kalkstein, dessen Masse aus eirunden, durch Kalkteig verbundenen Körnern besteht; er findet sich als Hogggen- od. Erbsenstein bes. häufig in der Stöckformation. In der Mitte der Körner findet sich ein Kern, der z. B. in den Erbsensteinen der Karlsbader Quellen aus Granittheilchen besteht; s. auch d. Art. kalkige Gesteine u. Lagerung.

Opa oder **Ope**, f., frz. ope, f., lat. opa, columbarium, gr. ὄπη, Rüstloch, Rüstloch, der Zwischenraum zwischen zwei Balkenlöchern oder Balken hiez metope oder inter-tigium.

Opacit, s., engl., das Mattsein (Nichtpolirtsein).

Opacit, n., f. Opeion.

opake, engl., **opaque**, adj., franz., undurchsichtig; opake pigment, engl., couleur opaque, frz., Deckfarbe.

Opal, m., frz. quarz m. résinite, opalin, engl. opal, lat. opalus (Miner.), so heißt die in der Natur in vulkanischen Gesteinen vorkommende amorphe, wasserhaltige Kieselerde. Man unterscheidet bes. folgende Varietäten: 1. edler O., franz. opale irisée, engl. precious opal, lat. opalus paederota, derb und eingeprengt, muscheliger Bruch, Farbe milchweiß, spielt sehr lebhaft ins Grüne, Blaue, Rother zc., ist durchscheinend und glänzt glasig, Eigenschwere = 2,2. Nicht Apatit, ritzbar durch Quarz. Verschliffert vor dem Lötlrohr, schmilzt jedoch nicht. Enthält 90 Th. Kieselerde und 10 Th. Wasser. Er kommt im Erachtgebirge auf nicht weit erstreckten Gängen vor. Man verwendet den edlen O. zu Schmuckgegenständen, ebenso die anderen Arten, zumal die böhmischen, ihrer baumartigen Zeichnungen halber. — 2. Gemeiner O., frz. opale commune, dem edlen bis auf das Farbenspiel ähnlich, kommt auch ähnlich wie der edle in Porphyrr, Serpentin u. auf manchen Erzgängen vor. — 3. Halbopal kommt ebenso, nicht selten in bandartigen Streifen, zumal auf Gängen im Dolerit u. im Porphyrr, oft als Versteinerungsmittel von Holztheilen (als Holzopal) vor. — 4. Zapfenopal od. Eisenopal, Opalaspis, franz. opale ferrugineuse, engl. opal-jasper, gelbbraun, halbhart, fettglänzend, undurchsichtig, findet sich derb u. eingeprengt. — 5. Orientalischer O., Feueropal, frz. girasol, m. — 6. Holzopal (s. d.). — 7. Harzopal, Leberopal, frz. o. résinite, engl. menilite, auch Menilit genannt.

Opalglas, n., f. den Art. Glas.

opalirend, engl. opalising, adj., dem edlen Opal ähnlich schimmernd.

Opalmutter, f. (Miner.), so wird das Gestein genannt, in welchem der edle Opal sein eingeprengt vorkommt.

Mothes, Illustr. Bau-Verst. 4. Aufl. III.

Opal-wood, s., engl., Holzopal, s. d. Art. Opal 3.

Opeion, n., griech. ὀπείον, Oberlichtöffnung, Nabelöffnung.

open, adj., engl., offen; o. breast, offene Brust; o. cast (Bergb.), Tagebau; o. place, unbefestigte Stadt; o. newel, halbe Treppenspinde; o. work, durchbrochene Arbeit; o. timber-roof, freiliegender Dachstuhl.

Open-heart, s., engl., offenes Herz. Anglo-normannische Gliedbeziehung, s. Fig. 2726.

Opera, f., lat. u. ital., Arbeit überhaupt, besonders aber Kirchenbau, Kirchenbauhütte, f. Fabrica.

Operarius, opifex, m., lat., Gewerke.

Opérateur, m., frz., engl. operator, s., 1. Arbeitsmaschine. — 2. engl. operating-hole, Arbeitsthüre eines Schmelzofens.

Operculum, n., lat., franz. couvercle, m., gr. πώμα, Deckel, operculum ambulatorium, Scharnierdeckel.

operis novi nuntiatio; s. d. Art. Baurecht.

Operment, f. d. Art. Auripigment.

Opernhaus, n., frz. opéra, m., engl. opera-house. Die Opernhäuser sind natürlich im allgemeinen nach denselben Grundsätzen wie die Theater im allgemeinen zu erbauen, nur daß man noch mehr wie beim Schauspielhaus auf Einrichtung einer guten Akustik hinstreben muß. Eins der bedeutendsten Opernhäuser der Neuzeit ist das Wiener, s. Fig. 2727. — Näheres s. im Art. Theater.

Opferbreken, n., **Opferschale**, f., wurde zu Füllung der Metopen (s. d.) sowie der Bogenzwifeln römischen Stils vielfach dargestellt.

Opferkalk, n., s. d. Art. Evangelistenthier.

Opferstier, m., s. d. Art. Stier und Aaskopf.

Opferstuck, m., frz. tronc, aumonière, engl. poor's box; almonry, offertory-box, s. d. Art. Armenstod.

Opfertisch, m., lat. offertorium, prothesis, s. Basilika.

Opfiliolith, m. (Miner.), Serpentinfels (s. d.). Man benutzt ihn als Chausseematerial, Baustein, bes. aber zu Verzierungen, Basen zc. Er läßt sich leicht behauen, fann gesägt u. gedreht werden und läßt sich zu Mosaiken, Tischplatten, zum Belegen der Wände zc. verwenden; er polirt sich leicht, aber nicht dauerhaft.

Opfit, m., **Pikrolith**, m., engl. marmolite (Miner.), Serpentin (s. d.) mit weichen Kalkaden zc., eignet sich trefflich zu Wandbelegen. Der basaltische O. heißt auch Alphanit.

Opificina, f., **opificium, operagium**, n., lat., Werkstatt, Laden.

Opifihodamos od. **Opifihonao**, n., auch **Opifihon**, griech. ὀπισθοδόμος, ὀπισθόναος, ὀπισθιον, Hintertheil, Nachzelle im Tempel od. in der Kirche; s. Tempel.

Oporotheke, f., griech. ὀποροθήκη, lat. oporotheca, Fruchtkeller, Gemüsekeller.

Oppenwall od. **Opperwall**, m., frz. terre au vent, côte au vent, engl. weather-shore (Schiffb. u. Wasserb.), so heißt ein Ufer, wenn das Wasser durch den Wind von demselben abwärts getrieben wird.

Oppidum, n., lat., 1. Stadt. — 2. Quergebäude im Circus (s. d.); enthielt die carceres.

Optik, f., frz. optique, f., engl. optics, pl., die Lehre vom Licht. Ueber das Wesen des Lichtes hat man lange höchst unklare u. abenteuerliche Vorstellungen gehabt, bis, erst im 17. Jahrh., die Emanationstheorie von Newton u. die Vibrations- od. Undulationstheorie von Huyghens aufgestellt wurden. Beide bestanden lange neben einander, bis endlich durch die Untersuchungen von Young, Fresnel, Fraunhofer zc. die letztere eine entschiedene Bestätigung erlangte und die Emanationstheorie völlig verdrängte.

I. Die Emanationstheorie nahm an, daß das Licht eine

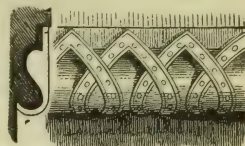


Fig. 2726. Open-heart.

feine, unwägbar Materie sei, welche von den leuchtenden Körpern mit ungeheurer Geschwindigkeit (von 312 Millionen m. in der Sekunde) hinausgeschleudert würde, während die Undulationstheorie das Licht auffaßt als entstehend durch die Schwingungen der Theilchen eines unwägbar Stoffes, welchen man Aether nennt. Diese Schwingungen pflanzen sich mit obiger Geschwindigkeit fort und gehen in Ebenen vor sich, welche senkrecht zur Richtung des Lichtstrahles stehen, ähnlich wie bei einem Seil, auf welches an einem Ende ein Schlag geführt wird. Die Lichterscheinungen werden dadurch denen des Schalles ganz ähnlich, nur daß beim Schall die Theilchen der unwägbar Materie schwingen, beim Licht die unwägbar Aethertheile. Alle Körper, welche Licht ausstrahlen, bestehen aus wägbar Stoffen; der leere Raum kann das Licht wohl fortpflanzen, nicht aber erzeugen. Unter den Körpern giebt es viele, wie die Sonne, die Fixsterne, glühende und

bei weitem den größeren Theil des auf sie auffallenden Lichtes. Ist die Oberfläche rauh, so geschieht die Zurückwerfung nach allen Seiten hin; dadurch wird bewirkt, daß die Körper dem Auge überhaupt sichtbar werden. Wird aber die Oberfläche geglättet, so werden auch die von einem leuchtenden Körper aus auffallenden Strahlen alle nach einer Richtung, und zwar unter einem dem Anprallwinkel gleichen Abprallwinkel, zurückgeworfen und gelangen in das Auge, welches nun ein Bild des leuchtenden Körpers beobachtet, die wahre Natur der reflektirenden Fläche dagegen nicht mehr genau zu erkennen vermag. So ist es bei den Spiegeln; diese würden für das Auge gar nicht sichtbar sein, wenn sie nicht doch noch kleine Unebenheiten besäßen. Die Reflexion der Lichtstrahlen geschieht nach demselben Gesetz, wie diejenige der Schallwellen; der auffallende u. der reflektirte Strahl liegen mit dem Einfallslot in einer Ebene und schließen mit ihm gleiche Winkel

ein. Weiteres über die Spiegel s. d. betr. Art. Die Lehre von der Reflexion des Lichtes führt den Namen Katoptrik oder Anaktamptik.

III. Wenn ein Lichtstrahl aus einem Mittel in ein anderes übergeht, so wird er dabei von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt, er wird gebrochen. Kennt man das Perpendikel, welches auf der Trennungsfläche im Einfallspunkt eines Strahles errichtet wird, das Einfallslot, den Winkel zwischen diesem und dem einfallenden Strahl den Einfallswinkel, den Winkel zwischen dem gebrochenen

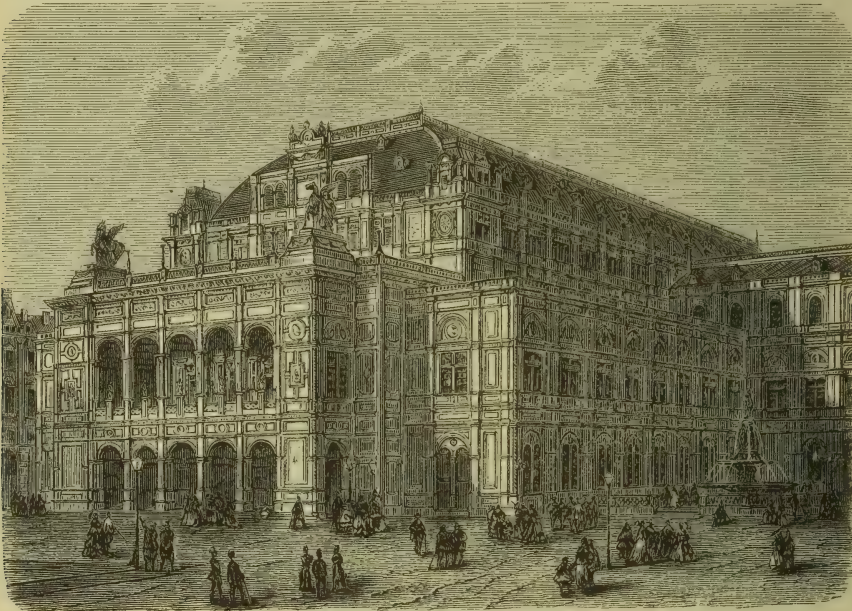


Fig. 2727. Opernhaus zu Wien.

phosphoreszirende Körper, von welchen wir ihr eigenes Licht erhalten; die anderen haben kein eigenes Licht und wir sehen sie nur, weil sie uns das Licht zusenden, welches sie von selbstleuchtenden Stoffen empfangen. — Die Fortpflanzung des Lichtes geschieht, wie bereits angedeutet, geradlinig; jede von einem leuchtenden Körper ausgehende gerade Linie, nach welcher von demselben aus sich Licht fortpflanzt, heißt ein Lichtstrahl. Die Intensität, mit welcher ein Körper von einer Lichtquelle erleuchtet wird, ist umgekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung. In doppelter Entfernung ist sie daher nur $\frac{1}{4}$, in dreifacher $\frac{1}{9}$ von derjenigen in einfacher Entfernung. Zur Messung der Intensität, also zur Vergleichung derselben mit der als Einheit angenommenen Intensität einer bestimmten Lichtquelle dienen die Photometer (s. d.). — Außerdem hängt auch die Lichtintensität ab von der Neigung der beleuchteten Flächen gegen den Lichtstrahl, und zwar ist sie proportional dem Cosinus des Einfallswinkels, d. h. des Winkels, welchen der Lichtstrahl mit der Normale auf der Fläche einschließt.

II. Wenn Lichtstrahlen an der Grenze zweier verschiedener Mittel aufstreifen, so dringt ein Theil in das neue Mittel ein, der andere wird zurückgeworfen oder reflektirt. Bei durchsichtigen Körpern ist die eindringende Lichtmenge die größere; die undurchsichtigen Körper dagegen reflektiren

(Strahl u. dem Einfallslot den Brechungswinkel (angulus refractionis); nennt man ferner die Ebene durch das Einfallslot und den einfallenden Strahl die Einfallsebene, die Ebene durch jene Linie und den gebrochenen Strahl die Brechungsebene, so gelten folgende Gesetze: 1. Die Einfallsebene fällt mit der Brechungsebene zusammen. 2. Beim Uebergang aus einem dünneren Mittel in ein dichteres wird der Lichtstrahl dem Einfallslot zu gebrochen und der Brechungswinkel ist kleiner als der Einfallswinkel; geht er dagegen von einem dichteren Mittel in ein dünneres über, so wird er vom Einfallslot ab gebrochen und der Brechungswinkel ist der größere. 3. Der Sinus des Einfallswinkels steht, dasselbe brechende Mittel vorausgesetzt, in konstantem Verhältnis zum Sinus des Brechungswinkels. Dies Verhältnis heißt der Brechungsexponent; sein Werth ist beim Uebergang von Luft in Wasser = $\frac{4}{3}$, Gas = $\frac{3}{2}$, Diamant = $\frac{5}{2}$. Wird derselbe mit n bezeichnet, der Einfallswinkel mit i , der Brechungswinkel mit r , so ist $\frac{\sin i}{\sin r} = n$. Ist n der Brechungsexponent beim Uebergang aus einem Mittel A in ein anderes B, sowie m beim Uebergang aus A in C, so ist sein Werth beim Uebergang aus B in C = m/n . Daher ist auch der Brechungsexponent beim Uebergang von B in A = $1/n$; also von Wasser in Luft $\frac{3}{4}$ u. Der Sinus des Einfallswinkels

Winkels kann höchstens 1 sein; ihm entspricht derjenige des Brechungswinkels $\sin r = 1/n$. Dies ist der größte Werth, welchen überhaupt der Brechungswinkel annehmen kann. Beim Uebergang von Wasser in Luft ist er z. B. $48^\circ 35'$. Er heißt gewöhnlich der Grenzwinkel. Soll nun ein Lichtstrahl aus Wasser in Luft austreten, so ist dies nur möglich, solange der Einfallswinkel den Grenzwinkel nicht überschreitet; thut er dies aber, so tritt der Strahl gar nicht mehr aus, sondern wird nach dem Geze der Reflexion zurückgeworfen, ganz so, als ob die Wasseroberfläche ein Spiegel wäre. Diese Erscheinung hat man mit dem Namen der totalen Reflexion belegt zum Unterschied von der nur theilweisen, welche der Lichtstrahl erleidet, wenn er an der Grenze zweier Mittel ankommt. Auf der Brechung beruht die Wirkungsweise der optischen Prismen, Linsen (s. d.) u. Die Lehre von derselben führt auch den Namen Dioptrik.

IV. Wenn Licht durch eine kleine Oeffnung im Laden in ein dunkles Zimmer einfällt, so stellt sich auf der gegenüber stehenden Wand ein kleines rundes Sonnenbild dar; fängt man aber die Strahlen durch ein optisches Prisma auf, so erhält man auf der Wand ein gefärbtes, in die Länge gezogenes Bild, das sogenannte *Spektrum*. Die Länge desselben hängt vom brechenden Winkel u. von der Substanz des Prismas ab; in ihm lassen sich die 7 Hauptfarben: Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett, unterscheiden; das Roth ist stets der Seite zugekehrt, wo der brechende Winkel des Prismas liegt. Zur Erklärung dieser Erscheinung muß man annehmen, daß das Sonnenlicht und überhaupt das weiße Licht nicht einfach, sondern aus verschiedenfarbigen Strahlen zusammengesetzt ist, deren Gesamtwirkung auf das Auge den Eindruck des Weiß giebt. Diese verschiedenen Strahlen sind auch verschieden brechbar, und zwar erleidet das Violett die stärkste, das Roth die schwächste Ablenkung; jede dieser Farben ist einfach, d. h. kann nicht weiter zerlegt werden. Man nennt sie die Elementarfarben. Weiteres über die Farben s. in d. Art. Farbe I. Analog den Prismen wirken die Linsen; daher kommt es, daß bei gewöhnlichen Linsen die Bilder mit farbigen Rändern erscheinen. Man vermeidet dies durch die achromatischen Linsen (s. d.).

Optostrotum, n., lat., von ὀπτός, gefocht, u. στρώτον, Lager, Pfaster; s. v. w. Backsteinflaster.

Opuntienholz, n., Spigen der Sahara (Bot.), das poröse und deshalb dem Spitzengrund ähnliche Holz des gemeinen Opuntienkaktus (indische Feige, *Opuntia vulgaris*, Fam. Kakteen), der ursprünglich in Mittelamerika einheimisch war, jetzt aber im Gebiet des Mittelmeeres vielfach vorkommt. Jenes Holz ward eine Zeit lang als Kuriosität von Pariser Tischlern zu Tischen u. dgl. mit verarbeitet.

Opus, n., lat., Werk, Arbeit, daher: o. albarium, Mäuerwerk; o. album ob. coronarium, Stuckarbeit; o. alexandrinum, Plattenmosaik; o. allemannicum, vielfarbige Stiderei; o. anaglyphicum, Flachrelief, s. Anaglyph; o. anglicum, anglicanum, englische Arbeit, bes. Stiderei u. Miniaturmalerei; o. araneum, durchbrochene Weißstiderei; o. arenatum, Weur, Abputz; o. breudatum, Bortenstiderei; o. de bolino, Bunzenarbeit; o. caementicium, Guckmauer; o. craticum, Flechtwerk; o. diamictum, Mauerwerk ohne Binder; o. emplectum, Füllmauer; o. fabrilis, Zimmerarbeit; o. figlinum, Töpferwaren, z. B. Fliesen; o. figuratum, Musterverband; o. fusile, Gußwerk; o. gallicanum = petit appareil, s. Mauerverband B. I.; o. gallicum, Fachwerk mit Dachziegeln ausgefüllt mit lauter Läufern, auch massive Mauer mit lauter Läufern; o. gravatum, Stulptur; o. imbricatum, Schuppenverband, s. d. Art. Mauerverband; o. incertum oder antiquum, unregelmäßiges Bruchsteinmauerwerk; o. insertum, Mauerwerk mit Zugenwechsel; o. intarsiatum, eingelegte Holzarbeit; o. interrasile, Schrotarbeit; o. in-

testinum, eingestemnte Arbeit; o. isidomum, isodomum, gleichschichtiges Mauerwerk, s. Mauerverband; o. italicum, Vossagebau; o. limocenum, lemovicinium, Email von Limoges; o. marmoratum, Kalk- u. Marmorstuck; o. mixtum, gemischter Mauerverband; o. musivum, s. v. w. Mosaik; o. nigellatum, s. d. Art. Nello; o. ogivale, Rippengewölbe; o. pseudisodomum, Mauerwerk mit ungleichen Schichten; o. battutile, productile, propulsatum, getriebene Arbeit; o. quadratum, Mauerverband aus quadratischen Steinen; o. reticulatum, Netzverband (s. d.); o. revinctum, verflammertes Mauerwerk; o. romaneuse, Verband aus Läufern und Bindern bes. in massiven Mauern; o. romanum, Quaderbau; o. pilatum, Hafendamm auf Pfeilen und Bogen; o. rusticum, bäuerisches Werk, s. d. Art. Vossage; o. sarsurium, Mosaik aus verschiedenfarbigem Marmor; o. scoticum, s. d. Art. Holzarchitektur; o. sectile ob. segmentatum, Mosaik aus mittelgroßen polygonen Steinen in ihren natürlichen Farben; o. signinum, eine Art. Beton, s. Neistich 6.; o. spicatum, Fischgrätenmauerwerk, Heringsgrätenbau; o. tectorium, Bekleidung, bes. auch Fuß; o. tessellatum, gewürfelter musivischer Fußboden; o. testudinatum, Steinwölbung; o. topiarium, Landschaftsgemälde, Bedute; o. triphoriatum, durchbrochene Arbeit; o. veneciae, Kunstarbeit in venetianischer, halb orientalischer Weise; o. veneticum ad flum, Füllgranarbeit; o. vermiculatum, Mosaik aus ganz kleinen Steinchen, auch Schachbretmosaik genannt.

Or, m., franz., Gold; or natif, or vierge, gebiegenes metallisches Gold; or d'applique, Malergold; or clinquant, Glittergold; or musif, mosaïque, Musivgold; or en feuilles, or battu, Blattgold; or en lame, Goldblath; or bruni, brunites Gold; or trait, Golddraht; or blanc, Platina; or demi-fin, unechtes Blattgold; or filé, Goldfaden; or moulu, Goldblättchen, im Feuer gleichsam auf andere, härtere Metalle aufgeschmolzen; or haché, rauhe Vergoldung; or tremblant, Zittergold.

Oraculum, n., lat., frz. **oracle**, 1. Allerheiligstes des jüdischen Tempels. — 2. Spezialkapelle eines Heiligen, an eine Kapelle angebaut. — 3. Weissbüden, auch oratio, f.

Orangegeleb oder **Oranigelb**, n. und adv., frz. tanné, engl. orange, tawney, lat. orangius, f. d. Art. Gelb; bedeutet in der mittelalterlichen Farbensymbolik Unbeständigkeit und Ruhmbegierde. Die Farbe erhält man durch Mischung von Gelb und Roth. Wenn Roth mehr vorherrscht, so erhält man **Orangeroth**. Neuerdings gewinnt man orangegeleb u. orangeroth, harzigen, in Wasser unlöslichen Farbestoff aus dem pechartigen Rückstand der Steinkohlentheerdestillation. Man erhitzt diesen Rückstand in eisernen Retorten, so daß derselbe rothglühend wird u. zuletzt eine schwammige Kohle zurückbleibt. Der restierende Theil des Uebergetriebenen ist der gewünschte Farbstoff; man giebt nämlich den Retorten zwei Vorlagen, deren erste man bis zu 300°C . erhitzt erhält; in dieser bleibt die orangeroth Harzmasse zurück, die übrigen Produkte gehen in die zweite Kammer.

Orangemennige, f. (Mal.), s. Mennige.

Orangenbaum oder **Pomeranzenbaumholz**, n. (Bot.), nimmt eine gute Politur an u. wird zu Galanteriesachen verarbeitet. Es ist ein strohgelbes, hartes, zähes Holz, faßet unter dem Hobel gern auf.

Orangenknospen, f. pl. (Forml.), s. d. Art. Arabesken.

Orangeriehaus, n., frz. **orangerie**, f., engl. orange-house, f. d. Art. Gewächshaus.

Oratorium, n., frz. oratoire, m., engl. oratory, lat. oratorium, dimin. oratoriolum, Raum ob. Vorrichtung zum Beten, also 1. Betstimmer, unweit vom Schlafzimmer gelegen; es befindet sich darin ein kleiner Altar mit Kreuzigung. — 2. Kapelle, Bethaus, Betstäl; o. villarium, offene Betkapelle an der Straße. — 3. Tragaltar. — 4. Betstühle. — 5. Reliquarium. — 6. Empore am Chor der

Klosterkirche, hier wurden die ersten Orgeln aufgestellt, daher noch in manchen Gegenden D. für Orgelbühne gebraucht wird.

Orb, s., engl., 1. Reichsapfel, Weltkugel. — 2. Runde knopffartige Verzierung. — 3. Orbs, pl., Blendmähwerk.

orbe, adj., frz., engl. orb, blind; orbevoie, Blende, Blendbogenstellung, Blendartafade.

Orbiculus, m., lat., Rädchen, besonders Rolle des Flaschenzugs.

Orbis, m., lat. Im Unterschied zu globus, hohle Kugel od. Kugelsegment, doch auch alles kreisförmige, Scheibe, Ring, Kugel etc., so z. B. Laufer der Deilmühle; orbis terrarum, engl. orb, Weltkugel, Reichsapfel.

Orbite, f., frz., f. d. Art. Bahn 1.

Orchester, n., frz. orchestre, m., engl. musikloft, lat. orchestra, f., abgeonderter Platz für die Musiker in Konzerten, Ballsälen und Theatern, um Musikaufführungen darauf zu halten. Man legt in Theatern das D. tiefer als das Parterre und $1\frac{1}{2}$ m. tiefer als die Bühne, um über die Musiker hinwegsehen zu können. Es nimmt die ganze Länge der Bühne ein und richtet sich in der Breite nach der Größe des Theaters; man lege den Fußboden hohl, um den Instrumenten als Resonanzboden zu dienen, f. übr. d. Art. Musik A. 5., Säl, Theater etc. Man erhöht es terrassenförmig in Konzerthallen, bei Tanzsälen befindet es sich häufig auf Galerien.

Orchestra, f., lat., gr. ὀρχήστρα, bestimmter Platz, in den Theatern der Griechen, für untergeordnete Künstler, Tänzer, Chöre etc., bei den Römern für Senatoren, zunächst der Bühne, im Amphitheater zunächst an der Arena, an der Stelle, wo jetzt Parkett und Parterre sich befinden; vergl. auch den Art. Hypothesion und Theater.

Orchideenhäus, n., f. Gewächshaus. Die Orchideenblüten geben sehr dankbare Motive zu Ornamentblumen.

Or-couleur, m., frz., Goldgrund.

Ortus, m., lat., bei den Römern f. v. w. Unterwelt, f. d. Art. Hades.

Order, s., engl. ordo, m., lat., ital. ordine, m., 1. Säulenordnung. — 2. Mönchsorden, Nonnenorden.

Ordinarie, f., lat., Backsteine, Ziegelsteine.

Ordinate, f. (Math.), f. d. Art. Abßich, Abßissenlinie, Koordinatensystem, Kurve etc. Sehr bequem ist bei Ausmessung unregelmäßiger Gebäude die Auffindung der Grenzen durch D.n und Abßissen; man macht es am leichtesten, wenn man ganz nahe an dem Gebäude hin eine Schnur zieht und diese als Abßissenachse benutzt.

Ordnung, f., 1. (Math.) einer ebenen Kurve oder einer Oberfläche, so viel wie Grad, also die Anzahl der Punkte, in welcher dieselbe von einer beliebigen geraden Linie geschnitten werden kann. Bei doppelt gekrümmten Kurven unterscheidet man jedoch D. und Grad, indem man dort nach Cayley unter D. die Anzahl der Krümmungsebenen versteht, welche durch einen beliebigen Punkt gehen, während der Grad die Anzahl der Schnittpunkte angibt, welche die Kurve mit einer beliebigen Ebene gemein hat und die Klasse die Anzahl der Tangenten, welche eine beliebig gelegene gerade Linie schneiden. — 2. f. Säulenordnung.

Ordon, m., frz., das Hammergerüst.

Ordonnance, f., frz., Anordnung (f. d.) der Haupttheile eines Gebäudes.

Ordre, m., frz., 1. (d'architecture) Säulenordnung. — 2. Mönchsorden, Nonnenorden.

Ore, s., engl. 1. Erz, rohes Metall; ore rough from the mine, Pecherz; dry ore, brüchiges Erz; hard ore, trodenes Erz. — 2. Grenze, Küste, Landzunge; ore-wood, Seegras.

Oreade, f. (Mythol.), Bergnympe; f. Nympe.

Oreille, f., frz., 1. Ohr (f. d.). — 2. Gentel der Glocke. — 3. Rundkopf eines Simses. — **oreillé** (Her.), gehört.

Oreiller, m., frz., eigentlich Kuckstissen, Kopfstissen, daher das Seitenpolster, die Rolle des ionischen Kapitals; f. übr. d. Art. Ohr.

Oreillon, m., frz., 1. crosse (f. d.). — 2. f. orillon.

Orf, im Islam die Mauer zwischen Paradies u. Hölle.

Orfroi, n., frz., engl. orfris, lat. orphreum, aurifrigium, Goldgewebe.

organische Beschreibung einer krummen Linie, Zeichnung derselben durch stetige Bewegung eines Punktes mit Hilfe eines Instrumentes, so des Kreises durch den Zirkel, der Ellipse durch den Ellipsenzirkel etc.; o. B. eines der Regelschnitte od. anderer krummer Linien f. d. betr. Artikel.

organische Chemie, f. Dieser Theil der Chemie beschäftigt sich mit dem Studium der Eigenschaften, der Zusammensetzung, der Beziehungen unter einander etc. organischer, d. h. solcher Körper, welche namentlich aus dem Pflanzen- und Thierreich hervorgehen und entweder zusammenge setzt sind aus Kohlenstoff und Wasserstoff; Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff; oder Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Von den anderen Elementen sind in den o.n Körpern, nur noch seltener, Phosphor und Schwefel zu finden. Organische Körper unterscheiden sich wesentlich von unorganischen, indem sie sämtlich kohlenstoffhaltig sind.

Organismus, m. Man spricht a) von dem D. eines Baues im allgemeinen, u. meint damit den logischen Zusammenhang zwischen den Größen und Formen der Bauteile; b) von organischer Entwicklung der Verzierungen aus dem innern Wesen des Baues und meint damit eine solche Anordnung der Verzierungen nach Stellung, Form und Größe, daß sie das Wesen u. Wirken der in den Bauteilen thätig zu denkenden Kräfte, sowie die Bestimmung des einzelnen Theils thunlichst deutlich u. wahr ausprechen.

Organistrum, m., lat., Orgelbühne.

Orgel, f., 1. frz. orgue, m., orgues, f. pl., engl. organ, lat. organum, das bekannte Musikinstrument in Kirchen.

a) Die Alten kannten schon die D.n, aber nur die Wasserorgeln, frz. orgue hydraulique, lat. hydraulus, über welche man noch nicht ganz klare Kenntnis hat. b) Windorgel, lat. organum pneumaticum; wird zuerst auf dem Obelisk des Theodosius um 400 dargestellt, dann von Cassiodor um 500 n. Chr. erwähnt; 757 sendete Kaiser Konstantin V. eine bereits mit Trittblasbalgen versehene D. an Pipin; 826 kam ein venetianischer Orgelbauer nach Aachen und schon Papst Johann VIII. (872—882) verzeichnete einen Orgelbauer aus Deutschland. Damals bestanden die Pfeifen aus Kupfer u. standen frei, das Manual hatte höchstens 12 Tasten; vom 10. Jahrh. an wurden sie in den Kirchen immer gebräuchlicher; im 13. Jahrh. kamen die Blei- und Zinnpfeifen auf. Im jüngeren Mittelalter wird eine D. erwähnt, der der Wind durch eine Windmühle zugeführt ward; auch tragbare D.n, engl. portable-o., hatte man schon im 13. Jahrh. Die D.n sind schon seit dem 15. Jahrh. schnell verbreitet; wird fast allgemein in christlichen Kirchen, f. d. Art. Kirche. Man stellt jetzt die D. am liebsten am Westende des Langschiffes, über dem Paradies, auf. In den mittelalterlichen Kirchen steht die D. meist am Chor (f. Dratorium), in England meist auf dem Lettner und ist dann natürlich meist nicht sehr groß, oft sogar eine beinahe tragbare D. (engl. regals). Ueber die Gebläse-einrichtung f. Art. Balg 3., Balgfammer, Baltsammer und Windlade. Die Pfeifen müssen sicher, ruhig und trocken stehen. Die sichtbaren Theile sind Manual, Pedal und die Zinnpfeifen, nebst dem sie umgebenden Orgelgehäuse, dessen Hauptform sich nach der Vertheilung der Pfeifen richtet; über dem Manual sind das Notenpult u. die Registerzüge anzubringen. Das Orgelgehäuse wird bes. auf der Vorderseite mit Schnitzwerk etc. verziert, welches natürlich genau im Stil des Gebäudes sein muß. Die Vertheilung für Manual etc. wird mit einer Thür verschlossen. Ein Seitenthürchen führt ins Innere des Werkes, auf dessen Bauart hier begreiflich nicht einzugehen ist. Den oberen Theil des Prospektes nehmen die Zinnpfeifen, in Gruppen vertheilt, ein, deren Register der Prinzipalbaß heißt; bildet

eine solche Gruppe einen Vorsprung, der durch die ganze Höhe der D. geht, so heißt er ein Thurm. Falsch ist es, dem Orgelgehäuse streng architektonische Formen, bei Formen der Steinarchitektur, zu geben; es muß immer als Geräthe erscheinen; auch bedenke man, daß in der Zeit des romanischen und frühgothischen Stils die Pfeisen nicht unter Bögen u. Giebel, sondern frei und zwischen aufrechte Pfosten u. wägrichte Kiegel gestellt wurden; vgl. Fig. 2728 mit 2729. Meist liefert der Orgelbauer eine Skizze für die Disposition der Prospektpfeisen, welche als Inhalt beim Entwurf des Gehäuses zu dienen hat. Die Benennung der D. geschieht nach der Länge der größten Pfeife u. sie heißt z. B. 24füßig, 16füßig etc. Kleine D.n ohne Pedale nennt man Positiv, bewegliche: Portativ, franz. orgues f. pl. portatives, engl. portable organ, regal. Neuerdings hat man auch Dampforgeln. Man schraubt nämlich eine Anzahl nach der Tonleiter gestimmte Dampfpfeisen auf eine starke Dampfrohre, die mit einem Dampfessel in Verbindung steht, auf, verschließt jede dieser Dampfpfeisen durch ein Ventil, auf welches eine Feder wirkt, befestigt an den Ventilen Drähte, die entweder mit Tasten oder auch mit einer drehbaren Stiftwalze verbunden werden, so daß man Melodien auf der Klaviatur spielen od. abliefern kann.



Fig. 2728. Orgel aus frühgothischer Zeit, nach einer Miniatur.

2. O., auch Orgelwerk, frz. orgue, f., engl. orgue, sliding-timber (Kriegsb.), ein Fallbaum od. Fallgatter zum Versperren eines Festungsthores; s. d. Art. Burg.

Orgelbühne, f., Orgelchor, n., franz. tribune d'orgue, engl. organ-loft, lat. organistrum, muß sehr fest konstruirt sein und hinlänglichen Platz für Orgel u. Gebläse, Orgelspieler und Sänger bieten; s. d. Art. Kirche.

Orgelgehäuse, n., frz. cabinet d'orgues, füt d'orgues, buffet m. d'orgues, engl. organ-case, buffet, ital. cassa d'organo; s. d. Art. Orgel 1.

Orgelpfeife, f., 1. frz. tuyau m. d'orgue, engl. organ-pipe, f. Orgel. — 2. frz. pilier de port, engl. pales, organs of an harbour, Pfähle am Hafeneingang, s. Hafen.

Orgueil, m., frz., Klotz von Stein oder Holz, als Unterlage und Drehpunkt eines Hebebaums.

Orgyia (gr. Ant.), eine ungefähr 6 rheinländische Fuß haltende Klasten; s. d. Art. Maß.

Oriehaleh, s., engl., Messing.

Oriel, m., franz., engl. oriel, oriol, s., altengl. oriole, oryle, oryall, lat. oriolum, 1. vorgebautes Portal, Wetterdach, Schutzdach, betachirtes Thorhaus, vorgefragtes Obergeschöß. — 2. Auch oriel-window, Erkerfenster, vorgefragtes Fenster.

orientalische Baustile, s. d. Art. Persisch, Maurisch, Ostindo-mohammedanisch etc.

Orientirung, f., Oslung, f., frz. orientation, f., engl. orientation, eastering, die Richtung der Längsachse einer Kirche od. dergl. nach einer bestimmten Himmelsgegend. Schon bei den Heiden findet sich eine solche D. Die Dorier bauten ihre Tempel mit der Thüre nach Westen, die attischen Tempel hatten ihre Thüre im Osten, auch bei den römischen Tempeln war die Thüre erst im Westen, später gebaute Tempel haben die Thüre im Osten; der Tempel zu Jerusalem stand mit dem Allerheiligsten nach Westen gekehrt, die Synagogen wenden ihre Altarseite nach Jerusalem (Südosten), die Moscheen nach Mekka. Auch die Teocallis der Azteken und Tolteken waren orientirt. Die Christen folgten im Anfang der Richtung des Tempels zu Jerusalem; d. h. die Altarseite der Basilika

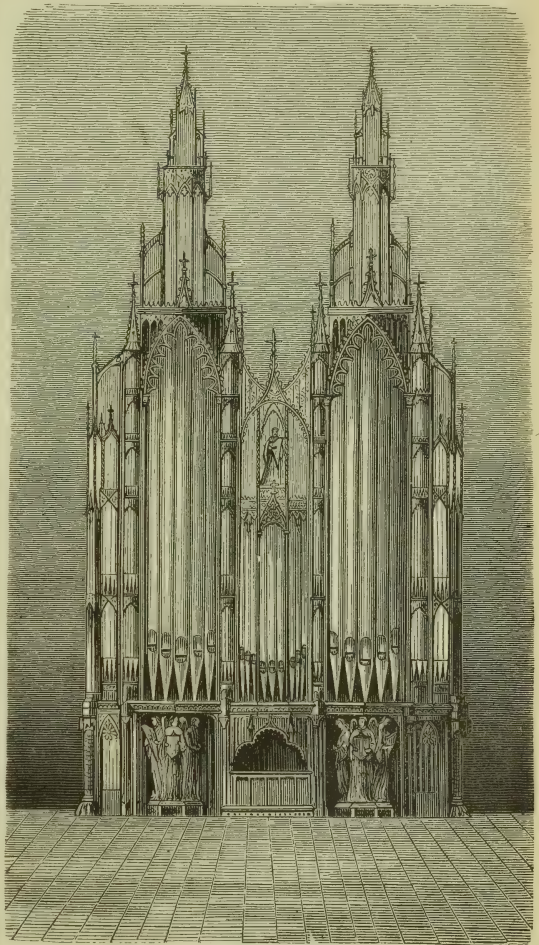


Fig. 2729. Orgel des Münsters zu Ulm.

stand im Westen, die Thüre im Osten. Zwischen 407 und 420 kehrte man die D. um, so daß der Altar nach Osten kam, s. d. Art. Basilika und Fig. 444 u. 445. So wie in Fig. 445 blieb die D. fortan mit Ausnahme des 17. und 18. Jahrh., wo die Jesuiten den Altar nach Westen, das Frauenschiff nach Süden verlegten. Geringe Abweichungen, frz. déviation, bei nach Südosten, finden sich häufig; stärker von der D. abweichende Kirchen, frz. églises maltournées, lat. ecclesiae besornatae, werden gerügt.

Orifice, m., franz., engl. orifice, s., Deffnung, Loch, Mündung; orificium, lat., auch = orfroi.

Orisamme, f., s. im Art. Fahne.

Originalstil, m., s. in d. Art. Baustil.

Orillo, m., span., Anschrot (s. d.).

Orillon, m., frz., 1. Bollwerksohr; s. d. Art. Bastei.
— 2. Hentel der Glocke.

Orin, m., frz. (Schiffb.), das Bojetau, Bojereep.

Oripeau, m., frz., Kauschgold, Flittergold.

Orle, ourle, m., frz., engl. orle, ital. orlo, lat. orla, 1. Saum, Leiste, auch Riemlein genannt, s. d. Art. ceinture 1. — 2. Nach Palladio Plinthus der Base.

Orlean, m., Attola, Achioti, Aschiota, Rucu, Arnotta, Arucu &c., franz. anotto, roucou, engl. annotto, violet, hoch- und feuerrother Teig, kommt aus Westindien, gewonnen aus dem **Orleanbaum** (*Bixa orellana*, Fam. Bixineae, Orleangewächse), dessen Samen in der Kapsel zwischen einer markigen Materie steckt. Diesen Samen legt man acht Tage in Wasser, bis dies anfängt zu gähren. Der Farbestoff wird durch Stampfen und Umrühren von den Körnern gelöst und durchgeseiht. Das so gewonnene Farbewasser wird in einem Kessel gekocht, der Schaum abgeschöpft, nochmals gekocht und dabei stark umgerührt, damit er nicht verbrennt; dann läßt man ihn in Schüsseln erkalten und macht Klumpen daraus. Das Orleangelb löst sich leichter in Weingeist als in Wasser auf; durch Zusatz von Laugensalz wird das O. orangegelb, giebt keine feste Farbe, ist auch in Terpentin und fetten Oelen lösbar und wird zu Lackfirnissen gebraucht. Ueber gelbe Holzbeize aus O. s. d. Art. Beize 27. und 28. Nabeifarbig wird dieselbe durch Zusatz von 33 g. Wasser und eben so viel Weinessig, vielleicht auch etwas Maun.

Orlet, ourlet, m., frz., 1. Säumchen, z. B. Oberplatte der Sima. — 2. Kleine Trausplatte.

Orlinbaum, m. (Bot.), s. v. w. gemeine Erle.

Orlop, s., engl., eigentlich overloop (Schiffb.), 1. Oberdeck (s. d.). — 2. Bei Kriegsschiffen s. v. w. Ruckbrücke, orlop-beam, Balken der Ruckbrücke (s. d.).

Orme, ormeau, ormel, m., franz. (Bot.), Ulme; ormoie, Almenwald; über Philibert de l'Orme's Brüdensystem s. d. Art. Brücke.

Ormuzd (pers. Myth.), eigentlich Chores-Mezdao, der große Erzherr, höchstes Prinzip des Lichtes u. des Guten, nach Zoroaster nebst Ahriman aus dem unerschaffenen Wesen Zeruane Aterene hervorgegangen, als dessen Geschöpf und Offenbarung. Wohnt im Lichtreich, während Ahriman in der Finsternis wohnt. Um das Böse wieder zu vernichten, schuf D. die Welt, während deren 12000-jähriger Dauer er den Kampf mit Ahriman zu vollenden gedenkt, und nahm seinen Sitz auf dem Berg Albordj. Am Ende der Tage sendet er den von der Jungfrau geborenen Erlöser Siosiosch.

Ornament, n., franz. ornement, m., engl. ornament, ornate, Verzierung, ornamental art, engl., ornamentische Kunst. Die O. dienen zum Schmuck glatter Formen architektonischer Glieder und ganzer Flächen; man theilt sie ein in geometrische und rein ornamentale, letztere wieder in thierische und pflanzliche, in stilisirte, phantastische und der Natur entlehnte Figuren; man führt sie plastisch oder auch bloß in Farben aus. Die häufigst vorkommenden sind folgende: a) geometrische, z. B. das Labyrinth, der Mäander, die Gomarajja, der griechische gebrochene Stab, Netzwerk, Maßwerk, Nagelkopfverzierungen, Perlstab, Zahnschnitte, Kreisverschlingungen, Rundbogenfriese, Zickzack, Kantenreihen &c.; b) thierische, Menschen- und Thiergegestalten, Menschen- und Thiertheile, Masken, Phantasiestöpfe &c.; c) pflanzliche, Blätter, Früchte und Blumen, Rankenwerk, Krappen, Kriechblume &c.; s. d. betr. Art. sowie die Stilartikel. Ueber die bloß in Farben ausgeführten O. s. d. Art. Polychromie; die plastische Ausführung ist sehr verschieden. Man haut sie in Stein, gießt sie in Gips, Metall, Cement, Kalk od. dergl., modellirt sie in Thon u. dergl. und brennt sie, schnitzt sie in Holz oder preßt sie in Leder, oder drückt sie in Papiermaché, Steinpappe od. dergl. aus. Neuerdings stellt man O. von Holzfontänen erhaben her. Die eigens dazu her-

gerichteten Journiere von gewöhnlichem oder Luxusholz bringt man zwischen zwei Metallplatten, deren eine die zu erlangende Figur in Relief darstellt, die andere sie vertieft zeigt und die beide einer gelinden Wärme ausgesetzt worden sind. Wird das Journier zwischen denselben einer starken Pressung unterstellt, so präsentirt es auf einer feinen Fläche, sobald es aus der Form genommen, die Figur in erhabener Arbeit und ist kaum zu unterscheiden von wirklicher Skulptur in Holz. Alsdann füllt man mit Cement, Papiermaché &c. die Vertiefung auf der andern Fläche des Journiers aus. Ist diese Ausfüllung hinreichend getrocknet und geschliffen, so leimt man das Journier auf Möbel und damit zu verzierende Gegenstände.

Ornamentik, f., 1. franz. art m. ornementaire, engl. ornaments, pl.; decorating art, s., Verzierungskunst; s. Dekoration. — 2. Gesamtheit aller Ornamente an einem Bauwerk oder System der Ornamentierung, frz. ornementation, engl. ornamentation, dressing, ornature, nach einem bestimmten Stil. Feste Regeln für die O. kann man zwar nicht geben, sondern Vertheilung und Anordnung der Ornamente muß dem Geschmack des Entwerfenden überlassen bleiben, aber die in dem Beispiel der einzelnen Stile gegebenen Regeln dafür finden sich größtentheils in den Stilartikeln aufgeführt; s. üb. Bauverzierungen.

ornated mould, s., engl., befehtes Glied; s. Glied.

Orne, m., frz., Buchsche.

Ornement, m., frz., das Ornament; o. d'autel, siehe Altarbekleidung.

Ornière, f., frz., 1. die Wagenspur, Radspur. — 2. Die Schiene.

Ornithon, n., gr. ορνιθών, Vogelhaus, vogliere (s. d.).

Orpellum, n., lat., Messing.

Orpheus, Personifikation der aus Afrika nach Thracien gebrachten Musik, Poesie &c. Dargestellt wird er als schöner Mann, mit der Leier, von wilden Thieren umgeben, die er ebenso wie den Cerberus und andere Mächte des Hades durch sein Leierspiel säufte. Auch giebt es Darstellungen von Christus als O.; s. Jesus.

Orpiment, orpin jaune, m., frz., das Auripigment; o. rouge, orpin, m., der Realgar.

Orsedew, s., engl., Flittergold.

Orseille, f. franz. orseille, f., engl. archil, ist ein zum Färben verwendbarer, bald röthlicher, bald violetter Teig, der aus verschiedenen Flechten, der Orseillenflechte (s. d.), *Lecanora tartarea*, der Angolaflechte &c., unter Einwirkung von Luft, Wasser und Ammoniak bereitet wird. Sie wird auch als trockenes Pulver unter dem Namen Persio in den Handel gebracht.

Orseillenflechte, f., Cudbear, Färberflechte (*Roccella tinctoria*, Fam. Flechten, Bot.), wird besonders von Benzucla (Südwestafrika), den Kanarischen Inseln u. Azoren eingeführt und zu Herstellung der blauen Orseille und des Lacmus (Lacmoos) verwendet. Außer ihr sind noch mehrere andere Flechten reich an jenem Farbstoff, z. B. *Urcularia scruposa*, cinerea, *Umbellaria pustulata*, *Pertusaria communis* (bei uns), *Ochrolechia tartarea* Massal (in Schweden zum Tournesol des Handels, in England auch zu rother Farbe, Persio, verarbeitet; wird auch schwedisches Moos genannt); s. d. Art. Lacmus.

Ort, m. (Geom.), geometrischer O., eine Linie oder eine Oberfläche, die alle Punkte enthält, welche einer unbestimmten Aufgabe Genüge leisten. So ist der O. eines Punktes, für welchen die Summe der Entfernungen von zwei festen Punkten einen konstanten Werth besitzt, eine Ellipse, deren Brennpunkte in den festen Punkten liegen. Dabei ist dem Punkt noch die Beschränkung auferlegt, in einer bestimmten Ebene bleiben zu müssen; wird diese aufgehoben, so wird der O. eine Oberfläche, nämlich eine Umdehnungsellipsoide. Auch giebt es Oerter von geraden od. krummen Linien; die ersteren haben den allgemeinen Namen Kegelflächen. So ist der O. einer geraden Linie, welche zwei

festeste gerade Linien schneidet und einer festen Ebene parallel bleibt, ein hyperbolisches Paraboloid.

Ort, n., 1. (Bergb.) Strecke in Gruben, angelegt, um Erze zu suchen u., s. d. Art. Grubenbau. — 2. frz. lieu de travail, engl. deau, diejenige Stelle beim Grubenbau, wo der Bergmann arbeitet; das D. oder der Ortstoß eines Stollns, einer Strecke, franz. fond, front d'une galerie, engl. head or end of a gallery, forehead, forefield, ist die Angriffsstelle des Gesteins ober der Lagerstätte für das Vorreiben eines Stollns, einer Strecke, also auch das Ende eines solchen Grubenbaues. D. heißt aber auch der Querschlag, franz. galerie à travers-banc, tailement, engl. arch, cross-cut. — 3. Ueberhaupt Spitze, Ecke, Ende, Rand, z. B. Schneide oder Spitze eines Werkzeugs, Ende eines Gebäudes, Landspitze an dem Zusammenfluß zweier Ströme u.; über den Unterschied zwischen D. und Ecke s. d. Art. Achteck und Achteck. — 4. Ahle oder Pfrieme, besser D. h. r. geschrieben. — 5. Der vierte Teil einer Maßeinheit, z. B. in Lübeck = $\frac{1}{4}$ Maß; s. d. Art. Maß.

Ortbalken, m. (Zimm.), f. Balken 4. I. B. c. u. Brücke.

Ortbohrer, m. (Bergb.), ist ein mit scharfen stählernen Spitzen versehener Bohrer.

Ortbret, n., **Ortdiele**, f., 1. das Bret bei Fußböden u., welches zunächst der Mauer oder am Ende des Fußbodens liegt. — 2. Beim Schneiden (Trennen) eines Stammes in Bretter od. dergl. f. v. w. Schwarte, s. d. Art. Bret. — 3. (Minenb.) s. Stirnschild.

Ortchen, 1. (Holzb.) gewisses, n., s. d. Art. Abtritt 5. — 2. (Bergb.) franz. petite galerie à travers, engl. holing, Neben- oder Hülfsstrecke, kurzer Querschlag.

Orter, m., Spitze eines eisernen Werkzeuges, bes. der Bergeisen; vergl. auch d. Art. Kolbenbohrer und Ort.

Orterbau und theilweiser Abbau; s. Abbau.

Ortern od. **ertern**, trj. 3. (Tischl.), quer durch die Jahre Holz schneiden, geschieht mit der Ortersäge, franz. scie à débit, engl. continental frame-saw, s. Säge, auf der Orterbank.

Ortsack, n. (Zimm.), s. Balkensack.

Ortsäufel oder **Ortspüfchel**, m., s. v. w. Bohrsäufel.

Ortgang, m. (Miner.), eine Erdwand, die dem Mineur entgegensteht und in die er sich hinein arbeitet.

Orth oder **Kave** (Deichb.), s. v. w. Dhr.

Orthaus, n., s. v. w. Eckhaus.

Orthit, m. (Min.), franz. cérinite, allanite, orthite, f., engl. allanite, orthite, fieselsaures Bariumoxyd.

Orthobel, m., eine Art Glimmerhobel; s. Hobel.

Orthodon, n., griechisches Längenmaß, Länge vom Handgelenk bis zur Spitze des Mittelfingers.

orthogonal, adj., frz. orthogone, orthogonal, rechtwinklig; o. ist z. B. eine Projection von Punkten durch senkrecht auf einer bestimmten Ebene stehende Linien.

Orthographie, f., griech. ὀρθογραφία, frz. orthographie externe, lat. orthographia, Aufsatz, geometrische Ansicht; orthogr. interne, Durchschnitt.

Orthokeratitenkalk, m. (Miner.), Kalkstein, der zum Uebergangsgebirge gehört und Orthokeratiten, d. h. Schneckenversteinerungen, enthält, wird von Sandstein, Thon und Alaunschiefer begleitet, wechselt mit Glimmerschiefer und Grauwacke ab.

Orthoklas, m., franz. orthose, m., engl. orthoclase (Miner.), s. v. w. Feldspat (s. d.).

Orthostata, lat., griech. ὀρθοστάτης, Strebepfeiler, Stütze, doch auch Mauerhaupt, Stirnmauer eines Fußnauwerkes u.

orthostyllos, adj., griech., geradsäulig.

Ortpfähle, m. pl., äußere Pfähle eines Brückenjochs; d. Art. Brücke V. 3. b. und b in Fig. 991.

Ortsanlagen, f. pl. Für Anlage neuer od. Vergrößerung bestehender Ortschaften gelten folgende Regeln: 1. In betreff der Lage: sie seien bequem, gesund und angenehm; in große Höhe giebt schlechte Zugänge, doch darf man neue

Ortschaften auch nicht zu tief legen, wegen der Ueberschwemmungen, Sumpffieber u. Stets muß trinkbares Wasser zu haben sein. Nähe von Landstraßen, Flüssen, Meer u. braucht nicht erst empfohlen zu werden. — 2. Der Plan einer Stadt darf nicht gesucht regelmäßig sein, namentlich ist die Form eines in lauter Vierecke getheilten Vierecks sowie auch die Kreisform zu vermeiden; in der Regel wird das Terrain die Hauptgestalt bestimmen. — 3. Die Umfassung wird a) von selbst durch die Mauern u. der Grundstücke hergestellt, dann ist die Stadt eine offene; b) es wird eine Umfassung wegen der Thorabgabe nöthig, diese sei gemauert und genügend hoch; c) es ist eine Befestigung nöthig, dann wird die Stadt zur Festung (s. d.). Sehr zweckmäßig ist es, zwischen der Umfassung und den Häuserinseln einen Verbindungsweg (Environweg, Zwiner) von einem Thor zum andern zu führen. — 4. Der Thore seien nicht zu wenig, weil dies unbequem; nicht zu viel, weil die Unterhaltung und Ueberwachung derselben kostspielig ist. Die Lage der Thore richtet sich ganz nach der Richtung der auf den Ort zukommenden Straßen von den nächsten Ortschaften. — 5. Von jedem Thor führe eine Hauptstraße möglichst direct auf den Haupt- oder Marktplatz, von jedem Thor der Innerstadt führe ein thunlichst direkter Weg nicht nur nach dem entsprechenden äußeren Thor der Vorstadt, sondern auch nach den beiden benachbarten Außenthoren. Man Sorge für hinreichende konzentrische Verbindungen, Ringstraßen. — 6. Die Straßen seien breit u. nicht zu krumm, aber auch nicht ganz gerade, wenigstens in sehr windiger Gegend. Keine sollte gerade von Norden nach Süden gehen, wegen der sonst entstehenden unerträglichen Hitze. Sie müssen sich möglichst rechtwinklig durchschneiden. Zwei parallel laufende Straßen sollten nie unter 70 m. von einander entfernt sein. Hauptstraßen sollten nie unter 15, Seitengassen nie unter 8 m. breit sein, außer in heißen Gegenden, wo sie schmal und gekrümmt sein müssen. — 7. Die Straßen sind durch Lagerinnen und Schleusen zu reinigen; an den Häusern laufen Trottoirs hin. 8. Nöthentliche Plätze legt man am besten an Durchkreuzungen mehrerer Straßen an. Das längliche Viereck ist zwar die beste Form dafür; doch sind auch runde od. polygone Plätze mit sternförmig von ihnen auslaufenden Straßen sehr zu empfehlen; s. d. Art. Markt u. Platz. — 9. Bei Dörfern legt man am besten die Kirche in die Mitte des Orts, etwas erhöht auf einem freien Platz. Eine Hauptstraße oder auch zwei Parallelstraßen mit wenigen Quergassen genügen hier. — 10. Bei größeren Städten lege man zwischen Innerstadt u. Vorstadt Promenaden od. Boulevards, sowie auch sonst in nicht zu großen Abständen Grünplätze (green-squares) an.

Ortsbauhütte, f., s. d. Art. Bauhütte 2.

Ortscheit, n., 1. (Maur.) s. v. w. Nichtscheit. — 2. s. v. w. Wägscheit am Wagen.

Ortschicht od. **Bordschicht**, f., frz. cordon, engl. barge-course (Dachb.), Reihe Dachsteine am Siebel entlang.

Ortschicht, n. (Bergb.), eine in einem spitzen Winkel über oder auf einem Gang streichende Kluft.

ortschichtig, adj. (Bergb.), so heißt das mit dem Eisen gewinnbare Gestein.

Ortstein, m., 1. f. v. w. Grenzstein, s. d. Art. Lochstein. — 2. f. v. w. dichter, gelber Thoneisenstein. — 3. f. v. w. Eckstein. — 4. Auch Ortschiefer, Ortziegel od. Anziegel, die am Ende od. Rand einer Dachdeckung befindlichen Schiefersteine od. Dachziegel, s. d. Art. Dachdeckung 1., Dachziegel 1. u. — 5. (Pflast.) f. v. w. Anfangstein. — 6. f. v. w. Artstein; s. Raseneisenstein.

Ortsack, **Ortschen**, m., 1. f. Ortpfahl. — 2. (Bergb.) Pfähchen, um ein Ort der Grube lothrecht darüber zu Tage zu bezeichnen.

Ortung, **Ortung**, f. (Bergb.), ein Punkt oder eine Linie zu Tage und ein dergleichen in der Grube, wenn sie feiger über einander stehen, bilden zusammen eine Ortung.

Defche, f., 1. f. v. w. Eische (f. d.). — 2. Im Oberdeutschen f. v. w. Flur, d. h. Feldflur, von anderen Fluren durch Defcheplatten, Grenzzäune, getrennt.

Oscillation, f. (Math., Mech.), f. v. w. Schwingung.

oscillirende Maschine, f., f. Dampfmaschine.

Osculation, f. (Geom.), die innigste Berührung einer Linie oder einer Fläche mit einer andern. Daher auch die Namen Osculationsebene, osculirender Kreis zc. für Krümmungsebene, Krümmungskreis zc.; f. d. Art. Krümmung und Berührung.

Osculationskurve und **Osculationspunkt**, f. Kurve.

Oese, f., 1. franz. anse, f. d. Art. Dehr, Dhr, Dehse. — 2. f. Helmloch. — 3. Metallring.

Oesel, n., f. v. w. Nösel (f. d. und d. Art. Näß). — 2. f. v. w. Meßel.

Osemundafen, m., f. Bauerosen.

Osemundschmiede, f., Schmiede zum Anlauffrischen.

Osthor, n., f. d. Art. Thor.

Osteau, otiau, m., frz., Vielpaß, Rosette, Medaillon, Fensterrose in einem Bogenfeld.

Ostensorium, n., lat., eigentlich Behältnis zu Ausstellung (Exposition) der Eucharistie (Hostie), doch meist durch Monstranz ersetzt, welches eigentlich ein Behälter zu Exposition von Reliquien ist.

Ostéocolle, f., franz., Knochenleim.

Osterei, n., frz., ovale divin, amande mystique, engl. und lat. vesica piscis, mandorla, Mandorla, länglicher Heiligenschein; f. M. M. a. W.

Osteria, f., ital., Gasthaus, Schenkhauß.

Osterkerze, f., Osterleuchter, n., frz. arbre pascal, engl. paschal candle-stick, paschal taper, lat. columna oder arbor paschalis, großer Leuchter, in der Basilika neben dem Evangelienambon, später neben der Kanzel aufgestellt. Sie gehören zu denjenigen Kirchengeräthen, welche

ganz unverändert in Bezug auf Platz und Handhabung von der ersten Zeit christlicher Kunst an bis jetzt (in der katholischen Kirche) beibehalten worden sind.

ostfriesländischer Fuß, m., f. Maß.

Ostgothenbauten, f. pl. Aus der Zeit, wo die Ostgothen in Dazien saßen, also vor 375 n. Chr., wissen wir sehr wenig über ihre Bauten; die Darstellungen ihrer Befestigungen an der Trajanssäule sind nicht maßgebend; Origines erwähnt zwar, aber beschränkt nicht ihre Tempel und Statuen; um 490 kannte man

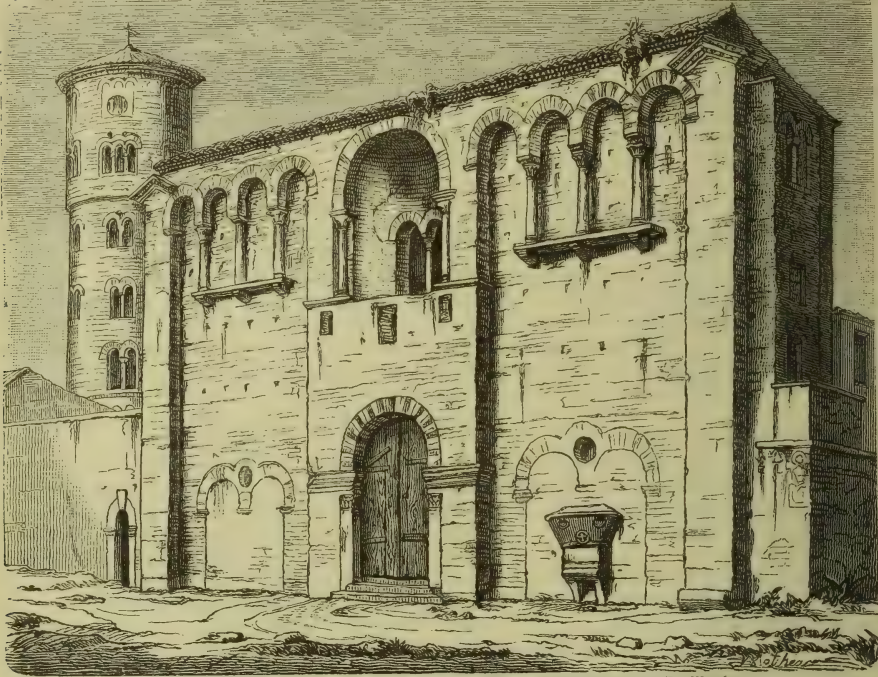


Fig. 2730. Palast Theoderichs zu Ravenna. Eigene Aufnahme von D. Mothes.

Osier, m., frz., engl. ozier (Bot.), Korbweide, f. Weide.

Ostis (Myth.), f. d. Art. Aegyptisch und Lotosblume.

Osmini und **Osmuschy**, f. d. Art. Maß.

Osmium, n. (Miner.), ist ein im Platinland, als steter Begleiter des Platins, mit Iridium zc. in verschiedenen Verhältnissen verbunden vorkommendes Metall; spez. Gewicht 10,0; ist bläulichweiß, metallisch glänzend, erhält bald an der Luft eine kupferrothe Oberfläche; hat bis jetzt noch nicht geschmolzen werden können.

Ossarium, ossorium, ossuarium, n., lat., franz. ossuaire, engl. ossuary, Weinhaus, Karner, doch auch Beirurne.

Ossature, f., franz., Gerippe eines Gebäudes.

ostatische Baustile, m. pl. Gewöhnlich rechnet man hierzu nur den chinesischen und den japanischen Baustil. Nicht man aber noch die Bauten der malayischen Inseln, Siam, Birma's und Kasmirs in Betracht, so erhält man eine Gruppe von Baustilen, die unstreitig mit einander verwandt sind u. ein Fortschreiten der Kultur bis zu einer gewissen Höhe nebst darauf folgendem Herabfinken zeigen, ganz in ähnlicher Weise wie andere Baustilgruppen; vgl. die betr. Artikel sowie d. Art. Ostindisch.

in Parma bereits monasteria gothorum. 534 berief Clothar gothische Künstler nach Rouen zc., doch alles das sind bloß Nachrichten, ohne daß wir die Form kannten. 493 jedoch kam Theoderich mit seinen Ostgothen nach Ravenna. Ob er Bauverständige mitbrachte, wissen wir nicht. Die Bauten der Ostgothen in Ravenna u. Umgegend stammen aus der Zeit von 493—560. Als Theoderich der Große nach Ravenna kam, bestanden dort schon einige lateinische Basiliken, vielleicht auch schon arianische Kirchen; dieselben erschienen aber zu klein für das Bedürfnis der Einziehenden. Theoderich ergriff daher zunächst Besitz von der Theodoruskirche; da diese aber nicht ganz für den arianischen Ritus paßte, mußten neue Kirchen gebaut werden, zunächst ein Baptisterium an der Theodoruskirche selbst. Die Stadt war wohlhabend u. die altchristliche Kunst blühte daselbst. Die Ostgothen brachten byzantinische Bildung mit u. zogen byzantinische Künstler aus Konstantinopel und dalmatinische an sich, beschäftigten aber auch die einheimischen. Unter dem kunstliebenden Theoderich und seinen Nachfolgern entstand nun bald eine große Anzahl von Bauten, die zum größten Theil ein sehr interessantes Gemisch von altchristlichen und byzantinischen Elementen zeigten. Die prachtvollste unter

Moscheen und Minars wurden in Canaue, Dhar, in Randu, Dschaunpure, Gour, Daulutabad, Coel, Hissar z. gebaut. Die Jumma (Dschammi, Freitagsmoschee) in Dschaunpure, von Schah Ibrahim 1419 gebaut, ist nie vollendet worden. Sie ist merkwürdig durch die nach außen in

rungen. Zweite Periode, ca. 1450—1660, Mogulbauten. Als Baber 1494 die Mogulherrschaft in Delhi gründete, fanden die neuen Besitzer den Baustil bereits emanzipirt von allen Hinduformen und in sich selbst harmonisch gestaltet. Der Rumpf der Moschee war eine läng-

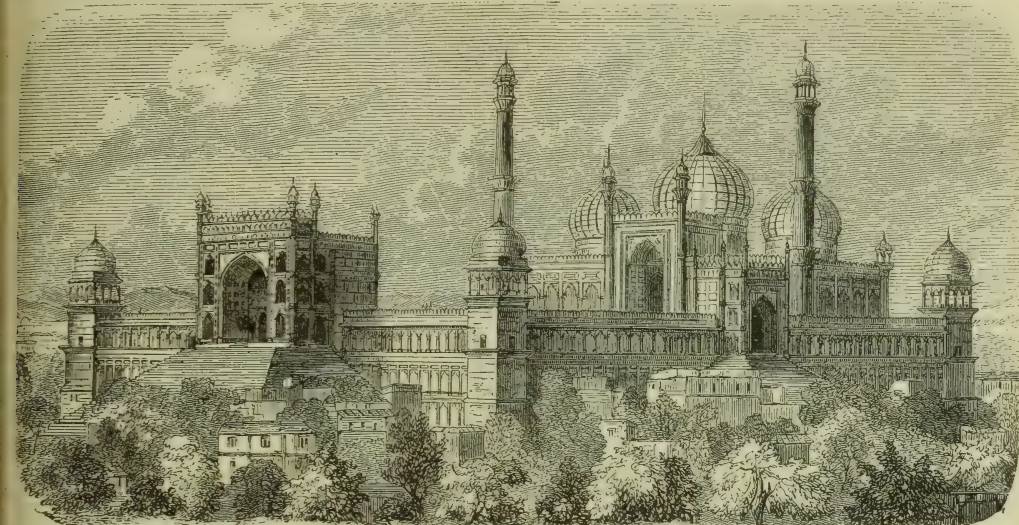


Fig. 2741. Alla Djammi (große Moschee) zu Delhi.

rei, nach innen in zwei Geschossen erscheinende, den um in Geschöß gegen die Umgebung erhöhten Hof umgebende Säulenhalle, bes. aber durch das Hauptportal, dessen flanken Pylonen von beinahe ägyptischen Formen bilden. Die Hauptkuppel ist halbfugel, die sie flankierenden Gemächer sind durch äußerlich sichtbare, doch schwerfällige Spitzbogengewölbe mit Rippen bedeckt. Alle Dessnungen sind reine Spitzbogen in Vierecke eingeschlossen, Spitzbogenzinnen umziehen Dächer und Kuppeln. Auch die anderen Moscheen Dschaunpure's eigen ein schwerfälliges Gemisch ägyptischer, indischer u. eigentlich mohammedanischer Formen; Minars fehlen. Die Moschee von Randu (erbaut 1387 bis 1435) ist bei weitem eleganter, obgleich auch eine gewisse Schwerfälligkeit nicht verleugnet; auch hier ist der Bogen reiner Spitzbogen, im Viereck eingeschlossen. Achmed Schah (1412—1443) baute die Stadt Achme-

liche Halle, bedeckt mit drei gleichweiten Kuppeln, deren mittlere aber höher aufstieg. Die die Kuppeln trennenden Bogen, noch mehr aber die Pendanten der Kuppeln (s. Fig. 2740), waren reich verziert. Die Fagaden waren reich mit

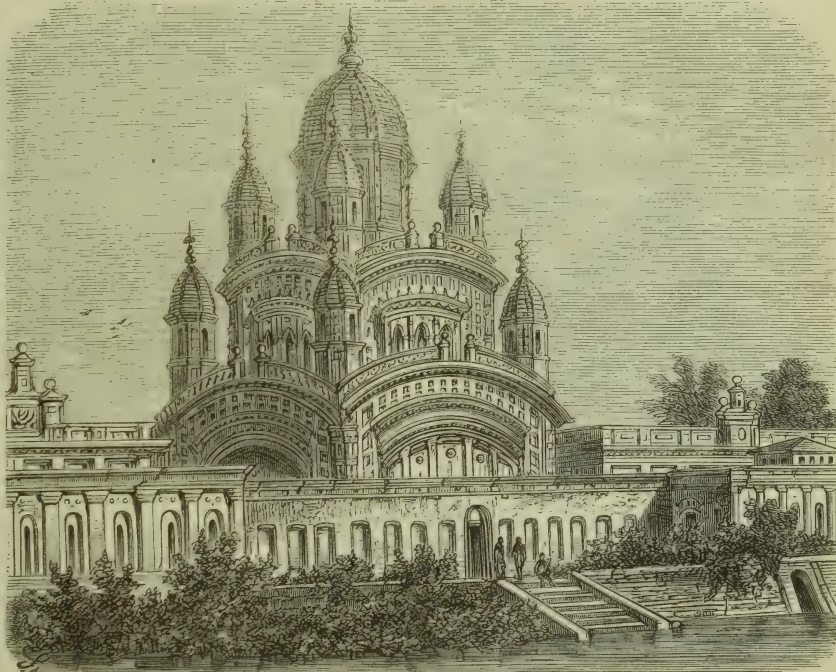


Fig. 2742. Hugli-Maschid in Calcutta.

die Stadt Achme- die große Moschee. Diese folgt, ebenso wie alle anderen der Stadt, in Grundriß und Aufbau genau dem persischen und dschainistischen System; s. Fig. 2739. Die Minarets sind meist sehr überladen mit indischen Verzie-

Marmor infrustirt u. überall mit Ornamenten überzogen, von denen viele, wie die in Fig. 2740, sehr an die Formen der Gothik erinnern. Auf der Ecke des Gebäudes erhoben sich Kioske, von Pfeilern mit vielfach gegliederten Trag-

steinen getragen. Minarets fehlen noch immer. Als die Moguls sich festgesetzt hatten, entfaltete sich bald ein reiches Kunstleben. Der Stil wurde feiner u. zarter, verlor aber mit der Schwerfälligkeit zugleich das Männliche, Ernste,

Ansicht derselben in Fig. 2741; eine riesige Freitreppe führt zu den östlichen Propyläen, ähnliche Freitreppen zu den Seitenportalen. Das Hauptgebäude zeigt die üblichen drei Kuppeln, ist aber (und dies ist eine Neuerung der Moguls) von zwei Minarets flankirt. Sie ist aus rothem Sandstein erbaut und mit Streifen u. Füllungen von weißem Marmor verziert, innerlich fast ganz mit solchem ausgekleidet. Eine verspätete Nachbildung des Kootub Minar ist die 50 m. hohe Ochtersäulenhalle zu Calcutta. — Aus dem 17. Jahrh. stammt auch die Hugli-Misbichid in Calcutta, Fig. 2742, die einerseits mannsichere Verwandtschaft mit Figur 2188 zeigt, andererseits aber auch den Einfluß europäischer Kultur in den später angebauten andern Seitenflügeln mit ihren plumpen Pilasterstellungen bekundet. Die eleganteste Moschee aus dieser Zeit ist die Mutih Mesjid (Perlenmoschee), die Schah Dschehan (um 1630) in seinem Palast zu Agra erbauen ließ. Sie ist äußerlich 71 m. lang und 57 m. breit, der Hof 57 m. ins Quadrat. Die Moschee hat aber keine Minarets und merkwürdigerweise fast keine Zierde als ihre schönen Verhältnisse. Die Moscheen von Audd, Hyderabad

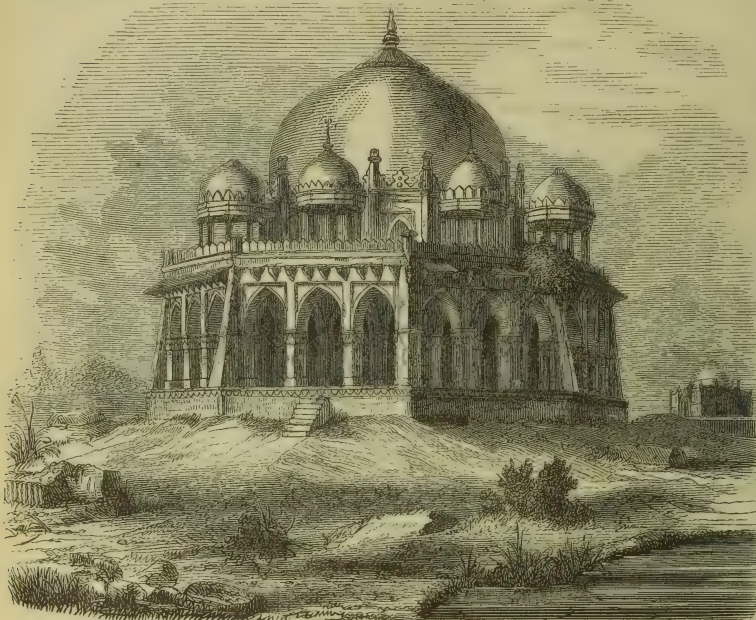


Fig. 2743. Grabmal bei Alt-Delhi.

was den Bauten der ersten Periode eigen ist. Die eleganteste unter den Moscheen dieser Periode ist die von Albar um 1556 in Futtihpur=Sigri bei Albarabad (Agra) in

bad zc. zeugen alle schon für den Verfall des Stiles. — b) Gräber. Tataren und Mongolen unterscheiden sich von den Ariern unter Anderm durch ihre große Vorliebe für prachtvolle Grabbauten. So bilden denn in Indien die Gräber eine ununterbrochene Reihe von Bauwerken, seit dem Einbringen der Mohammedaner. Erste Periode. Die Gräber der Türken und Pathanen sind weniger splendid als die späteren. Aber sie sind zahlreicher als die Moscheen, künstlerischer im Entwurf u. sowohl umfänglicher angelegt als auch reicher decorirt als die Moscheen. Die Fürsten bauten sich ihre Gräber bei Lebzeiten, aber nicht als dunkle Felsentammern, sondern so, daß sie bei Lebzeiten dieselben als vergnüglichen Aufenthaltsort u. als Festhalle, Barrah-Durrie, benutzten u. bei ihrem Tode sicher waren, in freundlicher Stätte den Freuden des Paradieses entgegen zuharren. Ein Garten außerhalb der Stadt wurde mit hohen gezinnten Mauern umgeben und mit prunkvollem Thor versehen. In der Mitte des Gartens erhob sich dann ein quadratisches oder achteckiges Gebäude, bekrönt von einer Kuppel, bei größeren Anlagen kamen dazu noch vier Nebenkuppeln. Das Gebäude selbst liegt auf einer luftigen Terrasse, zu der vier breite Alleen führen, mit Mauern, Wasserrinnen und Springbrunnen versehen. Der Gründer selbst ward nach seinem Tod in die Mittelskuppel beigesetzt; sein Lieblingsweib fand oft neben ihm ihren Platz. Seine Angehörigen und Freunde wurden unter den Seitenkuppeln begraben. Die Sorge für das Gebäude wurde nun den Priestern und Cadims übergeben. In der That, poetischere Grabstätten wird man

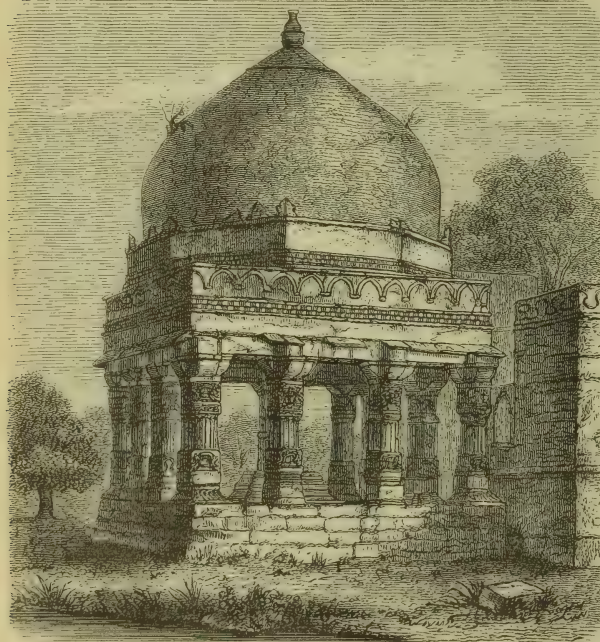


Fig. 2744. Pathangrab in Shepree bei Gualior.

Drissa erbaute, aber sie enthält, insofern spezieller Neigung Albars, viel hindostanische Formen. Reiner ist der Stil der großen Moschee (Alla Djammi) zu Delhi, bei Verlegung dieser Hauptstadt an ihre jetzige Stelle von Schah Dschehan (um 1628) erbaut. Wir geben die nordöstliche

faum finden. Das älteste dieser Gräber ist das des Albarumsch, in der von ihm vollendeten Moscheenanlage des Kootub. Es ist jetzt ohne Dach, halb Ruine, und bildet ein einfaches Quadrat mit runder Kuppel, drei Thüren und einer Nische. Das nächst älteste, ebenfalls an diese

den unter Theoderich gebauten Kirchen ist S. Martino ciel d'oro, jetzt S. Apollinare dent-ro genannt. Hier sind die Säulenfüße in der Hauptsache attisch, doch unter Weglassung des obren Torus und unter Verstärkung des Plinthus; die Kapitäle weichen ebenfalls wenig von den korinthischen ab, zeigen aber doch schon das Streben nach einem Ausdruck für die Veränderung der Funktion, die darin liegt, daß kein langer Architrav, sondern ein quadratischer Kämpferwürfel — nach oben breit, also als umgekehrte abgestufte Pyramide gestaltet — auf das Kapitäl brückt.

Dieser Würfel trägt ein Kreuz; von der architravierten Bogenchambranle stoßen nur die zwei ersten Platten auf den Kämpfer auf, die dritte Platte u. das Deckglied kröpfen sich um. Die Antenkapitäle zeigen die Evangelistenthiere statt der Eckvoluten zc. An der Basilika des Herkules erscheinen die Blätter der Kapitäle sehr lebhaft, wie im Sturm bewegt, der Kämpferwürfel ist als steife Kehlleiste profiliert und mit Eckblättern besetzt, zwischen denen, wie an fast allen Kämpferwürfeln, ein Kreuz sitzt. Von den Palästen Theoderichs zu Verona, Spoleto und Terracina sind zwar Reste erhalten, die aber nicht so prägnante Beweise für die Formgebung bieten, wie der Palast zu Ravenna, Fig. 2730. Die bereits zu dem Artikel Altchristlich unter Fig. 143 bis 145 gegebenen Details von diesem

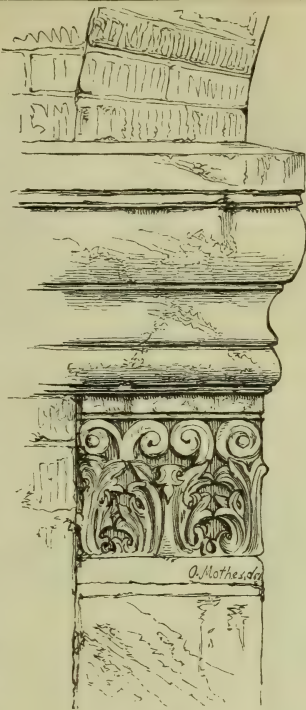


Fig. 2731.

Vom Palast des Theoderich in Ravenna.

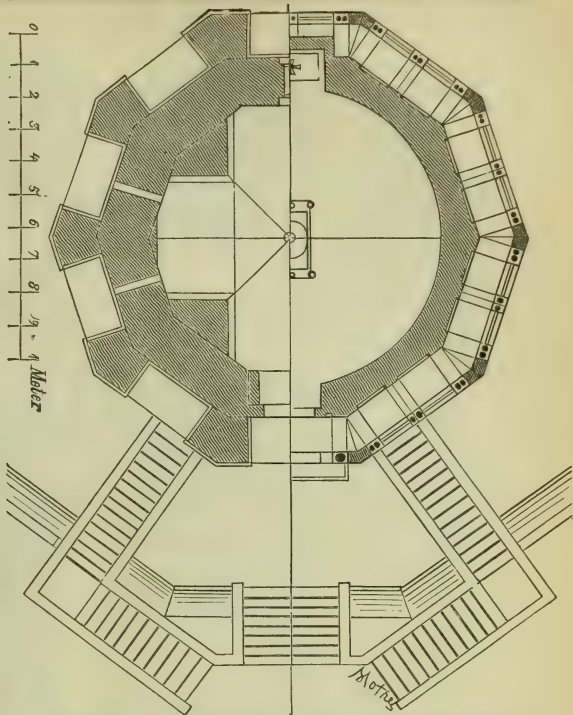


Fig. 2732. Unteres Geschöß.

Fig. 2733. Oberes Geschöß.

Grabbirke Theoderichs.

Palast ergänzen wir hier durch Fig. 2731, Eckpfeiler und


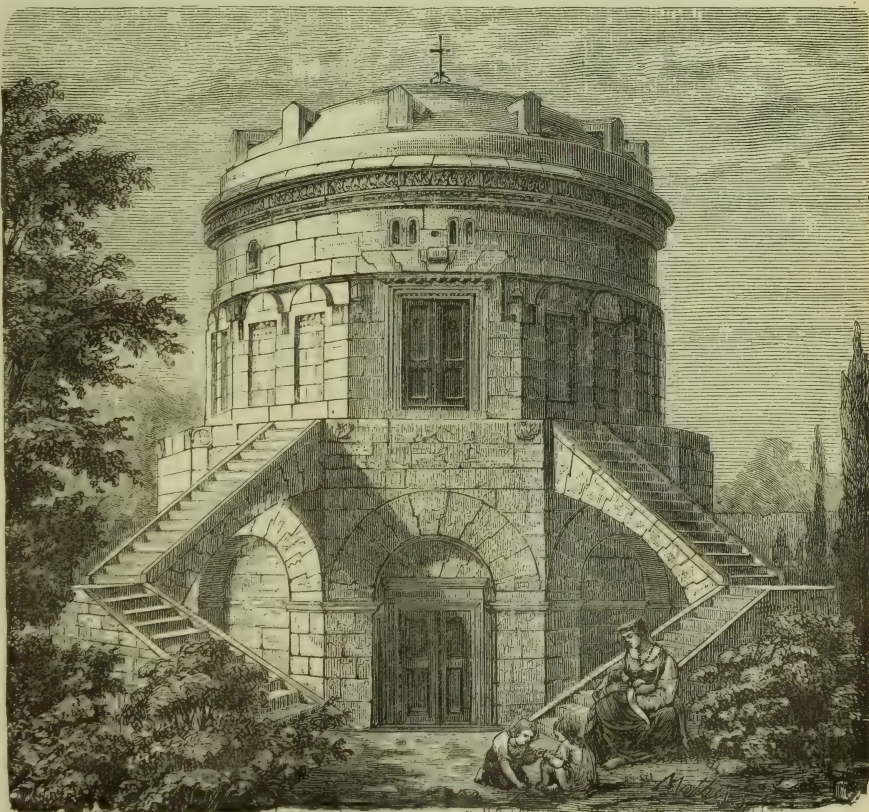


Fig. 2734. Grabbirke des Theoderich.

Kämpfer des Hauptportals. Bei weitem roher erscheinen die Details an S. Ansano in Spoleto, viel feiner die an

gen wurde die Architravirung weggelassen u. statt dessen der Wechsel zweifarbigter Steine eingeführt, die Bögen

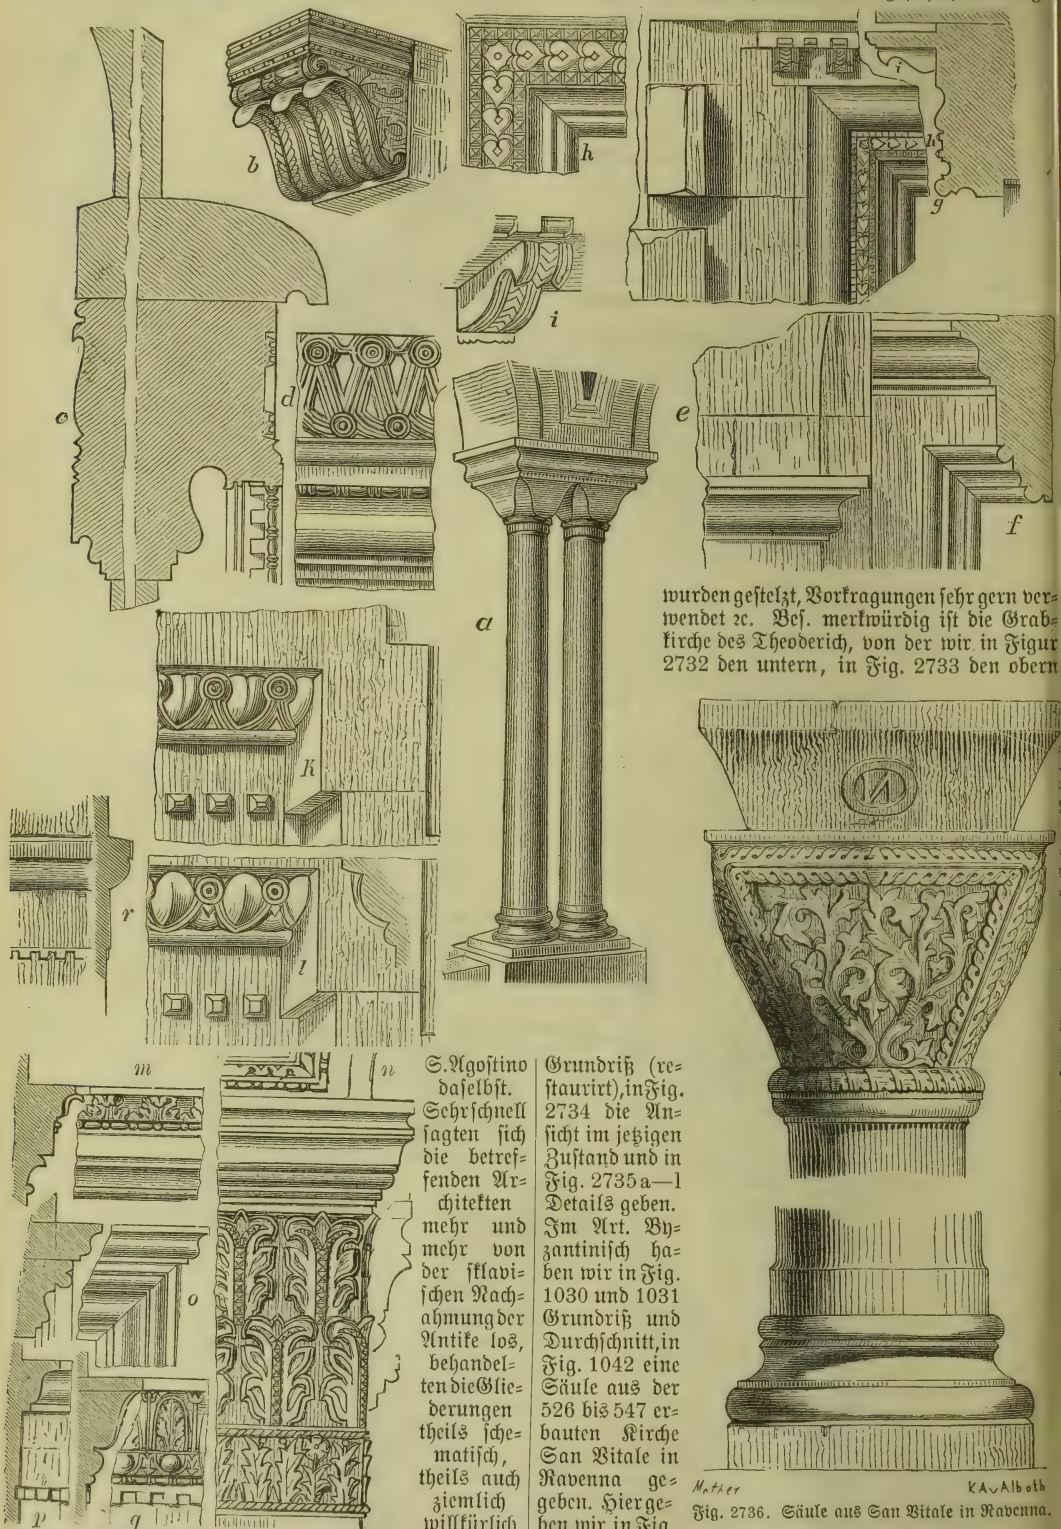

wurden gestelzt, Vorkragungen sehr gern verwendet zc. Bes. merkwürdig ist die Grabkirche des Theoderich, von der wir in Figur 2732 den untern, in Fig. 2733 den obern

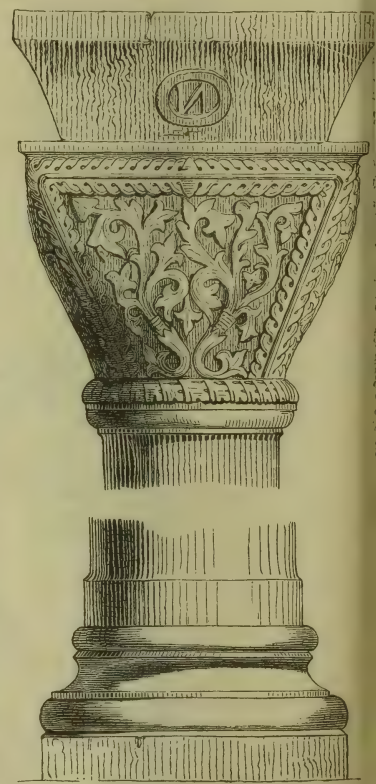


Fig. 2736. Säule aus San Vitale in Ravenna.

Fig. 2735. Ostgothische Details: a-l vom Grab des Theoderich; m-o aus S. Apollinare in Classe; p u. q aus S. Vitale.

S. Agostino dasselbst. Sehr schnell sagten sich die betreffenden Architekten mehr und mehr von der slavischen Nachahmung der Antike los, behandelten die Gliederungen theils schematisch, theils auch ziemlich willkürlich abändernd; in den Bö-

Grundriß (re-staurirt), in Fig. 2734 die Ansicht im jetzigen Zustand und in Fig. 2735 a-l Details geben. Im Art. Byzantinisch haben wir in Fig. 1030 und 1031 Grundriß und Durchschnitt, in Fig. 1042 eine Säule aus der 526 bis 547 erbauten Kirche San Vitale in Ravenna gegeben. Hier geben wir in Fig. 2735 p u. q zwei Simsdetails, in Fig. 2736 eine andere Säule derselben Kirche und in Fig. 2737 r ein Gurtstück

aus derselben Kirche und in Fig. 2738 eine andere Säule derselben Kirche und in Fig. 2739 r ein Gurtstück

Anlage mit angebaut, bildet ebenfalls ein Quadrat, aber mit 4 Thüren und 8 Fenstern; es stammt etwa aus der Zeit von 1280—1300. Das Quadrat geht mittels eines Pendantifs aus in einander gefügten Spitzbogen in das Achteck über, auf welchem dann eine runde Kuppel thront. Alle Bogen sind reine Spitzbogen, die Verhältnisse sämtlich sehr schön. Das in Fig. 2743 abgebildete Grab bei Mittelhi stammt aus der Zeit von 1300—1320; die Mittelkuppel hat circa 15 m. Durchmesser. Um 1321 gründete Togluck Schah Mendelhi und baute sich ein Grab, nicht in einem Garten, sondern in einem Kastell mitten in einem künstlichen See, mit geböschter Mauer und schwerfälligen Festungsthürmen ausgestattet. Das Grab Scher Schahs, des Letzten der Pathanen, liegt ebenfalls mitten in einem künstlichen Teich zu Safferam bei Benares; es ähnelt dem

einer Plattform der Grabstein, unter welchem sich in einem Gemach von $10\frac{1}{2}$ m. ins Quadrat das eigentliche Grab befindet. 1628—1648 ließ Schah Dschehan drei Meilen von Akbarabad (Agra) für sein Lieblingsweib Mumtaza Mehal (nach Anderen Arjemund Banu) ein Grabmal, Tadsch-Mehal genannt, am linken Ufer der Dschamna errichten; gegenüber wollte er sein eigenes Grabmal bauen, entschloß sich aber später, an der Seite seines Weibes zu liegen. Das Ganze bildet ein Rechteck von 558 auf 300 m. Der Vorhof, durch vier Thorgebäude zugänglich, ist 300 m. breit, 135 m. tief. Von ihm gelangt man durch ein Thorgebäude von 42 m. Breite bei 33 m. Tiefe in einen mit Marmorfanälen, Springbrunnen u. Cypressen reichlich ausgestatteten Garten; hier erhebt sich (s. Fig. 2745) eine Plattform von 94 m. ins Quadrat bis zur Höhe von

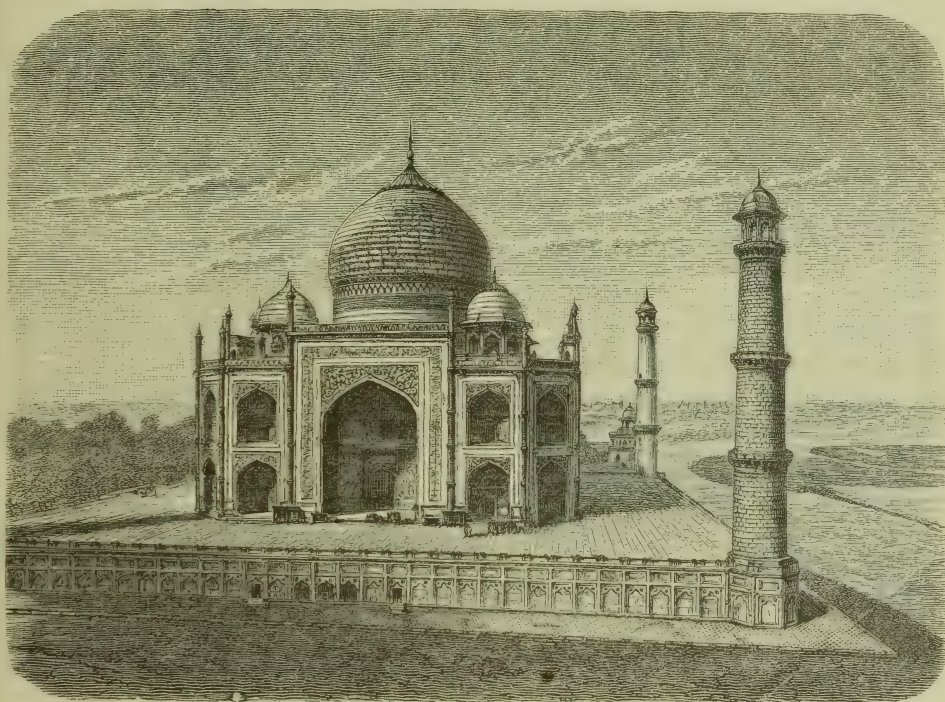


Fig. 2745. Tadsch-Mehal bei Akbarabad (Agra).

in Fig. 2743 abgebildeten, aber der Mittelraum bildet ein Achteck von beinahe 31 m. Durchmesser. Auf den 4 Ecken der Terrasse stehen achteckige Kiosks. Dester wurden auch indische Baureste zu Grabmalen benutzt, so namentlich die freistehenden quadratischen Mantapa's (s. Indisch, Fig. 2185), deren Pyramidaldach man durch eine Kuppel ersetzte, wodurch die Disposition ganz der der djahinistischen Bauten, auffällig aber der des Römergrabes in Mylassa in Carien gleicht, s. Fig. 2744. Zweite Periode. Das Grab des Humayun Schah in Mittelhi, 1531 erbaut, folgt noch der alten Form der Gräber, der sich auch mehrere Gräber der Raja's anschlossen; s. Fig. 2188. Das Grab Akbars, zu Secundra bei Delhi 1556 erbaut, bildet sogar äußerlich eine Pyramide, ähnlich der unter manchen budhistischen Tempeln od. Dagopes stehenden. Die unterste Terrasse ist 96 m. ins Quadrat groß u. 9 m. hoch, einfach u. schwerfällig in der Architektur. Die zweite Terrasse ist circa 56 m. ins Quadrat groß, $4\frac{5}{10}$ m. hoch, nur wenig mehr verziert. Die 3. Terrasse ist $4\frac{7}{10}$ m., die vierte $4\frac{3}{10}$ m. hoch, alle in rothem Sandstein ausgeführt; auf dieser vierten Terrasse erhebt sich ein Gittergehege von weißem Marmor, 47 m. ins Quadrat, an welches sich innerlich eine Kolonnade anlegt. Inmitten dieses Kreuzgangs liegt auf

$5\frac{1}{2}$ m. Auf jeder Ecke der Plattform steht ein Minaret von 40 m. Höhe, gekrönt durch säulengetragene Kuppelchen. In der Mitte dieser Plattform erhebt sich das eigentliche Grab, 56 m. ins Quadrat mit auf 10 m. verbrochenen Ecken. Der Mittelraum (s. Fig. 2746) ist ein Achteck von $17\frac{1}{2}$ m. Durchmesser und 24 m. innerer Höhe, aber durch eine zweite höhere Kuppel überbaut. In der Cancellle, die ebenfalls achteckig ist, stehen die zwei Sarkophage, Scheingräber, unter denen in einer Grabkammer die eigentlichen Särge stehen. Vier Kuppelräume von 8 m. Durchmesser, in zwei Geschossen, füllen die Ecken des Gebäudes, Gänge u. Hallen dienen zur Kommunikation und gewähren eine Menge malerischer Durchblicke. Alle Kuppeln sind zwiebelförmig, Fußböden, Wandbekleidung, Fenstergitter u. in weißem Marmor ausgeführt. Die Gitter sind nicht so schlicht wie auf unserer, einem französischen Reisewert entnommenen Zeichnung, sondern in komplizirten Mustern ausgeführt. In den Bogenzwickeln, Kanten u. sonstigen dazu geeigneten Stellen sind Achat, Blutstein, Zaspis u. in den Marmorgrund, in der graziösesten Arabeskenhewingung und feinsten Farbensauwahl eingelegt. Diese Pracht ist am stärksten auf den Grabgittern konzentriert u. vermindert sich stufenweise, sehr wohl

berechnet, beim Uebergang zu der Außenseite und zu den | dem Rang ihrer Erbauer größer oder kleiner, reicher oder

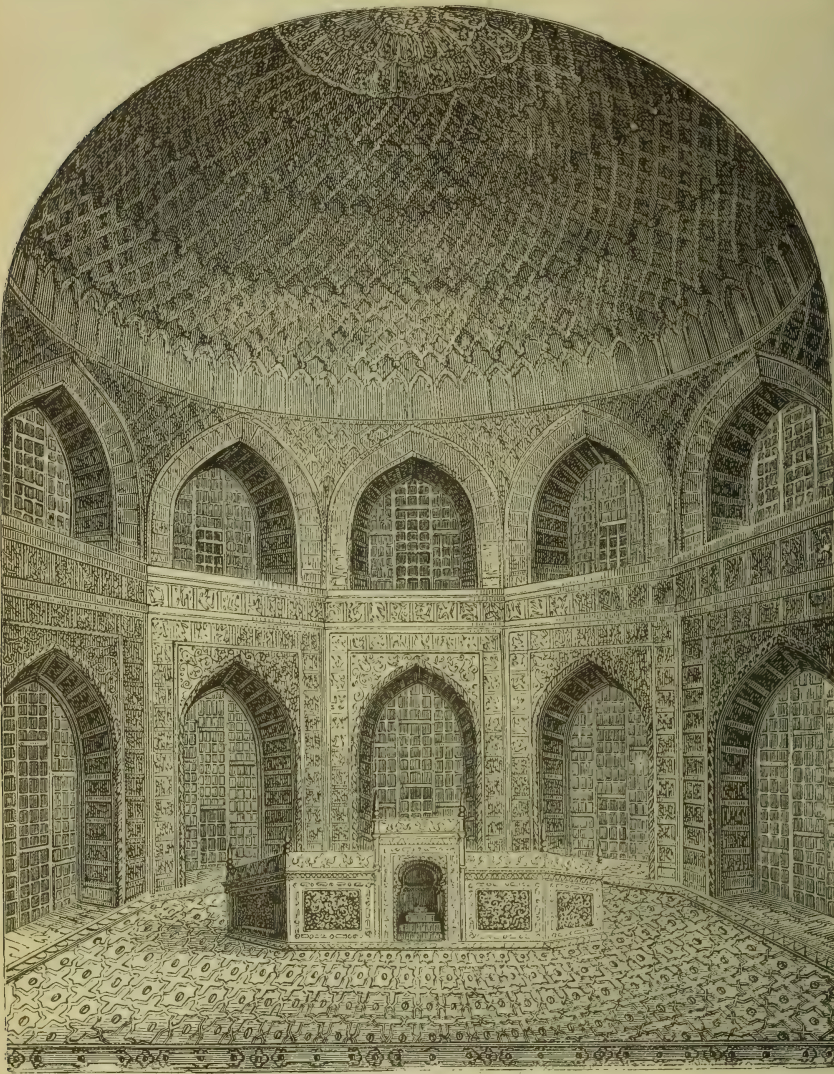


Fig. 2746. Inneres des Tadsch-Mehal bei Abarabäd.

umgebenden Bauten, zu denen auch eine Moschee gehört. | fünfthäufigen Moschee, deren Mittelkuppel 22½ m. Durch-

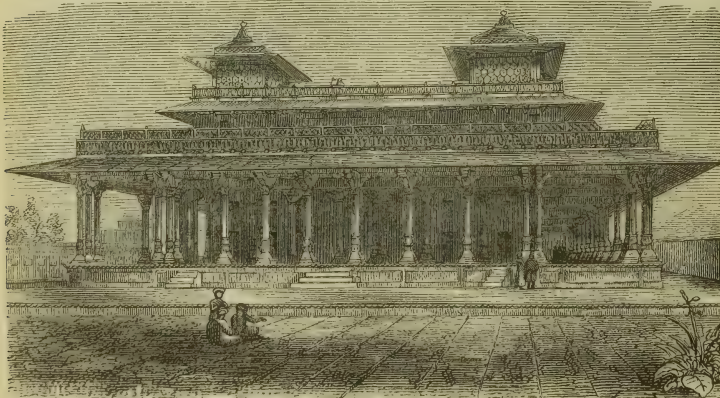


Fig. 2746. Halle im Palast zu Allahabad.

Entlang des Ganges stehen Tausende von Gräbern, je nach | Gaur re. sind Reste solcher Paläste erhalten. Die Dis-

einfacher, alle aber in der Disposition einem der beschriebenen ähnlich. Beejapor in Delhan war einst, bes. seit 1564, eine glänzende Residenzstadt. Auch hier befinden sich daher viele Gräber, darunter zeichnet sich das des 1660 gestorbenen Mahomet aus. Es bildet einen quadratischen Raum, 41 m. ins Quadrat im Lichten messend; in einer Höhe von 17 m. zieht sich die Halle vermittlest sehr ingenüös angeordneter Sternkappen zu einer Kreisöffnung von beinahe 30 m. Durchmesser zusammen, über der sich eine Kuppel von 37½ m. Durchmesser erhebt, so daß ein Umgang von 4 m. bleibt. Die Wölbstärke der Kuppel beträgt an der Seite 27 m., ist im Scheitel aber durch äußere Zuspitzung zu 4 m. verstärkt, die Lichtenhöhe 86,5 m. und die Umfassungsmauern sind nicht ganz 3½ m. stark. Die Ecken sind durch achteckige Thürmchen armirt. Die architektonische Formgebung mit ihren Kiebbögen, in Vieredeingeschlossen, und ihren vielen Gurtfünfen steht durchaus nicht auf gleicher Höhe mit der Technik dieses an Kühnheit noch unübertroffenen Bauwerkes. Ähnlich ist das Wölbsystem des

Mittelkuppel 22½ m. Durchmesser hat. — c) Paläste, Stadtbauten re. Die Wälle von Beejapor haben 6¼ engl. Meilen im Umfang. Auch in Delhi u. an vielen anderen Orten sind Befestigungen erhalten. Sie zeigen aber keine besondere Abweichung von den Befestigungswerken anderer mohammedanischer Staaten. Der älteste der Pathanpaläste, in Agra gebaut von Schar Schah, war wohl erhalten, als er vor wenigen Jahren von den Engländern zerstört wurde, um ein Lagerhaus an seine Stelle zu erbauen. Nach den wenigen erhaltenen Resten galt von ihm im vollen Sinn, was man überhaupt von den Bauten der Pathans sagt: „Sie bauten wie Riesenn u. dekorirten wie Goldschmiede.“ In Wandoor, Beejapor, Dschampur,

profil, ebenfalls aus Ravenna. Fig. 2735 m, n u. o sind aus der um 535 erbauten Kirche S. Apollinare in Classe bei Ravenna, i. Fig. 2737. Begreiflicher, aber auch bedauerlicher Weise konnte bei der so schnell erfolgten Verdrängung der Gothen durch die Longobarden nicht von Ausbildung eines gothischen Baustiles die Rede sein; die Gothenbauten bilden vielmehr nur eine interessante Episode, die kunsthistorisch insofern wichtig ist, als sie den Beweis u. Ausgangspunkt für den Einfluß byzantinischer Kunst auf die occidentale Kunst überhaupt, besonders aber auf die Entwicklung des romanischen Stiles bezeichnet. Wegen dieser allerdings selbst noch in den letzten Jahren bestrittenen Wichtigkeit durfte diese Baugruppe hier nicht übergangen werden.

Ostiarium, n., ostialis, f., lat., Thürvorhang, besonders an einer Kirche.

ostindische Bauten. Die für gewöhnlich unter dem Namen Ostindien zusammengefaßten Landstrecken bilden eine von der übrigen Kulturwelt vollständig abgegrenzte Gruppe. Schon sehr zeitig scheint dort eine gewisse Kultur geblüht zu haben; der Gesetzgeber Menu lebte ungefähr gleichzeitig mit Pythagoras. Ueber kein Land aber ist wohl bezüglich seiner Kulturgeschichte so viel gefabelt worden, wie über Ostindien. Die neuerdings erfolgten Aufklärungen über die

und mehr oder weniger bis zum heutigen Tag in Ausübung begriffen ist; s. dar. d. Art. Buddhistisch, Chinesisch, Japanisch, Siamesisch.

B. Die buddhistisch-malayische Bauweise, auf den Inseln, zum Theil mit siamesischen und kaschmirischen Elementen vermischt; s. d. Art. Malayisch u. Indisch C.

C. Dschainistische Bauweise, entstanden aus einer Vermischung und Umänderung buddhistischer und brahmanistischer Formen; s. d. Art. Dschainistisch.



Fig. 2737. San Apollinare in Classe bei Ravenna.

D. Brahmanistischer Stil, gewöhnlich schlechtweg indischer Baustil genannt; s. d. Art. Indisch A. und B.

E. Aenindischer oder ostindo-mohammedanischer Stil; s. den folgenden Artikel.

ostindo-mohammedanischer Stil. Während der Dauer des römischen Reiches waren die Ostindier unbehelligt ihrer eigenen Kulturentwicklung überlassen geblieben, obgleich ihr Reich von zwei großen Wanderstämmen, den Tataren und Arabern, flankirt war. Mohammeds Auftreten veranlaßte die Araber, ihre Grenze zu überschreiten und sich über Syrien, Aegypten und Persien auszubreiten. Kaum drei Jahrhunderte später waren alle östlichen Reiche der Mohammedaner unter der Herrschaft von Tataren.

A. Buddhistische Bauweise, welche in Indien selbst ihren Ursprung nahm, sich aber über Birma, Siam, Tibet, Ceylon, Java und die anderen Inseln des Indischen Archipels, endlich auch nach China u. Japan verbreitete

a) Minars u. Moscheen. Erste Periode, hindu-tatarische

Bauweise ca. 990—1450. Zwischen 870 u. 891 machte sich nicht nur Aegypten, sondern auch Bokhara selbstständig von Bagdad, und Nassir ben Ahmed gründete die samanische Dynastie. Um 975 aber riß sich Sabuktadschin,

ursprünglich Türken-
sklave, dann Statthalter der Samaniden in Ghazni, von seinem

Herrscher los und gründete die Dynastie der Ghaznaviden. Sein

Nachfolger Mahmud begann 997 die Eroberung Ostindiens.

Er gründete eine Universität in Ghazni und zahlreiche Bauten erhoben sich. Die Reste derselben sind leider noch sehr unbekannt. Nur zwei Minars stehen noch aufrecht, beide einzeln bloß als Siegeszeichen errichtet. Die untere Hälfte hat zum Grundriß ein Acht-

ort und ist etwa 20 m. hoch; die obere, etwa 22½ m. hohe Hälfte hat die Gestalt einer verjüngten Säule. Beide Minars sind von bunt glasierten Ziegeln aufgeführt. Ähnliche Minars stehen weiter westlich nach dem Kaukasus zu. Mahmuds Nachfolger wurden

Pirihay von Delhi stürzte und bis 1206 fast ganz Indien erobert hatte. Nach seinem Tod zerfiel sein Reich u. Kootub Uddin bekam Indien; von Umrang türkischer Sklav war er besonders großer Feldherr, vollendete die begonnene Eroberung u. gründete die Pathandynastie. Er baute in mitten des Palastes des Raja Pirihay die Siegesäule jetzt Kootub Minar genannt, s. Fig. 2738, 14½ m. unter Durchmesser u. 73 m. hoch. Den Palast ließ er als Mosch-

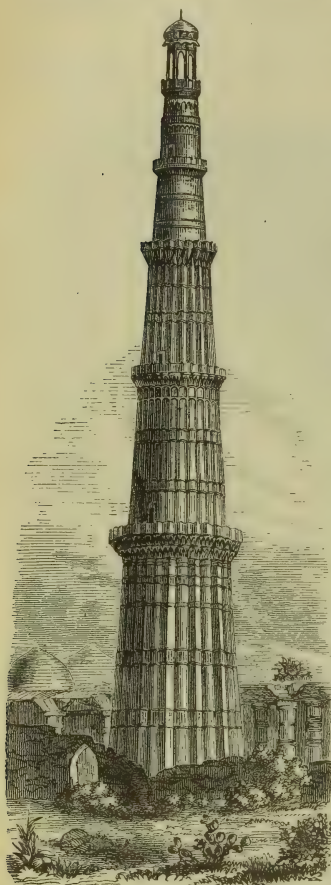


Fig. 2738. Thurm des Kootub in Delhi.

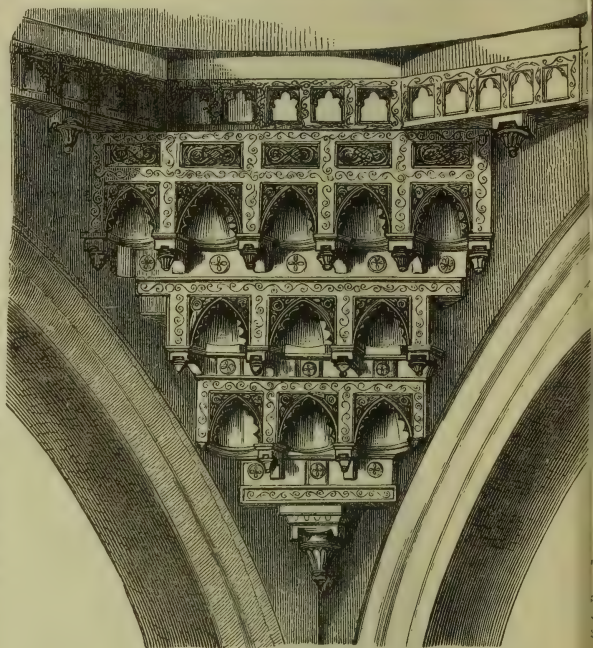


Fig. 2740. Aus der Moschee zu Alt-Delhi.

restauriren. Die Ruinen desselben zeigen jetzt noch indische Pfeiler, ähnlich denen von Mount Abu, s. d. Art. Dschainistisch, welche da, wo sie bloß schlichte Hallen bilden, noch den indischen wägrichten Plattenbeleg tragen. An einzelner Stellen aber sind ein oder vier solcher Pfeiler weggelassen u. über den dadurch entstehenden großen Quadraten durch Uebertragung von Steinbalken Rundungen erzeugt, die mit Kuppeln in niedrigem Spitzbogen besetzt sind. Die vom Kootub neu aufgeführten Moscheenwände zeigen in ihrer

Deffnungen den in das Viereck eingeschlossenen Kuppelbogen. Der größte derselben ist fast 7 m. weit u. 16 m. hoch. Der Mittelraum der Moschee war vermutlich stets unbedeckt, wie man dies überhaupt an den Moscheen in Indien ziemlich oft findet. Die Ausführung scheint in den Händen von Hindus gewesen zu sein, denn die Bogen sind nicht aus keilförmigen

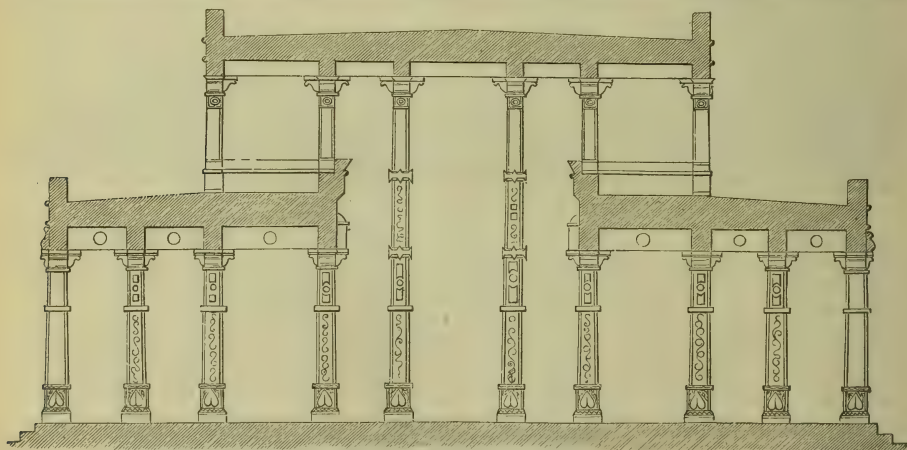


Fig. 2739. Moschee zu Ahmedabad.

schwächer und schwächer und endlich 1183 von Shahab Uddin gestürzt, der die Ghoriernachfolge gründete, die Eroberung Indiens mit neuem Eifer begann, 1193 den Raja

Seinen gewölbt, sondern durch Uebertragung geschlossen. Auch die Ornamente sind indisch, nicht mohammedanisch. Der ganze Bau dauerte von 1196—1235. Ähnliche

position läßt sich aus diesen Ruinen nicht mehr ersehen, die übrigens dieselben Formen zeigen wie die Moscheen, nur reicher verziert und in sehr großen Dimensionen. Die Engländer haben furchtbar gehaust, und zwar in ganz sinnloser Weise; so wurde 1857 der Prachtpalast Akbars zu Zutthipure Sigr für 200 Pfd. St. auf den Abbruch verkauft, um dann auf dem Platze einen Schuppen zu erbauen, den man doch eben hätte können in dem Palast anlegen. Der Palast Akbars in Allahabad hat beinahe dasselbe Schicksal gehabt. Der schönste Theil dieses Palastes war der acht-eckige Pavillon der 40 Säulen, dessen Dach auf zwei konzentrischen Reihen Pfeilern ruhte, innerlich 16, äußerlich 24; über der inneren Reihe erhob sich eine zweite, die eine lustige Kuppel trug. Es ist verwendet worden, um Schanzen zu repariren! Die eine Halle dieses Palastes (s. Fig. 2747) aber steht noch aufrecht und ist jetzt zum Arsenal eingerichtet, indem zwischen den Außensäulen eine Ziegelmauer aufgeführt ist; die oberen Pavillons sind abgetragen. Der Mittelraum bildet eine quadratische Halle, getragen von 64 Säulen in 8 Reihen. Der Palast zu Delhi hat viele Veränderungen u. Zusätze erlitten, deren einer auch unter den Engländern immer in Benutzung geblieben ist. Es ist daher auch den Europäern in seinem Innern wenig bekannt. Reiche Gruppierung vieler großer Höfe ist allen diesen Palästen gemeinsam. Auf einer Seite des Haupthofs liegt dann die große Audienzhalle (Diwanih-Khas), in Agra 62½ m. lang, 23 m. breit, getragen von vier Reihen Vogen, auf drei Seiten offen; an der vierten Seite befindet sich die Thronische. Auch diese Halle ist zum Arsenal eingerichtet und dabei grausam verstümmelt worden. Dahinter liegen zwei Höfe, wovon der eine die aus weißem Marmor erbaute, mit Edelstein verzierte Diwanih-Alum (Privataudienzhalle), der andere den Harem enthält. Letzterer Hof ist 71 m. lang, 51 m. breit. Drei Seiten nehmen Frauenwohnungen ein; die vierte, hart am Flußufer aufsteigend, enthält drei Pavillons von weißem Marmor, mit Arabesken in Halbedelsteinen u. Edelsteinen. Im mittlsten wohnt ein englischer Beamter, der den Marmor u. die Steineinlagen hat überweisen lassen. Die Bäder sind leider auch zerstört. Kleinere Paläste finden sich fast in allen Städten, ganz od. theilweise erhalten. Die Hallen sind meist mit Holzdecken, od. auch, u. zwar bis zu 16 m. Breite, mit Fußbodenbelag überdeckt. Ghâts u. die zu ihnen gehörigen Pilgerherbergen wurden vielfach, obschon der einheimischen Religion dienend, doch in mohammedanischem Stil erbaut, s. z. B. Fig. 2748. Auch wirkliche Bäder u. andere gemeinnützige Bauten, wie Wasserleitungen, Marktplätze, Brücken zc., wurden in der Grundform nach indischen Prinzipien, in den Details nach islamitischer Weise erbaut.

Ostium, n., Dimin. ostiolum, lat., 1. Thüre eines Grundstücks im Gegensatz zu janua, Hausthüre, s. d. Art. Haus und janua. — 2. Einfahrt zu einem Hof. — 3. Im

Mittelalter auch für Thürflügel gebräuchlich, sowie für die als Thürvorhang gebräuchlichen gestickten Decken.

Ostrich, s., engl., Aestrich.

Ostrich-board, s., engl., Fußlambris am Tafelwerk.

Oreit, m. (Miner.), schaliger Thoneisenstein.

Ottavo, m., s. in d. Art. Maß.

Ostung, f., s. d. Art. Orientirung.

Otte, f. (Bot.), s. v. w. gemeine Erle.

Otterling, m. (Miner.), Zaspachat mit eingesprengtem Schörl.

Ottingkar, s. d. Art. Maß.

Oubliettes, f. pl., frz., Burgverließ; s. Burg.

Oufe, f. (de clocher), franz. Schallloch; o. d'un ventilateur, Saugöffnung eines Ventilators.

ourler, v. tr., frz., 1. säumen; — 2. siefen.

Orlet, m. franz., s. orlet u. membron.

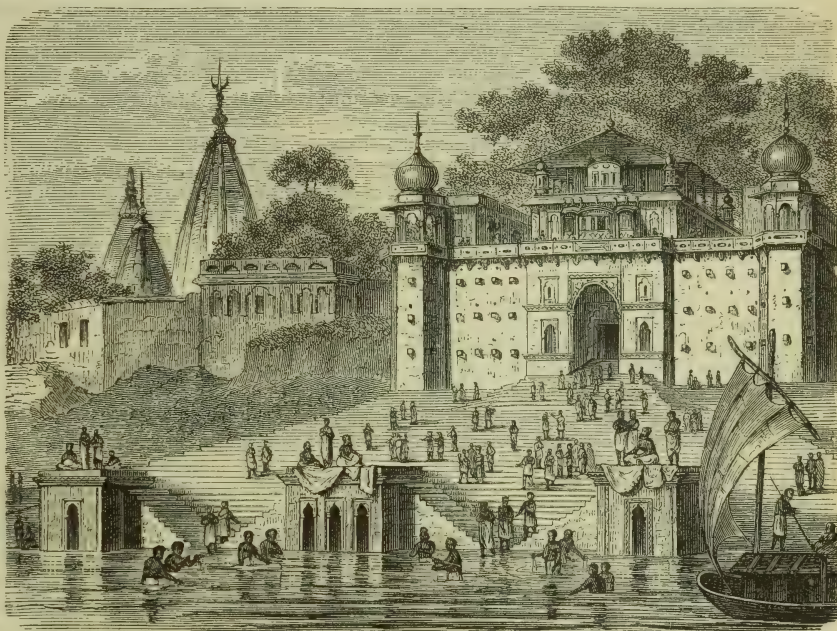


Fig. 2748. Ghât und Pilgerherberge zu Benares.

Outer-bailey, s., engl., äußerer Zwinger, Zwingolf; s. d. Art. Burg.

Outer-casing, s., engl., Rauchschaft, Rauchgemäuer.

Outer-plate, s., engl., äußere Mauerlatte (s. d.); vgl. auch d. Art. wallplate.

Out-house, s., engl., Anwurf, Anbau.

Outil, m., frz., Werkzeug; **o-machine**, m., die Arbeitsmaschine, Werkzeugmaschine.

Outlet, s., engl., 1. Ueberfall, Nothschott. — 2. Outlet-channel, Ableitungsfanal.

Out-line, s., engl., Kontur, Umriß; outlining, Schnurschlag, Abzeichnung.

Out-look, s., engl., s. v. w. Look-out, Zugaus.

Out-porch, s., engl., Außenthüre.

Outre, f., frz., Schlauch.

Outre-mer, m., frz., Ultramarin.

outre-passé, adj., frz.; arc outre-passé, Hufeisenbogen.

Outtrigger, s., engl., Ausleger, Auslieger, Schwenkbaum, Rahnschnabel, Maststütze, Fußbaum.

Out-side, s., engl., Außenseite. — **out-side**, adv., äußerlich. — **Out-side-plank**, s., Schwarte.

Out-wall, s., engl., Außenmauer, Umfassungsmauer.

Out-work, s., engl., Außenwerk zc.

Ouverture, f., franz., Oeffnung, z. B. o. d'un arc,

Spannweite; o. d'embrasure, Schartenöffnung, Schartenweite, Breite der Innenlücke; o. de fourneau, Ofenloch; o. de la chauve, Schürloch; o. de moule, Gießloch; o. d'un pont, Stutraum.

Ouvrage, m., frz., lat. opus, Arbeit, Werk; besonders 1. o. de fortification, alle Festungswerke und Verschanzungen, die aus Wall u. Graben bestehen; o. avancé, vorgeschobenes Werk; o. de taché, detachirtes Fort; o. à corne, Hornwerk; o. à couronne, Kronwerk. — 2. O. d'art (Eisenb.), Kunstbauten. — 3. O. en Boule, Boulearbeit. — 4. O. (Bergb.), Abbaumethode. — 5. O. de fonte, Gußware. — 6. Arbeitsmanier, Muster; o. anglais, f. opus anglicum; o. diapré, wiederkehrend geblümtes Muster; o. de grèce, Arbeit in byzantinischem Geschmack; o. martelé, getriebene Arbeit; o. d'outre mer, Arbeit in überseeischem, d. h. orientalischem Geschmack; o. de rapport, eingelegte Arbeit (siehe Fournier, Mosaik etc.) in wiederkehrendem Muster; o. relevé, bossirte Arbeit in Thon etc.; o. de retraite, hohl ausgeschlagene Metallarbeit; o. de Venise, f. opus venetiae. — 7. O. de maçonnerie, Mauerwerk, u. zwar o. écarri, Quaderbau; o. imbriquée, f. opus imbricatum; o. réticulé, f. opus reticulatum.

Ouvreau, m., frz., Arbeitsloch am Glas-, Schmelzofen etc.

Ouvrée, f., frz., f. d. Art. Maß.

Ouvrier, m., franz., Arbeiter, Handwerker.

Ouvroir, m., franz., Werkstätte, Arbeitsstube.

Ovale, f., Oval, n., Abrund, Ellipse, frz. ligne ovale, engl. ovale-line, ovate, ovated line, eine geschlossene, sich der Eiform annähernde trumme Linie, also z. B. die Ellipse. In der Praxis pflegt man die D. n aus Kreisbögen zusammenzusetzen, was freilich keine wirklichen geometrischen Kurven giebt, welche eine Gleichung besitzen müssen. Einige Konstruktionen sind unter dem Art. Ellipse angegeben. Bei höheren Kurven vom 3. Grad an treten sehr oft D. auf als mit der Kurve zusammenhängende, od. auch von ihr abgeforderte, aber doch zu ihr gehörige Theile. Ein Beispiel da zu liefert die Kurve Fig. 2453. Von besonderem Interesse sind die D. n des Descartes, Kurven 4. Grades, welche die nach ihnen von einem bestimmten Punkt aus gezogenen geraden Linien nach dem Brechungsgesetz so brechen, daß sie wieder in einem Punkt zusammenreffen, welche Eigenschaft Kreisbögen nur unvollkommen besitzen. Linsen, welche durch Umdrehungsflächen eines solchen D. begrenzt wären, würden daher weit schärfere Bilder geben als die gewöhnl. sphärischen Linsen, doch ist deren Herstellung zu schwierig.

Ovale divin, m., frz., Oferei (f. d.).

Ovalscheibe, f. (Masch.), bei Wasserkünsten etc. gebrachte längliche eiserne Scheibe; f. d. Art. Excentrig.

Ovalzirkel, m., f. Ellipsenzirkel.

Ove, m., frz., Ei; **ovicule**, m., Eichen; oves, m. pl., od. godron à oves, engl. ova, Eierstab; f. ovolo.

Oven, engl., Ofen, Backofen, Schmelzofen etc.

Over-arch, s., engl., oben vortretender Gurtbogen.

to over-arch, **to over-vault**, tr. v., engl., überwölben.

Over-bridge, s., engl. (Eisenb.), Begleitführung.

Overdragt, f. (Wasserb.), f. v. w. Rollbrücke (f. d. u. b. Art. Schleufe).

to overdy, tr. v., engl., überfärben.

Over-fall, s., engl., Ueberfall; incomplete o., Grundwehr.

overgrown, adj., engl., f. d. Art. besteht 1.

Overlaat, m. (Deichb.), Vorkehrung gegen Ueberschwemmungen eines Flusses an gefährlichen Stellen. Man errichtet nämlich hinter dem Hauptdeich noch Vinneendeiche oder Weideiche und schafft so dem Fluß auf bestimmte Strecken ein erweitertes Bett.

Overlop, m. (Schiffb.), f. Oberlauf.

to over-sail, engl., intr. 3., ausfragen, vorspringen.

Over-seer, s., engl., Partier.

Overstory, s., engl., Obergeschöß; f. Art. Lichtgaden.

Ovile, n., lat., Schafhürde, doch auch jeder mit Hürden eingegetzte Platz, Pserch.

Ovolo, m., ital., franz. ovicule, bouldin, eigentlich Eierstab, doch auch Pfähli; oves corrompus, frz., engl. greek ovolo, quirked ovolo, gedrückter Echinus; roman ovolo, übertragender Viertelstab.

Ovum, n., lat., 1. Ei, besonders die Steineier, welche auf die Deckplatten einiger Säulen auf der spina des Cirtus gelegt wurden, um die bereits erreichte Anzahl der Umläufe anzugeben. — 2. f. d. Art. Maß.

Oxalsäure, f., frz. acide m. oxalique, engl. oxalic acid (Chem.), Sauerfellsäure, eine organische Säure, die aus Kohlenstoff u. Sauerstoff besteht. Ihre Verbindungen, Oxalate, sauerfellsaure Salze, werden häufig im Pflanzenreich angetroffen, in vielen Flechten als oxalsaurer Kalk, im Sauerflee u. Sauerampfer als oxalsaurer Kalk. Diese Säure eignet sich trefflich zu Entfernung von Tinten- oder Eisenflecken, wozu auch das Sauerfellsalz od. sauerfellsaure Kali Verwendung findet.

Oxelbaum, m. (Bot.), f. v. w. Mehlbeerbaum.

Ox-eye, s., engl., das Ochsenauge.

Oxford-thon, m., frz. argelle de vives, engl. Oxford-clay (Miner.), ist reich an Einschlüssen von Eisenties u. Gipsfpat; Farbe dunkelblau oder braun; f. Lagerung c.

Oxhoft, Oxord, Oxhunden, n., Weingemäß, meist = $1\frac{1}{2}$ Ohm = $\frac{1}{4}$ Fuder = 6 Anfer; f. d. Art. Maß.

Oxybaphion, n., griech. ὀξύβασιον, Essignäpfchen, lat. acetabulum, griechisches Flüssigkeitsmaß = $\frac{1}{4}$ kotyla, bei den Römern = $\frac{1}{4}$ hemina; f. d. Art. Maß.

Oxydation, f., Oxyd, n., Oxydul, n. Mit dem Namen Oxydation bezeichnet man den chemischen Prozeß der Verbindung eines Körpers, Metalls etc. mit Sauerstoff. Die verschiedenen Grade der D. eines und desselben Körpers heißen O. stufen. So heißt z. B. das Eisen 2 O. stufen, das Eisenoxydul u. das Eisenoxyd. Im allgemeinen bezeichnet man die niedrigere D. eines Metalls mit dem Namen Oxydul (frz. protoxyde), die höhere mit dem Namen Oxyd, die höchste mit Peroxyd. Das Oxydul enthält also stets weniger Sauerstoff als das Oxyd desselben Körpers. Oxydulle und Oxyde bilden mit Säuren meist Salze; man nennt diese beiden D. stufen deshalb auch basische Oxyde. Andere Klassen bilden Suboxyde u. Super- od. Hyperoxyde. Erstere, die niedrigste D. stufe eines Metalls, enthalten nicht hinreichend Sauerstoff, um Basen zu sein; die letzteren enthalten, um Basen zu sein, zu viel Sauerstoff. Die Sub- und Hyperoxyde nennt man daher indifferenten Oxyde. Die sauren Oxyde oder Säuren werden hauptsächlich durch Verbindung des Sauerstoffs mit den Nichtmetallen erzeugt; die höchsten D. stufen einiger Metalle zählt man jedoch auch zu den Säuren; f. d. Art. Bleioxyd, Kupferoxyd etc.

Oxydationsflamme, f., f. d. Art. Böhrohr.

oxygène, m., frz., Sauerstoff.

oxygon, adj., engl. u. frz. oxygone, spitzwinklig.

Oylet, s., engl., Lufe, Schliffenker, Schiefkrige (f. d.).

Ozokerit, m. (Min.), f. d. Art. Erdwachs, Bergfett.

Ozon, n., franz. ozone, m., engl. ozone (Chem.). Der Sauerstoff der Luft, der unter gewöhnlichen Verhältnissen in der Atmosphäre als inaktiver Stoff existirt u. nur höchst selten durch bloße Berührung sich mit anderen Körpern verbindet, kann durch mancherlei Ursachen, z. B. elektrische, aktiv werden, d. h. schon unter gewöhnlichen Verhältnissen energische Oxydationen herbeiführen. Der eigenthümliche Geruch, den die Luft annimmt, wenn sie von elektrischen Ladungen durchsetzt wird, wird diesem Zustand des Sauerstoffs zugeschrieben. Man hat die so beschaffene Luft osonisiert u. die betr. Modifikation des Sauerstoffs Ozon genannt. Er scheint u. A. die Aufgabe zu haben, Miasmen, Kontagien u. andere organische Stoffe zu zerstören.



P, 1. als Zahlzeichen: a) im Lateinischen $P = 400$, $P = 400\,000$; b) im Hebräischen $\text{פ} = 80$; c) im Griechischen $\pi = 80$, $\pi = 80\,000$. — 2. Als Abkürzung auf Inschriften für *Populus*, *Pontifex*, *pious*, *pater*, *partes* etc. — 3. In der Mechanik bedeutet *P* meist eine Kraft, *p* eine Beschleunigung. — 4. In der Mathematik dient π zur Bezeichnung der Ludolph'schen Zahl $3,141592653589793 \dots$; s. d. Art. Ludolph'sche Zahl.

paaien oder **harpisen**, trf. *3.*, engl. *to pay* (Schiffb.), s. v. w. theeren, besonders von dem Antheeren der unter Wasser befindlichen Seite des Schiffes gebraucht.

Paal, m. (Seew.), 1. s. v. w. Ankerboje. — 2. s. v. w. Pfahl, besonders aber auch Dückbalbe (*duc d'Albe*), frz. *estacade*, engl. *pole*; Pfahl zum Anbinden der Schiffe, in Gruppen von 5–8 im Hafen eingeschlagen.

Pacalharz, n. (Bot.), mexicanische Harzsorte, auch *Rosa Pacal* oder *Rosa Maria* genannt, die von *Eupatorium Lallavii*, einem Gewächs aus der Familie der *Korbblütler* (*Compositae*), stammt.

Pace, s., engl., 1. Schritt, Tritt, Grad, Stufe, erhöhter Platz, Beischlag, Estrade. — 2. s. d. Art. Maß.

Pachomètre, m., frz. (Glasf.), der Spiegelmeßer zum Messen der Glasdicke.

Pachtgut, n., frz. *ferme*, *métairie*, f., engl. *farm*, verpachtetes Bauerngut od. Rittergut. **Pachthof**, Bestandhof, m., frz. *cour f. rurale*, engl. *farm-yard*, Gehöfte eines solchen. Ueber die baulichen Anlagen s. d. Art. Bauernhof, Meierei, Rittergut etc., Scheune, Stall etc.

Pächys, griech., s. in d. Art. Maß.

Packberme, f. (Deichb.), s. v. w. Banket (s. d. 4.).

Packblech, n. (Schmied), s. d. Art. Eisenblech I.

Paket, n., im allgemeinen s. v. w. Bündel; besonders (Hütt.) 1. *P.* oder *Ränge*, frz. *trousse*, engl. *pile*, ein Pack oder Bündel von Stützen bei der Blechfabrikation. — 2. *P.* oder *Kaße*, frz. *gagot*, m., *ramasse* f. de *mitraille*, engl. *faggot of old iron*, Pack aus Alteisen, welches wieder zu Gute geschmiedet oder gewalzt werden soll; ebenso betrifft des Stahls.

Packfong, n. (chinesisch), frz. *pak-fond*, m., engl. *pak-fong*, auch *Chinasilber*, gemischte Legirung aus 7 Th. Zink, $2\frac{1}{2}$ Th., Kupfer u. $6\frac{1}{2}$ Th. Nickel; s. *Argentan*.

Packhaus, n., **Pachhof**, m., 1. überhaupt s. v. w. Speicher, Lagerhaus, bef. aber — 2. frz. *douane*, *magasin d'entrepôt*, engl. *bonding-ware-house*, *custom-house*, Gebäude, worin die Kaufleute ankommende Waren, entweder wegen Mangels an eigenen Warenlagern, od. weil sie die Steuern dafür nicht gleich zahlen wollen, liegen lassen. Man legt ein solches Gebäude an Bahnhöfen, Landungsplätzen, schiffbaren Flüssen, oder wo mehrere Landstraßen in einander münden, an; es muß vor allem feuerfest sein, d. h. überwölbte Räume in verschiedensten Größen, steinerne Treppen und massive Wände haben. Außer den Räumen für die Waren ist, je nach Bedürfnis, noch Wohnung nebst Bureau für die Beamten, sowie Raum für die Wagen erforderlich.

Packholz oder **Fachholz**, n., dient zum Ausstatten der Statwandfache; s. d. Art. Fachgerte und Stafe.

Packing, s., engl., 1. s. v. w. Fiderung, Stopfung (s. d.), auch Packung genannt. — 2. *P.* of a wall, Füllmund, s. Füllmauer. — 3. Verzwickung.

Packing-bolt, s., engl. (Dampfm.), der Packungsbolzen, die Stopfbüchsen schraube.

Packing-stick, s., engl. Rößel, Reitel.

Packing-stone, s., engl. (Maur.), Zwieler.

Packing-tow, s., engl. (Dampfm.), das Berrig zu Stopfung, Packung, das Fiderungsberrig.

Packing-washer, s., engl., der Fiderungsbedel.

Packing-worm, s., engl. (Dampfm.), der Stopfbüchsenreiniger, Kräher, Schraubenzieher.

Packlage, f., frz. *encaissement*, *blocage*, m., engl. *gravel-packing* (Straßenb.), s. d. Art. *chaussée*.

Packleinwand, f., franz. *toile d'emballage*; engl. **packing-cloth**, *pack-cloth*, grobe Leinwand, welche ebenso wie wollenes Packtuch, engl. *woolen pack-cloth*, mehrfach auch im Bauwesen verwendet wird, z. B. zur Unternagelung von Tapeten, da, wo Schotterleinwand zu dünn erscheint.

Pack-thread, s., engl., starker Bindfaden, Packleine.

Packwerk, n. (Wasserb.), 1. s. v. w. Fäschinenbuhne; s. d. Art. Buhne. — 2. frz. *crèche*, engl. *groin*, *water-fence*, s. v. w. lose in das Wasser eingeworfene Weiden, als Schutz eines Uferbaues. — 3. frz. *enrochement*, engl. *stone-packing*, *irish crannoge*; die Erzeugung festerer Stellen auf weichem Grunde eines Wasserbassins wurde schon in der sogen. vorgeschichtlichen Zeit durch Packwerk, d. h. Einpackung von Steinen zwischen ein Begehe von

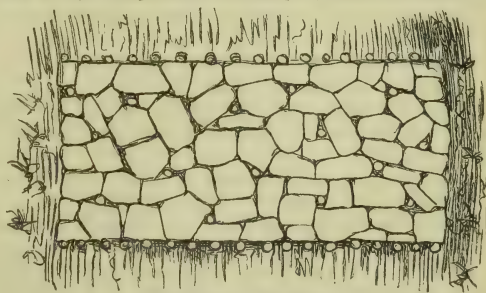


Fig. 2749. Packwerk.

Pfählen, bewirkt; s. den Art. Pfahlbauten 6. — Jetzt nennt man *P.* eine Gesamtheit von größeren Steinen oder Blöden, welche regelmäßig, aber ohne Mörtel neben einander gesetzt oder gepact, in die Sohle eines Flusses vor und hinter einem Wehr, in den Strombahnen einer Brücke oder rings um die Pfeiler (dann auch Umsteinerung gen.) eingesetzt werden, um das Ausflokken der Sohle zu verhüten, namentlich da, wo ein Aufsturz des Wassers stattfindet; ebenso zu sogen. Querschwellen (s. Flußregulirung IV. c.). Nach Fig. 2749 werden in zwei Reihen und außerdem in

dem Zwischenraum vertheilt Pfähle von ca. 8 cm. Stärke und 1—2 m. Länge eingerammt, welche den Steinen Halt gegen Fortspülung gewähren; die Pfähle an den Umgrenzungen des B.s sind ca. 0,8—0,9 m. von einander entfernt.

Packwesen, n. (Wasserb.), Lehre vom Buhnenbau.

Paquet, m., frz. (Schmied), Löschwasser zum Stahlhärten, z. B. aus Ruß, Mehl und Urin gemischt.

Pad, s., engl., 1. Pfad; pad-way, Landstraße. — 2. Polster, Büschel, Kissen, Buffer.

Padawa-Palmenholz, n. (Bot.), Holz aus dem untern Stamm- u. Wurzeltheil einer Palme, die wissenschaftlich noch nicht bekannt ist. Die Wurzeläste zeigen die höchst eigenthümliche arabeskenartige Vertheilung der Gefäßbündel, wie sie Wohl von *Iriarte exorrhiza* und Karsten von *Iriarte praemorsa* beschrieben. Für Kunsttischlerei ist kaum etwas Bzierlicheres denkbar.

Paddle, s., engl., Schaufel, bef. 1. Wasserradschaufel. — 2. Rührscheit. — 3. (Hütt.) der Spiz, Werkzeug beim Puddeln, frz. ringard, im Gegensatz zu Krabe, frz. rabot, engl. rabbling.

Paddle-board, Paddle-float, s., engl., die (eigentliche) Schaufel eines Wasserrades.

Paddle-box, s., engl., Radkasten eines Dampfschiffes.

Paddle-hole, s., engl. (Mühlb.), die Freiarche.

Paddle-shaft, s., engl., die Radachse, Radwelle eines Schaufelrades.

Paddle-staff, s., engl., Schüreisen, Scharreisen.

Paddle-wheel, s., engl., das Schaufelrad, Ruderrad eines Dampfers.

Paddock, s., engl., Wildpark, Gehege.

Padelin, m., frz. (Glasm.), Glaschmelztiegel.

Padiglione, n., ital., Pavillon.

Pad-lock, s., engl. (Schloß), Vorlegeschloß.

Padma, Lotosblatt, stehender Karnies, f. d. Art. indische Baukunst II. 1. 1.

Padmaca, f. d. Art. indische Baukunst III. 1. d.

Pad-saw, s., engl., Fuchsschwanz, Blattfäße; german, dutsch p., der deutsche, flämische Fuchsschwanz, english p., englischer Fuchsschwanz.

Padus vulgaris, f., lat. (Bot.), f. Mhle 1.

Paeslerie, f., alfrz., lat. padellaria, f., die Kupfer- schmiedearbeit, getriebene Bronzearbeit.

Paglia, f., ital., Stroh, giallo di paglia, f. Strohgelb.

Pagnone, f., frz., Radspindel.

Pagode, f., engl. Pagod, Pagoda, durch Verstimme- lung des Wortes Dagop entstanden; f. d. Art. Buddhistisch, Indisch, Chinesisch, Malajisch, Siamesisch u.

Pagodith, m., frz. pagodite, f., engl. pagodit (Miner.), f. Aegalmatholith.

Pagodon (ind. Myth.), f. d. Art. Bhawani.

Pajthant, m. (Bot.), f. Judhanf.

Paï, Pajak, Pajok, russisches Getreidemäß = 1/2 Tschet- wert od. 2 Tschetweriki, fast ungefähr 2448 Pariser Kubik- zoll; f. d. Maß.

Pail, s., engl., Rundthurm, f. d. Art. irische Bauten.

Pail-léon, frz., Peiloo; f. d. Art. Chinesisch.

Paillasse, f., frz., eigentlich 1. Strohsack, doch auch 2. gemauerter oder eiserner Schmiedeherd.

Paille, f., franz., 1. Stroh, daher **Pailfarben**: couleur de p., strohgelb; p. de toiture, Dachstroh, Deckstroh. — 2. Brüchige Stelle, Flecken im Metall, Schiefer im Eisen, Hartborste im Stahl; p. de cuivre, Kupferhammererschlag; p. de fer, Eisenhammererschlag; p. de liquation, das Saigergefräß. — 3. Flecken im Edelfstein. — 4. p. de bittes (Schiffb.), Betingsbolzen; p. en cul, der Brotgewinner, das Gaffeltopfegel.

paillé, adj., 1. (Hütt.) brüchig, schuppicht, vom Metall gesagt. — 2. (Herab.) vielfarbig, bunt, geprenkelt.

Pailler, paillier, m., frz. cour à paille, 1. (Landw. Bauw.), Strohhall, Misthof. — 2. Strohschuppen, Strohschober. — 3. f. v. w. Palier 1.

Paillette, f., zu Blech geschlagenes Loth.

pailleux, adj., frz. (Hütt., Schmied u.), ungan, vom Eisen gesagt.

Paillier, m., franz., 1. f. pailler. — 2. f. palier m d'escalier.

Paillon, m., frz., 1. Folie. — 2. p. de soudure, Schlag- loth; f. d. Art. Loth. — 3. Paillons, die Zittern.

Pain, m., frz., Brot; p. fossil (Miner.), Teufelsbrot Steinbrot; p. d'acier, Stahlleupe; p. d'affinage, gereinig- tes Metall; p. de plomb, Bleimulde; p. de cuivre, da- Hartstüd; p. de crasse, das Krätzfrischstüd; p. de liqua- tion, das Frischstüd.

Paint, s., engl., 1. Anstrich, Farbe, Tünche. — 2. Schwe- felwachs.

to paint, tr. v., engl., malen, bemalen, anstreichen.

Painter, s., engl., 1. Maler, Anstreicher; p.-decorator Bauma-ler, Stubenmaler; p.-gilder, Staffmaler; p.-s-enamel, Maleremail; p.-s-gold, Mußiggold, Malergold, p.-stainer, Wappenmaler, besonders aber Glasmaler. — 2. Fangleine eines Bootes, Brustleine einer Schiffbrücke.

Painting, s., engl., 1. die Malerei. — 2. Das Gemälde — 3. Anstrich.

Pairarius, m., lat., Steinmetz, Quadermaurer.

Paire, f., franz., engl. pair, das Pär; p. de solives armée, f. Balken 4. III. C. a. 4. u. 5.

Pairle, m., franz., engl. pairle, s., das Gabelkreuz, Schächtkreuz.

Pakoshär, n., Här der Alpa- und Ziege.

Pal, m., frz., engl. pale, Pfahl.

Pala, f., lat. u. span., franz. pelle, pale, Blatt einer Schaufel u.; f. Blatt 4.; auch die Schaufel selbst.

Palafitta, f., ital., Uferverpfählung, Pfahlschlagung, auch Pfahlrost.

Palagana, f., lat., Rundstangen zu Staken, Zwischen- sparren, Pfetten u.

Palaiopêtre, m., frz. (Miner.), f. v. w. Feldstein.

Palais, m., frz., der Palast (f. d.).

Palan, m., frz. (Schiffb.), die Talle (der Flaschenzug).

Palanca, f., span. und ital., ursprünglich gespaltene Pfahl, Pfahlpfosten, 1. Hebel, Hebstange, Brecheisen. — 2. Auch **palenque**, frz. **palangue**, f., auch deutsch **Palank- geschr.**, engl. **palanca**, lat. **palancaum**, **palitium**, Ver- pfählung, bef. Tambourpalisfabrikung am Ende der Re- danzisen, behufs Herstellung niederer flankirender Ver- theidigung.

Palançon, palençon, polisson, m., frz., die Stafe, das Bellerholz, Staffholz.

Palander, m. (Schiffb.), f. v. w. Bilander, doch auch flache, eisenbeschlagene Bombardirgaliote.

Palanga od. phalanga, f., lat., Stange, Block, Trag- baum, Walze.

Palankin, m., franz. **palanquin**, m., 1. Sänfte, Trag- bett. — 2. Hitztau.

Palankinholz, n. (Bot.), sehr leichtes, doch zähes Holz Ostindiens, von der *Wrightia coccinea* (einer Apocynce), dient u. A. bef. zur Anfertigung der Reife-Palantine.

Palanteum, n., lat., Mauer, bef. Giebelmauer.

Paläographie, f., Kenntniß, Erklärung alter Schrift- züge und Inschriften.

Palas, n. u. m., Pfalz, f., franz. **palais**, engl. **palace**, span. **palacio**, katalonisch **palad**, lat. **palatium**, in einer Burg das als Versammlungs- und Speisesal dienende, einzeln stehende, gewöhnlich zweigeschoßige Gebäude. Der Sal nimmt das zweite Stockwerk ein und ist von außen durch eine Freitreppe (Greden, f. d.) zugänglich. Bei kleinen Burgen, wo nur ein Hauptgebäude befindlich war, sind über dem B. Wohnräume angebracht; f. übr. d. Art. Burg und Haus.

Palast, franz. **palais**, m., engl. **palace**, ital. **palazzo**, span. **palacio**, lat. **palatium**, **palaeium**, eig. f. v. w. Schloß (f. d.). Doch werden auch die Wohnhäuser Vornehmer so

öfter freilich noch Palais genannt; ja in Italien nennt man jedes stattliche Wohnhaus palazzo, selbst wenn es zum Vermietten dient.

Paläste, f., i. Palme und Mäße.

Palästra, f., frz. palestre, griech. παλαίστρα, eig. Ort zu Übungen im Fechten, Ringen u., daher in griech. und röm. Gymnasien (s. d.) der Theil, welcher, mit Bädern, Rennbahnen u. dergl. mehr versehen, zu gymnastischen Übungen und Wettkämpfen benutzt wurde, endlich auch auf das ganze Gymnasium übertragen. Dieselben waren nach Vitruv folgendermaßen angelegt, s. Fig. 2750 D Hof, bei großen Gymnasien so zu bemessen, daß der Umfang 2 Stadien beträgt (s. d. Art. Dianlos), ABC einfache Portiken, E Doppelporiken wegen der Mittagssonne. An den einfachen Hallen liegen Credren mit Sitzen und Rednerbühne; an der Doppelhalle liegt F das Ephebeion, ἐφηβείον, zu Unterricht und Übungen der Knaben; G Korykeion, κωρυκείον, Saalspielraum; H Conistarium, κοινοστήριον, Raum zum Einputzen mit Sand; J das kalte Bad, λουτρόν; K das Salzbad, ἐλαιοθέσιον; L Abkühlungszimmer, χλωρόν; M Auskleidezimmer; N trockenes Schwitzbad, λακωνικόν; O Dampfbad; P heißes Bad, λουτρόν θερμά; Q Para-

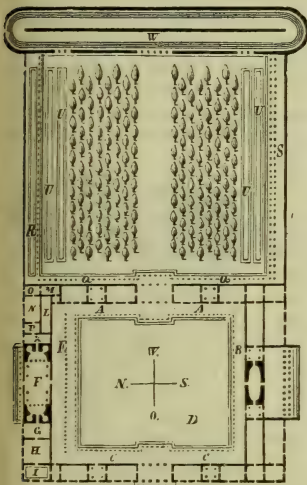


Fig. 2750. Palästra.

bromides, Spaziergänge; R und S ευστοί, xysti, für die Athleten; dazwischen liegt der Garten mit Platanenalleen, dahinter das Stadium W, auch Dromos genannt.

Palastre, palâtre, m., franz., 1. Schloßkasten. — 2. Falscher Ausdruck für Palast.

Palatium, n., lat., ursprünglich die Berg in Rom, auf dem die Burg des Augustus stand, daher so viel wie fürstliches Schloß, Herrenhaus; s. Palas u. Palast.

Páleo, m., span. u. ital., lat. paleum, n., 1. Balkendecke, Gerüst, Stodwerk, Schaugerüst, Bühne; s. d. betr. Art. — 2. Diminutiv palehetto, Theaterloge.

Pale, f., franz., 1. kleines Schutzbret zum Öffnen und Schließen einer kleinen Schleuse, eines Mühlgerinnes u. — 2. Auch palette, pelle, f., Ruderschaukel. — 3. Schaufelblatt.

Pale, s., engl., 1. Pfahl; fence-p., der Zaunspfahl im Wasserbau; pales, pl., die Orgelpfeifen. 2. Schaufelblatt.

Palea, f., lat., Spreu, Roff.

Palearium, n., lat., 1. Spreuboden. — 2. Auch palmaricia casa, Strohhütte.

paleblue, adj., engl., frz. bleu pâle, blaßblau.

Palée, f., frz., ital. palata, Pfahlreihe, Pfahlwerk; p. de pont, Brückenschiff; p. basse de pont, Grundpfahlung; p. haute de pont, Oberjoch, Stochbock.

Pale, m., frz., Wurffstein; p. de Gargantua, Menhir; s. d. Art. Keltisch 2.

Palette, f., franz. palette, f., engl. pallet, Britische, Spachtel, Farbenbret, Berggoldmesser, Kohlenschaukel, Wasserradschaukel; p. f. du drille u. urgon, das Brustbret, die Brustscheibe, das Bohrbret; p. du barbouilleur, engl. white-washer's pallet, hawke, Tüchscheibe.

Palettenkranz, m. (Riderw.), f. v. w. Schaufel franz.

Paletto, m., ital., Bidet.

Palier, m., s. d. Art. Parlier.

Palier, m., frz., 1. (Hochb.) bei einer Treppe der Postest. — 2. (Masch.) Zapfenlager, Angewäge. — 3. (Eisenb.) horizontale Strecke. — 4. (Bergb.) Hängebant des Förderschachtes.

Palière, f., marche palière, frz. (Hochb.), Anfangsstufe eines Treppenarms.

Palificata, f., ital., franz. palification, f., Pfahlschlagung, Verpfählung.

Palimpsest, s., engl. (nach dem Griech.), Pergament oder dgl., auf welches nach dem Weglöschen einer älteren Schrift eine zweite aufgetragen ist; daher **Palimpsestbrasses**, pl., engl., gravierte Grabplatten, welche von älteren Denkmälern entnommen u. entweder auf derselben Seite oder häufiger auf der Rückseite zum zweiten Mal benutzt wurden.

Palina, f., ital., Salon.

Paling, s., engl., 1. franz. palissade, das Einpfählen. — 2. Die Pfahlschlagung. — 3. franz. haie de palis, der Pfahlzaun, das Spalier.

Palis, m., frz., kleinerer Pfahl, Zaunpfahl, s. Palissade.

Palis, f., lat., Fahrenfange.

Palisading, s., engl., s. d. Art. Palissade; p. of a bridge, Brückengeländer.

palisanderartige Maserung, f., s. Imitation A. g.

Palisanderholz, n., **Palisander**, auch **Palisander**, **Luft**, **Violett**, **Purpur**, **Amaranthenholz**, **blaues Ebenholz**.

I. Im gewöhnlichen Gewerbsverkehr belegt man mit diesen Namen eine Menge Hölzer, die verschieden in Ansehen und Eigenschaften sind. Dahin gehören u. a. 1. das **Königsholz**, franz. bois violet, engl. violet-wood, braunviolett od. schwarzbraun mit hellrothlichen Längensstreifen, fein, dicht, hart u. schwer, kommt aus Brasilien, von welchem Baum, ist uns noch unbekannt. (In Hertels „Bautischler“ steht spartii species.) Wird zu Tischler- und Drechslerarbeiten verwendet. 2. **Jacarandenholz** (s. d.). 3. **Purpurholz** (von copaifera rubiflora?), engl. purpled wood, mit feinen rothen Adern durchzogen. Gelbe u. schwarzbraune Stellen bezeugen geringere Qualität u. erhalten keine lebhafte Farbe durch die Politur. 4. **Pockholz**. 5. **Rosenholz**. 6. **Bignoniensholz**. 7. **Horupalmholz**.

II. Mit Recht führen blos folgende Holzarten den Namen **P.**, frz. palissandre, m., **Jacaranda**, m., engl. palixander-wood, jacaranda-wood. Am meisten geschätzt wird dabei 1. das sehr feste Holz der Jacaranda brasiliensis Pers. (Fam. Bignoniaceae) in Brasilien. Es ist auch unter dem Namen Zudertannenholz im Handel bekannt. 2. Echtes **P.** kommt von dem südamerikanischen stumpfbliättrigen Jacarandenbaum (J. obtusifolia H. et B., Fam. Bignoniaceae, Arbol Rosetto). Dieses Holz ist das bois de Palixandre der Franzosen, sieht blauröthlich aus, ist mit schwarzen Adern durchzogen und haucht eigenthümlichen, angenehmen Geruch aus. In den Handel gelangt es vorzüglich von Brasilien und Cayenne aus. 3. Das Holz von J. ovalifolia R. Br. (von J. mimosaefolia, Don.), nach Anderen von der Dalbergia Machaerium, wird von den Engländern Rosewood (Rosenholz) genannt, während die von den Deutschen als Rosenholz bezeichneten Holzarten bei den Engländern „Tulipwood“ heißen. Nach Freire Allemad kommt das echte **P.** von Arten der brasilianischen Gattung Machaerium (z. B. von M. scleroxylon das J. tin; von M. firmum das J. roxa; natürliche Fam. Süßsenfrüchtl.). Eine Art **P.** stammt von einer Palmenpezies: Bactris setosa Mart. in Venezuela; es sieht schwarz aus und dient zu Anfertigung kleinerer Geräthe.

Palissade, f., frz., engl. palisade, palizado, 1. f. Palissade. — 2. Pfahlzaun, Spalier.

Palissade, f., franz. palis, lat. cervulus longurius, Wehrbaum, Schanzpfahl, heißen oben u. unten zugespitzte Pfähle, meist 13–16 cm. stark, 2,50–3 m. lang. Sie werden in Reihen, **Palissaden**, frz. palissade, engl. palisade,

stoccade, ital. palizzata, als Annäherungshindernis angewendet; will man die Rehle eines Werkes, die Berme einer Escarpe u. dgl. verpalissadiren, franz. palissader, engl. to palisade, so gräbt man die P. n. reihenweise 0,90 bis 0,90 m. tief in die Erde und verbindet sie oben durch eine an die Rückseite genagelte Querlatte, unten in der Erde durch eine Schwelle, **P.schwelle**, franz. liteau, engl. ribbon. Man bringt sie meist nur an solche Stellen, wo sie dem Kanonenfeuer nicht ausgesetzt sind; schräg an die Escarpe gestellt heißen sie Sturmpfähle, Traisen; **Palissadungen**, **P.linien**, **P.werk**, frz. palissadement, s., files de palissades, engl. palisadings, sind entweder lang gestreckt als **P.reiben**, frz. file de p., engl. row of p., oder bilden besondere geschlossene **Verschanzungen**, **P.zwinger** od. **Tambour**, frz. tambour en palangue, en palissade, engl. stockade-tambour; sie sind meist in Gleichenform angelegt und bekommen Schießscharn, innerlich ein Bankett. Noch unterscheidet man **P.koffer**, frz. caponnière en palissades, palissade-caponnière, engl. palisade-caponier, **Dreh-P. u. Klapp-P.**; f. auch d. Art. Festungsbaukunst.

Palissadenkrone, f., f. d. Art. Kranz 4. h.

palissader, v. tr., frz., 1. verpalissadiren. — 3. (Wasserb.), Pfählen, beholzen. — 2. Einpfählen, einspalieren.

Palisse, s., engl., Wehrbaum, Schanzpfahl.

palisser, v. tr., frz., engl. to pale-up, anpfählen, an Spaliere binden.

Palla, f., lat., 1. Kugel, Reichsapfel. — 2. Vorhang, Teppich; p. altaris, auch palliota, palludamentum, Altartuch, Altarbedeckung, auch metallene Altarverkleidung; p. dominicalis, Kommuniontuch; p. funebris, franz. paile, m., palle funeraire, engl. pall, funeral pall, Leichentuch, Sargdecke. — 3. Corporale.

Palladian style, f., engl., Nuance der Renaissance (j. d.) à la Palladio.

Palladium, n., 1. (Chem.) ein zur Platingruppe gehörendes Metall, das sich gemengt mit den Platinerzforänen, aber auch legirt mit Gold zc. in der Natur findet. Es ist fast so schwer schmelzbar wie das Platin, in der Weißglühhitze schmied- und schweißbar; es steht an Glanz und Farbe in der Mitte zwischen Silber u. Platin, hat das spez. Gew. = 11,3 — 11,8 u. ist außerordentlich geschmeidig. — 2. Ursprünglich eine Statue der Minerva (Pallas), als Schutzmittel der Stadt; daher später jedes schützende Heiligthum einer Stadt.

Pallas, Beiname der Minerva (j. d.).

Palle, f., frz. linguet, m., palle, f., engl. pawl, pall (Schiffb.), f. v. w. Sperrkegel.

Pallet, s., engl. (Mal.), 1. die Palette (j. d.). — 2. (Berggold.) der Anschläppinsel. — 3. (Masch.) Sperrkegel. — 4. Drehscheibe des Töpfers.

Pallier, **Pallierer**, m., jetzt meist **Polier** geschrieben, Augler, ein Gesell, dem man die Aufsicht über die übrigen Gesellen auf dem Bau anvertraut; der Ursprung des Wortes ist noch streitig, Manche leiten es von appareilleur, Andere von parleur ab; j. Parlier.

Palliot (Schiffb.), f. v. w. Schiffsraum bei Galeeren.

Pallium, n., lat., eigentl. Mantel, daher ein Priester-gewand, doch auch, Dimin. palliolum, Vorhang, Teppich, daher p. altaris, Altarbehang, p. frontale, Antependium, p. funerales, mortuarium, Gräbtuch, Leichentuch. — P. kommt aber auch für Palissade vor.

Pallwalze, f. (Brückenb.), bei fliegenden Brücken eine starke Winde, womit das Seil angezogen u. nachgelassen werden kann.

Palm, m., j. Palme 2.

Palma, f., lat., griech. παλάμη, Handfläche, Ruder-schaukel, Schaufelblatt; f. auch d. Art. Maß und Palme.

Palme, f., 1. **Palmbaum**, m. (Bot.), frz. palme, engl. palm-tree. Die Palme diente mehrfach als Symbol des Jahrescyclus, des Sieges, des Friedens, des Todes (ewigen Friedens), doch auch, da man glaubte, daß sie gleich dem

Phönix aus der Asche neu aufwache (die P. heißt griech. φοῖνιξ), die Unsterblichkeit und Auferstehung, daher Attribut der Märtyrer, Sinnbild der Freiheit zc. Vgl. auch d. Art. Baum 6. — 2. **Palme** od. **Palm**, m., franz. empan, m., palme, paume, f., engl. palm, span. u. ital. palmo, lat. palmus, Spannweite, Handbreite, Längenmaß in Italien. Es hielt z. B. in Genua 0,249095 m., in Neapel 0,26455 m., in Rom 0,22337 m., auf Sardinien 0,2624619 m., auf Sizilien 0,2681 m.; f. Elle und Maß. Bei den alten Römern hielt der palmus minor, Handbreite, frz. paume f., 4 digiti, die Breite von vier Fingern, hieß bei den Griechen Dochme u. Palaiste u. maß 0,077 m.; j. d. Art. Maß. Der palmus major, Spanne, franz. empan, maß 12 digiti; palmipes hieß ein Längenmaß, aus dem p. u. dem geometrischen Fuß zusammengesetzt = 20 digiti, j. d. Art. Maß. Die P. diente bis vor Kurzem zur Bestimmung der Dicke für Schiffsbauhölzer, 10 Fuß vom Stammende hereinwärts zu messen. Eine P. hielt in Hamburg 42,33, in Holland u. Norwegen 39,3 Par. Linien.

Die Palmblätter u. Palmzweige kommen 1. gemalt od. in Relief als Verzierungen an Gesimsgliedern, Kapitälern zc. vor. Ein Beispiel der Behandlung in der Antike f. in Fig. 2751. Von der Behandlung im romanischen u. byzantinischen Stil geben die beiden (Märtyrer symbolisirenden) Palmen neben dem Kreuz in Fig. 2752 eine Vorstellung. Im gotthischen Stil wurden sie wieder etwas naturgetreuer gebildet. — 2. An eisernen Gittern aus dem 18. Jahrh. führen diesen Namen gewisse, allerdings mehr Federwedeln als Palmblätter ähnliche Bündel von schmalen, in Wellenform od. flammenähnlich gekrümmten Streifen. — Ueber die technische Verwendung f. d. Art. **Palmholz**.

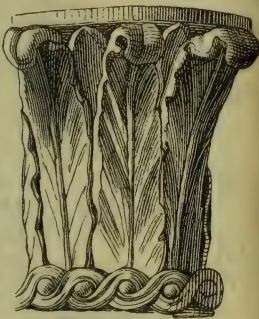


Fig. 2751.



Fig. 2752. Vom Bischofsstuhl zu Torcello.

Palmengewölbe, n., f. v. w. Strahlengewölbe; j. d. Art. Gewölbe E. 12.

Palmenholz, n. (Bot.). Der Stamm aller Palmen ist außen sehr hart; die inneren Theile sind dagegen meist locker, bei manchen sogar sehr weich; die technische Anwendung ist daher in viel beschränkterem Grade zulässig als bei Laub- u. Nadelhölzern. Es findet besonders das Holz

nachstehender Arten Benützung: 1. Stammholz der Gattung *Bactris* in Brasilien, im Innern sehr weich, in den äußeren Lagen sehr hart, deshalb von den Indianern zu Pfeilspitzen und von ihren Frauen zu Spindeln benützt. 2. Bei der Gattung *Astrocaryum* ist das Holz ähnlich. 3. *Diplothemium caudescens* hat sehr hartes Holz, das zum Hausbau benützt wird. 4. Das Holz der *Manicaria saccifera* ist eins der härtesten aller bekannten Hölzer; in Europa wird es aber fast nur zu Stöcken u. Regenschirmen verarbeitet. 5. Von *Mauritia flexuosa* werden die äußeren harten Stammtheile in Südamerika zu vielerlei Gerätschaften benützt. 6. Die Stämme der Brennpalme (*Caryota*) dienen als Baumaterial, besonders zu Pfeilern. 7. Dattelpalme (*Phoenix dactylifera* L.); das Stammholz wird in Spanien vielfach zum Bauen verwendet; man schreibt ihm dort die Eigenschaft zu, daß es sich unter starker Belastung in die Höhe biegt. Es wird nie vom Wurm angegriffen, läßt sich jedoch seines anatomischen Baues wegen nicht zu Brettern schneiden, kann deshalb nur als rundes Stammholz verwendet werden. 8. Zwergspalme (*Chamaerops humilis* L.), wird zu Bejen, Matten u. anderem Flechtwerk gebraucht. 9. Kokospalme (*Cocos nucifera* L.), deren Holz als Colletepfholz in den Handel kommt; ist sehr dicht, fest, hat wenig Adern, gedrängte Fibern, nimmt keine Beizung an, ist matt zimmetbraun. 10. Aus Brasilien namentlich kommt das P. in mehreren Arten in den Handel: Palmiraholz, P. von Bahia, Padama-P. (s. d.). 11. s. d. Art. Arecapalme, Hornpalme, Jacitara-palme, Tisjarapalme etc.

Palmenkreuz, n., engl. palm-cross, lat. osannaria crux, Kirchhofskreuz (s. d.) auf Stufen vor der Südtüre der Pfarrkirche, welches am Palmsonntag mit Palmenzweigen geschmückt wird.

Palmentreibhaus, n., s. d. Art. Gewächshaus.

Palmette, f., franz. palmette, f., sind namentlich im griechischen Stil vorkommende palmenblattähnliche Verzierungen; s. d. Art. honey-suckle, Astroterie, sowie Fig. 126—129 und 2147. Ueber **Palmettenreihen** als Gliedbelegung s. d. Art. F. u. Fig. 1940 sowie 2753.

Palmettopalme, f. (Bot., *Chamaerops Palmetto* Michx., Fam. Palmen), in Mittelamerika einheimisch; liefert ausgezeichnetes, dauerhaftes Schiffsbauholz.

Palmwachs, n., s. d. Art. Wachs.

Palmsäule, f., s. v. w. Säule; s. d. Art. Weide.

Palmyraholz od. **Palmyraholz**, n. 1. Das echte P. kommt von der *Palmyrapalme* (s. d.). — 2. Das unechte ist ein schwarzbraunes, sehr schweres Holz, das als schwarzes Eisenholz im Handel geht; kommt aus Brasilien, ist das Juisara der Eingeborenen, ebenso auch Buri *Palmyra*, Buri oder Buret gen., soll nach Martius von *Diplothemium caudescens* kommen. Eine Sorte desselben ist auffallend rothbraun mit rothen Gefäßbündeln im weichen Parenchym. Ein anderes **Palmyraholz** oder **Kornährenholz**; aus Brasilien soll von *Sebopira Bowdichii* stammen.

Palmyrapalme, f. (Bot., *Borassus flabelliformis* L., Fam. Palmen), in Indien u. auf Ceylon, besitzt ein steinhartes, sehr schweres Holz von schwarzer Farbe, freilich von verhältnismäßig nicht bedeutender Dide. Die Blätter dienen statt Papier als Schreibmaterial, liefern Fasern und finden zum Dachdecken Verwendung. Das echte *Palmyrapalmenholz* sieht aus, als sei es aus lauter schwarzen, röhrenähnlichen Fasern zusammengedreht. Die Arbeiter müssen beim Zerschneiden sehr vorsichtig verfahren, da sich die einzelnen Fasern leicht abtrennen u. in die Hand einwohnen. Das *Palmyraholz* giebt vortreffliche Schiffslanken und Verdecke. In Jafina kostet ein Stamm 3 bis 4 Schilling. Ueber das unechte s. d. Art. *Palmyraholz*.

Palot, m., frz., Dorststecherschäufel; **paloteur**, Gräber, Erdarbeiter.

Palplanche, f., franz., 1. Spundpfahl, Spundbohle; p.s., pl., Bohlenwand. — 2. (Vergb.) Getriebepfahl; méthode par p.s., Getriebearbeit. — 3. (Mühlb.) Fachbaum, Grundbalken.

Palubarium, n., lat., Taubenhaus.

Palus, -i, m., lat., frz. pale, engl. pale, ital. palo, Pfahl, besonders Grundpfahl zu einem Pfahlrost.

Palus, -udis, f., lat., frz. palus, engl. pool, ital. palude, span. palude, Sumpf, Pfuhl.

Pampre, m., frz., ital. pampini, m. pl., um Säulen, Arkäden sich schlingendes Weinlaub- u. Epheuranfängerwerk.

Pan u. **Pansflöte**, lat. calamus, s. d. Art. Hyläus.

Pan, m., franz., 1. Seite, Fläche; pan coupé, weggenommene, abgefante, verbrodene Ecke; Façette, abgeschnittene Ecke; p. de bois, Wandfach, leeres Riegelfach; pans de bois, pl., die Fachwand; p. de boiserie, Paneel; p. de comble, Dachseite; tour à huit pans, achteckiger Thurm; p. de douelle, Intrados; p. de charpente, Holzwerk; p. de fust, Planke; p. de maçonnerie, das aus-

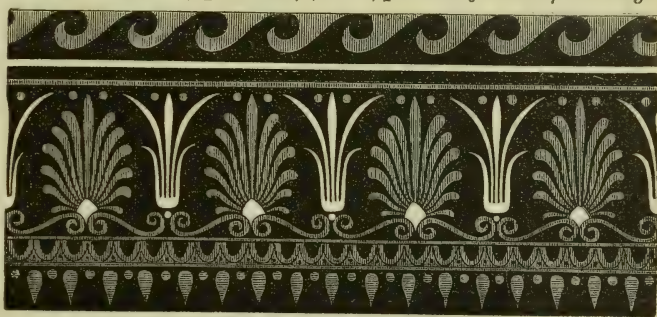


Fig. 2753. Palmettenreihe.

mauerte Wandfach; p. de muraille, Mauerfeld, Mauerstreife; p. de rabot, Bahn, Sohle des Hobels; p. de voûte, das Fach zwischen Gewölbrücken; p. de tapisserie, Tapetenblatt (Bahn); colonne à pans, polygoner Pfeiler; fronton à pans, Giebel, wie er sich z. B. unter einem Krüppelwaln gestaltet; p. de pouture, Bandlappen, s. d. Art. VI. a. — 2. s. d. Art. Maß.

Pan, s., engl., Angelring, Pfanne des Zapfenbandes; s. d. Art. Angel u. d. Art. VI. c. 1.

Panache, m., frz., 1. Helmbusch. — 2. Kreuzblume. — 3. Oberfranz an einem Kronleuchter.

Panache, s., engl., auch fourche gen., s. v. w. Pendentiv.

panaché, adj., frz., bunt gestreift.

Panacocoholz, Cocoholz oder Eisenholz von Cayenne, kommt von *Swartzia fomentosa* D. C. (Fam. Leguminosae). Es heißt auch Rebhuhnholz, Bois de perdrix (Partridge-wood), Bois de fer d'Aublet, ist hart, schwer, von brauner, roth und schwärzlich grün schattirter Farbe und gilt als unverwundlich. Es gewährt, der Länge nach derartig geschnitten, daß der Schnitt einen spitzen Winkel zur Achse bildet, ein Farbenpiel wie das Gefieder des Rebhuhns.

Panca, f., panco, m., lat., hölzerne Bank; daher pancale, s. v. w. bancale, Sitzkissen.

Pancarpe, m., franz., engl. und ital. pancarpi, pl., Fruchtgehänge.

Pancarte, f., frz., banderole, phylactère, lat. pancharta, f., Spruchband, fliegender Zettel, Bandrolle.

Panconcello, m., ital., Latte.

Pancône, m., ital., Diele, Bohle, Hobelbank.

Pandanus, n., niglicher (*Pandanus utilis* Bovy., Fam. Eupandaneae), eine Pflanze Madagaskars u. der Mascarenen-Inseln, deren Blattfasern zu Gespinnsten (Zuckerfäden), Striden, Lauen etc. verarbeitet werden, wie die von *Pandanus javanicus* auf Java.

Pandochum, n., lat., Herberge, Hospiz.

Pane, s., engl., 1. Tafel, dünne Platte, z. B. p. of glass, Glascheibe. — 2. Fach, Feld; p. of a window, Fensterfach; post and p., Fachwand. — 3. Seite, z. B. Dachseite, Fläche eines Steins, Seite eines Kreuzganges. — 4. Zwischenraum, Joch.

Paneel, n., auch **Panecle**, f., vielleicht mit dem niederländischen Wort Panne, Pfanne zusammenhängend, frz.

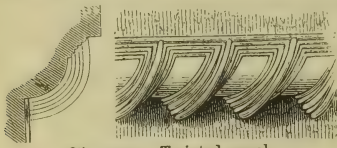


Fig. 2754. Twisted panel.

panneau, engl. panel, pannel, span. panél, panéla, lat. panellum, Feld, Füllung; cased panel, eingestemte Füllung an Tafelwerken;

p.-painting, Gemälde auf Holz; false p., blinde Füllung; flush p., bündige Füllung; beaded p., Füllung mit französischem Rundstab; p. of a ceiling, Feld; p. of bay-work, Wandfach; twisted p., twisted channel, f. d. Art. channel u. Fig. 2754.

Panelsäge, f., engl. panel-saw (Tischler), f. v. w. Laubsäge.

panelled, adj., engl., frz. pannelé, getäfelt.

Panelling, s., engl., Täfelung, Täfelwerk, auch Reliefmaßwerk.

Pangitorium, n., lat., Singechor.

Panier, m., frz., lat. panerium, paneretta, Behner (f. d.), Korb, auch zur Schmückung eines Gartenthorpfleilers oder dergl. dienender großer, zierlicher Korb, mit Früchten angefüllt.

Panne, f., frz., 1. altfrz. painne, Pfette; p. de brisis, Bruchpfette, Mansardenrähm; cours de pannes, Pfettenlage. — 2. lat. panna, pronus, Querbalken unter dem Triumphbogen am Eingang des Chors, zum Aufstellen von Kerzen bei Kirchenfesten. — 3. Pinne eines Hammers. — 4. lat. panna, Kessel, Pfanne.

Panneau, m., frz., 1. Füllung; p. de boiserie, Paneel; p. de fer, Gitterfüllung; p. plein (plain), bündige Füllung. — 2. P. de fenêtre, p. à vitre, Fensterfach; p. de vitre, Fenstercheibe; p. de verrière, Schöbchen. — 3. P. de maçonnerie, f. im Art. pan. — 4. P. d'une pierre, Seite, Fläche; p. de douelle, Laibungsseite; p. de lit, Lagerfläche; p. de tête, Kopfseite; p. heißt aber auch das Lehrbret des Steinhauers; p. de glaze, Spiegelfeld in Wandverkleidungen; p. de menuiserie, eingestemte Füllung; p. à étoffe pliée, engl. linen-panel, linen-pattern, Faltenfüllung (f. d.).

pannelé, frz., getäfelt, mit Maßwerk bekleidet.

Panneresse, f., frz., Läufer.

Panneton, m., franz., 1. Bart (f. d.). — 2. Hafen der Espagnolettefange. — 3. Baden der Dertersäge.

panneau lapis, m., lat., Dachpfanne.

Pannus, m., lat., 1. Gewebe, Gewand; auch Wandteppich. — 2. Gewölbejoch, Flügel eines Kreuzganges zc. — 3. p. ligneus, Planke. — 4. Kriegsfahne, Banner; daher pannoncellus, frz. pannon, Nennfahne.

Panorama, n.; zu Ausstellung dieser Rundgemälde dient am besten ein rundes Gebäude, von oben erleuchtet. Die Beschauer stehen in der Mitte der Rundung, wo also eine Tribüne zu errichten ist.

Panse, f., f. d. Art. Banse u. Scheune.

Panse, f., frz., 1. Bauch, z. B. einer Dode. — 2. Kranz einer Glode.

Panstermühle od. **Panzermühle**, f., engl. lift-water-mill (Mühlb.), unterirdische Wassermühle, wenn sie so eingerichtet ist, daß die Räder nach Erfordernis gehoben und niedergelassen werden können, so daß man bei hohem wie bei niedrigem Wasserstand mahlen kann. Das Heben u. Senken des **Pansterrades**, franz. roue à volets, engl. lift-water-wheel, geschieht durch das sogenannte **Pansterzeug**,

Pansterwerk, auch **Panster**, m., oder **Biehzeug**, frz. appareil des roues, engl. lift, wodurch das Rad meist 40—50 cm. gegen den Normalstand gehoben u. gesenkt werden kann, so daß die ganze Höhe des Hubes etwa 90 cm. beträgt. Gewöhnlich sind die Pansterräder doppelt so breit wie die Staberräder u. treiben zwei Mühlgänge; f. übr. d. Art. Mühle. Die Wellenzapfen liegen auf dem **Pansterfloh**, frz. soupente, engl. supporter, oder auf dem unteren Riegel von zwei hölzernen Rahmen (Ziehgattern), deren jedes sich in Falzen zwischen zwei Säulen, den **Panstersäulen**, **Gatterscheiden**, engl. lift-posts, bewegt, indem sie an starken **Pansterketten**, engl. lift-chains, hängen, welche sich um eine darüber befindliche Welle, **Pansterwelle**, engl. lift-beam, herumwinden; ein an dieser Welle befindliches Stirnrad greift in den Kumpf der darunter befindlichen Kumpfwelle. An dieser ist das Haspelrad, die Ziehseibe, im Innern des Mühlengebäudes angebracht, wodurch das Heben u. Senken des Wasserrades hervorgebracht wird. Um bequem dazu kommen zu können, ist ein Gerüst, der **Pansterziehboden**, angebracht. Bei Stockpanstern muß das Rad mittels Hebels gehoben werden, worauf das Zapfenlager durch eingestekte Bolzen in der Säule befestigt wird. Es erfordert ein Pansterrad bei der gewöhnlichen Größe etwas über 2 qm. Querschnitt Aufschlagwasser; sobald es 75 cm. Wasserstand auf dem Fachbaum und 25 cm. Gefälle hat, beträgt demnach die Breite des **Panstergerinnes** und Rades knapp 3 m.

Pantano, m., ital. u. span. (Wasserb.), Sumpf, Weiher. So heißen bei den arabischen Bewässerungen in Spanien die großen, hohen Wehrbauten, welche ein Felsenthal schließen, dadurch das Wasser zu oft großen Seen (p. s im engern Sinn) aufstauen und für den Sommer reserviren. Sie sind in der Regel stromaufwärts konverg, stromabwärts konfab, also gewissermaßen als liegender Bogen zwischen die Felsenwände eingepaunt; sie kommen bis zu 27 m. Höhe bei 6 m. Stärke vor u. haben am Fuß einen Durchlaß mit Schraubenhahn (tornillo); f. d. Art. Bewässerung.

Pantheon, n., gemeinschaftlicher Tempel für alle zwölf olympischen Götter.

Panther, m. (Zoon.), 1. die P. waren dem Bacchus (f. d.) geheiligt. — 2. (Herald.) f. v. w. Greif.

Pantherhaut od. **Pantachai**, **Pantherstein**, m. (Miner.), Achat mit pantherähnlichen Flecken.

Pan-tile, s., engl., Dachpfanne; much recurved p., Zittichziegel.

Pantheilholzbaum, m. (Bot., Quercus Suber L.), f. v. w. Korkeiche, Alcornoque, f. d. Art. Eiche.

Pantry, s., engl. (Hochb.), Speisekammer, Brotschrank, Ziegenichrank, Büffet.

Panthschmühle, f. (Mühlb.), Walkmühle zum Reinigen der in Krapp gefärbten Rattune.

Panzerbatterie, f. (Kriegsb.), frz. batterie f. cuirassée, engl. armour-plated battery, f. d. Art. Batterie I. C. und D.

Pao de rosa, n. (portug.), wohlriechendes, stark gemasertes, dunkelrothes Holz aus China.

paonazzo, adj., ital., violett, marmo paonazzo, violett gestreifter Marmor.

Papagaienstok, m. (Schiffb.), vorn am Galion der Seechiffe befestigte, aus Holz od. Eisen bestehende Leiste, dient den daselbst vorhandenen Abtritten als Rücken- oder Seitenlehne.

Pape, f. (Erdbarb.), bei Püttwerken und anderen Ausgrabungen stehen gelassener, steil abgestochener Regel; man berechnet danach die ausgegrabene Erde.

Papennmühle od. **Pfannmühle**, f., f. v. w. Sandramme.

Papier, n., franz. papier, engl. paper; f. dar. d. Art. Zeichenpapier, Papierdachung zc. Der **Papierleig**, franz. papier maché, ist eine zu Ornamenten im Innern von Gebäuden verwendbare Masse aus Papierschnitzeln oder ähnlichen Faerstoffen, die gekocht, gestampft, in einen

knetharen Teig verwandelt, dann mit starkem Leimwasser vermischt, so in die Formen gedrückt u. darauf getrocknet wird. Man hat mit dieser Masse, welche unverbrennlich ist u. der Feuchtigkeit ziemlich gut widersteht, Versuche zur Dachdeckung u. zu Bekleidung der Gebäude gemacht. Die Zurichtung zu diesem Zweck geschieht durch Zusatz von Kalk, Del, Vitriol &c. Ein Zusatz von Gips und Mehl erhöht zwar die Knetharbeit, vermindert aber die Festigkeit; f. Dachdeckung, Steinpappe, Maulbeerbaum, Bast &c.

Papierabklatzsch, m., f. d. Art. Abklatzsch.

Papierdachung, f., funfische, dient zur Eindeckung von Plattformen, ähnelt sehr der Holzcementdachung (f. d. u. d. Art. Dachdeckung). Behufs der Verwendung zu Dachung sowie zu manchen anderen Werken ist es nöthig, das Papier wasserdicht zu machen. Dies geschieht auf folgende Art. In 100 kg. Wasser werden 750 g. Alaun gelöst. In einem andern Gefäß löst man 125 g. weiße Seife u. 33 g. Borax auf. Zuletzt werden 66 g. arabisches Gummi und 200 g. Leim für sich in der nöthigen Menge Wasser gelöst. Diese drei Lösungen werden zusammengegossen, die Mischung warm erhalten und das zu präparierende Papier langsam hindurchgezogen, so daß es davon ganz durchdrungen wird. Dann wird es durch Pressen zwischen Walzen vom Ueberschuß der Mischung befreit u. getrocknet.

Papierkohle, f., franz. houille f. papyracée, engl. paper-coal, i. v. m. Blätterkohle; f. Braunkohle.

Papiermaulbeerbaum, m., frz. morus papyrifera, in Südostasien heimisch, giebt in seinem Bast ein Surrogat für Vinnen u. Papier.

Papiermühle, Papierfabrik, f., frz. papeterie, f., moulin m. à papier, engl. paper-mill. In ihr werden Lumpen durch Wasser- oder Dampfkraft zerkocht und daraus Papier oder Pappe verfertigt. Zuerst geschieht das Sortiren auf dem Haderboden, dann das Reinigen oder Ausstäuben der Lumpen &c. auf der Ausstäubemaschine, einem 2—2½ m. langen, 55—60 m. weiten, mit Drahtgitter überzogenen Trüfling, durch Umdrehung desselben u. Anschlagen von Daumen an die in der Walze befindlichen federnden Hölzer; die feinen Hader werden auch noch gewaschen und gebleicht. Dann werden sie in kleine Stücke zerschnitten, und zwar auf dem Lumpenschneider oder der Haderlade, ähnlich einer Häckselsbank. Dann bringt man die Lumpen in die Fautbulte, wo sie 7—8 Tage im Wasser liegen; hierauf folgt das Zerklaffen der Lumpen auf einem Stampfwerk, dem Geschirr; es fallen vier große, hölzerne, hammerförmige Stampfen in je eines der 5—6 mit Eisen gefütterten Löcher des Löcherbaums. Auf der Unterfläche jeder Stampfe befinden sich 3 eiserne Stampfseile. Die Schwingen oder Helme dieser Stampfhämmer werden gehoben durch die Daumen einer Daumenwelle, und drehen sich zwischen 2 Säulen, den Hinterständern, Hinterstauden, Hintereinnehmern. In den Löcherbaum fließt durch eine durchlöchernte Scheibe (Kos) Wasser ein und durch eine ähnliche (Scheibe) ab, vor der ein Härsieb befestigt ist. Sind die Lumpen ungefähr 20 Stunden lang gestampft, so werden sie mit dem Leerbecher in das Leerfaß geschöpft u. mit diesem unter dem Namen halber Zeug in das Fäulungsgewölbe gebracht. Hier werden sie in den ca. 1,20 m. hohen Zeugrahmen geschüttet und mit den Zeugprüdnen festgeschlagen, dann der Rahmen weggehoben. Soll der halbe Zeug lange aufgehoben werden, so verzögert man die Gährung durch Kalk. Um ihn fein zu machen, wird er entweder noch einmal gestampft oder in den Holländer (f. Fig. 2755) gebracht. Dieser besteht zunächst aus einer gußeisernen Walze S, 45—60 cm. im Durchmesser, der Länge nach in Zwischenräumen von 2½ cm., mit 48 ebenso breiten messingenen Schienen (Messern) a besetzt (Schienenwalze); unter ihr ist ein etwas ausgehöhlter Klob, der Kropf g, mit eben solchen Schienen besetzt und mit einer gekrümmten Platte belegt. Der Holländer liegt in einer ovalen Butte BB, in die der halbe Zeug geschüttet wird u. in die immer

Wasser zusießt, u. ist behufs Verhütung des Verspritzens mit einer hölzernen Haube bedeckt. Der halbe Zeug wird der Schienenwalze und darauf dem Stoffreiber E zugeführt. Durch die Umdrehung der Schienenwalze werden die Lumpen in Zeit von drei Stunden vollends zerissen, dann als ganzer Zeug in den Zeugkasten geschlagen, etwas getrocknet, dann in dem Rechenkasten wieder aufgelöst u. durch den an einer Rührstange befestigten Rechen zu einer breiartigen Masse gemacht. Diese fließt in die Werkbütte, Schöpfbütte. Aus dieser werden entweder die Bogen (Handpapier, geschöpftes Papier) in Formen mit Drahtboden od. dichten

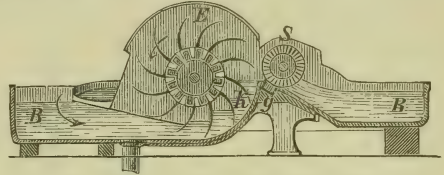


Fig. 2755. Holländer einer Papiermühle.

Siebboden geschöpft, od. es fließt die Masse auf die Papiermaschine, die sie in Gestalt von Maschinenpapier, Ellenpapier verläßt. Fig. 2756 stellt eine solche Papiermaschine mit gerader Form und Schüttelvorrichtung dar. Der erste Theil A, welcher aus drei Gängen A₁ besteht, dient dazu, den schweren Theilen im Zeug (Sand &c.) Gelegenheit zum Abwies zu geben, und bildet den „Sandfang“, dem sowohl Papierzeug aus dem höher gelegenen Zeugreservoir als auch Wasser zur gehörigen Verdünnung des Zuges zuläuft. Nachdem dieses alle drei Gänge passiert, gelangt es in den Kasten a, um aus diesem in den Theil B (Knotenfänger) der Maschine zu treten, in dem sich drei Siebe a₁, a₂ und a₃ befinden, durch welche der Zeug geht, um alle dieser Gegenstände (zusammengeballte Fäden, Jagen, Knoten, Schleifen, Garnreste &c.) zurückzulassen. Darauf fließt er auf ein langes Sieb S, welches zwischen den Walzen 1, 2, 3, 4 &c. genau horizontal getragen und von verschiedenen Walzen r, h, r₁ geführt und gespannt wird. Dieses Sieb (Form genannt) bewegt sich ununterbrochen von links nach rechts und gleichzeitig mit ihm zwei bei C liegende, gehörig durch die Walzen r gespannte Riemen, welche das Abfließen des Zuges nach der Seite hin verhindern (Deckelriemen). Unter der Form liegt der flache Kasten cc zum Auffangen u. Ablassen des Wassers. Zugleich wird der unter C liegende Theil der Form mittels der Tragrahmen auf den Stützen h gehalten, die durch seitwärts angebrachte Excenter um die unteren Drehbolzen in Schwingungen versetzt werden, um die Form zu schütteln (daher diese Maschine Schüttelmaschine heißt). Unter der Stelle D läuft die Form über zwei Kästen e₁, e₂ (Saugkästen), aus welchen mittels der Heber i und j die Luft ausgefogen wird, um hierdurch das Wasser in dem Maße durch Saugen aus dem P. zu entfernen, daß letzteres so viel Konsistenz bekommt, um ohne Beschädigung durch die mit Filz überzogene Walze L (Gautschwalze) von dem Siebe abgenommen und über die Walze f bei k auf das Tuch ohne Ende M, übertragen werden zu können. Mit diesem filzähnlichen Tuch (Naßfilz) geht es durch die erste Walzenpresse E, welche Naßpresse heißt und durch einen starken Druck auf das Papier dasselbe auspresst. Auf diese erste folgt eine zweite Naßpresse bei N in dem Gestell F, dem das Papier dadurch übergeben wird, daß es von dem Filztuch M₁ auf das Filztuch M₂ gelangt, welches letztere durch die Spannrolle l vermittle der Schraube I, so angezogen und geleitet wird, daß das Papier mit der andern Seite sich an die Walze legt. Nunmehr ist es so weit entwässert, daß es der sogenannten Trockenpartie der Maschine zunächst bei G zugeführt werden kann. Diese Trockenpartie besteht aus den hohlen mit Dampf geheizten Trommeln T₁, T₂, T₃, T₄, um welche das Papier M herum-

geführt wird, stets noch der nothwendigen Unterstützung wegen von einem Tuch g_1 begleitet, welches fortwährend Feuchtigkeit aufnimmt und daher außer über die Spannwalzen auch noch zum Zwecke des Trocknens über eine besondere Trockentrommel T_2 geht. In ähnlicher Weise von dem Tuch ohne Ende g_2 geleitet, tritt das Papier, welches nunmehr auch das Tuch verläßt, in die Preß-

pp aufgewickelt wird, der mit einem Reservehassel von zwei um M_1 drehbaren Armen getragen wird, so daß es möglich ist, ohne Zeitverlust den vollen Hessel gegen den leeren auszutauschen. — Endlich sei noch erwähnt, daß unter der Kappartie ein Wasserrohr R liegt, welches Wasser unter einem gewissen Drucke zuführt, das alle mit der Papiermasse in Berührung kommenden Theile stets rein spritzt, und daß unter der Trockenpartie das Dampfrohr Rd angebracht ist, um den Dampf den Trockentrommeln zuzuführen. Das Handpapier ist solider, aber gleichmäßiger u. schneller ist die Fabrikation des Papiers ohne Ende. Man trocknet es zugleich durch die Dampfmaschine, welche den Apparat bewegt. Da bei der ganzen Fabrikation ungemein viel Wasser verbraucht wird, sollte man beim Bau von Papierfabriken zu Fußböden und Wänden nirgends Holz verwenden.

Papier-skorpion, m. (*Obisium cancrroides* L.), braunes Gliederthier von etwa 4 mm. Länge, welches zu den unechten Skorpionen, d. h. zu denen ohne Schwanz gehört. Von seinen 5 Fußpaaren ist das vorderste mit verhältnismäßig starken Klauen versehen, die den Krebs-schereu ähneln. Für unsern Haushalt ist das Thierchen nur nützlich, denn es verzehrt die Bücherläuse oder Holzläuse, die ihrerseits Bücher und anderes Papier benagen.

Papierstuck, m., frz. carton-relief, von C. Berthold in Leipzig erfundenes u. fabrizirtes Surrogat für Gipsstuck. Sehr dünnes Papier wird mit einem bes. präparirten Klebmittel bestrichen und mehrere Lagen in die Form eingebracht u. gepreßt. — Dieser P. ist viel leichter zäher, daher weniger zerbrechlich als Gipsstuck, kann ohne Risse, ohne Einhaufen in den Fugen befestigt und, wenn er neu angeschraubt wird, auch wieder entfernt und anderwärts angebracht werden; er ist auch bedeutend billiger als Gipsstuck.

Papiertapete, f., franz. papier m. peint, papier de tenture, de tapisserie, engl. paper-tapet, painted paper floor rooms; f. d. Art. Tapete. Ueber einen feuerfesten Anstrich auf P. n f. d. Anstrich 35.

Papier-toile, m., franz., Bausleinwand, Bausleinwand; p.-t. ciré, Wachspapier.

Papiertorf, m., f. unter Torf.

Papilio, m., lat., Zeltbad, Stammwörter von pavillon; f. Amphitheater u. l in Fig. 158.

Papin'scher Topf, m., frz. marmite f. de Papin, engl. Papin's digester (Phys.), Vorrichtung, um Substanzen mittels gespannter Dämpfe einer höheren Temperatur, als dem gewöhnlichen Siedepunkt der Flüssigkeiten, auszusetzen. Es ist gewöhnlich ein eiserner Topf, dessen Deckel luftdicht schließt u. mit einem nach außen sich öffnenden Sicherheitsventil versehen ist, um die Spannung der Dämpfe und die Höhe der Temperatur zu regeln.

Pappdach, n., f. Dachbedeckung u. Steinpappe. Als Bezugsquelle ist noch Haurwitz u. Co. in Berlin, Stettin, Danzig zu nennen, deren Doppelpappdach bes. zu empfehlen ist.

Pappel, Bolle, f. (Bot.), frz. peuplier, m., engl. poplar, ital. pioppo, span. choppo, lat. populus (Zam. Käpdenblüthler). 1. Weiße P. (*Populus alba* L.), auch Albe, Gößenholz gen., engl. able, aps. Das Holz ist zähe, fein-faserig, weich, leicht u. gleichspaltig, weiß, im Alter braun, nicht sehr dauerhaft, gut polirbar, es wirft sich nicht und

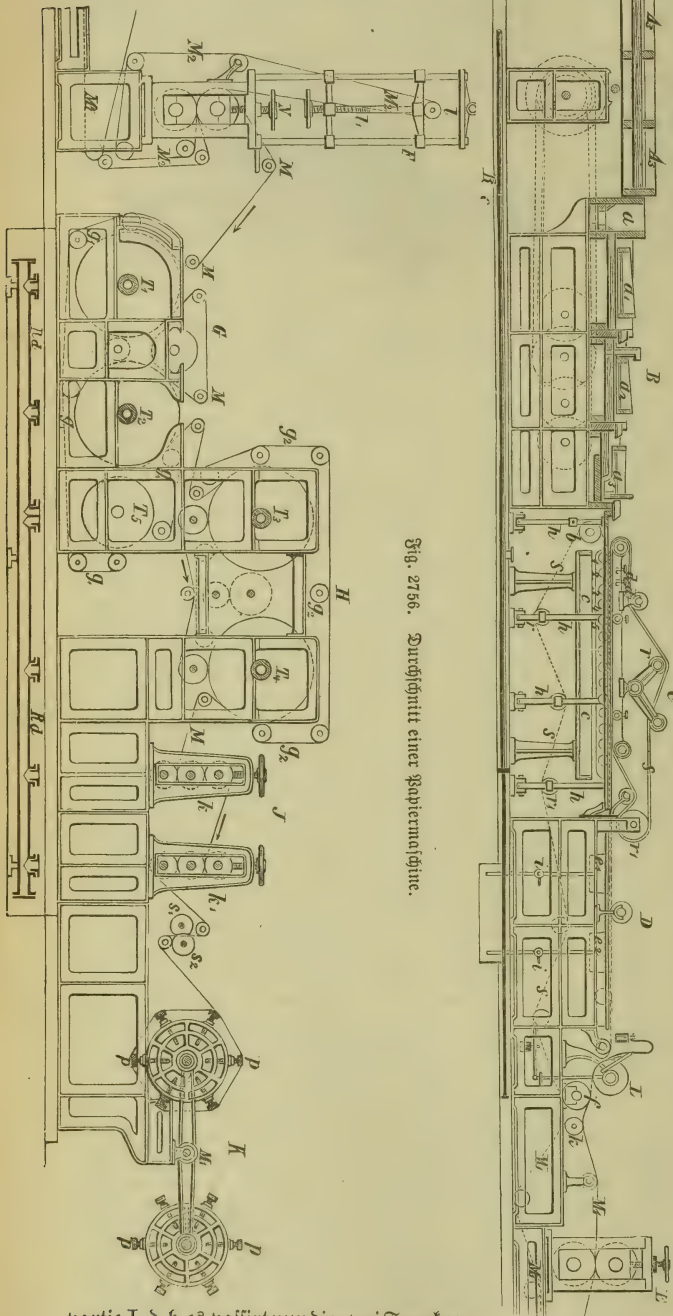


Fig. 2756. Durchschnitt einer Papiermaschine.

partie J, d. h. es passiert nun die zwei Trockenpressen k und k_1 , welche die Beseitigung aller Runzeln u. Fältchen, also eine vollständige Glättung bewirken. Da die Ränder des Papiers nie vollständig scharf werden, so dient endlich der aus runden Schneidscheiben s_1 u. s_2 bestehende Beschnittapparat zum Abschneiden des ungalen Randes, worauf dann endlich das Papier auf den Hessel

reißt auch nicht auf. Die Wurzel ist braungeflammt und gemasert. — 2. Italienische P. (*P. dilatata* L.). Das Holz ähnelt dem der Linde, ist sehr biegsam, hat weichere und feinere Fibern als das der Schwarzpappel; es ist sehr schwer glatt zu bearbeiten, da die Oberfläche immer faserig bleibt, auch durch Eindringen von Feuchtigkeit rauh wird. Sie erreicht im 25. bis 30. Jahre eine Höhe von 18 m., eine Stärke des Schaftes von 80—90 cm., wächst am besten in feuchtem Boden und ist im Trocknen, wenn sie auf dem Stamm geschält wird, zu Bauholz brauchbar; da das Holz sehr schöne, atlasartig schillernde graue Farbe und schöne Faserzeichnung hat, ist es zu Boisericarbeiten gut verwendbar, zu Möbeln aber ist es nicht fest genug. — 3. Schwarze P. (*P. nigra* L.), auch Pappelweide gen., hat weiches, etwas schwammiges u. wenig dauerhaftes, aber bei sorgfältiger Hobelung wegen der Schönheit seiner Farbe gleich dem vorigen für Boiserie sehr schätzbares Holz; dieses ist zäh, unter dem Hobel faßert es leicht, wirft sich wenig und reißt nicht leicht. Holz, welches lange in der Erde gelegen, bekommt eine grüne Farbe, gewinnt, auf dem Stamm geschält, an Festigkeit und läßt sich dann gut poliren. Gegen den Kern hin ist es braun und grau geflammt. Die Masern der Wurzeln sind gewellt u. geflammt. — 4. Zitterpappel (*P. tremula* L.), auch Aspe, Espe, hier u. da Krummtiefer gen., ist etwas härter als Wasserlinde, zäher als Birke u. Linde. Das weiche, glatte, leichte, sehr geradapaltige Holz hat kleine Spiegelfasern, dicke Jahresringe und ein dichtes, gleichförmiges Gefüge, ist weiß, mitunter mehr gelblich, ins Braune spielend und mit geflammten Adern geziert. Man kann die Wurzeln, die mit schönen Masern versehen sind, durch Auflösung einer mit Scheidewasser bewirkten Eisenlösung schön färben. — 5. Silberpappel (*P. nivea* L.), wächst sehr schnell, hat lockeres, schön bläulich-graues Holz. — 6. Balsampappel (*P. balsamifera* L.), ist als Nutzholz verwendbar. — 7. Vorberblättrige P. (*P. laurifolia*), am Altal häufig; aus ihrem starken Stamm macht man am Frisch durch Ausschölen Röhne. Man weitet den ausgeschöhlten Stamm, also das Splintholz, durch Spreizen aus, solange es noch frisch ist, und giebt dem Rahn dadurch mehr Breite; der Preis eines solchen Rahnes ist etwa 70 Rubel. — 8. Gelbe P., *P. Sida*.

Pappelholzwespe, f., s. d. Art. Holzwespe.
Pappelstein, m. (Miner.), s. v. w. Malachit.
Pappelweide, f. (Bot.), s. v. w. Traubenkirschbaum (s. d.).
Parabel, f., frz. parabole, f., engl. parabola. I. Ebene Kurve (Fig. 2757) von der Eigenschaft, daß die Entfernung i f eines beliebigen Punktes i derselben von einem festen Brennpunkt f, seinem Abstand i g von seiner festen geraden Linie, Directrix, Leitlinie k l, gleich ist. Eine andere gerade Linie, welche zu dieser parallel läuft u. vom Brennpunkt nur halb so weit, also um die Brennweite f a = a k absteht, wird Scheiteltangente gen. und berührt die Kurve in a. Die Parabel ist eine aus einem einzigen Stück bestehende, aber ungeschlossene Linie und symmetrisch zu der Geraden k m, welche Achse sie heißt und auf der Scheiteltangente im Berührungspunkte a senkrecht steht. Die Brennweite a f = a k ist gleich dem Stück, um welches die Entfernung eines beliebigen Parabelpunktes vom Brennpunkt

(der sogen. Radiusvektor od. Leitstrahl) seinen Abstand von der Scheiteltangente übertrifft. Wird der Scheitel a zum Anfangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems gewählt, und fällt die Abscissenachse in die Achse, die Ordinatenachse in die Scheiteltangente, so ist die Gleichung der Parabel $y^2 = 2px$. Hierin heißt 2p oder auch p selbst der Hauptparameter; dabei ist p gleich der doppelten Brennweite, also auch gleich der Länge der Brennpunkt auf der Achse senkrecht stehenden Ordinaten.

II. Die P. geht hervor als die Schnittlinie eines Kreissegels durch eine Ebene, welche zu einer Kante desselben parallel läuft. Sie gehört daher zu den Kegelschnitten (s. d.) und kann angeschlossen werden einerseits als Ellipse mit unendlich großer Halbachse, andererseits als Hyperbel, bei welcher der eine Zweig ins Unendliche gerückt ist, und ebenso die Asymptoten wie der Mittelpunkt im Unendlichen liegen.

III. Die Gleichung der Tangente an einem Punkt der P., welcher die Koordinaten x' u. y' hat, ist $yy' = p(x + x')$. Dieselbe zeigt, daß die Tangente die Parabelachse


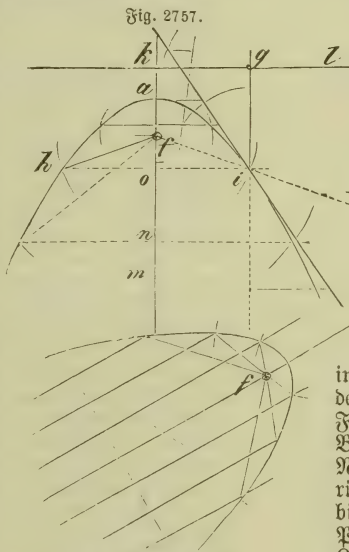


Fig. 2759. Parabel.

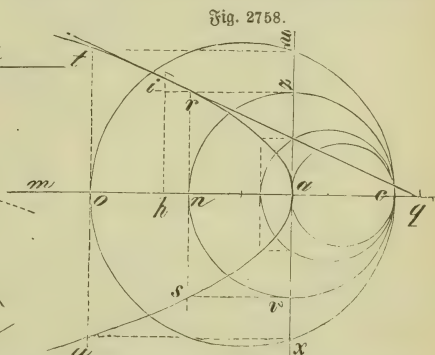

in einem Punkt jenseit des Scheitels schneidet, dessen Entfernung von demselben $-x' = a q$ in Fig. 2758 eben so groß ist, wie der Abstand h a des Berührungspunktes i von der Scheiteltangente. Nach diesem Satz kann man bei gegebenem Berührungspunkt die Tangente konstruiren. Auch bildet die Tangente an einem Punkt mit der Parabelachse denselben Winkel, wie mit dem Leitstrahl jenes Punktes $f i k = f k i = k i g$ (Fig. 2757); sie halbirte also den Winkel zwischen

den beiden Linien i f und i g. Darauf beruht die Eigenschaft der P., alle parallel zu ihrer Achse einfallenden Strahlen im Brennpunkt f (Fig. 2759) zu vereinigen und umgekehrt alle vom Brennpunkt ausgehenden parallel weiter zu senden. Wird vom Brennpunkt aus auf irgend welche Tangente ein Perpendikel gefällt, so liegt der Fußpunkt desselben stets in der Scheiteltangente. Hierauf gründet sich eine höchst einfache Konstruktion der P., wenn der Brennpunkt F und die Scheiteltangente a b gegeben sind (Fig. 2760). Man zieht durch F gerade Linien und errichtet in den Punkten, wo dieselben a b schneiden, auf ihnen Perpendikel. Diese umhüllen die gesuchte P. als Tangenten; die Berührungspunkte der Tangenten findet man, wenn man auf jeder Tangente das Stück, welches auf ihr durch die Achse u. die Scheiteltangente abgeschnitten wird, von letzterer aus nochmals aufträgt (z. B. t m = T t macht). Werden in den Endpunkten irgend einer Sehne der P. die Tangenten konstruirt und der Durchschnittspunkt derselben mit dem Brennpunkt durch eine Gerade verbunden, so bildet diese mit beiden Tangenten gleiche Winkel. Geht die Sehne durch den Brennpunkt, so schneiden sich die betreffenden Tangenten in der Directrix, und zwar unter einem rechten Winkel.

IV. Wenn man in der P. ein System paralleler Sehnen zieht und deren Mittelpunkte verbindet, so erhält man eine

gerade Linie, einen fogen. Durchmeſſer. Während bei anderen Kegeln ſchnitten die Durchmeſſer ſich im Mittelpunkt ſchneiden, ſind ſie hier ſämmtlich einander und der Achſe parallel. Daraus ergibt ſich eine einfache Konſtruktion der Achſe und der übrigen Beſtim mungsſtücke einer gegebenen P., ebenſo der zu einer gegebenen geraden Linie parallel laufenden Tangenten, da die Tangente im Endpunkt eines Durchmeſſers mit dem zu dieſem gehörigen Syſtem von Sehnen parallel läuft. — Bezieht man die P. auf ein neues, aber ſchiefwinkliges Koordinatensyſtem, deſſen eine Achſe ein Durchmeſſer und deſſen andere Achſe die Tangente in ſeinem Endpunkt iſt, ſo iſt ihre neue Gleichung wieder von der Form $y^2 = 2px$, wobei p einen andern Werth hat als das frühere. Man nennt es wohl auch den Nebenparameter. Die gerade Linie, welche die Berührungspunkte der von einem beſtimmten Punkt an die P. gezogenen Tangenten verbindet, heißt die Polare deſſelben Punktes, u. jener umgekehrt der

Tangenten gemein hat, h. u. g. entſprechend für die andere. Hier auf trage man auf ab von h aus die Strecke hg beliebig oft auf, ebenſo, aber nach der andern Seite, von f aus auf ac die Strecke df . Die Verbindungslinien entſprechender Theilpunkte, z. B. $1I$, $2II$ u., geben ſodann Tangenten der P. Sind dieſe nicht genügend dicht, ſo braucht man nur df u. hg in eine gleichgroße Anzahl gleicher Theile einzutheilen u. mit letzteren ebenſo zu verfahren, wie vorher mit der ganzen Länge.

VI. Der Flächeninhalt von Parabelſegmenten iſt, wie bereits Archimedes gefunden hat, gleich $\frac{2}{3}$ des Parallelogramms, deſſen eine Seite die Baſis des Segments bildet, während die gegenüberliegende in die zu dieſer parallele Tangente fällt und die anderen beiden Seiten durch die Endpunkte der Baſis parallel zu der Achſe laufen. (Alſo in Fig. 2762 Segment $ABP = \frac{2}{3} ABCD$.) Die P. iſt daher eine der wenigen krummen Linien, welche ſich algebraiſch genau quadriren laſſen. Der angegebene Satz wird bei der Aufſtellung der Simpsonſchen Regel benutzt, welche dazu dient, den von einer beliebig geſtalteten krummen Linie begrenzten Flächeninhalt annäherungsweise zu berechnen (ſ. d. Art. Simpsonſche Regel).

VII. Es folgen hier noch einige einfache Konſtruktionen der P. 1. Eine ſolche ergibt ſich aus der Definitionsgleichung. Gegeben ſei der Brennpunkt f u. die Direktrix kl (Fig. 2767). Man ziehe zu der letzteren irgend eine parallele Linie hoi und beſchreibe mit dem Abſtand gi derſelben von der Direktrix als Halbmefſſer um f einen Kreisbogen, welcher jene Parallele in h u. i ſchneiden möge. Alsdann ſind h u. i Punkte der P. 2. Man errichte im Abſtand $OA = 2p$ (Fig. 2763), alſo gleich der vierfachen Brennweite, vom Scheitel die feſte Gerade AB ſenkrecht zur Achſe. Wird dann durch den Scheitel O die gerade Linie OM irgendwie gelegt, darauf OP ſenkrecht errichtet u. zuletzt PM parallel zu der Parabelachſe OA gezogen ſo liegt P auf der P. 3. Man trage aus dem Scheitel O (Fig. 2764) die beliebig angenommene Abſciſſe OP eines, zu konſtruierenden Parabelpunktes auf der Achſe rückwärts nach T und beſchreibe um den Brennpunkt F mit FT als Radius einen Halbkreis. Alsdann wird die Ordinate PM durch denſelben in einem Parabelpunkt M geſchnitten (Fig. 2764). Dieſe Konſtruktion zeichnet ſich dadurch aus, daß man die Tangente TM u. die Normale MN deſſen Punkt M zugleich mit erhält, wobei N der Punkt iſt, in welchem der Halbkreis die Achſe nochmals, außer in T , ſchneidet. 4. Es ſei ſtatt deſſen Brennpunktes ein Punkt M der P. gegeben (Fig. 2765). Man theile die Ordinate MP und die Abſciſſe MN jenes Punktes in eine gleichgroße Anzahl gleicher Theile. Durch die Theilpunkte der erſteren ziehe man Parallelen zur Achſe, dieſenigen der letzteren dagegen verbinde man mit dem Scheitel O . Alsdann liegen die Durchſchnittspunkte entſprechender gerader Linien (z. B. $O1$ u. $I1$) in der geſuchten P. Die dieſer Konſtruktion zu Grunde liegende Eigenſchaft der P. kann man in Worten ſo ausdrücken: Wenn die Ordinaten wachſen wie $1, 2, 3, 4, 5, 6$, ſo wachſen die Abſciſſen wie $1, 4, 9, 16, 25, 36$, alſo wie die Quadrate der Ordinaten. 5. Gegeben ſei die Achſe am (Fig. 2758) und die Brennweite; dieſe Brennweite trägt man vierfach auf die Achſe von a nach c auf. Nun beſchreibt man mehrere Kreiſe, deren Mittelpunkte auf der Achſe liegen und die ſämmtlich durch c gehen; in den Schnittpunkten n, o z. dieſer Kreiſe mit der Achſe zieht man die Tangenten to u. rns ; in den Schnittpunkten w, z, v, x der Kreiſe mit der Scheitel tangente errichtet man Parallelen zur Achſe. Die Punkte r, s, t, u , wo die Linienpaare ſich ſchneiden, ſind Parabelpunkte. 6. Aus der Entſtehung der P. als der Kegelnſchnitt (ſ. d. betr. Art. u. Fig. 2305) kann man ebenfalls die P. konſtruieren, indem man Parabelkreiſe zu Grundfreiſen legt und aus deren Projektion im Grundriß die Abſciſſen, aus deren Aufriß die Ordinaten für die einzelnen Parabelpunkte findet.

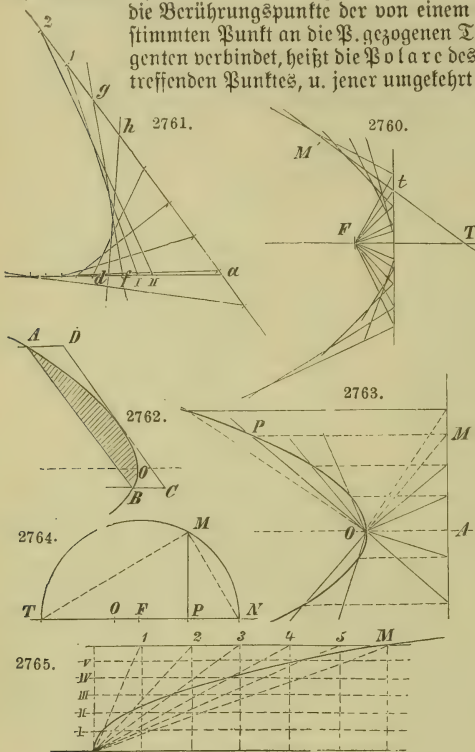


Fig. 2760—2765.

Pol von dieſer. Wenn man dieſelbe kennt, ſind ſofort auch die beiden Tangenten, welche von jenem Punkt aus an die P. möglich ſind, gegeben. Sind nun x', y' die Koordinaten deſſen Poles, ſo iſt die Gleichung der zugehörigen Polaren $yy' = p(x + x')$, alſo ganz ebenſo, wie die Gleichung der Tangente in einem Punkt $x'y'$, nur daß bei letzterer dieſer Punkt ſtets in der Kurve liegt. Daher ſchneidet auch die Polare die Achſe in einem Punkt, deſſen Entfernung vom Scheitel eben ſo groß iſt, wie der Abſtand deſſen Poles von der Scheiteltangente. Auch iſt ſie parallel zu dem Syſtem von Sehnen, welches zu dem durch den Pol gegebenen Durchmeſſer gehört. Durch dieſe beiden Eigenſchaften iſt die Polare beſtimmt u. zugleich die Aufgabe gelöſt, von einem beliebigen Punkt aus an eine P. Tangenten zu legen; wenn der Pol im innern Raum der P. liegt, bleibt die Polare zwar reell, ſchneidet aber die P. nicht.

V. Du ch vier beliebige, in einer Ebene liegende Punkte ſind zwei P.n möglich; die P. iſt daher durch vier ihrer Punkte nur zweideutig beſtimmt, dagegen vollſtändig durch vier Tangenten, ab, ac, dh, fg (Fig. 2761). Man wähle unter denſelben zwei aus, z. B. ab u. ac ; d u. f ſeien die Punkte, welche die eine von beiden mit den zwei übrigen

VIII. In der Natur ist z. B. die Kurve, welche ein schiefer geworfener Körper oder ein Wasserstrahl bildet, eine P., wenn vom Luftwiderstand abgesehen wird. Ebenso giebt diese Kurve die Form einer Kette an, bei welcher gleiche horizontal gemessene Längen gleichviel wiegen und außer der Schwere keine Kraft wirkt. Sie kann daher oft statt der gemeinen Kettenlinie genommen werden. Auch kann sie, wie jeder andere Kegelschnitt, die Bahn eines Himmelskörpers, z. B. eines Kometen, angeben zc.

IX. Außer der hier betrachteten, wohl auch nach Apollonius, einem der ersten Unterfucher der Kegelschnitte, so genannten apollonischen P., belegt man noch eine Reihe anderer trummer Linien mit diesem Namen. Hierher gehören z. B. die kubische P. (s. d. Art. Kubisch), die Keilsche P. (s. d.) zc. Insbesondere versteht man unter P. höheren Grades solche krumme Linien, bei welchen die Ordinate eine ganze algebraische rationale Funktion der Abscisse ist, d. h. deren Gleichung die Form besitzt:

$$y = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^4 + \dots$$

Vgl. auch d. Art. Hyperbel IX., Brennpunkt u. Direktrix. Ueber die Eigenschaften der P. in Beziehung auf Licht u. Schall s. Akustik und Licht.

parabolisch, adj., nennt man 1. eine ebene Kurve, deren Gleichung an die der gewöhnlichen Parabel erinnert (s. d. Art. Parabel IX.). — 2. Einen Cylinder, bei welchem die Grundfläche eine Parabel ist; er entsteht durch die Bewegung einer geraden Linie, welche immer parallel zu sich selbst bleibt und dabei auf einer festen Parabel hingeleitet. — 3. Einen Kegel, wenn seine Grundfläche eine Parabel ist; aus jedem Kreiskegel kann man Parabeln, aus jedem parabolischen Kegel Kreisbogen schneiden. — 4. Eine Spirale (s. d.).

Paraboloid, n., gemeinsamer Name für zwei Flächenarten zweiten Grades. Beide erstrecken sich in die Unendlichkeit, beide bestehen aus einem einzigen Flächenzweig. Unterschieden werden beide durch die Namen „elliptisches P.“ u. „hyperbolisches P.“, weil ersteres nur in Ellipsen und Parabeln, letzteres nur in Hyperbeln und Parabeln geschnitten werden kann. 1. Das elliptische P. entsteht auf folgende Weise: In zwei auf einander senkrechten Ebenen des Raumes sind zwei im allgemeinen nicht kongruente Parabeln konstruiert, deren Achsen aber in der Durchschnittslinie beider Ebenen liegen u. deren Scheitel auf einander fallen. Läßt man nun eine Ebene sich senkrecht auf der Durchschnittslinie fortbewegen, so bestimmt diese in jeder ihrer Lagen 4 Durchschnittspunkte mit den beiden Parabeln, welche als Scheitel einer dadurch völlig bestimmten Ellipse angesehen werden können. Die Gesamtheit aller Peripherien dieser Ellipsen bildet die in Rede stehende Fläche. Wird der gemeinsame Scheitel beider Parabeln zum Anfangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems gemacht und die gemeinsame Achse zur x-Achse, liegen ferner die y- und z-Achse in den Scheiteltangenten und sind $\frac{a^2}{c}$ u. $\frac{b^2}{c}$ die Parameter beider Parabeln, so hat man als Gleichung des elliptischen P.s:

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = \frac{2x}{c}. \text{ Sind die beiden Parabeln kongruent, ist}$$

also $p = q$, so erhält man das Rotations-P., welches also auch durch Umdehnung einer Parabel um ihre Achse entsteht. — Das elliptische P. kann durch gewisse Ebenen in Kreisen geschnitten werden, besitzt also Kreisschnitte. Hyperbolische Schnitte sind unmöglich. Der Inhalt eines Körpers, welcher von einem elliptischen P. und einer auf der Achse senkrecht stehenden Ebene begrenzt wird, ist gleich $\frac{1}{2} Fh$, wo F die Grundfläche, h die Höhe desselben ist. Ebenso ist der Inhalt eines Stumpfes, welcher von der Fläche und zwei auf der Achse senkrechten Ebenen begrenzt wird, $\frac{1}{2} h (F_1 + F_2)$, wobei F_1 u. F_2 die beiden Grundflächen bedeuten. Die Komplanation des P.s ist nur mit

Hülfe elliptischer Integrale möglich. 2. Das hyperbolische P. (s. d. Art. Hyperbolisch 4. u. Hyperboloid IV.) hat zwar auch zwei Parabeln, welche denselben Scheitel und dieselbe Achse haben, zu Leitlinien, aber diese Parabeln liegen nicht nach derselben Seite hin, sondern gehen nach entgegengesetzter Richtung ins Unendliche. Die Erzeugungskurven werden dadurch Hyperbeln; doch entsteht diese Fläche auch dadurch, daß eine jener Parabeln, z. B. die horizontale, sich ohne Veränderung ihrer Gestalt so fortbewegt, daß ihre Ebene sowohl als auch ihre Achse sich parallel bleiben und dabei ihr Scheitel auf der andern Parabel hingeleitet. Auf diese Weise erhält man eine sattelförmige Fläche. Geschieht die Wahl des Koordinatensystems wie vorher, und bedeuten wiederum $\frac{a^2}{c}$ u. $\frac{b^2}{c}$ die Parameter der beiden Parabeln, so wird die Gleichung der Fläche: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = \frac{2x}{c}$.

Während das elliptische P. mit der dritten Koordinatenebene, der YZ-Ebene, nur einen Punkt gemein hatte, schneidet die neue Fläche dieselbe in den zwei geraden Linien: $y/a + z/b = 0$ und $y/a - z/b = 0$. Ueberhaupt lassen sich auf der Fläche durch jeden Punkt zwei gerade Linien ziehen, welche ganz in die Fläche hineinfallen; diese zusammengefaßt, machen zwei Systeme aus, eines derselben hat die Gleichung:

$$\frac{y}{a} + \frac{z}{b} = m \text{ und } \frac{y}{a} - \frac{z}{b} = \frac{2x}{mc},$$

das andere dagegen:

$$\frac{y}{a} - \frac{z}{b} = m \text{ und } \frac{y}{a} + \frac{z}{b} = \frac{2x}{mc},$$

wobei m jeden beliebigen Werth haben kann. Jede gerade Linie des einen Systems schneidet keine einzige desselben Systems, wohl aber alle Geraden des andern Systems, alle sind der YZ-Ebene parallel. Die Fläche selbst kann als Gesamtheit aller dieser Geraden aufgefaßt werden und entsteht somit auch, wenn eine gerade Linie sich so bewegt, daß sie immer zwei feste gerade Linien schneidet und dabei zu einer Ebene stets parallel bleibt. Das hyperbolische P. ist hiernach eine der geradlinigen windschiefen Flächen. Aus ihm lassen sich nur Parabeln, Hyperbeln u. (s. oben) gerade Linien schneiden, nie aber Ellipsen, vor allem also keine Kreise. Rotationsfläche kann es in Folge dessen nie werden.

Parada, f., mittellat.-lat., Zelt; Kajiite a. d. Oberdeck.

Parade, s., engl., Freiheit, Hochplan, f. Eplanade.

Paradebett, n., frz. lit d'apparat, f. Katsalk.

Paradezimmer, n.; solche liegen im Haupttheil eines Palastes, der eleganten Wohngebäuden im Hauptgeschloß, sind mit reicher Architektur auszustatten und zerfallen bei Palästen in Audienz-, Gesellschaftszimmer und Säle.

Paradies, n. (von παράδεισος, Thiergarten, Park), frz. paradis, m., engl. paradise, Lustgarten, Eden, Aufenthalt des ersten Menschenpaares vor dem Sündenfall. Daher überhaupt angenehmer Aufenthalt, Park, auch spottweise die oberste Gallerie im Theater. Ueber die Flüsse des Paradieses s. Berg 7. Vergl. Paradis.

Paradiesbaum, m., Oleaster, falscher oder böhmischer Delbaum (Elaeagnus angustifolius L., Jam. Elaeagnae), ist in Südeuropa einheimisch; sein festes Holz wird vom Drechsler und zum Braunfärben benutzt.

Paradiesfeige, f., s. d. Art. Banane.

Paradiesholz, n., 1. f. v. w. Adlerholz, vergl. Alorholz. — 2. Holz des Paradiesbaumes.

Paradis, n., Perwisch, m., προαύλιον, πρῶτον, εἰσόδος, αὐλὴ τοῦ ναοῦ ἁγίου ἁγρός, χορός, frz. parvis, m., engl. parvis, ante-temple, altengl. pervyse, galilee, lat. parvisium, ambulaculum, paradisus, area dei, area subdialis, oft fälschlich Paradies (s. d.) geschrieben; das Atrium altchristlicher Basiliken (s. d. sub 2. d.); die äußere Vorhalle mittelalterlicher Kirchen; s. d. Art. Gothisch g. und Kirche. Der Name ist nicht von παράδεισος, Lustgarten, Eden, jon=

dern von *παράδοσις*, hindurchfrieren, abzuleiten, weil die Büßer auf den Knien in dieser Vorhalle bleiben mußten. Zur Mahnung für die Büßer, nicht zur Erinnerung an das Paradies, waren hier Adam u. Eva aufgestellt, sowie als gnadeflehende Vermittlerin die gnadenreiche Maria. Auch Löwen (s. d.) dürfen hier nicht fehlen. Auch der über der Vorhalle befindliche, als Schule oder Bibliothek gebrauchte, oder auch nach der Kirche zu als Loge geöffnete Raum, engl. record-room, wird mit unter dem Namen P. verstanden. Es wurden auch die Gemeindegereichte im P. abgehalten und noch jetzt in Valencia u. die Bewässerungsgerichtssitzungen.

Paradis, m., frz., 1. Paradies (s. d.). — 2. Binnenhafen (s. d.).

Parados, m., frz., u. engl., Rückenwehr, Kehltraverse; s. d. Art. Festungsbaufunst im 2. Band.

Paradroma, n., griech. *παράδρομα*, Corridor, Gang, Durchgang, auch an der Palästra (s. d.) angebauter Spaziergang. Großer Eingang eines griech. Theaters.

Paraffin, n., ein unter den Produkten der trockenen Destillation des Holzes, der Braunkohle und Steinkohlen sich findender Kohlenwasserstoff, der in zarten Nadeln, schneeweiß kristallisiert, vollkommen geruchlos, weich u. zerbrechlich ist und sich zart und fettig anfühlt. Bei 47° schmilzt der Körper zu einem farblosen Paraffinöl, welches zu einer kristallinischen, dem Walrath ähnlichen Masse erstarrt; s. d. Art. Leuchtstoffe.

Parafiane, m., franz., Schulterwehr, Seitentraverse, Flankenwehr, z. B. im Graben oder an den Schultern einer offenen Schanze; s. d. Art. Festungsban.

Parafulmini, m., ital., Bligableiter.

Paraglaee, m., franz., Eisbrecher.

Paragon, n., s. im Art. Ventilation.

Paragone, ital., ein schwarzer ital. Marmor.

parallel, adj., gleichlaufend, **Parallelität**, f., Gleichlauf, vgl. d. Art. Verlauf. 1. Zwei gerade Linien sind p., wenn sie erst ins Unendliche verlängert einander treffen würden, ohne einen Winkel zu bilden, also immer gleiche Entfernung von einander haben, d. h. alle von einem Punkt der einen auf die andere gefällten Perpendikel gleich sind. Durch einen Punkt außerhalb einer Geraden ist nur eine Parallele zu derselben möglich. Durch zwei p. e. Linien ist stets eine Ebene bestimmt; s. auch d. Art. Gegenwinkel, Wechselwinkel u. Ueber das Zeichnen p. e. Linien s. d. Art. Abschieben. — 2. Zwei Ebenen sind p., wenn sie, so sehr man sie auch erweitert, sich nirgends im Raum schneiden, also keinen Flächenwinkel bilden. — 3. Ueber p. e. krumme Linien s. d. Art. Kurve. Um zu einer gegebenen Kurve eine Parallelkurve zu konstruieren, errichtet man in allen Punkten der ersten Normale, macht diese gleichlang und verbindet ihre Endpunkte. Natürlich können p. e. Kurven sehr verschiedene Form haben, nur die Parallelen zu einem Kreis sind wieder Kreise, u. zwar konzentrische. Die p. e. Kurven besitzen sehr interessante Eigenschaften; so haben sie alle dieselbe Evolute wie die ursprüngliche Kurve, und lassen sich leicht quadrieren und rektifizieren, wenn es für die Grundkurve möglich ist. — 4. Ebenso kann man von p. e. Oberflächen reden.

Paralldach, n., engl. M-roof, double- (triple- etc.) ridged roof, s. d. Art. Dach u. Sägedach. Paralleldächer kommen zuweilen beim Kirchenbau vor, wenn nämlich jedes der drei Langschiffe ein besonderes Satteldach für sich hat, so daß die Front eine aus drei Giebeln bestehende Gruppe bildet.

Paralldrehbank, f., s. Drehbank.

Parallele, f. 1. Ueber parallele Linien s. d. Art. parallel 1. — 2. s. unter Festungsbaufunst und Belagerungsarbeiten.

Parallelepipedon, n., frz. barlong, m. (Geom.), vierseitiges Prisma, dessen Basis ein Parallelogramm ist. Gegenüberliegende Seitenflächen sind gleich und parallel;

jeder Ecke liegt eine symmetrische gegenüber. Das P. hat vier Diagonalen, deren jede zwei solche Ecken, die also keine Kante mit einander gemeinsam haben, verbindet. Alle vier schneiden sich in einem Punkt u. halbiren sich gegenseitig; jede Ebene durch zwei Diagonalen heißt eine **Diagonalebene**. Die Summe aus den Quadraten der vier Diagonalen ist gleich der Summe aus den Quadraten der zwölf Seiten. Sind a, b, c drei in einer Ecke zusammenstoßende Kanten und (a, b), (a, c), (b, c) die von denselben eingeschlossenen Winkel, so ist die Länge der Diagonale, welche diese Ecke mit der gegenüberliegenden verbindet: $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + 2ab \cos(a, b) + 2ac \cos(a, c) + 2bc \cos(b, c)}$.

Parallelschleikloben, m. (Werkz.), s. Zeilfloß.

Parallelgänge, m. pl. (Bergb.), sind nach derselben Stunde (Himmelsgegend) streichende Erzgänge.

Parallelismus, m., der Wasserfäden. Bei der Lehre von der Bewegung des Wassers legt man allgemein die Voraussetzung zu Grunde, daß letzteres aus einzelnen Fäden besteht, welche sich bei gleichmäßigem Verlauf parallel zu einander bewegen. Bei ungleichförmigem Verlauf, wie an Staukörpern, an Buhnenköpfen u., wird dieser Parallelismus gestört. [v. Wgr.]

Parallelleitung, f. (Msch.), s. Geradsührung.

Parallellineal, n., s. d. Art. Abschieben.

Parallelmäß, n. (Werkz.), s. v. w. Streichmodell.

Parallelogramm, n. (Geom.), 1. Viereck mit paarweise gleichen und parallelen Seiten. Daher sind auch je zwei gegenüberliegende Winkel einander gleich, während zwei derselben Seite anliegende zusammen zwei rechte ausmachen. Man kann die Parallelogramme einteilen in **Rhomboid**, bei welchen zwei gegenüberliegende Seiten gleich, zwei an einander liegende aber verschieden sind, u. in **Rhomben** mit vier gleichen Seiten und als Unterarten von beiden die **Rechtecke** mit verschiedenen an einander stoßenden Seiten, aber vier rechten Winkeln, u. die **Quadrat** mit vier gleichen Seiten und vier gleichen Winkeln. Die Diagonalen des P. s. halbiren sich gegenseitig und theilen dasselbe in vier inhaltsgleiche Dreiecke. Die Summe aus den Quadraten der beiden Diagonalen ist gleich der Summe aus den Quadraten der vier Seiten. Sind a u. b zwei an einander stoßende Seiten und ist α der von ihnen eingeschlossene Winkel, so ist der Inhalt des P. s. $ab \sin \alpha$. — 2. Ueber das P. der Kräfte s. d. Art. Kraft. — 3. Ueber das P. der Dampfmaschinen s. d. Art. Geradsührung.

Parallelperspektive, f. (Zeichn.), frz. vue de face, engl. parallel perspective, **axonomische Projektion**, s. d. Art. Projektion u. Perspektive.

Parallelprojektion, f. (Zeichn.), franz. projection f. parallèle, s. Projektion u. Geometrie.

Parallelschiene, f. (Zeichn.), s. v. w. Doppel-T-Schiene, s. Schiene.

Parallelschraubstock, m. (Schloß), s. Schraubstock.

Paralleltrapez, n., frz. trapèze, m., engl. trapezoid, trapezium (Geom.), ein Viereck mit einem Paar paralleler Seiten, während die anderen beiden Seiten gegen einander geneigt sind. Zur Bestimmung desselben sind vier Stücke nöthig, z. B. vier Seiten. Sind a u. b die beiden parallelen Seiten und ist h die Höhe, so wird der Flächeninhalt des P. s. sein: $F = 1/2(a+b)h$, oder auch, wenn noch c u. d die beiden nicht zu einander parallelen Seiten sind:

$$F = \frac{1}{4} \frac{(a+b)}{a-b} \sqrt{(a-b+c+d)(a-b+c-d)(a-b-c+d)(a-b-c-d)}$$

Parallelwerk, n. (Wasserb.). Diese steinernen, das Strombett begrenzenden u. in Richtung des Stromes aufgeführten Dämme, welche an ihrem oberen Ende durch einen Querdamm mit dem Ufer verbunden sind, sollen größere Gleichmäßigkeit der Strömung erzielen, od., bei gleichzeitiger Einengung der Strombreite, den Fluß nöthigen, sich ein tieferes Bett zu wählen; ferner auch:

Außerschreitungen eines Stromes an den Ufern verhüten, resp. ihn in bestimmter Normalbreite erhalten u. die Bildung permanenter Anhögerungen (s. d. Art. Anhögerungsarbeit) verhindern. Die Ansichten darüber, ob Bühnen od. B.e die erwünschten Vortheile besser erzielen, sind noch getheilt. Thatsache ist, daß an der sächsischen Elbe, am Rhein zc. die Bühnen sich nicht, dagegen die B.e sich gut bewährt haben u. nun allein zur Anwendung gelangen. Ein P. muß, wie in Fig. 2766 angegeben, am oberen Ende mit dem Ufer verbunden, am unteren Ende dagegen offen sein, damit hier die rückstauenden Wässer in die so gebildete Bucht eindringen, ihre Sinkstoffe dort ablagern und jene allmählich verfüllen können. Unvortheilhaft bleibt die hin u. wieder noch anzutreffende Anordnung (Fig. 2767), daß der Damm oben u. unten eine Oeffnung läßt. Es werden dadurch stets Strömungen in dem abgechnittenen Theil verbleiben, sekundäre Flutrinnen gebildet und die Sinkstoffe nicht zum Ablagern gebracht werden. Bei sehr langen Dämmen pflegt man mitunter noch Querdämme einzuziehen (Fig. 2768); jedoch ist alsdann zu empfehlen, dieselben etwas niedriger zu halten als den Längsdamm, damit die von allen Seiten umschlossenen Theile öfters von den sinkstoffhaltigen Wässern berührt werden (Fig. 2769). Derartige abgechnittenen Theile werden häufig mit Weiden bepflanzt u. verlanden dann schneller. Am Rhein zwischen Maxau u. Speyer (pfalz-bayer. Ufer) werden die Dämme in der Art aufgeführt, daß an den Fuß der Danunböschung circa 1 m. dicke, mit Steinen belastete Sentfaschinen (Fig. 2770) eingerollt u. beständig, auch über Wasser, zur Reserve abgelagert werden. Sobald sich die Stromjohle dort vertieft, rollen die abgelagerten Faschinen nach, über welchen Uft spezielle Journale geführt werden, die sofort überblicken lassen, an welchen Stellen nachzuhelfen ist. Abpflasterungen werden nur an den oberen Theilen des Damms vorgenommen u. gleichzeitig an der hinteren Kante der bis zum Vollwasser (mittler Zustand) reichenden Dammkrone Weidenfedlinge eingeseft, welche gut fortkommen. Größere, den Damm übersteigende Wässer setzen die feineren Sinkstoffe, den sogen. Rheinschluff, direct hinter den Stecklingen in großen Massen ab. Seit Beginn der Rheinregulirung wurden hierdurch in den Altrheinen auf bayerischer (pfälzischer) Seite 3615 Morgen, auf badischer Seite 5610 Morgen Landes gewonnen. Diese sowie die in Sachsen gemachten glänstigen Erfahrungen widerlegen am besten den Vorwurf, daß B.e die Verlandung erschweren. Neuere Lektüre über B.e zc.: Hagens Wasserbaukunst; Grebenau's Abhandlung über die Rheinregulirung im 28. u. 29. Jahresbericht der Gesellschaft Pollidhia; Deutsche Bauzeitung zc. [v. Wgr.]

Parallelzange, f., von Karmarisch zuerst beschrieben, s. Fig. 2771. Der eine Baden a des Mauls ist wie gewöhnlich geformt, der andere besteht aus einem festen Theil b d, um dessen Stift c sich die bewegliche Gabel e f drehen kann, so daß beim Einbringen eines Körpers A mit parallelen Seiten ein gleichmäßiges Anliegen der Maulbacken stattfindet.

Paralogium, n., lat., Nebengebäude eines Klosters.
Paramanu, n., Sonnenstäbchen, indisches Maß; s. d. Art. Hastha u. indische Baukunst.

Parament, n., franz. parement, m., engl. parament,

lat. paramentum; **Paramente**, lat. auch palliatura, heißen die sämtlichen Kirchengewänder, Geräte, Altarbekleidungen, Kanzelbekleidungen und anderer dergl. Kirchenschmuck zusammengekommen; **Paramantik** daher die Lehre von der Gestalt dieser Gegenstände. Näheres s. in M. M. a. W.

Parameter, m., lat. latus rectum, bei den Kegelschnitten die Länge der Sehne, welche im Brennpunkt auf der Achse senkrecht steht, also bei den Centraalkegelschnitten (Ellipse u. Hyperbel) die Länge $\frac{2b^2}{a}$ und bei der Parabel der Werth 2p. Im allgemeineren Sinn wird jede konstante Größe, welche in der Gleichung einer Kurve vorkommt, z. B. c in der Gleichung $y = \frac{c}{2} \left(\frac{x}{e^c} + e^{-\frac{x}{c}} \right)$ der Kettenlinie, mit dem Namen „Parameter“ belegt; s. auch d. Art. Hyperbel VI. u. Parabel.

Paraneige, m., frz. (Eisenb.), Schneewand.

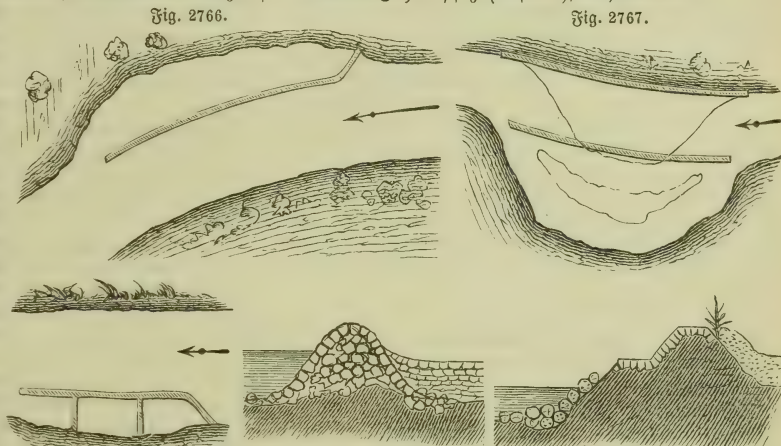


Fig. 2768.

Fig. 2769.
Parallelwehre.

Fig. 2770.

Paraocehi, m., ital., Augenschirm, Blendfenster (s. d.).

Parapet, m., frz. u. engl., ital. parapetto, in Oesterreich Parapetum, Parapete; Brustwehr bei Festungen, Brüstung bei Fenstern, Brücken zc.; s. d. betr. Art.

Parapetasma, n., gr. παραπέτασμα, αὐλαία, 1. Theatervorhang. — 2. Vorhang zwischen den Säulen des Lettners oder über den Cancellen; s. Basilika 2. l.

Parasange, f., s. d. Art. Maß.

Parascenium od. **postscenium**, n., lat., gr. παρασκήνιον, hinterer Theil der Scene, im Gegensatz zu Proscenium, nach Anderen die Seitenthüren der Scene oder auch die Eingänge in die Orchestra rechts und links unmittelbar vor der Bühne.

Parastas, **parastata**, f., lat., griech. παρστάς, 1. Ante, Pilaster, Strebebeiler. — 2. Halle im griechischen Wohnhaus; s. d. Art. Haus.

Paratonnerre, m., frz., s. Blitzableiter.

Paratorium, n., lat., s. v. w. secretarium, Sakristei auf der Epistelfeite; s. d. Art. Basilika 2. i.

Paratrapezon, n., griech. παρατράπεζον, Opfertisch; s. d. Art. Basilika.

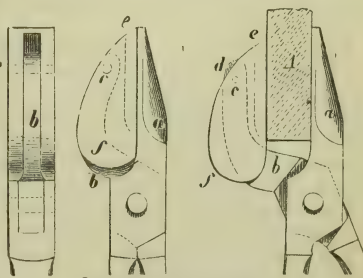


Fig. 2771. Parallelzange.

Paratura, f., lat., Aus schmückung, besonders durch Stickei etc.

Paravent, m., frz., ital. paravento, 1. Fensterladen, eigentlich Windschirm, seitwärts vor den Fenstern. — 2. Bettschirm, spanische Wand.

Pare m. de pilotis, franz., Pflastrost.

Pardham, m., f. d. Art. Burg.

Parquete, **Perquete**, f. u. n., lat. parquetum, erhöhtes Schaugewölbe, Zuschauertribüne.

Parclose, f., franz. u. engl., altengl. paraclose, perclose. 1. Verschluss, verschlossener Raum, Scheidewand, namentlich zwischen zwei Chorsthühlen. — 2. Rückwand eines Chorsthüls. — 3. Hölzernes, durchbrochenes Gitter, Cancellle.

to pare, tr. v., engl., zurichten; **to pare away**, verschmälern, versengen, zuschärfen.

Parafeuille, f., franz., Niegel des Pisékastens.

Parement, m., frz., 1. Parement (f. d.), — 2. Äußere bearbeitete Seite einer Mauer oder eines Steines; p. antérieur, Vorderseite, Mauerhaupt; faux p., Anblendung; p. postérieur, Innenseite, Abrechte (f. d. betr. Art). — 3. p. de couverture, Kalfleiste. — 4. p. du pavé, Vorstein, Randstein. — 5. p. d'une tranchée, Böschung eines Durchstichs. — 6. p. de voûte, Stunsfläche, Bogenstirn.

pären, tr. f. (Marischeidef.), Züge pären heißt, einen in einer Grube gemessenen Zug zu Tage abstecken.

Parentym, n., f. d. Art. Holz 1.

Parentese, f., Klammer, zeigt bei mathematischen Formeln an, daß eine Rechnungsoperation mit dem ganzen, innerhalb derselben stehenden Ausdruck ausgeführt werden soll; so ist $3 \times (4 + 3) = 3 \times 7 = 21$, oder auch:

$$(27x^2 + 9x + 7) : 3x = 9x + 3 + \frac{7}{3x}$$

parer, v. tr., franz., abrichten; p. une façade, eine Fagade mit der letzten Ausstattang versehen; p. la tête, abrichten, pfitzen.

Paretole, m., ital., Krahn.

Parforcewerke, n. pl. (Mfber.), sehr starke Uferbefestigungen, um fließenden Gewässern einen andern Lauf zu geben; f. Parallelwerke.

Pargain, s., engl., Krahn.

Parge-board, s., engl., f. v. w. barge-board.

Parget, s., engl., Gipsstuck; p. of lime, Tünche; white p., Weißstuck, Marmorinopis; to parget, tünchen; to p. a plastered wall, weißen; pargetted work, Tünchwerk, Weißung.

Parget-stone, s., engl., Gips.

Pargetting, s., engl., altengl. pergetting, pergenting, pergenning, pargework, Stuckverzierung, bef. Stuckpuz an den Kaminen.

Pargium, n., lat., Vorhalle; f. v. w. porch.

Pärhölzer, n. pl. (Schiffb.), heißen die Inhölzer oder andere Stücke Holz, wenn je zwei derselben auf beiden Seiten des Schiffes einander gegenüberstehende gleiche Gestalt haben.

Pariancement, m., f. d. Art. Cement X.

Paries, m., lat., parete, pariete, ital., Wand; p. in lectione, Lefegang (f. d.) im Kreuzgang; p. craticius, Stakwand; p. formaceus, Piséwand; p. latericius, Backsteinwand, Ziegelwand; p. solidus, Bollmauer; p. fornicatus, Mauer mit Oeffnungen; p. communis oder intergerinus, gemeinschaftl. Mauer; p. directus, Scheidewand.

Parietieulum, n., lat., kleine Zwischenwand.

Parietina, f., lat., verfallene Mauer.

Paring-elisel, s., engl., 1. (Zimm.) dünner Stachelbeitel. — 2. (Tischl.) Balleneisen.

Paripoupalm, f. (Bot.), f. d. Art. Pupunha.

Parischer Marmor, m. (Steinm.), f. Marmor 17., bricht auf der Insel Paros.

Pariser Blau, n., feinste Sorte Berliner Blau (f. d.).

p. Fensterkitt, m., f. d. Art. Fensterkitt. **p. Formation**, f.,

f. d. Art. Lagerung. **p. Fuß**, m., f. d. Art. Maß. **p. Gold**, n., blaßgelbes Blattgold. **p. Kalk**, m., feine Sorte Cochenillelack; f. Lack. **p. Leim**, f. Leim II.

Pariser Roth, n. (Mal.), 1. auch englisch Roth, Poltrath, frz. rouge à polir, engl. jewellers red, crocus genannt, sehr fein zertheilt, vor mechanischer Beimengung fremder Substanzen sorgfältig bewahrtes Eisenoxyd, welches bei zum Poliren optischer Gläser, Stahl-, Silber- u. Goldwären dient. Die geringeren Sorten dienen zum Anstrich, als Wasser-, Kalk- u. Oelfarben. Die feinste Sorte zum Poliren wird auf folgende Weise erhalten: Eine konzentrirte kalte Lösung von Eisenvitriol wird mit einer gesättigten Lösung von Opalsäure versetzt, solange gelber Niederschlag entsteht. Dieser wird gut mit destillirtem od. Regenwasser ausgewaschen, auf Linnen getrocknet und nachher in kupfernem Gefäß schwach gegläht, wodurch er sich vollständig in das feinste Eisenoxyd verwandelt. — 2. f. Weifarben 4.

Pariser Schwarz, auch Rußschwarz, n., mehr od. weniger feiner Kienruß. Der deutsche Kienruß hat größeren Glanz. Man muß den Kienruß so wenig wie möglich mit der Luft in Berührung kommen lassen. Er enthält auch oft fremde Beimengungen, wodurch er für Malerei unbrauchbar wird u. deshalb durch Ausglühen im grohen oder durch Aeslauge auf nassem Wege gereinigt werden muß. Er muß eine satte schwarze, in das Braune spielende Farbe haben u. bient, mit Firniß, Leimwasser oder trocknenden Oelen angemacht, zum Anstreichen von eisernen Beschlägen, Balken etc.

Parish-church, s., engl., Pfarrkirche.

Parish-road, s., engl., Vicinalweg.

Park, m., frz. parc, m., engl. park, warren, 1. eigentlich Wildgarten, Thiergarten, bei Longobarden, Normannen etc. häufig, jetzt f. v. w. großer Landschaftsgarten f. d. Art. Garten, Gebüsch, Cabane, Eremitage etc. — 2. Stall auf Schiffen und in Lagern. — 3. Eingegegter Arbeitsplatz der Schiffszimmerleute.

Parkers Cement, m., f. d. Art. Cement.

Parkett, **Parquet**, n., 1. frz. parquet, auch cerole genannt, abgeborerter Raum, z. B. auf Schiffen f. v. w. Kugelback, in Gerichtssälen (lat. parquetum) f. v. w. Raum hinter der Schranke, im Theater Platz im Zuschauerraum zwischen Orchester u. Parterre, welcher mit geschlossenen Sitzen, sogen. Sperrsitzen, versehen ist, jetzt auch hier u. da Amphitheater gen. — 2. Kaminbekleidung. — 3. **p. boden**, franz. parquet de plancher, parquetterie, engl. inlaid floor, parquetry, Fußboden, der mit Holzstäfelei überlegt ist; in Sälen od. Zimmern. Man fertigt zuerst den Blindboden oder Blendboden, franz. faux parquet, engl. dead floor, d. h. man nagelt auf die Balken od. Fußbodenlager ein Beleg von rauhen od. gehobelten Brettern genau wägerecht. Auf diesen Blindboden kommt nun der eigentliche P. boden zu liegen. Wenn Einige behaupten, durch den Blindboden werde, weil er das Austrocknen verhindere, die Schwammabildung, das Stocken etc. befördere, so ist das unbegründet; wenn so viel Feuchtigkeit in der P. bodenauffüllung od. dgl. unter dem Fußboden sitzt, daß der Blindboden in erwähnter Weise verdirbt, so würde, wenn er nicht da ist, auch der Fußboden selbst von unten angegriffen werden. — Die hier u. da empfohlene Verlegung des P. s., überhaupt des Holzfußbodens in flüssigen, heißen Asphal ist aus vielen Gründen zu widerrathen. a) **Tafel-p.** besteht aus einzelnen Tafeln, gewöhnlich, aber nicht immer quadratisch, ca. 3—4 cm. stark u. auf allen Seitenflächen (Stoßkanten) mit Nuthen versehen. Diese Tafeln sind entweder massiv aus dem eigentlichen P. holz, d. h. aus Eiche, Fußbaum, Alhorn etc., gefertigt oder 1 cm. stark damit furnirt. Die massiven Tafeln werfen sich leicht, wenn das Holz nicht ganz trocken ist, find aber bei trockenem Holz vorzuziehen, weil die Fournirung sich ablaufen u. abpringen kann. Zunächst legt man in der Regel an den Wänden hin

einen breiten, massiven Fries von Eichenholz, ebenfalls mit einer Nuth versehen. Nun legt man (am liebsten über Eck) die erste Tafel in eine Ecke, schiebt die zweite daran u. s. f., indem man in die Nuthen Federn (am besten überzweigt aus Erlen- od. Buchenholz geschnitten) trocken einschleibt od. einleimt, vorher aber die Kante der eingelegten Tafel mittels eines schräg durch die untere Nuthwange eingeschlagenen Stiftes auf den Blendboden befestigt. Es versteht sich von selbst, daß die Tafeln sehr affurats gearbeitet sein und genau verlegt werden müssen; wenn man das ganze Zimmer belegt hat, werden dieselben nochmals über-

des Fußbodens sichtbar wird, indem man auch die Schraubentöpfe in den Friesen mit Holzplättchen verdeckt. — d) Halbparkettfußboden, Stulpfußboden, P. ohne Blendboden. Dieser besteht nicht aus Tafeln, sondern aus schmalen, nach irgend einem Muster verlegten, einander durch einseitigen Spund überdeckenden Eichenholzbretern; er wird natürlich nicht so elegant u. solid wie das eigentliche P., hat aber doch den Vortheil, daß keine wesentliche Veränderung der einzelnen Fugen durch das Quellen od. Schwinden des Holzes hervorgebracht wird, da sich die geringen Holzbreiten nur wenig zusammenziehen oder aus-

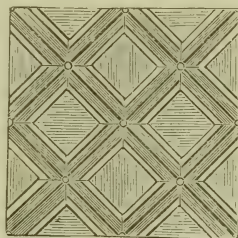


Fig. 2772.

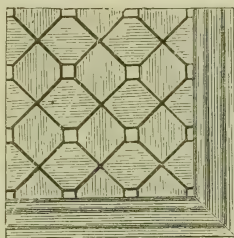


Fig. 2773.

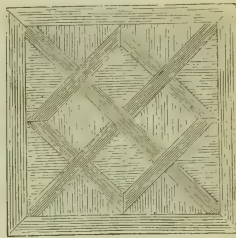


Fig. 2774.

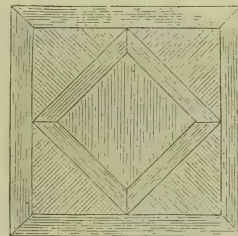


Fig. 2775.

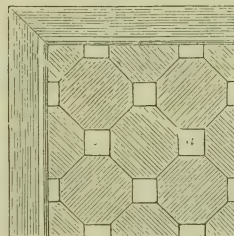
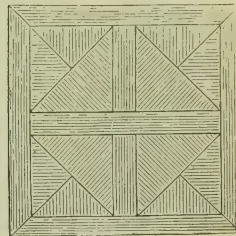
Fig. 2776.
Parkettmuster.

Fig. 2777.

nur 10—15 cm. breiten u. etwa 1 m. langen, ebenfalls ringsum oder doch an beiden Längskanten mit Nuthen versehenen und dann unter Einbringung von Federn in Fischgrätenverband mit Wechsel- (nach Fig. 2597) oder mit Stoßfuge (nach Fig. 172) verlegten Bretstreifen, Riemen, bestehend. Die meist übliche Art der Befestigung, indem man jedes Bret mit seiner Nuth auf die Feder oder mit seiner Feder in die

Nuth des vorher gelegten auftreibt u. dann an den noch freien Längskanten nagelt, hat den Nachtheil, daß man einzelne zu reparirende Breter sehr schwer herausnehmen, die dafür einzusetzenden aber nur ohne Feder, also unsolid, einfügen kann, u. daß man beim Zusammenrohren nicht nachzuschieben vermag. Befestigung von oben durch Schrauben, welche man versenkt u. mit Holzplättchen verdeckt, ist daher vorzuziehen; Einschließung der Frieze (s. sub c.) ist noch besser. Wenn die Schrägstöße oder Wechselstöße, also bei Anwendung von Friesen diese, auf die Balken kommen und diese breit genug sind, um den Bretern Auflage zu gewähren, braucht man keinen Blendboden, aber stärkere Breter (siehe sub d.). — c) Eingeschobenes P., frz. par-

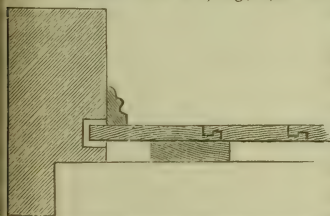


Fig. 2778. Ungers' Patentsfußboden.

quet encadré, engl. cased parqueting. Hier werden zunächst Frieze von Eichen- od. Nußbaumholz, 10—15 cm. breit, auf den Blendboden mit Schrauben befestigt, die durch ihre Lage den Fußboden in irgend beliebige größere Felder

dehnen. — Die Anwendung von Ungers' Verbindung, Reichspatent 10 312, s. Fig. 2778 u. 2779 (Ungers' Adresse ist durch Wolffs Patentbureau in Dresden zu erfahren), die sowohl für Riemen-P. als für Bretfußboden empfohlen wird u. bei welcher Nagelung nicht stattfinden soll, würde das Nachschieben u. Herausnehmen erleichtern; aber es fehlen noch Belege dafür, daß bei dieser Verbindung ohne Nagelung sich nicht der Fußboden bei feuchter Witterung abhebt; die Verleimung der Fuge a, b, die Unger empfiehlt, ist jedenfalls zu widerrathen, da sie das Herausnehmen einzelner Breter unmöglich macht.

Parlamentshaus, Landhaus, n. Es enthalte: Sitzungssäle für die einzelnen Kammern der Abgeordneten u. für die Deputationen; Erholungszimmer für die Pausen, Garderoben, Zimmer zu Sonderbesprechungen, Archive, Stenographenarbeitszimmer; die Räume für die Kanzleien, ein Kassen- u. Wachlokal. Außerlich trage es den Charakter der gemessenen Ruhe, des würdigen Ernstes, gepärt mit einer gewissen Wohlhabigkeit, ohne Entfaltung von großem Luxus.

Parlier, m., frz. parleur (parleur-maçon, parleur-charpenter etc., auch piqueur), engl. overseer, surveyor, perceiver, head-mason, head-carpenter etc. — (Parlier ist die richtige Schreibweise für die jetzt oft übliche Polier od. gar Polierer) Meistergefell, Vorarbeiter, Werkführer, od. vielmehr Vertreter des Meisters, bes. bei Mauern u. Zimmerleuten; im 14. Jahrh. findet sich die Schreibweise Parler, sogar mit dem Verlängerungszeichen Parlier, u. ist daher das Wort wohl von Parleur abzuleiten, bes. da auch das Wort Vorsprech vorkommt, weil der Betreffende zugleich der Wortführer für die Gesellen der Meisterschaft gegenüber war. — Doch hat man auch Abstammung von appareilleur vermuthet, weil er u. d. den Verband anlegt, die Anseher auswählt, versetzt u.; s. d. Art. Pallier.

Parlour, s., engl., parloir, m., frz., altfrz. parloüer,

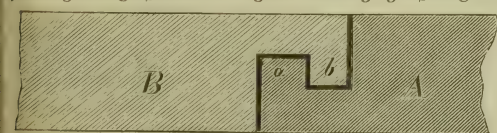


Fig. 2779. Ungers' Patentsfußboden.

heilen; die eigentlichen, aus verschiedenfarbigem Holz in verschiedenen Zeichnungen zusammengeleimten, 50—80 m. großen Tafeln schiebt man mit Nuth u. Feder zwischen schon gedachte Frieze ein, so daß kein Nagel auf der Fläche

lat. parlura, parloerium, parlamentum, 1. Sprechzimmer in einem Kloster; p. aux laïques, forenses-parlour, Laiensprechzimmer. — 2. Im Wohnhaus f. v. w. Empfangszimmer; parlouër aux bourgeois, Rathhaus, Laufsßus.

Parma, f., lat., runder Schild von dünnem Holz, mit Leder überzogen, ca. 0,80 m. im Durchmesser; parmula, kleiner Rundschild.

Paroi, f., franz., 1. (Hochb.) Wand, Scheidewand. — 2. (Hütt.) p. de cuve, Kernschachtmauer; p. principale, Schachtfutter; fausse p., Raufschacht; p. latérale, Wange, Ulme. — 3. (Min., Vergb.) p. de puits, Schachtstöß, Ulme. — 4. Innenseite einer Mauer, eines Gefäßes.

Parpain, parpaing, m., frz., lat. parpanus (Maur.), Binder, Bindestein; p. d'échiffre, Wangenmauer.

Parping-ashlar, s., engl., Hauftevollbinder.

Parquet, m., frz., 1. p. de plancher, Parkett (f. d.). — 2. (Schiffb.) p. à boulet, Kugelbad; p. de carène, Ballastkammer. — 3. (Hochb.) p. de cheminée, f. v. w. pargetting. — 4. p. en madriers (Eisenb.), die Rinneleiste eines kleinen Niveauübergangs.

Parquetage, m., frz., engl. **parquetry** (Hochb.), die Parkettirung.

Parra, f., span., Nebengelände, Bogenlaube.

Parrel, Parrell, s., engl., 1. (Schiffb.) Rack einer Raa. — 2. (Hochb.) Kaminstück.

Pars, partes, f., lat., franz. **part**, in der Regel der dreißigste Theil eines Modul, f. d. Art. Säulenordnung u. Modul sowie Maß.

Parse, m., f. d. Art. Atlas.

Parterre, m., franz., 1. f. d. Art. Theater. — 2. Erdgeschöß (f. d. sowie d. Art. Etage u. Geschöß); man unterscheidet tiefliegendes Parterre u. Hochparterre. — 3. In Gärten f. v. w. Beet (f. d.). Man unterscheidet: a) Rasen-P., großer ebener Platz, mit schönem, grünem Rasen belegt u. mit Drangerie besetzt; in solchen Rasen-P.s ordnet man auch wohl irgend ein Muster an, indem man kleine Blumenbeete anlegt und die Begrenzungsstreifen derselben etwa 25 cm. breit mit ganz feinem Sand bestreut. b) Französische P.s enthalten wenig Blumenbeete; die Streifen zwischen den Feldern sind mit buntem Porzellan belegt. c) Deutsche P.s, mit Buchsbaum, Rasenrändern od. sonstigen dichten Pflanzenreihen eingefasste Blumenbeete; die Wege bilden, geradlinig laufend, geometrische Figuren.

Parthenon, n., gr., 1. Jungfrauenzimmer im griechischen Wohnhaus. — 2. Minervatempel. — 3. Marienkirche.

Partie morte, f., frz. (Kriegsb.), f. v. w. todter, unbefruchteter Winkel, f. Raum.

Parting, s., engl. (Metall.), Gold- u. Silbercheidung.

Parting-tool, s., engl. (Tischl.), Geißfuß.

Parting-sand, s., engl. (Gieß.), trockener Formsand.

Partition, s., engl. (Hochb.), Scheidewand; latticed p., Lattenverschlag; walled p., party-wall, Scheidewand; to p., Abkleiden; framed p., Fachwand; p. of a chimney, Eisenzunge.

Partridge-wood, s., engl., f. d. Art. Panacocoholz.

Parura, f., lat., Stiderei, Ausschmückung durch Fäden rc.

Parure, f., franz. (Maur.), Anblendung.

Parvis, m., franz., lat. parvisius, m., engl. parvis, 1. Paradis (f. d.). — 2. Israelitischer Tempelvorhof. — 3. Theil der Gerichtshalle vor den Schranken.

Parwadi (Forml.), f. d. Art. Bhawani.

Parzen, f. pl. (Myth.), auch Moiren, Fata genannt, Götinnen, welche Jedem sein Leben u. Schicksal zuweisen; in engster Bedeutung sind die Tod bringende Schicksalsgöttinnen, den Keren (f. d.) ähnlich. Sie sind drei Töchter des Zeus und der Themis und heißen: Klotho (Geburt), spinnt den Lebensfaden; Lachesis (Lebensgeschick), u. bestimmt seine Länge, Atropos (Tod) schneidet ihn ab; f. a. d. Art. Jupiter. Dargestellt finden sie sich mit langen

Stäben, mit Horen und Charitinnen vereinigt, oder auch mit Federn auf den Köpfen geschmückt, die eine eine Kugel emporhaltend u. mit einem Stab in der Rechten die Sterne deutend; die zweite spinnt; die dritte, entfernt von den beiden, treibt der Unterwelt die Schatten zu; gewöhnlich aber als ältere Frauen, alle drei mit dem Faden beschäftigt.

Pas, m., franz., 1. (Zimm.) Zapfenloch, Klampe; p. de chevron, Sparrenklau. — 2. (Steinm., Maur.), Sohlb., wenn dieselbe zugleich eine vortretende Stufe bildet. — 3. (Vergb.) p. de bure, Hängebank eines Förderschachtes. — 4. p. de l'engrenage (Masch.), Zahnweite, Zahntheilung. — 5. p. de souris, a) (Wasserb.) Verme; b) (Festungsab.) Schleichtreppe. — 6. p. d'une vis, Gewindgang einer Schraube, f. Gewinde. — 7. (Hüttenw.) p. de la flamme, Flammenloch.

Paschal, s., engl., heiliges Grab; p. taper, f. d. Art. Osterkerze.

Pashinapalme, Parinba, f. (Iriarteia ventricosa, Bot.), in Brasilien, hat so hartes Holz, daß die Indianer Wurfspeie aus demselben fertigen. Da es aber nur eine dünne Schicht bildet, giebt es nur Latten, keine Bretter. Diese werden zu Hauswänden und Fußböden geflochten oder die ganzen Stämme zu Säulen benützt.

Pasquill, n., frz. passequille, f. d. Art. Basquill.

Passage, m., frz., ital. passata, 1. kurzer Corridor. — 2. Durchgang. In Venedig und anderen Handelsstädten Italiens und Spaniens, die mit dem Orient verkehrten oder gar von Islamiten bewohnt waren, kamen schon im Mittelalter, aus Aegypten, Persien rc. hierher verpflanzt, Durchgänge durch tiefe Grundstücke vor, welche gewissermaßen als Straße behandelt, d. h. auf beiden Seiten mit Kaufläden besetzt sind. Im 15. und 16. Jahrhundert erscheinen sie auch in Deutschland, Leipzig, dann Nürnberg, Augsburg. In neuerer Zeit werden sie sehr häufig angelegt, ja der Wunsch, eine Passage zu besitzen, hat dazu geführt, daß man sie auch da anbrachte, wo gar kein genügender Platz dazu war. Man sollte den freien Raum zum Durchgang nie unter 4 m., die Läden nie unter 3 m. tief machen, so daß also unter Rücksicht auf die Mauerstärke nur in Grundstücken von mindestens 12 m. Breite Passagen angelegt werden könnten. Eine der ersten unter den modernen Passagen, unter Glasdach, mit Läden im Erdgeschöß und ersten Obergeschöß, so daß vor dem Letztern sich Balkons hinziehen, war die in der Form sehr schlichte im Hotel de Pologne in Leipzig, von C. R. Kanitz um 1838 erbaut. 1843 hatte Leipzig bereits 4, Braunschweig u. Frankfurt a. M. je einen solchen „Durchgang“. 1844 folgte Paris, und zwar schon in luxuriöser Ausstattung; nun erst fand die Sache, als französische Mode, unter dem Namen P. allgemeinen Anklang; zu den best angelegten gehören die Passage de la Reine zu Brüssel und vor allen die Galleria Vittorio Emanuele zu Mailand (Fig. 2780). — Besondere Rücksicht widme man der Beleuchtung, welche gar zu leicht, bei zu großer Hochführung der Seitengebäude, höchst kümmerlich ausfällt, und der Lüftung unter Vermeidung von Luftzug. Bis jetzt läßt die große Mehrzahl der Passagen in Berlin, Leipzig, Paris rc. in beiden Beziehungen noch viel zu wünschen übrig. — 3. P. étroit (Wasserb.), Stromenge. — 4. (Eisenb.) Wegübergang, Kreuzung.

Passant, n., frz., Baumsäge ohne Gestell.

Passe f. d'un fleuve, frz., Strombahn, Fahrwasser; p.-cheval, m., Pferdefähre, f. Fähre.

Passe-flon, m., frz. (Vergb.), durchsiekender Grubengang.

Passement, m., frz., f. Pofament.

Passe-mur, m., franz., Mauerbrecher.

Passe-partout, m., frz., 1. (Schloß.) Hauptschlüssel. — 2. (Zimm.) Lochsäge. — 3. (Schiffszimm.) Trecksäge, Quersäge. — 4. (Steinm.) Steinsäge.

Passer, m. (Schiffb.), f. v. w. Zirkel.

passer, v. intr., frz. (Mal.), ablassen, die Farbe verfließen.

Passerelle, f., franz., Fußbrücke, Steg.

Passetum, lat., Gstrade, Podium.

passig, adj. (Drechs.), s. d. Art. bassig.

Passing-place, s., engl. (Eisenb.), Weiche.

Passion, f., franz. passion, bildliche Darstellung des Leidens Christi; **Passions säule**, Staup säule, Marter säule; **colonne de passion**, Säule mit sämtlichen Passionswerk-

Paste, f., frz. pâte, engl. paste, eigentl. Kleister, Teig, Glasfluß, Brei, daher auch Abdruck einer Gemme in Schwefel, Gips, Glas, Porzellan, Siegellack etc.

Pastel, m., engl. pastel, s. d. Art. Färberwaid.

Pastellfarbe, f., frz. couleur f. à pastel, engl. pastil-colour (Mal.), Farbe zur Pastellmalerei. Man wendet dazu meist Erdfarben an, als: Bleiweiß, Kreimiger Weiß, gelben Ocher, Königsgelb, Mennige, Zinnober, Smalte; Eisenjaffran, Umbra, grüne Erde u. Frankfurter Schwarz,



Fig. 2780. Passage Vittorio Emanuele zu Mailand.

zeugen, Marterwerkzeugen (s. d.), auf dem Kapital der Hahn Petri, s. M. M. a. B.

Passionskreuz, n., s. v. w. lateinisches Kreuz (s. d.).

passive Ornamente, s. Bauverzierungen und aktiv.

Passo, **Passetto**, **Passus**, **Pas**, s. d. Art. Maß.

Passoir, **couloir**, m., frz., 1. auch passoire, f., Siebgefäß. — 2. Durchgang, Verbindungsgang, s. Passage.

Passonata, f., ital., Rostgründung.

Pasta, f., lat., Bauholz, Zimmerwerk.

Pastas, s., altengl. u. mönchslat., Vorhalle.

auch dienen zu P. n Pflanzen- und Thierstoffe mit Mineralien versezt. Man reibe die P. für sich, trocken, so fein wie möglich erst auf dem Reibstein, dann, auch jedes für sich, feinen Pfeifenthon und Gips, der in Wasser gelöst ist. Nach geschehenem Lufttrocknen reibt man den Thon und Gips nochmals trocken und zuletzt mit Wasser und Milch, trocknet diesen Teig halb auf Löschpapier u. dreht ihn dann zwischen zwei Bretchen in der Stärke eines Pfeifenstiels zu etwa 10 cm. langen Stäbchen, **Pastellstiften**, frz. pastel, m., crayon à pastel, engl. pastil, pastil-pencil, und läßt

diese vollends im Schatten trocknen. Statt Thon, Gips u. Milch nimmt man auch wohl Gummiwasser, Honigwasser und venetianische Seife oder Kreide zum Anreiben. Mißrathene Stifte werden wieder mit eingemengt. Mit diesem Stift wird nun gezeichnet und, wo nöthig, mit dem Finger od. einem Wischer vertrieben. Die Pastellmalerei vermischt sich leicht. Die farbigen Zeichensifte, welche man als Creta polycolor im Handel findet, sind etwas anderer Zusammensetzung. Die Grundmasse derselben besteht aus feingeschlammtem u. gebeuteltem Pfeifenthon; als Farbstoffe dienen die obengenannten und noch verschiedene andere. Der Thon wird mit spirituöser Schellacklösung verrieben, dann setzt man dünnflüssigen Terpentin und das feingereiebene Pigment zu. Die Masse wird dann durch ein Härtzieß geschlagen, an der Luft getrocknet und endlich geformt.

Pastophore, f., 1. griech. παστοφόρα, δάλαμος, Hostienkapsel der griech. Kirche; im *Pastophorium* aufbewahrt, f. d. Art. Basilika, Sakristei und Kirche. — 2. παστοφόρος, Statue eines knieenden ägyptischen Priesters, der ein Gestell mit Götterstatuen trägt.

pastös, adj., frz. pâteux (Mal.), vom Farbeauftrag gesagt, f. v. w. dick, körperlich vorstehend, weil dies nur mit sehr dickflüssiger breiartiger Farbe hergestellt werden kann. Pastöser Farbeauftrag, Zmpasto, empfiehlt sich in der Ornamentmalerei bei Aufsetzung von Glanzlichtern, z. B. an Perlstäben u.

Pastoureux, m. pl., frz., die in römischen Mauern vorkommenden kleinen, beinahe kubischen, d. h. vorn quadratischen, nach hinten ein wenig schwächeren Steine; f. d. Art. Mauerverband.

Paß, m. (Forml.), franz. lobe, m., engl. foil, im gothischen Maßwerk f. v. w. Bogenanschwung, Bogenstück zwischen zwei Nischen, die den Bogen, den Kreis, das Viered u., in dem sie stehen, tangiren; man benennt die Figur nach der Anzahl dieser Kreisstücke: Dreipaß, trilobe; Vierpaß, quadrilobe, engl. quarter; Fünfpäß, Vielpaß u.; f. d. betr. Artikel u. d. Art. lobe. — 2. P. eines Ofens, f. Pfeiler. — 3. P. der Windmühle, frz. bascule, f. Windmühle.

Paßpfanne, f. (Hochb.), f. v. w. Dachpfanne; f. d. Art. Dachziegel 5.

Paßziegel, m. (Hochb.), f. d. Art. Dachziegel 4.

Pata, f., lat., 1. Unterfaum. — 2. Erdgeschöß.

Patan, s., engl., f. Patin 2.

Patand, s., engl., f. Patin 2.

Patauapalme, f. (*Oenocarpus Batava*, Fam. der Palmen) in Brasilien, liefert in ihren Blättern Material zum Dachdecken.

Pato, f., frz., Paste, Teig, Brei; p. de verre, Glaspaste, Glasfluß; p. de chaux, Kalkbrei; p. courte, der magere; p. liante, der fette Kalkbrei; p. à vernir, Politurmasse.

Pâte, m., frz., 1. weiche Masse. — 2. Zmpasto, pastöser Farbeauftrag. — 3. Halbrundes Vollwerk. — 4. Terrasse vor Gebäuden, Freitreppe in Form eines Hufeisens.

Patene, f., frz. patène, engl. paten, patin, Hostienteller, lat. patena, patheia, f. M. M. a. B.

Patent. Die vielen jetzt erteilten Patente machen unmöglich, hier alle so beginnende Wörter aufzuzählen; man suche daher z. B. Patentsfarbe unter Farbe u., die folgenden Artikel behandelnde Dinge, die vor Etablierung des Reichspatentamts unter dieser Benennung allgemein bekannt waren.

Patentblech, n., f. v. w. Pontonblech od. Doppelblech; f. d. Art. Blech.

Parentement, n., f. in d. Art. Cement.

Patentfußboden, m., hieß ein besonderes Surrogat für Parkettfußböden. Man theilt das ganze Zimmer durch Frieße so ein, daß die Entfernung höchstens 1,70 m. beträgt. Die Frieße haben eine Ruth an ihrer langen Kante; zwischen diese werden Dielentafeln eingeschoben, an deren Hirnseite eine Feder gestossen ist. Wenn sich durch Zusammenziehen dieser Tafeln Fugen zeigen, werden sie, von einem Ende des Zimmers anfangend, zusammenge-

trieben u. am andern Ende des Zimmers eine Leiste eingelegt, deren Breite der Summe aller vorhanden gewesen Fugen gleich ist; f. auch d. Art. Bebielen g.

Patentgelb, n., franz. jaune breveté, engl. patent-yellow, f. d. Art. Bleifarbe 7.

Patentsprengöl, n., f. Sprengöl.

Patentweiß, n., Schwerespatweiß; f. d. Art. Baryterdenfalze d. 5.

Patera, f., lat., franz. patère, f., 1. griech. φάλη, bei Römern u. Griechen eine Schale, Trinz u. Opfergeschirr, sie sind flach, offen, mit od. ohne Stiel, auch wohl mit zierlichem Fuß und zwei Henkeln versehen. — 2. Patera, engl. flachliegende Blume, als Hohlkehlausfüllung; f. Fig. 1614 c und Fig. 1980.

Paternoster, n., frz. paternôtre, f., engl. pater-noster, f. v. w. Perlstäbchen.

Paternosterband, m., frz. fiche f. à chapelet, engl. chapelet-hinge, f. Band VI.

Paternosterbaum, m. (*Melia Azedarach* L., Fam. Meliaceae), Zedrach, chinesischer Hollunder, Lilas de Chine, in Asien einheimisch, in Südeuropa und den südl. Staaten Nordamerika's verwildert, enthält in allen Theilen bittere, verdächtige Säfte. Die Samenferne werden zu Rosenkränzen, das Holz zu Blasinstrumenten verarbeitet.

Paternostergang, m. (Bergb.), ein Gang, der in seiner Mächtigkeit oft abwechsel.

Paternosterkreuz, n., franz. croix paternôtre, f. in dem Art. Kreuz.

Paternosterwerk, n., frz. paternôtre, f., chapelet, m., pompe f. à chapelet, engl. chain-pump-work, auch Büschelwerk, Eimerkunst, Heinkunst, Feinzentkunst, Kastenkunst u. genannt; Wasserhebmäschine, besteht aus einer lothrecht im Wasser stehenden Steigrohre, f. Fig. 2781, oder einer schrägliegenden Saugerinne, f. Fig. 2782, an welcher sich oben und unten ein Trilling, A B, befindet; über diesen u. zugleich durch die Röhre läuft eine Kette od. ein Seil ohne Ende. An diesem Seil nun sind Bretchen oder Büschel in kleinen Zwischenräumen befestigt, die das Innere der Röhre dicht verschließen. Dreht man nun den oberen Trilling, so steigen die Büschel in der Röhre aufwärts und befördern das in der Röhre von unten eintretende Wasser

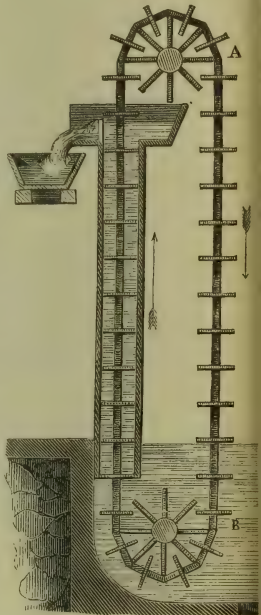


Fig. 2781.
Stehendes Paternosterwerk.

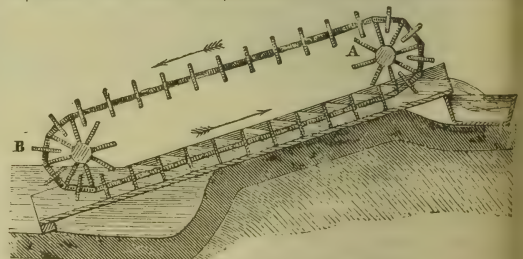


Fig. 2782. Liegendes Paternosterwerk.

nach oben zum Ausguß. Die Büschel sind entweder massive, von Holz gedrehte und mit Leder überzogene, oder

auch mit Hären ausgestopfte lederne Kugeln, auch wohl hölzerner Halbfiguren, worauf eine Scheibe von starkem Leder genagelt ist, od. sie bestehen aus 2 kleinen metallenen Scheiben, zwischen welche eine größere Lederseibe geschraubt ist. Mittels einer Kurbel oder eines Tretrades, einer Noß- oder Wassermühle kann der obere Trilling in Bewegung gesetzt werden. Man braucht eine starke bewegende Kraft und sehr viel Wasser zu den P.en, sie heben jedoch beliebig hoch und sind sehr leicht zu repariren.

Patibulum, n., lat., ital. patibolo, 1. Pranger, Galgen. — 2. Andreaskreuz.

Patientia, f., lat., franz. *patience*, f., f. v. w. misericordia, f. Chorgestühl.

Patin, m., franz., engl. patand, 1. steinerne Sohlbank oder Schwelle. — 2. Podestbalken sowie Treppenrost, Treppengrundschwelle. — 3. Gleitbader, f. Geradführung. — 4. (Bergb.) Fangkloß. — 5. p. de charpente, Pfahlrost. — 6. p. de faite, Wolfrähm. — 7. p. du rail, Schienenfuß.

Patin, s., engl., 1. f. d. Art. Patene. — 2. Richtiger patand, Wolfrähm bei offenem Dachstuhl.

Patina, f., lat., f. d. Art. Patene.

Patina, f., frz., patine, f., engl. u. ital. patina, lat. aerugo nobilis, Oxidüberzug auf Bronze, wird auch oft künstlich erzeugt; f. d. Art. Bronzefarben E. c. d. e. f. und d. Art. aeruca. Vergl. d. Art. Antikenerkennung.

Patio, m., span., Hof.

Patkopf, m. (Bergb.), große Erzstufe.

Patriarchenkreuz oder **Primatekreuz**, n., franz. croix f. double, engl. patriarchal cross, Kreuz mit zwei Querbalken, Abzeichen der Kardinäle u. Erzbischöfe; f. Kreuz.

Patriarchia, f., **Patriarchalkirche**, Kirche u. Sitz eines Patriarchen, auch wohl schon eines Erzbischofs.

Patriarchium, n., lat., Palaß eines Patriarchen od. Erzbischofs.

Patrizierhaus, n., f. d. Art. Haus und Hof.

Patrone, f., frz. patron, m., engl. patron, pattern, lat. lamina interrasilis, patruncus, griech. *υπογραμμος*, 1. Muster. — 2. engl. stencil, durchbrochene, bes. die aus Papier oder Blech gefertigte Schablone zum wiederkehrenden Auftrag eines Musters. Näheres f. im Art. Schablone.

patroniren, frz. patronner, engl. to stencil, mittels einer Patrone kopiren oder vervielfältigen; f. Schablone.

Patsche, f., 1. (Salzw.) Brandmauer an der Salzpfanne, Mauer, an welche das Feuer schlägt. — 2. Hölzerner Schlägel, f. v. w. Pritsche oder Batzche; f. auch Tennenschlägel. — 3. (Dachd.) Werkzeug, um an fehlerhaften Stellen eines Daches einzelne Dachschrauben damit einzuschieben; es ist ein Stück Bret in Gestalt eines Blattes mit Stiel an der breiten Seite.

patschokiren; so nennt man in Oesterreich das Ueberstreichen rauchgeschwärzten Putzes mit einer Auflösung von fettem Lehm, feinem Sand und Holzasche.

Patta od. **Pattica**, f. d. Art. indischer Baustil II. 1. g.

Pattabandha, f. indische Baukunst u. Fig. 2179 d.

Patte, f., frz., 1. (Zimm., Masch.) Klaue, Einklaung. — 2. (Schiffb.) Ankerhaukel. — 3. (Forml.) p. de base, Erbblatt. — 4. (Maur.) p. de fer, Klammer, Krampe, u. zwar p. en bois, Bankeisen; p. en plâtre, Steinklammer. — 5. (Masch.) p. en fer, Sperrklinke. — 6. (Mühlb.) p. de poallier, ante, Klaue am Mühleisen.

Patten, s., engl., 1. (Maur.) Latzche, Anlage; p. of foundation, f. Banlet 1. — 2. (Forml.) Basis der Säule.

Pattern, **patron**, s., engl., Muster, daher Patrone, Richtmaß, Streichmodell, Lehrbret, Schablone.

Pattinsonsches Weiß, n., f. d. Art. Bleifarben 6.

Paul, **pawl**, s., engl., Sperrbaken, Sperrklinke.

Paunch, s., engl., Schlagring der Glocke.

Pausa, f., lat., Grab, Grabmal.

Pausatorium, n., lat., Grabstätte, Friedhof.

Pausch, m., f. v. w. Bausch (f. d.), daher die Redensart

über Pausch und Bogen und dem entsprechend der Ausdruck **Pauschquantum**, **Pauschsumme** oder **Averfionalquantum**, ein oberflächlich abgeschätztes Quantum an Geld od. Ware.

Päuschel od. **Päuschle**, n. (Bergb.), 15—20 kg. schwerer Hammer.

Pauschgrube, f. (Bergb.), bei Zinnbergwerken eine Grube, worin mit dem Pauschschlägel, einem hölzernen Hammer, das Gekräß von dem Zinn losgeschlagen wird.

Pause, f. d. Art. Maß.

Pause, f., frz. calque, poncis, poncif, m., engl. calking, pouncing (Zeichnen), eigentlich Baufe, franz. bosse von abozzo, ital. Kopie, ist eine Zeichnung auf durchsichtigem Papier oder durchstochene Zeichnung auf stärkerem Papier; um dieselbe auf anderes überzutragen, färbt man die hintere Seite mit Reißkohle, Bleistift oder dergl. dunkel. Weiteres f. in d. Art. Kopie A. 2. 3. c., Durchzeichnen, Tauenpapier u.

Pavage, m., franz., lat. stratura, Pflasterung.

Pavé, m., frz., 1. auch pierre à paver, engl. paving-stone, der Pflasterstein; p. de deux, p. refendu, der Pflasterstein von halber Dicke; p. d'échantillon, der Pflasterstein von gewissem Maß, und zwar ist der p. de gros échantillon = einem Würfel von 21 cm. in 2 Theile getrennt; p. de moyen échantillon, ein ebensolcher Würfel in 3 Theile getrennt, u. p. de petit échantillon hat 12 cm. Seitenlänge. — 2. Auch aire pavée, engl. paved floor, der Pflasterfußboden; nach dem Material unterscheidet man p. en bois, en brique, de cailloux, de carreaux, de grès, de mosaïque, de pierre; nach dem Verband: p. en blocages, unregelmäßiges Pflaster; p. en losange, Pflaster in Hautenverband, Schlageverband; p. panneau, Felderpfaster; p. de fantaisie, gemustertes Pflaster; p. rangé, sichtenmäßiges Pflaster; p. à la vénitienne, j. Battuta.

pavé, adj., frz., engl. paved, gepflastert, f. Pavé 2.

Pavement, m., frz., paving, engl., das Pflastern.

Pavement, s., engl., 1. das Pflaster; pavement-tile = paving-tile. — 2. (Bergb.) das Liegende.

paver, v. tr., frz., engl. to pave, lat. pavare, pflastern, pavare de plastro, mit Mörtelguß Aestrich herstellen.

Paveur, m., frz., engl. paver, pavier, der Pflasterer, Steinseker, Dammseker, Straßenjuwelier.

Pavicula, f., lat., Sandramme.

Pavillon, m., franz., engl. pavillon, ital. padiglione, lat. papilio, später pavilio, pavilionus etc.; vermuthlich

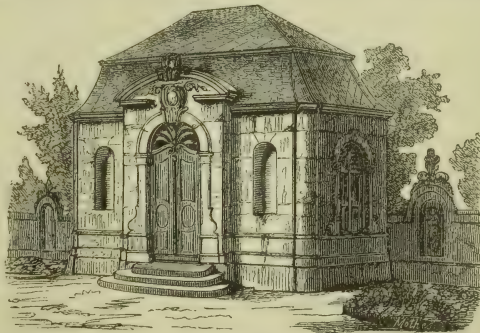


Fig. 2783. Pavillon.

von der an einen Schmetterling erinnernden bunten und lustigen Erscheinung des Zeltes, der Fahne hergenommen. Einige wollen das Wort von Babylon ableiten, f. d. Art. babylonische Teppiche. 1. Zelt, toit en pavillon, Zeltdach. — 2. Flagge, f. d. Art. Fahne 3. — 3. Kleines isolirtes Lusthaus, bes. in Gärten und Parkanlagen. Man lehnt sie auch zuweilen bei großen Landhäusern und Palästen an die Ecken oder Seiten derselben an. Sie werden rund oder vieleckig angelegt, f. auch Fig. 2783, man versteht sie auch mit Freitreppen, Plattformen, Terrassen u. — 4. Helm=

decke, Wappenzelt, Mantel. — 5. P. angulaire, thurmähnlicher, aber nicht schlanker, sondern mehr breiter Auf-
satz an den Gebäudeecken.

Pavimentum, n., lat., frz. pavement, engl. paving, Pflaster. Die Römer nannten jedoch das gewöhnliche Pflasterstratum viae, P. hingegen bes. das bunte Getäfel. Man unterschied: p. sectile, aus dreieckigen, viereckigen, sechseckigen u. Plättchen zusammenge-
setzt; p. tessellatum, aus quadratischen Plättchen; p. vermiculatum, aus ganz kleinen Würfelchen, s. Mosaik; p. sculpturatum, mit eingravirten Zeichnungen; p. testaceum, aus Formziegeln; s. d. Art. Pflaster und Straße.

Paving-brick, paving-tile, s., engl., Pflasterziegel; **paving-stone**, s., engl., Pflasterstein; **paving-beetle**, lat. pavicula, Sandramme.

pavonaceum opus, n., lat., schuppenförmiger Mauer-
verband; p. tectum, Dachdeckung aus unten halbkreis-
förmig einbügenden Dachziegeln.

Pax, f., lat., Friede, Auhl, Einfriedigung; p. villae, Bannmeile.

Paxeria, passera, f., lat., Steindamm.

Pariuba, f., s. d. Art. Pashubapalme.

Pauisfres des Holzes, s. d. Art. Säulnis des Holzes und Bauholz k.

Pays, m., frz., Gegend, Terrain; p. plat, Flachland, Ebene.

p. C., Abkürzung für per Centner.

Pé, Peh, Pes, s. d. Art. Maß.

Peak, s., engl. (Schiffb.), Steven, Bug.

Peak-arch, peaked arch, s., engl. (Forml.), der ge-
schneppte Bogen, Schneppenbogen, s. Bogen.

Pearch, s., altengl., s. d. Art. Perch.

Pear-tree, s., engl., Birnbaum (s. d.).

Peat, s., engl., Torf.

Pebble, s., engl., Gerölle, Geschiebe, grober Kies; p-stone, Kieselstein, Geröllstein.

Pech, n., franz. poix, engl. pitch, s., eingekochtes Harz von Nadelholz, wird meist einfach nach der Farbe benannt, aber auch folgendermaßen unterschieden: **gemeines P.**, schwarzes Schiffspech, frz. brai m. gras, poix noire, engl. black pitch, auch Schusterspech genannt, wird bei uns vor-
züglich von der gemeinen Kiefer (Pinus sylvestris L., Fam. Nadelhölzer) gewonnen und fast nur zum Pichen, z. B. zum Auspichen von Abtrittsclotten, Bottichen u., verwendet, zu welchem Behuf man es warm machen muß, da es kalt sehr hart ist; **kanadisches P.**, stammt von der nord-
amerikanischen Hemlock- oder Schierlingstanne (Abies canadensis L.); **burgundisches P.** oder **weißes P.**, frz. poix blanche, engl. white resin, kommt vorzugsweise von der Seestrandfichte (Pinus Pinaster) in Südeuropa. Ueber die Bereitung s. d. Art. Pechfieden. Auf Holzwerk im Freien, feuchten Mauern u. giebt schon das Schwarzspech mit Theer vermischte dauerhaften Anstrich (s. d. 75. u.); ferner dient es zu Baumkitt. Vergl. auch d. Art. Colophonium.

Pechbaum, m. (Bot.), 1. s. v. w. gemeine Kiefer. — 2. Amboinischer P. ist die Dammara-fichte (Dammara orientalis Lamb., Fam. Nadelhölzer) auf den südasiatischen Inseln.

Pechblende, f., **Pechuran**, n., frz. péchurane, m., engl. pitch-ore (Miner.), s. v. w. Uranpecherz.

Pechbüchse, f., **Blechbüchse** mit Siebdeckel, woraus der Glazer beim Lößen das gepulverte Colophonium aufstreut.

Pechseisenstein, m. (Miner.), s. v. w. dichter Brauneisenstein.

Péchère, f., frz., 1. (Masch., Mülhlb.) Arche, Gerinne. — 2. Cisterne.

Pecherz, n., 1. s. v. w. Raseisenstein (s. d.). — 2. s. v. w. Blätterkupfererz, s. d. Art. Kupfererz.

Pechfascine, f. (Kriegsb.), frz. fascine f. goudronnée, engl. pitched (and tarred) fascine. Sie werden 35 bis 45 cm. stark, 50—60 cm. lang, aus trockenem Strauch-

holz oder Fichtenzweigen mit Eisendraht gebunden, in eine Mischung von Del, Pech u. Talg getaucht u. mit Schwefel oder Pulverstaub bestreut und dienen bei Belagerungen zum Anzünden der feindlichen Schanzwerke.

Pechfichte, f., engl. pitch-pine, 1. P. od. Galipot ist die in Virginien einheimische Sumpffichte (Pinus palustris L., Fam. Nadelhölzer), deren Stämme vorzügliche Masten liefern. — 2. Pinus australis.

Pechflamme, f., s. d. Art. Illumination.

Pechgrube, f., trockene, bloß gegrabene, besser ausge-
mauerte Grube in umgekehrter Kegelform, zum Schmelzen des Theers aus Kienholz statt des Pechofens benutzt. Um vom tiefsten Punkt der Grube eine Rinne herausleiten zu können, damit der Theer in einen Trog oder eine Grube läuft, legt man sie gern an einen Abhang.

Pechkelle, f., **Pechlöffel**, m., franz. puchoux, puchet, m., engl. pitch-ladle, paying-ladle, ein tiefer Löffel mit Stiel, mit welchem das geschmolzene Pech aus der Pechpfanne, dem Pechkessel, frz. chaudière a poix, engl. pitchpan, geschöpft wird, worin man es über dem Feuer geschmolzen; **klein Pechpfannen**, frz. falot, lampion a parapet, dienen zur Illumination u., indem man das darin befindliche Pech anzündet.

Pechkohle, f., frz. houille f. piciforme, engl. pitch-coal, 1. Pechsteinkohle, feine Steinkohle, wird zunächst als Brennmaterial benutzt, aber auch mit Messern u. Feilen od. auf der Drehbank zu Ziergegenständen verarbeitet, die durch Schleifen auf Sandstein geglättet, mit Tripel u. Del auf Leinwand polirt werden. — 2. s. d. Art. Braunkohle.

Fig. 2784.

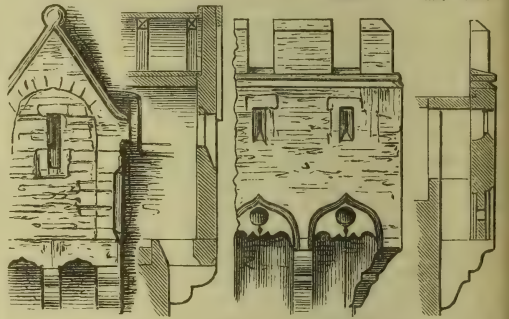
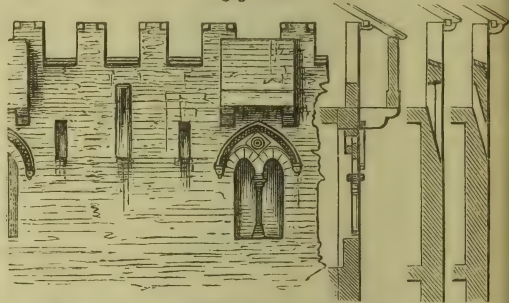


Fig. 2785.

Pechnase.

Fig. 2786.

Fig. 2784 u. 2786 von der Burg Alcamo auf Sizilien, normannisch; Fig. 2785 von der Burg Schönborg bei Raumburg.

Pechnase, f., franz. assomoir, machecouli (s. d.), moucharaby, engl. mace, machicol, coillon, Vorrichtung an mittelalterlichen Befestigungen, um auf den herandringenden Feind sitzendes Pech, Steine u. Schleudern zu können. Sie kommen in mancherlei Form vor: 1. einzeln, über einem Thor, einem größeren Fenster oder sonst an bes. ausgesetzten Stellen, als auch unter offenen Balkons, wie in Fig. 2784; 2. in Pären, wie Fig. 2785; 3. in ganzen Reihen, **Pechnasereihe**, franz. machicolis, m. pl., engl. machicolation; s. d. Art. Burg, Festungs-
bau, Italienisch-gothisch II. u.

Pechopal, m. (Miner.), f. d. Art. Opal.

Pechpappe, f., zur Dachdeckung, f. unter Dachdeckung, Pappdach und Steinpappe.

Pechstein, n.; geschieht auf verschiedene Art in den dazu eingerichteten Pechhöhlen. a) Sieben des burgundischen Pechs. Das beim Harzreihen gewonnene Harz wird in einem Kessel mit etwas Wasser bei gelindem Feuer gekocht, in einen Sack von grober Leinwand, den Harzsack, gegossen u. auf der Harzpresse ausgepreßt; das Pech vereinigt sich zu einem Klumpen, von dem das Wasser abgessen wird; das so gewonnene Pech wird nun in Tonnen geschlagen. b) Zur Vereitung des rothen u. weißen Pechs wird das Harz in einen großen Pechkessel gethan, welcher in einen Ofen eingemauert ist und am Boden ein Loch hat, das auf einer Rinne im Ofen steht, durch welche das Pech in ein untergekehrtes Gefäß fließt. c) Auch gewinnt man das Pech durch Einkochen des geschwulsten Theers im Pechofen, franz. four à poix. Dieser ist unten cylindrisch, oben kesselförmig von Ziegelsteinen aufgeführt, hat unten ein Kohlenloch, oben ein Einschloß. Von der Mitte des kesselförmigen Bodens, des Pechherdes, frz. huiche, führt eine Röhre zu dem außerhalb stehenden Pechtrög. Der ganze Ofen ist mit einem oben sich an die Ofenröhre anschließenden Mantel umsetzt, der unten Schürflöcher, oben Zuglöcher hat. Nach Füllung des Ofens mit Kienholz werden Kohlenloch und Einschloß zugemauert. Nach 25 Stunden fortgesetzter Feuerung fließt zunächst Theerwasser mit einem feinen Harz, Theergalle, Schweiß, aus, dann folgt der anfangs dünnere und hellere Theer, später dickerer und dunklerer; ersterer als Wagentheer, letzterer als Schiffstheer dienend; ersterer zum Kochen des weißen, letzterer zum Sieben des schwarzen Pechs brauchbar.

Pechstein, m. (Miner.), frz. petrosilex m. résinite, pierre de poix, engl. stigmatite, pitchstone, kommt in großen Massen vor, erscheint häufig porphyrisch durch graulichweiße, kleine Krystalle von glasigem Feldspat, die meistens zerstreut, seltener zu sternartigen Partien vereinigt in der Pechsteingrundmasse liegen, und heißt dann auch wohl Pechsteinsporphyr; seltener vorkommende fremdartige Beimengungen sind Quarz, Augit, Hornblende u. Glimmer. Hier und da verläuft der P. in Feldstein und Obsidian. Durch Einwirkung von Luft und Wasser zerbricht er an der Oberfläche, seine Farbe bleicht, es lösen sich schalige Stücke ab, die sich allmählich weiter zerkleinern u. in eine thonige, plastische, aber unfruchtbare Erde verwandeln. Richt Ipatit, ritzbar durch Topas, spez. Gew. 2,26 — 2,27. Farbe grün, grau, roth, braun, schwärzlich, meist unrein, undurchsichtig, wachsglänzend. Säuren greifen ihn nicht sehr an. Gehalt 75,6 Th. Kiesel-erde, 11,6 Th. Thon, 1,35 Th. Kalkerde, 1,2 Th. Eisenoxyd, 6,69 Th. Talkerde, 3,73 Th. Wasser. Er bricht meist regellos und ist daher nur als Bruchstein zu gebrauchen.

Pechtanne, f. (Bot.), engl. pitch-pine, nennen Manche die Fichte, genauer wohl bloß die Pechfichte.

Peck, s., engl., f. d. Art. Maß.

pectinated, adj., engl., fahnenförmig ausgezackt.

Pedale, n., lat., Fußsteppich.

Peddig, n. (Forstw.), das Mark eines Baumes, das innere, lockere Holz.

Pedelata, f., lat., Maßplatte, in Fuß eingetheilt, Fußstich.

Pede plano, m., ital., lat. pedepianum, ebenerdiges Gefchoß.

Pedest, m., f. v. w. Podest.

Pedestal, s., engl., lat. pedestallus, m., pedistallum, m., Fußgestell, Piedestal; p. of a column, Säulenständer.

Pedestralstatue, f., frz. statue pedestre, engl. pedestrian statue, lat. statua pedestris, Bildsäule zu Fuß; f. d. Art. Bildsäule.

Pédicule, f., franz., kleiner Schast, Ständer, Stiel; pedicule, von einem solchen getragen.

Pediment, s., engl., Giebel, Giebelfeld, daher auch Satteldach, Fronton, Bekrönung; pedimented, adj., giebelförmig.

Pedomètre, m., frz., Schrittmesser; f. Maßrad.

Pedrella, f., lat. piedrella, auch verberbt in praedella; 1. der niedrige Altarrücken (f. d.) der romanischen Periode, in der gothischen als Untertheil des Altarsocks beibehalten und daher auch f. v. w. Altarstapel, Sodelgemälde des Altarschreins. — 2. Richtiger pradella, f. v. w. Altarpodest.

Peduccio, m., ital., franz. piedouche, m., Bildsock, Bilderstuhl.

Peel-tower, s., engl., f. Pile-tower.

Peeping-window, s., engl., Guckfenster, Bietfenster.

Peg, s., engl., 1. Zapfen, Nibel, hölzerner Nagel. —

2. Splint, Keil, Knagge, Nase. — 3. Absteckpfloß. — 4. Sprosse der einbäumigen Leiter.

Pegasus, m. (Mythol.), geflügeltes Pferd, aus dem Blut der Medusa entsprungen, Attribut des Bellerophon, der Eos und des Apollon, Symbol der Poesie.

Pegel, Peil, m., Ahming, f. (Wasserb.), frz. marqueur, m., échelle f. fluviiale, engl. marker, water-gauge (Wasserb.), ist ein in Meter u. Bruchtheilmeter (od. anderes Maß) eingetheilter Maßstab, welcher in oder an Flüssen — gewöhnlich an Brückenpfeilern befestigt — eingesetzt wird, um an ihm das Fallen oder Steigen des Wassers genau beobachten zu können. Diese Beobachtungen werden jeden Tag, gewöhnlich dreimal, angestellt und die Resultate tabellarisch notirt. Der Ort des Nullpunktes, nach welchem man die Ablesungen einrichtet, ist in einigen Staaten in die Höhe des kleinstbekannten, in anderen in die des mittleren Wasserstandes zc. gelegt. Ueber Verwendung der Pegelbeobachtungen f. d. Art. Wasserstand. [v. Wgr.]

pegeln, trf. 3. (Wasserb.), f. v. w. peilen.

Peg-hole, s., engl., Zapfenloch; pegladder, einbäumige Leiter; f. d. Art. Leiter.

Pegma, n., gr. πύμα, Breitergerüst; 1. in griechischen und römischen Theatern ein Gerüst, Gestell, aus beweglichen Stockwerken bestehend. — 2. Im Wohnhaus der Schrank zu Aufbewahrung der Ahnenbilder, imagines majorem, daher im Mittelalter Gestell für Bildsäulen. — 3. f. v. w. Letzner.

Pegmatit, m. (Miner.), f. Aplitu. Granit, graphischer.

Peg-shoulder, s., engl. (Zimm.), Aehselung eines Zapfens.

Peigne m. d'établi, frz. (Zimm., Tischl.), die Vorderzange der Hobelbank.

Peilbalse, f. (Schiffb.), f. Balse.

peilen, trf. 3. (Wasserb.), die Tiefe eines Wassers mit dem Sentblei oder einer großen Stange untersuchen.

Pei-Loo, f. d. Art. Chinesisch.

Peilstange, f., Peilstock, m., frz. échelle f. d'eau, ein in Meter (bis Centimeter) eingetheilter Stab, mittels dessen man die Tiefen eines Flusses mißt. Die P. kann rund sein, f. Fig. 2787, ist oben besser an einer Seite keilförmig zugespitzt, um kleine Anstauungen möglichst zu vermeiden (Fig. 2788). Am untern Ende ist eine Platte anzubringen, welche das Einsinken der Stange in die Flußsohle verhütet. [v. Wgr.]

Peintre, m., franz., Maler; p. d'architecture, Architekturmaler; p. décorateur, Dekorationsmaler; p. imagier, Faßmaler, Staffirmaler (f. d. Art. imago); p. imprimeur, Bauma- maler, Stubenmaler.

Peintreau, m., franz., der Ansfuder, schlechte Maler, Weichbinder.

Peinturage, m., franz., Anstrich.

Peinture, f., frz., Malerei; p. imagière, Faßmalerei, Staffirmalerei; p. murale, Wandmalerei; p. de trempe,




Fig. 2787. Fig. 2788.

en détrempe, Temperamalerei; p. à la colle, Leimfarbenmalerei; p. égratignée, Sgraffitomalei; p. plate, Flachmalerei; p. encaustique, à la cire, Wachsmalei, Enkaustik; p. à fresque, Freskomalei; p. en grisaille, f. Grisaille; p. à l'huile, Ölmalei; p. sur verre, Glasmalei; p. d'apprêt, en apprêt, Malerei mit Schmelzfarben auf weißes Glas; p. d'impression, Baomalerei; p. à cheval, Staffelmalei; p. en pastel, à pastels, Pastellmalerei zc.

peinturer, v. tr., frz., anstreichen, anmalen; peinturieren, ansubeln.

Peirerius, m., lat., Quadermaurer, Steinmeg.

Peironus, m., lat., Galgen, Pranger. — 2. f. v. w. Peron.

Pekannußbaum, m., Sidorhnußbaum (f. d.).

Pela, f., pelum, n., lat., Kastell, Burg.

pelasgische Baukunst, f., franz. architecture pélasgique, engl. pelasgian architecture. Die Pelasger waren bekanntlich kein eigentliches Volk, sondern in verschiedenen Stämmen über Kleinasien, die Inseln des Archipels, Sizilien und Italien verbreitet. Der hellenische Stamm vertrieb die übrigen Stämme aus Griechenland und scheint sich die Ureinwohner Griechenlands zunächst zum Theil unterworfen zu haben, aber später, etwa im 11. Jahrhundert v. Chr., von den Doriern bewältigt worden zu sein. Die baulichen Formen, welche diese Stämme in so frühen Zeiten anwendeten, bilden die Grundlage der späteren griechischen Kunst, und deuten auf direkte

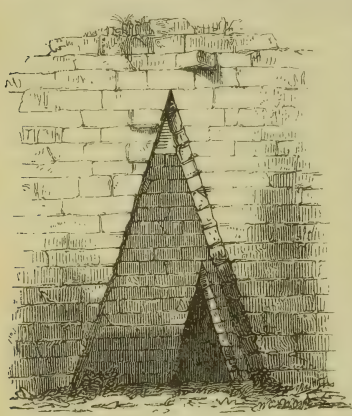


Fig. 2789. Thor bei Missolonghi.

Ausbildung des Steinbaues ohne vorhergehende Holzkonstruktion. Die Pelasger gelangten auch schon früh, wie alle Völker, die von Anfang an sich dem Steinbau ergaben, zu einem geordneten Steinverband, u. zwar durch verschiedene Stufen (f. d. Art. Mauerverband A. 1—4 und Fig. 2595 a—d) von der Zinblingsmauer bis zu dem in ungleichen Schichten gelagerten Mykenischen Verband, sodann zur Anlegung gleichmäßiger Steinschichtung. Beispiele sind in Kleinasien, Griechenland und Italien erhalten; eines der frühesten zeigt Fig. 2789, zwei andere 2035 u. 2037. Die Uebertragung der Steine zu Schließung der Oeffnungen und Räume geschah nicht immer, wie hier, in gerader, geneigter Linie, sondern häufig in Form eines Spitzbogens, sowohl bei Maueröffnungen, z. B. in Thorikus (Fig. 2036), in Alpino zc., als auch bei Abdeckung der Räume, z. B. im Schachhaus des Atreus (Fig. 2039 u. 2040), im Quellschachhaus zu Tusculum zc. Näheres f. in den Artikeln Estrusisch u. Etruskisch Fig. 1633, Dach C. I. 2., Gewölbe B., griechischer Baustil, erste Periode zc.

peler v. tr. la terre, franz., Rasen ausstechen.

Pélican, m., franz., engl. pelican, 1. Schließkammer, Anterschieße. — 2. Der Pelikan ist Symbol Christi, f. in M. M. a. W.

Pelle, f., frz., Schaufel, Schippe; p. carrée, Spaten; p. tranchante, f. lonchet; p. d'un aviron etc., f. Blatt 4.

Pellet, s., engl., Scheibenfries, Kugelfries (f. d.).

Pelta, f., lat., Amazonenschild (f. d. u. Herakl. I.).

Pelzkäfer, m., nennt man mehrere kleine, in Wohnungen vorkommende Käferarten, deren Brut von Pelzwerk lebt,

bes. 1. der **Kürschner** (Dermestes pello), 4—6 mm. lang, grau mit zwei hellen Punkten auf den Flügeldecken; 2. der **gemeine Bohrkäfer** (Ptinus fur), dessen Larve sich ein Futteral aus zernagten Härstücken fertigt; 3. der **Kabinetkäfer** (Anthrenus muscorum), faum 1½ Linien lang, rundlich und bunt; 4. der **gemeine Speckkäfer** (Dermestes lardarius), dessen Larve besonders fettige Theile von Pelzwerk angreift. Mittel dagegen f. im Art. Motten.

Pelzmotten, f. pl., f. d. Art. Motten. Auch Aushängen des Pelzwerks in Verschlagen, unmittelbar neben den Abtrittschlotten, hat sich bewährt. Den dabei etwa angenommenen üblen Geruch bringt man durch Ausklopfen und Lüften bald wieder weg.

Penarium, n., lat., Speisekammer, Vorrathskammer bes. in Klöstern.

Pencil, s., engl., Pinsel, Griffel, Stift; p. of lines, Strahlenbüschel.

Pend, **Pent**, s., engl., schottischer Provinzialismus für Sterngewölbe.

Pendale, n., lat., Kranz des Betthimmels.

Pendant, m., frz., 1. Seitenstück, Gegenstück. — 2. p. de solivure, f. Abhängling 2. — 3. p. de voûte, queue, clef pendante, engl. pendant, pendant, pendant semicorne, herabhängender Schlüsselstein, f. Abhängling 1. — 4. p. des eaux, Wasserscheide.

Pendant-bridge, s., engl., Hängebrücke.

Pendant-post, s., engl. (Zimm.), hängender Pfosten, f. d. Art. Dachstuhl, wall-piece u. Englisch-gothisch.

Pendel, n., frz. pendule, m., engl. pendulum, 1. P. ist im allgemeinen ein beweglich aufgehängter Körper, auf welchen vorzugsweise die Schwere wirkt. Die Gestalt des Körpers ist dabei beliebig, seine Aufhängung kann in einem Punkt oder in einer horizontalen Achse stattfinden. Nur darf der Aufhängungspunkt nicht der Schwerpunkt sein, od. die Drehachse nicht durch den Schwerpunkt gehen, weil sonst indifferentes Gleichgewicht einträte und die Schwere keinen Einfluß auf das P. hätte. Ist das P. im Gleichgewicht, so liegt der Schwerpunkt desselben senkrecht unter dem Aufhängungspunkt; wird es aus dieser Gleichgewichtslage gebracht und dann sich selbst überlassen, so sucht es wieder dorthin zurückzukehren, erreicht aber jene Lage mit einer gewissen Geschwindigkeit, so daß es auf der andern Seite wieder emporsteigt u. zwar, wenn keine Widerstände zu überwinden sind, eben so hoch, als es vorher erhoben ward. Von dieser neuen Lage aus durchläuft es den eben beschriebenen Raum wieder in umgekehrter Richtung, und so fort. Die größte Geschwindigkeit hat das P. stets da, wo es die Gleichgewichtslage passiert. — 2. Das mathematische oder einfache P., franz. pendule simple, engl. simple pendulum, eine gerade, unbiegsame, gewichtslose Linie, die an dem einen Ende beweglich aufgehängt ist und am andern einen schweren Punkt trägt, ist nur theoretisch vorstellbar, doch läßt sich das wirkliche, materielle oder physische P. stets auf ein solches zurückführen. Der größte Winkel α , welchen das einfache P. von der Länge l mit der Vertikalen bildet, heißt der Ausschlagswinkel, die Bewegung von einem höchsten Punkt zum andern eine Schwingung od. Oscillation, die dazu verwandte Zeit t die Schwingungsdauer. Ist die Beschleunigung der Schwere = g, so ist, wenn man keine Bewegungswiderstände hat,

$$t = \pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \sin^4 \frac{\alpha}{2} + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \right)^2 \sin^6 \frac{\alpha}{2} + \dots \right]$$

oder bei kleineren Schwingungsbogen mit hinreichender Genauigkeit $t = \pi \sqrt{\frac{l}{g}}$. Die Dauer kleiner Schwingungen ist somit von der Größe des Ausschlagswinkels und von dem Gewicht des daran hängenden schweren Punktes

unabhängig. An einem und demselben Ort verhalten sich die Schwingungszeiten zweier P. wie die Quadratwurzeln aus den Pendellängen. Aus der angegebenen Formel ergibt sich die Länge des Sekundenpendels, frz. p. à secondes, engl. seconds-pendulum, $l = \frac{g}{\pi^2}$, so z. B. für Paris $l = 0,9938447$ m. — 3. Bei einem physischen P., materiellen P., frz. pendule composé, engl. compound pendulum, haben die der Drehachse näher liegenden Massentheile das Bestreben, schneller zu schwingen als die entfernteren; jene wirken also auf diese beschleunigend, diese auf jene verzögernd, so daß ein physisches P. stets schneller schwingt als ein gleichlanges mathematisches P., auch wegen der Reibung und anderer Widerstände nie ganz gleiche Zeiten zu den Schwingungen gebraucht, daher also ein isochronisches P. eben auch nur theoretisch denkbar ist. Der Punkt auf der Linie durch Dreh- und Schwerpunkt, der von dem Drehpunkt eben so weit absteht, als die Länge x eines gleich schnell schwingenden mathematischen P.s beträgt, heißt Schwingungspunkt. Ist T das Trägheitsmoment und S das statische Moment der Pendelmasse in demselben, so ergibt sich:

$$x = \frac{T}{S}, \text{ und daraus: } t = \pi \sqrt{\frac{T}{Sg}}.$$

Macht man den Schwingungspunkt zum Aufhängepunkt, so wird der bisherige Schwingungspunkt zum Aufhängepunkt und die Schwingungsbauer bleibt unverändert; daher kann man die Länge des entsprechenden einfachen P.s durch Versuche bestimmen, wenn man im Stand ist, an dem materiellen P. zwei Achsen anzubringen, welche gleiche Schwingungszeiten geben. Ein solches P. heißt Reversionspendel und ward zuerst von Bohnenberger angegeben und von Kater angewandt. Das P. findet in Technik u. Physik vielfache Anwendungen, so in einfachster Gestalt als Kleloth (s. d.); ferner als Uhrpendel od. Perpendikel zu Regulierung der Uhren, als ballistisches P. (s. d.) in der Artillerie; auch ist es das einfachste Mittel zur Bestimmung der Intensität der Schwere, der Abplattung der Erde etc. Hydrometrisches P. ist s. v. w. Stromquadrant, konisches P. s. v. w. Centrifugalregulator; vgl. auch d. Art. Kompensationspendel.

Pendelschwinge, f. (Bergb., Masch.), eine herabhängende Schwinge bei Stangenfinken.

Pendelwage, f., franz. niveau à pendule, engl. pendulum-level (Feldm.), Nivellirinstrument, wegen seiner Kostspieligkeit wenig gebraucht, besteht aus einem 50 bis 80 cm. langen, 4–6 cm. breiten messingenen Lineal; dieses hängt mittels der stählernen Schneide des messingenen Bügels auf einem stählernen Lager, das durch ein dreibeiniges Stativ unterstützt wird; an den Enden des Lineals befinden sich Diopter; unten an dem Lineal ist eine eiserne Stange von 75–90 cm. Länge mittels einer Schraube befestigt und daran ein Gewicht von 3–5 kg., welches das ganze Zeug in senkrechter Stellung hält. Die Schachse ist demzufolge stets horizontal, wenn sie auf der Linie durch den Schwerpunkt u. Aufhängepunkt des Werkzeuges genau rechtwinklig steht. Man umgibt das Stativ mit einem Mantel von irgend welchem Stoff oder taucht das Gewicht in ein mit Wasser gefülltes Gefäß, damit das Instrument weniger vom Wind bewegt wird.

Pendentif, n., frz. fourche, f., panache, pendentif, m., engl. squinche, sconce, sconcheon, pendentive, pendentive arch, heißen die überhängenden, sphärische Zwinkel bildenden Wölbungen, welche, wenn ein Achteck über einem Viereck, eine Kuppel über einem edigen Raum sich erheben soll, zu Vermittelung des vier- od. vieleckigen Unterbaues mit dem eine größere Anzahl von Seiten habenden oder direkt cylindrischen Tambour der Kuppel etc. in den Ecken des Unterbaues vorgetragen werden. Es sind hier sehr verschiedene Formen möglich. Vier der einfach-

sten, daher auch am meisten vorkommenden, geben wir in Fig. 2790–2793; 2790 u. 2791 kamen bei Ostgothen u. Longobarden vor. 2792 u. 2793 auch an byzantinischen Bauten, die unteren Theile derselben können auch als Zügel eines böhmischen Platzgewölbes angesehen werden. Diese unteren Theile weisen auf die Entstehung der Pendentifs hin, die man sich so zu denken hat, daß man ein solches Platzgewölbe (s. Fig. 1896) beginnt und, nachdem mit der Wölbung soweit fortgeschritten ist, um die erste volle Kreis-

Fig. 2790.

Fig. 2791.

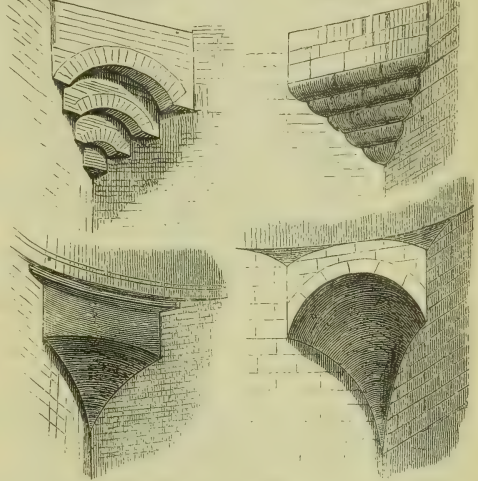


Fig. 2792.

Pendentifs.

Fig. 2793.

sicht legen zu können, also bis genau über den in das Grundrissviereck in Fig. 1896 eingeschriebenen Kreis, auf diesem nun entweder eine neue Halbkreiskuppel nach Fig. 1895 beginnt, oder auch lothrecht aufmauert und so einen Tambour konstruiert, um auf diesen erst die Kuppel zu setzen; so waren die byzantinischen Pendentifs beschaffen.

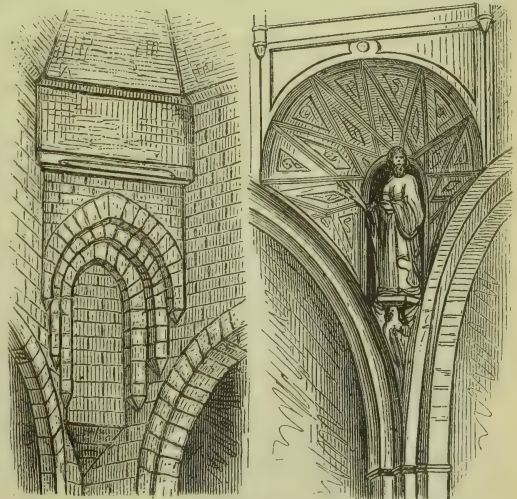


Fig. 2794. Frühgothisches Pendentif aus Würzburg.

Fig. 2795. Longobard. Pendentif aus S. Sempliciano zu Mailand.

Die Longobarden bildeten sowohl dieses Motiv als auch das in Fig. 2790 dargestellte weiter aus, ersteres, indem sie die Unterckenel des vordern Bogens auf die Schildbogen, z. B. der Vierung, direkt auflegten, die Wölbung selbst noch mehr vertieften od. auch ganz als trompe (s. d.) gestalteten u. die vordere Stirn gleich als Tambourmauer benutzten; so entstand Fig. 2795. Durch Weiterbildung des Motivs

Fig. 2790 entstand zunächst die Pendentiform in Fig. 2544; dann wurden die Stichbögen in Rundbögen verwandelt, auch sehr oft gefelzt. Diese Gestaltung drang mit anderen longobardischen Konstruktionen weiter nach Norden u. wurde auf französischem wie auf deutschem Boden weiter fortgebildet, sie war aber auch von den Longobarden nach Apulien, Kalabrien u. Sizilien verpflanzt worden u. wurde dort unter normannischer Herrschaft weiterentwickelt, indem hier ebenso wie im Norden die gefelzten Bögen zugespitzt wurden; während aber im Norden der unten schräge Keil, der in Fig. 2790 zu sehen ist u. auf dem Prinzip von Fig. 2791 beruht, beibehalten wird, f. Fig. 2794, wird er in Sizilien weggelassen; während im Norden das Pendentif thunlichst tief unten angefangen wurde u. daher die Bögen nach Fig. 2794 verschiedene Ausstülpungen hatten, wurde in Sizilien die ganze Bogengruppe auf einen wagrecht über dem Scheitel der unteren Scheidebögen laufender Gurtfims aufgestellt. Vgl. auch den Art. concha.

Pêne, m., franz., Niesel, f. d. Art. Schloß; p. coulant, p. à bec de canne, schließende Falle; p. dormant, hebende Falle; p. à demi tour, halbtouriger Niesel.

Pentrale, n., lat., bei einem Tempel das innere Heiligthum, worin sich eine Gottheit in Statue befand; in fürstlichen Begräbniskapellen der Ort zum Beisegen der Särge.

Penieche, f., franz., f. d. Art. Boot 5.

penitentiary chapel, s., engl., Bußkapelle.

Pénitenciaire, m., franz., Bißervorhalle.

Penne, f., franz., eigentlich Gutsfeder, doch auch für Binne gebraucht.

Pénombre, n., franz., Halbschatten.

Pentaeder, n., ein von fünf ebenen Flächen begrenzter Körper. Unmöglich ist, daß ein Körper von fünf Dreiecken völlig begrenzt wird, weil die Seitenzahl der Flächen (hier also 15) der doppelten Kantenzahl gleich sein müßte, während 15 eine ungerade Zahl ist. P. sind: 1. vierseitige Pyramide; 2. dreiseitiges Prisma; 3. abgestumpfte dreiseitige Pyramide.

Penta-foliating, s., engl., Fünfspäß, Drudenfuß.

Pentagon, n., Fünfeck; Pentagonododekaeder, f. d. Art. Kryсталlographie und Zfoaeder.

Pentagonal- oder **Fünfeckszahlen**, f. Polygonalzahlen.

Pentalpha, **Pentagramm**, m., franz. pentagramme, m., lat. salus Pythagorae, engl. pentacle, Drudenfuß, Alpenkreuz, geschlungener fünfeckiger Stern (f. d. betr. Art.).

Pentaspas, n., griech. πεντάσπαστον (Mäsch.), ein mit fünf Rollen versehener Kloben oder Flasche.

Pentastichon, n., franz. pentastisque, ein mit fünf Säulenreihen versehenes Gebäude.

Pentastylon, n., fünfsäulige Front.

Pente, f., franz., Hang, Abfall, Böschung, Einfallen, Gefälle, Käuße, Berghalde (f. d. betr. Art.).

Penterbalken, m., franz. davier, minot, m., engl. davit (Schiffb.), bei großen Schiffen der hinter dem Rahnbalken aus dem Schiff herausgehende Balken; hat am äußeren Ende einen Flaschenzug, den **Penterdeckel**, um den Anker zu kippen oder auf den Bug zu legen.

Penthouse, pentic, penticle, penticse, s., engl., lat. penticium n., vorgefragter Gebäudetheil, Erker, angebauts Portal, Ueberhang, Gallerie, detachirtes Thorweghaus.

Pen-tile, s., engl., Hohlziegel.

Pent-roof, s., engl., Alldach, Wetterdach.

Penture, f., franz., lat. **pentura**, f., Aufhängungsbeschlage; f. d. Art. Band VI.: Beschlage und Gewinde; p. ornée, Zierband; p. à gond, f. Angel.

Peperin, m., franz. pépérine, f. (Miner.), 1. f. v. w. Pfefferstein (f. d.). — 2. Auch albanischer Stein, Gabinetstein genannt. Edfige Stücke von weißem, körnigem Dolomit, u. edfige Geschiebe od. abgerundete Gerölle von Basalt, Dolerit und Basanit, sind durch eine aschgraue, weiche,

feinerdige Masse verfittet, welche sehr viel Glimmer enthält, theils in einzelnen Plättchen, theils in länglichen Massen, die noch weiter Augitkrystalle und Körner von Magnetit einschließen, sowie einzelne Krystalle von Augit und Leucit. Der P. unterscheidet sich von anderem vulkanischen Tuff durch das frische Ansehen. Alles ist in ihm unzerstört, vollkommen glänzend, im eigentlichen Tuff dagegen matt u. zerstört. Zuweilen liegen im P. Basaltmassen bis zu vielen Centnern u. in solcher Menge, daß der ganze P. als Zusammenhäufung solcher Basaltstücke erscheint. Mitunter häufen sich auch Massen von körnigem Dolomit, der oft edfige Böcher hat u. inwendig drusig ist. Durch Verwitterung verwandelt sich der P. nach u. nach in eine graue Erde; er giebt guten hydraulischen Mörtel (f. d. Art. Mörtel 1. g.).

Pépinière, f., frz., Baumpflanzenland; f. Baumschule.

Pepramene, f. (Myth.), f. d. Art. Satum.

Peree, f., frz., Bohrer; p. droit, Geradbohrer.

Percée, frz. (Forstw.), Durchhau im Walde, Schneucke. **Peree-fournaise**, m., franz. (Hütt.), Stedcheisen, Feuerpieß.

Percement, franz., 1. nachträglich durchgebrochene Oeffnung in einer Mauer. — 2. (Bergb.) das Auffahren, Treiben von Strecken oder Stollen; p. souterrain, die Durchörterung; p. des tunnels, der Tunnelbau.

percer, v. tr., frz., durchbrechen, lochen; p. une porte, eine Thür einbrechen; maison bien percée, wohlbesensteres Haus; une maison percee dans deux rues, ein Haus geht in zwei Straßen.

Perc, s., engl., 1. die Stange, Ruthe, Meßstange. — 2. P. of a clustered column, der Dienst. — 3. Altengl. perk, pearch, Konsole. — 4. Kirchenferze.

Perche, f., frz., lat. u. ital. pertica, 1. Stange, Meßruthe; f. d. Art. Maß. — 2. Stangen säule, Pfeife, Dienst. — 3. Rüststange. — 4. P. à ramages, Rankenstab.

Perehoir, m., franz. (landw. Baum.), Hahnebaum, d. h. Stange mit Querstäben im Hühnerhaus.

Perelose, s., engl., f. v. w. parclose (f. d.).

Perçoir, m., franz., 1. (Werkz.), Ahle, Spitzbohrer, f. Bohrer; p. à couronne, Kronbohrer u. — 2. (Hütt.), Stedcheisen.

Perçoire, f., frz. (Schloß.), Lochscheibe, Lochring.

Perevisus, m., lat., Paradies.

perfect arch, s., engl., Halbkreisbogen.

perfect gothic style, s., engl., f. Englisch-gothisch.

Perforaculum, n., lat., Lochmeißel, Spitzbohrer.

Pergament, n., franz. parchemin, engl. parchment, lat. pergamenum, pergamena charta; 1. das eigentliche P., frz. parchemin animal, ist beschreibbares, waschbares Leder aus Kalb-, Schaf-, Ziegen- od. Eselsellen, u. heißt das aus Schaffellen bereitete für Buchbinder, Trommeln u. engl. forril, zum Schreiben mit Bleistift: ass-skin, von Schaf- oder Ziegenleder zum Malen: parchement, das feinste aus dem Leder ungeborener Schafe bereitete Zugsferp., frz. velin, engl. vellum. Die geschabte Fleischseite wird nach dem Gerben mit Gummi-Traganth überrieben, dann trägt man auf beiden Seiten einen Anstrich von feiner Kreide und Leimwasser auf, ebnet ihn mit Bimsstein und glättet ihn mit Seifenwasser. Nimmt man zum letzten Anstrich Leinöl, so wird es gelb. — 2. **Unedhtes P.**, franz. papier parcheminé, engl. paper-parchment. Ein Stück Papier, Leinwand od. Tuch wird in einem dazu bestimmten Rahmen fest und stramm eingespannt, worauf man die Fläche mit der unten beschriebenen Mischung mittels einer feinen Bürste so glatt als möglich überstreicht und dieses Verfahren drei- bis viermal wiederholt; die letzte Lage wird, wenn sie vollständig getrocknet ist, gerieben und geschliffen. Mischung: 3 Th. feingestößenes Bleiweiß, 1 Th. gut gebrannten gemahlenden Gips und $\frac{1}{4}$ Th. besten, gelöschten und gestoßenen Steinkalk mischt man, reibt dann Alles sorgfältig mit Wasser ab, läßt 2 Th. besten P. leim

in einem neuen, gut glasirten Topf bei gelindem Feuer zergehen, schüttet das Pulver hinein, rührt Alles gut unter einander und gießt Wasser zu, bis die Masse geschmeidig genug ist, um mit der Bürste aufgetragen zu werden. Auf den weißen Gipsanstrich kommt ein Leinwandstrich, bereitet aus $\frac{1}{2}$ kg. von hellstem Kuh- od. Leinöl, dem man 125 g. besten weißen Firniß zusetzt. Diese Mischung wird drei- oder viermal nach vorherigem vollständigen Abtrocknen aufgetragen. Für braunes od. gelbes P. setzt man jedem Pfund obigen Firnisses 100—120 g. Bleiglätte, mit altem Leinöl sorgfältig abgerieben, zu, und giebt damit einen zehn- bis zwölffmaligen Ueberzug. Zu rothem Anstrich nimmt man Zinnober, zu hochrothem Krapplack, zu blauem Berliner Blau, zu schwarzem gebranntes Elfenbein. — 3. P. durchsichtig zu machen. Eine dünne P.haut wird in starker Holzaschenlauge eingeweicht, sehr oft ausgerungen, auf einen Rahmen gespannt und getrocknet. Giebt man diesem schon durchschimmernden P. nach dem Trocknen auf beiden Seiten einen Ueberzug von hellem Mastixfirniß, verdünnt mit Terpentinöl, so wird es noch durchsichtiger.

Pergamentleim, m., franz. colle f. au baquet, engl. parchment-size, wird aus Pergamentabfällen, Handschuhleder, Kaninchenbälgen zc. bereitet und häufig gleich in der Lösung verwendet, ohne ihn vorher zu trocknen, u. zwar zu Bereitung von Farben; s. Leim.

Pergamentpapier, n., frz. papier-parchemin, engl. parchment-paper. Ungeleimtes Papier wird in eine Mischung von 2 Th. konzentrierter Schwefelsäure u. 1 Th. Wasser getaucht. Man ziehe es jedoch sogleich wieder heraus u. wasche es in reinem Wasser. Bei sorgfältiger Zubereitung bekommt dieses Papier große Festigkeit; s. auch Dingers polytechnisches Journal 158, S. 392.

Pergament, n., lat., 1. Burg, Kastell. — 2. ital. pergamino, Kanzel.

Pergenting, pergenying, pergetting, s., engl., d. Art. pargetting.

Pergola, f., ital., lat. pergula, Wetterdach, offener Schuppen, Laubengang (s. d.) mit steinernen Pfeilern; s. Garten u. Landhaus; p. a volta, Bogenlaube; pergula heißt auch der Lichtrechen, Kerkzfall.

Pergolato, m., ital., s. d. Art Bindwerk.

Pergolum, n., lat., Schau-
bühne; s. Parhete.

Periaktos, m., gr. περίκτος, Drehmaschine; s. d. Art. Theater.

Peribolos, m., frz. péribolo, lat. peribolus, m., griech. περίβολος, Einfriedigung, Einhegung, bef. 1. der meist terrassenförmig erhöhte, zuweilen mit prächtigen Eingängen und Hallen ringsum versehene und mit Bildsäulen geschmückte Hof, in welchem das eigentliche Tempelgebäude stand; doch auch s. v. w. Sacellum (s. d.). — 2. Im Mittelalter mit Mauern umgebener Ort, worauf sich eine Kirche mit ihren Zellen, Begräbnisplätzen zc. befand, also Kirchhof, Kirchfriede, Friedhof. — 3. s. v. w. Kirche. — 4. s. v. w. Chorcancellle.

Peridot, m. (Miner.), s. Chrysolith.

Peridromos, m., od. Peridramis, frz. périrome, m., griech. περίδρομος, 1. der Gang zwischen Säulen u. Cella-mauer, s. d. Art. Tempel. — 2. Ueberhaupt Corridor. — 3. s. v. w. Xystos in der Palästra.

Periegesis, f., frz. périégèse, f., engl. periegesis, Beschreibung und Erklärung von Kunstwerken.

Peritkin, m. (Miner.), s. d. Art. Felspat 2.

Perikochlion, n., griech. περικόχλιον, Schraubenmutter.

Perikopenbühne, f., s. Letzner.

Perimeter, m., Peripherte, f., frz. périphérie, f. (Geom.), Umfang, Gesamtlänge der Umfangslinie einer Figur; s. z. B. d. Art. Kreis, Kurve, Hyperbel, Umfang zc.

periodisch, adj.; so heißt 1. (Mech.) eine Bewegung, wenn sie nach gleichen Zeiten sich in gleicher Weise wiederholt, z. B. die Schwingungen eines Pendels im luftleeren Raum. — 2. (Arithm.), ein Decimalbruch, wenn bei ihm

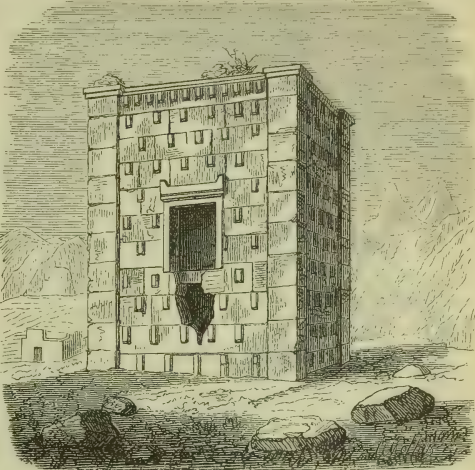


Fig. 2796. Feuertempel in Ispahar. Zu Art. persische Kunst.

nach einer bestimmten Anzahl von Stellen dieselben Ziffern wiederkehren; s. d. Art. Decimalbruch. Ein per Decimalbruch läßt sich ebenso wie ein abbrechender in einen gemeinen Bruch verwandeln, was bei den nicht-pen Brüchen (z. B. π) nicht der Fall ist. Wenn die Periode, frz. période, f., engl. repetend, vom Komma an beginnt, so ist der Decimalbruch einem gemeinen Bruch gleich, dessen Zähler die Periode ist und dessen Nenner so viel Neunen enthält

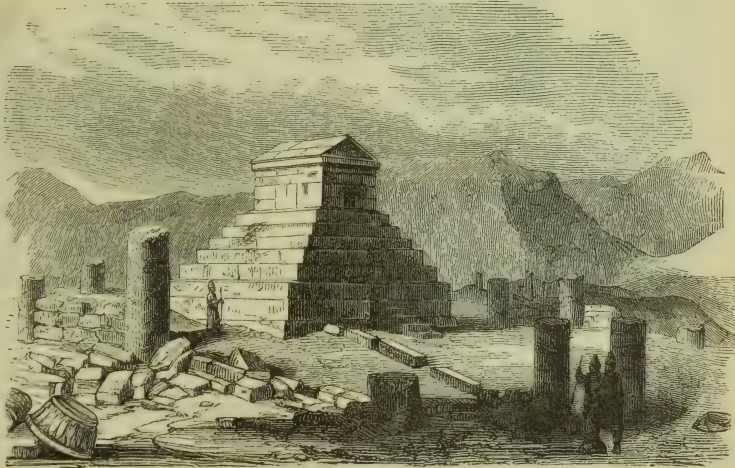


Fig. 2797. Grab des Cyrus zu Passargadä. Zu Art. persische Kunst.

als die Periode Stellen. So ist $0,_{142857142857} \dots = \frac{1}{7}$. Beginnt die Periode nicht mit dem Komma, so zieht man von der Zahl, welche vom Anfang des Decimalbruchs bis zum Schluß der ersten Periode reicht, die nicht wiederholte Zahl ab (also bei $0,_{1666}$ von 16 die Zahl 1) und dividirt den Rest durch eine Zahl, welche aus eben so viel Neunen besteht, als die Periode Stellen enthält (in

diesem Falle 1), und aus eben so viel daran gehängten Nullen, als es nicht wiederholte Stellen giebt (hier ebenfalls 1). Daher ist $0,1666 = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$. — 3. Ein unendlicher Kettenbruch, wenn nach einer bestimmten Anzahl von Gliedern dieselben Glieder wieder zum Vorschein

4. Eine Funktion einer Veränderlichen x , wenn sie denselben Werth behält, sobald man die Größe x um eine bestimmte konstante Größe, den sog. Periodizitätsmodul, vermehrt. So sind die trigonometrischen Funktionen p , weil die Vermehrung des Winkels um 360° oder Bogens um 2π dieselben unverändert läßt.

Peripetasma, n., griech.

περιπέτασμα, f. Parapetasma.

Peripheriewinkel, m.

(Geom.), ein Winkel, dessen Scheitel in der Peripherie (in Umfang) eines Kreises liegt; dabei begrenzt man gewöhnlich die beiden Schenkel durch die Punkte, in welchen sie den Kreisumfang schneiden. Alle P ., welche über demselben Bogen stehen, sind einander gleich; f. auch den Art. Centriwinkel.

Peripteros, m., frz. pé-

riptère, lat. peripteros, gr. περιπτερος, jedes Gebäude, welches ringsum von einer Säulenreihe umgeben ist.

Peristerion, n., 1. lat. peristerium, gr. περιστεριών, Taubenschlag, columbarium. — 2. Altaraufsatz mit darin hängendem Ciborium in Gestalt einer Taube.

Peristyl, n., 1. frz. péristyle, lat. peristylum, gr. περίστυλον, Säulengang, der sich vom Portikus dadurch unterscheidet, daß er innen rings um einen Hof od. Platz führt; der Portikus aber umgiebt Gebäude von außen. — 2. Unbedeckter, ringsum mit Säulengängen umgebener Platz; f. d. Art. Andronitis, Haus u.

Peritrochium, n., lat. (Masch.), Rad, dessen Achse sich mit ihm dreht.

Perivalium, n., latein., Mönchsgang, doch auch Sängerkhor.

Perlasche, f., frz. perlasse, beste Sorte Potasche (f. d.).

Perlbanze, f. (Metallarb.), f. d. Art. Eiseliren.

Perle, f., franz. perle, f., engl. pearl, bead (Forml.), kommt auf den Ranten der romanischen Ornamente häufig als Befaz vor, diese heißen dann beperl, frz. perlé; vgl. d. Art. studded.

Perlenfarbe, f., f. d. Art. Türkenblau.

Perlenfries, m. (Forml.), frz. perles, pl., engl. pellet, f. d. Art. Kugelfries.

Perlenstein, m. (Miner.), f. v. w. Perlmutteralabaster; f. d. Art. Alabaster.

Perlenweiß, n. (Mal.), f. v. w. Spanischweiß.

Perlglimmer, m. (Miner.), hat blätterige Textur, perlenartigen Glanz u. Farbe, rigt Kalk, auch wohl Flußspat, ist rigbar durch Apatit; f. übr. Glimmer.



Fig. 2798. Grab des Darius. Zu Art. persische Kunst.

kommen, wie vorher. In einen solchen Kettenbruch läßt sich jede Quadratwurzel verwandeln; so ist:

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}}$$

Perling, purlin, s., engl. (Zimm.), Pfette.

Perlmutter, f., frz. naacre, f., engl. nacker, mother of pearl, lat. nacrum, n., pernae, f. pl., wird bekanntlich in der Ebenisterei vielfach gebraucht. — Ueber Perlmutterschalen der Mineralien s. Glanz.

Perlreihe, f. (Forml.), f. d. Art. Arabesken u. Perle.

Perlsinter od. **Perltupel**, m. (Miner.), ist eine Varietät des Opal (wie der Kiefsinter), die wegen ihrer kugelförmigen Beschaffenheit so genannt ist.

Perlstab, **Perlschnur**, **Perlenstab**, **perpelter Stab**, m., frz. chapelet, fusarolle, perles, patenôtre, engl. raw of beads, chaplet, beaded, panel, beadroll, beadent, lat. perlae, f. pl., Rundstab, welcher mit ovalen oder runden Perlen, auch wohl abwechselnd mit Perlen und Scheiben, frz. pirouettes, besetzt ist; f. d. Art. Glied F.


Perlstein, **Perlit**, m. (Miner.), frz. perlite, f., perlaire, m., engl. pearl-stone, Perlsteinmasse. Der P. ist nur eine lokale, eigenthümliche Ausbildung des Basaltsteins, so gen. wegen der sphäroidischen Gestaltung der glasigen Theile.

Permanentweiß, n. (Mal.), f. d. Art. blanc fix.

permische Formation, f. (Miner.), eine im europ. Rußland sehr verbreitete Ablagerung von geschichteten Gesteinen, die ihrem Alter nach unserm deutschen Zechstein und Rothliegenden entspricht, aber aus anderen Gesteinen zusammengefaßt ist. Man kann drei verschiedene Abtheilungen unterscheiden. Die obere entspricht den oberen Schichten unserer Zechsteinformation; sie enthält mergelige oder kieselige Kalksteine mit wenig Versteinerungen. Die mittlere enthält dünngeschichtete Thone, Sandmergel, Einlagerungen von Mergelschiefer, Kalkstein, Sandstein, dünne Kohlenlagen und Versteinerungen, entsprechend denen des unteren Zechsteins. Die untere enthält braune und graue Sandsteine, braunen Thonmergel und Mergelschiefer; überdies viele Kupfererze, Malachit, Kupferlasur etc.; f. d. Art. Lagerung.

Permutation, f. (Math.). Die P. en einer bestimmten Anzahl von Größen, sog. Elementen, sind die Verbindungen, welche man erhält, wenn man sämtliche Größen in allen möglichen Reihenfolgen auf einander folgen läßt. So sind sämtliche P. en der Elemente a, b, c folgende 6: abc, acb, bac, bca, cab, cba; ebenso der 3 Elemente a, a, b, unter welchen zwei gleiche sind, folgende 3: aab, aba, baa. Besonders wichtig ist die Anzahl aller möglichen P. en, die sog. **Permutationszahl**, welche bei n verschiedenen Elementen gleich dem Produkt 1. 2. 3. . . n ist, dagegen in dem Fall, wo unter denselben ein Element pmal, ein anderes qmal etc. vorkommt, nur:

Fig. 2800. Aus Bassaragabä.
Zu Art. persische Kunst.

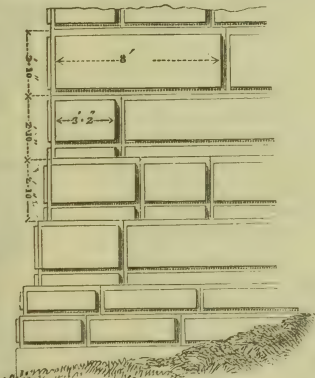

1. 2. 3. 4. . . n
1. 2. 3. . . p 1. 2. 3. . . q . .

Perpend, **perpender**, **perpend-stone**, s., engl., altengl. perpyn, Vollbinder; p.-ashlar, bearbeitete Vollbinder; p.-course, Binderschicht; keeping the p., Verband

mit Wechselfuge, wenn die Stoßfugen jeder zweiten Schicht lothrecht über einander stehen.

Perpendikel, m. u. n., lat. perpendiculum, griech. καθέτος, 1. (Math.) eine auf einer andern geraden Linie winkelfrecht stehende gerade Linie; f. d. Art. winkelfrecht, senkrecht, Loth etc. — 2. (Kriegsk.), f. Bastionärbefestigung.

Perpendikelmäge, f. (Mechan.), 1. f. Pendelmäge. — 2. f. v. w. Seilwäge; f. d. Art. Wäge.

perpendikulär, adj., f. v. w. winkelfrecht, senkrecht.

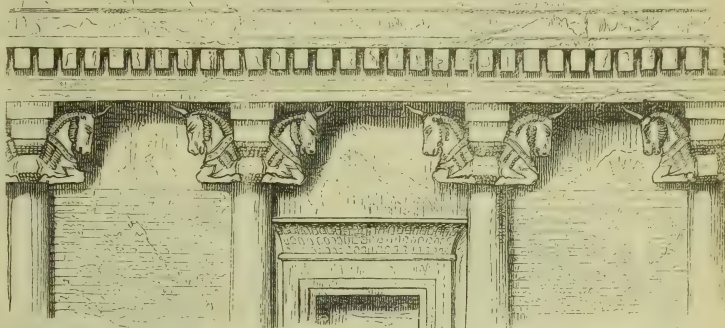


Fig. 2799. Vom Grab des Darius in Naqsch-Rustam. Zu Art. persische Kunst.

Perpendikularstil, m., franz. style perpendiculaire, engl. perpendicular style, f. d. Art. Englisch-gothisch.

Perpent-wall, **perpeyn-wall**, s., engl., 1. Mauer, deren Steine sämtlich Durchbinder sind. — 2. Flügelwand.

Perpillotte, f., frz., f. d. Art. Maß.

Perré, m., frz., 1. auch pierré, trockene Futtermauer. — 2. chemin p., route perrière, Steinweg.

Perrel, m. (Steinm.), auf beiden Seiten geschärfter schwerer eiserner Hammer zum Spalten der Steine.

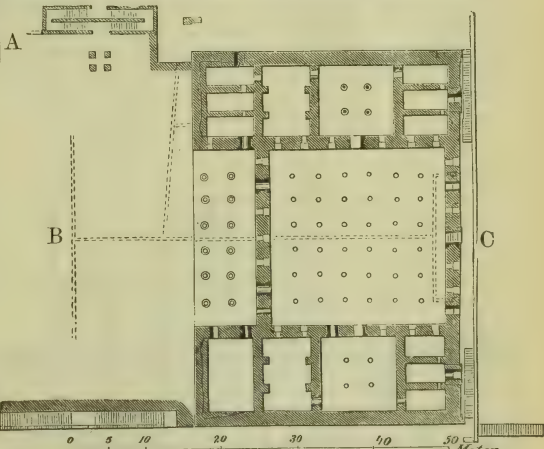


Fig. 2801. Palast des Xerxes (Grundriss). Zu Art. persische Kunst.

Perron, m., frz. perron, m., estrade, f., engl. raised foot-pace, perroon, lat. pero, perro, peironus, m., langgestreckte niedrige Terrasse, Beischlag vor einem erhöhten Parterre, durch einige Stufen oder auch durch eine doppelarmige Freitreppe zugänglich, p. double, p. a double range. Ein P. liegt entweder ganz vor dem Gebäude od. ist in dasselbe hineingebaut u. durch eine Halle überdeckt. Die Form eines P.s ist großer Verschiedenheit fähig, und man kann dadurch recht gefällige Anlagen erhalten, indem man Sitze, Nischen, Brunnen etc. auf oder vor demselben anbringt; f. d. Art. Beischlag. Ueber P. u. Perronhalle auf Bahnhöfen, franz. trottoir à marquise, engl. roofed platform, u. P. der Güterhalle, frz. quai à marchandises, engl. goods-platform, f. d. Art. Eisenbahn. Die Säulen

des Perrondachs am Personenquai sollten mindestens 1,20 m. von der Kante zurückstehen.

sind folgende: Ahriman gebietet über die Dews (Teufel), Ormuzd über 7 Amshaspands, 28 Zeds (Schutzengel)

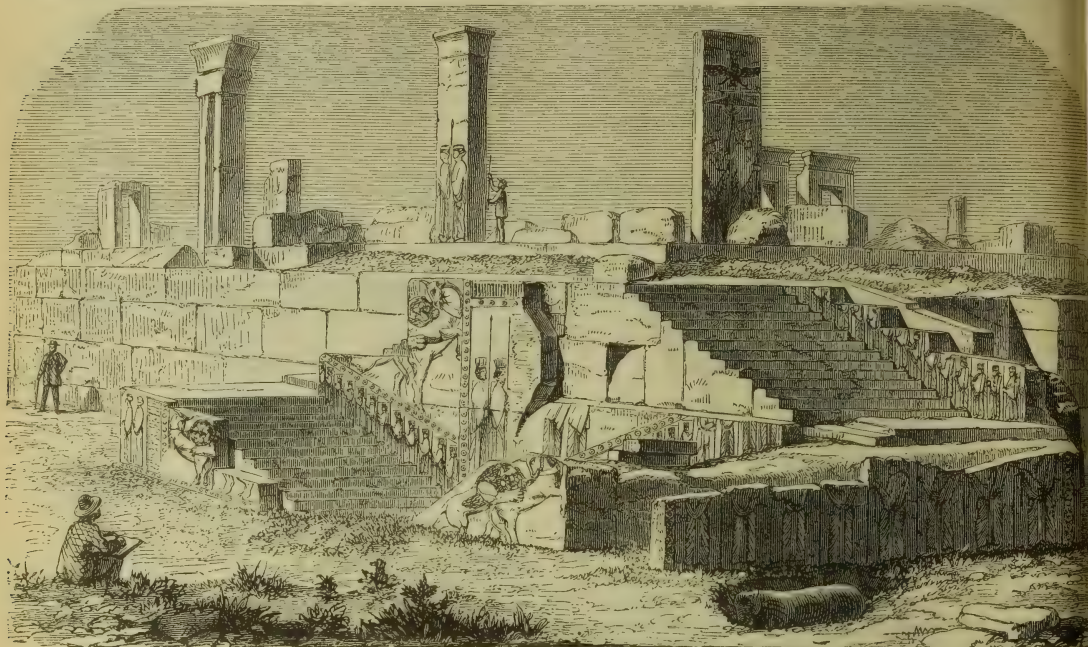


Fig. 2802. Ruinen vom Palast des Xerxes.

Perroquet, f., franz., 1. (Schiffb.) bei einem großen Mastbaum die Stenge. — 2. faltstuhl mit Rücklehne.

Persennig, **Persennig**, **Preservig**, f., franz. baignolet, m., engl. tarpaulin (Schiffb.), gepichte Decke zum Verschließen der Luken, aus persienne verstümmelt.

Persephone, **Proserpina** (griech. Myth.), Tochter der Ceres, Gemahlin des Pluto (s. d.).

Perser, m., frz. parse, engl. persian (Forml.), s. Atlas.

Persienne, f., Schalterladen, Coullissenklapladen, frz. persienne, engl. fan light shutter, s. d. Art. Fensterladen 2. und Jalusie.

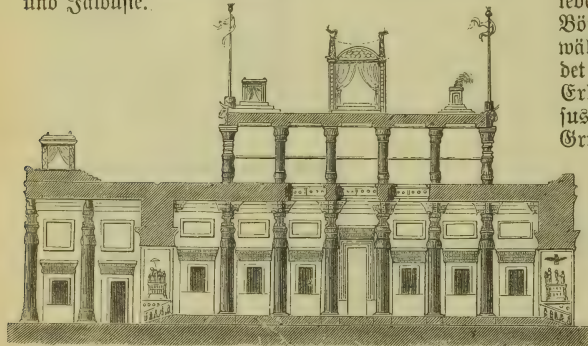


Fig. 2803. Palast des Xerxes. (Durchschnitt nach BC Fig. 2801, restaurirt von D. Mothes.)

Persio, rother Indigo; s. d. Art. Orseille.

persique, adj., franz.; colonne persique, s. v. w. Caryatide.

persische Kunst, f., frz. art des Perses, engl. persian art. Zwischen dem Persischen Meerbusen, dem Kaspiischen Meer, dem Tigris und Indus wohnte der medoperische Zweig des arischen Volksstammes. Ursprünglich verehrten diese Völker das Licht in Gestalt des Feuers mit Anerkennung eines zweiten herrschenden Wesens, der Finsternis. Zoroaster reformirte diese Religion durch das heilige Buch, die Zendavesta, das er schrieb. Die Hauptlehren desselben

u. über die Fehrsers (Personifikationen guter Eigenschaften, die aber der Läuterung im Kampf mit dem Bösen noch bedürfen und zu diesem Behuf als Menschen auf Erden leben). Wenn das Böse Alles zu überwältigen droht, sendet Ormuzd einen Erlöser Sojisch (Jesus?). Diese in ihren Grundzügen und bes.

in dem die Moralvorschriften enthaltenden Theil höchst reine, dem Christenthum sich nähernde Lehre war, um sie dem Volk begreiflich zu machen, hinter einem My-

thus versteckt, der den niederen Volkschichten als die eigentliche Religion erschien.

Erste Periode. Vorstufe, medische Kunst. Von den verschiedenen verwandten Stämmen war ursprünglich der der Meder der herrschende. König

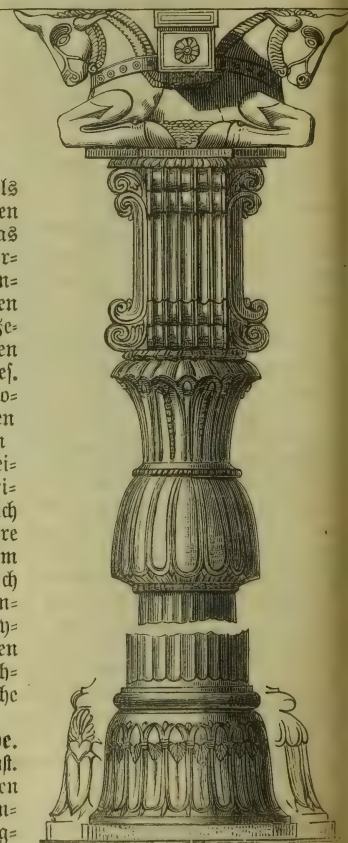


Fig. 2804. Säule vom Palast des Xerxes.

Dejoces, nach der Bibel Arphaxad, gründete in Großmedien die Hauptstadt Ekbatana etwa um 700 v. Chr. u. in der Provinz Atropatene aber die Sommerresidenz Chazaka, auch das zweite Ekbatana gen. Sein Sohn Phraortes, der die Perser unterjochte, gründete Phraata; dessen Sohn Kyarages zerstörte mit Nabopolassar im Bunde Niniveh; dessen Sohn Astyages unterlag dem Kyros. Die Burg von Ekbatana war von 7 konzentrischen Mauern umgeben, von denen immer eine über die nächstäußere emporragte; die Zinnen derselben waren bunt gefärbt, und zwar in nachstehender Reihenfolge von außen nach innen: weiß, schwarz, purpurroth, blau, röthlichbraun, Silber, Gold, so die Stufen des die Sonne umgebenden Himmels durch die Farben der damals bekannten Planeten darstellend; die äußerste und zugleich niedrigste hatte einen Umfang von neun Stunden Weges. Thürme von 42 m. Höhe flankirten diese Mauern. Im Palast selbst bestanden Säulen, Balken u. Wandgetäfel aus Cedern- und Cypressenholz, mit Gold- u. Silberblech beschlagen, ebenso waren die Dachziegel versilbert. Die Gebäude hatten also mit Ziegeln gedeckte, folglich schräge Dächer. In der Provinz Azerbeidschahan, beim Hügel Takti-Soleiman am Urmiassee liegen die noch nicht gehörig durchforschten Trümmer von Chazaka. Bei dem Dorf

Wasserblättern verziert ist, während am Schlußstein eine halbmondähnliche Verzierung, vermuthlich eine Krone,



Fig. 2805. Smairet der Ushu-Dschami zu Erzerum.

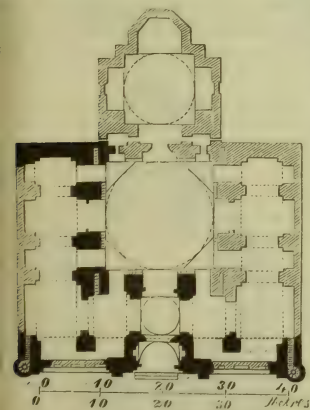


Fig. 2806. Moschee zu Tabriz.

Hamadan am Fuß des Berges Elwind, des alten Drontes, hat man große, weitläufige Unterbauten mit Keilschriften und Fragmente von Säulen, vermuthlich die Trümmer von Ekbatana, gefunden, aus denen hervorgeht, daß die Formgebung der späteren persischen entsprach, aber etwas roher war. Doch sind diese Funde unzuverlässig, weil Ekbatana noch bis zu Alexanders Zeit als Sommerresidenz der persischen Könige diente. Auf dem Hügel Bir-Soutoun bei Kermanschah glaubt man die Trümmer einer dritten medischen Stadt, Bagistan, gefunden zu haben, darunter zwei Felsengrotten von nahezu elliptischer Wölblinie und eben solchem Eingangsloch, dessen Archivolte mit

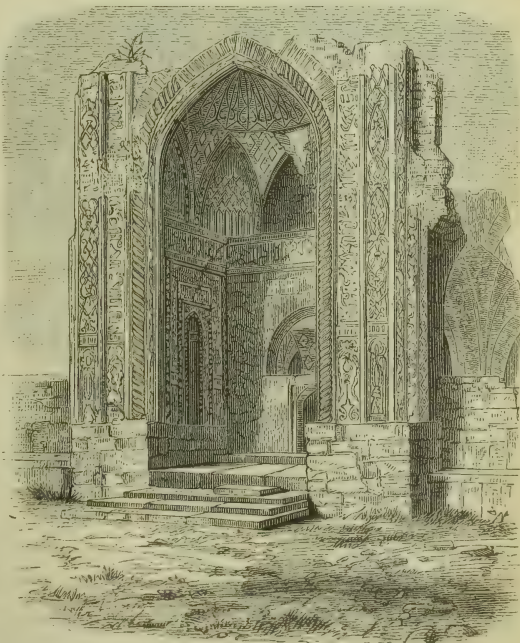


Fig. 2807. Portal der Moschee zu Tabriz.

mit flatternden Bändern angebracht ist. Darüber lagern sich Zinnen. Die Bogenwölb u. inneren Wände sind mit Skulptur besetzt. Die größte dieser Grotten ist unter dem Namen Tak-i-Bostan bekannt.

sogar verweicht. Ihr König galt als Ormuzds Statthalter, war unumschränkter Herr und zugleich Oberhaupt der Priester (Magier), denen zunächst die Krieger als Kämpfer des Lichts gegen das Böse standen. Durch die

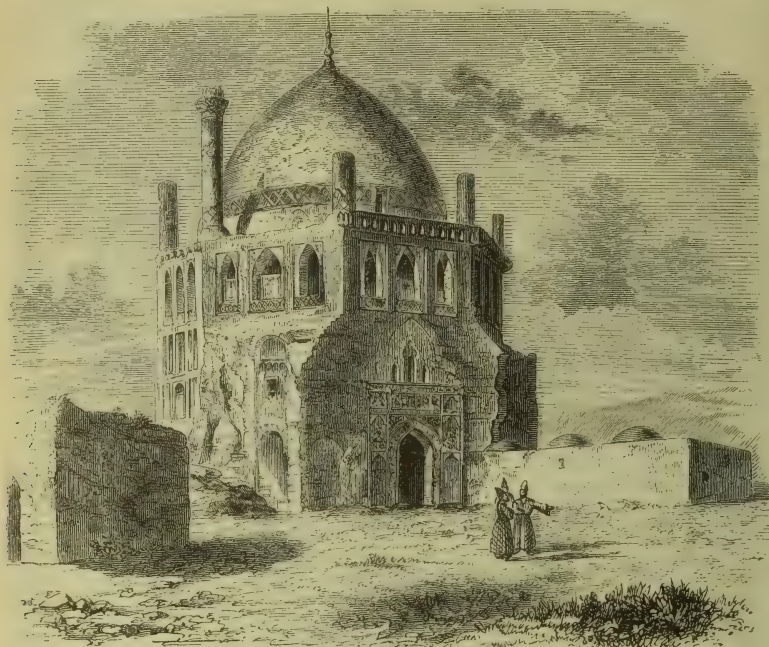


Fig. 2808. Grab des Rhodabendah zu Sultanieh, Ansicht.

Zweite Periode. Von Kyros bis Alexander den Großen, 560—332 v. Chr. Die Macht der Weder wurde 537 von den Persern unter Koresch oder Kyros (Chrys) gestürzt

über steht; ein zweiter ist in Passargadä gefunden worden ein dritter ist die Kaabah zu Mekka. Möglich, daß eine leichtere gebaute, etwa hölzerne Halle ihn früher umgab, wie manche der jetzigen Feuertempel; ob die Arvisgah (s. d.) innerhalb des Gebäudchen od. vor demselben sich befand, wissen wir nicht, doch ist zu vermuthen, daß sie auf einer Freitreppe unmittelbar vor der Thüre errichtet war, wie in Fig. 2812. Die kleineren heiligen Feuerstätten, Herde, hießen Dadgah (s. d.); in der Bibel heißen sie Chammanin und Bamoth, jetzt Ateich-ga. — 2. Gräber. Da man den Herrschern halbgöttliche Verehrung erwies, so waren natürlich die Gräber Gegenstand großer Sorgfalt und Pflege. In der Nähe der Paläste lagen stets große Parks mit Wildgärten (Paradies gen.), in welchen man meist die Gräber anlegte. In einem solchen, zu Passargadä, lag auch das Grab des Chrys, umgeben von einem Hain mit wohlbewässerten Wiesen. Der Unterbau des Grabes (s. Fig. 2797), vier-

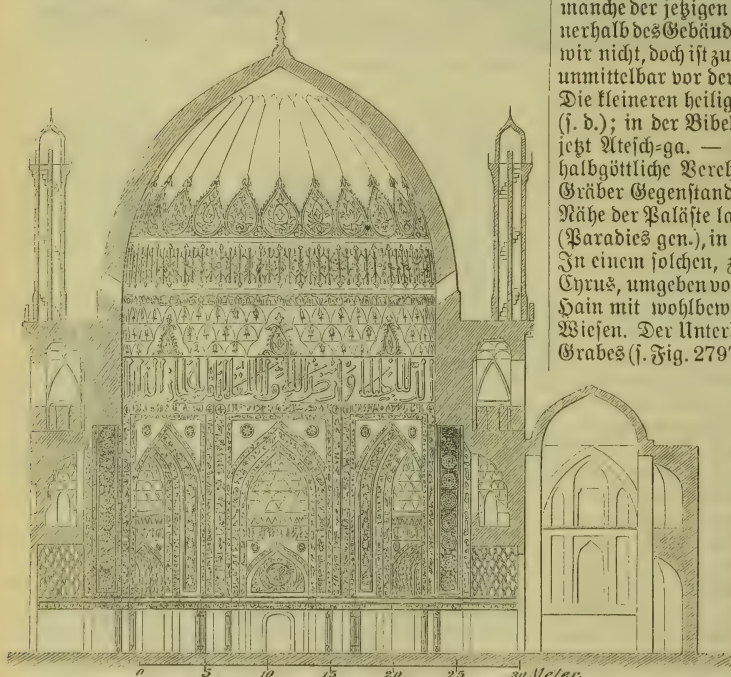


Fig. 2809. Grab des Rhodabendah zu Sultanieh, Durchschnitt.

(s. d. Art. assyrische Baukunst). Diese Perser waren ursprünglich ein rohes, unverderbtes Volk voll von Jägern und Kriegeren, wurden aber dann feinkultivirt und bald

edigt von Quaderstein, erhebt sich pyramidenförmig in sieben Stufen. In dem auf diesem Unterbau sich erhebenden Tempelchen mit Giebelndach u. sehr kleiner Thüre stand

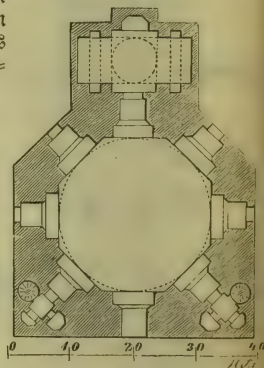


Fig. 2810.

Grab des Rhodabendah zu Sultanieh.

ein goldener Sarg mit Sesseln daneben, sowie Teppiche, Gewänder zc. von babylonischer Arbeit. Ein Peribolos mit Säulengang umgab das Gebäude. Von den Säulen des Peribolos haben einige echt persische Füße, s. Fig. 2797 links vorn; außerdem fanden sich Säulensüße, die einen großen flachcannelirten Torus, darüber einen kleinen Rundstab haben, also dem griechischen nahe kommen; diese, wie die völlig griechisch profilirten Architravstücke mögen vielleicht einer späteren Reparatur angehören. Vermuthlich haben wir in diesem Grab ein Beispiel medischer Grabanordnung zu sehen, auch zeigt es manche Aehnlichkeit mit den assyrischen Grabpyramiden; doch die späteren Gräber der persischen Könige, von denen acht in Naqsch-e Rostam bei Tschil-Minar erhalten sind, darunter die Gräber des Darius u. Artaxerges Dschis, zeigen sich ganz anders disponirt; sie sind in einen Felsen gehauen, dessen Vorderwand lothrecht abgearbeitet ist und eine Fagade in zwei Stockwerken zeigt. Das untere hat in der Mitte eine fingirte Thüre, flankirt von vier Säulen, deren Kapitäl zwei vereinte Einhornköpfe bilden, zwischen denen das Hirnende des Unterbalkens vortritt; s. Fig. 2798 u. 2799. Die Schäfte sind bei einigen der Gräber kanälirt, die Füße ziemlich hoch u. in Gestalt eines verkehrt fallenden Karnieses gebildet, s. Fig. 2804; auf dem Fries des Gebälkes ist bei einigen eine Reihe von Hunden ausgehauen; das zweite Geschoß ist etwas schmaler; zwischen zwei doggenähnlichen Säulen od. vielmehr Sargfüßen — denn dieses obere Geschoß scheint, wenigstens bei einigen Gräbern, den Katafalk des Königs vorzustellen — stehen zwei Reihen Lastträger über einander, welche ein Gefims tragen. Auf der durch dieses Gefims dargestellten Plattform befindet sich ein Altar, vor dem der König steht, darüber schwebt die Sonne u. ein Ferner, so die Apotheose des Königs darstellend. — 3. Paläste u. Städte. Um 540 wurde Passargadä gegründet, um 525 datirt der Palast des

Ganzen und fällt in drei Terrassen nach der Ebene hinab. Die umgebenden Futtermauern aus grauem Marmor sind verschieden hoch, bis zu $8\frac{1}{2}$ m.; die Arbeit ist sehr akkurat und die Fugung der Steine ohne Mörtel bewirkt. Zu der ersten Terrasse führt eine Doppelstreppe mit 103 flachen (auch für Pferde besteigbaren) Stufen in je 2 Podesten, zusammen $9\frac{1}{2}$ m. hoch. Die Stufen sind $6\frac{1}{2}$ m. breit. Das oberhalb dieser Treppe stehende Portal wird durch zwei riesenhafte, dem Ankommenden ihr Antlitz zuehrende, mit ihrer Flanke in Relief aus der Laibungsfläche gearbeitete, mit dem Vorderleib aus der Mauerflucht vortretende Thiere bewacht. Aehnliche Thiere finden sich an Portalen, Gebäudeecken zc. vielfach angebracht, darunter namentlich der geflügelte Stier mit Menschenantlitz, das Einhorn u. die persische Sphinx mit Männerantlitz, Pferdehufen, Löwenkörper und Flügel. Hofleute und Krieger, Repräsentanten der unterjochten Nationen zc., sind vielfach



Fig. 2811. Madrisa des Hussein Schah zu Isfahan.

in Relief dargestellt; häufig kehrt ein das Einhorn zerreißen der Löwe (Weder von Persern besiegt) wieder. Säulenhallen, Reste von Gebäuden zc. nehmen die beiden oberen Terrassen ein; darunter ist am besten erhalten der Palast des Darius — jetzt Kanc-i-Dara gen. — gebaut vom Architecten Urdasta; er besteht aus einem quadratischen Mittelsaal mit 16 Säulen, der auf drei Seiten von Zimmern umgeben ist, vor dem sich aber zwischen den vorspringenden Flügeln der Zimmerreihen eine Vorhalle von 8 Säulen erhebt. Der Palast des Keres, weniger gut erhalten, ist fast ebenso disponirt, aber beträchtlich größer, auch fehlt ihm die Zimmerreihe an der Rückseite. Wir geben von ihm in Fig. 2801 den Grundriß, in Fig. 2802 eine Außenansicht der Ruine, von A im Grundriß aus gesehen, u. in Fig. 2803 einen restaurirten Durchschnitt bei BC des Grundrisses. Fast ebenso disponirt, bei nahezu doppelter Größe, aber derselben Säulenzahl, ist die Halle des Keres, nur daß an Stelle der Seitensäule hier zu den Seiten des Hauptsals eben solche Hallen stehen, wie an der Vor-

in Relief dargestellt; häufig kehrt ein das Einhorn zerreißen der Löwe (Weder von Persern besiegt) wieder. Säulenhallen, Reste von Gebäuden zc. nehmen die beiden oberen Terrassen ein; darunter ist am besten erhalten der Palast des Darius — jetzt Kanc-i-Dara gen. — gebaut vom Architecten Urdasta; er besteht aus einem quadratischen Mittelsaal mit 16 Säulen, der auf drei Seiten von Zimmern umgeben ist, vor dem sich aber zwischen den vorspringenden Flügeln der Zimmerreihen eine Vorhalle von 8 Säulen erhebt. Der Palast des Keres, weniger gut erhalten, ist fast ebenso disponirt, aber beträchtlich größer, auch fehlt ihm die Zimmerreihe an der Rückseite. Wir geben von ihm in Fig. 2801 den Grundriß, in Fig. 2802 eine Außenansicht der Ruine, von A im Grundriß aus gesehen, u. in Fig. 2803 einen restaurirten Durchschnitt bei BC des Grundrisses. Fast ebenso disponirt, bei nahezu doppelter Größe, aber derselben Säulenzahl, ist die Halle des Keres, nur daß an Stelle der Seitensäule hier zu den Seiten des Hauptsals eben solche Hallen stehen, wie an der Vor-

derseite. Diese Hallen erinnern lebhaft an die Ischultrys Ostindiens. Die Säulen der Hallen sind sämtlich kanäliert, das Kapital gabelförmig mit zwei Einhörnern auf aufrecht gestellten Doppelvoluten verziert, zwischen denen der Querbalken aufruhte, s. Fig. 2804; die Zwischenräume zwischen den Säulen waren durch Vorhänge verschlossen, so daß die Hallen einen Saal für große Ceremonien bildeten. Die reicheren Reliefs, wahrscheinlich auch die Ornamente der äußerst schlanken Säulen, waren zum Theil mit Gold ausgelegt. Die Schneckenkapitäl, die sich besonders schön in den Trümmern von Susa, bei Schusch am Tigris, gefunden haben, können jedoch nicht, wie man wohl hat behaupten wollen, auf ionischen Einfluß deuten, denn die Schnecken hängen nicht herab, sondern stehen aufrecht; sie deuten nicht, wie die ionischen, auf eine Wirkung der Last, sondern vielmehr auf einen Ueberschuß der Kraft.

bogen an jeder Seite, mit dem Portal auf einer der Schmalseiten u. dem das Gebäude verlängern den zwölfeckigen Grabanbau (Grab des Gründers), für eine siculonormannische Kirche zu halten. Das Grabmal ist mit einer Kuppel bedeckt, deren Dach, anlehnend an armenische Vorbilder, eine zwölfeckige Pyramide bildet. Die kurzen, dicken Säulen, die reinen Spitzbogen, die abgefasten Platten, die Kuppel über dem Grab deuten beinahe auf occidentalen Einfluß und bezeugen mindestens den vielleicht ganz unbewußten Einklang zwischen den verschiedenen Richtungen mittelalterlicher Architektur. Die Moschee zu Tabriz (Fig. 2806 u. 2807), von Ghazan Khan 1294 gebaut, zeigt im Grundriß u. in den Formen des Innern ebenfalls große Annäherung an die christlichen Formen jener Zeit; die Dekoration jedoch, innerlich u. äußerlich in glazierten Ziegeln ausgeführt, ist ganz sarazenisch, sowohl in Bezug auf den maßlosen Reichthum u. prächtigen Far-
benglanz als auf die Muster selbst. Die Moschee war sunnitisch u. ist daher von den Schiiten zerstört worden, doch sind die Ruinen ziemlich beträchtlich, namentlich der Portalbau steht noch ganz, s. Fig. 2807. Das Grab des Gründers an der Rückseite jedoch ist fast gänzlich zerstört. Andere noch stehende Moscheen, die Paläste, der Maidan (Bazar) und andere Bauten zu Isfahan zeugen von der Prachtliebe der Herrscher. Allgemein ist allen diesen größeren Gebäuden die beinahe übermäßig häufige Anwendung der Kuppeln, in einzelnen Reihen sowohl als auch zu Ueberdeckung der Moscheenschiffe, wobei dann der ganze Raum in eine oft sehr große Anzahl kleiner Quadrate getheilt erscheint. Zur höchsten Harmonie entfaltete sich der Stil in den Grabbauten, von denen wir unseren Lesern eines der schönsten, das um 1310 erbaute Grab des Muhamed Khodabandah zu Sultanieh, in Fig. 2808—2810 vor-



Fig. 2812. Atsch-ga zu Baku.

Dritte Periode. Sassaniden-Bauten. Eine neue Kunstblüte entfaltete sich im 3. Jahrh. n. Chr. im neu persischen Reich unter den Sassaniden und wucherte bis 642 n. Chr.; s. darüber d. Art. sassanidische Bauweise.

Vierte Periode. Perso-mohammedanische Kunst. Im Jahre 642 eroberten die Mohammedaner Persien. Unter Harun al Raschid (786—809) entfaltet die Wissenschaft u. Kunst einen weitstrahlenden Glanz in Bagdad. Leider ist uns kein Denkmal dieser Zeit geblieben. Tataren u. Seltschuk haben fast Alles zerstört. Das früheste Gebäude mohammedanischer Kunst, das Smaet oder Karawanserai der Mhlu Dschami zu Erzerum, auch unter dem Namen Tschitcheh Minareh, die 2 Minarets, bekannt (Fig. 2805), mag aus der ersten Hälfte des 13. Jahrh. stammen, wo der Seltschuk Aladdin Knisabad die Stadt wieder aufbaute. Man kommt wirklich in Versuchung, diesen von zwei Arkadengeschossen umgebenen Hof mit seinen durchgehenden Mittel-

führen. Der Spitzbogen, der an diesem Grab noch ziemlich rein, nur am Portal mit einer kleinen Schnappe auftritt, artete allmählich zum Kielbogen aus. Die Kuppeln nahmen eben so allmählich die Zwiebelform an. Ein Beispiel für diese Ausartung des perso-mohammedanischen Stils s. Fig. 2811, die um 1695 erbaute Madrisa (Hochschule), welche Hussein Schah, der Letzte aus der Süfudynastie, in Isfahan errichtete. Die Anhänger der ältesten Religion Persiens, die Parfen, Gheber od. Feueranbeter, konnten bei der Unterdrückung, der sie bis zum Duldungsdekret vom 30. Nov. 1882 ausgesetzt waren, bezüglich der baulichen Formen nicht, wie bezüglich der Religion, deren Strömung widerstehen; so zeigt der auf der Atsch-ga zu Baku, Fig. 2812, die islamitische Form. Seit dem Eindringen der Afghanen hat sich Persien leider dem europäischen Einfluß in Bezug auf die Kunst zu sehr hingeeben, so daß seitdem nichts Selbständiges geschaffen worden ist, sondern eine eben so

große Stilverwirrung dort herrscht wie bei uns. Nur Eins haben die Perser erhalten, die Vorliebe für die zwiebelähnlich geschweifte Kuppel und den äußerlichen reichen Farbenschmuck, der aber doch nie ins Grelle ausartet, wie man ja auch an den persischen Teppichen sieht.

persischer Lastträger, frz. colonne persienne etc., f. d. Art. Karyatide und Atlas.

persisches Rad, n. (Wasserb.), f. v. w. Kastentunst, Paternosterwerk (f. d.), mit Kästen statt der Kugeln.

Personenaufzug, m. (Masch.), f. in d. Art. Aufzug, Fahrstuhl, lift etc.

Personenhalle, f. (Eisenb.), frz. halle à voyageurs, engl. passengers hall, f. Bahnhof u. Eisenbahnstation.

Perspektiv, n., frz. lunette d'approche, engl. telescope, Fernrohr; f. Feldmehrkunst, Nivellementinstrumente etc.

Perspektive, f., frz. perspective f. spéculative, engl. science of perspective, die Lehre über Abbildung von Körpern nach dem Verfahren der Centralprojektion; f. d. Art. Geometrie. Als Zweig der Zeichenkunst heißt sie auch **linearperspektive**, frz. p. linéaire, engl. linear p., zum Unterschied von der Luftperspektive, welche sich in der Abtönung äußert, indem an entfernten Gegenständen Schatten und Licht sich mildern, endlich ineinander zerfließen, in der Nähe also die Schatten immer dunkler, die Lichter immer heller werden.

I. Allgemeines. Bei Darstellung nach dem Verfahren der Parallelprojektion in Grund- und Aufriß erscheinen bekanntlich die Theile eines Gebäudes so, wie sie wirklich sind; bei Betrachtung derselben in der Ausföhrung aber erscheinen sie oft ganz anders; dies ist die Wirkung der P., deren Grundfätze sich auf die Optik gründen; da nämlich die Blicke (gewöhnlich, obgleich ungenau, Sehstrahlen genannt) vom Auge aus sich nach allen der Betrachtung ausgehsten Punkten des Gebäudes richten, so werden sie, wenn der Beschauer (dessen Augen füglich gegen die große Masse eines Gebäudes als ein Punkt betrachtet werden können) seinen Standpunkt nicht verändert, sich von demselben aus nach verschiedenen Richtungen hin zerstreuen müssen u. Winkel (Sehwinkel) unter einander sowohl als mit den Flächen und Linien des Gebäudes bilden. Demgemäß wird ein vorspringender Theil, z. B. ein Gurtfims etc., einen hinter ihm zurückliegenden zum Theil verdecken. Ferner wird ein Sehwinkel, der einen Körper umfaßt, d. h. durch die Blicke nach beiden äußersten Enden dieses Körpers gebildet wird, um so spitzer werden, je weiter sich der Körper vom Auge befindet. Der Bau des menschlichen Auges ist nun (abgesehen von anatomischen Feinheiten) der Art, daß die von den einzelnen Punkten eines Körpers nach dem Auge gelangenden Strahlen in der Linse aufgefangen werden u. im Innern des Auges, auf der Netzhaut, ein verkleinertes Spiegelbild des Körpers reflektiren, welches dann, durch den Sehnerv dem Gehirn mitgetheilt, zum Bewußtsein gelangt, aber nur dann entstehen kann, wenn die betrachteten Dinge innerhalb eines durch die Größe der empfindlichen Stelle der Netzhaut bedingten Kegels von Sehstrahlen, des sogen. Sehfeldes, liegen.

II. Grundfätze. Aus dem Gesagten sowie aus sonstigen geometrischen u. optischen Wahrheiten ergeben sich folgende Sätze: 1. Mehrere Gegenstände werden nur dann zugleich gesehen, wenn sie alle im Bereich des Sehfeldes liegen und gleichweit entfernt vom Auge sind. — 2. Sind diese Gegenstände gleichgroß, so erscheinen sie auch dem Auge gleichgroß. Fig. 2813 erläutert dies ohne weitere Erklärung. — 3. Ungleich entfernte Gegenstände werden nicht genau, aber doch ziemlich zugleich gesehen, weil die Zeitdifferenz allerdings sehr klein ist, bloß so groß, daß das Auge sich der Entfernung affomobiren kann. — 4. Sind dieselben gleichgroß, so erscheinen sie um so größer, je näher sie dem Auge liegen, und umgekehrt (Beweis: Blick durch eine Röhre, durch einen Eisenbahntunnel etc.). Aus dieser Vergrößerung resp. Verkleinerung schließen wir auf die Ent-

fernung. — 5. Diese Vergleichung ist nur dann eine direkte, wenn die Gegenstände zugleich ins Sehfeld kommen. — 6. Um zwei Gegenstände, z. B. a u. b, b u. c Fig. 2814, mögen sie nun gleiche od. ungleiche Entfernung vom Auge haben, zu betrachten, muß das Auge sich bewegen, sobald sie nicht zugleich ins Sehfeld kommen. — 7. Solche Gegen-

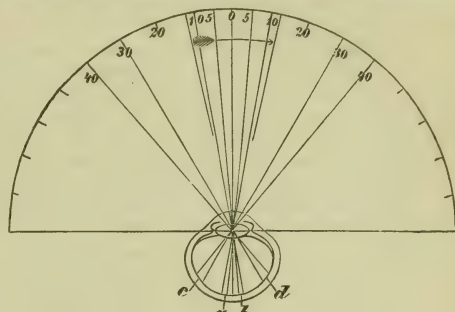


Fig. 2813.

stände werden nicht zugleich gesehen. — 8. Das Sehfeld ist ein Kegel, dessen Erzeugende an der Spitze (im Kreuzungspunkt des Auges) einen Winkel (d f e) von 12° mit der Achse bilden. — 9. Da nun die Netzhaut in dem durch diese 12° auf ihr bezeichneten Kreis annähernd eine Ebene ist, kann man auch alle Punkte einer dem Auge gerade gegenüber gebrachten, d. h. rechtwinklig auf der Sechse liegenden Ebene als gleichweit entfernt vom Auge annehmen, solange diese Ebene nicht aus dem Sehfeld herausfällt, und auf die in ihr befindlichen Gegenstände die Sätze 1 u. 2 anwenden. In Fig. 2813 werden die gleichlangen Kreisstücke 0—5 u. 5—10 in a auch gleichlang gespiegelt, während die Punkte 30—40 bei d und e größer gespiegelt werden, weil sie aus dem Sehfeld fallen; der Pfeil bedeutet die Breite des Sehfeldes u. die Zulässigkeit einer Ebene. — 10. Eine solche Ebene ist auch die Zeichnung, die man, um sie zu übersehen, stets in solcher Entfernung vom Auge (reichlich das Doppelte ihrer Breite) bringen wird, daß keiner ihrer Theile außerhalb des Sehfeldes kommt. Die auf der Zeichnung dargestellten Gegenstände werden also zugleich vom Auge gesehen. — 11. Auf der Zeichnung dürfen also bloß solche Gegenstände gleichgroß dargestellt werden, die dem Auge gleichgroß erscheinen sollen, d. h. die bei gleicher wirklicher Größe auch gleichweit vom Auge entfernt sind. — 12. Denken wir uns nun im Raum eine große Anzahl solcher Gegenstände, gleichgroß u. gleichweit vom Auge, um dasselbe vertheilt, so bilden diese eine Kugelfläche, deren Mittelpunkt das Auge ist. Auch diesen Satz erläutert Fig. 2813. — 13. Nach Satz 9 ist es nachgelassen, diese Kugel auf ein System von Ebenen zu reduzieren, welche gleichweit vom Auge entfernt stehen und deren jede die Größe des Sehfeldes nicht überschreitet. — 14. Je größer der Unterschied der Entfernungen zweier gleichgroßer Körper vom Auge ist, um so auffälliger wird der Unterschied in der Größe ihrer Bilder. — 15. Sind die betrachteten Gegenstände Vertikallinien, oben und unten durch Wägrechte verbunden (z. B. die Kanten einer Fagade), so wird das Bild dieser Wägrechten um so geneigter erscheinen, je verschiedener die Entfernungen der Vertikallinien vom Auge sind, je spitzer also der Winkel ist, den die von ihnen eingeschlossene Vertikalebene (Wand) mit dem Sehstrahl bildet. — 16. Wenn das Auge in die Verlängerung der Vertikalebene rückt, so wird das Bild der Horizontalinie (des Gurtfimses z. B.) ganz lothrecht erscheinen, sich mit dem Bild der Vertikallinie decken. — 17. Das Bild

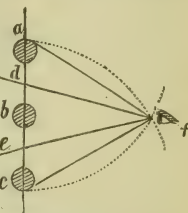


Fig. 2814.

jeder Ebene wird also um so schmäler, die Ebene verkürzt sich um so mehr, je spitzer der Winkel zwischen ihr und dem Sehstrahl wird. — 18. Da alle Punkte, welche mit dem Auge in gleicher Höhe liegen, eine Horizontalebene bilden, so werden auch sämtliche Bilder von Verbindungslinien dieser Punkte in eine Horizontallinie, den Horizont, fallen. — 19. Denkt man sich durch eine solche Linie nach unten und oben viele gleichhohe Stangen gesteckt, so werden die Bilder derselben immer kleiner, je mehr sie sich vom Auge entfernen, zuletzt in unendlicher Entfernung = 0; die Verbindungslinie der oberen sowie der unteren Enden dieser Bilder würde also den Horizont in demselben Punkt treffen, den man den Verschwindungspunkt nennt. — 20. Fällt die Stangenreihe in eine durch die Sechachse, also nach 9, rechtwinklig gegen die Bildfläche gelegte Vertikalebene, so erscheint ihr Bild als Vertikallinie, und der Verschwindungspunkt derselben ist der Punkt, wo sie den Horizont schneidet. Dieser Punkt liegt also dem Auge gegenüber und heißt Augenpunkt. — 21. Da bei weiterer Entfernung vom Auge die Breiten in denselben Verhältnissen abnehmen wie die Höhen, so werden nicht bloß die über einander liegenden, sondern alle neben einander liegenden, und in-

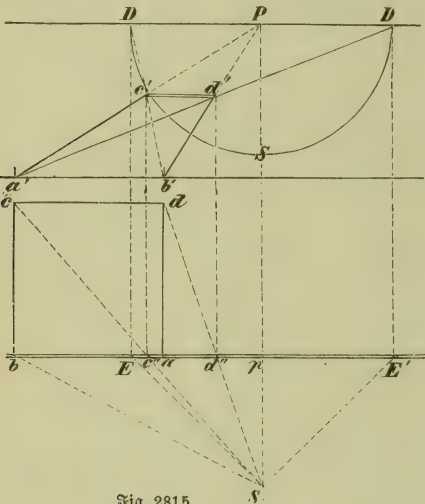


Fig. 2815.

folgedessen auch alle beliebige vertheilten Horizontallinien, sobald sie parallel sind, in demselben Verschwindungspunkt, sobald sie also rechtwinklig gegen die Bildfläche stehen, im Augenpunkt den Horizont treffen. — 22. Alle unter irgend einer Neigung im Raum vertheilten, unter sich parallelen Linien werden stets einen gemeinschaftlichen Verschwindungspunkt haben. Mit allen diesen Grundsätzen nun muß natürlich ein perspektives Bild, auch Perspektive gen., franz. dessin perspectif, perspective, scénographie, engl. perspective drawing, scenography, übereinstimmen, wenn dasselbe richtig sein, d. h. auf das Auge dieselbe Wirkung machen soll, wie die Gegenstände in der Natur sie machen. Am besten kann man sich davon bei Betrachtung von den die Natur so täuschend wiedergebenden Stereokopien überzeugen. Da man hier entgegenhalten könnte, daß diese Stereokopien durch ihre Zusammenfügung aus zwei Aufnahmen von zwei verschiedenen Standpunkten die Entfernung der beiden Augen mit berücksichtigen, so sei darauf aufmerksam gemacht, daß man ein eben so täuschendes Bild erhält, wenn man eine Photographie bloß mit einem Auge betrachtet. Nun hat man im Laufe der Zeiten verschiedene Methoden aufgestellt, perspektivische Bilder von Gebäuden zu konstruiren. Die beliebteste darunter, zuerst von Leonardo da Vinci und von Albrecht Dürer in Regeln gebracht, und bes. von Hummel u. von G. Heine in Dresden durchgebildet, liefert die Bilder

der gesehenen Gegenstände, wie sie sich darstellen, wenn man die Gegenstände durch eine ebene Glastafel beschaut u. die Umrisse derselben auf dieser Glastafel nachzeichnet. Die Stellung dieser Glastafel bedingt natürlich die Gestalt des Bildes u. zugleich die Methode des Konstruiren; demnach theilt sich denn die P. folgendermaßen ein:

III. Erster Fall. Die Glastafel steht lothrecht, u. der Augenpunkt ist dann derjenige Punkt, in welchem ein aus dem Auge des Beschauers gefällter Perpendikel (Sechachse, Augenachse) die Glastafel trifft, liegt also im Horizont. Diesen Horizont kann man beliebig annehmen. Gewöhnlich nimmt man ihn bei Darstellung von Gebäuden 1,60 m. über der Straßenfläche, also so an, wie das Auge eines stehenden Beschauers steht. Es würden dann die Bilder der Augen aller auf der Straße wandernden Personen in den Horizont fallen. Legt man den Horizont niedriger (Selbsterpektive), so fallen alle Bilder der Augen stehender Personen über den Horizont; nimmt man denselben höher an (Kavalierperspektive), so fallen alle Augenbilder unter den Horizont. Der Raum zwischen der Grundlinie des Bildes u. dem Horizont ist zugleich das Bild einer unendlichen fortgesetzt gedachten wagrechten Ebene, der Grundebene, die Grundlinie oder Basis also diejenige Linie, in welcher die Glastafel die Grundebene schneidet. Rücksichtlich der Lage der darzustellenden Gegenstände gegen die Glastafel ändert sich nun das Verfahren. a) Parallelperspektive, frz. p. en vue de face, engl. parallel p. Die lothrechte Glastafel steht parallel mit der einen Seite des betrachteten Gegenstandes. Diese sei z. B. (Figur 2815) ein Quadrat a b c d. Der untere Theil der Zeichnung stellt den Grundriß dieses Quadrats, der Glastafel u. des

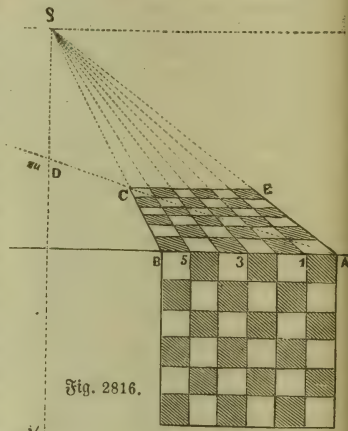


Fig. 2816.

Beschauers vor, welcher seinen Standpunkt in S hat; von S aus zieht man einen Perpendikel Sp auf die Tafel (die Projektion der Sechachse). Diese trägt man auf die Ansicht der Tafel (Obertheil der Zeichnung) über und erhält so auf dem angenommenen Horizont DD den Augenpunkt P. Zieht man nun im Grundriß von S aus 2 Linien SE und SE' unter 45° gegen die Tafel u. trägt auch diese Punkte hinauf nach D, so wird PD = pE = pS, also gleich der Distanz des Beschauers von der Tafel sein; die Punkte D, Distanzpunkte, sind nach obigen Sätzen zugleich die Verschwindungspunkte für alle unter 45° gegen die Tafel treffenden Horizontalen, also für alle Diagonalen; trägt man demnach die Breite a b (welche ihre natürliche Größe behält, weil sie in der Glastafel liegt) bei a' b' auf, zieht (nach Satz 21) b'P und a'P als Bilder von a d u. b c und dann b'D u. a'D, so werden die Durchschnittspunkte o' d' dieser Diagonalbilder mit den betr. Seitenbildern die perspektivische Länge letzterer bestimmen; zur Bestätigung dient, daß das mittels des Grundrisses cS des Sehstrahles für c u. der Austragung von c' nach o' gefundene Bild von c mit dem Durchschnittspunkte des Diagonalbildes und Seitenbildes zusammenfällt. o' d' ist parallel mit a' b'. Durch Wiederholung des Verfahrens nach Fig. 2816 kann man sich einen perspektivischen Maßstab, frz. échelle perspective, engl. scenographical scale, erzeugen, u. zwar ist AB der natürliche Maßstab, frz. grandeur naturelle,

engl. plain scale, CE dessen verjüngter Maßstab, franz. échelle réduite, engl. reduced scale, u. BC der sich verjüngende Maßstab, Tiefenmaßstab, frz. échelle fuyante, engl. reducing scale, diminishing scale. Ist nun der darzustellende Gegenstand ein Haus mit gleichen Stockwerken, die durch Gurtfinse eingetheilt sind, so wird seine Fagade eine Ebene bilden, die parallel mit der Glastafel ist; die Vertikal- und Horizontallinien werden ebenfalls parallel mit ihren Bildern sein, und demgemäß werden nach dem Satz von ähnlichen Dreiecken auch die Bilder sämtlicher Linien in demselben Verhältnis unter einander stehen, wie die Linien selbst, d. h. das Bild der Fagade wird alle Höhen- und Breitenverhältnisse der Fagade unverändert wiedergeben. Die Sockel, Gurt- und Hauptfinse werden genau wägerecht, die Geschosse alle gleichhoch erscheinen. Sieht man dabei zugleich eine verkürzte Seite, so werden die Bilder der hier hinlaufenden Finse fallen, die der Sockel steigen, und sich, je mehr man sie verlängert, um so mehr dem Bild der Augenebene, dem Horizont, nähern, endlich sämtlich im Augenpunkt eintreffen, wie dies aus obigen Regeln hervorgeht. b) *Accidentalperspektive*, P. mit schräg parallel zur Glastafel gestellten Objekten, franz. p. en vue accidentelle, engl. oblique p., s. Fig. 2817. In ähnlicher Weise wie den Distanzpunkt findet man den Verschwindungspunkt V^2V^1 , d. h. den Durchschneidungspunkt des Horizonts mit den Bildern von Horizontallinien a c, die zwar parallel unter einander, aber nicht rechtwinklig zur Glastafel sind, indem man vom Schwerpunkt V bis zur Glastafel eine Linie VN, VM zieht, welche parallel mit den darzustellenden Linien ist, und von N u. M aus Vertikalen bis zum Horizont aufreißt. Die Bilder dieser Linien findet man dann entweder, indem man den einen Endpunkt derselben, z. B. a, nach seiner Lage im Grundriß und nach seiner Entfernung von der Glastafel mit Hülfe des Distanzpunktes sucht u. mit dem Verschwindungspunkt verbindet, oder indem man sie z. B. ca oder ba über a hinaus bis an die Glastafel verlängert u. dann von dem so gefundenen Punkt aus nach dem Verschwindungspunkt zieht.

IV. *Zweiter Fall*. Die Glastafel steht schräg. Hier werden die Bilder der lothrechten Flächen sich verjüngen müssen, je nachdem sich die Flächen von der Glastafel entfernen. a) *Vogelperspektive*, frz. perspective à vol d'oiseau, engl. bird's eye perspective. Ist die Glastafel (auf welcher die Schachse immer winkeltrecht bleibt) oben nach hinten geneigt, steht also das Auge höher als die betrachteten Gegenstände, so werden die lothrechten Flächen dem Auge oben näher sein als unten, sich also nach unten verjüngen. Die Konstruktionsmethode ist dieselbe wie bei der *Accidentalperspektive*, unter der Annahme, daß die Gegenstände nach vorn geneigt hinter der lothrechten Glastafel ständen. b) *Froschperspektive*. Die Glastafel ist oben nach vorn geneigt, das Auge liegt tief, die Gegenstände verjüngen sich also nach oben, als wenn sie hinter der lothrechten Glastafel nach hinten geneigt ständen.

V. *Dritter Fall*. Die Glastafel liegt wägerecht, die Schachse steht also lothrecht. a) *Ballonperspektive*. Die Glastafel liegt über den Gegenständen, auf die man herabsieht. Die Konstruktion ist wie bei der *Parallelperspektive*, denn alle Horizontallinien sind mit der Glastafel parallel. b) *Plafondperspektive*. Die Glastafel liegt unter dem betrachteten Gegenstand, man sieht also aufwärts, als ob man, auf dem Fußboden eines Zimmers liegend, den Plafond ansähe, s. Fig. 2827.

VI. *Vierter Fall*. *Reflexionsperspektive*. Es befinden sich hinter den Glastafeln spiegelnde Flächen. Auch hier ist

die Konstruktion entweder nach den Regeln der *Parallelperspektive* od. der *Accidentalperspektive* zu vollführen, z. B. in Fig. 2818 nach der *Parallelperspektive*. A ist der Augenpunkt, D der Distanzpunkt, c d e f die Spiegelfläche.

VII. *Fünfter Fall*. *Perspektivische Schattenkonstruktion*. Dabei kommt es darauf an, ob natürliche oder künstliche Beleuchtung, d. h. parallele oder von einem Punkt ausgehende Lichtstrahlen, ob direktes oder indirektes Licht angenommen wird, u. welche Lage gegen die Glastafeln man für die Lichtquelle annimmt. Dabei lassen sich auch die immerhin etwas komplizierten Konstruktionen auf die *Parallelperspektive* oder *Accidentalperspektive* zurückführen. Am einfachsten ist es, die Schatten auf geometrischen Zeichnungen zu konstruieren und mit den Formen des Gegenstandes zugleich in P. zu setzen; daher geben wir hier auf dem engen Raum eines Lexikons kein Beispiel.

VIII. *Kritik der Methode*. Wir geben natürlich hier

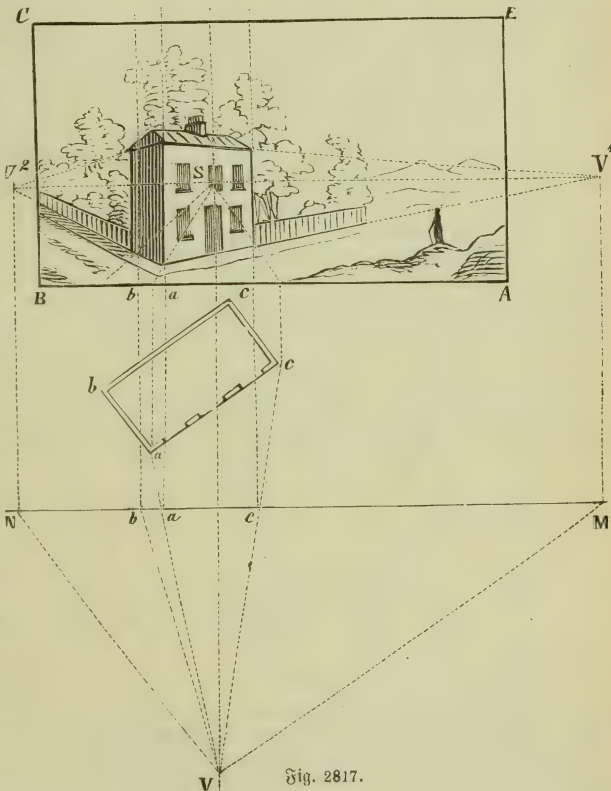


Fig. 2817.

nur einige allgemeine Bemerkungen. Bei Anwendung der

bisher allgemein gültigen Regeln für die perspektivische Konstruktion geht als Resultat der Befolgung hervor: a) Die Bilder sämtlicher mit der Glastafel parallelen Linien erscheinen parallel mit ihrer wirklichen Richtung, die der horizontalen horizontal, die der vertikalen vertikal. b) Gleichgroße Abschnitte solcher

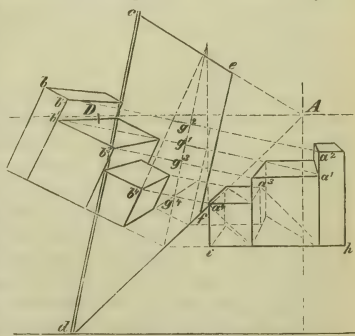


Fig. 2818.

Linien erscheinen gleichgroß, ohne daß die zu- od. abnehmende Größe des Schwinkeis od. die größere od. geringere direkte Entfernung vom Beschauer Einfluß auf sie übt. γ) Die Bilder von mit der Glastafel parallelen Ebenen verkürzen sich nicht, mag nun das Auge gerade vor ihnen oder seitwärts, ja fast in ihrer Verlängerung stehen. δ) Die Stellung der Glastafel, also eines bloß vermittelnden Gegenstandes, hat mehr Einfluß auf das ganze Bild als die Stellung des Beschauers. Man sieht leicht ein, daß diese Resultate mit den oben sub 1—22 ausgesprochenen Grundsätzen in lebhaftem Widerspruch stehen. Bei sehr schmalem Sehfeld tritt dieser Widerspruch nicht besonders hervor, aber bei Anwendung der Glasebenenperspektive auf sehr große od. rings um das Auge vertheilte Gegenstände wird sich sogar entweder ein sehr verzerrtes Bild od. die Unmöglichkeit der Herstellung eines solchen herausstellen; Panoramen kann man z. B. nach dieser Methode gar nicht konstruiren. Ferner ist bei der Befolgung dieser Methode die Möglichkeit da, daß von zwei gleichgroßen Gegenständen, z. B. zwei Menschen, die gleichweit vom Auge entfernt sind, der Eine, weil er der Glastafel näher ist, viel größer erscheint als der Andere. Nun werden zwar alle diese Uebelstände vollständig beseitigt, sobald der ein so konstruirtes perspektivisches Bild Betrachtende sein Auge genau in den bei Aufnahme des Bildes angenommenen Standpunkt bringt, nach dem Maßstab der Zeichnung dabei sich richtend; z. B. bei Betrachtung des in Fig. 2814 dargestellten Quadrats müßte der Beschauer sein Auge rechtwinklig vor den Punkt P, um bloß 17 mm. vom Bild entfernt, bringen; nun weiß aber Jeder, daß man aus solcher Nähe nichts betrachten kann; im Gegentheil beträgt die Entfernung des Auges von einem betrachteten Bild bei kleinem Maßstab in der Regel bei

Fig. 2820.

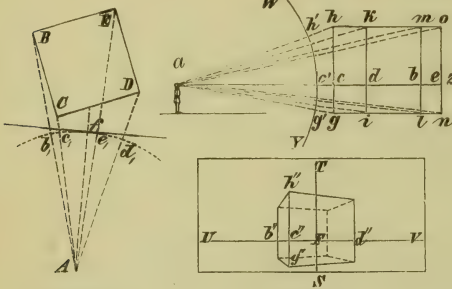


Fig. 2819.

Fig. 2821.

weitem mehr, als die bei der Zeichnung angenommene Entfernung des Augenpunktes von der Glastafel nach dem Maßstab betragen würde; ja die Sehstrahlen vom Auge des Beschauers nach einem bloß wenige Centimeter breiten Bild in der Entfernung von etwa 30—35 cm. dürften wohl als nahezu parallel zu betrachten sein. Diese Methode, so praktisch und leicht ausführbar sie nun ist, so gut sie sich, namentlich auf dem Reißbrett mit Schienen, Winkel zc. durchführen läßt, ist also doch, als den Hauptgrundsätzen einer richtigen P. u. den dieselbe zum Theil begründenden anatomischen Wahrheiten nicht völlig entsprechend, nur unter Beschränkung auf schmales Sehfeld anzuwenden, bei breiterem Sehfeld aber, genau genommen, sogar direkt zu verwerfen. Die Uebelstände derselben haben ihre Ursache hauptsächlich in der Anwendung der Glasebene. Die vermittelnde Fläche, auf der wir die Durchschneidungspunkte der Sehstrahlen markiren, um das perspektivische Bild zu haben, muß dem Bau des Auges angemessen sein, damit alle die Verfürzungen und Veränderungen, welche bei Betrachtung eines umfänglichen Gebäudes durch den Bau des Auges und das Divergiren der Sehstrahlen bewirkt werden, bei dem Bild, welches man mit ziemlich parallelen Sehstrahlen betrachten, d. h. mit einem Blick übersehen

kann, schon bewirkt sind. Ferner muß sie den Sätzen 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13 entsprechen, was bei obiger Methode nicht der Fall ist.

IX. Glasfugelmethode. Damit die perspektivische Zeichnung nun mit den Sätzen 1, 2, 11, 12 im Einklang stehe, d. h. damit die Bilder aller gleichgroßen und gleichweit entfernten Körper auf der vermittelnden Fläche gleichgroß werden, müssen sämtliche Durchschnittspunkte derselben mit den Sehstrahlen, nach dem Satz für ähnliche Dreiecke, ebenfalls gleichweit vom Auge entfernt sein, d. h. die vermittelnde Fläche (Projektionsfläche) für das perspektivische Bild müßte der Theil einer Kugelfläche sein, deren Mittelpunkt das Auge bildet; nur für Bilder, bei denen der Abstand des Auges mindestens das Doppelte der größten Ausdehnung der Bildfläche beträgt, ist (vergl. Satz 9 und 13) die Anwendung einer Glasebene zulässig. Bei größeren Bildbreiten oder kürzeren Distancen wende man die Glasfugel an, deren Radius ganz beliebig angenommen werden kann, ohne das Bild in seinen Verhältnissen auch nur im geringsten zu verändern; der Radius hat sich vielmehrnur nach

Fig. 2822.

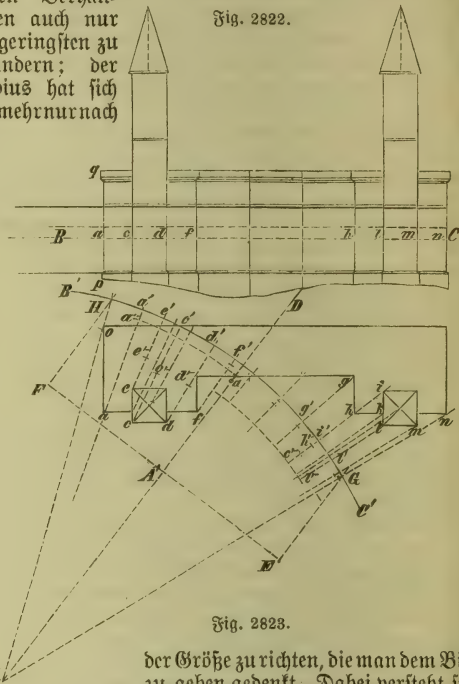


Fig. 2823.

der Größe zu richten, die man dem Bild zu geben gedenkt. Dabei versteht sich nun von selbst, daß die Fläche, auf die dann das Bild gezeichnet wird, eigentlich auch eine hohle Kugelfläche von demselben Radius sein müßte. Annähernd finden wir dies in den kreisförmigen Darstellungen der Panoramen verwirklicht. Im allgemeinen aber läßt es sich nicht gut ausführen, u. diese Schwierigkeit ist der einzige Einwurf, den man dieser Methode machen könnte. Er läßt sich aber beseitigen: Man rektifizire die Kugelfläche samt dem darauf sich projizirenden Bild durch Abmessung der einzelnen Theile des Bildes an der Peripherie der Kugel und Auftragung dieser Maße auf eine Ebene. Da man nun in der Regel bei Betrachtung eines z. B. eingerahmten Bildes sich ziemlich in die Mitte vor den Hauptgegenstand der Darstellung zu stellen pflegt, so bestimmt man die Lage dieser Ebene dadurch, daß man den größten Schwinkeis des Bildes halbirte und durch den Punkt, wo diese Halbirlungslinie die Kugel schneidet, eine Ebene, die Zeichnungsfläche, tangential an die Kugel setzt. Demgemäß wird sich dann also die Augenlinie stets in der Mitte des vom eigentlichen Bild eingenommenen Raumes befinden. Will man nun

irgend einen Gegenstand, z. B. einen Würfel, perspektivisch zeichnen, so bestimmt man sich zuerst auf dem Grundriß, Fig. 2819, den Punkt A, wo der Beschauer steht, dann zieht man von ihm aus nach den äußersten Grenzen B, D des darzustellenden Gebäudes Sehstrahlen und bestimmt nun nach der gewünschten Größe des Bildes den Radius A f der Projektionskugel (die Freiheit dieser Bestimmung hat das Gute, daß man nach sehr kleinen Grundrissen große Bilder und umgekehrt fertigen kann). Nun nimmt man ein beliebiges anderes Papier, s. Fig. 2820, zieht darauf die Linie az und den Kreis YW, der denselben Radius A f hat. Dies dient zum Höhenabnehmen. Auf das Blatt, welches für das Bild bestimmt ist, Fig. 2821, zieht man ungefähr in die Mitte eine Vertikale ST und in beliebiger Höhe die Horizontallinie UV, welche man sich aber auch auf dem Aufriß des zu zeichnenden Gegenstandes angeben muß. Nun mißt man im Grundriß die Entfernung AC und trägt dieselbe als ac in dem Höhenabnehmungsprofil, Fig. 2820, auf. Dann mißt man im Aufriß die Höhe über und unter dem Horizont und trägt sie ebenfalls am Höhenprofil von dem Punkt c aus auf nach h und g; dann zieht man im Grundriß und Profil die Sehstrahlen und rektifiziert die dadurch abgeschnittenen Segmente f d', f b', c' g', c' h'; die im Grundriß gefundene Länge f c' z. B. mißt man von f aus und trägt sie dann im Bild von der Linie ST aus seitwärts auf: F c', Fig. 2821. Die im Höhenmessungsprofil gefundenen c' h' u. c' g' werden vom Horizont az aus gemessen und auf dem Bild ebenfalls vom Horizont UV aus aufgetragen (c' g' u. c' h'). Nachdem man so für jeden einzelnen Eckpunkt das Bild gefunden hat, zieht man die Verbindungslinien u. erhält so ein Bild, welches zwar wegen der Schwierigkeit genauer Rektifizierung noch manche kleine Ungenauigkeit enthält, im ganzen aber stets naturgemäß u. angenehm sein wird. Unter die Ursachen dieser Ungenauigkeiten gehört namentlich der Umstand, daß die Bilder der geraden Linien gerade erscheinen, wenn man bloß ihre Endpunkte einzeln projiziert,

gerissen werden, wobei der Beschauer in A Fig. 2823 steht und sein Auge in gleicher Höhe mit der Linie BC in Fig. 2822 sich befindet (die Distanz ist so kurz angenommen, damit die Krümmungen deutlicher hervortreten). Der Halbmesser AB', AC' des Glaskugelgrundrisses ist beliebig je nach gewünschter Bildgröße. Um ihn zu bestimmen, zieht man den äußersten Sehstrahl o A und n A, halbirt den Winkel o A n durch A D, trägt auf eine beliebige Winkelrechte in A' die Bildbreite EF gleichmäßig nach rechts u. links auf und zieht die Parallelen FH u. EG. Die Punkte

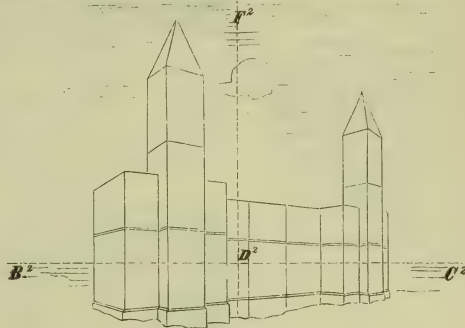


Fig. 2825.

G und H, wo diese Parallelen die Strahlen o A und n A schneiden, bestimmen den Halbmesser der Glaskugel. Man zieht nun alle Sehstrahlen bis an den Kreis u. bezeichnet die Durchschnittpunkte für a', b' etc. Auf einem andern zur wirklichen Zeichnung bestimmten Papier (Fig. 2824) zieht man zunächst den Horizont B²C², u. trägt auf diesen von der Mitte D² aus die Maße D²a², D²b² etc. = D'a', D'b' etc. aus Fig. 2822 auf, aber nicht die Sehnenlängen, sondern die entsprechenden Bogenlängen thunlichst messend. Auf einem dritten Papier (Fig. 2826) zieht man die Horizontale A³D³ u. den Kreisbogen B³C³ (mit dem Radius

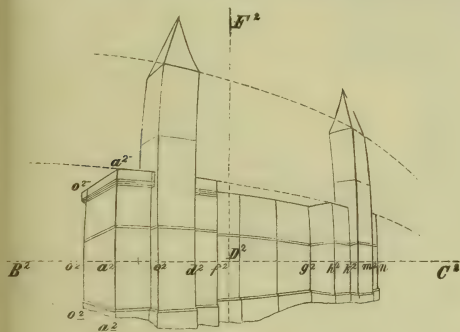


Fig. 2824.

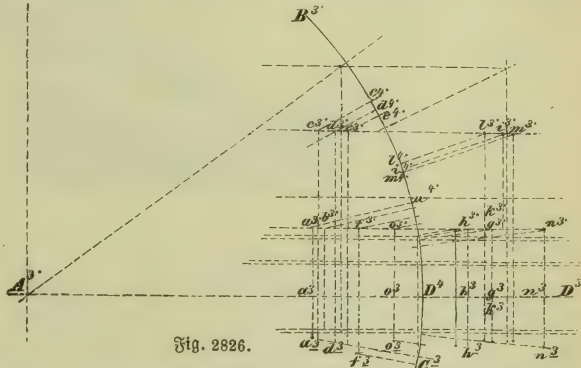


Fig. 2826.

während sie, wenn man für jede Linie das Bild von mehreren Punkten aussucht, sich gekrümmt darstellen, wie man das auch auf allen Photographien findet. Wenn man nun auch mit Sicherheit behaupten kann, daß nur ein solches Bild ganz richtig ist, so läßt sich andererseits nicht in Abrede stellen, daß es einen unangenehmen Eindruck macht, wenn die Linien sich zu sehr krümmen, weil das Auge bei den kleinen Dimensionen eines solchen Bildes die Krümmung deutlicher wahrnimmt als im großen. Steht die Entfernung des Beschauers vom darzustellenden Gegenstand in richtigem Verhältnis mit der Größe desselben, d. h. steht der Beschauer nicht zu nahe, so werden die Krümmungen nur sehr zart und das Bild angenehm, ja sogar täuschender, als wenn die Linien gerade wären, wie sie denn auch auf den so täuschenden Stereoskopen nie ganz gerade sind. Es soll z. B. das in Fig. 2822 und 2823 im Auf- u. Grundriß dargestellte Gebäude perspektivisch auf-

= AB' Fig. 2823); auf die Horizontale trägt man A³a³, A³b³ etc. = Aa, Ab (Fig. 2823) auf, errichtet die Lotrechte u. macht a³a³ = ap, a³a³ = aq etc. (aus Fig. 2822) und zieht die Sehstrahlen A³a³, A³a³. Die Entfernung der entsprechenden Durchschnittpunkte a⁴, b⁴ etc. von einem in A³ Fig. 2826 errichteten Perpendikel trägt man in Fig. 2823 von A aus auf dem entsprechenden Sehstrahl auf Aa⁴—, zieht die entsprechenden Kreisbogen und trägt nun deren Bogenlänge in Fig. 2824 wagrecht von D²F² seitwärts, zugleich die Bogenlängen D⁴a⁴, D⁴b⁴ etc. aus Fig. 2826 in Fig. 2824 von B²C² aus ab- oder aufwärts an. Die auf diese Weise gefundenen Punkte a²—, a² etc. sind die Bilder von p q u. s. f. Hat man auf diese Art die Bilder aller wichtigen Punkte gefunden, so wird sich nach Verbindung derselben durch Linien das in Fig. 2824 dargestellte Bild ergeben. Aber dieses Bild erscheint nur bei einer genau = AB' Fig. 2823, also hier = 52 mm. be-

gemessenen Entfernung des Auges vom Papier richtig, bei größerer Entfernung aber durch seine Krümmungen unwahrscheinlich u. ungenießbar. Ein angenehmes Bild auf kürzerem Weg erhält man, wenn man die Ermittlung der Punkte a, a^1 zc. ganz unterläßt und die Höhe gleich auf Lothrechte von a^2 in Fig. 2824 anträgt, für die Wägrechten aber nicht die Höhen vieler einzelnen Punkte, sondern nur der beiden Endpunkte sucht und diese durch gerade Linien

ihrer Seiten zugleich zieht, aber ohne Verkürzung, nach den richtigen Mäßen und ohne Verjüngung. Ein solches Bild erscheint allerdings auf den ersten Blick als P., ist es aber nicht, sondern ist eine isometrische od. axonometrische Zeichnung; s. d. Art. Isometrisch, Projektion zc.

perspektivischer Maßstab, s. im Art. Perspektive III. a.

Perspektivmalerei, f. Zu Herstellung eines perspektivischen Gemäldes gehört zuvörderst die Herstellung einer

perspektivischen Zeichnung u. die Konstruktion der Schatten, s. d. Art. Perspektive VII. Beim Malen selbst muß man dann auch die Luftperspektive, franz. perspective aérienne, engl. aerian p., d. h. den Umstand, daß Konturen u. Schatten in der Entfernung weniger scharf erscheinen als in der Nähe, mit berücksichtigen. Außerdem kommen natürlich alle Regeln der Malerei mit ins Spiel, die hier anzuführen der Raum u. Zweck des Buches nicht gestatten.

Perte, f., franz., der Abgang, beim Metall Abbrand, bei Stein Arbeitszoll zc., s. d. betr. Art.

Pertinenzien, Pertinenzhölke, Inbehör; dazu gehört z. B. bei einem Haus der Hof, Brunnen, etwaiger Garten, Beischleufe zc., kurz Alles, was zwar nicht unmittelbar zur Integrität des Hauses, wohl aber zu dessen Benutzbarkeit als solches nöthig ist; ebenso alle vom Haus untrennbaren, d. h. niet- u. nagelfesten Dekorationstheile, z. B. Parkettfußböden, Marmorlamie zc.


Pertuis, m., franz., 1. Ablaufloch eines Teiches, Bassins zc. — Kleiner Ablaufschleufe in einer Schleusenthüre oder an einem Stauwehr, ähnliche Öffnung in dem Damm eines Kanals, um ein Mühlgerinne od. dgl. speisen zu können; ferner

künstliche Stromenge behufs Stauung des Wassers, daher auch s. v. w. Stauwehr (s. d. und Nadelwehr). — 3. Einschnitte im Schlüsselbart, welche vom Mittelbruch ausgehen und parallel dem Schlüsselrohr sind. — 4. Die lange Seite des Drahtzuglochs.


Pertuiseria, f., mittellat.-lat., Thüröffnung, Eingangsthör.

peruanische Baukunst, f., frz. architecture du Pérou, engl. peruvian architecture. In Peru erschien ungefähr 1200 n. Chr. auf der Insel Coata im See von Titicaca plötzlich ein Fremder, Manko Kapak, mit seiner Gemahlin Mama Dello, gab sich für einen Sohn der Sonne aus, stürzte den Fetischismus, führte den Sonnendienst ein und gründete das Reich der Inkas, welches bei Ankunft Pizar-

Fig. 2827. glatiouperspektive nach Andrea Pozzo.

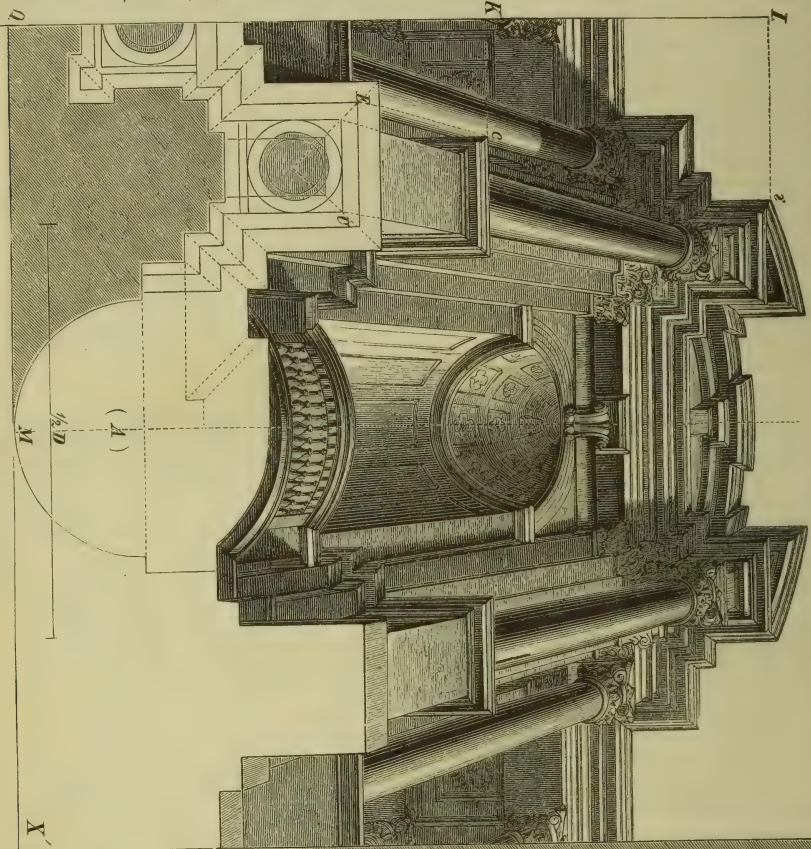

verbindet, wobei man auch durch Verlängerung der ersten gefundenen Wägrechten bis zum Horizont einen Verschwindungspunkt suchen kann. Dadurch erhält man für unsern Fall das Bild Fig. 2825. Bei sehr kleiner Distanz erhalten nur die Horizontalen einer Vertikalebene einen gemeinschaftlichen Verschwindungspunkt; bei größerer Distanz auch die in verschiedenen mit einander parallelen Vertikalebene liegenden. Jedenfalls verbieten die Grenzen dieses Buches, noch länger bei diesem Gegenstand zu verweilen, und wir verweisen daher auf Dr. L. Bergmanns „Schule des Zeichners“ (3. Auflage, herausgegeben von Dr. D. Mothes, Leipzig 1865, Otto Spamer). Einzelne Gebäudetheile, Maschinen zc. pflegt man oft, um sie anschaulicher zu machen, so darzustellen, daß man mehrere

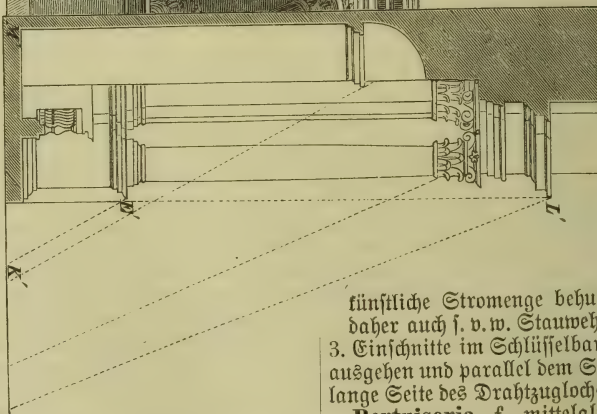

ro's unter dem 12. Nachkommen Manko Kapaks in hoher Kultur blühte. Die Verfassung war patriarchalisch absolut. Vor dieser Gründung des Inkareiches scheinen die Bauten zuerst aus Lehmmauerwerk, später theils in rohem Bruchsteinmauerwerk, theils in einer Art Pfeilerbau ausgeführt worden zu sein. Die unter den Inkas errichteten Bauten

ähneln im Verband zc. den tyklopijschen u. pelasgischen Mauern u. zeigen durchweg primitive Steinkonstruktion, fast ohne jeden Anklang von Holzkonstruktion. Die Peruaner waren auch in Goldarbeit u. Töpferei sehr erfahren, arbeiteten in Kupfer u. Bronze zc. Die Denkmäler sind verschiedener Art. a) Befestigungen. Die Mauern waren tyklopijsch, aus riesenhaften, bloß theilweis bearbeiteten Steinen ohne Mörtel erbaut. Die Mauern Cuzko's, Fig. 2828, bilden drei tenallirte Zingel hinter einander, so zwar, daß jeder innere beträchtlich höher steht als der nächst äußere. Die Warten an den Straßen waren natürlich kleiner. Bei Cañar ist eine erhalten, siehe Fig. 2829; eine Ringmauer von 5–6 m. Höhe umschließt

einen elliptischen, etwas erhöhten Hofraum von 38 m. Länge, in dessen Mitte ein Haus mit zwei Gemächern steht. Die Mauern bestehen aus Quadern mit Fassen an den Kanten, bilden also eine Vossage. Die Thüren sind bis 2 m. hoch u. nach oben verengt. Nischen (hocos) im Innern dienten als Schränke, dazwischen befinden sich steinerne Kleiderhalter (s. unten sub f.). Das Haus hat Giebel, deren Gleichzeitigkeit noch nicht feststeht. b) Tempel. Die Mauern des Sonnentempels in Cuzko waren von Luftsteinen; in der Dekoration spielte Gold die Hauptrolle, aus welchem die Thürflügel, Simse und Ziermöbel bestanden. Der Altar stand an der Dfseite u. diente zugleich als Postament für ein riesenhaft goldenes Bild der Sonne, des sichtbaren Stellvertreters für den unsichtbaren höchsten Schöpfer Pachakamak. Daneben saßen auf Thronen die balsamirten Leichen der Inkas. Rund um den Tempel war ein großer, freier Platz, von einer Mauer umgeben; fünf viereckige Pavillon's mit Pyramidendächern standen in diesem Hofe. Der erste war dem Monde geweiht; das Bild des Mondes und alle Verzierungen bestanden aus Silber, und hier wurden die balsamirten Leichen der Königinnen beigesetzt. Der zweite war dem Morgenstern, der dritte dem Donner und Blitz, der vierte dem Regenbogen geweiht und entsprechend verziert; der fünfte diente den Priestern als Versammlungssaal, welche ihre Wohnungen ebenfalls im Bereich der Mauern hatten. Fünf Reinigungsbrunnen, Gärten, Wohnungen der Sonnenjungfrauen (eine Art Nonnen) zc. umgaben den Tempel. Die meisten dieser Tempel sind aus bossirten Steinen ohne Mörtel gebaut und haben eine auf Mauern oder Pfeilern ruhende Kasettendecke. Statuen zc. waren ziemlich häufig

und wohlgebildet. Das Haus (Fig. 2830) der Sonnenjungfrauen auf der Insel Coata ist nahezu quadratisch mit zwei niedrigen Flügeln. Es enthielt im Erdgeschoß zwölf ziemlich kleine quadratische Räume, im Obergeschoß eben so viel. Die im Obergeschoß hatten zwei Schlißfenster, die unteren entbehrten des direkten Lichts. c) Paläste sollen

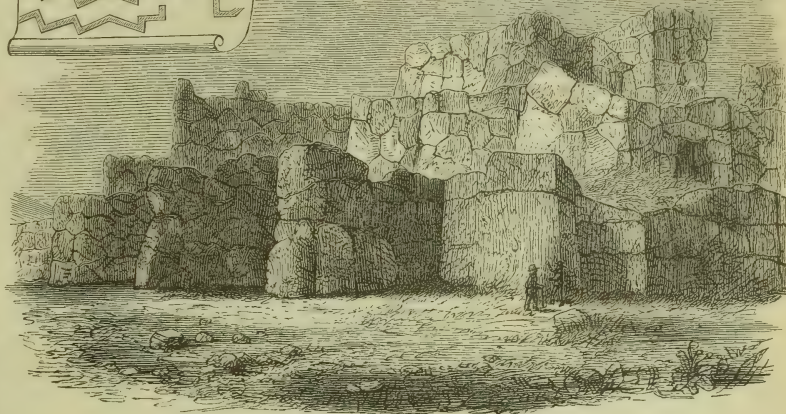
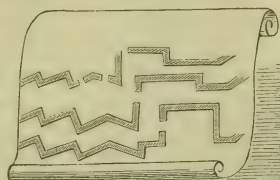


Fig. 2828. Peruanische Stadtmauer zu Cuzko.

ebenfalls sehr prächtig mit Goldplatten, Statuen zc. ausgestattet gewesen sein. Der älteste Palast ist der des Manko Kapak auf Coata, s. Fig. 2830 im Hintergrund; die Front ist gekrümmt, erhebt sich auf einer niedern Terrasse und zeigt in roher Bruchsteinmauer eine Reihe von Thüren, die nach oben verjüngt und mit Gewänden eingefast sind; über jeder dritten Thüre erhebt sich ein thurmähnlicher Aufbau. Fenster fehlen im Untergeschoß gänzlich. Die Zimmer sind beinahe quadratisch. d) Gräber. Dieselben sind in der

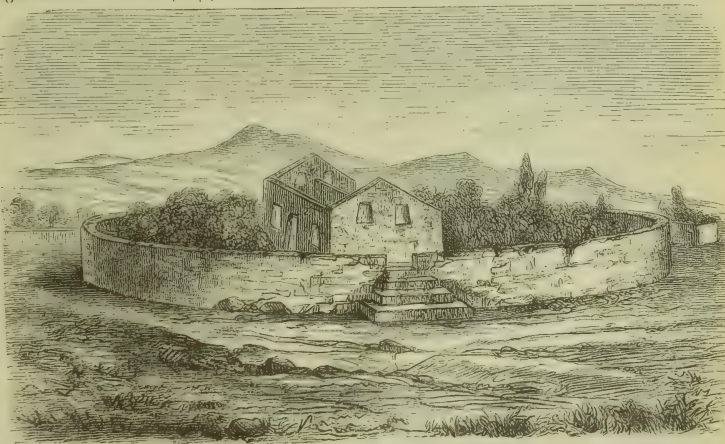


Fig. 2829. Warte und Tambo bei Cañar.

Regel quadratisch, seltener länglich-viereckig, nicht sehr hoch, mit flachem Dach oder mit einer Art Kuppel in Gestalt einer abgestumpften Pyramide abgedeckt (Fig. 2831). Die Thüre führt in ein Gemach, unter dessen Boden die Grabkammer liegt. Runde Gräber mit Kuppeln sind seltener. e) Privathäuser, meist von Lehmmauer, seltener von Stein ausgeführt, mit glänzendem rothen Mörtel gepußt, zwei Stock hoch; die Thüren wurden auch hier nach oben zu schmaler und hatten einen Sturz. f) Straßen. Eine der

bedeutendsten führte über die Corbilleren bis zu 4042 m. über dem Meer; sie war mit breiten Platten gepflastert, Warte und Fig. 2832 die innere Wand der Herberge mit Thüre, Schrankeisen u. steinernen Kleiderpföden. Auch

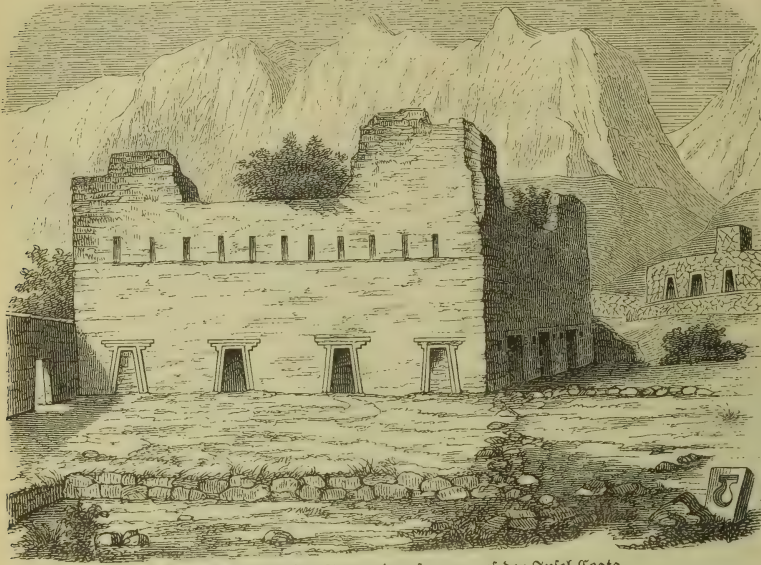


Fig. 2830. Haus der Sonnenjungfrauen auf der Insel Coata. ca. 13 m. breit, in Niederungen nicht aufgeschüttet, sondern mit Futtermauern versehen, durch Wassergräben flankirt. lat. parvisium, pervisus, f. v. w. Paradies (f. d.). Pesée, f., franz., 1. das Wägen — 2. Das Gewicht. —

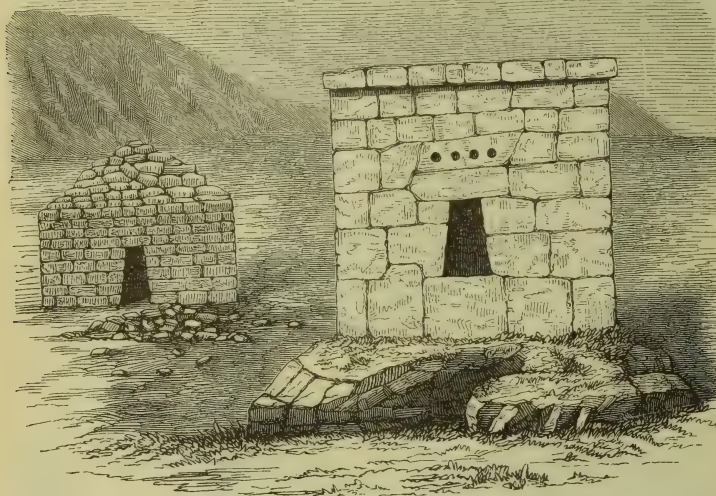


Fig. 2831. Peruanische Gräber.

In gewissen Zwischenräumen standen Herbergen (tambos) und Magazine, sowie Wartburgen, f. oben sub a, welche

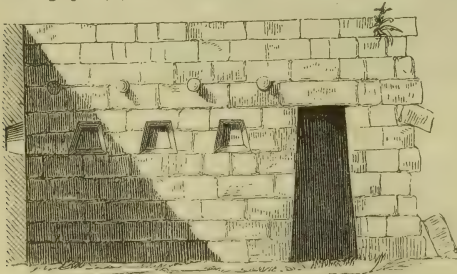


Fig. 2832. Durchschnittstheil einer peruanischen Herberge. meist ein tambo enthielten. Fig. 2829 zeigt eine solche

Glas- oder Perlmutterglanz.

Petersensche Bewässerungsmethode, f. d. Art. Bewässerung.

Petit entrain etc. frz., f. entrain; petit-matériel d. fer, Kleinzeug; petit-train, Feineisenwalzwerk; — petits bois, m. pl., die Kreuzstäbe der Fenster, Fensterpfosten.

Petang, n., f. v. w. Packjong.

Petra, f., lat., 1. Grabstein. — 2. Schieferstein. — 3. Felsenburg.

Petracha, petrecha, f., mittelalt.-lat., f. v. w. Breche, doch auch für Thurm.

Petrefakten, Versteinerungen, frz. pétrification, f., engl. petrifying, Pflanzen- u. Thierüberreste, deren organische Materie mehr oder weniger verschwunden und durch unorganische Stoffe ersetzt ist. Als Versteinerungsmittel sind am häufigsten der kohlensaure Kalk und die

Triumphthore standen an dieser Straße, welche noch mehr etruskischen Bauten gleichen als die Gräber und Herbergen. g) Kanäle und Wasserleitungen waren schlaufenähnlich angelegt, ca. 4 m. tief bei ca. 1 m. Breite, mit Steinplatten bedeckt und mit Erde überschüttet. h) Brücken waren an den großen Straßen von Stein, auch gab es Brücken aus Rorbgeflecht.

Perubalsam, m., frz. baume m. du Pérou, engl. balsam of Peru, f. d. Art. Balsam 2.

Perückensumach, m. (Rhus cotinus, Fam. Terebinthaceae). Das junge Holz ist schneeweiß, weich u. riecht stark, später wird es hart, grünlich-gelb oder rötlich, braungeflammt u. seidenartig glänzend; f. auch d. Art. Fisetholz.

Pervete, n., f. Abtritt 5.

Pervisch, m. u. n., franz. parvis, m., altengl. pervyse,

parvisium, pervisus, f. v. w. Paradies (f. d.).

Pessile, n., latein. für pensile, Schutzdach, Wetterdach.

Pessonure, f., frz. Zeimluder.

Pessulum, n., pessulus, pessula, m., lat., der Kiesel.

Pestel, m., oben zu Aufnahme einer Barrièrenstange durchlöcherter Geländerpfahl.

Pesthaus, n., engl., Pest-house, f. d. Art. Hospital c. und Lazareth.

Pestle, s., englisch, Stampfe, Stößer.

Petalit, Bergalit, Lithionfeldspath, m., franz. pétalite, f., feldspath lithine, engl. lithia-feldspar, petalite (Miner.), Silikatgestein von Thonerde, Lithion oder Natron, erscheint derb, mit bald kleinschuppigem, bald splitterigem Bruch; etwas durchscheinend, weiß u. weißrötlich, etwas weicher als Quarz, härter als Apatit, hat weißes Strichpulver, einfache Strahlenbrechung.

Kieselerde; seltener kommen vor Gips, Schwefspat, Flußspat, Schwefelkies, Blende, Zinkspat, Eisenoryd, gediegenes Kupfer, Buntkupfererz zc. Diese Substanzen sind gewöhnlich in Lösung im Boden vorhanden gewesen und in die festen Theile, wie Holz, Knochen zc., eingesickert, haben letztere ganz durchdrungen, das Organische zum größten Theil verdrängt u. schließlich blieb nur die organische Struktur vorhanden. Weiche organische Theile, wie Blätter zc., lassen oft nur Abdrücke zurück; sie wurden von Schlamm eingehüllt, der später zu Schiefer- oder Kalkthon verhärtete. Die organische Substanz des Blattes findet man oft nur als feinen Kohlenüberzug erhalten.

Die **P.- oder Versteinungskunde** (Paläontologie), eine neue Wissenschaft, hat die Aufgabe, die gefundenen Reste durch genaue Vergleichung mit anderen Resten u. mit noch lebenden Pflanzen u. Thieren in das System des Pflanzen- und Thierreichs einzureihen.

Petrifying liquid, s., engl., Versteinungsflüssigkeit eine Wasserfarbe, welche nach Angabe ihrer Fabrikanten, der Silicate-paint-company in Liverpool, eine Kieselerdeauflösung enthält, als wasserklare Flüssigkeit sowie gefärbt in Teigform geliefert wird u. sich besonders zum Schutz gegen feuchte Wände eignen soll.

Pétrin, m., franz., Badtrog, Knettrog.

Petrolén, n., f. d. Art. Asphalt.

Petroleum, n., franz. pétrole, m., eigentlich f. v. w. Erdöl, Steinöl, f. d. Art. Bergnaphtha und Bergtheer, Erdharz, Steinöl, Bergöl, Bitumen; doch nennt man jetzt

P. nur die schwereren, bei über 140° C. siedenden Oele des natürlichen Steinöls, die durch dessen Destillation gewonnen werden. — Obgleich das gute P. sich nicht entzünden soll, wenn man seine Oberfläche mit einer Flamme berührt, ist doch das gewöhnlich in den Handel kommende P. oft sehr leicht entzündlich, u. daher sind in vielen Orten besondere Vorschriften für dessen Aufbewahrung erlassen, nach denen man sich beim Entwurf eines Petroleumschuppens erkundigen muß, indem viele davon den nachstehenden Anforderungen an solche Räume nicht entsprechen. An manchen Orten nämlich ist völlige

Feuerfestigkeit, also starke Mauerung zc., vorgeschrieben, an anderen Orten aber soll das Dach sehr leicht sein, um bei Explosionen keine große Gefahr zu bringen zc., so daß Allgemeines sich schwer sagen läßt.

Pétrosilex, m., franz. (Miner.), 1. Pechstein. — 2. Feldsteinporphyr.

Petsche, f. (Schiffb.), Riemen oder Ruder an Flößen und Barken.

Petschenschwarte, f. (Schiffb.), Floßsteuerruder, aus einem schwachen Stamm gehauen, an einem Ende rund, an dem andern bretartig; f. d. Art. Floß u. Zicherpel.

Pette, f. (Zimm.), f. v. w. Blattstück; f. d. Art. Pfette.

Peulven, m., Menhir, f. feltische Bauwerke 2.

Peuplier, m. (Bot.), franz. Pappel.



Fig. 2833. Weiler der Niam-Niam. Zu Art. Pfahlbauten.

Peuschel, m., f. v. w. Püschel.

Peuse, Rose, Ruse, f. (Bergb.), der dritte Theil der bergmännischen Arbeitschicht.

Pew, s., engl., Kirchenvorsteherstuhl.

Pewter, s., engl., lat. peutrum, 1. Hartzinn; greyp., Graumetall; ley-p., Zinnpfundzinn; plate-p., Zeller-



Fig. 2834. Bauten der Papuas in Neuguinea. Zu Art. Pfahlbauten.

zinn; yellow p., Gelbkupfer. — 2. Zinngefäße.

Pezzo, m., ital., römisches Feldmaß; f. Maß.

Pfadenisen, n. (Bergb.), ein umgebogenes Eisen in der Gaspelstütze, in welchem der Zapfen des Rundbaums liegt, auch Pfuhleisen gen.; f. Hapfel und Zapfenlager.

Pfadkopf, m. (Bergb.), f. v. w. große Erzwand.

Pfasse, m. (Schlosser), f. v. w. Nietpfasse.

Pfassenhütchen, n. (Bot.), f. Spindelbaum u. Holzkohle.

Pffaffenmühe, f., 1. auch **Bischofsmühe**, frz. bonnet à prétre, f. d. Art. Festungsbaufunst C. I. b. 1.; — 2. f. v. w. Sandramme; f. Befestigungsläger und Ramme.

Baumpfahl. Man fertigt dieselben aus **Pfahlangen**; f. d. Art. Bauholz F. I. d. und Anspählung.

B. Stärkere, sog. **Blockpfähle**, frz. auch pilot, engl. pole, zu **Pfahlbekleidungen**, frz. file de pieux, rang de pilotis, engl. row, rank of piles, an Ufern, Escarpement, Deichen u. c., zu Stützung steiler Erdböschungen statt der Futtermauer. Man unterscheidet je nach der Ausfüh-
rungsweise verschiedene Arten der Pfahlbekleidung. — 1. **Hohlwerkswand**, besteht aus Hohlwerkspfählen, daher auch **Wand- oder Stützpfähle** gen., hinter welchen Hohl-
len eingelegt werden. Näheres f. unter d. Art. Hohlwerk u. Bollwerk 2. — 2. **Beischlacht oder Beischlächte**; f. Art. Schlacht. — 3. **Holzschlagung**, d. i. Pfahlbekleidung eines Deiches. — 4. **Spundwand**, auch **Kernwand**, **Kehrwand**, **Bürostwand** gen., aus Spundpfählen, die auch **Nuthpfähle**, **Herdspfähle**, **Brustplanzen**, **Falzbüsten** heißen; f. d. betr. Art.

C. Rostpfähle zu Pfahlrost; f. d. betr. Art. sowie Bauholz F. IV. 6.

D. Zum Brückenbau; f. **Zochpfahl**, **Kranzpfähle**, **Gerinne**, **Wehr**, **Eis-**

E. Zum Mühlenbau; f. d. Art. **Gerinne**, **Wehr**, **Eis-**

F. Anspfähle, **Getriebepfähle** u. c., frz. pal-planche, engl. lath, astel, im Grubenbau; f. Anspahl, Grubenbau u. c.

G. Als Merkzeichen; f. d. Art. **Abspfählen**, **Fachbaum**, **Horizontalfpahl**.

H. Zu Einfriedigungen; f. **Hürdenpfahl**, **Zaunpfahl**.

I. Zum Anbinden der Schiffe u. c.; f. d. Art. **Butte**, **duc d'Albe** u. c.

K. Bei allen genannten Verwendungen stehen die Pfähle zum Theil im Erdboden, zum andern Theil entweder immer unter Wasser, dann heißt der P. frz. courçon, oder immer an der Luft, oder beiden abwechselnd ausgesetzt. Ueber die Dauer der Pfähle je nach diesen Verhältnissen f. d. Art. **Dauer**. Ueber die Mittel, dergleichen Pfähle gegen Fäulnis zu schützen, f. d. Art. **Fäulnis**, **Bauholz**, **Imprägnirung** u. c.; bewährt hat sich auch eine Eintauchung des in die Erde kommenden Theils in kochendes Kalzwasser, nach vorheriger Tränkung mit verdünnter Schwefelsäure.

Pfahlaushöher, m., f. Ausziehmaschine.

Pfahlbaum, m., 1. Bäume, die zu Pfählen bei Grund- und Wasserbauten benutzt werden, f. d. Art. Bauholz S. 302 Bd. 1, sowie d. Art. **Dauer**. — 2. f. d. Art. **Haspelgestell**. — 3. f. v. w. Caju Belo, Fam. Sapindaceen, f. d. Art. **Cupantienholz** 2.

Pfahlbauten, f. pl., frz. habitations f. pl. lacustres, en pilotage, engl. lacustrian constructions, pile-



Fig. 2835. Bauten auf der Insel Luzon. Zu Art. Pfahlbauten.

Pfahl, m., I. franz. pal, m. (Herald.), f. Heroldsfiguren 1.; II. franz. pieu, m., engl. pale, pile, langes

E. Zum Mühlenbau; f. d. Art. **Gerinne**, **Wehr**, **Eis-**

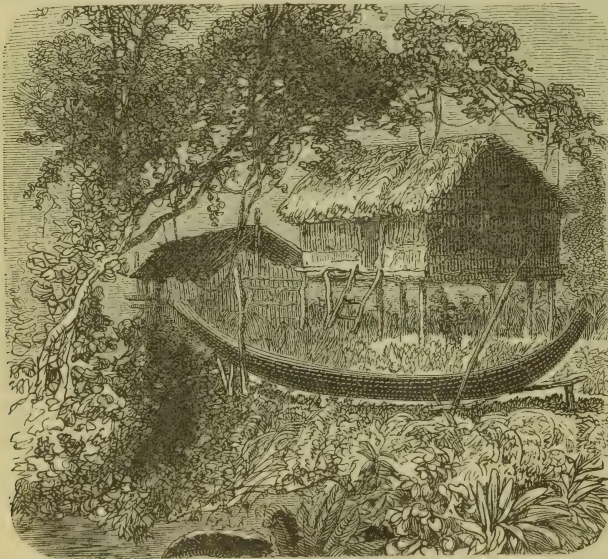


Fig. 2836. Bauerhütten in Kambodische. Zu Art. Pfahlbauten.

Stück Holz, an einem Ende zugespitzt; dergleichen Hölzer werden zu verschiedenen Zwecken verwendet, z. B.:

A. Schwache, franz. auch échelas, engl. stake, vine-prop, zu Weinbergspfählen und Baumpfählen; f. d. Art.

buildings, palafittes, ital. palafitte. Die verschiedensten Ursachen haben die Menschen bewogen, ihre Wohnstätten auf Pfähle zu setzen, und demnach kann man diese P. denn auch in verschiedene Klassen theilen. 1. Auf hohen Pfählen über trockenem Boden stehende Häuser. Der Grund dieser Anlegung mag Furcht vor wilden Thieren, feindlichen

Angriffen od. dgl. gewesen sein; solche P. finden sich auf niederer Kulturstufe bei den Bassanegern auf der Beuninsel Coto, bei den Niam-Niam in Afrika s. Fig. 2833, auf etwas höherer bei den Papuas in Neuguinea, Fig. 2834, bei den Senegalnegern, auf den Inseln Taziti, Luzon, s. Fig. 2835. 2. Auf hohen Pfählen über Sumpfland stehende Häuser. Der Grund kann hier auch noch in dem Wunsch liegen, sich den Dünsten des Sumpfes zu entziehen; in dieser Weise sind die Bauernhütten in Kamboidsche, Fig. 2836, u. die Hütten anderer malayischer Stämme, in Siam sowohl wie auf Java, s. Fig. 2577, zu erklären; ebenso waren die ersten Niederlassungen der Venetianer erbaut, noch jetzt findet man in Siebenbürgen u. in den Sümpfen der Militärgrenze derartige P. 3. Einzelne Häuser auf einzelnen Pfählen im Wasser; so sind z. B. die Wohnungen der Eingeborenen auf den Luifaden u. anderen Südpfählen beschaffen, an deren Pfählen breite Scheiben gegen das Herauffriesen des Ungeziefers befestigt sind, siehe Fig. 2837. Auch in der Bai von Doreh (Neuguinea) stehen solche Pfahlhäuser, welche sogar zum Theil ganz ähnlich wie die Bauten der Maori (s. d.) mit Schnitzwerk verziert sind, s. Fig. 2838. 4. Große, auf Pfählen im Wasser ruhende Klostungen, deren jede Platz für mehrere Häuser od. für größere Gehöfte bietet, so daß sich ganze Dörfer bilden, deren breitere Straßen aus Kanälen bestehen, während die schmälern Gassen, Höfe zc. auf jener Klostung sich befinden. Man trifft sie bei den Dratern in den Marischen des Euphrat, am Tschadsee in Centralafrika, bei den Teloth-Lentju in der Humboldtsbai sowie bei den Dajoks im Fluß Barito auf Borneo, s. Fig. 2839, auf höherer Kulturstufe bei den Siamesen, gewissermaßen als Vorstadt von Bangkok, s. Fig. 2840. Auch von untergegangenen Völkern sind uns theils Nachrichten über solche P. überliefert, z. B. von Herodot betreffs der Pannonier im See Prasias, theils sind Reste solcher P. erhalten. Zu diesen gehören die meisten Pfahldörfer der Kelten in den Schweizerseen, die 1820 zuerst entdeckt u. seit 1854 durchforscht worden sind (Fig. 2841). Die Pfähle, welche die Klostung tragen, stehen reihenweise unter der ganzen Fläche vertheilt; so enthielt das Pfahldorf Obermeilen am Züricher See über 100 000 Pfähle. Die Pfähle sind dann (s. Fig. 2841 a) oben durch Unterzüge verbunden, die in Scheren der Pfähle liegen und auf denen eine Schicht kürzerer Rundhölzer od. Spaltlinge liegt, worauf dann ein Lehmstrich aufgebracht ist, der sich etwa 1—2 m. über dem Wasserspiegel befindet. Dabei war die Technik etwas verschieden, Fig. 2841 zeigt die Klostungskonstruktion von Meilen, Fig. 2842 und 2843 in verschiedenen Seen vorkommende, Fig. 2844 u. 2845 die Konstruktion eines Pfahlbaues bei Castione. Die Verbindung mit dem Festland wurde durch

Pfahlstege oder durch Rähne unterhalten. Die Gebäude selbst waren wohl fast durchgängig, mit wenigen Ausnahmen, länglich viereckige Hütten, deren Eckpfähle meist vom Seegrund durch die Verschwellung hindurch aufragten, und deren Wände aus Zweiggestrich mit Lehm überkleidet bestanden. So waren sehr viele Pfahldörfer

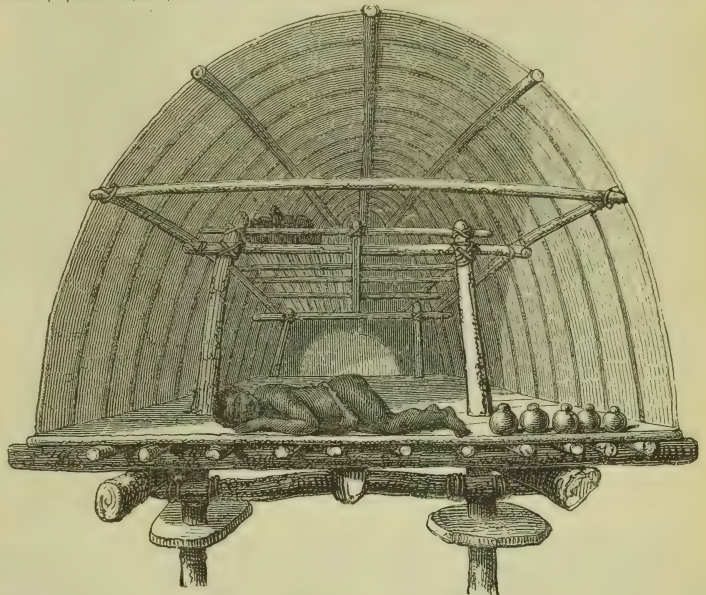


Fig. 2837. Pfahlbauten der Südpfählen.

der Schweiz beschaffen (s. Fig. 2846), sowie die P. bei Wismar und Gägelow in Mecklenburg; so sind noch jetzt die Dörfer od. Compangs der Teloth-Lentju, jenes Papuasammes in der Humboldtsbai, beschaffen, die 1827 von Dumont d'Urville entdeckt wurden u. stets 2 gerade Reihen Hütten enthalten, in deren Mitte sich auch Tempel erheben.

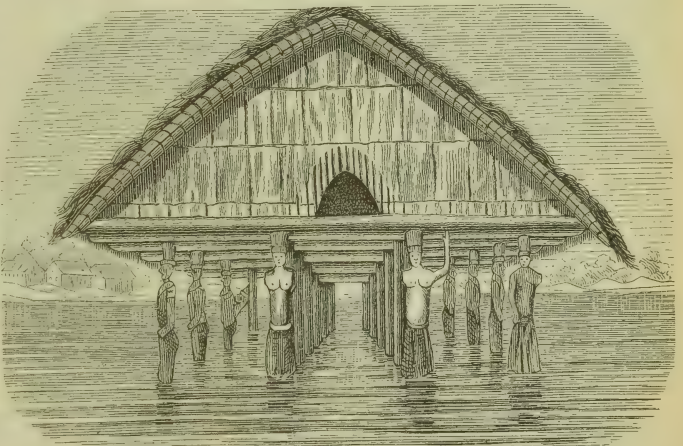


Fig. 2838. Pfahlhäuser in der Bai von Doreh (Neuguinea).

Fig. 2847 zeigt den ziemlich 21 m. hohen Pfahltempel zu Tobbadi, der mit in Holz geschnittenen Thierbildern geschmückt ist. 5. Zwischen aufrechten Grenzpfahlreihen wird ein Packwerk von Stämmen, Klößen, Stangen, Faschinen, Lehm, Kies, Laub zc. in zweckmäßigem Schichtenwechsel eingebracht. Die Gebäudeecken bilden auch hier eingeschlagene Pfähle. So sind die Pfahldörfer von Niederwyl u. Waurwyl angelegt, so waren auch die Bauten im Bieler See gegründet, u. ähnlich, aber meist durch Erdhäufung

hergestellt, sind die Terramaren bei Modena, Castione, | im Starnberger See entstanden sein, sowie die ganze Kette, welche sich westwärts von den Schweizer-

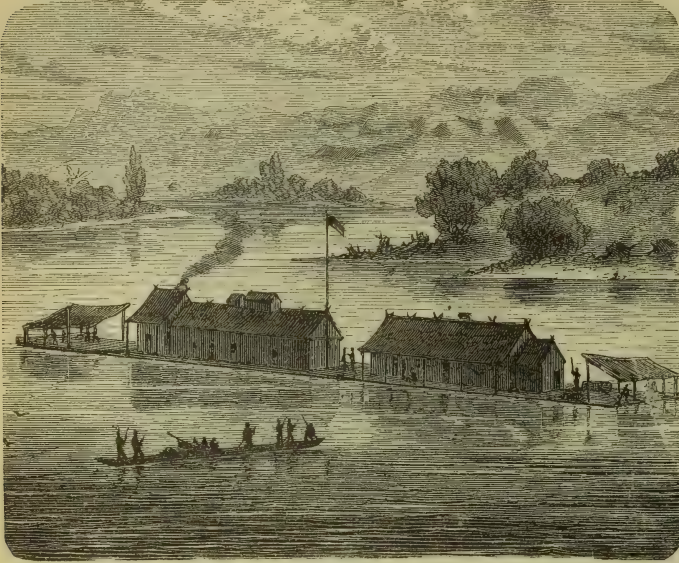


Fig. 2839. Pfahlbauten der Dajoks im Fluß Barito auf Borneo.

Parma etc., in der Lombardei. 6. Zwischen die begrenzenden Pfähle wird Erdboden und Steinpackung gebracht, ähnlicher Steinberge und Packwerksbauten sind die irländischen Crannoges. Seichte Stellen im Fluß, die im Sommer sichtbar wurden, sind durch Einlegung von Pfählen erhöht und befestigt und mit Pfahlringen umgeben; zuweilen sind letztere durch Steinschüttungen von außen verstärkt, zuweilen Steine in den Schlamm gelegt, dazwischen Pfähle geschlagen und durch Querböcher oben verbunden. Die Pfähle waren, soweit sie aus dem Wasser ragten, mit Zweigen durchflochten. Den eingefassten Boden erhöht man durch Holzwerk und Steine. Einige mußten in langen Zwischenräumen wegen des Steigens des Wassers erhöht werden. Die letzte Erhöhung geschah dann meist durch Einschüttung von Steinen. Manche waren bis um 1600 bewohnt. In Fig. 2849, Profil eines solchen Crannoges, deutet die obere wagrechte Linie den Wasserstand an. Hier haben wir drei Ansiedelungshöhen über einander; ähnlich sind die romanischen und byzantinischen



Fig. 2840. Siamesische Pfahlbauten-Vorstadt in Bangkok.

auch wohl noch durch dazwischen geschlagene Pfähle befestigt u. so eine künstliche

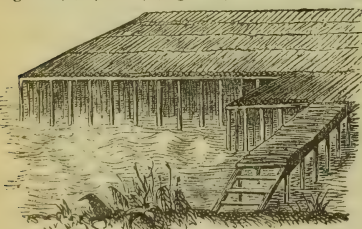


Fig. 2841. Schweizer Pfahlbau in Weilen.



Fig. 2841a.

Bauten in Venedig gegründet. 7. Ein anderes System ist

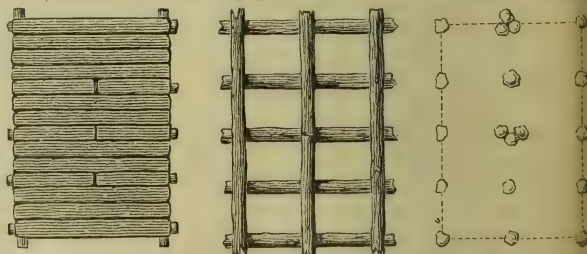


Fig. 2844. Konstruktion eines Pfahlbaues bei Castione.

Insel erzeugt, auf welcher man baut; so ist der Steinberg | folgendes: Man fällte große Stämme und stürzte sie ins Wasser; von der oben liegenden runden Fläche arbeitete man

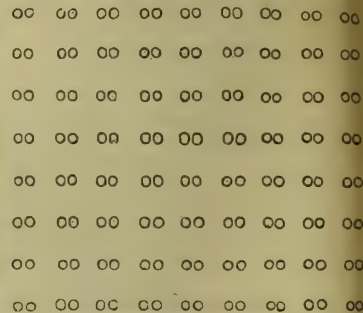


Fig. 2842. Pfahlkonstruktion.

seen über den See von Bourget (Savoien) nach dem südöstlichen Frankreich



Fig. 2843. Pfahlkonstruktion.

(Paladru bei Grenoble) bis an die Pyrenäen erstreckt, s. z. B. Fig. 2848. Reste ähnlicher Steinberge und Packwerksbauten sind die irländischen Crannoges. Seichte Stellen im Fluß, die im Sommer sichtbar wurden, sind durch Einlegung von Pfählen erhöht und befestigt und mit Pfahlringen umgeben; zuweilen sind letztere durch Steinschüttungen von außen verstärkt, zuweilen Steine in den Schlamm gelegt, dazwischen Pfähle geschlagen und durch Querböcher oben verbunden. Die Pfähle waren, soweit sie aus dem Wasser ragten, mit Zweigen durchflochten. Den eingefassten Boden erhöht man durch Holzwerk und Steine. Einige mußten in langen Zwischenräumen wegen des Steigens des Wassers erhöht werden. Die letzte Erhöhung geschah dann meist durch Einschüttung von Steinen. Manche waren bis um 1600 bewohnt. In Fig. 2849, Profil eines solchen Crannoges, deutet die obere wagrechte Linie den Wasserstand an. Hier haben wir drei Ansiedelungshöhen über einander; ähnlich sind die romanischen und byzantinischen

so viel ab, daß der Stamm einen Pfad abgab, nur etwa 20 cm. über dem Wasserspiegel. Je 2 dieser Stämme legte man in thunlichst paralleler, zwei kürzere Stammstücke in gegen die erste rechtwinkliger Lage, in welcher man sie durch Einschlagen von Reihen kleiner Pfähle erhielt. Die nach dem Wasser zugekehrte äußere Reihe bestand aus runden Zweigen u. jungen Stämmen,

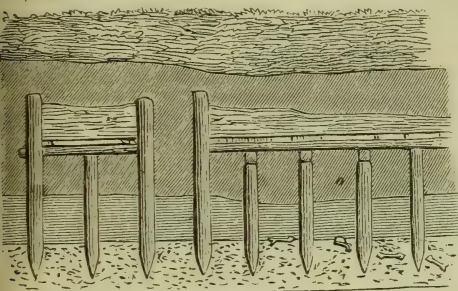


Fig. 2846. Konstruktion eines Pfahlbaues bei Castione.

ragte nur etwa 1 m. aus dem Wasser und bildete mit Zweigen durchflochten eine Brüstung. Die innere, das von den Stämmen umschlossene und mit Steinwerk gefüllte Viereck umschließende Reihe bestand aus dicht gestellten bretähnlichen Spältlingen, welche etwa mannshoch über dem Pfad emporragten, und bildeten die Güttenwände, welche mit schwachem Zweigwerk durch-

men sollen; unter offene Räume, Gassen zc. schlägt man kleinere Pfähle. Der gesamte Pfahlrost wird noch unter Wasser mit Verchwelung versehen, auf welcher der Grund-

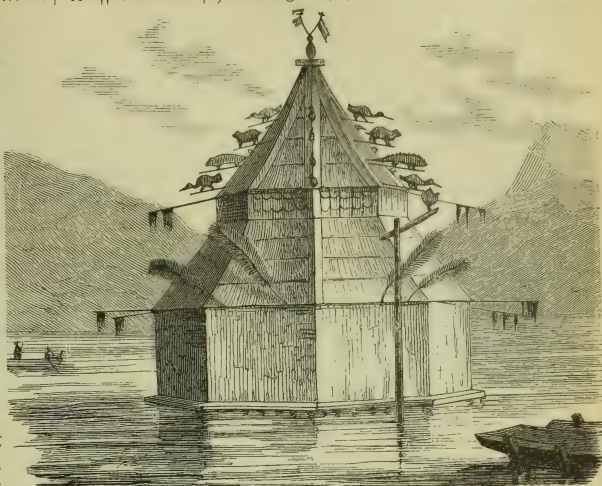


Fig. 2847. Pfahltempel zu Tobbadie.

mauern zc. aufliegen, nachdem der Raum zwischen den Pfählen mit Erdrich oder Mörtel ausgeschlagen worden ist. So waren die P. Dänemarks beschaffen; so sind

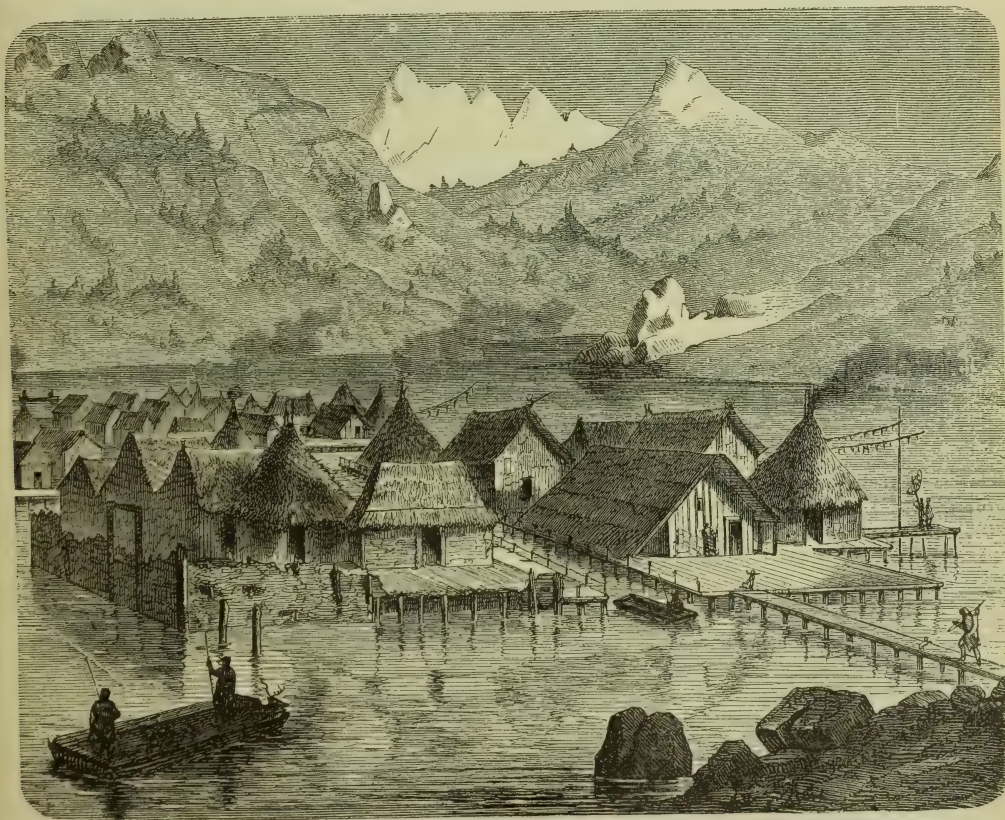


Fig. 2848. Schweizerisches Pfahlbaudorf, restaurirt.

flochten wurden. So waren die 1872 entdeckten P. des Elsterfers in Plagwitz bei Leipzig nach der Untersuchung des Verfassers beschaffen. 8. Die größeren Pfähle werden bloß reihenweise eingerammt, da, wo die Mauern hinkom-

men sollen; unter offene Räume, Gassen zc. schlägt man kleinere Pfähle. Der gesamte Pfahlrost wird noch unter Wasser mit Verchwelung versehen, auf welcher der Grund-

men sollen; unter offene Räume, Gassen zc. schlägt man kleinere Pfähle. Der gesamte Pfahlrost wird noch unter Wasser mit Verchwelung versehen, auf welcher der Grund-

men sollen; unter offene Räume, Gassen zc. schlägt man kleinere Pfähle. Der gesamte Pfahlrost wird noch unter Wasser mit Verchwelung versehen, auf welcher der Grund-

men sollen; unter offene Räume, Gassen zc. schlägt man kleinere Pfähle. Der gesamte Pfahlrost wird noch unter Wasser mit Verchwelung versehen, auf welcher der Grund-

Pfählchen, n., Spidapfahl, m., f. d. Art. Piquet, Feldmeßen, Festungsbau und Hindernisse.

Pfählchenzaun, m., franz. barradis, m., bes. in Parkanlagen zu Einfassung von Rasenflächen verwendet.

Pfahleisen, n., frz. avant-pieu, m., eiserne Stange von etwa 1,20 m. Länge, 3 cm. Stärke, mit einem Kolben an dem untern Ende, um Pfahllöcher zu schlagen.

pfählen, trf. 3., f. d. Art. Abpfählen, Anpfählen, Auspfählen und Verpfählen.

Pfahlgraben, m., Pfahlhecke, Pfahlmauer, f. v. (Kriegsb.), ein Graben u., der mit Pfählen u. Palissaden besetzt ist.

Pfahlhebemaschine, f., Pfahlausheber, m. (Wasserb.), f. d. Art. Ausziehen 5.

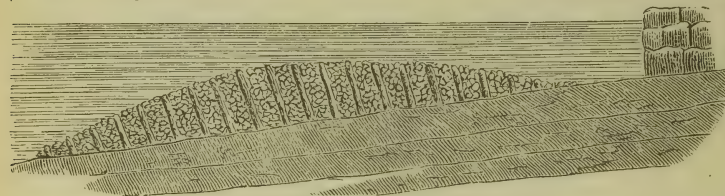


Fig. 2848. Durchschnitt des Steinbergs bei Gauterive.

Pfahlholm, m., franz. raîneau, m. (Wasserb.), bei Pfahlantern, Pfahlrosten, Pfahljochen u. der die Pfahlsköpfe verbindende Rähm.

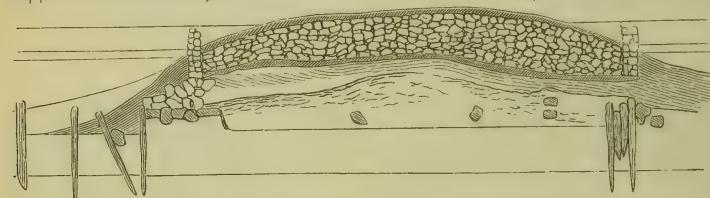


Fig. 2849. Crannoge im See Ardatillin, Grafschaft Roscommon, Irland.

Pfahljoch, n., frz. support m. fixe, engl. fixed pier of a timber-bridge (Brückenb.), heißt im weitern Sinn jeder hölzerne Brückenpfeiler; besteht derselbe aus nur einer Pfahlwand, so heißt er im engern Sinn P., frz. palée de pont, engl. pile-pier, und besteht oft aus Oberjoch und Unterjoch; f. d. Art. Brücke.

Pfahlkrahnen, m., ein Krahnen, womit man vor dem Einrammen von Pfählen im Wasser dieselben in die Höhe richtet.

Pfahlmast, m. (Schiffb.), Mast, welcher nur aus einem Holzstück besteht.

Pfahlmühle, f. (Mühlb.), Wassermühle, die auf Pfahlrost steht.

Pfahlpaußchel, m. (Bergb.), ein zum Einschlagen der Pfähle dienender Paußchel.

Pfahlramme od. **Pfahlschlagmaschine**, f., f. Ramme.

Pfahlreihe, **Pfahlwand**, f., franz. file f. de pieux, rang m. de pilots, engl. row, rank of piles, bedarf keiner Erklärung.

Pfahlring, m., frz. frette, virole, f., engl. ferrule, vervel, bei einzurammenden Pfählen ein um den Kopf derselben gelegtes eiserne Band, damit derselbe nicht absplittere oder einen Bart (f. d. 3.) bekomme. Vergl. auch d. Art. entrier und Hirnring.

Pfahlrohr, **Wasserrohr**, n. (Arundo Donax L., Jam. Gräser), ist in Südeuropa, Mittelasien und Nordafrika einheimisch; die starken Halme dienen zu Dachdecken, zu Weinspalieren u. dgl.

Pfahlrost, m., od. **Büstenwerk**, n., stehender Rost, pifotirter Rost, franz. radier, parc m. de pilotis, engl. pile-framing, f. d. Art. Grundbau II. A. 2., ferner d. Art. Einschließen, Bart 3., Berosten, Rammen, Rost u.

Pfahlschlagung, f., frz. battage m. des pieux, engl. pile-driving, f. v. w. Roststoßen.

Pfahlschuh, m., franz. lardoire, f., sabot m. de pilot,

chaussure d'un pieu, engl. iron sheath, pile-shoe, eiserner Beschlag von 4, 10, auch 20 u. mehr Pfund Schwere an den Spitzen einzurammender Pfähle, damit dieselben leichter eindringen u. in steinigem Boden nicht absplittern, in der Höhlung des Schuhs, welcher oben Aufsätze hat, steht die Pfahlspeise, an die er angenagelt ist. Damit die Nägel nicht abspringen, wenn während des Rammens der Pfahl auf die Schuhsole sich fest aufsetzt, macht man die Nagellöcher im lothrechten Durchmesser weiter als im wägrechten. Um jedoch das Zusammensetzen möglichst zu verhindern, muß die kleine Grundfläche der Pfahlspeise schon im Anfang auf einer passenden Fläche in der Schuhhöhlung aufliegen, und zwar dicht; geöffnete P. sind dem Zerspringen leicht ausgefetzt. Man formt den P. nach der Pfahlspeise, etwa drei- od. vierseitig, u. spitzt ihn unten pyramidenförmig zu. Dreiseitige Spitzen dringen leichter ein; die Länge der Spitze beträgt die $2\frac{1}{2}$ bis 3fache Stärke des Pfahles.

Pfahlschwanz oder **Pfahlkopf**, m., heißt das obere, **Pfahlspeise** das untere Ende eines Pfahls.

Pfahlsange, f., f. in Art. Bauholz F. I. d. 1.

Pfahlwerk, n., franz. pilotage, piloté, m., ouvrage m. de pilotis, engl. pile-work, piling, 1. (Wasserb.) frz. auch palée, f. v. w. Bohlwerk (f. d.).

— 2. frz. estacade, engl. staccado (Kriegsb.), ein ins Wasser eingeschlagener Zaun aus mehr od. weniger starken Pfählen, um einen Fluß oder einen Hafen zu verschließen u. das Eindringen des Feindes zu verhindern. — 3. f. v. w. Palissaden. — 4. Fünf- oder mehrfache Reihe niedriger, oben spitzer Pfähle, ganz

nahezusammengestellt, dienen als Annäherungshindernis.

Pfahlwurm, m., f. d. Art. Bohrwurm.

Pfahlzaun, m., 1. frz. échalie, m., engl. paling, Zaun aus dicht neben einander eingeschlagenen Pfählen. — 2. franz. estacade, f., engl. u. ital. staccado, f. Staket.

Pfählenschlägel, **Pfannenschlägel**, m., verdorben aus Bahenschlägel (f. d.).

Pfalz, **Hofburg**, f., f. d. Art. Burg und Palas.

Pfand, n., 1. (Bergb.) auch **Pfandholz**, **Pfandkeil** genannt, f. d. Art. Pfandkeil. — 2. (Deichb.) das von einer einzelnen Person od. einer ganzen Gemeinde in gutem Stand zu erhaltende Stück Deich.

Pfanddeich, m., ein in Pfänder (f. d. 2.) getheilter Deich. **Pfandjoch**, n. (Minenb.), Joch von schwachem Holz zum Zurückhalten der Verkleidungen.

Pfandkeil, m., franz. coin, m., engl. fitting-wedge (Berg- und Mineralb.), Holzkeil zum Antreiben der Verkleidung an das Erdbreich; f. d. Art. Grubenbau.

Pfändethürgerüst, n. (Bergb. u. Mineralb.), ein Thürgerüst, etwas größer als das Halbtürgerüst. Zwischen diesem u. dem ersten werden die Breiter für die Seiten- und Deckenunterstützung des Stollns, der Gallerie u. eingeschoben.

Pfandhaus, n., f. d. Art. Leihhaus.

Pfanne, f., 1. frz. crapaudine, f., engl. step, f. d. Art. Abwelle, Angewäge, Gaspel u. Zapfenlager. — 2. f. v. w. Dachpfanne, f. Dachziegel I. 5. u. 7. — 3. frz. chaudière, engl. pan, f. v. w. Kessel 1., 8., 9., oder Blase 1., 2. — 4. Pfanne einer Thürangel, frz. couffe, piton, f. d. Art. Wand III. c., Kessel 6. u. Angel a. 1. — 5. (Bergb.), f. v. w. Kessel 5.

Pfannenbalken, m. (Wasserb.), Schwelle vor dem Schleusenthor zu Befestigung der Pfanne (4).

Pfannenblech oder **Pfanneneisen**, n., starkes Blech, woraus die Salzpfannen gemacht werden; f. Blech.

Pfannendach, n. (Hochb.), engl. pan-tiling, f. unter Dachdeckung A. I. 5.

Pfannenloch, n. (Salzw.), Ofenloch unter den Salzpfannen.

Pfannenschmied, m., f. v. w. Blechschmied, Kesselschmied. **Pfannenstein** oder **Kesselstein**, m., 1. frz. dépôts, sédiments, m. pl., incrustation f. dans les chaudières, engl. water-fur-stone, Steinfruste, die sich in Pfannen und Kesseln ansetzt. — 2. Eine Art Schiefer. — 3. Auch Pfannenziegel, f. Dachpfanne.

Pfarrkirche, f., frz. église f. paroissiale, engl. parish-church, lat. ecclesia parochialis, e. curata, e. diocesana, e. plebeiana; pleberium, parochia, ital. pieve, f. d. Art. Kirche, église, church &c.

Pfarrhaus, n., **Pfarrwohnung**, **Pfarr**, **Pfarrei**, f., franz. cure, f., presbytère, m., engl. rectory, manse, lat. domus parochi, pastoria, f., Wohnung für Geistliche. Sie unterscheidet sich von gewöhnlichen Wohnhäusern durch solide Bauart, durch einfache, ernste Architektur. Man bringe, wenn möglich, eine Kapelle darin an. Auch darf ein Zimmer zum Konfirmandenunterricht nicht fehlen.

Pfau, m., bei den Alten Attribut der Juno und des Argus, Symbol der Allwissenheit und Wachsamkeit, doch auch der Eitelkeit. Da römische Kaiserinnen oft nach ihrem Tod als Juno dargestellt wurden, so brachte man auf Münzen zu ihrem Andenken den P. an; in Anlehnung an diesen Brauch ward er in der christlichen Kunst Symbol der Unsterblichkeit; f. M. M. a. W.

Pfauenholz, n. (Bot.), f. d. Art. Ahorn 1.

Pfechten, trj. 3. (nieddeutsch), f. aichen.

Pfefferholz, n. (Tischl.), kommt vom Boldostrauch (Boldoa fragrans) in Chili. Die rauhen Blätter des Strauches riechen angenehm, das Holz aber nach Pfeffer.

Pfefferstein, **Koggen-** oder **Kirscheisen**, m. (Min.), f. v. w. Dolith (f. d.). Bergl. auch d. Art. Peperin.

Pfeife, f., 1. (Wasserb.), kleiner bedeckter Graben oder Kanal, Schleufe. — 2. f. v. w. Dienst. — 3. Abtheilung eines Falkenkapitals. — 4. franz. rainure, chenal, engl. channel, kurze Kanälführung, namentlich auf der Vorderseite von Platten, in Pilasterhälsen &c., das Gegentheil von reed (f. d.); f. Glied F. 3, h. u. Kanal 4. — 5. f. Orgel.

Pfeifenholzklaf, **Pfeifenholzkrümmeling**, m., **Pfeifholz**, n., f. d. Art. Bauholz F. I. n. 2.

Pfeifenmergel, m. (Miner.), in Gestalt von Orgelpfeifen gefundene Mergelart.

Pfeifenthon, m., **Pfeiferde**, f., franz. terre à pipes, argile f. plastique, engl. pipe-clay (Min.), feiner Thon (f. d.), welcher bei langer, strenger Hitze sein Volumen um die Hälfte vermindert, dabei zwar erhärtet, doch so porös bleibt, daß er Wasser durchsickern läßt, ohne zu erweichen; die verschiedenen Arten werden beim Brennen mattweiß, gelblich- od. röthlichweiß.

Pfeil, m., 1. durch P. e giebt man in Zeichnungen bei Flüssen die Richtung an, wohin sie fließen, bei Treppen, nach welcher Seite sie aufsteigen &c. — 2. Zwischen den Eierfchalen eines Eierstabs angebrachte Pfeilähnliche Verzierung, auch Schlangenzunge, engl. tongue genannt. — 3. P. od. Stich eines Bogens, senkrechte Höhe des Scheitels über der Widerstandslinie, f. d. Art. Pfeilhöhe. — 4. Als Attribut erscheinen P. e bei Cybele, Amor, Erato &c., ferner bei einigen Heiligen; f. M. M. a. W.

Pfeilbühne, f. (Wasserb.), f. d. Art. Bühne.

Pfeiler, m., 1. frz. pied-droit, m., pile, f., engl. pier, ital. pila, pilone, lat. pila, mora, griech. *zlow*. Senkrechte, isolirte Stütze, die von den Römern, Griechen &c. auch schon angewendet, aber erst allmählich in der mittelalterlichen Baukunst, bes. in der Gotik, an die Stelle der antiken Säule getreten ist. P. sind in der Regel massiger als die Säulen u. dienen namentlich als Bogen- oder Gewölbe-träger; Bogenpfeiler, Gewölbpfeiler, franz. pilier, engl. pillar, ital. pilliere, lat. pilarius; man unterscheidet Rund-

pfeiler, viereckige, kreuzförmige und polygone P., ferner einfache P. (single pillars) u. Bündelpfeiler (compound pillars); sie sind entweder monolith (f. d.), u. solche könnte man auch Säulen nennen, selbst wenn sie nicht rund sind (f. d. Art. Säule), oder sie sind aus Schichten aufgemauert (pilier en étauiche). Ueber die Gestaltung der P. in den verschiedenen Stilen f. d. Stilartifel sowie d. Art. Bündelpfeiler, Bogenpfeiler (banded, continuous, discontinuous) &c. Der P. zerfällt gleich der Säule in Fuß, Schaft u. Kapitäl (f. d. betr. Art.). Wenn eine Reihe von durch Bogen oder Träger verbundenen P. n. bloß eine Wand, namentlich eine Umfassungswand trägt, u. des einzelnen P.'s Breite größer ist als die Stärke der Mauer, bes. aber wenn die Grenze zwischen Tragenem u. Getragenen nicht künstlerisch hervorgehoben, sondern der P. bloß als Theil der Wand, der Zwischenraum zwischen zwei P. n. bloß als Wandöffnung (Fenster &c.) behandelt ist, so nennt man ihn Schaft, f. z. B. Fensterschaft; schmälere und als P. gegliederte heißen Fensterpfeiler. Man hält Eschäfte, bes. bei freistehenden Gebäuden, gern breiter als Mittelschäfte. Hat ein P. außer der Last noch einem Seitenschub zu widerstehen, so heißt er Strebepfeiler; f. übr. d. Art. Pilaster, Ante und Laskene. Ueber Brückenpfeiler f. d. Art. Brücke. — 2. (Bergb.), frz. pilier, massif, engl. pillar, f. v. w. Bergfeste. — 3. P. eines Hochofens, f. v. w. Paß, Bierpaß; f. Hochofen.

Pfeilerabban, m. (Bergb.), frz. travail m. par compartiments, engl. square-work, pannel-work, f. d. Art. Grubenbau.

Pfeilerbasilika, f., nach dem Basilikentypus erbaute Kirche, deren Arkaden statt auf Säulen auf Pfeilern ruhen.

Pfeilerbogen, m., f. im Art. Gurtbogen.

Pfeilergründung, f., f. Grundbau II. D. u. F.

Pfeilerhaupt, n., **Pfeilerkopf**, m., im weiteren Sinn, frz. bec m. de pile, engl. starling, cut-water, theilt sich in Pfeilervorhaupt, Pfeilervor Spitze, Krounpfeilerkopf, Pfeilerkopf im engeren Sinn, frz. avant-bec, bec d'amont, engl. fore-starling, upstream-cutwater, u. Pfeilerhinterhaupt, Thalpfilerkopf, Pfeilerherz, frz. arrière-bec, bec d'aval, engl. back-starling, tail-starling, f. Brücke u. Brückenpfeilerkopf.

Pfeilerkapitäl, n., f. Kämpfer 2. u. Kämpfergesims.

Pfeilersims, m., Schluß-, Deck- od. Dachgesims eines Strebepfeilers.

Pfeilerstein, m. (Miner.), f. v. w. Basalt.

Pfeilerstiege, f., f. d. Art. Treppe.

Pfeilerweite, f., die Entfernung der Achsen od. Mitten zweier benachbarter Pfeiler.

Pfeilhöhe, f., franz. flèche, montée, f., engl. height, pitch, eines Kreisbogens, die Länge des Perpendikels, welchen man von der Mitte desselben auf die Sehne fällt. Durch die Länge der Sehne (2s) u. der Pfeilhöhe p ist der Kreisbogen vollständig bestimmt; der Halbmesser berechnet sich nach der Formel $r = \frac{1}{2} \frac{s^2 + p^2}{p}$.

Pfeilschanze, f. (Kriegsb.), f. fleche.

Pferch, m., f. d. Art. Horbe 2. b.

Pferd, n., 1. in der heidnischen Kunst Attribut des Neptun, der Dioskuren, des Swantevid &c., als Pegasis (f. d.) Attribut des Apollo, Bellerophon &c., in der christlichen Kunst Symbol für Hochmuth u. Wollust; f. M. M. a. W. — 2. Kleines P. nennt man die Speisungspumpe der Dampfmaschine.

Pferdebahn, **Pferdeisenbahn**, f., franz. chemin m. d'ornière (de fer) à chevaux, engl. tram-(rail)-way, Schienenweg mit Holz- oder Eisenoberbau, durch Pferde benutzt; höchste Steigung 1:100; meist Langschwellen, mit eisernen Querstangen und im Pflaster versenkten gerinnelten Schienen. Besser jedoch sind hohe Schienen ohne Schwellen od. auf Steinunterlagen. Die Form der Schienen ist sehr verschieden und eine allen Anforderungen ge-

nügende bis jetzt noch nicht gefunden. Es tauchen daher noch immer neue Vorschläge auf. Bei Anlage von P.n in Städten sollte man streng darauf sehen, daß die Schiene eine solche Form habe, daß die Pferde nicht mit dem Stollen darin hängen bleiben können, ferner darauf, daß die Schienenstränge so selten wie möglich von einer Seite der Straße auf die andere überspringen. Auch betreffs der Anlage der Weichen und Kurven wird noch so mancher Fehler gemacht. Die ganze Technik der P.n ist noch im Werden begriffen. Einiges s. jedoch noch in d. Art. Schiene, Straßenbahn, tram-way. Auch vergl. d. Art. Bahn und Eisenbahn.

Pferdefähre, f., franz. barguette, passe-cheval, m., engl. horse-ferry, f. d. Art. Fähre.

Pferdefleischholz, n. (Bot.), f. d. Art. Bolletrießholz u. Mangroveholz.

Pferdegöpel, m., Pferdekunst, f. (Masch.), f. Göpel.

Pferdekraft, f., frz. cheval-vapeur, cheval de force, engl. horse-power, Maßstab für die Kraftmessung von Dampfmaschinen und anderen Motoren, wird meist zu 75 kgm. angenommen; f. d. Art. Arbeit, Kilogrammometer, Kraft, Motor, Wärme u. Dampfmaschine.

Pferdemühle, f., Rohmühle, frz. moulin m. a chevaux, a manège, engl. horse mill; f. Mühle.

Pferdeschwamm, f., f. Badeschwamm.

Pferdestall, m., frz. écurie, f., engl. stable (for horses), f. d. Art. Asphaltil., Krippe, Kasse, bes. aber d. Art. Stall.

Pferdestirn, f., Rößlein, f., frz. chanfrein, fronteau, engl. chamfraine, chamfron, eigentlich ein Theil der Pferdeberüstung; da aber häufig auf diesen Theil das Wapen des Herrn angebracht war, auch erbeutete Rößlirstirnen mit Helm u. Schild als Trophäen aufgehängt zu werden pflegten, so wurde die Form der Rößlirstirnen auch Schilden gegeben, die namentlich in der Frührenaissancezeit häufig angebracht wurden. Abbildung f. im Art. Rößlirstirn.

Pfette, f., 1. fälschlich Fette geschrieben, frz. panne, f., engl. purlin, perling, templet, ital. piana, corrente, span. alfagia, lat. templa, ein mit dem Dachstuhl parallel liegendes Holz im Dachstuhl; kann auf zweierlei Art angewendet werden: a) als Dachstuhl-P. od. Stuhlkrähnen, d. h. als Blattstück für die Stuhlwände, zur Längenverbindung der Bimber u. als Auflage für Sparren, wodurch man die Stichbalken erspart, die sonst bei versenkter Balkenlage od. freiem Dachraum nöthig sein würde; sie wird dann in der Regel nicht rechtwink-

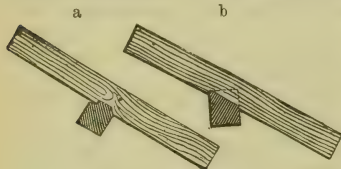


Fig. 2850.

lig, sondern dreieckig oder fünfeckig, je nach der Dachneigung, behauen; f. Dach. Die Aufkantung resp. Aufkantung der Sparren auf P.n geschieht nach Fig. 2850, a oder b; b) als unmittelbare Stütze für die Dachung selbst, wodurch man die Leersparren erspart, f. d. Art. Pfettendach u. Dach. Vergl. auch d. Art. Abpfetten, Bepfetten. — 2. Fälschlich werden hier und da die Mauerlatten oder Wandrahmen so genannt.

Pfersichbaum, m. (Bot., Persica vulgaris, Jam. Steinobst), ist ursprünglich in Persien einheimisch gewesen, allmählich aber über die meisten Länder der gemäßigten Zone (auch in Amerika) verbreitet worden. Das Holz ist sehr fein und hat schöne Zeichnungen. Es nimmt leicht Politur an u. ist zu Drechslerarbeiten brauchbar; im Kern röthlich, nach der Mitte roth, ziemlich hart.

Pfersichblüte, f., f. d. Art. Blume u. Harpokrates.

Pfirsichkernschwarz, n. (Mal.), f. d. Art. Atramentum.

Pflanze, f. Die P.n erscheinen in der Ornamentik fast aller Baustile nicht nur als rein ornamentale Elemente, als Pflanzenornamente (s. dar. d. Art. Ornament, Blätter,

Blattwerk, Blumen, Laubwerk, Arabesken sowie sämtliche Stilartikel), sondern haben in den meisten, bes. in den christlichen Baustilen symbolische Bedeutung; s. dar. d. Art. Symbolik. Die als Allegorien oder Attribute gebrauchten P.n sind stets in den betr. Art. einzeln erwähnt. Bei Verwendung zu Ornamenten sollte man stets nur Formen einheimischer P.n wählen.

Pflanzenasche, f., f. d. Art. Asche.

Pflanzenaschensalz, f. d. Art. Alkali u. Potaſche.

Pflanzenerde, f., f. Baugrund u. Grundbau.

Pflanzenfarbe, f. (Mal.), franz. couleur f. végétale, engl. vegetable colour, f. d. Art. Saftfarbe u. Farbe.

Pflanzengrün, n. (Mal.), f. d. Art. Grün B. VIII.

Pflanzenhaus, n., f. d. Art. Gewächshaus.

Pflanzenklee, m., Baffirin (Bot.), f. d. Art. Holz 1.

Pflanzenwachs, n., f. d. Art. Wachs.

Pflaster, n., franz. pavement, pavé, m., aire pavée, engl. pavement, paved floor, lat. pavementum.

I. **Geschichtliches**. A. Die Griechen pflasterten ihre Landstraßen mit rechteckigen u. polygonen Platten, oft auf gemauertem Grund. Das P. in den Häusern, ἑδαφος, bestand aus Ziegeln od. Marmor, die aus Platten bestehende Pflasterung hieß λιθόστρωτον ἑδαφος und war oft in verschiedenen Farben gewählt u. in Mustern verlegt, woraus der Mosaikfußboden sich entwickelte. Die flachen Dächer und Terrassen waren mit mehreren Schichten aus Topscherben und Kalk (δορρακος, Aestrich) bedeckt, auf denen Platten lagen. Das Plattenpflaster der Tempel war hier und da mit einem gelblichen, von bunten Linien durchzogenen Stuch bedeckt. — B. Die Römer hatten verschiedene Pflasterungsmethoden: a) via strata, Straßenpflaster. Zwischen zwei Furchen (Tracen, schmalen Gräben), die die Straßenbreite bezeichneten, hob man die Dammerde aus, stampfte den bloßgelegten Boden und brachte darauf das statumen, eine Schicht flacher, in Mörtel verlegter Bruchsteine. Darauf kam rudus, ruderatio, eine Schicht aus 2 Th. Kalk auf 5 Th. Steinbrocken; waren die Steine neu, so hieß die Schicht rudus novum, waren sie schon einmal gebraucht, rudus redivivum; darauf kam die dritte Schicht, nucleus, bestehend aus einem Béton von Kalk, Kreide, Ziegelbrocken, Dachziegelbrocken u. Erde od. Kies, Kalk und Lehm. Die vierte Schicht, summum dorsum, summa crusta, bestand aus großen Kieselsteinen od. aus polygonen, rechteckig zc. bearbeiteten Platten; b) via glareata hieß die Straße, wenn die Deckschicht aus flarem Kies u. Mörtel bestand; c) via terrena hieß die Straße, wenn die Deckschicht statt des Mörtels mit Erde gemacht war. — C. Im Mittelalter herrschte sehr große Verschiedenheit betreffs Ausführung des P.s. Die inneren Fußböden wurden meist mit Platten oder bunten Ziegeln belegt. Das Straßenpflaster scheint man sehr vernachlässigt zu haben. Es bleibt hier noch viel zu erforschen.

II. **Verschiedene Arten des Pflasters**. A. **Steinpflaster**. Fußboden, welcher mit Steineln belegt ist, aus dieser Ueberzug aus gut zusammengefügteten Steinen selber. Man pflastert Höfe, Hausfluren, Ställe, Landstraßen, Deichkronen u. Deiche; f. d. Art. Deckpflaster. Gassen in Städten pflastert man mit grobkörnigen, nicht thonhaltigen Bruchsteinen, sogen. Pflastersteinen, mit Feldsteinen, großen Kieselsteinen oder Sandsteinquadern. Bei dem Straßenpflaster muß man nach Bestimmung der Straßenbreite, des Gefälles zc. darauf sehen, daß das Regenwasser abfließen kann, wozu Gassen, entweder in der Mitte oder zu jeder Seite der Straße 1—4 m. von den Häusern, angebracht werden, nach denen hin man die Straße konverg fallen läßt. Das Maß hierfür bestimmt die Breite der Straße. — 1. Eintheilung nach dem Verfahren bei der Pflasterung. Es geschieht das P.n, welches auch Befestigen oder Dammsetzen genannt wird, durch den Pflasterseher, Steinseher, auch Straßenjuwelier genannt, franz. paveur, engl. paver, pavier, und zwar a) naß, wobei die Steine in

Cement, Kalkmörtel oder Thon gelegt, b) trocken, wenn die Steine in Sand gelegt werden. Bei beiden Arten wird zunächst der Rücken der Straße, der **Pflaster Rücken**, und die Gassensohle mittels Riquets nach dem angenommenen Nivellement abgesteckt u. abgeschmürt. Nachdem man nun das Unterbett nach diesen beiden Abstufungen u. dem der Straße zu gebenden Querprofil regulirt, auch, wenn es ganz od. zum Theil aus frisch angefülltem Boden besteht (z. B. nach Einlegung von Schleißen od. dergl.), durch gehörige Nässe, am besten Anfüllung mit Wasser, zum Segen gebracht, u. nun auf das so fertig gewordene Unterbett ein 14—18 cm. hohes Sandbett aufgebracht u. nach jener Abschnürung planirt hat, beginnt man die eigentliche Pflasterung mit dem Auspflastern der Gasse, Tagerinne. Diese Auspflasterung der Gasse besteht meist aus zwei Steinen, Gassensteinen, Rinnsteinen (frz. jumelles, engl. kennelstones), deren Sohle dann die Fuge bildet, oder auch aus einem Bodenstein und zwei Backen- oder Bordsteinen. Darauf legt man entlang der Gasse neben dieselbe eine Reihe größerer Steine: Anfangsstein, Bordstein, zweiter Bordstein (contro-jumelles); eine ähnliche Reihe legt man in die Mitte der Straße, so daß erstere gleichsam die Widerlager der Bogen sind u. letztere die Schlusssteine bilden, indem man den Raum zwischen beiden Gassen so in zwei Bahnen (revers) theilt, diese Schenkel gewissermaßen auswölbt und dabei auf 1 m. Breite 4—5 cm. Pfeilhöhe rechnet. Nachdem das Sandbett nochmals gehörig nach diesem Maß gebenet ist, macht der Pflasterer für jeden einzelnen Stein mit der löffelförmigen Seite des Hammers eine kleine Vertiefung in den Sand, setzt den Stein an u. schlägt ihn mit der Bahn des Hammers flüchtig fest; nach der Vollendung einer Strecke befestigt man sie gehörig durch Schlägen mit einer Handramme, auch **Pflaster-ramme** genannt; als Mittel zu größerer Befestigung des P.s macht man auch wohl noch Querreiben od. Gurte von großen Steinen, oder legt das Gegenpflaster in solchen Gurten rechtwinklig od. schief gegen die Achse der Straße. Dabei müssen kleinere Steine gehörig mit Sand unterfüllt werden, damit sie nicht hohl liegen. Zuletzt überschüttet man das P. mit Sand, um die Lücken auszufüllen. In fetter Erde, Thon oder Mörtel ausgeführt, wird das P. natürlich fester als in Sand. Man theilt es gern, bes. an Straßenkreuzungen und auf freien Plätzen, sobald man farbige Steine bekommen kann, in regelmäßige u. zierliche Felder. — 2. Einteilung nach dem **Material**: a) Lütticher P., boissirtes P., besteht aus viereckig gearbeiteten Bruchsteinen, boissirtes Pflastersteinen, frz. pierre échantillonnée, engl. squared pavingstone, mit denen sich also ein regelmäßiger Verband herstellen läßt; s. d. Art. Pflasterverband; über die Größe vgl. d. Art. Pavé. b) Polygonpflaster, Kufloppflaster aus Bruchsteinen, denen man ihre unregelmäßig polygone Form läßt, sie jedoch so auswählend, daß sie möglichst dicht an einander schließen. Die Steine sind meist ungefähr 18—22 cm. groß. c) Kleinpflaster, wie das vorige, aber die Steine nur ungefähr 5—8 cm. groß. d) Plattenpflaster; s. d. Art. Fußboden, Plattenbeleg u. e) Feldsteinpflaster, frz. pavé en blocage, engl. rubble-pavement, aus runden Zindlingen von ca. 10—20 cm. Durchmesser. f) Kieselplaster, das sogen. Mosaikpflaster aus kleinen, runden Kieseln, ist nicht sehr zu empfehlen.

B. P. aus künstlichen Steinen: 1. Ziegelpflaster, wird natürlich stets in Verband verlegt, am liebsten in Mörtel, selten trocken; s. Pflasterverband u. Pflasterziegel. — 2. P. mit Eisensteinen. Die aus bloßer Schlacke gegossenen Pflastersteine sind meist bläsig u. für Tragung von Lasten, also für den Verkehr mit Lastgeschirr unzuverlässig, ja viele springen schon beim flüchtigen Festschlagen mit dem Hammer, noch mehr beim Rammen; besser ist es, man formt Steine aus 40 Th. Eisenerzabgängen, 32 Th. Asphalt und 8 Th. Erdtheer, oder man kuint die Erzabfälle, vermischt sie mit

Asphalt u. Theer, und trägt die Mischung warm auf eine Unterlage von Kieseln u. hydraulischem Kalk 6—10 cm. dick auf, u. zwar dreimal, so daß die Schicht zuletzt 12 bis 18 cm. stark ist. — 3. Keramisches P. Man preßt ein Gemenge von gepulvertem Feldspat u. Thon stark zwischen zwei Stahlmatrizen, wobei es sich etwa auf den dritten Theil des Volumens, u. brennt es dann, wobei es sich auf den vierten Theil seines Gewichtes reduziert, u. dabei härter und weniger porös wird als gewöhnliches, mattweißes Porzellan. Es lassen sich auf diese Weise auch harte und feuerfeste Mauerziegel fertigen. — 4. Venetianisches P., s. d. Art. batutta. — 5. Fliesenpflaster, s. d. Art. Fliese. — 6. Gußeisenpflaster aus größeren Platten mit Falz u. C. Klopfpflaster oder Holzpflaster (s. d.).

Pflasterhammer, m., frz. marteau m. d'assiette, engl. pavier's hammer. Das quer gegen den Helm stehende Eisen hat einerseits eine schaufelartig geformte Hälfte, anderseits eine quadratische Bahn.

Pflasterkelle, m., franz. décentoir, engl. pavier's trowel, löffelförmige Kelle zum Aufbringen des Sandes in die Fugen der Pflastersteine. Dieses in Frankreich allgemein, in England hier u. da übliche Instrument ist fast in ganz Deutschland längst durch die Form des Pflasterhammers (s. d.) entbehrlich geworden.

Pflasterramme, f., Pflasterhämmer, m., frz. dame, hie, f., engl. paving-beetle, earth-rammer, s. d. Art. Pflaster, Beischlägel und Ramme.

Pflasterstein, m., frz. pavé, m., pierre f. à paver, engl. pavingstone, werden zwar auch die zum Pflastern verwendeten Feldsteine, doch im engeren Sinn nur gebrochene Steine genannt, u. zwar besonders die boissirt; s. d. Art. Pflaster II. A. 2. a. In Paris und London giebt es P. von gesetzlichem Maß, franz. pavé d'échantillon, engl. standard pavingstone, und zwar in Paris de grand, moyen und petit échantillon; s. d. Art. Pavé.

Pflasterung, f., Pflasterarbeit, frz. pavage, ouvrage m. du paveur, engl. pavier's work, die Handlung des Pflasterns; s. d. Art. Bauanschlag 2. II. E.

Pflasterverband, Deckverband, m., für Pflaster aus Stein oder Ziegel, frz. appareil m. du pavé. Die wichtigsten Arten sind folgende: 1. Fachverband (s. d.), auch Schachbretverband genannt. — 2. Kreuzpflaster, ähnlich dem Kreuzverband (s. d.) bei Ziegelmauern. — 3. Fischgrätenverband (s. d. u. d. Art. a coltello), auch ährenförmiger P. gen. — 4. Schichtenverband, schichtenmäßiges Pflaster, franz. pavage rangé, engl. square-dressed pavement, mit durchgehenden Längs- und wechselnden Quersügen. — 5. Schlagverband, Rautenverband, frz. pavé en losange, engl. diamond pavement, schräger Schachbretverband.

Pflasterverzahnung, f., franz. mors, es f. pl., engl. set of teeth-stones; Zahnreihe in schichtenmäßigem Pflaster und Kreuzpflaster, wenn solches nicht schichtenweise vollendet werden kann.

Pflasterziegel, m., frz. carreau, m., brique f. à paver, engl. paving-brick, zum Fußbodenbeleg von Küchen, Waschküchen, Kellern, Ställen rc., sind hart gebrannte Ziegelsteine oder Klinker; oft auch für etwas elegantere Fußböden sechseckig, achteckig rc. geformt.

Pflanzenbaum, Zweischidenbaum, m. (Bot.), frz. prunier, m., engl. plum-tree (Prunus L., Fam. Mandelgewächse, Amygdaleae). 1. Der Zweitschidenbaum, Bauernpflaume (P. domestica L.), ist in Deutschland sehr bekannt; hat häufig vertiefte Risse und Spalten, wird mit den Jahren härter und röthler, muß sehr langsam trocknen und dunkelt ohne Laß nach. — 2. Schwarzdorn (P. spinosa L.), Schlehdorn, ebenfalls in Deutschland vorhanden, hat strauchartigen Wuchs, wird selten stark genug zu technischer Verwendung. Das Holz selbst ist fest und zäh, von Farbe bräunlich, polirt sich gut u. ist sehr brauchbar; Schlehenzweige werden zu den Grabirwerken der Salinen verwandt.

det. — 3. Wilde, runde Pflaume, zahme Schlehe, Krichel, Gartenflehe, Haherpflaume, Kriechenpflaume, Hahersflehe, Spilling (*P. insititia*, Fam. Rosenblümler), gleichfalls in Deutschland, hat schön buntgezeichnetes Holz, welches hart, geschlossen, feinjährig ist u. mit Hobel u. Drehbank gleich gut bearbeitet werden kann. Die Adern u. Streifen des Holzes sind roth, bräunen ohne Firnisüberzug ins Dunkle; die Farbe wird höher und beständiger, wenn die Stämme gespalten, in Kaltwasser mit Lauge vermischt gesotten u. vorsichtig getrocknet werden. An manchen Stellen erscheint das Holz auch weißlich und läßt sich gut poliren.

Pflaumengummi, n., f. d. Art. Gummiharze 21.

Pflicht, f., **Pliht**, **Pliht** (Schiffb.), 1. frz. tille, f., engl. cuddy, bei offenen Fahrzeugen und Tjalfen das Halbdeck, sowie die darunter befindliche Hütte oder Bude, der Lage nach Vorpflcht, Vorunter- und Achterpflicht oder Hinterpflicht genannt. — 2. f. v. w. Laufspflicht (f. d.). — 3. Auch Gangpflicht, Steuerpflicht genannt, frz. timonerie, engl. steerage, Platz für das Steuerbord vor der obersten Kajüte.

Pflichtanker, m. (Schiffb.), f. d. Art. Anker VI. A. 1.

Pflock, m., frz. goujon, m., engl. plug, peg, 1. hölzerner Nagel, Hobel, Pfählchen, auch für Volzen, Dorn etc. gebraucht. — 2. (Bergb.) beim Sprengen des Gesteins ehemals ein Stück Holz zum Ausfüllen des Bohrlochs; in den P. war mit dem Pflockbohrer eine Rinne gebohrt, worin das Ründpulver war. Man nannte diese Sprengungsweiße Pflockstieken.

Pflug, m., 1. frz. charrue, f., engl. plough, das landwirthschaftliche Geräth. Ein P. braucht 2 m. Länge und 0,60—1 m. Breite im Geräthschuppen etc. — 2. (Ziegl.) P. nennt man die Arbeiter, welche eine gewisse Anzahl Ziegel streichen. Es gehören zu einem vollständigen P. ein Formner, zwei Lehmtrierer, ein Schieber, ein Aufhager und ein Abträger. — 3. Sämtliche beim Deichbau in einem Püttwerk arbeitende Mannschaft. — 4. Ein ungefähres Feldmaß, so viel Feld, als mit einem P. bewirthschaftet werden kann.

Pforte, f., 1. (Hochb.) kleine Thür, Nebenthür, franz. poterne, f., engl. postern, besonders kleine Thür für Fußgänger in den Thorflügeln größerer Thore, frz. guichet, engl. wicket; f. d. Art. Thor und Thür. — 2. (Schiffb.) auch Pfortgat, Stückpforte, frz. sabord, engl. gunport; so heißen bei einem Kriegsschiff die Oeffnungen für das Geschütz, nach dessen Kaliber sich die Größe der P. richtet. Ober-, Seiten- u. Untertrempel, letzterer auch Pfortenfüll genannt, sind die umschließenden Hölzer, worin die Pfortluken od. Pfortthüren, frz. mantelets, contre-sabords, engl. port-lids, genau passen, welche mittels der Pforthängen, frz. pentures des sabords, engl. port-hinges, angeschlagen sind. a) Seitenpforten stehen zu beiden Seiten des Schiffes; b) Hinterpforten oder Kreuzpforten, frz. sabords de retraite, engl. sternports, heißen die in der hintern Abrundung des Schiffes od. für die zwei Kanonen in der Konstabellammer angebrachten; c) Jagdpforten, frz. sabords de chase, engl. chase-ports, stehen über dem Galion, vorn in der Back; d) Ballast- oder Ladepforten sind bei Kauffahrern unterhalb, dicht über dem Wasserspiegel angebrachte große Oeffnungen, zur bequemern Einbringung der Stückgüter u. des Ballastes; e) Piespforte ist eine derartige Oeffnung hinten am Spiegel des Schiffes, während des Baues gelassen, den Schiffszimmerleuten als Thür dienend; f) Vichtpforten, frz. sabords des chambrés d'officiers, engl. light-ports, sind Fenster in der Offizierskammer; g) Rojepforten, Ruderpforten, franz. sabords des avirons, engl. row-bords; h) lose P., frz. faux sabords, engl. half-ports, die P. n. der oberen Batterien, werden nur mit Ausfütterungen, frz. faux mantelets, statt der Luken zugelegt.

Pfoste, f., 1. (Zimm.) frz. madrier, m., cartelle, membrure, f., engl. thick-board, plank, dickes Bret 5—10 cm. stark, in Preußen Doppelsele, Planke, in Mitteldeutsch-

land P. od. Bohle, in Süddeutschland Diele, Zweiling, Dreiling etc. genannt; f. d. Art. Bret. — 2. Eine Sorte Eichenganzholz; f. d. Art. Bauholz F. I. n. 2.

Pfosten oder **Pollen**, m., frz. poste, poteau, m., engl. post, lat. postis. 1. f. v. w. Gewände an Fenstern und Thüren, besonders aber heißen so die Mönche, d. h. die steinernen Stäbe, frz. meneau, engl. mullion, welche die gothischen Fenster in verschiedene Richten theilen. Die starken P., welche die Hauptabtheilungen scheiden, heißen alte P., die schwächeren der Unterabtheilungen junge P.; beide, wenn sie direct den Glasfalz enthalten, Glaspfosten. — 2. Beim Schrot- u. Dobelbau (f. Schrotbau) die aufrechten Hölzer, in deren Falze die Füllhölzer eingeschoben werden. — 3. Auch Ständer (f. d.) gen., frz. auch montant, engl. auch standard, upright, stud, wooden pillar, aufrecht stehendes Holz, welches einen Gegenstand trägt; man unterscheidet freistehende P., auch Freipfosten od. Standpfosten gen., Wandpfosten, f. v. w. Bundsäule, Kleebspfosten, die an eine Wand sich anlehnen etc.; f. auch Fachwand.

Pfostengevierte, n., f. Grubenbau und Minenhölzer.

Pfostenholz, **Postenholz**, n., f. im Art. Bauholz F. I. a.

Pfostenrost, m. (Bergb.), f. d. Art. Grubenbau.

Pfostenstrebe, f. (Zimm.), aus einer Pfoste gearbeitete Strebe; f. d. Art. Büge und Strebe.

Pfostenverstärkung, f. (Zimm.), f. d. Art. Balken V. d.

Pfriemen, m. (Werkz.), frz. alêne, f., engl. awl, trum-mer Spizbohrer.

Pfropf, m., frz. tampon, m., engl. plug (Schiffb.), keilförmiges Holz, Holzkegel (Ceertsje) oder Metallplatte zum Verstopfen der Klüften, Fugen, Lecke etc.

pfropfen, trf. 3., f. d. Art. anpfropfen.

Pfrophammer, m. (Schiffb.), ein Hammer mit schneidender schräger Finne aus einer Seite, aus der andern mit breiter Bahn; mit der Finne untersucht und spaltet man die Volzen im Schiff, um sie dann mit der Bahn zu verkeilen oder auszutreiben, wenn sie schlecht sind.

Pfropfsäge, f., frz. scie f. d. enter, engl. grafting-saw, f. v. w. Baumsäge.

Pfuhl, m., 1. f. d. Art. Kolt, Lache. — 2. f. Pfühl.

Pfühl, **Pfudel** oder **Pfuhl**, m. (Forml.), franz. bosel, tore, boudi, n., m., engl. bowtel, tore, ital. bastone, lat. torus, großer Rundstab, f. d. Art. Glied E. 2. b. e. Kommt nach einem vollen Halbzirkel gebildet, Fig. 1927 u. 28, od. als Wulst, gedrückt Pfühl (f. d.) zusammengebrückt vor, Fig. 1929. An Säulenfüßen und Unterbauten dient er als tragendes Glied; verzert wird er als Tau oder als Stab, der mit Riemen oder Keilwerk umflochten ist etc.; nicht zu verwechseln mit Echinus oder Polster, Fig. 1930 u. 1931.

Pfühlbaum, m., f. d. Art. Pfahlbaum und Gajpel.

Pfuhleisen, n. (Bergb.), f. d. Art. Pfadeisen.

Pfund, n., frz. livre, f., engl. pound, f. d. Art. Gewicht und d. Art. Livre.

Pfundzinn, n., f. v. w. gestempeltes Zinn mit Bleizusatz.

Phala, f., lat. 1. Gerüst zum Auflegen der Eier im römischen Circus (f. d.). — 2. Markthalle, Schranne. — 3. Hölzerner Thurm.

Phallos oder **Phangam**, m., f. Herme und Indisch A.

Phane, s., altengl. Fahne (f. d. u. d. Art. Wetterfahne und Anemioskop).

Phantastieblatt, n., franz. feuille f. imaginaire, und Phantasiestpflanzen, f. d. Art. Arabesken.

Pharos, m., frz. phare, engl. pharos, lat. pharus, f.; — 1. lat. auch **Pharocantharus**, m., Leuchter (f. d.). — 2. Leuchthurm; — frz. phare de cimetière, lat. pharus ignea, Todtenleuchte.

Pheasant-walk, s., engl., f. Fasanerie.

Phelloplastik, f., Kunst, in geschnittenem Rork zu modelliren; f. d. Art. Felloplastik.

Phengit, m., lat. lapis phengites, engl. fengite (Miner.), 1. f. v. w. Anhydrit, früher zu Fensterstichen gebraucht. — 2. f. v. w. edler Topas.

Phenylamin, f. Anilin.

Phiale oder **Phiole**, f., frz. fiole, engl. phial, lat. phiala, fiola, gr. φιάλη, 1. eigentlich Schale, Trinkgeschirr, Flasche, daher auch Leuchterfäßchen. — 2. f. v. w. Fiale; f. d. Art. Fiale, Gotthof und Kirche. — 3. f. v. w. Aedicula, über dem Taufbrunnen im Baptisterium (f. d.).

Phiesel, m., mittelhochd. für Ofen, f. poêle.

Philomelan, m. (Miner.), f. d. Art. Manganerz.

Philosophenwolle, f., frz. laine f. philosophique, engl. lana philosophica, nennt man das wollartige Zinnoxyd, welches sich beim Glühen des Zinks an der Luft bildet und als lockere Masse umherfliegt.

Philosophie, f., wird allegorisch dargestellt als hehres Weib mit Sternenzweig und Scepter, umgeben von den Werken des Plato u. Aristoteles; in der Hand ein offenes Buch oder das Brustbild des Sokrates betrachtend.

Philosophie der Baukunst, f. d. Art. Aesthetik, Baustil, Architektur etc.

Philumena, f. d. Art. Filomene; **Phöbe**, f. Latona;

Phobus, f. Apollo; **Phobos**, f. Mars.

phönikische Baukunst, f., franz. architecture, f., phénicienne, engl. phenician architecture. Die Phö-

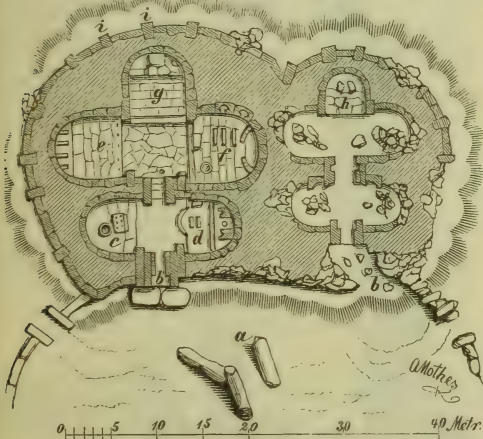


Fig. 2851. Giganteia auf Gizzu.

niker od. Phönizier, Bun, in der Bibel Sidonier, Kanaaniter, Philister gen., vom Hindu-Rusch um 2000 v. Chr. durch die Hyksos verdrängt, siedelten sich in Syrien an, dehnten bald ihre Besitzungen bis zum Meer aus, gründeten Tyrus und Sidon an der syrischen Küste, trieben viel Handel, gründeten in Afrika etc. Kolonien. Dieser rege Verkehr brachte ihnen hohe Bildung und Einfluß auf andere Völker, auch diesen Einfluß auf phönikische Zustände. Ihre Religion war Sonnenverehrung, mit Bilderdienst verknüpft; die Hauptgötter waren Baal (Sonne), Tamnung (die im Lenz sich verjüngende Erde), Astarte (Venus) und Melkarth (Hermes-Zeug); ferner hatten sie noch eigene Schiffsgötter, Patäfi, und huldigten der Lehre vom Welteid Omora, welches Baal in zwei Hälften theilt, um Himmel und Erde zu bilden. Sie gelten für die Erfinder der Buchstabenchrift, des Glases u. des Purpurs. Schon zu Homers Zeiten waren sie berühmt wegen ihrer Gold- und Silberarbeiten. Dennoch scheint ihre Baukunst auf keiner hohen Stufe gestanden zu haben, was die Konstruktion selbst anbelangt; die Dekoration war äußerst prunkvoll. Schon früher vermochte man aus Reliefs in Karthago zu schließen, daß sie den Giebelbau, den Triglyphenfries sowie die Verzierung der Gebälke durch Eierstäbe, Rosetten und Palmetten, ferner die Volutenkapitäl etc. kannten. Alles Zeichen, daß die phönikische Kunst einen Uebergang von der assyrisch-persischen zur griechischen darstellt. Jetzt wissen wir durch die Entdeckungen auf Cypern von ihren

Bauwerken noch Folgendes: 1. Tempelanlagen. Wir haben über dieselben noch immer nur unsichere Nachrichten, Ansichten auf Münzen etc. Die Ruinen des Tempels zu Paphos auf der Insel Cypern sind noch nicht in solcher Weise gezeichnet, daß sich darauf eine Restauration gründen ließe. Dieser Tempel war im Rechteck von etwa 214 m. Länge bei 164 m. Breite von einer Mauer umzogen, die mehrere Eingänge hatte. Zu beiden Seiten jeder Thüre befanden sich je zwei kleine, die Mauern schräg durchdringende Öffnungen. Der so umschlossene Raum war in zwei Theile durch eine Mauer geschieden; in der hintern Hälfte ist noch jetzt der heilige Teich erhalten, in dessen Mitte sich eine Säule erhebt. Der erste Hof scheint von einer Säulenhalle umgeben gewesen zu sein. Am Ostende dieses Hofes, in der Mitte des ganzen Temenos liegen die Trimmer des Heiligtums auf der höchsten Stelle des Bauplatzes. Die-

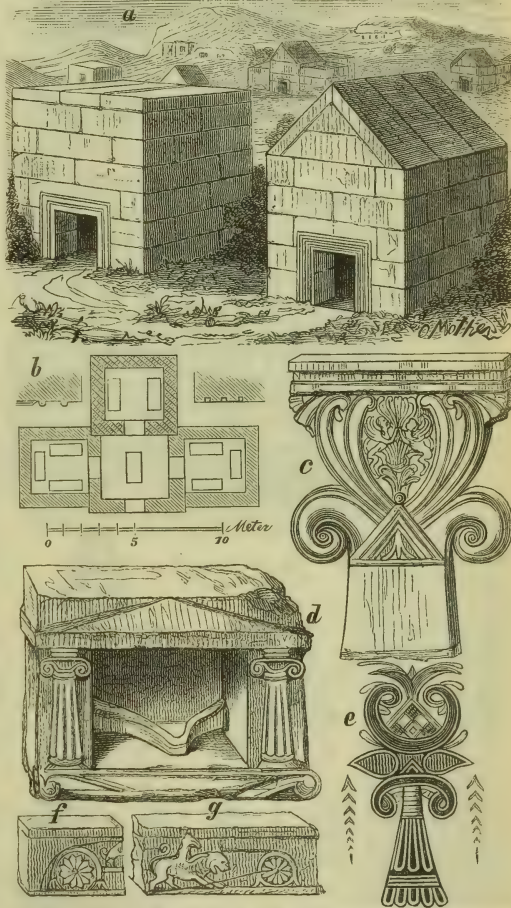


Fig. 2852. a u. b Gräber bei Amathus, c Stelenkopf, d Lampe aus Gizzu, e aus Citium, f u. g Sockeln aus Gizzu.

Der Tempel bildet ein Viereck von 69 m. Länge bei 53 m. Breite u. hat eine Thüre an der Südwestecke; vermuthlich aber lag das Hauptportal an der Westseite. Vor diesem eigentlichen Tempel lag eine halbkreisförmige Umhüllung für die heiligen Tauben. Zur Seite des Hauptportals standen, nach Angabe der Münzen, zwei Obelisken mit eingekerbtem Oberende. Diese Pfeiler waren durch eine Kette oder ein anderes Behänge verbunden. Die Tempelfront selbst zeigte einen hohen Mittelbau u. zwei niedrigere Seitenschügel oder angebaute Säulengänge. Der Mittelbau hatte über der Thür drei Fenster, über denen ein Mond und ein achtschtrahliger Stern dargestellt waren. Im

Innern stand der kegelförmige Stein (Bäthylus), der die Göttin darstellte. Cesnola hat alle vier Ecksteine des Tempels entdeckt, von denen der nordwestliche ein Loch von 30 cm. Durchmesser hat; wenn man auf ihm steht u. spricht, so ertönt noch jetzt ein auf 4 Wörter sich ausdehnendes Echo; wir haben also hier eine „Orakelvorrichtung“. Auch den Mosaikfußboden aus Vespasians Zeit fand Cesnola, und unter ihm Inschriften aus der Ptolomäerzeit sowie phönikische Inschriften; der Tempel der Venus am Meeresstrand ist noch viel mehr verwüstet; nur zwei Monolithen,

Fig. 2853.

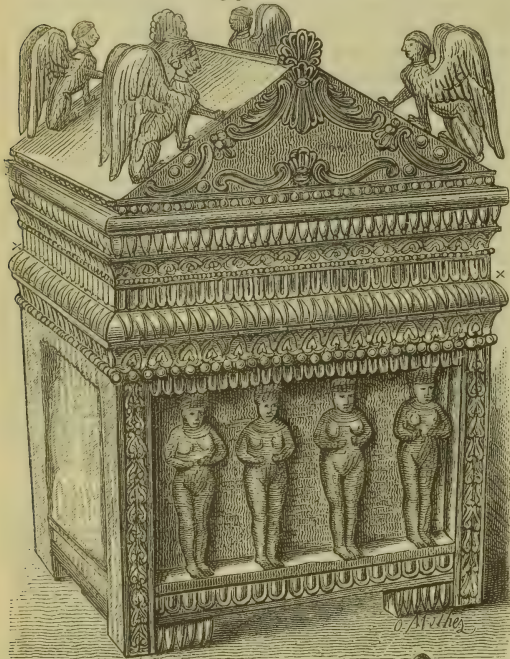


Fig. 2853 u. 2854 Sarkophag aus Umathus, Fig. 2855 aus Curium, Fig. 2856 aus Citium.

kegelförmig mit viereckigen Oeffnungen, stehen noch, etwa 5 m. hoch, sowie ein Altar, und Reste zweier Gebäude innerhalb einer Umfassung, die oval gewesen zu sein scheint. Auch anderwärts wurden ovale u. runde Umfriedigungen entdeckt — aber auch rechtwinklige. Die Mauern waren mit kostbaren Teppichen behängt. Zwar noch nicht erwiesen, aber höchst wahrscheinlich phönikisch sind: die Doppeltempel-Anlage der Giganteia auf der Insel Gozzo und der Hagia-Chem auf der Insel Malta. Erstere ist am vollständigsten erhalten. In dem Grundriß Fig. 2851 ist a der Vorhof, b sind die Eingänge zu den Tem-

peln, c, d, e, f, g, h sind erhöhte Plätze, wahrscheinlich Sanktuarien. Bei c steht ein Altarherd und ein Becken zu den heiligen Waschungen. Bei d ein tabernakelähnlich überbauter Altarherd mit einem kegelförmigen Stein. Bei f befindet sich eine brunnenartige Vertiefung, zwei kleine Ofennischen u. die Reste eines Tisches, Alles, um Opferfuchen zu braten. Die Thorpfeiler sind 5½ m. hoch, an den etwa 40 cm. hohen Stufen der Sanktuarien sieht man Spuren von Thürwänden oder Cancellen. Bei g mag ein Götterbild gestanden haben. Von Gewölben oder Deden sind keine Spuren erhalten. Das Mauerwerk ähnelt dem zu Tyrinth. Zwischen den liegenden sehr großen Steinen stehen von Zeit zu Zeit Plattenstreifen i gleich Pilastern aufrecht. Die Hagia-Chem bei Casale Kreuti auf Malta zeigt ganz ähnliche Disposition; auch hier sind ionische Steine erhalten; mehrere Nebenräume umgeben den eigentlichen Tempelraum. In beiden Ruinengruppen sind Statuenreste, skulptirte Schlangen, Platten mit Fbistgestalten und spiralförmigen Ornamenten u. gefunden worden. Wenn diese Anlagen zum Theil an urhistorische Art ge-

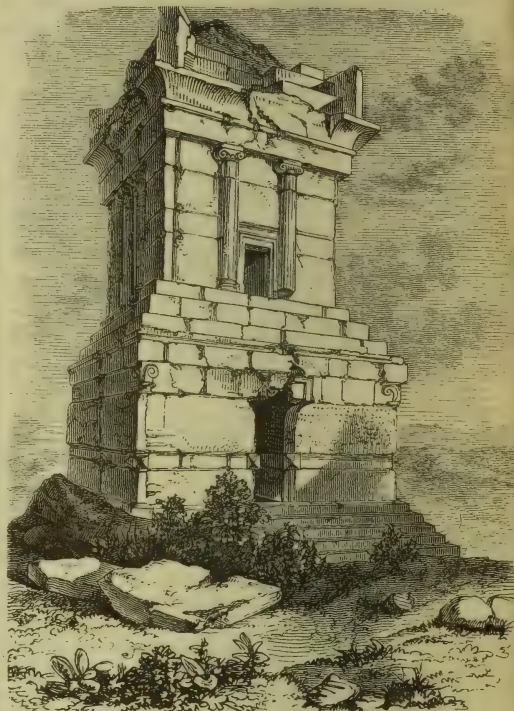


Fig. 2857. Grabthurm zu Thugga.

mahnen, wenn die Anlage des Tempels zu Baphos Manches enthält, was an ägyptische Kunst erinnert, so scheint die Ausstattung sich mehr der assyrischen und persischen Weise genähert zu haben. Wir erfahren aus alten Schriftstellern, daß Holzsäulen das flache Dach trugen, daß Thürzen, Säulendecken u. mit Goldblech u. dergl. bekleidet waren. An den Trümmern des Baalstempels am Markt zu Karthago hat man Spuren solcher Metallbekleidung gefunden. Außerlich zeigen diese Mauern Reste von Relieffäulen. Ergänzend tritt hier die in Gulgios gefundene steinerne Lampe in Form eines Tempelmodells ein, s. Fig. 2852 d, sowie die Piedestale 2852 f u. g, ebenfalls in Gulgios gefunden. Weitere Kenntnis der Architekturformen müssen wir jedoch aus den Gräbern schöpfen. — 2. Gräber. Dieselben waren sehr verschieden. Auf den Inseln Sardinien und Korrika finden sich kleine Felsenzellen, oft in einzelnen daliegenden Blöcken, perdas fittas, ausgehöhlt. Die sogenannten Gigantengräber bestehen aus je

elf in einen Halbkreis gestellten Steinen, der mittlere ist kegelförmig bearbeitet. An seinem Fuß führt eine kleine bogenförmige Thür zu einer dolmenartigen Grabkammer, santar. Eine dritte Gattung besteht aus Mauern von drei Steinschichten. Alle sind nach Südost orientirt. Die vierte Gruppe, wohl besonders in solchen Gegenden üblich, wo zu Anderem das Material fehlte, bestand aus thunlichst steilen Kegeln von Erde und kleinen Steinen, beinahe zuckerhutförmig aufgethürmt. Als fünfte sind die theils rechtwinkligen, theils ovalen Grabhöhlen od. unterirdischen Grabgemächer zu betrachten, welche auf Cypern vielfach vorkommen. — Die fünfte Gruppe stammt aus einer bereits höheren Kulturstufe, und hier beginnt eigentlich die Grabarchitektur; es sind dies die bei Amathus in besonders großer Zahl erhaltenen Grabhäuser; die älteren davon sind oben wägrrecht abgedeckt, s. Fig. 2852 a links, die neueren mit Schrägdach versehen, s. das. rechts. Wo Familien sehr lange bestanden, wurde oft eine Erweiterung nöthig, und es wurde dann eine neue Grabkammer vor die alte vorgebaut; so ergeben sich auch Gruppen von 3 u. 4 Kammern, s. z. B. Fig. 2852 a im Hintergrund, Grundriß das. b. — Kleinere, bloß einer Person geltende Grabdenkmäler hatten entweder die Form von Stelen (siehe Fig. 2852 d, eine solche aus Gulgios), welche wohl auch auf die Säulenform zurückzuführen läßt und offenbar dem heiligen Baum entnommen war, der auf Vasen in der Form 2852 e, doch auch anderwärts in der Gestalt Fig. 2854 erscheint, überhaupt aber mit den Fortschritten der Ornamentik Veränderungen erfuhr. Fig. 2855 oben ist ein sehr altes Ornament, noch an Aegypten erinnernd, unten ein späteres, schon an Griechenland gemahnend, dargestellt. — An jene ältere Art der zuckerhutförmigen Kegel, die offenbar den Bathylos darstellt, erinnert ein kleines Grab mit griechischer Inschrift aus Citium (Larnaka), s. Fig. 2856, welches uns zugleich die Gestalt des Altars übermitteln. Als spätere, künstlicher ausgestaltete Vereinerung des Kegelgrabes mit der Grabhausform erscheinen die Thurmgräber; auf Cypern sind solche noch nicht entdeckt worden; es gehören aber hierher, wenigstens als Hülfsmaterial, die offenbar von Phönikiern ausbeeinflussten

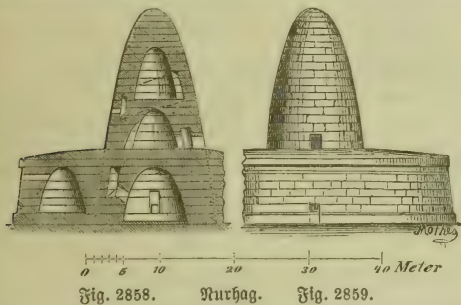


Fig. 2858. Nurhags. Fig. 2859.

israelitischen Thurmgräber, Fig. 2218 u. 19, sowie der noch um 1850 aufrecht stehende, erst von den Franzosen durch Herausreißen der Inschriftstafel rechts vom Eingang zum Einsturz gebrachte Grabthurm Fig. 2857. — Höchst werthvoll ist der Fund vieler Sarkophage, welche zum Theil sehr schlecht sind, zum Theil aber auch reich verziert, wie der Fig. 2853 u. 54 dargestellte aus Amathus. — 3. **Nurhags.** Diese ebenfalls auf der Insel Sardinien stehenden kegelförmigen, im Grundriß runden oder elliptischen Gebäude (s. Fig. 2858 u. 2859) werden nicht mit voller Sicherheit den Phönikiern zugeschrieben. Die Thüren sind stets nach Südost gekehrt und so niedrig, daß man nur hineinkriechen kann. Aus dem auf diese Weise zugänglichen Untergemach gelangt man auf spiralförmigen Gängen oder Treppen in die oberen Gemächer. Man unterscheidet: a) einzelne Nurhags, nurhags simples; b) nurhags agrégés, wenn mehrere eine zusammenhängende Gruppe bilden; c) nur-

hags réunis, die als Thürme einer großen Einhegung erscheinen, die einen Hügel bekönt; d) nurhags ceints, einen solchen stellt unsere Figur dar. Sardinien besitzt über 3000 solcher Nurhags, die schon Aristoteles u. Diosdorus von Sizilien erwähnen, ohne ihre Bestimmung zu erklären, die auch jetzt noch nicht bekannt ist. Sind sie von Phönikiern oder Tyrrhenern erbaut? Waren es Feuerempel? Gräber? Auffallend ist ihre Ähnlichkeit mit dem Grab des Porjenna und dem des Arun, s. d. Art. Etruskisch. Ganz ähnlich sind die Talajots auf den Balearen, deren mancher von mehreren Steinreihen mit Cromlechs und Rucksteinen z. begleitet ist. — 4. **Wohnhäuser** waren den Nachrichten zufolge mehrstöckig und mit vielem Luxus ausgestattet. Die Säulen z. waren von Holz, mit Gold bekleidet; Kaufsläden nahmen die Fronten ein. Reste sind zwar gefunden, geben aber keinerlei Auskunft über Formen. — 5. **Befestigungen.** Ost dreifache Mauern von bedeutender Höhe; waren mit Rasenmatten versehen. Reste sind von der Burg (Byrsa) zu Karthago erhalten, sowie in Kullia (Paphos) und in Curium z. auf Cypern. — 6. **Hasenbauten** waren mit Docks und Arsenalen versehen, die sich in zwei Stockwerken erhoben. — 7. **Säulen u. andere Details** zeigten bald ägyptische, bald assyrische, persische, protodorische u. protoionische Formen. — Zu systematischer Anschauung u. Darstellung der phönikischen Formenentwicklung genügen die bis jetzt gemachten Entdeckungen bei dem fast vollständigen Fehlen einer chronologischen Bestimmung noch nicht. Die Gefäße zeigen Verwandtschaft theils mit ägyptischen, theils mit hebräischen Formen.

Phönix, m., 1. der Vogel, der sich selbst verbrennt und verjüngt aus den Flammen emporsteigt. Symbol des Fortlebens nach dem Tod in verklärtem Zustand z. — 2. s. d. Art. Palme.

Phonolith, m. (Miner.), s. v. w. Klingstein u. Porphyr-schiefer; s. d. betr. Art.

Phonolithkonglomerat, n. (Miner.); in grauer, theils fester, theils erdiger Grundmasse liegen Phonolithbruchstücke und Bröckchen dieser oder jener, von dem vulkanischen Gestein durchbrochener Felsarten.

Phoronomie, f., mathematische Bewegungslehre; der Theil der Mechanik, welcher sich mit den Bewegungen geometrischer Körper beschäftigt, ohne Rücksicht auf die dieselben bewegenden Kräfte.

Phosphor, m., frz. phosphore, m., engl. phosphorus (Chem.), Element, welches sich nie frei in der Natur, sondern stets in Verbindung mit anderen Körpern, namentlich mit Sauerstoff als Phosphorsäure (in verschiedenen Mineralien z.) findet. Zu seiner Darstellung benutzt man Knochen, welche der Hauptmasse nach aus phosphor-saurem Kalk bestehen. Vergl. auch d. Art. Hochofen III., Eisen und Kristallographie.

Phosphorit, m. (Miner.), franz. chaux phosphatée, phosphate m. de chaux, so nennt man den erdigen Apatit u. den Fluorapatit. Beides ist basisch phosphorsaurer Kalk, den man auch durch Kalzinirung von Knochen als Knochenerde erhält.

Phosphorsäure, f. (Chem.), frz. acide phosphorique, engl. phosphoric acide, findet sich in der Natur nie frei, sondern stets mit Metalloxyden, wie Kalk, Magnesia, Eisenoxyd u. Alkalien, zu phosphorsauren Salzen, **Phosphaten**, frz. u. engl. phosphate, verbunden. Darunter ist der phosphorsaurer Kalk (Apatit, Phosphorit, Knochen-asche z.) bei weitem das wichtigste u. verbreitetste.

Phosphorwasserstoff, f. (Chem.), frz. hydrogène phosphoré, engl. phosphuretted hydrogen. Der Phosphor kann sich in verschiedenen Verhältnissen mit Wasserstoff verbinden. Eine Verbindung, welche dem Ammoniak analog zusammengesetzt ist, gehört zu den Gasarten. Das durch Erhitzen von Phosphor mit Alkalien u. Wasser erhaltene, an der Luft sich von selbst entzündende Phosphorwasserstoffgas bildet sich auch bei der Berührung von ge-

wissen Phosphormetallen, z. B. Phosphorcalcium, mit Wasser. Irrlichter können entstehen, wenn Phosphorcalcium in Teiche, Sümpfe, Brunnen zc. geworfen wird.

Photicit, m. (Miner.), ein Manganorydulsilikat, Farbe gelbbraun, ins Weißliche, Grüne und Rother übergehend, erscheint derb und hat flachmuscheligen Bruch.

Photisterion, n., lat. photisterium, n., f. Sakristei.

Photogen, n., franz. photogène, m., engl. photogen (Chem.), Destillationsprodukt der Braunkohlen. Flüssiger, sehr kohlenstoffreicher Körper, welcher große Leuchtkraft besitzt, wenn es in gut konstruirten Lampen gebrannt wird. In gereinigtem Zustand muß es wasserhell sein u. wenig riechen; es vermag gleich dem Benzin Fette, Harze zc. zu lösen; ganz ähnlich ist das Kamphin; s. d. Art. Braunkohle, Licht.

Photographie und **Photolithochromie**, f. Ueber Aufhängung der P. n. f. d. Art. Bild. Ueber Anwendung der P. zum Legen auf Steine zc. f. d. Art. Lichtbild u. heliographische Gravirung. Neuerdings wird die P. auch vielfach zum Kopiren von Zeichnungen zc. benutzt, und giebt es Apparate hierzu, sowie zur Aufnahme nach der Natur, welche so eingerichtet sind, daß auch ein Dilettant, also auch der Architekt selbst, damit arbeiten kann; eine Bezugsquelle für solche Apparate ist Max Fritsch in Görlitz; ermöglicht ist die Einrichtung dadurch, daß Gelatine-Trockenplatten in dem betr. Apparat zur Anwendung kommen. Näheres gehört natürlich nicht hierher.

Photographenateliers sollen sehr hell sein, aber vor jedem Sonnenlicht geschützt werden können; man giebt dem Aufnahmerraum meist eine nach Norden gefehrte Glaswand und ein Glasdach, äußerlich mit Schutzmatten, od. dergl. in ähnlicher Weise wie ein Gewächshaus, innerlich mit blauen Zugvorhängen versehen. Eine Dunkelkammer sowie noch ein weiterer Arbeitsraum darf natürlich nicht fehlen. Näheres bes. auch für Anlagen von Photolithographiewerkstätten (Lichtdruckateliers) wird am besten durch Spezialprogramm vorgeführt.

Photometer, m. u. n., frz. photomètre, m., engl. photometer, Lichtmesser, Instrument zur Vergleichung der Intensitäten verschiedener Lichtquellen. Die Einrichtung der meisten P. gründet sich auf den Satz, daß die Intensität der Erleuchtung in demselben Verhältnis abnimmt, in welchem das Quadrat der Entfernung wächst. Genaue Messung der Lichtstärke hat große Schwierigkeiten, die in

eine in jener Wand liegende vertikale Achse drehbar sind. Auf denselben sind zwei mit Nonien versehene Schlitzen verschiebbar, welche die zu vergleichenden Lichtquellen tragen: m u. n sind zwei auf den horizontalen Armen angebrachte, gleichstarke Cylinder. Die Arme werden so gestellt, daß beide mit der Wand gleiche Winkel bilden; der Beobachter begiebt sich zwischen beide und verschiebt nun den einen Schlitzen so lange, bis die beiden Schatten der Stäbchen m u. n auf der Wand gleichdunkel sind. Dann verhalten sich die Intensitäten beider Lichtquellen so, wie die Quadrate ihrer Entfernungen von der Wand. — 2. Der **Bunsensche P.** (Fig. 2860 B). Ein mit Stearinsäure getränktes Stück Papier, in dessen Mitte ein kleiner, nicht getränkter Fleck freigelassen worden ist, verschließt das äußere Ende des Rohres d an dem innen geschwärzten Photometerkasten c, der eine möglichst konstante Lichtquelle, z. B. eine Argand'sche Lampe, enthält und sich auf einer eingetheilten Rinne a b verschieben läßt. Wird die zu prüfende Lichtquelle zunächst gänzlich entfernt, so erscheint der Fleck auf dem von innen beleuchteten Papier schwarz auf weißem Grund; wird dagegen die zu prüfende Lichtquelle genähert, so erhellte sich der dunkle Fleck immer mehr, bis endlich beim Gleichgewicht beide Theile des Papiers gleich hell erscheinen, und nähert man noch weiter, so erscheint der Fleck in der Mitte weiß auf dunklem Grund. Das Verhältnis beider Lichtquellen ist gleich dem Verhältnis der Quadrate ihrer Entfernungen vom Papier beim Verschwinden des Flecks. — 3. Der **P. von Ritchie** besteht aus einem Kasten, der beiderseits offen und innen geschwärzt ist (Fig. 2860 C). In ihm befinden sich zwei gegen die obere Wand unter 45° geneigte ebene Papierflächen; über diesen ist eine Oeffnung angebracht, in welcher sich eine Konvexlinse befindet. Bei der Anwendung stellt man jede der Lichtquellen einer der Papierflächen gegenüber und ändert die Abstände von diesen so lange, bis beide Flächen, durch die Linse betrachtet, gleich hell erscheinen. Auch hier verhalten sich die Intensitäten der Lichtquellen wie die Quadrate ihrer Abstände von den beleuchteten Flächen. — 4. Außer den angeführten P. hat man noch eine große Zahl andere, wie den von Fourn, von Steinheil, von Plateau und den sehr genauen von Zollner.

Phrontisterion, n., lat., griech. φροντιστήριον, f. v. u. Kloster.

phrygische Baudenkmale, n. pl. Die Phrygier, vermutlich den thrakischen Brygen entstammend, ließen sich zuerst in der Gegend von Nikäa am Sangarios nieder, breiteten sich nach Süden aus u. besaßen zuletzt das ganze Gebiet zwischen Paphlagonien, Kappadokien, Lykien und dem Taurusgebirge. — Sie wohnten gern in Höhlen und hüllten ganze Städte in Felsen aus; von diesen wie von ihren anderen Städten, z. B. Keländ an der Mäanderquelle, Kolossä (jetzt Chonass), Kydrera, Doryläion (jetzt Eszki Schehr), Kothäon (jetzt Kutahya), ist nicht viel mehr als der Name u. einige Felslöcher erhalten. Da sie schon längst griechischem Einfluß hingegeben waren, ehe sie ihre Selbständigkeit durch Krösos einbüßten, so sind die wenigen Reste ihrer Kunst jedenfalls von sehr hohem Alter, etwa 700 v. Chr. — Die überwiegend meisten derselben haben sehr einfache Anordnung, indem eine glatte gearbeitete Felsenfront, eine nach oben ziemlich stark verzüngte Thüröffnung u. eine schlichte Gesimsstufe enthaltend, durch einen flachen Giebel abgeschlossen ist. Andere bei Nakoleia zeigen gleich den lykischen Reminiszenzen eines nicht voll entwickelten Holzbaues, so daß sie als Bretzulaufmenstellungen erscheinen. Die merkwürdigsten sind die bei Dogan-lu, unter denen das älteste u. größte das sog. Grab des Midas ist, f. Fig. 2861, welches unter den Umwohnern Pasili-Kaia, der beschriebene Stein, heißt. — An zwei anderen Gebäuden derselben Gegend ist das Gerüste bestimmter ausgeprägt, das Teppichmuster aber weggelassen, dafür aber unter dem Giebel ein Fries mit hängenden Palmetten an-

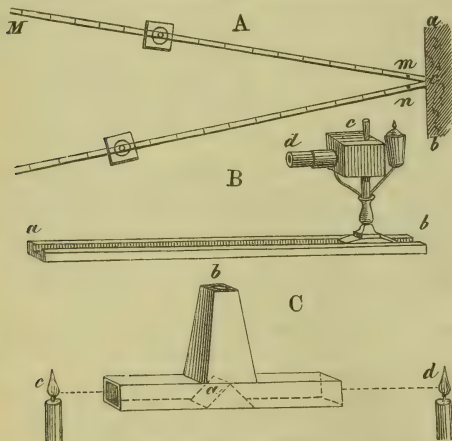


Fig. 2860. Photometer.

mangelnder Befähigung des menschlichen Auges beruhen. — 1. Der **Rumfordsche P.** beruht auf der Vergleichung der Schatten, welche zwei gleiche, von den Lichtquellen beleuchtete, undurchsichtige Körper auf einer Wand erzeugen. In Fig. 2861 A sei a b eine weiße Wand, cM und cN zwei horizontale, mit Theilung versehene Arme, welche um

gebracht. Bei Napul-dat stehen spätere Grabfronten mit Relief im Giebel: eine phallische Säule auf einer protoattischen Vase und zwei Pferde; bei Gombet-li steht eine, die dem Grab des Midas sehr ähnelt und eine andere, das Grab des Solon, welche im Fries zwei Löwen, am Giebel protoklassische Formen zeigt; f. d. Art. lykische Bauwerke.

Phthanit, m., frz. phtanite, f., f. v. w. Kiefelschiefer.

Phtha od. **Phlas**, ägyptischer Gott, besonders in Memphis verehrt, wie Knecht in Theben, dargestellt mit großem Mund, Ohren, Augen und Bauch, alle anderen Theile kleiner; er schuf auf Befehl seines Vaters die Welt u. ordnete sie. Sein Symbol war das Feuer.

Phylakterion, n., frz. phylactère, m., engl. phylactery, phylatory, gr. φυλακτήριον, Schutzmittel, Amulet, zum Anhängen eingerichtete, überhaupt kleines Reliquarium, auch Spruchband, Denzettel, fliegender Zettel.

Phyllade, m., franz. (Miner.), Thonschiefer.

Physik, f., frz. physique, f., engl. physics, pl., der Theil der Naturwissenschaften, welcher sich mit denjenigen Erscheinungen der Körperwelt beschäftigt, die nicht auf einer Veränderung der Bestandtheile der Körper beruhen, u. welcher bes. durch Beobachtungen, Experimente und Schlüsse die physikalischen Gesetze als Bedingungen jener Erscheinungen erforscht. Von der P. haben sich einige Wissenschaften, die man unter dem Namen der angewandten P. zusammenfassen könnte, geschieden, Astro- nomie, Meteorologie und physische Geographie, welche die Vorgänge auf der Erdoberfläche oder in der Atmosphäre sowie das magnetische Verhalten der Erde behandeln.

Pialla, f., ital., Gobel.

Piana, f., ital., 1. Bohle; 2. Pfette.

Pianca, f., lat. u. it., Viele, Pflanze.

Pianella, f., ital., eine Art Dachziegel; f. d. Art. Dachdeckung 7.

Pianerottolo, m., ital., Podest.

Pianetto, m., ital., Steg der Triglphen.

Piano, m., ital., 1. Ebene, Fußboden, Stockwerk, 2. B. pian terreno, Erdgesch. — 2. Plan.

Pianta, f., ital., 1. Grundriß. — 2. Pflanze.

Pianuzzo, m., ital., Steg der Kanalisierung.

Piaßabapalme, f. (Leopoldinia Piassaba Wallace, Jam. Palmen), ist in Brasilien einheimisch und liefert in ihren Blattfasern geschätztes Material zu Stricken und Tauen. Die harten Nüsse (Cocquillas) werden als eine Sorte vegetabilisches Elfenbein zu kleineren Drechslerwaren verarbeitet.

piastischer Baustil, m., so nennen manche Kunsthistoriker die in Polen während des 13. und 14. Jahrhunderts herrschende Gothik.

Piastra di ferro, f., ital., Schwarzblech; f. Blech.

Piattabanda und **Piattaforma**, f., ital., f. Platebande und Plateforme.

Pic, m., frz., 1. Spizhake, Steinhake, auch pic-hoyau genannt, beim Steinmetz Spiz gen.; p. à deux pointes, Zweispiz; p. à tranche et pointe, engl. pick-axe, Spizflache. — 2. (Maur.) Schellhammer, Vossfel. — 3. (Hiitt.) p. à feu, Störreisen. — 4. (Bergb.) engl. pick, pike, Haue, Keilhaue; p. à deux tranches, engl. aune-pick, Doppelseilhaue; p. à rocher, Schräghammer; p. hoyau, engl.

pick-axe, Kreuzpichel. — 5. Pichel; p. à tête, Hammerhaue; p. à tranches, Radehaue; à p., f. v. w. steil, fast lothrecht.

Pichhütte, f. 2c., f. d. Art. Pechhütte 2c.

Pick, s., engl., f. d. Art. Pic.

Picke, f., Pickhammer, m., f. Bide u. Bechhammer, sowie pic 1. und 4.

Pickel, m., frz. pic, engl. pick, f. Hacke.

Pickerde, f., f. v. w. Kleierde.

Picket, s., engl., Pfahl; f. Bicktpfahl 3.

Pickhake, f., frz. pointerolle, f., engl. pitch, im Bergbau gebraucht.

Pickschiefer oder **Bickschiefer**, n., frz. écailles f. pl. des masses ressuées (Hiittenn.), nennt man die Schlacken an den gedarrten Kienstöcken; sie lösen sich ab, wenn die Kienstöcke in Wasser geworfen werden.

Picolet, m., frz., die Haspe, der Haspen.

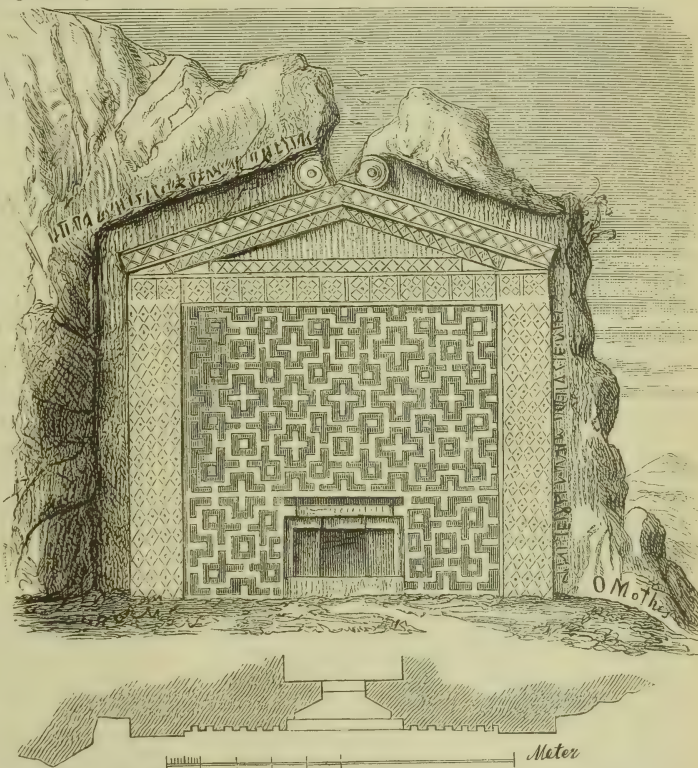


Fig. 2861. Grab des Midas bei Dogan-Lu, Phrygien.

Picot, m., frz., 1. Baumsumpf, Holzkloß. 2. (Steinm.) Spizhammer. 3. (Bergb.) Spizkeil, Keil zum Verdichten.

Picotage, m., franz., Verteilung eines wasserdichten Schachtausbaues, Keilsoch; f. d. Art. Grubenbau.

Picote, m., span., feinerer Galgen, Schandpfahl, kegelförmiger Stein, Thurnhelm; **picotes**, pl., Steinkreis; f. d. Art. Keltisch, Phönizisch und Azeitisch.

Pictat, n. (Schiffb.), der in das Galion gehende Austritt der Back.

Pictura, f., lat., engl. picture, Malerei. Die Römer unterschieden: 1. p. in tabula, Malerei auf Holztafeln; 2. p. in linteo, in sipario, Malerei auf Leinwand; 3. p. inusta, Enkaustik; 4. p. udo tectoria, Freskomalerei; 5. p. textilis, Stiderei.

Picture-gallery, **picture-room**, s., engl., Gemäldegallerie; p.-sheet, Darstellungsebene, Bildfläche in der Perspektive.

Pièce, f., frz., 1. französisches Längenmaß von 12 Fuß für Zimmerleute; f. d. Art. Maß. — 2. In einem Gebäude

eine Stube od. Kammer, überhaupt jeder einzelne Raum. — 3. p. de charpente, engl. piece of timber, das Verbandstück. — 4. p. de rapport, eingelegte Arbeit.

Pied, m., frz., ital. piede, Fuß, Schaft, Stiel; f. auch d. Art. Ballhaus und Maß; p. de fontaine, Dode in der Mitte eines Springbrunnens, als Stütze der Oberschale; p. de biche, 1. Geißfuß, Hebebaum. — 2. Klauenhammer. — 3. Banzzwinke zum Hobeln. — 4. Schiebflaue am Sperrrad der Schneidemühle; p. de chèvre, Geißfuß, Drechstange; p. de la chèvre, Hebezugstüße; p. de chevron, Sparrenfuß; p. cornier, Eckständer; p. d'un corps d'arbre, Stammende, Stumpf; p. de mur, Sockel, Mauerfuß; de plain p., in gleicher Ebene, in einer Flucht, bündig.

Pied-droit, m., frz., engl. piedroit, ital. piedritto, Pfeiler, Schaft, Gewände, Thürstock, pied-droit de voûte, Widerlager.

Piedestal, n., franz. piédestal, engl. footstall, pedestal, ital. piedestallo, lat. pedestalum, Ständer, Fußgestell, Untersatz für Bildsäulen, Vasen, Figuren zc., besonders aber für Säulen. Manche nennen, entgegenge setzt zu Postament, nur dann ein Fußgestell P., wenn es aus einem einfachen Würfel, Cylinder oder dergl. ohne Kranz und Fußgestims besteht; f. die Stilartifel. Die Franzosen unterscheiden: p. composé, von gruppierter Grundform; p. continu, Stylobat; p. par saillie, geköpftes Stylobat; p. double, gefuppeltes Postament; p. en adoucissement, frummlinig einwärts geschweiftes und verjüngtes Postament; p. en balustre, farniesförmig verjüngtes Postament; p. en talus, geradlinig verjüngtes Postament.

Piédoche, m., franz., ital. peduccio, Bildstock, bef. hermenförmiger.

Piedrella, f., lat., f. Pedrella.

Piek, f., lat., n., eines Schiffes, frz. aile vers les façons de l'arrière, engl. run. Unterste u. hinterste Abtheilung im Schiffsraum, dicht am Achtersteven; die entsprechende am Vordersteven heißt vordere Piek, meist aber Hölle.

Pieke, f. (Meßf.), Längenmaß von zwei Mastern in manchen Ländern.

Piekpforte, f. (Schiffb.), f. unter d. Art. Pforte 3.

Piekhück, f. (Schiffb.), n., Piekhock, m., Exter, Twille (Schiffb.), frz. varangue, acoulée, fourcat, four, fourque, engl. crotch, rising floortimber, f. v. w. eingezogenes Bauchstück; f. d. Art. Bauchstück d., vgl. auch Inholz.

Piektau, n. (Schiffb.), f. Baumreep.

piéniter, v. tr., franz., treten (den Ziegelschm).

Pier, s., engl., Pfeiler, bef. breiterer, also f. v. w. Schaft, Fenster- oder Thürschaft.

Pier-arch, s., engl., Schwißbogen, Scheidebogen; f. d. Art. Bogen.

Pieriden, f. pl. (Myth.), f. d. Art. Musen.

Pierna, f., span., f. d. Art. Blatt.

Pierraille, f., franz., Gerölle, Knack, Schotter.

Pierre, f., franz., Stein; p. angulaire, Eckstein; p. appareillée, bearbeiteter Stein, Werkstück; p. d'attente, Zahnstein, in der stehenden Verzahnung; p. brute, roher Bruchstein, p. velue, Bruchstein mit, p. vive, ohne Verwitterungskruste; p. calcaire, Kalkstein; p. fière, harter, schwer zu bearbeitender Stein; p. rustique, rustiquée, Bossenstein; p. franche, gesunder, fehlerfreier Stein; p. tombale, tumuläre, Grabstein; p. velue, rauher Stein; p. verte, frisch gebrochener Stein; p. à bâtir, Baustein; p. de taille, Quaderstein, Werkstück; p. à magots, p. à sculpteur, p. à sculpture, p. de lard, f. Algalmatolith u. Bildstein; p. de Thume, f. Aginit; p. d'aigle, f. Aelit und Adlerstein; p. de consécration, Altarplatte; p. grasse, der zu dick bearbeitete Stein; p. maigre, der zu dünn bearbeitete Stein; p. retournée, der allseitig bearbeitete Stein; p. gravée, p. d'Israel, Gemme; p. vive, Bruchstein ohne Verwitterungskruste; p. de roche, Bergkiefel; p. s alignées, p. roulante, p. levée, p. desoleil, p. fixée, p. folle, branlante, f. d. Art. festische Bauwerke; p. de

parpain, en boutisse, Binder; p. stérile, f. d. Art. Berg 2.; p. spéculaire, Blättergips.

Pierrée, perrée, f., frz., Steinböschung, auch Steinrinne, gemauerter, bef. trocken gemauerter Wasserweg, doch auch Trockenmauer, Steinpädung überhaupt.

Pierrelle, f., frz., Steinpädung im Drainagegraben.

Pieta, f., frz. Notre dame de Piété, engl. Our Lady of pity, ital. pieta, lat. pietas, Darstellung der Maria mit dem vom Kreuz abgenommenen Christus auf dem Schoß.

Piétonne, f., franz., porte p., Thür für Fußgänger.

Pieu, m., franz., Pfahl zu einem Brückenjoch od. dgl.; pieux de garde, pl., Eisbrecher vor einer Brücke (f. d.); p. ferré, beschuhter Pfahl; p. à vis, Schraubpfahl.

Piëgomter, m. (Hydr.). Instrument zum Messen der Druckverluste, welche das Wasser in einer Röhrenleitung durch Reibung zc. erleidet, besteht aus Röhren, welche auf die Leitung senkrecht aufgesetzt sind. — Durch die Verzögerung der Bewegung in der Leitung entsteht Druck auf die Wände und diesem entspricht die Höhe z einer Wasserfäule im betr. P., welche um so geringer wird, je näher dem Ausfluß. Die Differenz der Wasserstände in zwei P. n giebt die Druckhöhe an, welche erforderlich ist, um den Widerstand in der Leitung auf der Strecke zwischen beiden das Gleichgewicht zu halten. Ist o die Ausflußgeschwindigkeit des Wassers, l die Länge des Leitungstückes von einem P. bis zur Mündung, d die Leitungsweite, so ist der Reibungskoeffizient φ des Wassers in der Leitung für die Strecke l: $\varphi = z \cdot \frac{2g \cdot d}{l \cdot v^2}$. Ist dagegen φ bekannt, so folgt

die Ausflußgeschwindigkeit: $v = \sqrt{\frac{d}{1} \cdot \frac{2gz}{\varphi}}$.

pif, adj., franz., zu hart zum Pflastern; pif-paf-pouf, vermengte Sorten; f. grés.

Pig, s., engl. (Süttenn.), die Gans, Flosse, Masse; p. of lead, Bleimulde; p.-iron, Roheisen.

Pigeonnier, m., franz., Taubenschlag.

Pigment, n., frz. u. engl. pigment, lat. pigmentum, n., f. Farbe, Farbestoff zc., sowie d. Art. Heraldik VII.

Pignon, m., franz., 1. mittelalt.-lat. pignio, pigna, f., Dim. pignaculum (f. Pinakel), aus pinna (f. d.), Gipsel, Zinne, Giebel; p. à redents od. a redens, abgetreppter Giebel; f. d. Art. Ragentreppe; p. entrapeté, trapezförmige Giebelmauer, z. B. bei Krüppelwälmern. — 2. Getriebe, Triebrad. — 3. Schiffschleuter.

Pignone, m., ital., Brückenpfeilerkopf.

Pignonné, adj., frz., giebelbekrönt; f. fenêtre.

Pik, **piki**, f. d. Art. Elle u. Maß.

Piket, n., **Piketsfahl**, m., franz. piquet, taquet, m., engl. picket, 1. Pfahl zum Anschlagen der Fashinen. — 2. Pfahl zum Anbinden der Pferde in den Bimwats. — 3. Kleines Pfählchen zum Bezeichnen der einzelnen wichtigen Punkte beim Feldmessen, in der Regel numerirt.

Pikotirung, f. (Bergb.), wasserdichte Schachtzimmerung.

Pikrinsäure, f. (Chem.), organische Säure, eine durch Kochen einer großen Anzahl von Pflanzen-u. Thierstoffen mit Salpetersäure, und zwar in citronen- bis goldgelben Krystallen erhaltene Verbindung; dient bef. zum Gelbfärben ohne Beize; f. d. Art. gelbe Farben.

Piktit, n. (Miner.), f. v. w. Titanit.

Pila, f., lat., 1. größerer Mörser, worin etwas mit der dazu gehörigen Keule (pilum) zerstoßen wird. — 2. Brückenpfeiler, kegelförmiger Dentspfeiler, Pfalsfäule. — 3. Buhne. — 4. Thor, Portal, Laube, Halle. — 5. Hochstraße, Chaussee. — 6. Das sepulchrum des Altars. — 7. f. v. w. Pilarius. — 8. Auch ital. pila, Weistessel.

Pilar, m., 1. frz. pilier, m., engl. post, pillar, hölzerner, steinerner od. eiserner, 0,90–1,20 m. hoher Pfeiler in Pferdefällen, der zwei Pferdebünde trennt und woran der Latirbaum (f. d.) hängt. Er muß rund sein, damit die Pferde mit den Schweifen nicht hängen bleiben; auch dient der P. zuweilen zur Unterstützung der an der Decke durch-

gehenden Träger, wo er dann **Pilarstiel** heißt und eine feste Steinunterlage bekommt. Man unterscheidet vorderen **P.**, an den Rippen, frz. **pilier antérieur**, engl. **head-post**, und hinteren **P.**, frz. **pilier postérieur**, engl. **heel-post**. Will man Zimmerc. daran aufhängen, so macht man letztere 1₈₀—2₃₀ m. hoch. — 2. Ähnliche Ständer in der Reitschule. — 3. Pfeiler der Walzwerke. — 4. f. Treppe.

Pilar, m., span., Brunnenbecken, Br. trog, Br. fassen. **Pilarengerüst**, n., franz. **colonnes**, f. pl., engl. **pillars**, pl., Säulengerüst bei Walzwerken.

Pilaricum, pileritum, n., lat., Pranger, f. **Pillory**. **Pilarius**, m., **pilorius**, m., **pilarium, pilalium, pilare**, n., **pilia**, f., mönchslat., ital. **pila, pilone, piliere**, Pfeiler.

Pilaſter, m., franz. **pilaſtre**, m., engl. **pilaſter**, lat. **parastata**, f., mittelalt. **pilaſter, pilaſtrum, pilaſtorium**, ital. **pilaſtro**, vielleicht aus **παράστας** verſtümelt od. aus **pila** gebildet. Theil der Säulenordnung (ſ. d.); viereckige Säule od. Stütze, wird Halbpfiler oder Wandpfiler, frz. **pilaſtre engagé**, ital. **mezzo pilaſtro**, genannt, wenn ſie zur Hälfte ihrer Dicke oder noch mehr in der Wand ſteht. Die Franzosen unterſcheiden: **pilaſtres accouplés**, gekuppelte **P.**; **p. angulaire**, Eckpilaſter; **p. attique**, **P.** an einer Attiſe; **p. bandé**, mit Bänden od. Boffage verſehener Eckpilaſter; **p. entré**, im Grundriß der krummen Linie einer Mauer, an der er ſteht, entſprechend geſtalteter **P.**; **p. cornier**, d'encoinure, f. Ant.; **p. coupé**, von einem Kämpfersins durchſchnittener **P.**; **p. diminué**, verjüngter **P.**; **p. s. doubles** heißen 2 **P.**, die nahe einem einſpringenden Winkel ſtehen u. ſich beinahe berühren; **p. de treillage**, Pfeiler an Gartenlauben, der aus Latten zuſammengeſchlagen iſt; **p. ébraſé** iſt ein an die Ecke eines Gebäudes diagonal geſetzter **P.**; **p. flanqué**, ein zwifchen zwei anderen ſtehender, vor ihnen vorſpringender **P.**; **p. en gaine**, **p. terme**, nach unten verjüngter **P.**; **p. grêle**, ein zu dünner **P.**; **p. lié**, durch eine Zunge mit einem andern verbundener **P.**; **p. en liſière**, Laſchene; **p. lié**, getropfter Winkelpilaſter; **p. rampant**, de rampe, kleiner **P.** in ſchrägen Treppengeldändern; **p. ravalé**, mit dünnem Marmor bekleideter **P.**; **p. rudenté**, **P.**, deſſen Kanälirung ausgefüllt iſt (mit Stäbchen zc.); **contre-p.**, ein freistehender **P.**, der noch einen andern im Rücken hat.

Pilaſter-strip, s., engl. (Forml.), Laſchene.

Pilaſtrata, f., ital., Pilaſterſtellung, Pilaſterreihe.

Pile, f., frz., 1. engl. **pile**, Haufen, Meiler. — 2. Kuſe, Vottich. — 3. (Zorſtv.) Zimmerholz im Zorſt. — 4. Brückenpfiler; **p.-culée**, Landpfiler.

Pile, engl., 1. Haufen; funeral **p.**, Scheiterhaufen. — 2. Pfahl; **p.-driver**, Rammloch.

Pile-tower, s., auch **peel-tower** geſchr., engl., Pfahlthurm, aus Pfahlwerk beſtehender Feſtigungsthurm. Beſonders hießen ſo die Vertheidigungsthürme englischer Landhäuſer u. Dörfer an der ſchottiſchen Grenze; ſ. Burg.

Pile-driving, s., engl., Pfahlſchlagung.

Pile-with-drawer, s., engl., Pfahlhebemaſchine.

Pile-work, piling, s., engl., Pfahlwerk, Paſſiade.

Pilier, m., franz., engl. **pillar** (ſ. d.), ital. **piliere**, lat. **pilleare, pillerius, pillonius, pillus, pilorus** (ſ. auch **Pilarius**), **pilia**, f., **pilerium**, Pfeiler; **p. butant** oder **boutant**, Strebepfeiler; **p. cruciforme**, Pfeiler mit kreuzförmigem Grundriß; **p. fasciculé**, Bündelpfeiler; **p. cantonné**, der fantonnierte Schaft mit Rundſtäben an den Ecken; **p. adjoin**t, der Nebempfeiler, der an einen größeren angeſetzte Pfeiler; **piliers pl. d'un port**, die Orgelpfeifen an einem Hafeneingang; **p. de justice**, f. **Pillory**.

Piling, s., engl., 1. Pfahlwerk. — 2. Getriebarbeit. — 3. Fackelirung. **Piling-rail**, Bindriegel.

Pillar, s., engl., 1. altengl. **piler, pyller**, Pfeiler, Arkadenpfiler; **compound p.**, Bündelpfeiler; **single p.**, einfacher, aus nur einem Schaft beſtehender Pfeiler; **small p.**, Stängensäule, Dienſt; **p. with recesses**, in rechtwinkligen Ecken gegliederter Pfeiler. — 2. f. **Pilar**.

Pille, f. (Mühlenb.), ſ. v. w. **Bille** 2.

Pillory, s., engl., franz. **pilori**, pilier de justice, lat. **pilloricum, pilaricum, pellarium**, Pranger, Schandpfahl, Staupſäule, Drilhüſchen zc., ſ. d. Art. Pranger. **pillowed**, adj., engl., polſterförmig, ſ. d. Art. Echinus, Glied, Püſhl, Polſter zc.

Pilon, m., franz., engl. **pilon**, Stampfer, Mörſerkeule; **p. de moulin**, Stampfe einer Del- oder andern Stampfmühle. — 2. (Bergb.) Trodenbohrer, Lehmbohrer, um ein Sprengloch mit Lehm auszutrocknen.

Pilone, m., ital., ſtarke Pfeiler, beſ. **p. de rinforzo**, Strebepfeiler, **p. dicupola** etc.

pilonner le terrain, franz., Erde feſtſtampfen.

Pilotage, Pilotirung, f., frz. **pilottage**, m., engl. **piling**, **paling**, 1. die Pfahlſchlagung. — 2. Pilotirter Koſt, ſ. v. w. Pfahlkoſt (ſ. d. u. d. Art. Grundbau). — 3. Die Steuer-mannſchaft. — 4. Pfahlbauten.

Pilate, f., frz. **pilot**, **pilosis**, m., ital. **piloto**, armirter eichener Grundpfahl, Koſtpfahl; ſ. d. Art. Grundbau.

piloter, v. tr., frz., **pilotieren**, 1. auspfählen, beholzen, bepfählen, mit Pfählen verſehen. — 2. Loten.

Pimelith, m. (Min.), Silikat von Nickelorydul, Thonerde und Kaſſerde; erſcheint derb, fettig, erbig, zerreiblich, knoſſig, hat apfelgrüne Farbe.

Pinſtein, m., ſ. d. Art. Bimsſtein.

Pin, m., franz., ſ. **pinus**.

Pin, s., engl., 1. Stift, Bolzen; **p. with screw-head**, Schraubenbolzen; **wood-p.**, Holznaegel, Nägel. — 2. Spurzapfen; **p. with an eye**, Angelpfanne; **p. of an hinge**, Bänderſtift; ſ. Bd. VI. a.; **pin-and-socket-hinge**, Zapfen und Pfanne; ſ. Band VI.

Pinakel, n., frz. **pinacle**, m., engl. **pinnacle**; altengl. **pynnakil**, **penecle**, althochd. **pinäkel**, lat. **pinnaaculum, pignaculum, pingaculum**, ital. **pinacolo, comignolo**, eigentlich kleine Zinne, daher Ziergiebel, Spitzſäule, Ziale (ſ. d.), doch meiſt von undurchbrochenen Helmen über Baldachinen zc. gebraucht, beſ. in ſpätrömanischer Zeit, daher Manche den Namen davon ableiten, daß die Ziale ſtatt der Kreuzblume einen Pinnenapfel trugen, ſtatt von **pinna**; **p. en application**, Halbſäule, an eine Mauer angeſetzt.

Pinakothek, f., **πινακοθήκη**, ſ. Bildergallerie. Urſprünglich hieß ſo bei den Römern das Atrium, wenn es mit Gefäßen, Gemälden zc. dekorirt war.

Pinang, **Pinan**, m. (Bot.), ſ. v. w. Arefapalme 2.

Pinasse, f. (Schiffb.), frz. **pinasse, pinache, péniche**, engl. **pinnaee**, ſ. d. Art. Boot 5.

Pinaster, f., lat. (Bot.), gemeine Kiefer.

Pinea, f., lat., 1. Dachboden, Speicher. 2. Pſrieme, Ahle.

Pincant, m., franz., Brecheien.

Pince, f., frz., 1. Brechſtange. — 2. Zange; **p. à vis**, Feilſtloben; **pincette**, f., kleine Zange, z. B. die Federzange, das Klüppchen, die Scharnierzange zc.

Pinceau, m., frz., lat. **pincellum**, n., ſ. Pinſel.

Pincers, pl., engl., 1. Zange. — 2. Scherenhaften der Kunſtramme.

Pinchbeck, s., engl., Tombak, Prinzmetall.

Pine, s., engl., ſ. **Pinus**.

Pine-cone-moulding, s., engl. (Forml.), ähnlich dem fir-apple (ſ. d.), aber die Frucht iſt mehr langgezogen.

Pinge, **Pänge**, f. (Bergb.), Vertiefung des Erdbodens, entſtanden durch eingefunkene Berggebäude.

Pinheiro branco, m., portug., ſ. Araukarie.

Pinholz, n., ſ. v. w. Faulbaum (ſ. d.).

Pinie, f., frz. **pin** m. **pignon**, **pin pinier**, engl. **pine of Italy** (**Pinus pinea** L.), **Pinole**, **Pinenkiefer**, ein 12—15 m. hoher Baum aus der Fam. der Nadelhölzer (Zapfenfrüchtler, Coniferae), unſerer Kiefer nahe verwandt, der einen unten abloſen Stamm beſitzt, welcher ſich oben in eine ſchirmartige Krone ausbreitet. Er iſt am Mittelmeer, beſ. in Italien, heimlich u. ſein Holz wird als Bau- u. Nutzholz verwendet. Seine



Fig. 2862.

nüßartigen kleinen Früchte, frz. pignons, werden gegessen. Die *P.* war bei den Griechen dem Bacchus geweiht, daher dient der **Pinienzapfen**, frz. pigne, m., als Befruchtung des Thyrusstabes; in der christlichen Kunst bedeuten vier silberne und ein goldener Pinienzapfen Christus und die vier Evangelisten; die Pinienzapfen an den Osterkerzen werden auf die fünf Wunden Christi gedeutet; s. Fig. 2862 sowie d. Art. Arabesken.

Pinion, s., engl., Getriebe, Trilling.

Pinat, m. (Miner.), Silikat von Eisenoxydul, Thonerde u. Talkerde, hat glatte, oft eingewachsene Krystalle, unebenen, kleinförmigen Bruch, schwachen Fettglanz, ist gelblich-grau, bräunlich, äußerlich öfter durch Eisenocker roth gefärbt, rißt kaum den Kalkspat, riecht angehaucht nach Thon.

Pincksalz, n., Zinnchlorid, Chlorammonium, n. (Chem.), engl. pink-salt, wird dargestellt, indem man 2 Th. Zinnsalz in Wasser löst u. so lange Chlorgas durch diese Lösung leitet, bis alles Zinnchlorür in Chlorid verwandelt ist; die erhaltene Flüssigkeit gießt man zu einer heißen Lösung von 1 Th. Salmiak in 2 Th. Wasser; der sich ausscheidende weiße krystallinische Niederschlag heißt *P.* u. dient wie die Zinnlösung hauptsächlich in der Zeugdruckerei als Beizmittel.

Pin-lock, s., engl. (Schloß.), Dornschloß, Schloß mit Rohrschlüssel.

Pinna, f., lat., 1. Feder und alles dieser ähnlich Geformte, z. B. Schaufel, bes. am Wasserrad u. Ruder, Orgelstaft. — 2. Pinne, f. d. Art. Zinne u. Burg; pinnae, pl., für Giebel und Glockenthurm; pinnatus, adj., gezinnet.

Pinnacle, s., engl., f. Pinakel.

Pinne, f., im allgemeinen jedes scharfe, schwache und breite, aber spitz zulaufende, federfahnenartige Ende, bes. 1. (Schiffb.) breiter, bretartiger Zapfen, Scherzapfen, daher zusammenpinnen f. v. v. aneinander scheren; Ruderpinne, f. v. v. Handgriff des Steuerz. — 2. (Zelbm.) Spitze, ca. 30 cm. lange eiserne Stäbchen, nach denen gezählt wird, wie vielmal man die Wechsfette forsetzt. — 3. (Maschinenw.) der obere schwache Theil eines Krahnes. — 4. f. v. v. Zinne (f. d.). — 5. f. unter Pinnpalste.

Pinnenfäge, f. (Zischl.), feine Säge, womit die Zapfen, Pinnen, geschnitten werden.

Pinio od. **Mañin**, m. (Bot.); so nennt man in Chile den *Podocarpus nubigenus*, *Pinus chilina* u. *Saxogothia conspicua*, Nadelholzbäume mit hübschem Nutholz.

Pinnpplanke, **Dammplanke**, f. (Deichb.), so heißen Planzen zu schneller Herstellung eines Rothdammes auf der Deichkappe, wenn das Wasser die Deichkappe zu übersteigen droht; eine solche **Pinne** oder Aufküstung, Aufdeichung, besteht nämlich aus zwei Bretwänden, zwischen denen Lehm, Mist rc. eingestampft wird.

Pinnule, f., franz. (Zelbm.), das Diopter.

Pinself od. **Bensel**, m., franz. pinceau, m., engl. pencil. Dieselben sind je nach ihrem Gebrauch sehr verschieden. Die Maurer haben Annekspinsel, Faustpinsel, Handpinsel, Quastpinsel rc., f. d. betr. Art.; die Stubenmaler brauchen sehr mannichfach gestaltete, runde, breite, schmale, lang- u. kurzhaarige, welche nach ihrer Verwendung oder auch nach den dazu verwendeten Härten benannt sind. So hat man Dachspinsel, Schweinspinsel rc. Zur Imitation (f. d.) der Hölzer sowie zur Vergoldung werden verschiedenartige *P.* gebraucht. Breite *P.* oder Stockfischschwänze werden bes. angenehm zum Aufstreichen großer Flächen rc.

Pinte, f., frz. pinte, f., lat. pinta, pinthara, Flüssigkeitsmaß in Frankreich, England, Böhmen rc.; in England = $\frac{1}{512}$ Imperialquart = 0,5588 l.; in Frankreich = 48 Par. Kubitzoll = 0,952 l.; in Böhmen = $\frac{1}{52}$ Eimer = 1,999 l.; f. d. Art. Maß.

Pintger, m., alt. rheinl. Flüssigkeitsmaß = 19 Par. Kbz.

Pin-tong, s., engl., f. Schiebzange, Bandszange und Fig. 423.

Pinus, f., lat., frz. pin, m., engl. pine, ist der botanische Gattungsname einer Anzahl einheimischer und ausländ-

ischer Nadelholzbäume: *p. vulgaris* (*p. Abies* L., *p. Picea* Du Roy, *Abies excelsa* D. C.), frz. pin vulgaire, sapin rouge, engl. red-deal-tree, common pine, Fichte, Schwarztanne od. Rothanne, f. Fichte; *p. alba* Soland., Grantaune, weiße kanadische Tanne, Nadelholzbaum Nordamerikas, liefert gutes Nutholz; *p. americana* Gärtn., *p. rubra* Lamb., amerikan. Fichte, Rothanne Americas, Nadelholzbaum in Kanada, liefert schönes Nutholz, das ausgezeichnet fein u. schwer ist; *p. sylvestris*, Kiefer; *p. pinaster*, gemeine Kiefer; *p. mitis* Michaux, *pinus ponderosa* Dougl., engl. yellow pine, gelbe Kiefer, amerikanische Kiefer, über diese wie über montana, strobis, nigra etc. f. d. Art. Kiefer; *p. australis* Michx., *p. palustris* Act., Sumpfkiefer, Pechfichte (f. d.); *p. austriaca* Tratt., *p. nigra* Lk., *p. maritima* Koch., franz. pin maritime, Schwarzfichte, in Oesterreich und Ungarn auch Strandkiefer gen., harzreichster Nadelholzbaum Europas, dessen Holz als Nutholz ähnlich wie unsere Kiefer geschätzt ist; *p. balsamea* L., Balsamtanne (f. Nadelhölzer), in Nordamerika, liefert Nutholz und Terebinthina canadensis; *canadensis* L., frz. pin canadien, engl. little virginian fir, Hemlockstanne (f. d.) oder Schierlingstanne; *p. Cedrus* oder *atlantica* L., f. d. Art. Cedar; *p. Cembra* L., Zirbelkiefer, Arbe, Arve, f. d. Art. Cedar 4.; *p. Dammara* W., *Dammara orientalis*, indische Dammara, f. d. Art. Dammara, fichte; *p. Deodora* Don., *Cedrus Deodora*, Nadelholzbaum Indiens, wird bis 65 m. hoch und liefert gutes Nutholz von außerordentlicher Dauerhaftigkeit; liefert auch gutes Harz; *p. Larix*, f. d. Art. Lärche; *p. pectinata* D. C. oder *p. Picea* L., franz. pin de poix, sapin blanc, engl. pitch-pine, white deal-tree, f. d. Art. Weißtanne; *p. Pinea* L., Piniolekiefer, Pinie (f. d.); *p. Pumilio* Hänke, f. d. Art. Zwergkiefer; *p. Strobis* L., f. d. Art. Weymouthskiefer; *p. sylvestris* Lour., franz. p. sylvestre, engl. fir, f. Kiefer, Föhre, Kienbaum.

Pinusharz, n., auch burgundisches Harz gen., giebt das burgundische Pech, Kolophonum, besteht aus Pininsäure und Sybinsäure. Erstere, auch Alphaharz genannt, ist in kaltem Alkohol löslich, nicht krystallisirbar; letztere, auch Betaharz gen., krystallisirt aus der heißen weingeistigen Lösung in Tafeln.

Pin-way, s. (Zimm.), engl., Hirnseite.

Pioche, f., frz., Karst, Kreuzhaue, Rasenhaue, Lattenhaue rc.; f. d. betr. Art.

Piochon, m., franz., Stoßart, Bundart.

Piombatojo, m., ital., Pechnase.

Piombino, ital., 1. Bleistift. — 2. Auch archipenzolo, kleines Bleiloth, daher pinombinare, einlothen.

Piombo, m., ital., 1. Blei (f. d.); piomberia, f., Bleiarbeit. — 2. Größeres Bleiloth der Maurer, daher piombare, einlothen.

Pipa, f., lat., Keldröhrchen (f. d.).

Pipa, f., span., **Pipe**, **Pippe**, f. d. Art. Maß.

Pipe, s., engl., Röhre; f. z. B. d. Art. Brunnenröhre.

Pipe-key, **piped key**, s., engl., Rohrschlüssel, gebohrt Schlüssel.

Pipe-oven, s., engl., franz. appareil m. a tuyaux, Röhren-Winderhizungsapparat; syphon-p.-o., frz. appareil a tuyaux syphons, Hosenröhren-Winderhizungsapparat; pip-within-p.-o., frz. appareil a tuyaux concentriques, Ringröhren-Winderhizungsapparat; spiral-p.-o., frz. appareil a serpentin circulaire, Fortzieher-Winderhizungsapparat; box-foot-oven, frz. appareil a caisses, Fußfaßten-Winderhizungsapparat; pistol-p.-o., frz. appareil a tuyaux a pistolet, Pistolenröhren-Winderhizungsapparat.

Pipot, m., Honigmäß in Frankreich = $\frac{1}{6}$ Tonne.

piquer, v. tr., franz., 1. (Zimm.) besporen, einstechen beim Behauen (f. d.). — 2. (Steinm.) Aufspitzen, raufschlagen, aufstoßen. — 3. p. un dessin, Durchstechen, behufs des Pausens.

Piquet, m., franz., f. d. Art. Pifetpfahl 3.
piqueteur, v. tr., franz., 1. abstecken mit Pifetz. —
 2. Rajen festpföcken.
Piquer, m., franz., Werkführer, Alteliaraufseher.
Piretum, n., lat., heizbares Zimmer.
Pirgus, n., richtiger **pyrgus**, m., lat., f. Pyrgos.
piriforme, adj., franz., birnenförmig (f. d.).
Piritegium, n., lat., Feuerblech, f. *couvre-feu*.
Pirl, m., oberlaufiger Ausdruck für Perrel, Pöfedel.
Piroge oder **Pirogue**, f. (Schiffb.), f. d. Art. Kanot.
Piron, m., franz., stehender Zapfen, Spurzapfen.
Pironette, f., frz., Schelle, Scheibe im Perlstab (f. d.).
Pisalis, f., lat., 1. auch Pfiesseln, heizbares Gemach, f. Pfiessel. — 2. friesisch: Piffel, f. v. w. Garderobe, Kleiderkammer.
Pisaspfalt, m., j. d. Art. Bergtheer.

Piscina, f., lat., 1. frz. piscine, Fischeich, Schwimmteich, Wassertrog, f. Bad 4. b.; daher auch Taufteich im Baptisterium; p. probatique, ist der Teich Bethesda. — 2. f. v. w. impluvium. — 3. Vertiefung zum Wasserablauf für das gebrauchte Wasser in Kirchen, in den ältesten Zeiten (f. auch *sacrarium*) oft unter dem Altar angebracht; später erhielt die P. fast allgemein die Form einer fensterartigen Nische, auch fenestella, meist in der Südwand neben dem Altar, selten in der südlichen Sakristei angebracht und oft ziemlich reich architektonisch verziert. Eine Vertiefung auf der oft konsolenartig vortretenden Sohle (franz. *cuvette*, engl. sink) dient zum Abgießen des gebrauchten Waschwassers, womit der Priester seine Hände, und dessen, womit er die heiligen Gefäße gewaschen hat, und ist mit einer

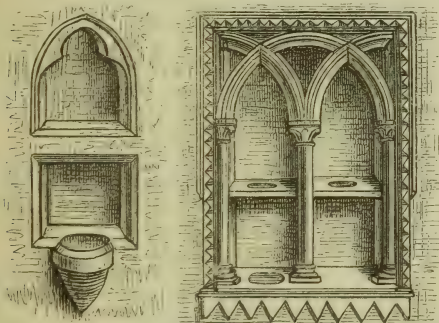


Fig. 2863.

Piscinen.

Fig. 2864.

Abzugsröhre, lat. *perforatorium*, versehen. Als Surrogat der P. diente wohl auch eine Vertiefung im Pflaster südlich vom Altar. Die P. ist wohl zu unterscheiden vom *lavacrum* od. *lavatorium* (f. d.), doch kommt sie auch mit demselben vereinigt vor, indem zwei ganz gleiche Nischen mit Cuvetten neben einander stehen; befindet sich im obern Theil der P. ein Schränkchen zu Aufbewahrung der Waschgefäße, so heißt sie *piscine-credence*, engl. *locker, lockyer*, f. Fig. 2863; auch diese kommt als Zwillingspiscina mit dem *lavatorium* vereinigt vor, f. Fig. 2864, f. auch d. Art. *baptisterium*, *Basilika*, *lavacrum*, *mare* etc. In früheren katholischen, jetzt protestantischen Kirchen werden die Piscinen, wenn sie in der Sakristei sich befinden, häufig als Pissoir für den Geistlichen gemißbraucht. — 4. P. *contacta* od. *limaria*, Schlammack bei Wasserleitungen.

Pisäebau, m., frz. *oeuvre f. pisée*, construction en pisé, en terre pisée oder battue, coffre, engl. *coffer-work*, *pisé-building*, *cobwork*, ital. *maceria*, span. *tapia*, lat. *massa*, *maceria*, Lehmstampfbau, Kastenwerk, Erdwand, Erdbau, d. h. Ausführung von Mauern und ganzen Gebäuden aus Erde oder Lehm. Dazu eignen sich alle von Steinen gereinigten Erds- und Lehmarten, ausgenommen zu magerer Sand und zu fetter Thon. Magere Erds- und Lehmarten dürfen nicht zu trocken, fette hingegen nicht zu naß bearbeitet werden, da erstere zerbröckeln,

letztere beim Trocknen Risse bekommen. Lehm mit den Zusätzen, wie die Natur sie liefert od. die Kunst hervorbringt, giebt die besten Pisäemauern. Die Gründung betreffend, errichte man bei schlechtem Baugrund oder im Wasser das Fundament, wie bei anderen Mauern, auf Rost, von großen Steinen; bei einem Baugrund aus Lehm, Thon, Stein u. feinem Sand gründet man auf dem gewachsenen Boden die Fundamentmauern mit Abfällen auf beiden Seiten, führt sie 40—60 cm. über die Erdoberfläche und läßt sie sich gehörig setzen. Bei Ausführung der Fundamentmauern in Pisäe ist es gut, wenn man dieselben zwischen Wangen, von Bruch- u. Ziegelsteinen gemauert, aufsführt. — 1. **Pisäesteinbau**. Man stampft die gewählten Erds- od. Lehmarten in kleine Formen, hölzerne Kästen, u. führt mit den so erhaltenen Stücken, Pisäesteinen, die Mauer auf; dies erfordert jedoch viel Zeit, auch ist die Verbindung nicht sehr dauerhaft. — 2. **Pisäe zwischen Lehmsteinwangen**, d. h. zwischen zwei dünnen Mauern von Lehmsteinen, hat den Vortheil, daß in den Fugen der Putz besser hält. Die Wangen werden 16 cm. breit von Lehmsteinen je 30 cm. hoch aufgemauert, der Zwischenraum mit Lehm ausgefüllt und gestampft; zu größerer Festigkeit läßt man bei der zweiten Schicht einige Binder in die Lehmmasse hineinziehen. — 3. **Pisäe zwischen Brettern**, zuerst 1791 von Gointereaux angegeben. a) **Mauern**; zwei starke gehobelte Bohlen, od. besser noch Tafeln, 6 m. lang u. 28—90 cm. hoch, durch starke Querleisten von $1\frac{1}{2}$ zu $1\frac{1}{2}$ m. verstärkt, werden an den Fuchtlinien der Mauer auf die hohe Kante gelegt und dann in der Mitte ihrer Höhe durch Riegel mit Köpfen und Schlitzen verbunden, welche, mit passenden Keilen versehen, die beiden Seiten der Form in gleichmäßiger Entfernung der Mauerstärke entsprechend, halten. Ist diese Form auf dem fertigen Fundament aufgestellt, so wirft der Arbeiter, frz. *pisieur*, den Lehm hinein, vertheilt ihn gleichmäßig und tritt ihn mit nackten Füßen od. schlägt ihn mit einem Lehmschlägel, franz. *pison* oder *pisoir*, fest. Wenn die Form voll ist, streicht man sie ab, zieht die Keile aus den Riegeln und diese aus der Form, nimmt die Bohlen ab, stellt sie daneben wieder auf und fährt so fort, bis man die Höhe der Fensterbrüstung erreicht, errichtet darauf die hölzernen Fenstergerüste und führt zwischen kleineren Formen die Zwischenpfeiler der Fenster auf. Vgl. auch d. Art. *banche*. b) **Befußs Verbindung der Formen für die Scheidewände** mit denen der Versassungsmauern bringe man den Unterriegel der Scheidewandform möglichst nahe an die Umfassungswand, um in dieser die nächsten Formgerüste so zu stellen, daß der Riegel sie noch trifft; oder man bringt die Umfassungswandform so an, daß sie eine Bretstärke von der Scheidewand entfernt ist, und legt für diese die Form an das Hinterende jener an, wobei dann der Riegel ganz wegschlagen kann. c) **Giebel pisäre** man erst nach aufgestelltem Gespärre, weil sie sonst beim Richten leicht beschädigt werden; dann haue man die Pisäemasse nach der äußeren Sparrenlinie ab u. lasse die Laten über die Giebelbreite hinübertagen, wobei der Ortsparren dicht an der innern Seite des Giebels liege. Sind die Giebel breit, so sind sie mit dem Gespärre, besser noch mit dem Hohlgebälk zu verankern. Pisäegiebel sind nicht zu empfehlen. d) **Feuermauern**, *Schornsteine* etc. können bis zur Balkenhöhe pisirt, müssen im Dach aber mit geformten Lehmsteinen fortgeführt werden. e) **Pisäre Gesimse** sind sehr dauerhaft, doch dürfen sie weder verziert noch stark ausladend sein. Um sie zu konstruieren, setze man die gewöhnlichen Formgerüste so auf, daß sie um die Gesimsbreite hervorspringen, lege eine 2— $2\frac{1}{2}$ m. lange, aus starkem Holz gefertigte Schablone so in die Form ein, daß sie unten genau an die Mauer schließt und mit ihrer rechtwinkligen Seite gerade an die Formbreiter zu liegen kommt, und befestige entsprechend gestaltete Kopfbreiter an die Enden der Form od. zwischen zwei Balken durch vorgebohrte Nägel; nun kann

der Raum mit aller Vorsicht ausgestampft werden, jedoch müssen zur Sicherheit quer über Mauer u. Gesims gelegte Latten mit eingestampft werden. f) Gewölbe zu pifiren; kann nicht anders geschehen als auf untergestellten hölzernen Rüstungen; jedoch läßt sich darauf keine feste Masse schlagen. Bei zu überwölbenden Räumen in der Erde lasse man den Raum nach der zu machenden Wölbung ausgraben und mit schmalen Bretern überlegen, worauf die Piséé kommt; nach der Vollenbung gräbt man die Erde durch die gelassene Thüröffnung aus. Es können übrigens leichte Kappengewölbe aus Lehm- oder Backsteinen ohne Bedenken zwischen Piséemauern gespannt werden, wenn diese nicht zu schwach und die Gewölbe mit regelmäßigen Gurtbögen und Widerlagern versehen sind. g) Das Abputzen von Piséewänden muß bei guter Witterung vorgenommen werden. Der Putzmörtel besteht aus 2 Th. scharfem Mauer sand, 1 Th. Weißkalk und 3 Th. Lehm. Ehe man den Putz aufträgt, macht man in die Piséewand Einschnitte, macht die Wand bunt, damit der Mörtel besser halte, was aber nie völlig erreicht wird; wenn die Formen auf der Innenseite sehr glatt gehobelt werden, ist kaum Putz nöthig. — 4. *Capia* oder arabisches Piséé hat Zwischenlagen von Kalk- und Kieselsteinen, die nach Fig. 2865 an den Außenseiten der Wand mit einander in Verbindung treten. Beim Abnehmen der Formen ist somit der Putz gleich mit fertig, auch eine Art Durchbindung durch den Kalk hergestellt, so daß solche Mauern den Putz nicht verlieren, auch nicht bersten können. Dergl. P. kann durch Frauen u. Kinder hergestellt werden. — *P.* unter Verwendung von Sodarückständen als Isolirsicht. Das Fundament wird 5 cm. tief mit Sodaschlamm fest ausgeschlagen; zwischen die Breter bringt

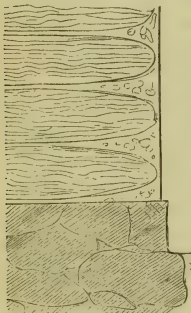


Fig. 2865.


man dann zunächst eine 5—8 cm. hohe Schicht Sodarückstand — sonst wie andere Piséé; nach 14 Tagen hart.

Pisolith, m. (Miner.), franz. pierre f. de pois, engl. peastone, Erbsenstein, theils feste, theils erdige Kalkmasse, mit vielen fossilen Resten, zum Theil auch oolithisch; s. d. Art. Lagerung c. b. II.

Pissée, f., franz. (Hütt.), Schlackentrift.

Pissite, f., franz. (Min.), Pechstein.

Pissoir, m., **pissoitière**, f., franz., engl. pissing-place, Pisswinkel. Ueber die Einrichtung desselben s. d. Art. Abtritt, Wasserfluß zc. Hier sei nur erwähnt, daß das älteste uns bekannte *Pissoir* im Theater zu Pompeji, nach Fig. 2866 b konstruirt ist, was vor der modernen Konstruktionsweise Fig. 2866 a den Vorzug hat, daß das Zurückspritzen eingeschränkt und die Fußbekleidung vor demselben geschützt wird. Mit den modernen Zwischenwänden bei a vereinigt, würde das eine sehr zweckmäßige Konstruktion

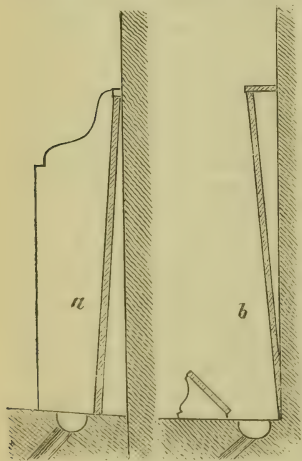Fig. 2866.
a modernes, b antikes *Pissoir*.

geben. Unter den *Pissoir*becken, welche in sehr verschiedener Form in den Handel kommen, ist besonders das Urinal-

closet von Kommerell (Bayerisches Musterregister Bd. I, Nr. 99) Fig. 2867 zu empfehlen für *Pissoirs* in Privathäusern, Büreaus zc., indem der für gewöhnlich verschlossene Zustand desselben den üblen Geruch vom Raum abhält. Im allgemeinen ist dafür zu sorgen, daß Trichter, Rinnen zc. eines *Pissoirs* aus thunlichst glattem, womöglich für die im Urin enthaltenen Säuren unempfindlichem Material hergestellt werden. *Pissoirs* für Frauen werden am richtigsten so konstruirt, daß man über dem geneigten Fußboden einen Kof von dicht liegenden, nach oben zugespitzten od. als überestehendes Quadrat profilirten Stäben anbringt.

Pissote, f., franz., hölzerner Abflauhahn, auch Ablaufröhre.

Pissotière, f., franz., 1. Springbrunnen mit zu geringer Wasserkraft. — 2. f. *Pissoir*.

Pistation, f., frz., Verklebung mit Teig, Verfittung.

Pistazitfels, m. (Miner.), Gemenge von *Pisazit* (Epidot, f. d.) und Quarz, pistaziengrün, ins Graue, Gelbe oder Braune ziehend. Splitter davon schmelzen vor dem Löthrohr zu schwarzem Glas. a) Körniger, in dessen Spalten und Rufenräumen ausgebildete Pistazitkrystalle liegen. b) Erdiger oder sandiger, auch Scorga genannt, als dessen Beimengung Granit erscheint. c) Dichter, dichte, dunkelgrüne Masse, bisweilen von Pistazitadern oder Kalkpatschnüren durchzogen. d) Variolithischer, dunkelgrün, zusammengesetzt aus kugelligen Stücken von verschiedener Größe.

Pistellum, n., lat., Glockenklöppel.

Pistillum, n., lat., Mörterkelle.

Pistolenröhrenofen, m., s. unter pipe-oven.

Pistolet, m., franz., ganz kurzer Steinbohrer; s. Anfangsbohrer.

Piston, m., frz., engl. piston, s., Kolben, Pumpenstock, Kunstfange. **Piston-pump**, engl., die Kolbenpumpe.

Pistrinum, n., pistrina, pistrilla, f., lat., Handmühle, Mörser.

Pistris, pistris, pristris, f., lat., griech. πιστρος, 1. Seeungeheuer mit Hundekopf od. Schlangenkopf, Schwanenhals, Schlangenschweif, Fischschwanz u. Flossen. — 2. Eine Art antike Schiffe.

Pißbad, Wasserbad, f. (Schiffb.), f. d. Art. Bad 7.

Pit, s., engl., 1. die Grube; p. of examination, locomotive-pit, frz. fosse à visiter, fosse à locomotives, die Besichtigungsrube. — 2. Der Schacht.

Pitch, s., engl., 1. Pech, p.-stone, Pechstein; p.-coal, Pechkohle; f. d. Art. Braunkohle. — 2. Abfall, Neigung; p. of a roof, Dachschräge; f. d. Art. Dach A.; equilateral p., Dachprofil in Form eines gleichseitigen Dreiecks; three quartered pitched-roof, Dach, dessen Sparren = $\frac{3}{4}$ der Gebäudetiefe lang sind. — 3. Theilung, z. B. Zahntheilung an einem Rad. — 4. Erzpfiler im Bergbau. — 5. Pichfacke.

Pitch-blende, **pitch-ore**, s., engl., Pechblende, Uranpecherz. **Pitch-chain**, Bandfette, f. Kette.

Pitcher, s., engl., 1. der Krug, Wasserkrug. — 2. Wrechstange, Haue, Hacke, Spaten.

Pitching-piece, s., engl. (Hochb.), Balkenkopf oder Schirrhholz im Treppenhause zu Anlehnung, Auflegung der Wangen; auch Podestbalken.

Pit-coal, s., engl., Steinkohle.

Pit-eye, s., engl., das Züllort.

Pit-furnace, s., engl., Schachtofen.

Pit-masonry, s., engl., Soutmauer bei dem Schachtabteufen.

Piton, m., franz., 1. p. à anneau, Ringnagel, Ringschraube. 2. Angelring, Pfanne; f. Band VI. c. 1.; piton et pivot (f. d.).

Pitot'sche Röhre, f. (Hydr.), frz. tube m. Pitot, engl. Pitot's tube, ein Instrument, mittels dessen man die Geschwindigkeit des Wassers zu bestimmen sucht. Es besteht

(f. Fig. 2868) aus einer am untern Ende gebogenen Röhre O B, deren Biegung C dem Stromstrich entgegengehalten wird. Die dem Wasser inwohnende Geschwindigkeit äußert sich in der Röhre dadurch, daß der Wasserstand in ihr höher wird als der Flußwasserspiegel. Aus der Differenz $\Delta W = h$ ergibt sich dann die Geschwindigkeit

$v = \mu \cdot \sqrt{2g \cdot h}$,
wovon μ ein Korrektionskoeffizient ist, der für verschiedene bekannte v erst zu bestimmen ist; g ist $= 9,81$ für Metermäß. Gegenwärtig wird mehr der Voltmannsche Flügel benutzt; doch ist die Pitotische Röhre wesentlich verbessert worden durch Darcy (f. Geschwindigkeitsmesser), so daß sie genauere Resultate liefert. [v. Wgr.]

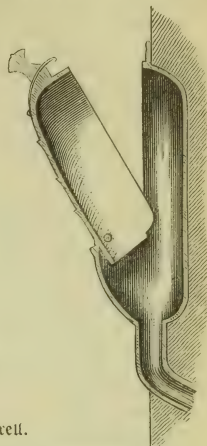
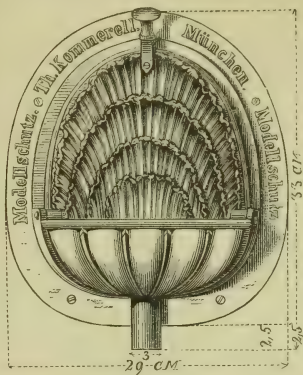
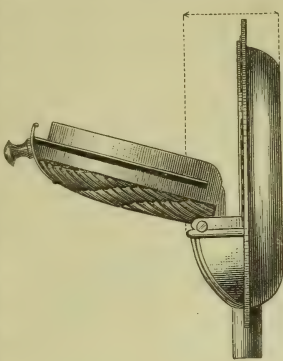


Fig. 2867.
Verschlossenes Pissoir (Unterfalscloset) von Kommerell.

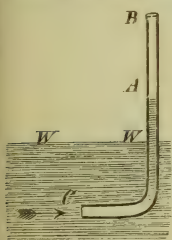


Fig. 2868.

arbeitet. — 3. Faser der agave americana, f. Aloëhanf.
Pittah, f. (ind. Bauk.), mit Mauern oder Hecken umgebene Stadt oder Vorstadt.

Piumaccio, m., ital., Federbett, Kissen, Polster; a piumaccio, polsterförmig.

Piuolo, m., ital., Pidel.

Pivot, m., franz., und engl., 1. Angelzapfen an dem Läufer eines Thorflügels; f. Angel. — 2. P. du gond, Bandfegel, Sidel, Dorn, f. Band VI. c. 1. re.; p. screw, Zapfen-schraube. — 3. Schaft eines Kelches, Leuchters etc.

Pix, s., engl., f. Pyxis.

Plate, f. (Seew.), f. v. w. Platte 4.

Plabord, m., frz., f. Plat-bord.

Placage, m., frz., 1. f. v. w. Lehm- u. Kleberarbeit. — 2. f. v. w. Fourniere undournierte Arbeit. — 3. f. v. w. Plackarbeit (f. d.).

Placard, m., franz., 1. Verkleidung an oder Aufsatz über einer Thüre. — 2. Wandschrank.

placare, v. tr., lat., abputzen, mit Mörtel bewerfen; placatura, Mörtelbewurf, Fuß.

Place, f., frz., Plaz; p. a herbes, Bleiche; p. verte, f. v. w. green-square; p. du marché, Marktplaz; p. d'armes, 1. engl. place of arms, alarm-p., Waffenplaz, Sammelplaz, Paradeplaz. — 2. Befestigung p. de guerre, p. forte, Festung; p. du moment, provisorische Festung; p. basse, niedriger Wall vor den Bastionsfacen, zu Verstärkung des Ravelingrabens.

Placea, f., lat., 1. Plaz. — 2. Fester Plaz, Festung. — 3. Begräbnisplaz. — 4. franz. place, f., Gildenhaus.

Placeatio, f., lat., Stellung eines Gebäudes.

Place-brick, s., engl. (Ziegl.), Weichbrand.

Placement, emplacement, m., franz., Geschützemplacements sind gedeckte Aufstellungen für ein od. auch zwei Geschütze; sie sind entweder bis zu 0,9 m. in den Erd-

boden verjunkt od. horizontal, d. h. das Geschütz steht auf dem Terrain oder auch überhöht. Eine 1,7 m. hohe Brustwehr umgibt glacisförmig den 4 m. breiten und

6 m. langen Aufstellungsraum, nach rückwärts ist eventuell eine steigende oder fallende Rampe angelegt. Zur besseren Deckung der Mannschaften werden manchmal zu beiden Seiten des Aufstellungsraumes 0,5 m. tiefe Ladegräben angelegt u. in diesen wieder, im Revers der Brustwehr eingelassen, die Munitionsbehälter angebracht.

Placet, frz., Sessel, Schemel, Tabouret.

Plach, so hießen früher schwefelhaltige unedle Metalle.

Plache, f., lat., placida; dünne Metallplatte.

Plackarbeit, Plackage, f., Plackwerk, n., franz. placage, engl. rammed earth-work, tapia, Verkleidung der Böschung mit festgeschlagenem Lehm- oder Thonboden, oder mit Gartenerde, in welche Wurzeln eingelegt werden; f. d. Art. Festungsbau A. 1.

placken, tri. 3., 1. Brennöfen, Kohlenmeiler etc. mit Lehm bewerkeln. — 2. Mit dem Plackschlag, einem Holzschlägel, feuchte Erde verp. schlagen; f. Plackarbeit.

Placksoden, m. (Erdbau), f. v. w. Deckboden.

Plafond, m., frz. plafond, m., engl. plafond, ceiling, ital. soffito, eigentlich jede flache Decke, jedoch bei einer Decke, welche in Malerei od. Stuck verziert ist. Man hüte sich, nicht zu schwerfällige Verzierungen anzubringen. Breite Rundumfassungen lassen das Zimmer höher und kleiner erscheinen als es ist; große Mittelstücke machen es scheinbar niedriger. Der P. sei nie dunkler als die Wände; mehr f. im Art. Decke. — P. de pierre, Spiegelgewölbe; p. a caissons, Kassettendecke; p. enfoncé, f. d. Art. Balkendecke und Decke; p. planchéié, f. d. Art. Bretterdecke und Decke; p. de plâtre, Stuckdecke.

Plafondbild, n., f. d. Art. Deckenstück.

Plafondmalerei, f., f. d. Art. Deckenmalerei.

Plafonnage, m., frz., Deckenschalung; p. du toit, innere Dachschalung.

Plaga, f., lat., frz., plage, f., eigentl. Himmelsgegend, daher: 1. p. australis, septentrionalis, südlicher, nördlicher Kreuzarm (f. d.). — 2. Bettvorhang, Reg., vergl. auch d. Art. lectica. — 3. Plage, f., franz., auch Küste, Strand.

Plagge, f. (Deichb.), 1. f. v. w. Placksoden. — 2. Mit Heide oder Gras bewachsenes Stück Land.

Plaidura, plaiga, planatura, f., lat., Baustelle.

Plain, m., franz., 1. Fond, Hintergrund eines Musters. — 2. Kalkgrube in Gerbereien.

Plain, s., engl., Fläche, Flucht; inclined plain, schiefe Ebene.

plain, adj., frz., bländig, abgeglichen, schlicht, glatt, eben.

Plaine, f., frz., 1. Fläche, Flucht. — 2. f. Heraldik VI.

Plain-pied, m., frz., horizontale od. geneigte Ebene, Lage in demselben Geschöß.

Plaister, plaster, s., engl., 1. Putz; coarse p., Spritzmurf; p.-work, Putzarbeit; to p., putzen. — 2. lat. Plastrum, gebrannter Gips; p. of Paris, feingebannter Gips; p.-floor, Gips und Leinwand.

Planmütze, f. (Ziegl.), i. d. Art. Ziege 2.

Plan, m., franz., u. engl. plan, i. v. w. Riß, besonders Grundriß, Horizontalprojektion; block-plan, engl. Grundriß, in welchem die einzelnen Theile des Gebäudes nur oberflächlich, ohne Einzeichnung der Details, angegeben sind; p. of site, Lageplan.

plan, adj., i. v. w. eben.

Plan, m., franz., 1. Ebene. — 2. Grundriß, Plan.

Planca, plancio, planga, planqua, f., Dimin. planketta, lat., Platte, Tafel, daher auch Bret, Planke (i. d.).

Planche, f., frz., engl. plank, lat. planco, m., planca, f. (i. d.), planta, span. plancha, 1. Bret; p. d'appui, Fensterbret; p. de bateau, Planke; p. courte, Brettschiff; p. flacheuse, Schwartenbret. — 2. p. de métal, Metallplatte, Blechtafel. — 3. p., planchette, Meßtischplatte, Meßfel. — 4. p. de jardin, Gartenbeet. — 5. Mittelbruch; i. d. Art. Bart 1.

Plancheiäge, m., frz., Auschalung.

plancheier, v. tr., frz., ausbohlen, bedielen, auschalen.

Plancher, m., franz., engl. plancher, planceer, lat. plancatum, planchearium, planchia, f., 1. Bretdecke, Schaldecke. — 2. Bretfußboden; p. à compartiments, Friesfußboden; p. à languette, Spunboden; p. d'une écluse, Schleusenboden. — 3. Soffite der Hängeplatte. — 4. Fußboden und Decke, Boden zwischen zwei Geschossen, daher auch Weichfuß; p. simple, deutsche Balkenlage (i. d. II. A.); faux p., Zwischengebälk, i. Balkenlage; p. à enrayure, i. Balkenlage II. G.; p. perdu, Einschub; p. ourdi, Einschubdecke mit Schwebbalken; p. tamponné, Balkendecke mit Ausmauerung der Fache. — 5. Das lat. plancatum, plancherium kommt auch vor für Zimmer im Obergeschöß; planchearium, planchia u. planneta für Brettergerüst; plancheerne Brücke &c.

Plane, f., franz., 1. (Ziegl.) Streichholz. — 2. Auch planette (Zimm., Tischl.), Schnittmesser, Ziehmesser. — 3. (Drechl.) Drehmeißel, Schlichtmeißel, Schlichthafen.

Plane, s., engl., 1. Ebene, Oberfläche; p. of projection, Projektionsebene; p. of site, Bogenplan, Bauebene; p. of cleavage, Spaltungsfläche. — 2. Hobel.

plane, adj., engl., eben, flach.

to plane, v. tr., engl., hobeln.

Plane-iron, s., engl., Hobeleisen.

Planella, f., lat., Fußbodenplatte, Ziege.

planellare, v. tr., lat., Ziegeln od. Steinfußboden legen.

Planenherd, **Planherd**, m. (Hüttenw.), franz. table à toile, i. Aufbereitung 7. und Wäsche.

Pläner, n., frz. moëllon m. feuilleté, lamineux, chisteux, marneux, engl. ragstone, plattenartig, in Platten, frz. plaquettes, brechender Bruchstein, meist schieferiger Kalkmergel, i. d. folg. Art. Er darf nur so verlegt werden, daß der Druck ganz od. nahezu normal gegen die Schieferflächen kommt, also in der Mauer so, daß die Schieferflächen liegen, als liegender P., frz. m. gisant, im Plännergewölbe, engl. ragh-work-vault, i. Gewölbe, so, daß die Schieferflächen central stehen, als hängende P., Wölbpläner, frz. m. en coupe, engl. vaulting r. Widrigenfalls heißt der P. hochkantig, gegen das Lager verlegt, frz. m. en délit.

Plänerkalk, m. (Miner.), fester weichtöniger Kalkstein (unreine Kreide), der an vielen Stellen im sächsischen Quaderjansstein liegt. Die Berge des P. erscheinen ruinenförmig in senkrechten, schieferig durchspaltenen Wänden. Er verwittert leicht, ist aber brauchbar zum Wölben; i. d. Art. kalkige Gesteine e., Lagerung d.

Plänermergel, m. (Miner.), i. d. Art. kalkige Gesteine 1.

Plane-stock, s., engl., (Werkz.) Hobelkasten.

Plane-tree, s., engl., (Bot.) Platane.

Planeuse, f., franz. (Werkz.), Hobelmaschine.

Planhammer, m., i. v. w. Glanzhammer.

Planhaus, n. (Hütt.), beim Eisenschmelzwerk das Gebäude, worin der Schmelzofen steht.

Planhobelmachine, f., i. d. Art. Hobelmaschine.

Planie, f. (Zeichn., Erdbarb.), i. Planum.

Planimeter, m., Instrument, um die Berechnung des Flächeninhalts irgend welcher in der Ebene gezeichneten Figuren, wie sie z. B. auf den durch Feldmessen erhaltenen Plänen vorkommen, zu erleichtern, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Die P., deren man viele hat, sind ziemlich kompliziert. Näheres z. B. in: Bauernfreund, „Die Planimeter von Ernst Wetli u. Hansen“ (München 1853), und in: Amster, „Mechanische Bestimmung der Flächeninhalte &c.“ (Schaffhausen 1856).

Planimetrie, f., der Theil der Elementargeometrie, welcher sich mit der Ausmessung &c. der ebenen Figuren befaßt; i. d. Art. Geometrie.

Planing, s., engl., 1. das Brittschen der Bleche. — 2. Das Hobeln.

planiren, trj. 3., 1. franz. aplanir, égaliser, engl. to plain, to even (Metallarb.), i. v. w. glätten, sichten. — 2. frz. auch niveler, engl. to level, to lay flat, Erdboden &c. durch Beseitigung der abwechselnden Erhöhungen und Vertiefungen eben machen; i. d. Art. Bauanschlag A. 3. u. Erdarbeiten. Man hat auch **Planirmaschinen**, meist fahrbare schwere Walzen. — Für Pflasterung muß man erst den Boden planiren, franz. faire la terrasse, engl. to pave and level the form, dann das Sandbett, frz. niveler l'aire, engl. to level the bed, i. d. Art. Pflaster.

Planirhammer, m. (Werkz.), i. Abschlichthammer.

Planirschaufel, f., Skarpirschaufel, f., Skarpirspaten, m. (Erdbarb.), franz. louchet, m., pelle f. tranchante, engl. trenching-shovel, starke scharfe eiserne Schaufel zum Planiren.

Planirung, f., 1. (Pflast., Erdbarb.) frz. régalage, régallement, dressement m. du sol, engl. levelling, planishing the soil, Abgleichung des Bodens. — 2. (Eisenb.) frz. dressement, régalage de la plateforme, engl. grading, finishing earth-works, Herstellung des Planums.

Plank-bottom, s., engl. (Zimm.), Bohlenbelag.

Plank, f., franz. planche, f., engl. plank. 1. Starres Bret; i. d. Art. Bohle, Bret, Pfoste &c. — 2. (Schiffb.) Schiffsplank, frz. planche de bateau, de bordage, engl. board, besonders unterscheidet man: Bodenplanke, franz. vaigras du fond, engl. planks of bottom; Hauptplanke, frz. bordage, engl. outsideplanks, die P. n. an der Außenseite; Deckplanke, franz. bordage du pont, engl. deckplanks. — 3. Richtiger Plankenmann genannt, frz. cloison de planches, lat. plancatum, zu Befriedigung eines Gartens, eines Hofes &c. dienende Wand aus starkem Bret od. Bohle. — 4. i. v. w. ein halbes Mößel; i. Maß.

Plankengang, m., franz. virure de bordages, engl. strake, streak (Schiffb.), i. d. Art. Gang 3.

Plankengebäude, n., i. d. Art. Holzbau.

Plankentrog, m. (Hütt.), i. d. Art. Kochflott.

Planking, s., engl., 1. der Brückenbelag. — 2. Bekleidung der Minengänge.

Plank-log, s., engl. (Zimm.), der Sägeblock, Bretkloß.

Plank-nail, s., engl. (Zimm.), der Brettnagel.

plankonkaw, adj., i. konfab; plankonver, i. konver 5.

plank-ways, adv., vor längs (gespalten, getrennt).

Planoir, m., frz. (Gew.), ovaler Treibpfunzen.

Planometer, m., i. Richtplatte.

Planrelief, n. (Sculpt.), i. Basrelief.

Plansehe, f. (Gieß.), Gußform aus Platten.

Plantage, f., franz. plantation, m., i. d. Art. Pflanzung.

Plantagenet-vaulting, s., engl., frz. voûte Plantagenet, Spitzbogenfuppel.

plante, f., frz., 1. Pflanze. — 2. i. Armleuchter 2. a.

planter, v. tr., frz., engl. to plant, lat. plantare, an-

legen, aufstecken, aufpflanzen, errichten; p. un poteau, einen Pfosten stellen; p. une maison, ein Haus gründen.

Planum, n., 1. Ebene. Wenn man Gegenstände, die keine gerade Ebene bilden, nicht nach ihren Krümmungen, sondern nach ihrer Projektion auf einer geraden Ebene mißt, nennt man sie in plano gemessen. — 2. Im Eisenbahn- u. Straßenbau heißt P.: a) der angefaltete Terrainstreifen. Die Breite bestimmt sich durch Kronbreite und Böschungsanlage; jene ist stets auf zwei Geleise zu berechnen. b) P. od. Planie, frz. plate-forme, engl. surface of the formation, die Bahnoberfläche unter dem Bettungsmaterial. — 3. P., frz. aire de pavé, engl. form, bed, soil, f. Plaster. — 4. planum, lat., kommt auch vor für area wie für atrium.

Planure, f., frz., Hobelspäne.

Planzeichnen, f. d. Art. Feldmefskunst.

Plaque, f., frz., 1. Platte, Metallplatte, bes. wenn sie mit Schmelzmalerei versehen ist. — 2. p. de blindage, Panzerplatte. — 3. Armsleuchter (f. d. u. Blader). — 4. p. en bois, Journirblatt. — 5. p. de cheminée, Vorherdplatte am Kamin; p. de feu oder contre-coeur, Rückenplatte des Kamins. — 6. p. laminée, Walzblech; p. martelée, Hammerblech; die neue Plaque-vitro-metallique von C. Paris in Percy bei Paris, überglastes Metallblech zu Geschirren und Hausgeräthen aller Art; wird erzeugt, indem man das Metall von allem Oxyd mittels verdünnter Säuren reinigt, dann mit Gummiwasser bestricht und ein ganz feines Glaspulver aufstößt, sodann trocknet, das Blech hierauf bis zum Schmelzen des Glaspulvers erhitzt u. zuletzt langsam erkalten läßt; das Glaspulver ist zusammengesetzt aus 130 Th. Flintglas, 20 1/2 Th. kohlen-saurem Natron und 12 Th. Borax. — 7. p. tournante, plateforme tournante, Drehscheibe. — 8. p. tumulaire, bronzene Grabplatte. — 9. p. de verre, Glasaftel.

plaqueur, v. tr., franz., belegen, bescheiden, überziehen, journieren, plattieren; plaqué, m., Plattierung, plattirte Arbeit; p. français, Verfilberung mit Blattsilber.

Plaquette, f., frz., 1. Plänerplatte. — 2. Hängeplatte.

to plash the mortar, s., engl., Mörtel einrühren.

Plaster, s., engl., f. d. Art. plaister.

to plaster, v. tr., engl., lat. plastrare, abputzen.

Plastering, s., engl., das Abputzen, Putzen (f. d.).

Plastes, m., lat. Weißbinder, Putzmaurer.

Plasticator, m., lat. Bildner, Modelleur, Plastiker.

Plastik, plastische Kunst, Bilderei, Bildformerei, f., franz. plastique, f., art plastique, engl. formative art, plastics, pl., ist die Kunst, schöne Formen u. Gestalten aus harten u. weichen Massen zu bilden. Mit dem Baueisen in Verbindung steht besonders: Bildhauerkunst, Stukkatur-, Schnitz- u. Bauskulptur zc. Auf mancherlei Weise bediente man sich von jeher dieser Kunst zu Ausschmückung und Verzierung der Gebäude. Die dabei am häufigsten in Anwendung kommenden Werke der P. sind: Statuen (f. Bildsäule), Reliefs (f. d.), Gruppen (namentlich in Giebelfeldern), Büsten, Medaillons zc. Leider wird der figürliche Schmuck an Gebäuden immer seltener, bes. weil Architekt und Bildhauer sich gegenseitig zu wenig Konzessionen machen; Jeder betrachtet seine Arbeit als Hauptsache und will der des Andern zu wenig Rechte einräumen. Häufiger noch ist die Ausschmückung mit ornamental-plastischen Werken. Aber bei aller Grazie u. formellen Schönheit, die sie entwickeln mögen, läßt sich doch solchen Werken eigentlich höhere, d. h. bedeutungsvolle Schönheit nur schwer geben. Ueber das Technische der einzelnen Zweige der P. f. d. Art. Modell, Bossen zc.

plastischer Thon, m., f. d. Art. Thon.

plastreus, adj., lat., gipern, aus Gips.

Plastron, m., frz., Schild mit schneckenförmig umgebogenen Ecken, kommt auch als Gliedbezeichnung vor.

Plastrum, n., lat., 1. gebrannter Gips. — 2. Geplasterter Fußboden.

plat, adj., frz., flach; niche plate, Blende (f. d.).

Plat, m., frz., Fläche, flache Seite.

Platan, f., Kleiderbaum (Bot., Platanus, Fam. Platanaceae), franz. érable, platane, m., engl. plane-tree, a) amerikanische P. (P. occidentalis), hat schönes weißes u. festes, aber ziemlich leichtes Holz, wie der Ahorn, das eine gute Politur annimmt; b) morgenländische P. (P. orientalis), von rötlichweißer Farbe mit braunen Adern, ist zäh, fest u. wird zu Schrauben u. anderen feinen Arbeiten verwendet. Beide erreichen bedeutende Stammdicke, 12 bis 15 m. Umfang, das Holz wird aber wenig benutzt, da es sich leicht u. stark wirft.

Platanenahorn, m., f. Ahorn 1.

Plat-bord, m., frz., 1. (Schiffb.), Schandek, Dollbord. — 2. Auch plabord geschrieben, Küstpfahl; f. Gerüste.

Plate, f., frz., 1. Metallscheibe. — 2. f. v. v. Plette.

Plate, s., engl., 1. Platte, bes. metallene, Blech. — 2. Saumhülle, Plattstüd, Plattstüd. — 3. Eisenbahnschwelle. — 4. Schloßblech. — 5. f. d. Art. Mähwerk.

Platea, f., lat., gr. πλατεία ὁδός, Platz, breite Straße.

Plateau, m., frz., 1. Wägdiale. — 2. Plattform. — 3. Herdplatte. — 4. Kolbenbedel.

Plate-bande, f., frz., engl. plat-band, 1. Platte von wenig Ausladung, Borte, Streifen des Architravs; f. Band I. 2., Jonisch u. Korinthisch. — 2. Eisenerne Schiene zu Unterstüßung gewölbter Fensterstürze. — 3. plate-bande voûtée, schieftrechter Bogen; f. d. Art. Bogen. — 4. Thür- u. Fensterfutter. — 5. Blumenbeetstreifen um ein Quartier herum.

Platée, f., franz., ital. platea, f., Gründungsmaße, wo solche nicht bloß unter der Mauer liegt, sondern auf den ganzen vom Gebäude eingenommenen Raum sich ausdehnt.

Plate-forme, f., franz., engl. plat-form, 1. f. v. v. Plattform; f. auch Altan. — 2. Rostschwelle, Mauerlatte zc., f. Schwellrost, sablière zc. — 3. Geleisbettung. — 4. Planum. — 5. Sichtbühne. — 6. Brückenbahn.

Plate-glass, s., engl., Spiegelglas.

Platena, platina, f., lat., frz. plataine, f. v. v. patena.

Platereskfil, italienische u. spanische Renaissance im 16. Jahrh.; f. d. Art. Frührenaissance.

Plat-fond, m., frz. (Schiffb.), Flachboden, Fach.

Plattform-plank, s., engl., Bettungsbohle.

Platfound, s., engl., f. Plafond.

Platin, n., Platina, f., frz. platine, m., engl. platina, platinum (Metall.), gediegenes Platinerz kommt in losen, meist hohlen Kristallen oder in rundlichen Massen oder Körnern vor, glänzt metallisch, hat harten Bruch u. lichtstahlgraue Farbe; ist vollkommen geschmeidig, biegsam ohne Elastizität, frez- u. hämmerbar und wiegt fast 21, läßt sich bis zu kaum sichtbaren Drähten ausziehen, wird von Salpetersäure nicht angegriffen und schmilzt sehr schwer. Das P. hat fast stets einen, wenn auch nur geringen Zusatz von Eisen, Titan, Chrom, Iridium, Rhodium, Palladium, Kupfer, in Begleitung von Gold, Spinell, Zirkon zc. — Man kann das P. als Ueberzug auf andere Metalle, frz. platinage, engl. platinating, benutzen, wie auf Kupfer, Messing, Stahl und auch auf Porzellan. Auf Kupfer geschieht die Platinierung, indem man Platinschwamm, welcher durch Zersetzung des Platinasalmiaks erzeugt worden, mit 5 Th. Quecksilber amalgamirt (durch Reiben in einem Mörser) u. auf das wohlgereinigte Kupfer aufträgt. Schwach platinieren kann man Messing u. Stahl, wenn man mit Schwefeläther durch Zusammenschütteln eine Platinauflösung bereitet und in dieselbe das wohlgereinigte Messing oder den polirten Stahl eintaucht; f. d. Art. Doubliren. Die Platinierung des Porzellans gleicht der Vergoldung deselben.

Platinanstrichmasse, f., und Platinoleum, n., sind zwei neue zusammengehörige Anstrichmittel von Pfug & Co. in Kitzingen. Die erste soll eine kristallisierende Metallfarbe sein, Unverbrennlichkeit besitzen, Oxydierung des

Metalls, Durchdringen der Feuchtigkeit verhindern und demnach zu Anstrich auf Eisen, Holz, Mauer, Ziegel, Schiefer zc. bef. aber auf Fußboden u. auf Cement dienen. **Platinolesum** heißt sie in einer andern Zubereitung, welche sie zum Anstrich von Gewebe, Papier, Putz zc. tauglich macht.

Platine, Plattine, f., 1. Rohrschiene. — 2. Rohrschiene.

Platine, f., frz., 1. Rohrschiene. — 2. P. de palâtre, Schloßblech; p. a panaches, Schloßblech mit Blattwerk; p. de serrure, Schließelschild; p. de verrou, Riegelunterplatte, Streichblech. — 3. P. d'une fêche, Bandlappen, Desentheil eines Thürbandes. — 4. Ziegel. — 5. Stoßplatte einer Eisenbahnschiene.

Plating, s., engl., frz. plaqué, m., die Plattirung.

Platingruppe, f. (Metall.). Zu dieser Gruppe rechnet man folgende Metalle, welche sich hiezu als Begleiter in den Platinerzen finden: Palladium, Rhodium, Osmium, Iridium und Ruthenium.

Platinmohr, m., Platin schwarz, n. (Mal.), frz. noir m. de platine, engl. platina-black, platina-mohr, aus Platina bereitete schwarze Farbe.

Platona, plathoma, platonía, f., lat. Marmorplatte, Marmortafel.

Plat-pays, m., frz., Blachfeld, Flachland.

Plâtras, m., frz., Brocken alten Gipsputzes.

Plâtre, m., frz., 1. Gips; p. aluné, Keene's Marmorcement; p. blanc, räbél, der weiße, von den Kohlen gesonderte Gips; p. clair, dünn angemachter Gips; p. cru, ungebrannter Gips; p. cuit, engl. plaster, gebrannter Gips; p. évené, abgestandener Gips; p. fin luisant, Weißtuch, Marmorinopuz; p. gâché, Gipsbrei; p. gras, fetter gutgebrannter Gips; p. gris, pas râblé, der graue, mit Kohle verunreinigte Gips; p. mouillé, der ersoffene Gips; p. mouliné, Gipsmehl; p. noyé, der dünne Gipsbrei; p. de Paris, der (alkhaltige) Pariser Gips; p. serré, der dick angemachte Gips. — 2. Die Halbe.

Plâtrerie, f., frz., Gipsarbeit.

Plâtrière, f., frz., Gipsbruch, Gipsbrennerei.

Plattsche, f., i. v. w. Britischbläuel.

Plattscherbrunnen, m., i. Springbrunnen.

Plattbank, f., Plattenobel, m. (Züchl.), franz. rabot plate-bande, engl. side-fillister, eine Art Falzhobel, der dazu dient, die Federn der Füllungen abzuplatten; gleicht meist einer kleinen Raubbank, hat aber an einer Seite einen Anschlag von der Breite der Ruthwange, so daß das Eisen auf der Sohle bis an diesen Anschlag reicht. Die einfachen oder Doppelreihen der P. stehen ziemlich schräg, weil oft quer über die Holzfasern gehobelt werden muß. Dadurch wird jener Anschlag nöthig, damit die P. nicht von ihrer Bahn abweicht.

Plattbogen, m., i. d. Art. Stiehbogen.

Plattbord, n., i. d. Art. Dahlbord.

Plättchen, n. (Forml.), Riemen, schmale Platte; i. d. Art. Bändchen, Glied E. 1. b. Das P. am Ablauf u. Anlauf heißt auch Saum oder Riemen, das zwischen zwei Schafrinnen auch Steg; i. d. betr. Art.

Plättchenkolben, m. (Glas.), kleiner Böthkolben.

Plattdecke, f., nicht durch Felder verzierte Decke (i. d.).

Platte, f., 1. (Forml.) frz. carreau, m., engl. plate, ein starkes, gerades, nach dem Querschnitt eines Prisma gebildetes Glied; i. d. Art. Glied E. 1. a. Wenn eine P. wenig ausladet, so heißt sie Wand oder Borte (i. d.), am Architrav auch Streif; bildet sie den Sockel einer Säule, Statue zc., so heißt sie Plinthus (i. d.); fragt sie weit hervor u. ist an der unteren Fläche mit einer Ausbuchtung zu Ableitung des Wassers versehen, so heißt sie hängende P.; vgl. d. Art. Abakus, Hängeplatte, Kranzleiste, Gebälk zc. — 2. (Schiffb.) i. v. w. Plette. — 3. i. v. w. Floß od. Fähr, flachbodiges Küstenfahrzeug. — 4. (Wasserb.) Sandbank, Untiefe, vorspringendes, niedriges Ufer. — 5. frz. dalle, engl. slab, lat. lamina, flacher, tafelförmig bearbeiteter Stein; i. d. Art. Fußboden, Fliese zc. — 6. frz. plaque, lame,

engl. plate, die Metalltafel. — 7. frz. dessus de table, tablette, engl. table-board, Tischplatte. — 8. frz. cerveau, engl. crown, flacher Theil der Glockenhaube. — 9. franz. plate-bande, engl. rebate, Abplattung an den Füllungen.

Plätte, f., 1. (Schiffb.) i. v. w. Plette. — 2. i. v. w. Rahmen, Riechholz, Holm, Blattstück.

platted moulding, s., engl. (Forml.), abgeplattetes Simsglied, z. B. der ionische Architrav.

Platteisen, n. (Hütt., Schmied), i. Flacheisen.

Plattel, Platl, f. (Hütt.), i. Gans.

platten, trf. f., i. v. w. aufblatten, i. d. Art. Blatt, Holzverband A. 1. zc.

plätten, trf. f., 1. frz. écacher, aplatir, engl. to flatten, i. Draht. — 2. frz. étirer en barres, engl. to draw-out, i. Stahl. — 3. frz. carrelor, engl. to flag, mit Platten belegen, i. Fußboden.

Plattenbeleg, m., frz. carrelage, m., i. Fußboden.

Plattenfeile, f. (Werkz.), Feile von mittelmäßigem Hieb.

plattensförmige Absonderung, f. (Miner.), i. d. Art. Absonderung. Das Gestein erscheint dabei in meist dünne, mitunter jedoch auch bis 60 cm. starke, geradschalige Stücke gechieden; sind dieselben im Verhältnis zu ihrer Ausdehnung nicht sehr dick, so nennt man sie auch Tafeln. Die p. A. mancher plutonischen Gesteine wurde früher irrig für Schichtung angesehen.

Plattenkupfer, n. (Hütt.), i. d. Art. Kupfer.

Plattenmessing, n. (Hütt.), i. d. Art. Messingblech.

Plattenscheidemaschine, f. In neuerer Zeit sind viele verschiedene Maschinen zum Schneiden von Metallplatten erfunden worden; wir erwähnen hier nur eine für das Kleinergewerbe sehr zweckmäßige Handmaschine zum Schneiden runder Platten. Zwei mit einander parallel laufende, liegende Wellen sind durch gleichgroße Stirnräder mit einander verknüpft, werden an einem ihrer Enden mittels einer Kurbel gedreht u. haben jede am andern Ende eine scherenähnliche Scheibe. Die rund zu schneidende Platte wird durch eine Stellschraube in einem nebenstehenden Bock, der je nach dem Durchmesser, den die Platte erhalten soll, näher zu- od. weiter abgerückt werden kann, festgeklemmt. Eine Schraube auf der oberen Schneidenwelle dient zu Herstellung der Verstellung zum Schneiden von Platten verschiedener Dicke. Man hat auch größere P. n, die durch Dampf od. andere Kraft getrieben werden, Platten von 15—150 cm. Durchmesser schneiden u. die Kanten von Blechen, wie sie aus dem Walzwerk kommen, glatt schneiden.

Plattenverkleidung, f., franz. tablement, m., engl. dressing or lining-with tables, lat. opus francigenum, ist eine höchst unsolide Manier, Fagaden aufzuschmücken.

Plattform, f., franz. plate-forme, f., engl. platform, 1. frz. auch comble plat, engl. flat roof, hoch od. niedrig liegende, ziemlich wagrechte, zum Betreten bestimmte u. daher in der Regel mit Geländer versehene Dach- oder Terrassenfläche; i. Altan, Dach A. I. 7. und Abdachung, Asphalt III., argamasse zc. — 2. Gichtbühne.

Plattformplanke, f. (Kriegsb.), i. Batteriebohle.

Platthaupt, Plathoofd, n., franz. clou m. a maugère, engl. scupper-nail (Schiffb.), 2 1/2—3 cm. lange Nägel mit plattem Kopf.

Plattholz, n. (Ziegl.), flaches Stück Holz zum Abstreichen der Ziegel in der Form.

Plattine, f., 1. (Mühlb.), die Platte am Kropf des Holländers in einer Papiermühle. — 2. An der hintern Wand eines Kamins angelegte verzierte eiserne Platte. — 3. Auch Plattine gen., i. Plattine.

plattiren, trf. f., 1. franz. plaquer, engl. to plate, einen dünnen Ueberzug von edlerem Metall auf ein werthloseres Metall machen. Am häufigsten wird Kupfer mit Silber plattirt. — 2. p. der Ziegel, i. Farben F. — 3. frz. doubler, Glas p., i. v. w. überfangen.

Plattkachel, f. (Töpf.), i. d. Art. Kachel.

Plattlack, m. (Mal.), 1. geschmolzener Gummilack, der

auf einem Marmorstein plattgeschlagen worden. — 2. Aus Scherwolle des Scharlachtuchs durch Lauge ausgezogene hochrote Lackfarbe.

Plattmeißel, m. (Werkz.), franz. ciseau m. à planer, plane, f., engl. planishing-chisel, auch **Schlichtmeißel** genannt, Meißel mit gerader, lang zugespitzter Schneide.

Plattscherbe, f. (Schiffb.), f. v. w. schräge Blattung.

Plattschiene, f., f. v. w. Flachschiene.

Plattsoden, m. (Erdbarb.), f. v. w. Deckboden; j. Rajen.

Plattstück, n., frz. lisse, chape, poitrail, engl. plate, coping-plate, f. v. w. Hauptholz, Wandrahmen, Blattstück, Holm, f. d. betr. Art. u. Fachwand.

Plattwerk, n., franz. laminoir, engl. flattening-mills, j. im Art. Walzwerk.

Plattzange, f. (Werkz.), f. v. w. Flachzange.

Plattziegel, m., 1. f. v. w. Biberichswanz, f. d. Art. Dachziegel. — 2. f. v. w. Gieße (f. d.).

Platz, m., 1. frz. u. engl. place, lat. platea. Die öffentlichen Plätze sind ihrer Bestimmung nach sehr verschieden, die Bestimmung aber ist maßgebend für Größe u. Anordnung; im allgemeinen mache man alle Plätze erhöht, regelmäßig, geräumig u. zugfrei. Vor jedem öffentlichen Gebäude, namentlich vor jedem viel vom Publikum benutzten, sollte sich ein P. ausbreiten. Plätze, deren Breite geringer ist als die Höhe der sie umgebenden Gebäude, sehen klein aus. Ueber die Einrichtung von Marktplätzen f. d. Art. Agora, Forum und Markt. Plätze, die von zusammengehörenden Gebäuden eingeschlossen sind, werden zum Hof. Will man einen P. mit Statuen zc. versehen, so darf einerseits der Verkehr auf demselben dadurch nicht verengt werden, anderseits aber muß beobachtet werden, ob nicht etwa der Eindruck der Statue durch die den P. umgebenden Gebäude, die an diesen angebrachten Firmen zc. beeinträchtigt wird. — 2. (Ger.) Feld eines Schildes.

Plätze, f., eine veraltete Art der Art, mit breitem Rücken.

Plätzhammer, m., Hammer mit platter Bahn zum Glättichlagen des Drahtes.

Platzgewölbe, n., frz. voûte f. à nappes, engl. sur-based spherical vault, Kuppelgewölbe über einem vierseitigen Raum. 1. Volles P.; die Diagonaldurchschnittslinie od. Leitkurve des Gewölbes ist ein voller Halbkreis, demnach sind auch die Anlaufsbogen (Schildbogen) Halbkreise. Ein solches Gewölbe heißt in Oesterreich böhmisches P., vgl. Gewölbe, Kuppel, Hängkuppel, Pendentif zc. — 2. Flaches P., mit stichbogenförmigen Leitkurven u. Schildbögen, in Oesterreich preussisches P., im übrigen Deutschland böhmische Kappe genannt; j. böhmisches Gewölbe.

Platzrecht, n., f. d. Art. Baurecht.

Plastrum, n., lat., 1. Vorhängeschloß. — 2. Bieräderiger Wagen.

Plauke, f., Zinngrauen enthaltendes sandiges Gestein.

Plaza, f., span. Platz; p. de toros, Stiergefechtscirkus; f. d. Art. Amphitheater u. Cirkus; plaza, f., lat., Baustelle.

Plebania, f., lat., 1. Laienaltar. — 2. Auch plebeium, n., plebatus, m., plebes, f., Kirchsprenkel. — 3. Auch pleberium, n., plebalis ecclesiae, plebeiana ecclesiae, plebes f., Dimin. plebicula, ital. pieve, Pfarrkirche.

Plectrum, **plectellum**, s., lat., Glockentöppel.

Pleide, f., f. v. w. Pflanze.

Pleischwand, f. v. w. Bleichwand.

plein, adj., frz., voll, massiv.

Plein m. d'un mur, frz., massiver Mauertheil; plains p., der bei der Ebbe trocken fallende Strand; p. de terre, terre pleine, Erdaufwurf, Hochplateau.

Plein-cintre, m., franz., Rundbogen; p.-c. brisé, stumpfer Spitzbogen; p.-c. à talon, Schneppenbogen; f. d. Art. Bogen zc.

Plein-relief, m., frz., f. v. w. Hautrelief.

Plomp, holländische Fischeichwite.

Plethrum, n., griech. πλεθρον, griechisches Längenmaß gleich 32₇₂ m.; j. d. Art. Maß.

Platte, f. (Schiffb.), frz. plate, überhaupt plattbodiges Flußschiff, bes. 11—12m. langes Fahrzeug auf der Donau.

Plechsaß, n. (Stütt.), f. v. w. Blechsaß (f. d.).

Plü, m., frz., 1. einjpringender Winkel. — 2. Falz.

pliant, **ployant**, adj., frz., zusammenklappbar; siège p., Falzstuhl.

Pligt, f., **Plicat**, n., **Pligt**, f. (Schiffb.), 1. f. d. Art. Pflicht. — 2. f. v. w. Pictat.

Plichtanker, m. (Schiffb.), j. Anker VI. A. 1.

Pliesterlatte, f., frz. latte à plâtrer, engl. plasterlath, dies sind entweder schwache, sehr schmale od. breitere, auf den Grat od. dergl. tanälirte Latten, f. Fig. 2869—72, welche an Stelle der Verohrung beim Deckenputz verwen-

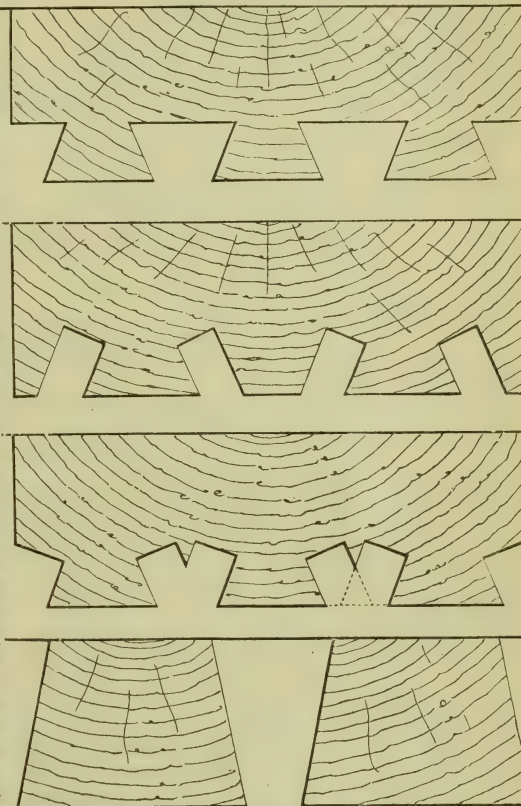


Fig. 2869—2872. Pliesterlatten.

det werden. Ueber die Pliesterlattenmatten, auch Deckengewebe genannt, von Kahls in Chemnitz, f. Deckenputz.

Plimm, m. (Bergb.), ein weißlicher Eisenstein, welcher beim Anschlägen mit dem Eisen Feuer giebt.

Plinthe, f., **Plinthus**, m., **Plinte**, frz. plinthe, f. u. m., engl. plinth, lat. plinthus, griech. πλινθος, bei den Griechen quadratischer Ziegel; daher quadratische Fußplatte einer Säule od. Statue; über ihre Maße zc. f. d. Art. Base u. Glied E. 1. a., Dorisch, Ionisch, Platte zc.; pl. de mur, Sockel; vergl. auch scamillus, lastrum, quadra zc.

Plinthium, n., latein., griech. πλινθιον, viereckige Sonnenuhrplatte.

Pliorän, m. (Min.), f. d. Art. Lagerung b.

Ploda, f., lat., 1. Grabplatte. — 2. Bret.

Plomb, m., frz., engl. **plumb**, lat. plumbum, ital. piombo, span. plomo, 1. Metall. Blei (f. d.). — 2. engl. plummet, Bleiloß; p. à niveau, Seßwäge; à p., plombé, lothrecht; f. d. Art. bleirecht. — 3. p. de bûre, Schachtteufe. — 4. p. de vitrail, Fensterblei.

Plombagine, f., frz., lat. u. engl. plumbago, Bleischweif, Wasserblei, Graphit.

Plombée, f., frz., engl. plumbing-line, span. plomada, senkrechte Linie, Lotstrich, doch auch Bleisentel.

plomber, v. tr., 1. verbleien. — 2. lothen, ablothen.

Plomberie, f., frz., Bleihütte.

Plomée, f., frz., f. plumée.

plommer, v. tr., frz. (Ziegl., Töpf.), m. Bleiasche glasiren.

Plommure, plonnure, f., frz., glasirtes Geschirr.

Plongée, f., frz., 1. Abkühligkeit, z. B. obere Abdachung der Brustwehr. — 2. Eintauchung.

plonger, frz., 1. v. tr., schöpfen, eintauchen. — 2. v. intr. (Bergb.), einfallen.

Plöke, f. (Werkz.), eine Art Brecheisen.

Ploustre, m., altfrz., Vorhängeschloß.

Plumb, s., engl., Blei, f. plomb.

plumb, adj., engl. plummy, bleirecht, lothrecht.

Plumbi vitrum, n., lat. (Bergb.), Bleiglas.

Plumber-bock, s., engl. (Mach.), Zapfenlager, Angewäge.

Plumbery, s., engl. (Hochb.), Bleibedachung.

Plumb-level, s., engl., Sekwäge.

Plumb-line, s., engl., Bleischnur, Lothschnur.

Plumb-rule, s., vgl. Richtscheit, Wägscheit.

Plumée, f., frz., faire une p. heißt beim Behauen der Steine f. v. w. den „Schlag machen“ (f. d.).

Plumpe, f., f. v. w. Pumpe (f. d. u. Brunnen).

Plumpkolben, m., f. d. Art. Brunnen.

Plunger, s., engl., frz. plongeur, m., eigentl. Taucher, daher Plungerkolben, frz. piston-plongeur, m., Mönchskolben; f. d. Art. Bramakolben.

Plus, Pluse, f., frz. plusée, f. (Schiffb.), zum Kalfatern gebrauchtes Werrig aus alten gezuppten Lauen.

plus, lat., mehr; x plus y oder x + y deutet die Addition von x und y an; f. auch d. Art. Positiv.

Pluteus, m., **pluteum**, **pluteamen**, n., eig. Bretzerüst, Girdenwerk, 1. f. v. w. Blendung 2. a. — 2. fahrbarer Belagerungsturm. — 3. Rückblatt einer Bettstelle. — 4. hohe Seite eines Tricliniums. — 5. Brüstung, Geländer. — 6. Regal, Simsbröt, Etagère. — 7. Leichenbret **Pluto** (Myth.), f. d. Art. Hades.

plutonische Bildungen, frz. formations plutoniques (Min.), so nennt man diejenigen Eruptivgesteine, welche im Erdinneren erstarren sind, z. B. Syenit, Grünstein, Granit etc., während die vulkanischen Gesteine, z. B. Lava, Basalt etc. an der Oberfläche oder nahe derselben sich bilden oder noch bilden. Die an der Erdoberfläche sich findenden pl. u. v. sind in der Regel viel älter als die vulkanischen; denn man kann die ersteren erst dann beobachten, wenn ihre ursprüngliche Bedeckung zerstört und abgeschwemmt worden ist, während dagegen nur die neuesten vulkanischen Gesteine sichtbar sind und die alten sehr oft wieder zerstört wurden; f. d. Art. Lagerung u. Bausteine I.

Pluviomètre, m., frz., Regenmesser, f. Niederschläge.

Plyer oder **plier**, s., engl., 1. Wippe einer Zugbrücke. — 2. Zange; flat-pl., Flachzange.

Pneumatik, f., Lehre von der Bewegung elastisch-flüssiger, luftförmiger Körper; auch Aerodynamik (f. d.).

pneumatisch, adj., auf den Luftdruck bezüglich od. mittels des Luftdrucks bewerkstelligt; über den sogen. pneumatischen Thür-Zuschlag-Schinderer von E. Kobligk f. d. Art. Thür-Zuschlag-Schinderer.

pneumatische Maschine, f., frz. roue f. pneumatique, engl. pneumatic wheel, f. d. Art. Ventilation.

Poailier, m., frz., 1. das Mühleisen, f. Mühle. — 2. Tragbank in der Panstermühle, engl. lightering-wood.

— 3. Im Glockenstuhl das Zapfenlager für den Holm.

Poblatsche, f., f. Boblatsche.

Pochade, f., frz., Skizze, flüchtiger Entwurf.

Poche, f., frz., 1. Schöpföffel; p. à couler, Gießstelle. — 2. P. de mineur, Gängezeug des Marktscheiders.

Pocherte, f. (veraltet), Schaugerüst, Schaubühne.

Pocherz, n., Pochgänge, m. pl. (Hütt.), frz. minéral m. pauvre, a bocarder, engl. halvans, halvings, pl., armes Erz, welches, um es zu Gute zu bringen, vor dem Schmelzen gepocht und dadurch in die Enge gebracht wird.

Pochgefälle, n. (Hütt.), Gefälle am Pochgerinne, worin der Schlich zum Waschherd geführt wird.

Pochgerinne, n., Pochgraben, Pochröhre, f. (Hütt.), Kanal oder Röhre zur Beförderung des Aufschlagwassers nach dem Pochrad, d. h. dem Wasserrad eines Pochwerks (f. d.).

Pochhammer, m. (Hütt.), Hammer zum Kleinschlagen trockener, guter Erze.

Pochherd, m. (Hütt.), f. v. w. Planenherd, f. Waschherd.

Pochhub, m. (Hütt.), die Höhe, bis zu welcher die Pochstempel gehoben werden, je nach der Erzart verschieden.

Pochlatschen, f. pl. (Hütt.), während der Arbeit auf den Pochtrog hochkantig gestellte Breter.

Pochschleifer, m., Pochstampf, s. (Hütt.), f. v. w. Pochstempel, f. d. Art. Pochwerk.

Pochschle, f. (Hütt.), f. Pochwerk; wenn sie von Eisen ist, heißt sie Pochschale, von Stein Pochwand, von Holz Pochlager.

Pochwand, f. (Hütt.), 1. f. d. Art. Pochschle. — 2. f. v. w. Pocher. — 3. Die Wände vom Pochkasten.

Pochwasser, n. (Hütt.), 1. das in dem Pochtrog auf das Erz geleitete Wasser. — 2. Aufschlagwasser eines Pochwerks.

Pochwerk, n., Pochmühle, f., Pochzeug, n. (Hütt.), frz. bocard, engl. stamp-mill, poolwork, Maschine zum Klatschen der Erze, um sie leichter schmelzen zu können, von den erdigen Theilen abzusondern und sonach in das Enge zu bringen. Eine Pochwelle, d. h. Daumenwelle (f. d.), hebt die Stampfen, Pochstempel, welche durch ihr Niedergehen in einem Behältnis, Pochtrog, die Erze klar stoßen. Ein starker, eingegrabener Baum, Pochkloß, bildet des Pochtrogs Unterlage u. trägt mehrere lothrechte Säulen, Pochsäulen, welche das Gerüst der Stempel stützen und zugleich den Pochtrog in zwei bis drei Abtheilungen, Pochkassen, trennen.

Die Pochschle (Schle des Pochtrogs) liegt etwas abköpfig auf dem Pochkloß zwischen den Pochsäulen, besteht aus einem Stück Holz mit einem Ueberzug von geschmiedetem oder gegossenem Eisen, auch wohl von feinstampftem klaren Erz, oder von festem Stein, und hat Vertiefungen da, wo die Pochstempel auffallen. Die Seitenwände des Pochtrogs, die Pochwände, zwischen den Pochsäulen bestehen aus Pfosten und werden auf der inneren Seite mitunter mit Eisenblech beschlagen. Es arbeiten gewöhnlich 9 Stempel in dem Pochtrog, 3 in jeder Abtheilung, wovon der erstere Unterschürer oder Erzstempel, der zweite Pocher oder Mittelstempel und der dritte der Auspochstempel oder Austräger, Blechstempel, heißt. Alle drei zusammen bilden einen Satz. Die unteren Enden der Stempel werden mit einem 25—50 kg. schweren Eisen, Pochseisen, Pochschuh, beschuht, welches mittels eines daran befindlichen Riels, Pochkiel, u. eiserner Ringe, Pochringe, befestigt wird. Beim Pochen des Zimmerzes sind die Stempel mit einem harten Stein armirt. Die Hebedaunen der Stempel sind meist verstellbar. Zur Führung der Stempel sind Querscheitel, Pochlade, Pochleitung genannt, zwischen die Pochsäulen eingebracht und zwischen diese wieder andere Hölzer, Pochriegel, die, zwischen den Pochstempeln hindurchgehend, das Aneinanderstreifen derselben verhindern. Eine besondere Vorrichtung, eine Art Rumpfs, Rolle, Pochrolle, dient dazu, das Erz mittels einer an ihrem Boden befindlichen Rinne, Pochrinne, in den Pochtrog zu leiten. Die Rollstange, an dem einen Stempel angebracht, erschüttert fortwährend die Rolle. Das Wasserrad, Pochrad, hat einen Durchmesser von höchstens $4\frac{1}{2}$ m., damit die Drehung der Daumenwelle und das dadurch bewirkte abwechselnde Heben der Stempel nicht zu langsam erfolgt. Das Pochen selbst geschieht entweder trocken, wobei man Pochmehl und Pochkerne erhält, die durch ein Siebwerk gesondert werden; oder es geschieht naß. Dabei wird Wasser durch Pochröhren

in den Trog geleitet, welches dann den **Pochschlich**, d. h. das nasse, klare Erz, durch das Austrageloch abführt, welches durch ein Messingdrahtgitter, das Vorzassblech, verwahrt ist. Der Schlich wird in den Sumpf geleitet, wo die schweren Theile als **Pochsatz** zu Boden sinken. Schlich sowohl als Mehl kommen noch in das Waschwerk. Aehnlich sind die P.e der Blausafranwerke, Porzellanfabriken, Chamottefabriken u. konstruirt. Jetzt wendet man als Triebkraft meist Dampf an.

Pockenholz oder **Pockholz**, n. (Bot.), engl. pock-wood, f. d. Art. Franzosenholz, Guajatholz, Jacarandenholz u. lignum 24.

Podeſt, m., **Diazoma**, n., **Flöken**, m., **Priſche**, f. (Hochb.), frz. palier, repos, m., engl. landing-place, foot-place, resting-place, ebener wägrichter Abſatz in einer gebrochenen Treppe, gewöhnlich da angebracht, wo die Treppe eine andere Richtung nimmt; f. d. Art. Treppe.

Podeſtstufe, f. (Hochb.), frz. marche-palier, m., engl. landing-step, letzte Stufe vor einem Podeſt, deren Auftritt also den Beginn des Podeſtes bildet.

Podeſtreppe, f. (Hochb.), frz. escalier m. en palier, a repos, engl. stairs with landing-places; f. Treppe.

Podium, n., lat., Dimin. Podiolus, lang fortlaufende Erhöhung, Estrade, Perron, Beischlag, bes. aber 1. f. d. Art. Amphitheater, Circus, columbarium. — 2. Der vorerste Theil der Bühne in Theatern, soweit er vom Vorhang abgeſchnitten wird; f. Theater. — 3. f. v. w. Säulensstuhl oder überhaupt Unterbau. — 4. Auch podiata, f., fortlaufender Fußtritt des Chorgeſtühls. — 5. Letzner. — 6. Auch podus, m., hochliegendes Kaſtell.

Podocarpus, f., lat. (Bot.), f. Nadelbölzer, Coniferae, 1. auf Java, in der kühleren Gebirgsregion (1500 bis 2000 m. über dem Meer). Rimeraf (P. praeata) und Riputri (P. cupressina) haben hohe, säulenförmige Stämme mit weißlicher, birkenähnlicher Rinde u. schirmähnlich ausgebreiteter Krone. — 2. **Neuholländische** (P. nereifolia, P. Totana), liefern geſchäzte Hölzer. — 3. Der Kahikatea (P. dacryvides), auf Neuſeeland, erreicht 60 m. Höhe und bildet ausgedehnte Wälder. — 4. P. nubigena, Nadelbaum Chile's, deſſen Nadeln denen unſerer Weißtanne ähneln. Sein Holz iſt ſehr geſchäzt.

Podometer, m. (Feldmeß.), Schrittzähler (f. d. und Pedometer).

Pöele, m., franz., 1. Traghimmel, Leichentuch. — 2. altfrz. poisle, lat. pisolis, deutsch Pöiesel, Ofen.

Pöele, f., franz., Pfanne, Blase.

Pöelon, m., frz., Kleintieropf.

Poggendeich, m., frz. (Deichb.), f. v. w. Volderdeich.

Poggiuola, f., ital., Balſon auf Konſolen oder ausgefragte Treppe.

Pogone, m., f. d. Art. Maß.

Pogutell, s., engl., Kreuzblume.

Pohlholz, n. (Wasserb.), f. v. w. Schlingbalken (f. d.).

Poids, m., frz., Gewicht.

Poignée, f., frz., Handgriff; p. de porte, Thürknopf, Thürherring; p. de rabot, Hobelnaſe.

Poinçon, m., frz., 1. Stempel. — 2. Punzen, Schneidstempel, Spizeisen, Spizbohrer, Pfriem u. dgl. — 3. Stuhlsäule, p. suspendu, beſſer clef pendante, Hängesäule; faux p., obere Hängesäule im doppelten Hängewerk; p. d'une fleche, Helmſtange; p. droit, ſiehende Stuhlsäule; p. rampant, liegende Stuhlsäule. — 4. Raſenbaumpinne.

Point, m., frz., 1. Punkt. — 2. P. visuel, Augenpunkt, f. Perspektive; p. de vue, Ausſichtspunkt; p. d'appui, auch p. d'assaut, Anſatzpunkt (f. d.), doch auch Stützpunkt, orgueil. — 3. Stich. — 4. Längenmaß = $\frac{1}{12}$ Linie, f. d. Art. Maß.

Point, s., engl., 1. Punkt; p. of support, Stützpunkt; p. of sight, visual p., Augenpunkt. — 2. Spize. — 3. Kompaßſtrich. — 4. Griffel, Grabſtichel, Boſſireiſen. —

5. Herabhängendes Ende eines Spruchbandes. — 6. (Her.) Platz des Schilbes.

to point, v. tr., engl., ausſugen, verhandeln.

Pointage, m., frz., Beſteck.

Pointal, m., frz., Balkenſtütze, lothrechte Steife.

Pointal, s., engl., 1. f. v. w. Kingpost. — 2. Auch poyntell, Steinfußboden in Kautenmuſter.

Point-bolt, s., engl., Spizbolzen.

Pointe, f., franz., 1. Naſe, f. d. Art. Maßwerk. — 2. Langer ſchlanter Nagel. — 3. Spize; p. de diamant, Diamantverzierung. — 4. Bohrkopf, Bohrschneide, Spizbohrer. — 5. Thurmſpize. — 6. (Steinm.) Zweipitze, Zweipeppe; p. et tranche, Spizfläche. — 7. Zweife, Zwiſdnagel. — 8. P. de parvé, Pflaſterrüden.

pointed, adj., engl., ſpiz, geſpizt; p. style, Spizbogenſtit; first p., frühgothiſch; middle p., ausgebildet gothiſch; third p., ſpätgothiſch; f. d. Art. Engliſch-gothiſch; p. arch, Spizbogen, f. d. Art. Bogen; p. arched, f. d. Art. arched.

Pointer, s., engl. (Schloß), Anſchläger.

pointer, v. tr., frz. (Zeichn.), aufreißen, in natürlicher Größe austragen.

Pointerrolle, f., frz. (Werkz.), Vergeißen, Sprengeißen.

Pointing, s., engl., die Ausſugung, Verbandelung; rough p., Ausſchweißung; hick-joint p., Ausſugung mit zum Theil altem, abgeſragtem Mörtel.

pointu, adj., frz., zugeſpizt, f. d. Art. arc.

Poirier, m., frz. (Bot.), Birnbaum.

Poisson, m. (Meßt.), Flüſſigkeitsmaß in Frankreich; hält 6 Kubitzoll = $\frac{1}{4}$ Schoppen.

Poitrail, m., frz. (Zimm.), Rahmſtück, Träger, Plattenſtück; p. de porte, de fenêtre, Driſchemel, f. Balken 4. II. D. c. und Balkenſturz.

Poitrine, f., d'entlume (Schmied), Amboßpfeiler; p. de fourneau, Ofenbruſt.

Poix, f., frz., Pech; p. de terre, Erdpech; p. résine, Baumharz, Holzpech; p. élastique, Kautſchuk; p. minérale, Bergpech; p. sèche, Glaspech.

Pokal, m., franz. bocal, engl. cup, pocu-lary, lat. poculum, popalum, n.; Kelch, d. h. Becher auf hohem Schaft, mit Deckel; f. bancalis, boccale, Becher, Kelch.

Pöke, f. (Werkz.), f. v. w. Pöde (f. d.); doch nennen die Steinmeger auch die Fläche (f. d.) mit querſtehender Schneide ſo.

Pökenmühle, f. (Mühlb.), f. Bockmühle.

Poker, s., engl., Schrämpſieß, Schüreißen.


Pökilz, f., griech. ποικίλη σάλα, die bunte Halle, mit Gemälden geſchmückte Leſche (f. d.).

Pol, m., franz. pôle, m., engl. pole, 1. die P.e eines Kugelfreies ſind die beiden Punkte, in welchen der im Mittelpunkt deſſelben auf ſeiner Ebene errichtete Perpendikel die Kugel trifft. Alle Kugelfreie, deren Ebenen parallel laufen, haben dieſelben P.e. — Auf der Erd- u. Himmelskugel verſteht man ſpeziell unter den P.en diejenigen, welche zu den Breitenfreien gehören, die Endpunkte der Erd-, resp. der Himmelsachſe. — 2. f. d. Art. Polare. — 3. frz. origine, engl. origin, f. v. w. Anfangspunkt, f. d. Art. Polarkoordinaten. — 4. In der Phyſik heißen P.e diejenigen Punkte oder Seiten eines Körpers, welche einen qualitativen Gegenſatz zeigen, ſo beim Magneteten, bei der galvanischen Kette u.

Polare, f., frz. polaire, f., engl. polar (Geom.), die P. eines Punktes in Bezug auf einen Kegelschnitt iſt die gerade Linie, welche die Berührungspunkte der beiden von jenem Punkt möglichen Tangenten an den Kegelschnitt verbindet. Umgekehrt heißt jener Punkt der Pol dieſer geraden Linie. — Doch iſt auch dann, wenn der Pol im Innern des Kegelschnitts liegt und inſolge deſſen von ihm aus keine reellen Tangenten möglich ſind, die P. reell; liegt aber außerhalb des Kegelschnittes und ſchneidet dieſen nicht.

Polarkoordinaten, f. pl., frz. coordonnées f. pl. polaires (Geom.). Neben den Paralkoordinaten (f. Koord-

dinaten) werden zur Bestimmung eines Punktes *M* in der Ebene (s. Fig. 2873) besonders noch die *P.* verwendet. *M* wird vollständig bestimmt durch seine Entfernung *r* von einem festen Punkt, dem Pol *O*, u. durch den Winkel φ , welchen *OM* mit einer festen, durch *O* gehenden geraden Linie, der Achse *OX*, einschließt. Dieser Winkel φ heißt die *Anomalie* und die Länge *OM* = *r* der Radiusvektor, s. d. Art. *Fahrradstrahl*. Wenn zwischen beiden Bestimmungenstücken eine Gleichung besteht, so daß sich für jedes φ ein oder mehrere Werthe von *r* ergeben, so erhält man eine stetige Reihe von Punkten, eine Kurve. In vielen Fällen, besonders bei Unteruchung der Spiralen, haben die *P.* bedeutenden Vortheil vor den Parallelsystemen. Zur Bestimmung eines Punktes im Raum hat man verschiedene, dem Parallelsystem analoge Systeme, von denen folgendes das gebräuchlichste ist: Gegeben ist eine feste Ebene, die Fundamentalebene *XOY* (Fig. 2874), eine in derselben liegende feste gerade Linie *OX*, die Achse, und ein in dieser liegender Punkt *O*, der Pol. Ein Punkt *M* im Raum wird bestimmt durch seine Entfernung *r* vom Pol *O*, durch den Winkel φ , welchen die

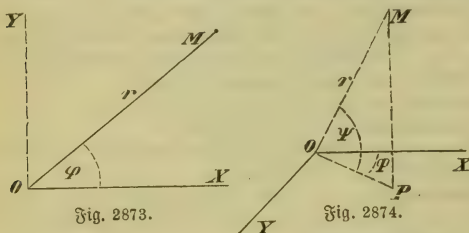

Projektion *OP* des Radiusvektors auf der *XY*-Ebene mit der Achse *OX* bildet, und durch den Winkel $\Psi = \text{MOP}$ zwischen dem Radiusvektor und seiner Projektion. Das beste Beispiel ist die Bestimmung eines Punktes auf der Erdoberfläche durch Radius, Länge und Breite; der Winkel φ entspricht dabei der Länge, Ψ der Breite. Die *P.* lassen sich sehr leicht auf rechtwinklige u. umgekehrt transformiren. Wird in der Ebene die Achse *OX* des Polarsystems zur Abscissenachse und eine durch den Pol gehende, darauf senkrecht stehende gerade Linie *OY* zur Ordinatenachse gewählt, so ist $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, und umgekehrt $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan \varphi = y/x$. Wählt man dagegen ein Parallelsystem so, daß die *X*-Achse mit der Achse *OX* des polaren Systems zusammenfällt, daß die *Y*-Achse *OY* in der Fundamentalebene mit der *X*-Achse in rechtem Winkel liegt, daß endlich die *Z*-Achse ein Perpendikel auf beiden ist, so wird auch $X = r \cos \varphi \cos \Psi$, sowie $Y = r \cos \varphi \sin \Psi$, und $Z = r \sin \varphi$.

Polarnormale, **Polarsubnormale** u. (Geom.), s. *Kurve*.
Polastre, m., frz. (Metall.), Löffspanne.

Polder, m. (Deichb.), 1. tiefliegende, vor Ueberflutungen ringsum durch Deiche, Dämme geschützte Fläche, oft erst dem Wasser durch Eindeichung und nachherige Ausschöpfung des Wassers abgewonnen, welche nicht bloß verschiedenen Grundbesitzern, sondern zu verschiedenen Ortschaften gehören kann. Zu Entwässerung der *P.* dienen, dafern sie nicht zu tief liegen, Deichschleusen oder Siele, zu denen Entwässerungsgräben hinführen und welche bei geringer Ausdehnung auch wohl durch Röhren ersetzt werden, die an der Stromseite Klappen erhalten. Bei großer Tiefe wendet man Schöpfmaschinen an; zu diesen gehören die **Poldermühlen**, deren Windflügel mittels Trillings eine Spindel drehen, an welche ein hölzerner Trichter befestigt ist, auf dessen unterem Rand Schaufeln und auf dessen Innenseite spiralförmig Rinnen angebracht sind. Durch schnelles Umdrehen des Trichters wird das Wasser, welches die Schaufeln fassen, vermöge der Centrifugalkraft in den Rinnen emporgetrieben und fließt oben aus, oder sammelt sich in einem in dem Morast vorher ge-

grabenen Brunnen, über dem die Maschine aufgestellt wird. [v. Wgr.] — 2. (Schiffb.) die oberhalb hervorragende Spitze der Inhäler zum Festlegen des Tauwerks.

Polderdeich, m. (Deichb.), kleiner Sommerdeich an einem Vorland.

Polderhammer, **Polterhammer**, m., oder **Polterschlage**, f. (Kupferschm.), hölzerner Hammer zum Glattschlagen der kupfernen Reifelschalen.

Pole, s., engl., 1. Pfahl, Stange, Deichsel, Standbaum, Leiterbaum, Streichstange. — 2. s. d. Art. *Mäß*. — 3. *Pol* (s. d.).

Pole-arbour, s., engl., Gitterwerk, Bindwerk (zu Lauben u.).

Pole-bridge, s., engl., Knüppelbrücke.

Pole-mast, s., engl., Pfahlmast.

Pole-plate, Mauerlatte, s., engl., Dachstuhlrahm.

Polianit, m. (Miner.), s. d. Braunkstein.

Polier, auch **Polier**, m., falsche Schreibweise für *Parier* (s. d.).

Poliment, n., **Vergoldergrund**. A. Goldpoliment frz. assiette, engl. gold-size. 1. Für Delvergoldung s. d. Art. *Goldgrund*. 1. Außerdem kann man auch *P.* bereiten, indem man in 16 Th. Del 16 Th. Bernstein, 4 Th. Mastix in Körnern und 1 Th. Judenpech einschmilzt. — 2. Zu Wasser- oder Leimvergoldung. Man filtrirt 16 Th. armenischen Bolus durch Flußwasser, reibt dann 2 Th. Graphit und 2 Th. Röthel, vermischt es, nachdem es getrocknet ist, mit einander und reibt mit Olivenöl ab. Will man das *P.* verwenden, so macht man es mit schwachem Pergamentleim an. Die Schönheit der Leimvergoldung hängt bes. von der Qualität des *P.* ab. — 3. *P.* zur Glanzvergoldung. Man kocht 33 g. Galbannum eine Stunde lang in einem Topf mit verklebtem Deckel, rühre ferner zu 8 g. pulverisirtem armenischen Bolus auf dem Feuer 33 g. weißes Wachs zu, gieße dann durch ein Tuch das Gummiwasser darauf und drücke es aus; nach dem Trocknen wird die Masse feingerieben. — B. Silberpoliment od. Silbergrund: Mit etwas Reißblei und genußreicher Seife reibt man seinen Pfeisenthon ab und setzt Pergamentleim zu.

Polin, n., **Ruthenium**, n. (Metall.), zur Platingruppe gehöriges Metall, von G. Osann in Würzburg u. L. Claus in Kasan entdeckt. Bis jetzt nur als schwarzgraues Pulver dargestellt, das leichter ist wie Iridium; mit den geeigneten Säuren verbunden, giebt es sehr schöne Pigmente, **Polinfarben**, und zwar laurblau, indigblau, orangeroth, schwarz, dunkelbraun, firschroth, gelb und grün.

Polinetorium, n., lat., Grab, Grabmal.

poliren, trj. *z.*, frz. *polir*, engl. to polish. Bloß dichte Körper, wie Metalle, Horn, Glas, einige Steine u. Holz, können polirt, d. h. bis zur annähernden vollständigen Ebnung, spiegelglatt geglättet werden. 1. *P. der Metalle*, frz. auch *brunir*, engl. to burnish. a) Bleche und daraus gefertigte Waren polirt man meist durch Schlagen mit dem **Polierhammer** oder **Glanzhammer**, einem Hammer mit polirter Bahn. b) Eisen u. Stahl polirt man mit Schmirgel und Baumöl, mitunter auch mit zerstoßenem Blausäure od. mit Zinnasche und Wasser, od. auch nur durch Reiben mit dem Polirstahl. c) Silber schleift man zuerst mit Bimsstein, dann mit Kohle von weichem Holz und mit Tripel, zuletzt mit in Regenwasser gelöster venetianischer Seife. d) Um Kupfer mit dem Hammer gut zu poliren, beizt man es vorher mit Essig und Salz. e) Messing polirt man mit Baumöl u. feinem Formand od. Tripel. f) *P.* von messingenen, in Holz eingelegten Verzierungen. Mit einer feinen Seife feilt man zuerst die messingenen Verzierungen ganz blank, vermischt dann Leinöl mit etwas ganz feinem Tripel und schleift damit die Arbeit mit einem Stück Filz. Bei Ebenholz oder schwarzem Rosenholz schleift man nach dem Tripelschleiff ganz trocken mit ganz fein gepulvertem Hollunderkohle nach. — 2. *P. der Steine*. Es lassen sich nur dichte Steine p., z. B. Basalt, feinkörniger Granit, dichter

Schiefer, Marmor und Mabaſter; ſ. d. betr. Art. — 3. **P. des hornes.** a) Dies geſchieht zuerſt durch Abſchachteln mit Schachtelhalm, dann durch Reiben mit gepulvertem Bimsſtein und Tripel oder auch mit Kreide und geſchlämtem Kaſt, und zuletzt mit Baumöl. b) Horn und Schilbkrot polirt man mittels Tuchballen mit Holzſohle od. Ziegelmehl u. Waſſer, dann mit trockener, geſchlämmter Kreide, zuletzt mit Weineſſig und Tripel. — 4. **P. des holzes.** Eine Art des P. ſür ordinäre Holzarbeit iſt das Bohnen (ſ. d.); feinere Holzarbeiten werden mit Polirwachs oder Politur (ſ. d.) gerieben, welches mehr Glanz und Glätte giebt als Laſt, jedoch viel Arbeit erfordert. Horn und Holz wird vor dem P. mit Schachtelhalm abgerieben (geſchachtelt). — 5. Manche Polirverfahren laſſen ſich auf **verſchiedene Materialien** anwenden; wir geben hier eine Anzahl von Vorſchriften dazu: a) P. von Holz u. Marmor. Man pulvere 2 1/2 Unzen Weingeiſt, 1 Drachme Elemi, 1/2 Unze orangegelben Schellack, vermische ſie mit Weingeiſt, tauche ein baumwollenes Bällchen oder ein Filzſtück hinein und reibe die zu polirenden Flächen damit, bis der gewünſchte Glanz erreicht iſt. b) P. der Drechſlerarbeiten in Holz, Horn &c. Da dieſe Arbeiten vor der Spindel polirt werden, ſo erfordern ſie beſondere Handgriffe und Vorſicht. Man ſchleift die zu polirenden Flächen erſt mit Schachtelhalm und Waſſer; hierauf, ſobald ſie getrocknet, welches man durch Anhalten von ſeinen Drechſlerſpänen u. durch ſchnelles Drehen zu befördern ſucht, mit geſchlämmtem Bimsſtein u. Del mittels eines wollenen Lappens. Feine Stäbchen u. Hohlſtöhlen ſchleift man mit kleinen, weichen, nach der Form des zu polirenden Gegenſtandes geſchnittenen Bimsſteinſtücken, weil ſie durch den geſchlämmten Bimsſtein leicht die ſcharfen Kanten verlieren; dann nimmt man das überſchüſſige Del durch trocknende Subſtanzen, z. B. gebranntes Hirſchhorn oder Tripel, weg u. trägt die Politur mit dem zugerichteten **Polirpolſter** auf. Da die Stücke, vor der Spindel polirt, ſich leicht erhitzen, ſo muß man mit dem Polirpolſter hin u. her fahren, weil ſonſt die Politur erweicht und abgerieben wird; nachdem genug Politur aufgetragen iſt, legt man Daumen od. Zeigefinger der linken Hand an die untere Seite des auf der Spindel ſitzenden Gegenſtandes, während man mit der rechten Hand das Polirpolſter aufhält. c) P. von Eiſenbein und Knochen. Man reibt dergleichen Gegenſtände erſt mit ſeinem Glaspapier, dann mit einem naſſen leinenen oder wollenen Lappen, der in geſchlämmten Bimsſtein getaucht iſt, ab, worauf ſie mit geſchlämmter Kreide u. Waſſer die eigentliche Politur erhalten; man reinigt ſie dazu forſſig u. bringt ſie auf einen andern, mit Eiſenſab benetzten Lappen, der ſehr rein, beſonders von riſigen Subſtanzen frei ſei. Begleiterte Arbeit wird ebenſo polirt wie ebene, nur nimmt man Bürſten ſtatt der Lappen, darf auch nicht ſtark aufdrücken, weil ſonſt die hervorragenden Theile leiden. — 6. **P. feiner Holzarbeiten,** a) auf franzöſiſche Art. Mit Bimsſtein und Waſſer ſchleife man den zu polirenden Gegenſtand, doch nie gegen den Strich. Alsdann polire man mit Tripel und getoſſenem Leinöl, fann auch noch Polirlack aufſetzen; b) ſ. d. Art. Politur 3. 4. u. 5.

Polirerde, ſ. ſ. v. w. caput mortuum (ſ. d. u. Colcothar), dient zum Poliren des Glaſes und Stahtes.

Polirſeile, ſ. franz. brunissoir, m., engl. burnisher (Werkz.), zum Glätten der Metallwären vor dem Poliren dienende Seile. Die engliſchen Polirſeilen beſtehen aus einer Metallmischung von 4 Th. Zinn, 16 Th. Meſſing, 4 Th. Wiſmuth u. 1 Th. Eiſen. Die deutſchen beſtehen aus Holz, auf welches, nachdem es mit Leim beſtrichen, ſeine Eiſenſeileſpäne aufgetreut werden.

Polirgrund, m. (Mal.), ein mehrmaliger Anſtrich von Leim- oder Oelfarbe, den man vor dem Auftragen des letzten Farbenanſtrichs oder Firniſſes mit Schachtelhalm oder Bimsſtein polirt; ſ. d. Art. Vergoldung u. Lackiren.

Polirhammer, m. (Werkz.), ſ. Glanzhammer.

Polirpulver, n., um Stahlwären die ſogen. ſchwarze Politur zu geben. Eine Miſchung von 6 Th. Zinnober und 1 Th. Arſenit.

Polirroth, n., frz. rouge à polir, engl. jeweller's red, oder Pariſer Roth beſteht aus Eiſenoryd.

Polirſchiefer, Tripelſchiefer, Klebſchiefer, Silbertripel, m. (Miner.), franz. schiste tripolée, engl. polishing-slab, weiße Maſſe von dünnem, gerabſchieferigem Gefüge, erdig, gelblich- und röthlichweiß, mitunter geſtreift im Bruch; findet ſich in der Nähe von Steinkohlengebirgen in Lagern, aber ſelten. Gebrauchtwird er, wie der Tripel, zum Putzen und Poliren von Glaſ und Metall.

Polirſtahl, Polirſpan, Polirſtein, Polirzahn (Schloſſ.), frz. brunissoir, m., engl. burnisher, gebogener Stahtſtift, Stiſt Holz, frz. c. en bois, engl. wooden b., Achat, frz. dierre à brunir, engl. burnishing, oder Wildſchweinszahn &c.; dient zum Poliren, indem er kleine Erhabenheiten oder Rauheiten der Oberflähe niederdrückt. Vergoldungen auf Holz polirt man mit Staht, auch wohl mit rothem Hämatit- oder Blutſtein, und zieht dabei diejenigen Blutſeine vor, welche, wenn ſie polirt ſind, die Farbe des Stahtes beſitzen. Sie werden auf beſonderen Mühlen abgerundet und je nach den Theilen, welche damit polirt werden ſollen, verſchieden geſtaltet (die gewöhnlichſte Form iſt die des Wolfzahn's); dann mit Schmirgel u. Engelroth polirt u. in eine kupferne, an einem hölzernen Stiel befeſtigte Zwinge gefaßt.

Polirſtrauch, m., amerikaniſcher (Bot. Curatella americana L., Fam. Dilleniaceae D. C.), iſt einheimiſch in Guahana und hat ſo ſcharfe Blätter, daß ſie zum Poliren von Holz und Metall dienen, wie die Blätter der Delima ſarmentosa auf Ceylon und Malabar (verſ. Familie).

Polirwachs, n., frz. cirage, m., engl. rubbing-wax, 4 Gewichtsth. gelbes Waſch u. 1 Th. Kolophonium werden zuſammen bei gelindem Feuer geſchmolzen und nach Hinzunahme vom Feuer unter Umrühren bis zum Erkalten 2 Th. Terpentinöl hinzugemengt. Das ſo erhaltene Polirwachs wird mittels eines wollenen Lappens auf das zu polirende Holz aufgerieben.

Polishing, s., engl., 1. Politur. — 2. P. of a wall, feiner Abputz.

Polisson, m., franz., die Staſe.

Politur, ſ. franz. poli, vernis, m., engl. polish, polishing, Flüſſigkeit, durch deren Aufreibung die zu polirenden Körper Glanz erhalten. Hier folgen einige bewährte Rezepte: 1. **ſaſt waſſerdichte P.** Auf 60 g. Benzöl und 15 g. Sandarach gebe man 1 l. Weingeiſt in eine Glaſflaſche, verſorke dieſelbe gut und ſetze ſie in ein Sand- oder Waſſerbath, bis aller Gummi ſich auflöſt. Dabei muß man die Flaſche von Zeit zu Zeit umſchütteln; dann ſeiht man die Auflöſung durch feinen Muſſelin, ſetzt noch etwas Mohnöl zu und bewahrt ſie für den Gebrauch in einer Glaſflaſche. — 2. Man pulvert 60 g. Schellack (nach Umſtänden auch 15 g. Drachenblut) und läßt es in 180 g. Weingeiſt bei ganz gelinder Wärme auflöſen, dann ſchüttelt man in ein anderes Glaſ 15 g. gepulverten Kopal u. 75 g. feingeſchlämmte u. vollſtändig getrocknete Kreide, gießt 60 g. des ſtärkſten Weingeiſtes darüber, ſtellt das Glaſ in heißen Sand und läßt es einige Tage digeriren, wobei es täglich umgerührt und friſch erwärmt wird, bis der Weingeiſt dunkelweingelb geworden iſt und einige Tropfen, mit Waſſer vermengt, milchig werden. Nun gießt man den mit Kopal geſättigten Weingeiſt vom Bodensatz ab und mit der Schellacklöſung zuſammen und läßt beides in der Wärme und durch Schütteln ſich vereinigen. Dieſe P. erträgt ſtarke Erwärmung, ohne den Glanz zu verlieren, und nußt ſich nicht leicht ab. — 3. **Politurlack auf Schiſwerke und feinere Holzarbeiten:** In 1/2 l. Weingeiſt löſe man 30 g. Körnerlack und 30 g. durchſichtiges Harz auf; man trägt dieſen Politurlack in trockenem Raum warm auf, nachdem man den zu lackirenden Gegenſtand ebenſo er-

wärmt hat. — 4. **Französische Lackpolitur.** Man giebt der zu polirenden Arbeit, wenn sie porös u. von grobem Korn ist, zuerst einen Ueberzug von Pergamentleim und reibt denselben, sobald er trocken geworden, sanft mit feinem Glaspapier ab. Um sehen zu können, wie das Poliren vorrückt, stellt man die Arbeit so, daß das Licht in schräger Richtung darauf fällt. Ein Stück groben, aber reinen und weichen Flanells rollt man nun so zusammen, daß eine Art von Cylinder entsteht, und schlägt um das eine Ende, mit welchem man poliren will, einen mehrmals gefalteten leinenen Lappen, so weich wie möglich. Diesen Reiber feuchte man an der Mündung des Fläschchens, worin sich die Politur befindet, durch Schütteln an, reibe nun die Arbeit, jedoch nicht mehr als einmal als etwa 7 cm. breit, in freisförmigen Touren, bis man alle Punkte berührt hat, und wiederholt das Verfahren drei- oder viermal, je nach Bedarf. — 5. **Imitierte Politur für Holzarbeiten.** Amerikanische Fabrikanten geben ihren Holzarbeiten einen Lackanstrich, welcher das Ansehen von poliertem Holze verleiht. Zu diesem Zwecke versetzt man 1 kg. leichtflüssigen Kopallack mit 16 g. reinem Leinölsirnis, stellt die Mischung warm und schüttelt öfters um, so daß eine gleichmäßige Vereinigung erfolgt. Das zu lackirende Holz wird mit Leimwasser bestrichen, langsam getrocknet und fein geschliffen. Bei hellen Hölzern setzt man dem Leim geschlämmte Kreide, bei dunklen geschlämmten Röhel (Bulus) zu. Dann werden die Gegenstände mit der Kopallackmischung lackirt u. nachher mit in Mether gelöstem Wachs abgerieben. — 6. **Politur auf Metallarbeiten,** die mit einer in Lackfirnis gelösten Farbe überzogen sind. Dergleichen Waren schleife man mit feiner Bimssteinmasse, einem Stück zusammengetrocknetem Filz und genug Wasser ab, reinige sie mit einem nassen Schwamm, trockne mit einem weichen Tuch, dann schleife und polire man nochmals mit präpariertem Hirschhorn, Filz und Wasser. Sind die Waren hingegen mit derselben Farbe gestrichen u. lackirt, so geschieht das Schleifen mit Filz, Baumöl u. Hirschhorn od. mit Kreide, die in Wasser fein abgerieben u. geschlämmt war. Dann wird die Arbeit von aller Fettigkeit mit etwas eines zarten Pulvers u. weichen Reibleders gereinigt u. mit einem alten seidenen Tuch polirt.

Polixandre, s., engl., f. Sacarande und Palisander.

Polle, f., f. d. Art. Ampel.

Polleisen, n. (Werkz.), f. v. w. Bolleisen (f. d.).

Pollex, m., lat., ital. **pollice,** m., span. **pollegada,** f.,

1. Zoll, Daumenbreite; f. d. Art. Maß. — 2. Mistnorren.

Poll-pick, s., engl. (Werkz.), Hammerhaue.

Pollux, m. (Mythol.), f. d. Art. Dioskuren und Liebe.

polnische Holzkirchen, f. Holzarchitektur.

polnischer Balken, f. d. Art. Bauholz.

polnischer Verband, m., f. Mauerverband d.

Polonceau's Balkenverstärkungssystem, f. d. Art.

Balken V. f., Polonceau's Röhrenbogenbrücke, f. Brücke;

Polonceau's Dachstuhlsystem, f. Dach.

Polos, f. d. Art. Jumo und Rimbus.

Polster, n., 1. lat. *bancale, scammale, cussinus, pulvinar,* frz. *coussin, coussinet,* engl. *banker, holster, pillow, quilt, sigkissen* auf Thronsesseln, Chorsthühlen etc. Im allgemeinen theilt man die Polster ein in harte, weiche und elastische. Die gewöhnlichen Polstermaterialien sind Heu, Stroh, Seegras, Kuhhäre, Rehähre, Röhähre. Neuerdings sind dazu noch die getrockneten Stengel von *Fillandria usneoides, Bartmoos, barba do Pao,* einer Schmarogerpflanze aus Westindien u. Südamerika, gekommen, die in Aussehen und Elastizität den Röhähren sehr nahe kommen. — 2. (Steinn.) beim Transport von Steinmetzarbeiten zwischen diese gelegte, zusammengedrehte Strohweise, um sie vor Beschädigung zu sichern. — 3. (Forml.) frz. *oreiller, coussinet, balustre,* engl. *bolster, lateral scroll, baluster,* beim ionischen Kapitäl die Seitenansicht der Nolle, deren vorderen Theil die Schnecke bildet. — 4. f. v. w. Echinus, vgl. auch Pfühl.

Polsterbaum, m. (Mühlb.), f. v. w. Fachbaum.

Polstergurt, m. (Forml.), 1. f. v. w. Bändchen am Echinus des dorischen Kapitäls. — 2. franz. *écharpe,* f., engl. *scarf,* f. d. Art. Jonisch.

Polsterholz, n. (Zimm.), 1. frz. *soliveau,* m., engl. *boarding-joint, raglin,* f. v. w. Dielenlager; f. d. Art. Dede u. e in Fig. 1351, sowie den Art. Balkendecke, Balkenlage II. E., joist etc. — 2. öfter. für Streckholz, f. Gerüste.

Polstermoos, n., f. d. Art. Dachflechten und Polster.

Polsterkammer, f., frz. *décharge,* f., zum Aufbewahren allerlei alten Geräthes, Möbel etc.; kann dunkel sein, muß aber gute Ventilirung haben.

Polyandrum, polyandrium, n., lat., griech. *πολύανδρον,* Versammlungsort, Begräbnisplatz, Friedhof, Denkmal für Viele, z. B. für gefallene Krieger.

Polycandelum, n., lat., vielarmiger Leuchter, Teneberleuchter.

Polychrom, n. (Miner.), f. v. w. phosphorsaures Blei.

polychrom, adj., frz. u. engl. *polychrome,* vielartig.

Polychromie, f., franz. *polychromie,* f., engl. *polychromy* (Vielfarbigkeit). In den letzten Decennien des achtzehnten und den ersten unseres Jahrhunderts, als übertriebene Lobpreisungen der Antike und unbediente Schmähungen des Mittelalters an der Tagesordnung waren, suchte man die dem letzteren vorgeworfene Geschmacklosigkeit namentlich mit dadurch zu beweisen, daß die gothischen Baue alle buntscheckig bepinselft gewesen seien, während die antiken Gebäude in keuscher Weißheit geschimmert hätten. Nun fanden sich freilich bei genauerer Untersuchung an antiken Gebäuden, auch an griechischen, innerlich und äußerlich Spuren von Bemalung, aber lange wurden diese Entdeckungen, und als dies nicht mehr recht anging, wenigstens die darauf basirten Schlüsse in Abrede gestellt, u. noch jetzt ist die Untersuchung auf diesem Gebiet der Kunstarchäologie keineswegs zum Abschluß gebracht; dennoch sei wenigstens Einiges von den Resultaten hier angeführt, um das in den Stilartikeln Gesagte zu ergänzen.

a) Die Aegyptier statteten Inneres u. Aeußeres ihrer Bauten, Architektur und Plastik *polychrom* aus; daraus, daß an Tempeln und Gräbern meist eine zwar bunte, aber doch ernste, ja schwere Färbung erhalten ist, hat man wohl nicht mit vollem Recht auf Gleiches betreffs der Häuser geschlossen; diese mögen wohl heiterer bemalt gewesen sein.

b) Die Völker der haldäischen Gruppe, also Assyrier, Babylonier, Weber, Perser etc., liebten lichte, heitere, prunkende Farben; deshalb waren zwar die dunklen Farben nicht ausgeschlossen, aber, in kleineren Flächen angewendet, dienten sie mehr zur Hebung der anderen. Bei allen diesen Völkern waren glasierte Ziegel besonders beliebt und, was man bei den Aegyptern sehr selten findet, Metalle zu Bereicherung der Farbenskala reichlich verwendet.

c) Die Amerikanischen Kulturvölker (Olmeken, Tolteken, Azteken) bietet eine interessante Parallele mit a und b; soweit die schwachen Spuren Aufschluß zu geben vermögen, zeigt die Färbung bei den Olmeken eine ähnliche Tendenz nach dem Gesättigten, Tiefen, Ernsten, wie bei den Aegyptern, während die Tolteken etwas heiterer, die Azteken aber ähnlich wie die Assyrier tönten, auch wie diese sehr gern Metall zwischen den lebhaften Farben auf heller Grundfläche anwendeten.

d) Die Pelasger und die Völker Kleinasiens, sowie die Phöniker u. Etrusker scheinen fast noch mehr als die Aegyptier dunkle, tiefe Farben geliebt oder doch gern den lebhaften Farben einen besonderen prunkenden Nachdruck durch dunklen Hintergrund zu haben; doch kommt bei Phönikern u. Etruskern auch dunkle, gleichsam silhouettenartige Malerei auf weißem Grund vor.

e) Ueber die Völker Ostasiens, Ostindier, Chinesen, Japanesen, Malanen etc., ist in den betr. Art. das uns Bekannt gegeben. Im allgemeinen scheinen unter diesen die Ostindier die ernsteste, die Chinesen die heiterste Färbung geliebt zu haben.

f) Die Griechen bemalten fast bloß innere Wände in ganzen

Flächen mit Darstellungen theils architektonischen, theils figurlichen Inhalts: äußere Wandflächen finden wir an Tempeln und Häusern bei Griechen und Römern bloß glatt gestrichen, höchstens in Quadern eingetheilt, und zwar gewöhnlich in dunklen, oft sogar in todtten Farben. Das Simswerk hingegen, sowie Säulen u. Pilaster, hielt man in der Hauptsache hell, und nur einzelne Glieder wurden durch lebhaftere helle oder dunkle Farben besonders zur Geltung gebracht. (Näheres darüber s. in d. Art. Dorisch, Jonisch, Korinthisch.) Die Tempel waren äußerlich reicher als innen bemalt, beiderseits herrschte aber architektonische Malerei über figurliche vor. Die Wohnhäuser entfalteten jedoch ihren reichsten Farbenschmuck innerlich, wobei das Figurliche schon eine größere Rolle spielte. Was die angewandten Farbentöne betrifft, so bezeugen die gefundenen Reste, bes. auf Sizilien, daß die den Griechen zu Gebote stehende Farbenskala keineswegs eine so beschränkte war, als Viele glauben; namentlich ist die oft wiederholte Behauptung, daß sie das Blau nicht gekannt hätten, durch die Funde widerlegt. g) Die Römer nahmen mit den griechischen Kunstformen natürlich auch die F. mit auf und vereinigten auch in dieser Beziehung das von ihnen bei Etruskern, Aegyptern und Griechen Gesehene; aber wie sie in den architektonischen Formen mehr nach Pracht als nach strenger Nachbildung der feuchten griechischen Schönheit strebten, so übertrieben sie auch diese farbige Ausstattung, s. Pompejanisch. h) An Gebäuden der altchristlichen Bauweise findet man wohl hier und da noch innerlich den ganzen Reichthum der figurlichen und ornamentaln Ausstattung beibehalten, wobei Goldgrund für figurliche Darstellungen nicht sofort, sondern erst gegen Ende des 4. Jahrh. auftritt, äußerlich hingegen nur seltene, unsichere Spuren von Bemalung, dagegen schon Streben nach Erreichung der F. durch mehrfarbiges Material, sowie Mosaik. i) Die byzantinische F. erhebt sich zu überreicher Ausstattung der Wand- u. Gewölbsflächen sowie der etwaigen Balkendecken mit figurlichen Darstellungen, hier und da wohl auch abwechselnd mit Ornamentstreifen od. begrenzt durch architektonisch gegliederte Feldereinteilung. Wo nicht die Darstellung der Figuren die Anwendung zarterer Farben mit sich brachte, finden wir einerseits dunkle, oft schwarze oder ziemlich eintönig gefärbte Ornamente oder Schriftzeichen auf Goldgrund, anderseits sehr grelle und leuchtende Farben, deren unangenehme Wirkung durch minutiös kleine Theilung abzuschwächen versucht wurde. Eine unschöne Neuerung ist die Nachahmung von Material in der Färbung, z. B. hellblauer od. rosenrother Marmor in höchster Zeichnung und matter, dabei aber doch greller, ja unmöglicher Färbung überzieht die Flächen der Pfeiler u. Spandrellen, während an demselben Werke die Bemalung der Glieder und Kapitäl von fein ausgebildetem Farbensinn zeugt. Das Ganze zeugt hier und da weniger von feinem Farbensinn als von Prachtliebe. Die oft auch recht zierlichen, in den Farben lebhaften und doch nicht grellen Mosaikfußböden und Mosaikgewölbe sind fast die einzigen Theile dieser Bauten, in denen die F. ihrem eigentlichen Wesen nach angewendet ist. Anderwärts wieder, bes. in Trapezunt, Thessalonich zc., liefern die Ornamente sowohl als die figurlichen Darstellungen, allerdings vorzüglich an Bauten des 8. u. 9. Jahrh., den Beweis für einen sehr ausgebildeten Farbensinn durch äußerst feine Abtönung u. sehr mäßige Verwendung von Kontrasten. Außerlich wird schon gern zweifarbiges Material dekorativ verwendet. k) Die Mosalthen benutzten zwar viel byzantinische Künstler, wirkten aber auch auf dieselben ein. Die Färbung der figurlichen Darstellungen ist ernster, minder prunkend als an den direkt byzantinischen Arbeiten, die der Ornamente zarter abgewogen, minder zwiespaltig, dabei aber markiger, kräftiger. Der Goldgrund hinter figurlichen Darstellungen wird ganz allgemein, Vergoldung der Balkendecken sehr beliebt. An der Außenseite der Ge-


bäude wird mehr und mehr Farbenwirkung durch Wechsel mehrfarbigen Materials erstrebt; in den Bögen kommen bereits oft Wechselstichten, im Mauerwerk hier und da Wechselstichten, Zickzack zc. aus 2 oder 3 verschiedenen Farben vor. l) Die Longobarden pflegten bes. die Materialpolychromie sehr. Die Wechselstichten werden, wo irgend thunlich, angewendet, oft in sehr grellem Abstand (z. B. schwarz und weiß). Zickzack, Rauten, Streifen zc. waren sehr beliebt. Die vergoldeten Balkendecken pflegten die Longobarden sehr. Malereien und Mosaiken scheinen von byzantinischen Künstlern ausgeführt worden zu sein. Die ersten Arbeiten erscheinen noch etwas wild, die späteren sehr verfeinert. m) Die Franken verfolgten die von den Longobarden betretene Bahn zwar im allgemeinen, doch scheinen sie besonders ernstere Farben geliebt zu haben; das Lichte, Leuchtende, Heitere, was namentlich die im Süden Italiens von den Longobarden ausgeführten Bauten haben, sucht man an karolingischen und merovingischen Bauten vergebens. n) Der romanische Stil zeigt auch in Bezug auf F. eine Klärung. Im Vergleich zum byzantinischen sind grelle Kontraste, unzarte, hauptsächlich auf Prunk berechnete Farbzusammenstellungen sowie die kleinen Theilungen nicht so häufig, dafür auch die Farben weniger lebendig, ja hier und da todt. Weiß und schwarz sieht man oft ziemlich unmotivirt zwischen den bunten Farben. o) Die normannischen und sarazenischen Bauten Siziliens zeigen das Farbensystem der Mosaikfußböden auch auf die Wände übertragen, aber bloß innerlich, während äußerlich in, an das longobardische anlehrender, aber mehr logischer, der Konstruktion entsprechender, konsequenter Weise die Farbe des Baumaterials selbst als dekoratives Element (in verschiedenfarbigen Steinstichten zc.) zur Geltung kommt. Die Decken dieser Stile sind etwas düsterer als die der vorhergehenden; Schwarz und Braun werden zur Lokalfarbe erhoben, doch spielt auch hier der Goldgrund eine hervorragende Rolle. p) Die maurische u. türkische F. ist weiter ausgebildet u. bes. erstere ungemein fein; s. d. betr. Stilartikel. q) Die Gotteshäuser gothischen Stils wurden hauptsächlich innerlich, die Wohnhäuser äußerlich mit Malerei bedacht. Dabei spielt in den Gotteshäusern fast in allen christlichen Ländern die figurliche Malerei die Hauptrolle. Die Gewölbsflächen waren selten, doch immer oft genug, mit solchen Darstellungen bedeckt, in der Regel auf hellem, oft aber auch auf tiefblauem Grund von reichfarbigen Ornamentriesen umzogen, oder es wuchsen aus den Winkeln der Rippen ornamentale Ranken mit Blumen zc. hervor. Die Glasfenster prangten ebenfalls im Schmuck reicher figurlicher Malerei, während die Pfostengliederungen, Pfeiler u. Dienste eigentlich mehr angestrichen u. bemustert als bemalt waren, und zwar in der Regel in tiefen, ruhigen Tönen, wobei ein tiefes Braunroth eine Hauptrolle spielte. Hohlflächen waren entweder braunroth oder dunkelblau oder grün, Fasen roth, lichtblau, gelben zc., und die Rundstäbe golden, silbern oder gelb, wohl auch orange. An Balkendecken waren die verzierten Theile nach ähnlichem System, die glatten Theile gar nicht oder braun angestrichen, dafern sie nicht mit Ornamenten od. Figuren unter Verlassung des Holzgrundes bemalt waren. Weiße Flächen kommen gar nicht, weiße Simstheile nur höchst selten und in kleiner Ausdehnung vor. Außerlich waren die Kirchen nur höchst selten vollständig bemalt; nur an Portalen u. dgl. finden sich Spuren davon. Die Wohnhäuser hingegen trugen namentlich in Deutschland und im Norden Italiens an ihren Fagaden reichen figurlichen Schmuck in lebhaften Farben, oft ohne alle Rücksicht auf die architektonische Gestaltung und Einteilung. Hier spielt ebenfalls ein tiefes, ruhiges, aber gesättigtes Roth als Grundfarbe eine Hauptrolle. Auch die Gotik liebte sehr viel farbiges Material. In Venedig ist die Bemalung mehr architektonisch aufgesaßt als Einteilung in Felder, die mit Ornamentstreifen eingefas-

sind; auch hier ist jenes Roth die Hauptfarbe. Näheres dar. s. in D. Mothes' „Geschichte der Baukunst und Bildhauerei Benedigs“, S. 293 ff., Bd. I. r) In der Renaissancezeit behielt man die figürliche Ausschmückung bei, jedoch in Begrenzung und Einteilung der Architektur untergeordnet, obgleich oft innerlich und äußerlich über große Flächen vertheilt. s) In der Barock- und Rococozeit erging man sich auch auf diesem Gebiet in höchst willkürlichen, schnörkelhaften, oft aber auch wild genialen Ornamenten, oft über ganze Flächen wunderfam vertheilt. t) In der Zeit der modernen, kalten Nachahmung der klassischen Antike hatte man, wie bereits im Eingang dieses Artikels erwähnt, die P. ganz verbannt, und noch um 1870 war man in ihrer Anwendung äußerlich noch nicht viel weiter gelangt, als zu einigen schüchternen, hier u. da noch dazu verunglückten Versuchen, welche aber jetzt schon dazu zu führen scheinen, daß wir die nackten, eintrübnigen, kraftlosen Anstriche wieder gegen heiteren, gefälligen Farbenschmuck vertauschen. Freilich werden dabei auch manche Mißgriffe begangen, was einerseits durch die lange Entwöhnung u. andererseits durch das Bestreben, ja die Mode, Alles so nachzuahmen, wie es jetzt sich uns darstellt, erklärlich ist.

Polyeder, körperliches Vieleck, Vielfach, n. (Geom.), frz. polyèdre, m., engl. polyhedron, ein von mehr als vier ebenen Flächen begrenzter Körper. In der Geometrie werden gewöhnlich nur die Eulerschen P. betrachtet, d. h. Körper von der Beschaffenheit, daß, wenn man eine der Seitenflächen wegläßt, die übrigen ein einziges Netz von Figuren bilden, welche in ununterbrochenem Zusammenhange stehen. Ausgeschlossen sind daher Körper mit Hohl-

Polygonale und Polygonalschanze, f. (Kriegsb.), s. d. Art. Festungsbaufunkst.

Polygonalzähl, f. (Math.). Die P. en sind die Summen arithmetischer Reihen, deren erstes Glied die Einheit ist, während die Differenz zweier auf einander folgenden Glieder eine bestimmte ganze Zahl ist. Ist der Unterschied der Glieder in der arithmetischen Reihe gleich 1, so heißen sie Dreieckszahlen; ist er 2, Quadratzahlen; ist er 3, 4, 5 etc., so erhält man die Pentagonal-, Hexagonal-, Heptagonalzahlen u. s. f. Die Dreieckszahlen sind also die Summen aus den Gliedern der Reihe der natürl. Zahlen 1, 2, 3, 4, 5..., also, da $1 + 2 = 3$, $1 + 2 + 3 = 6$, $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ etc. ist, die Zahlen 1, 3, 6, 10, 15... Quadratzahlen sind die Summen der Reihe 1, 3, 5, 7, 9..., also 1, 4, 9, 16, 25 etc. Ueberhaupt m-Eckszahlen die Summen der Reihe, deren allgemeines Glied $1 + (m - 2) n$ ist, weshalb das allgemeine Glied der m-Eckszahlen wird: $\frac{n}{2} (2 + (m - 2)(n - 1))$. Für $m = 1, 2, 3$ etc. ergeben sich

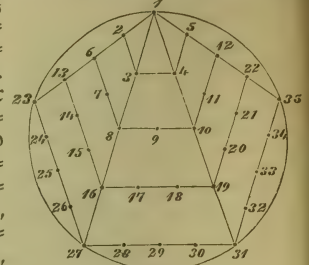

Polzen, m., 1. f. v. w. Stempel, Steife. — 2. f. v. w. Geländerdecke. — 3. j. v. w. Volzen.

Pomel, s., **pome**, **pommel**, s., engl., frz. **pomme**, f., **pommeau**, m., lat. **pomellus**, m., **pomum**, n., kugelförmliche Verzierung, Knauf, bes. 1. Thurnknopf, Zierknäuf. — 2. Knauf des Kelchschafes, i. Pomme.

Pomeranzenfarbe, f., f. Orangegefärbt u. Drangeroth.

Pomeranzenholz, n. (Bot.), f. Orangenbaumholz.

Pomice, m., ital., Bimsstein; **pomiciare**, abblimsen.

Pomme, f., frz., engl. **pommel**, Apfel, Knopf, Knauf; p. de pin, Pinienzapfen.

Pommelle, f., franz., 1. Siebblech vor einer Röhre. — 2. (Schloß.) Hafenband; p. à équerre, Winkelband; p. simple u. double, Hafenband; p. simple en T, Kreuzband; p. en S, Hufeisenband; p. double, gebrochenes Band; j. Band VI. b.

Pommelte, f., franz., eisernes Knöpfchen auf Gitterstäben zc.

Pommier, m., franz. (Bot.), Apfelbaum.

Pomoerium, n., lat., 1. Zwinger, Stadtgraben. — 2. Stadtgebiet, Weichbild.

Pomona (Mythol.), Göttin der Gartenfrüchte, darzustellen als Jungfrau mit Früchten.

Pompador, m., doch auch als adj. gebr., franz., eine Nuance des Roco (s. d.), welche von der Marquise v. B. (1745—1763) gepflegt ward, indem sie die für sie arbeitenden Gewerben und Künstler wiederholt und dringend anwies: „sich doch mehr innerhalb der Grenzen des Naturgemäßen zu bewegen“ — und lebhafter zu färben.

Pompe, f., franz., f. d. Art. Pumpe und Brunnen.

pompejanische Bauten. Man hat von einem pompejanischen Stil gesprochen, das ist jedoch unrichtig, die pompejanischen Gebäude sind theils in griechischem, theils in römischen Stil, d. h. in einer nicht ganz verstandenen Nachbildung griechischer Formen erbaut. In Bezug auf Tempel, Foren zc. gilt das, was in d. Art. Tempel, Griechisch, Forum zc. gesagt worden, nur daß die pompejanischen öffentlichen Gebäude einestheils nicht sehr hoch, anderntheils nicht sehr massiv gebaut waren, aber diese Mängel durch Farbenpracht ihrer polychromatischen Ausstattung für den Beschauer vergessen machten. Die Wohnhäuser waren zwar sehr verschieden, dennoch aber fast durchschnittlich römisch (s. d. u. d. Art. Haus) disponirt. Die Mauern waren von Ziegeln, die Fußböden mit Mosaik belegt. Das nun, was hauptsächlich als pompejanisch bezeichnet zu werden pflegt, sind die größtentheils entarteten Wandmalereien, über deren Farbenvertheilung, so verschieden und mannigfach dieselbe sich auch darstellt, dennoch folgende allgemeine Sätze aufgestellt werden können. Zunächst dem Fußboden steht ein niedriger Schmutzsockel, dunkelgrau, dunkelbraun marmorirt od. ähnlich; darauf erhebt sich der eigentliche Sockel, in der Regel in dunklen Farben, schwarz, bronzegrün od. dgl., mit Schwänen, Fischen, Schilf, Tritonen od. etwas dem Aehnlichen verziert, im ganzen düster gehalten. Dieser Sockel variiert zwischen 0,50 und 1,0 m. Höhe; auf ihm steht die eigentliche Wandfläche, entweder in teppichähnlich verzierte Felder getheilt (bes. bei den älteren, nach griechischem Stil errichteten Gebäuden), in deren Mitte häufig ein kleines Feld mit figürlichen Darstellungen sich befindet, od. mit architektonischen, meist perspectivischen Darstellungen in jenen leichten, übertrieben zierlichen Verhältnissen u. Formen besetzt, die den Vitruv so empörten, daß er von Rohrstengeln statt der Säulen zc. spricht. In der That, streng sitgetreu sind diese Architekturen keineswegs, aber es sind nicht für die Ausföhrung bestimmte Entwürfe, sondern zu Decoration einer Wandfläche bestimmte idealeistfische Ansichten, u. entwickeln oft ungemein viel Grazie u. Genialität, immer aber einen feinföhlenden Sinn für Gruppierung und Raumvertheilung. Sie sind in lebhaften bunten Farben, auf schwarzem, rothem, gesättigt gelbem, satt himmelblauem oder auch

olivengrünem Grund ausgeföhrte, so daß sie im ganzen die Wirkung behäbigen Reichthums machen, in der nordischen Beleuchtung grell u. theilweise auch zu dunkel sein würden, dort jedoch, neben dem südlichen Himmel u. von der Sonne Italiens beschienen, äußerst befriedigend wirken, voll, ohne Grellheit. Ueber diesen Wandflächen zieht sich ein Fries hin, der sehr hell gehalten ist, weiß, ganz hellgelb zc. und nur mit einigen losen Ornamentzügen, Blumenranken oder stizzirten Architekturen besetzt, die dann noch leichter sind als die auf dem unteren Hauptfeld. Decken waren theils gewölbt, theils flach; doch wohl fast alle durch Stuckverzierungen in Felder getheilt, die theils schwebende Figuren, theils sehr leichte Ornamente enthielten.

pompejanischer Aestrich, f. Aestrich 7.

Pomperie, f., franz., Pampwert.

Ponçage, m., franz., das Durchpausen.

Ponce, f., franz., 1. auch pumite, frz., Bimsstein. — 2. Auch poncette, Pausche, Pausch, Säckchen mit Kohlenstaub zum Pausen.

Ponceau, **pontceau**, **poncel**, m., frz., 1. Brückchen von nur einem Bogen Durchlaß. — 2. Feldmohn, daher auch die demselben ähnliche Farbe.

Pongelet, ein französischer Offizier, Mathematiker und Mechaniker des jetzigen Jahrhunderts. Von ihm röhren her: 1. das P. sche unterschlächtige Wasserrad; f. d. Art. Wasserrad; 2. die P. sche Turbine oder das Tangentialrad (s. d.); 3. das P. sche Theorem, nach welchem man einen ziemlich genauen Näherungswert für $\sqrt{a^2 + b^2}$ erhält, wenn man setzt: $\sqrt{a^2 + b^2} = 0,96 a + 0,4 b$. Wo nicht große Genauigkeit nöthig ist, kann man damit bei Berechnung einer solchen Wurzel das Quadriren u. Wurzelausziehen ersparen; Pongeletbrücke, Wippbrücke mit veränderlichem Gegengewicht; P. sche Ausflußmündung und P. sche Ueberfälle, zu Bestimmung der Ausflußmenge, von Weisbach verbessert. [v. W.]

poncer, frz., 1. bausen, pausen. — 2. Abblimsen.

Poncis, m., franz., 1. auch poncif, ponsis, m., die Pause, Pause, Patrone. — 2. (Gieß.) Streubeutel.

Ponçoir, m., frz., Bauzadel, Durchstechzadel.

Pond, **pool**, s., engl., Teich, Lache, Pfuhl, Kolk; p. grate, Teichreden, Fischwehr.

Pondo, **ponto**, f. d. Art. Maß.

Ponoterium, n., lat., Arbeitszimmer, Atelier; Werkstatt.

Pons, m., lat., 1. Brücke (s. d.); p. sublicius, Hochbrücke. — 2. Verdeck eines Schiffes.

Pont, ein Längenmaß = 4,2 cm. in China.

Pont, m., frz., lat. pons, m., ital. ponte, span. puente, 1. Brücke; p. tournant, Drehbrücke; p. dor mant, p. stable, fixe, beständige, feste Brücke; p. roulant, Rollbrücke; p. mobile, bewegliche Brücke; p. volant, fliegende Brücke, Fährre; p. suspendu, Hängewerksbrücke; p. levis, lat. pons levator, levatilis, ital. ponte levatoio, Zugbrücke, Aufziehbrücke; p. levis à bascule, ital. ponte a bilice, Zugbrücke mit Schwungruthen; f. Zugbrücke, Brücke, Burg zc. — 2. P. à bascule, Brückenwage. — 3. p. de la chauffe, Feuerbrücke, Balken des Hochofens. — 4. p. du gueulard, Gichtbrücke. — 5. p. d'échafaudage, Laufbrücke, Bumbam, doch auch f. v. w. plat-bord. — 6. p. (Schiff.). Verdeck; p. coupé, gebrochenes Deck; p. volant, loses Deck, Stelling. — 7. faux p., Kuhbrücke.

Pontage, m., franz., das Brücken schlagen.

Pontaiolus, m., lat., kleiner Balken.

Pontal, m., franz. (Bergb.), der Tragstempel in der Schachtzimmerung.

Pontz, f., f. v. w. Fährre.

Pontée, f., franz., das Brückenglied.

Ponticellus, **ponticulus**, **poncellus**, m., lat., 1. auch pontellum, ponterellum, ponticellum, Brückchen (vgl. ponceau). — 2. Gerüste, Estrade, bes. a) Ausstieg für

Schieferdecker am Dach, f. d. Art. Gerüste; b) Trauergerüst, Katafalk.

Pontifex, n., lat., franz. pontife, pontiste, frère du pont, Brückenbauer, bes. Mitglied der confrérie des ponts, welche im Beginn des Mittelalters für Brücken sorgte. P. heißt aber auch hoher Priester, Bischof etc.; p. maximus, der Papst, daher pontifical church, ecclesia pontificalis, die Kathedrale, Pontifikalkelch, der nur vom Bischof gebrachte Kelch.

Pontile, n., lat., Säulengang, Säulenhalle.

Pontilignitium, n., lat., hölzerne Brücke.

Ponton, m. (Brückenb.), frz. ponton, bac, m., engl. pontoon, lat. ponto, Brückenboot, Kasser, Kahn, zu schneller Herstellung von Schiffbrücken, sog. Pontonbrücken, bes. für Armeen bei Fußübergängen; sie werden von diesen auf Wagen nebst Balken und allem Zubehör mitgeführt. Die gebräuchlichsten sind flachbodige, oben durch ein Verdeck vollständig geschlossene Schiffe von $4\frac{1}{2}$ —7 m. Länge, $1\frac{1}{2}$ m. Breite und 80—90 cm. Tiefe, gefertigt von Holz, verzinnem Eisenblech, Kupfer od. getheertem Linnen, über ein Gerippe gezogen. Noch hat man sog. hohle, d. h. oben offene P.s, die zum Refugnoszieren des Stromes dienen, und Jappontons. Die Pontoniers haben das Fahren und Aufstellen der P.s zu besorgen, die Pioniere stellen den Brückenbeleg her. Man stellt die P.s im Fluß 2—4 m. weit aus einander, legt die Balken dann mit ihren Enden in die betr. Balkenausschnitte im P., wo sie in- und auswendig an den sog. Schnürhafen festgemacht werden; die P.s werden einer um den andern stromauf- und stromabwärts festgeankert; auf die Balken legt man quer gegen

zierung an Stirnwänden der Chorstühle, meist in Form einer Rosette od. einer Siebelfreuzblume. Wir geben hier drei der originellsten dergl. Fig. 2877 u. 2878 sind aus England, Fig. 2879 aus der Schloßkirche zu Altenburg (Sachsen).

Populare, n., lat., f. Amphitheater und Theater.

Populus, f., lat. (Bot.), Pappel.

Popunha, **Pupunha**, **Paripon** od. **Piripaspalm**, f. (Bot., Guilielma speciosa Mart., Fam. Palmen), einheimisch in Brasilien, hat äußerst hartes Holz, aus welchem die Indianer ihre Waffen verfertigen.

Pore, m., franz. (Hüttenw.), die Schlackenau.

Porcelaine, **pourelaine**, f., pucelage, m., engl. porcelain, lat. porcellana, f., hieß ursprünglich eine Art Perlmutter, Muschelschale, seit dem 16. Jahrh. Porzellan.

Porch, **ante-porch**, s., engl., franz. **porche**, m., lat. porchetus, porietum, Dimin. portighellus, Außenthüre, Thüre, Vorhalle, bes. kleiner, vor dem Portal zum Schuß des selben errichteter, namentlich im englisch-gothischen Baustil häufig vorkommender Ueberbau; souch-porch, f. v. w. Paradies; out-porch (f. d.).

Porcilus, m., lat., Dimin. von porchetus u. porticus.

Porion, m., franz. (Vergb.), der Steiger, Gutmann.

Porkirche f., f. v. w. Emporkirche.

Porosität, f. (Phys.), die Eigenschaft der Körper, vermöge welcher ihre einzelnen Massentheilen nicht in ununterbrochenem Zusammenhang mit einander stehen, sondern Zwischenräume frei lassen, die man Poren nennt. Bei einigen Körpern sind diese Poren so groß, daß sie mit den Augen deutlich wahrgenommen werden können, z. B. bei

Kork, Schwämmen, Eisenholz etc.; bei anderen sind sie erst unter dem Mikroskop sichtbar, andere endlich scheinen fast ohne sie zu sein, z. B. Glas, Stahl etc. Verschiedene Erscheinungen bezeugen jedoch, daß auch diesen die Poren nicht fehlen, so daß die P. eine allgemeine Eigenschaft der Körper ist; gewöhnlich versteht man unter porösen Körpern solche, deren Poren groß genug sind, um Flüssigkeiten od. Gase durchdringen zu lassen. Es zeigen sich hierin viele Unregelmäßigkeiten. Beim Kork sind die Poren ziemlich groß, u. doch läßt er, worauf ja seine Anwendung zum Verschließen beruht, weder Flüssigkeit noch Gas durch, während man anderseits bei hinlänglich starkem Druck sogar Wasser durch Metallgefäße gepreßt hat. Dafür, daß alle Körper porös sind, spricht bes. die allen ohne Ausnahme zukommende Eigenschaft, durch Druck od. Abkühlung ihr scheinbares Volumen zu verkleinern, was nur dadurch möglich ist, daß die Massentheile näher zusammenrücken und also die Poren kleiner werden. Selbst die Flüssigkeiten, bei denen man unter dem schärfsten Mikroskop keine Poren zu bemerken vermag, sind zusammendrückbar, wenn auch nur sehr wenig; daher

können auch ihnen die Poren nicht fehlen. Die größere od. geringere P. der Körper bedingt natürlich auch ihre Fähigkeit, Risse, Wärme etc. durchzulassen. Sehr poröse Steine können auf verschiedene Weise wasserdicht gemacht werden; f. Kitt, Baffin, Wasserdichte. Auf stark porösen Steinen haftet der Mörtel besser als auf dichteren. Vergl. d. Art. Dichtigkeit.

Porphyr, m., frz. porphyre, m., engl. porphyry, ital. porfido (Miner.). Der P. ist nicht eine besondere Steinart, sondern bloß eine Gruppe von Steinarten, die gleiches Gefüge haben; man unterscheidet: a) porphyrtartiges Gefüge; b) Porphyrgefüge; f. d. Art. Gefüge e. resp. b. Nach ihrer Hauptmasse bekommen die verschiedenen Arten ihre Namen. Die wichtigsten sind: 1. Hornstein-P. (f. d.). — 2. Porphyrschiefer, Phonolit, Klingstein, frz. leucostone compacte, engl. clinkstone; f. d. Art. Klingstein. — 3. Thon-P., nimmt seiner geringeren Härte wegen keine Politur an; er wird benutzt zu Thür- und Fenstergewänden, Säulen, Treppensufen etc., spielt in allen Farben, wie röthlich, perlgrau, schwarzblau, bronzegrün, dunkelgrün, grauschwarz,

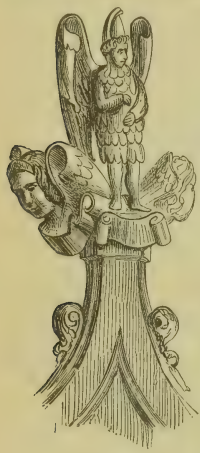


Fig. 2877.

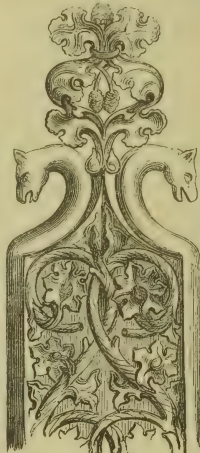
Fig. 2878.
Poppy-heads.

Fig. 2879.

die Brückenlänge den Breterbeleg und darauf auf jeder Seite der Brückenbahn lang hinter einander Balken hin, die man an die Brückenbalken feströckelt, um den Brückenbeleg festzuhalten.

Pontonblech, **Bodenblech**, n., f. Blech 3.

Pool, s., engl., Pfütze, Lache, Teich, f. pond.

Poolwork, s., engl., Pochwerk.

Poonah-painter, s., engl., Baumaaler, Staffirmaaler.

Poop, s., engl., 1. f. d. Art. Dachgebinde; trussed poop, Sprengwerksbinder. — 2. (Schiffb.) Hütte, Kampanje,

f. Kastell 3.; p-royal, Obenhütte. — 3. f. v. w. poppy.

Poorhouse, s., engl., Armenhaus.

Poortgat, n., engl. poop-royal (Schiffb.), Obenhütte,

f. d. Art. Pforte.

Pootellus, n., lat., Holzsäule, Stiel, Pfosten.

Popelatsche od. **Powlatsche**, f., frz. soupente, f., engl.

hanging-floor, f. Voblatide.

Poppy, s., engl., Mohn, daher **poppy-head**, **poppie**,

poppy, **poop**, s., engl., eigentlich Mohnkopf; Schlußver-

gelblich = u. röthlichweiß, braun und grau; neigt sich ins Schieferige und erscheint im Bruch muschelig. — 4. **Feldspat-P.** od. **Feldstein-P.**, frz. porphyre quartzifère, engl. elvan, f. d. Art. Feldspat und Feldspatporphyr, ist von Farbe roth, gepreselt durch röthliche, grauliche u. gelbweiße Feldspatkrystalle, zum Theil auch durch braune od. graue Quarzkörner od. Glimmerblättchen. Abarten davon, die in der Baukunst verwendet werden, sind Pechstein-P., Obsidian-P., Sandstein-P. u. Trümmer-P. — 5. **Basalt-P.**, d. i. Basalt mit Augitkrystallen. — 6. **Leucit-P.**, d. i. ein inniges Gemenge von Leucit u. Augit, in welchem Leucitkrystalle porphyrtartig auftreten. — 7. **Adel-P.**, mit feinen nadelförmigen Krystallen von Feldspat zc. — 8. **Flöz-P.** — 9. **Trapp-P.**, f. d. Art. Trachyt. — 10. **Augit-P.**, schwarzer P., f. d. Art. Melaphyr u. Augitkonglomerat. — Viele Porphyrrarten wurden schon von den Alten als sehr geeignet für gewisse architektonische Verzierungen hoch geschätzt. Von diesen kennt man vielfach nicht mehr die Fundorte; da aber in der Renaissancezeit u. im Mittelalter vielfach Reste u. Trümmer antiker Arbeiten von neuem verarbeitet wurden, so haben einige Porphyrrarten italienische Benennungen erhalten, wie: Porfido rosso antico, rothbrauner P.; Porfido verde antico, gewöhnlich schwarzgrüner P. mit Quarz u. Schörl; nero antico, schwarzer P. Unge- nauer Weise werden dieselben meist Marmor genannt; f. d. Art. Marmor.

Porphyradern nachzuahmen, f. Imitation F.

porphyrtartiger Basanit, f. d. Art. Basanit.

Porphyrgneiß, m., f. d. Art. Gneiß.

Porphyrit, m., franz. porphyrite, f. (Miner.), quarz- freier Porphyr. Porphyrites hieß bei den Griechen eine rohe, weißgesteifte, sehr harte u. polirfähige Felsart, die aus Arabien kam.

Porporino, m., ital., künstliche Steinmasse von sehr schöner brennender Purpurfarbe, deren Bereitung unbekannt geworden; f. übr. d. Art. Pug A. 6.

porthüßig, adj., so heißt Erz, das zu Tage liegt.

Port, m., frz., 1. Hafen; p. d'échouage, Nothhafen. — 2. Lastigkeit eines Schiffes.

Port, s., engl., 1. (Schiffb.), die Stückpforte, f. Pforte. — 2. Ausgepantertes Zelt, f. tilt.

Porta, f., lat. u. ital., Thor, Thüre, bes. Thüre einer Einfriedigung; p. sancta, speciosa; f. d. Art. Basilita; p. aurea, praetoria, decumana, principalis, f. d. Art. castellum u. castrum, f. ferner d. Art. Cirtus; p. labilis, levatura, Fallthor, Fallgatter; p. triumphalis, Triumphbogen, Siegesthor; p. magistra, lat., p. maestra, p. maggiore, ital., f. v. w. Hauptportal.

Portal, n., 1. franz. portail, m., engl. portal-gate, front-gate, main-gate, lat. portale, porticale, portallum, n., Dimin. portaletum, ital. portone, Prachtthor, überhaupt verzierte große Thüre, namentlich der auf der Kirchseite befindliche Haupteingang einer Kirche; hat die Kirche zwei Westthürme, so befindet sich stets das Hauptportal in der Mitte. Meist haben große Kirchen drei P.e, janua trina. Die gothischen P.e sind gewöhnlich durch einen Steinpfeiler, franz. trumeau, engl. bearing-shaft, pier, muntin, in zwei Abtheilungen getheilt, wodurch eine Zwillingsthüre, frz. porte-geminée, engl. double arched door, lat. janua bina, entsteht u. hat oft vor sich noch ein äußeres P., franz. avant-portail, anti-porta; über die Anordnung der P.e f. die Stilartikel. — 2. P. einer fliegenden Fähr, d. i. Verbindung der beiden Kästen durch den oberen und unteren Laufbalken.

Portalbrücke, f., Zugbrücke mit Wippen.

Portaleria; f., portalquerium, n., lat. Thürhalle, Hausflur, Pförtnerzelle; portalis capella, f., als Kapelle eingerichtete Thürvorhalle.

Portallum, n., lat., 1. Portal. — 2. Auch portaria domus, Thorhäuschen, Thorwächterhäuschen.

Portanellum, n., lat., Pförtchen.

Portant, m., frz., 1. Griff, Handhabe. — 2. Unter am Borgat. — **portant en faux**, adj., freitragend; p. de fond, von unten aufsteigend.

Portatile, n., lat., eigentl. altare portatile, Tragaltar.

Portatif, n., tragbare Orgel, f. Positiv.

Porteallis, **porteluse**, **portehollis**, altengl., frz. porte-coulisse, altfrz. porte-colais, f. Fallgatter.

Porte, f., franz. Thüre; p. d'aérage, Wetterthüre; p. auxiliaire, Nebenpforte; p. à deux battans, zweiflügelige Thüre, Doppeltthüre; p. de boiserie (Bergb.), Thürtod- geviere; p. de charge (Güttenw.), Einsaßthüre; p. de chauffe, Schürloch; p. bâtarde, große Hausthüre, die aber doch nur für Fußgänger Raum giebt; p. à jour, p. à claire voie, Gatterthüre; p. bardée, Thüre, welche fast ganz durch die Zierbänder bedeckt ist; p. eintrée, Bogen- thüre; p. colais, p. coulisse, Fallgatter; f. d. Art. Burg; p. cochère, charretière, Thorweg; p. doublée, verdop- pelte, aufgedoppelte Thüre, Doppeltthüre; p. d'écluse, Schleusen- thüre; p. emboîtée et collée, geleimte Thüre mit eingeschobenen Leisten; p. emboîtée à rainures et languettes, gespündete Bretthüre; p. avec emboîtures clouées, belegte Thüre; p. encadrée, eingeschobene Thüre; p. flamande, flämische Thüre; fausse p., f. im Art. faux; p. geminée, Zwillingsthüre; p. à panneaux, zusammen- gestemmte Thüre; p. plaine, glatte Thüre, p. pleine, volle Bretthüre; p. tournante, Drehthor; p. de mariage, Ehe- thüre, Brauthüre (f. d.); p. de mouille, d'aval, Unter- thor; p.-croisée, Balkenthüre; p. de tête, d'amont, Ober- thor; p. de ville, Stadthor.

Porte-à-faux, n., franz., überhängender Bauthheil, Ueberstoß zc.; vgl. auch portant, adj.

Portée, f., **portage**, m., franz., Tracht, Tragweite, Länge eines freigelegten Baltens; p. d'arc, Spannung eines Bogens zc.; p. de rez, freie Weite eines Raumes.

Portefaix, m., frz., Handlanger.

Portefeuille, m., frz., f. Mappe, Bildermappe zc.

Porte-foret, m., frz., Bohrlade.

Porte-lame, m., frz., Bohrstopf.

Portella, f., lat., 1. auch porterola, porticula, sowie portellus, m., Dimin. von porta; portellus auch Dimin. von Porticus. — 2. Kästen für tragbare Reliquien.

Porte-missel, m., frz., Messpult.

Porte-vent, m., frz., 1. Windlotte, Wetterlotte, Duns- rohr. — 2. Windkanal.

porter, frz., 1. v. tr., tragen; p. qu. ch. en saillie, eine Last mittels einer Vorragung tragen. — 2. v. intr., auf etwas ruhen, aufliegen, sich tragen; p. de fond, von unten aus gegründet sein; p. en saillie, p. à faux, vorpringen oder überhängen, sich frei tragen.

Porterie, f., frz., Pförtnerzelle, Portierloge.

Porte-scie, m., frz., Sägegatter.

Porteur m. de la voie, franz., Straßenträger, Brückenbaum.

Porteuse, f., franz. (Bergb.), Joch einer rechteckigen Schachtimmerung.

Port-hole, s., engl., 1. (Schiffb.) Schiffsfenster, Schiffscharte. — 2. (Kriegsb.) Stückpforte. — 3. (Masch.) Dampfweg.

Porticus, m. u. f., lat., frz. portique, m., engl. u. ital. portico, lat. auch porticale, porticatio, eine durch Säulen gebildete Vorhalle oder Durchgangshalle, auch Säulen- halle oder Kolonnade überhaupt, z. B. Seitenschiff, sogar Kreuzgang, sonst aber nicht auf an Mauern angelehnte Säulenhallen in Höfen anzuwenden; f. Lesche.

Portière, f., frz., 1. Draperie (f. d.) an einer Thüre. — 2. Durchschlaglied einer Schiffbrücke. — 3. (Kriegsb.), Schartenladen.

Portlandcement, **Portlandkalk**, m., f. d. Art. Cement, Lagerung e. u. Oolith.

Porto, m., ital., lat. portus, f. v. w. Hafen.

Portormarmor, m., frz. port'-or, f. d. Art. Marmor; P. im Anstrich, f. d. Art. Imitation C. a.

Portrait, m., franz., 1. aus dem lat. portratio, protractio entstanden, Konterfei, Bildnis. — 2. p. du paveur, Zurichthammer des Pflasterers.

Porzellan, n., franz. porcelaine, f., engl. porcelain, wurde 1518 durch Portugiesen aus Ostasien nach Europa gebracht, 1574 in Florenz zuerst, fast gleichzeitig in Deutschland nachgeahmt. Der Name ist von der Porzellanmuschel, porcella, entlehnt; man unterscheidet hartes und weiches P.; zu ersterem, frz. p. dure, engl. hard-ware, gehört das 1699 von Tschirnhausen erfundene Biscuit, das von Böttiger 1707 erfundene Meißner P.; zu dem weichen P., franz. pâte tendre, engl. tender p., gehört das 1695 in

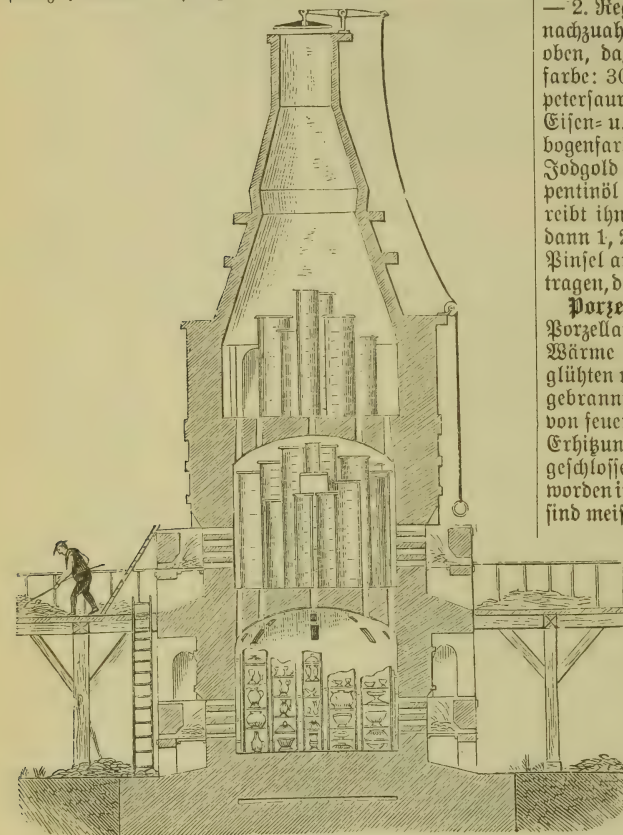


Fig. 2880. Porzellanofen.

St. Cloud erfundene, nachmals in Chantilly und Sevres fabrizirte, wohnin aber auch 1774 die Fabrikation des p. dure verlegt ward, sowie das P. von Capo-di-Monte, von Madrid zc. Thürgriffe, Schilde zc. von Porzellan sind wegen ihrer Reinlichkeit sehr zu empfehlen.

Porzellanblau, n., f. Englischblau. **Porzellanerde**, f., Porzellanthon, m., f. v. w. Kaolin.

Porzellanfarbe, f. Dieselben verändern sich durch das Brennen; man nimmt zu Erzeugung von

Rosa bis Karmesin Goldpurpur,
Violett . . . dasselbe mit Zinnoxyd gemischt,
Roth . . . Eisenoxyd,
Schwarz . . . Kobaltoxyd, Kupferoxyd u. Eisen-
oxyd zu gleichen Theilen, besser
noch Manganoxyd,

Dunkelgrün . . . Nickeloxyd,
Hellgrün . . . Berggrün oder Chromoxyd,
Blau . . . Smalte,
Gelb . . . Massicot zc.

Porzellanfliese, f., f. d. Art. Fliese 3. **Porzellan glasur**, f., f. d. Art. Glasur 1. **Porzellanjaspis**, m., f. unter Jaspis.

Porzellanlüste, m., d. h. schillernde Glasur, engl. smearing; 1. Wismuthlüste; 30 Th. Kolophonium schmilzt man allmählich in einer Schale im Sandbad u. fügt dann unter fortwährendem Umrühren in kleinen Portionen 10 Th. krystallisirtes salpetersaures Wismuthoxyd hinzu. Wenn die Flüssigkeit braun zu werden beginnt, gießt man 40 Th. Lavendelöl in kleinen Portionen zu u. nimmt dann vom Feuer. Beim Erkalten werden unter Umrühren noch 35 Th. Lavendelöl zugethan, u. dann läßt man alle nicht aufgelösten Bestandtheile absetzen. Vor der Anwendung läßt man die Flüssigkeit an der Luft od. bei gelinder Wärme bis zu einem gewissen Grad verdicken. — 2. Regenbogenfarbe und das Schillern der Muscheln nachzuahmen, wie folgt: Gelb: 30 Th. Kolophonium, wie oben, dazu 10 Th. salpetersaures Uranoxyd zc.; Rothfarbe: 30 Th. Kolophonium, wie oben, dazu 30 Th. salpetersaures Eisenoxyd; polirtem Gold ähnlich: Uran-, Eisen- u. Wismuthmischung vereinigt; irisirende Regenbogenfarben: Knallgold, Cyangold und Cyanquecksilber; Zedgold oder Goldlösung wird auf einer Palette mit Terpentinöl angerieben, diesen Teig läßt man trocknen und reibt ihn wieder mit Lavendelöl an; auf 1 Th. thut man dann 1, 2 oder 3 Th. Wismuthfluß hinzu; wird mit dem Pinsel auf dem vergierten u. gebrannten Porzellan aufgetragen, dann mit Uranoxyd bedeckt u. nochmals gebrannt.

Porzellanofen, m., Brennofen, in welchem die aus Porzellanerde bereiteten, dann an der Luft od. in gelinder Wärme ausgetrockneten, hierauf im Porzellanofen geblüht und endlich in die Glasur getauchten Geräthe gutgebrannt werden. Sie kommen in schachtelartige Kapseln von feuerfestem Thon u. mit denselben in den Ofen, dessen Erhizung bis zu 160° C. gesteigert werden kann und der geschlossen wird, sobald das Porzellan weißglühend geworden ist. Fig. 2880 zeigt einen solchen Ofen. Die Wände sind meist doppelt, mit Asche od. dgl., ausgefüllt u. stark mit Eisen armirt. An jeder der beiden untersten Etagen befinden sich 4 Feuerungen. Die oberste dient zum Vorglühen, zum Brennen der Kapseln, zum Rösten des Feldspats zc.

Porzellanpat, m. (Miner.), ähnelt dem Feldspat; durch seine Zersetzung entsteht Porzellanerde.

Porzellanziegel, m., f. Chamottestein.

Posada, f., span., lat. pousada, Herberge, Gasthaus.

Posage, m., frz., das Versetzen der Steine, Glascheiben zc.; p. à mastic, Kittverglasung.

Posament, n., franz. passement, Befestigung mit Schnüren, Gurten, Quasten, Franzen und anderer Posamentierarbeit, franz. passementerie, engl. trimming; f. d. Art. Ausschmückung, Dekoration, Möbel zc.

Pose, f., frz., 1. Verlegen der Ziegel. — 2. P. d'ouvriers, die Schicht. — 3. Aufstand (f. d.). — 4. f. Maß.

Posekel, Possekel, Posägel, f. Bockhammer u. Hammer.

Poseidon, griechischer Name des Neptun.

poser, v. tr., frz., 1. versetzen, verlegen (einen Stein); posé de plat, auf die breite Seite; posé de champ, hochkantig (f. d.) versetzt; f. auch lit, délit, coupe etc. — 2. p. la couverture, eindecken. — 3. p. le fond (Mal.), grundiren. — 4. p. le verre, den Bau beglasen; p. les vitres, die Scheiben einsetzen.

Posaur, m., franz., Arbeiter, der die Haussteine versetzt; auch Parlier, Schienenleger zc.; contre-poseur, sein Gehülfe.

Posiliptuff, m., leicht verwitternder Kalktuff von geringer Festigkeit; in einer blaß strohgelblichen oder gelblichweißen, matten, im Bruche erdigen, leichten, spröden Grundmasse liegen sehr gehäuft Stücke von weißem Wims-

stein, schwarzer poröser Lava, 2—3 mm. groß; die schwarzen Stücke werden oft häufiger u. größer u. haben das Ansehen von Obsidian oder Pechstein.

Positiv, m., *Portatif*, n., frz. orguement, portatif, orgues portatives, f. pl., engl. regal, portable organ, kleine Orgel ohne Pedal, doch auch jede tragbare Orgel, also auch die sog. Salon- und Kirchenorgeln von Peloubet, Pelton & Co. in New-York u. die Gem.- u. Cottageorgeln von J. Eitey & Co. in Brattleboro (Amerika), die aber auch mit Pedal geliefert werden; f. Orgel u. Cabinet.

positiv, adj., so nennt man die ganzen u. gebrochenen Zahlen, welche durch Vielfachfaltung und Theilung der Einheit entstehen u. größer sind als Null, während Zahlen, welche durch Wiederholung od. Theilung der Einheit entstehen, aber kleiner sind als Null, negativ heißen. Negative und p.e. Zahlen von gleichem absoluten Werth heben einander auf. Das Zeichen der p.en Größe, +, dient zugleich als Additionszeichen.

possiren, falsche Schreibweise für bosseln, bossiren.

Post, m., f. v. w. Brunnenstod; f. d. Art. Brunnen.

Post, s., 1. engl., Pfosten, Stiel, Ständer; principal-p., angle-p., Eckpfosten; crown-p., king-p. u. queen-p., f. d. Art. Gänge säule; prick-p., Sturmband; fencing-p., Pfosten säule; p. and pane, p. and petrail, Fachwerk. — 2. p. of a crane, Kranbaum. — 3. Pilar. — 4. Hausbaum in Bodmühlen. — 5. Radstößer. — 6. Rollenfries.

Postament, n., frz. escabellon, gainie, f., engl. stand, footstall, lat. intabulamentum, Fußgestell einer Säule oder Statue; besteht aus dem Grundstein, franz. plinthe, engl. plinth, dem Fußgestims od. Absatz (f. d. betr. Art.), dem Würfel, frz. dé, engl. die, ital. dado, u. dem Kranzgestims oder Postamentgestims, frz. corniche, engl. surbase. Vgl. d. Art. Silberstuhl, Bildsäule und Piedestal, wovon das P. zu unterscheiden ist. Größe u. Verhältnisse der P.e variiren natürlich nach den darauf zu stehenden Gegenständen, ihre Formen aber müssen sich nach dem gewählten Stil richten; f. daher die Stilartitel u. d. Art. Säulenordnung. Jedenfalls darf ein P. nie mehr Effekt machen, als seiner Stellung als dienender, tragender Theil zukommt.

Poste, m., frz., 1. (Bergb.) die Schicht.

Poste, f., frz., 1. Volute, wegen der Aehnlichkeit mit einem Posthorn. — 2. postes, pl., Mäander, laufender Hund.

Pöste, f., f. v. w. Pöste.

Postellum, n., lat., Pranger, Schandpfahl, Staup säule.

Posten, m., 1. falsche Schreibweise für Posten. — 2. Brunnenstod; f. d. Art. Brunnen u. Wasserleitung. — 3. f. v. w. Pfosten (f. d.).

Postenholz, n., f. d. Art. Pfostenholz.

Postergale, n., lat., Rücklehne, f. Chorgestühl.

Postern, **postern-gate**, s., engl., lat. posterula, posterna, posteria, posticula, postalla, f., franz. posterne, pöterne, Simerthüre, Ausfalls pforte.

Posthaus, n. Nothwendige Räume: geräumige Vorhalle, Passagierstube, Einschreibebureau, Gepäckannahme u. -Ausgabe, Briefannahme u. -Ausgabe, Briefsortirsal, Packräume, Stallungen, Kesseln etc. Haupterfordernis ist leichte Uebersicht u. bequemer Zugang zu allen Räumen.

Postiches, f. pl., frz., Verzierungen od. Konstruktions theile, die nach vollendetem Werk erst angemacht, bez. überarbeitet werden; postiche, adj., engl., postique, später hinzuge macht, unecht.

Posticum, posticium, n., lat., 1. Hinterhaus, Hintergebäude; vgl. d. Art. Episthodomos. — 2. f. v. w. Postern.

Postis, m., lat., 1. Bret, auch Buchdeckel. — 2. Pfosten, Pfahl. — 3. f. v. w. Postern.

Postium, n., lat., Anknüpfbrücke, Pfahlbrücke.

Post-mill, s., engl., Bodmühle (f. d.).

Postsäule, Wegsäule, f., franz. poteau-guide, poteau-routier, engl. hand-post, sign-post, Meilenstein, Wegweiser, f. d. Art. Straße.

Postscenium, n., lat., Raum hinter der Bühne; f. d. Art. Theater.

Post-truss, s., engl. (Zimm.), Sängebock.

Pot, **pott**, f. d. Art. Maß; pot, engl., Topf.

Pot, m., franz., 1. engl. pot, Topf; p. à moineau (Kriegsb.), kleine Kasettate im Reduit des Ravelins, dient meist als Staatsgefängnis. — 2. Zelle eines Schöpfrades.

Potager, m., frz., 1. Kochherd. — 2. Gemüsegarten.

Potasche oder **Pottasche**, f., frz. potasse, f., engl. potash (Chem.). Behandelt man Holz asche oder andere Pflanzenasche mit Wasser u. dampft die Lösung zur Trockne ab, so erhält man eine weiße oder bläuliche, bröckelige Masse, die P., welche wesentlich aus kohlen saurem Kali besteht, auch außerdem etwas kiesel saures, schwefel saures Kali u. Chlorcalcium enthält. Durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus Wasser erhält man aus der rohen P. das kohlen saure Kali rein. Ueber die Verwendung der P. f. d. Art. alkalische Tinktur, Weize A., Kali, Kalisalz, Chlorkalk, Gemälde, Lackiren derselben etc. Auch dient sie zu Bereitung der Nesslerung (f. d. Art. Lauge), des Salpeters (f. d.), in der Glasfabrikation u. als Fluxmittel für mehrere Metalle. Im Handel kommen bes. toscanische, russische, amerikanische und französische (aus den Vögeln) P.n vor; dann wird noch eine Sorte aus der Rübenmelasse gewonnen; alle diese P.n halten im Durchschnitt an kohlen saurem Kali in 100 Th.: toscanische 74, toscanische 68, russische 69, französische 38, aus Rübenmelasse 54. Der Handelswerth der P. hängt von diesem Gehalt ab.

Potaschenfiederei, f.; diese erfordert drei Räume. In der Aschenkammer, wo das Auslaugen geschieht, stehen die Potaschenfässer, durch deren durchlöcher ten und mit Stroh belegten Boden die Aschenlauge in den Sumpf läuft. Die ausgelaugte Asche wird als Treib asche auf dem Treibherd verwendet, die gesättigte, judgerechte Lauge kommt in den Siederraum, wo eiserne Töpfe u. die Abdampfungs panne in Herde eingemauert sind; die hier nach 50 Stunden fortgesetztem Sieden gewonnene rohe od. schwarze Potasche wird nun im dritten Raum in dem Kalzinirofen gegläht, wodurch man das Potaschen salz, Natrium salz, Laugen salz, erhält.

Poteau, m., franz., 1. Ständer, hölzerne Säule oder Stütze; p. de cloison, Wandsäule; p. cornier, Eck säule; p. de charge, de décharge, Sturmband, f. d. Art. Band II. 1. g.; p. de remplace, Zwischensäule; p. de croisée, Fenster säule; p. d'huissierie, Thür säule oder Thürrpfosten; p. principal, Bund säule; p. de fond, durch mehrere Stodwerke aufsteigender Ständer. — 2. p.-guide, p. routier, p. indicateur, Wegweiser, Weg säule. — 3. P. d'écurie, Pilar. — 4. P. de fenêtre (en pierre), Pfosten. — 5. (Bergb.) Thürrpfod.

Potelet, m., petit poteau, frz., kleiner Bundstempel, z. B. Stempel eines Kniestocks, Säulchen in einer Fensterbrüstung etc.

Potence, f., frz., engl. potent, lat. potentia, 1. Krücke, daher auch Bischofsstab, f. auch d. Art. Antoniuskreuz, Kreuz u. croix. — 2. Gestell hinter dem Altar, in Form eines Krummstabs, besaubten Baums etc. zum Aufhängen des Ciboriums. — 3. Schräg gestellte Stütze; comble a potence, Pultdach. — 4. Gerüst aus zwei Stößen u. einem Holm zum Abfellen eines Gebäude theils. — 5. Kran. — 6. Galgen. — 7. Portal (f. d.).

Potenz, f., frz. puissance, f., engl. power, das durch Multiplikation zweier od. mehrerer gleicher Faktoren entstehende Produkt, wie z. B. 5×5 , a. a. z. Die Anzahl der Faktoren bestimmt den Grad der P. und heißt der Exponent (Hochzahl, franz. exposant, m., engl. index) derselben, so daß der Exponent der P. a. a. a. gleich 3 ist. Der mit sich selbst multiplizierte Faktor dagegen heißt Grundzahl oder Basis.

I. P.en mit ganzen Zahlen als Exponent. Je nachdem der Exponent 2, 3 od. 4 ist, heißt die P. ein Quadrat, ein Kubus od. ein Biquadrat; bei einem Exponenten n, größer

als 4, wird die P. einfach eine n^{te} genannt. Man bezeichnet eine P. durch Angabe ihrer Basis mit dem rechts oben angetragenen Exponenten, z. B. a. a. a. a. $= a^4$. Unter der ersten P. einer Zahl würde man die Zahl selbst zu verstehen haben: $a^1 = a$. Beim Multiplizieren od. Dividiren der P. gleicher Basis werden ihre Exponenten addirt od. subtrahirt, d. h. $a^m a^n = a^{m+n}$; $- a^m : a^n = a^{m-n}$. Beim Potenziren von P. sind die Exponenten zu multiplizieren.

II. P.en, deren Exponent = 0 ist. Für die P. a^0 kann man schreiben: $a^0 = a^{m-m} = a^m$; $a^m = 1$.

III. P.en mit negativen Exponenten. Nach Obigem ist $a^{-m} = a^0 - m = a^0 : a^m$.

IV. P.en, deren Exponent eine gebrochene Zahl $1/k$ ist. Nach obigen Sätzen ist $\left(\frac{1}{a^k}\right)^k = \frac{1}{a^k} = a^1 = a$, d. h. $\frac{1}{a^k}$ giebt, auf die k^{te} P. erhoben, den Werth a , ist also die k^{te} Wurzel aus a , d. h. $a^{\frac{1}{k}} = \sqrt[k]{a}$. — Ist endlich der Exponent von der Form m/n , so ist $a^{\frac{m}{n}}$ die Zahl, welche n mal mit sich selbst multipliziert, a^m giebt; also mit anderen Zeichen $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

V. P.en mit imaginären Exponenten. Bekanntlich ist die x^{te} P. der Zahl e , d. h. der Grundzahl des natürlichen Logarithmensystems

$$e^x = 1 + x/1 + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots$$

Diese Reihe nimmt einen bestimmten Werth auch dann noch an, wenn x nicht mehr eine reelle Zahl ist; also z. B. imaginär. Man ist nun übereingekommen, die Summe dieser Reihe, auch wenn x nicht mehr reell ist, gleich e^x zu setzen. Die Vergleichung obiger Reihe, wenn in ihr für x der Werth $x\sqrt{-1}$ gesetzt wird, mit den Reihen für die trigonometrischen Funktionen zeigt aber, daß $e^{x\sqrt{-1}} = \cos x + \sqrt{-1} \cdot \sin x$ ist. Eine solche P. mit imaginären Exponenten kann auf ganz dieselbe Weise wie die anderen behandelt werden: so ist z. B.

$$e^{x\sqrt{-1}} e^{y\sqrt{-1}} = e^{(x+y)\sqrt{-1}}.$$

Nun kann jede Zahl a als P. von e gelten, da ja $a = e^{\log \text{nat } a}$; somit sind die imaginären P.en aller Zahlen definit.

VI. Für das Rechnen mit P.en hat man noch folgende Regeln: $a^m b^m = (ab)^m$; $a^m : b^m = (a/b)^m$;

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m; \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{1/n} = a/a.$$

Bedeutet $\Sigma(n)$ die Summe der natürlichen Zahlen von 1 bis mit n ; ist ebenso $\Sigma(n^2)$ die Summe ihrer Quadrate, $\Sigma(n^3)$ ihrer Kuben etc., so hat man folgende Formeln, welche sehr oft gebraucht werden:

$$\begin{aligned} \Sigma(n) &= 1/2n(n+1); \Sigma(n^2) = 1/4n^2(n+1)^2; \\ \Sigma(n^3) &= 1/6n(n+1)(2n+1); \\ \Sigma(n^4) &= 1/30n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1); \\ \Sigma(n^5) &= 1/12n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1); \\ \Sigma(n^6) &= 1/42n(n+1)(2n+1)(3n^4+6n^3-3n+1) \text{ etc.} \end{aligned}$$

VII. Für die P.en der Zahlen, insbesondere für die Quadrate u. Kuben, hat man Tafeln konstruirt. Für die Zahlen von 1—999 steht eine solche Quadrat- u. Kubentafel z. B. in Weissbachs „Ingenieur“. Ueber P. vergl. auch d. Art. Erhebung, Gebrochen, Ganz, Gerade, Grundzahl, Exponent, Index etc.

Potenzenfächchenzug, m., f. d. Art. Fächchenzug 2.

Poterie, f., frz., engl. pottery, Töpferarbeit; voûte en poterie, Töpfergewölbe.

Pôterne, f., frz., 1. f. d. Art. Postern, Absteigung u. Ausfallspforte. — 2. (Schiffb.) eine der Längen nach fortlaufende Planke im Boden od. Bord von Flußfahrzeugen.

Pothén'sches Problem, n., auch Problem der drei

Punkte, eine für die Feldmehrkunst sehr wichtige Aufgabe; f. d. Art. Rückwärts einschneiden.

Pothos, m. (Mythol.), f. Amor.

Potin, m., frz., Weichmetall, Hartzinn.

Potle, s., engl., Getreidemäß = 2 Quart; f. Maß.

Potmetall, n., engl. pot-metal, 1. zu Kesseln dienende Mischung von Kupfer und Blei. — 2. f. Stüttenglas.

Pötsche, f. v. w. Salzdarre; f. d. Art. Salzfaberei.

Pot-stone, s., engl. (Min.), Topfsstein.

Potter's clay, s., engl. (Min.), Töpferthon.

Pottloth, n., f. v. w. Wasserblei.

Pouce, m., frz., f. v. w. Zoll, f. Maß; p. d'eau oder p. de fontainier, Wasserzoll, Menge Wasser, welche durch eine runde Oeffnung von $2\frac{1}{2}$ cm. Durchmesser bei 1 Linie Druck pro Sekunde oder Minute ausläuft.

Poucet, m., frz., Däumling, Hebedaum.

Poudre f. à bronzer, frz., Bronzирulver; p. cimentatoire, Stahlmittel; p. de chaux, Kalkmehl.

Poudrerie, f., frz., engl. powder-mill, Pulvermühle.

Poudrettefabrik, f., Guanofabrik. Sie muß fern von allen bewohnten Gebäuden, also außerhalb des Orts liegen. Erforderliche Räume sind besonders eine freie Fläche zu Anlegung der Poudringruben, ein Schuppen zum Streichen od. Stechen der Poudretteziegel, ein Trockenschuppen und eine Poudrettemühle zum Pulverisieren der beim Trocknen schon zerbröckelnden Ziegel. Neuerdings hat die Fabrikation eine ganz andere Wendung genommen, so daß der Gestank bedeutend vermindert worden ist; da aber die Versuche noch immer fortgesetzt werden, müssen wir noch auf eine förmliche Beschreibung der Anlage verzichten.

Poudrière, f., frz., Pulvermagazin.

pouf, adj., frz., von Haussteinen, f. v. w. leicht bröckelnd; von Pflastersteinen, zu weich zum Pflastern; **paf**, gerade recht; **pif**, zu hart; f. d. Art. grés.

Poulaillier, **poulanderie**, frz., Maststall für Feder-
vieh, f. d. Art. Stall.

Poulaine, f., frz. (Schiffb.), Gallionsdeck.

Poulie, f., franz., Rolle, Flasche, Kloben, f. d. Art. Kloben 1., Bloß 5.; p. courante, bewegliche Rolle, laufender Kloben; p. mouflée, Fächchenzug (f. d.).

pounced, adj., engl., mit lauter Punkten verziert; to pounce, aufpaußen.

Poupe, f., frz. (Schiffb.), Schiffshintertheil, Spiegel.

Poupée, f., frz., 1. Entwurf, Skizze eines plastischen Werkes; auch Modellfigur, Puppe. — 2. Ständergerüst des Walzwerks. — 3. Dode der Drehbank. — 4. (Schiffb.) Hinterfajüte, Hütte.

Pourpre, m., frz. (Mal.), f. d. Art. Purpur.

Pourriture, f., frz., Fäulnis.

Pourtour, m., 1. f. v. w. Peripherie, Umfang eines Gebäudes, daher auch 2. Gang außen um ein Gebäude, Echoringgang.

pourtournier, v. tr., frz., sich um etwas herumziehen.

Pousse, f., franz., 1. Anfluß, Anströmung, Druck des anfließenden Wassers. — 2. Auch pouteurs, m. pl., Stichtwetter, Schwaden.

Poussée, f., frz., 1. Schub, Druck; p. oblique, Seitenschub. — 2. Erdruck.

pousser, franz., 1. v. tr., schieben, drücken; p. la sappe, die Sappe vortreiben. — 2. Metall treiben; p. des moulures, Glibierungen treiben, doch auch (Holzarb.) Glieder aus freier Hand arbeiten. — 3. v. intr., p. au noir, nachdunkeln; p. au vide, von Mauern f. v. w. überhängen; p. en dehors, ausbauchen.

Poussier, m., **poussière** f., franz., 1. Staub. — 2. Arbeitsstaub beim Behauen. — 3. Kohlenlösch, Kofslösch. — 4. p. de foret, Bohrmehl.

Poussirhammer, f. v. w. Bohhammer (f. d.).

Poutre, f., franz., Balken; f. d. Art. Balken II. D. a. und den Art. Balkenfuge, Balkendecke etc.; p. armée, verzahnter, armirter Balken; p. du faux pont, Ruhbrücke;

p. allongée, f. Balken 4. III. C. 4.; p. à ancre, à grappin, Unterbalken; p. armée à fourrures, Balken mit Seitenverthärkung, f. Balken 4. III. C. c. 4.; p. d'assemblage, verstärkter Balken, f. Balken 4. III. C.; p. d'assemblage en crémaillère, gespanntes Roß, verzahnter Träger; f. Balken 4. III. C.; p. d'assemblage à endentes, en adent, verschränkter Balken, f. Balken 4. III. C. a. 3. und Fig. 348; p. d'un assemblage, Wandbalken, f. Balken 4. I. B. a.; p. cambrée, abgeseigter oder gekrümmter Plattformbalken; f. Balken 4. III. B. 3.; p. courbée, cintrée, Krümmbalken, natürlich gekrümmter Balken; p. courbée à l'allemande, der gebogene und gefertigte Balken; p. équerrie, carrée, p. au carré, der vierkantig behauene Balken; p. écornée, quaderonnée, feuillée, p. à rainure, f. Balken 4. III. A. c.; maitresse-p., Träger, f. Balken 4. II. D.; p. passante, Durchbalken, f. Balken 4. II. A.; p. de refend, Halbholzbalken, f. Balken 4. III. A. 2.; p. de remplissage, Leerbalken, f. Balken 4. II. A. b.

Poutrelle, f., 1. kleiner Balken, f. Balken 4. II. A. b.; doch auch schmaler hoher Träger, f. d. Art. Balkenlage II. F. — 2. Leib des spanischen Reiters. — 3. Streckbalken, f. Brücke. — 4. (Schleusenb.) Versatzholz.

Powder, s., engl., das Pulver.

Powdering, s., engl., Streumuster, im Gegensatz zu diaper.

Power, s., engl., Kraft.

Poyntell, s., engl., altengl. poynttil, Steinpflaster in Rautenmuster, f. pointal 2.

Pozal, m., span., Brunneneinfassung, f. puteal.

Pozulum, n., lat., steinerne Erhöhung, Schwelle.

Pozzo, m., ital., span. pozo, lat. pozacharus, Brunnen; über die Eigenschaften dieses Namens f. Gefängnis.

Pozzolane, frz. pouzzolane, f. v. w. Puzzolane.

Prachtfenster, n., f. d. Art. Fenster.

Prachtgeschoß, n., f. v. w. Bel-Étage.

Prachthimmel, m., f. Baldachin.

Prachtkegel, m., f. v. w. Obelisk.

Prachtportal, n., f. Propyläon.

Pradella, f., lat., f. Pedrella 2.

Praecinatio, f., diazoma, franz. attérrage, m., lat. auch balteus, griech. διάζωμα, Umgang am oberen Ende jeder wagrechten Sitzabtheilung; f. Amphitheater.

Praecinatum, n., lat., f. v. w. Pourtour 2.

Pradella, f., lat., verberbt für piedrella, f. Pedrella 1.

Praedium, n., lat., Grundstück; p. rusticum, f. v. w. Landgut, Bauernhof (f. d.); p. urbanum, städtisches Grundstück; pseudo-urbanum, städtisch gebautes Landhaus.

Praeparatorium, n., lat., f. v. w. Sakristei (f. d.).

Praepositus, m., praepositura, f., lat., Priorei, Wohnung des Priors, f. Kloster.

Praesepium, praesepe, n., lat., 1. eingefriedigter Ort, Pserch. — 2. Krippe (f. d.).

Praetendium, n., lat., f. Antependium.

Praetentura, f., lat., f. d. Art. castellum.

Praetorium, n., lat., 1. f. d. Art. castellum, castrum, Haus. — 2. f. v. w. matroneum, f. d. Art. Basilika b. — 3. Gerichtshof, auch Rathhaus; **Praetor**, n. (aus praetorium verstimmt?), f. d. Art. Holzarchitektur.

Praeurbium, n., lat., Vorstadt.

Prägmashine, f., franz. balancier, découpoir, f. Kniepresse.

Prägung, f. Ueber die zur P. von Münzen nöthigen Räume f. d. Art. Münze. Geprägtes Metallblech, als Ornament in Füllungen auf dunkles Holz gesetzt, kann Effect machen, ohne daß es große Kosten verursacht.

Prahm, m., Ponte, f., frz. prame, f., bateau m. plat, engl. pram, ital. chiatia, piatta, 1. (Schiff.) großes, aber flaches und offenes, länglich viereckiges Fahrzeug, dient a) zum Ausbaggern der Häfen und Kanäle, wo auf dem B. sich entweder eine Baggermaschine befindet oder

Arbeiter sich mit Baggerhaken aufstellen, f. d. Art. Baggern 2c.; b) zu Aufstellung einer Feuerpritze, **Prahmenpritze**, f. d. Art. Feuerlöschapparat; c) bei Rottschlagung im Wasser, zum Tragen der Mammachine u. der nöthigen Arbeiter; d) beim Ausziehen von Pfählen im Wasser, wo zwei P. n. die Maschine tragen; e) zum Transport von Wagen und Thieren über Flüsse. — 2. Früheres Maß für Kalksteine in Brandenburg: ein Hausen, 21 Fuß lang, 7 Fuß breit und 2 Fuß hoch; f. auch d. Art. Maß.

Pranger, m., Schandsäule, Schandpfahl, Ganten, Kaak, frz. pilori, engl. pillory, lat. pilorium, columnia maenia, gogna, scopulus, vertilogium, ursprünglich Pfahl oder Säule, später auch wohl ein einfacher Perron an einer Mauer od. auch mit Dach versehen od. mit einem Häuschen, Stauhäuschen, überbaut, erhöht, leicht sichtbarer Ort, wo Verbrecher durch ein Halzeisen festgehalten, auch mitunter ausgereizt od. mit Schandsteinen behängt wurden.

Pransorium, n., lat., Ggzimmer, Speisefal.

Praschmaschine, Predijne, f., f. d. Art. Maß.

Prasem, m. (Miner.), grüner Amethyst, frz. améthyste verte, prase, f., ist ein blauegrüner Quarz, dessen Farbe von sein eingemengter Hornblende herrührt.

Prasoid, m. (Miner.), heller, gelbgrüner Chrysopras.

Prasopal, m. (Miner.), f. v. w. gemeiner Opal.

Prastara, f., Pratiabandha, f., Pratiabhadra, f., Prativajina, f., f. d. Art. indische Baukunst.

Prater, m., frz. pré, ital. prato, lat. pratum, pratus, öffentlicher Garten, besonders Graspark mit Bäumen, huc als öffentlicher Spaziergang.

Prähenanker, m., f. d. Art. Anker I. 6.

Präsidie (griech. Myth.), mythische Gottheit der Rechtsvollstreckung; f. d. Art. Laverna.

Prayer's desk, s., engl., Betpult, Betchemel.

Pré, m., 1. franz., Gleichplan. — 2. f. Prater.

Préau, m., franz., Garten, verschlossener, aber mit Gras bewachsener Hof; f. auch d. Art. Haus, Klostergarten und Kreuzgang.

Préeinte, f., f. d. Art. Barkhof.

Preceptory, s., engl., franz. preceptoriale, f., Präzeptorwohnung, Kurie.

Predella, m., ital. predella, lat. praedella, verberbt für piedrella, f. Pedrella 1.

Predigtkirche, f., f. d. Art. Kirche D. d.

Predigtstuhl, m., f. Evangelienpult, Ambo u. Kanzel.

Prehnit, m. (Miner.), gehört zu der Klasse der Zeolithen (f. d.).

Preiße, Preise, f., od. Preßziegel, 1. f. d. Art. Firßziegel, Hohlziegel, Dachziegel 3. und Dachdeckung 9. — 2. f. v. w. Ditziegel.

Prélat, prélat, m., franz., getheerte Leinwand.

Prêle, f., Schachtelhalme; préler, abschachteln.

Prellbühne, f., f. v. w. Treibbühne, f. Bühne.

Prellhammer, m. (Hütt.), zum Schmieden der Eisensuppen in Hammerwerken dienender Hammer mit runder Bahn, 2 Centner schwer.

Prellstein, m., franz. borne, f., Abläufer, Abstoß, Abweichstein, Anfahrstein; f. d. Art. Radstößer.

Premier-(étage), m., franz., f. v. w. bel-étage.

Prens, f., Presse und Presswerk, f. v. w. Bresse 2c.

Prendre, v. tr., franz., f. anziehen 2. und binden.

Presas, f., span., Wehr (f. d. und Bewässerung).

Presbyterialnische, f., f. d. Art. Apfis, Bischofsstuhl und Basilika.

Presbyterium, n., franz. presbytère, m., engl. presbytery, lat. presbyterium, n., griech. πρεσβυτέριον, 1. der Priestertraum, liegt bei den Basiliken in der Ronda, bei den englischen Kirchen zwischen Chor und Lady-chapel, sonst meist im Chor der Kirche, f. d. Art. Chor, Kirche, Basilika, altchristliche Bauweise, Holzarchitektur A. — 2. lat. presbyteratus, m., presteria, f., franz. p. de paroisse, Pfarrei.

présenter, v. tr., frz. (Maur.), vorlegen, probeweise hinlegen (ein Stück Holz, einen Stein).

Préservation, f., frz., f. Konservierung des Holzes.

Press, s., engl., 1. Presse. — 2. Schrank.

Presse, f., 1. Beim Ziegeltreiben im Innern von Gebäuden heißt P. oder Bahn die Stelle, wo die Ziegel zwischen den Balken hindurchgeworfen werden; man muß an diese Stelle den Geschicktesten unter den Ziegeltreibern stellen.

II. Auch **Presszeug**, **Presswerk** genannt, franz. pressoir, m., presse, f., engl. press, lat. pressorium, Maschine

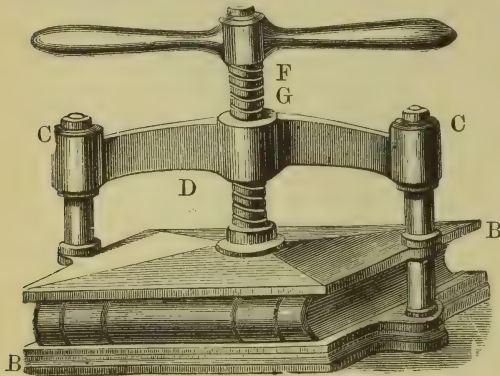


Fig. 2881. Schraubenpresse.

zu Erzeugung eines Drucks durch verhältnismäßig geringe Kraft. Es kann hierzu fast jede einfache Maschine verwendet werden, bes. Schraube, Hebel und Keil, außerdem noch Cylinder und kommunizierende Röhre. Natürlich wird oft die Verschiedenheit des Zweckes die verschiedene Konstruktion der P. bedingen; wir können hier nur die wesentlichen Eigenschaften jeder Art anführen. — 1. **Schraubenpresse**, frz. presse à vis, engl. screw-press. Fig. 2881 in einfachster Einrichtung. Die Schraube F paßt in die feste Mutter G im Pressbalken; die Schraube wird mittels eines Griffs, **Pressbalkens**, **Pressbengels**, franz. barreau, engl. bar, umgedreht; am unteren Ende ist die Schraube mittels eines Zapfens in eine Pfanne, die **Pressplatte** D, befestigt, welche beiderseits von zwei Pfosten CC geführt wird. Auf die Platte B wird der zu pressende Gegenstand gelegt und durch Anziehen der Schraube F die obere Platte niedergebracht. Um nun sehr starke Kraft

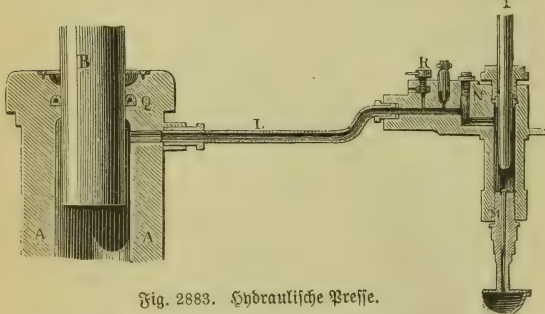


Fig. 2883. Hydraulische Presse.

auszuüben, müßte man den Hebelarm groß oder das Schraubengewinde fein machen; ersteres ist aber un bequem, letzteres schadet der Festigkeit des Gewindes. Letzterer Umstand wird bei der Hünterschen Differenzialschraubenpresse vermieden. Hier sind beide Pressplatten beweglich mit der Schraube verbunden; diese hat oben ein feileres, unten ein flacheres Gewinde, so daß sich die beiden Platten, sobald man die Schraube abwärts dreht, einander immer mehr nähern, wobei die ausgeübte Kraft eben so groß ist,

als ob die Schraube eine einfache wäre, die Ganghöhe aber nur gleich der Differenz aus den Ganghöhen beider Gewinde. — 2. **Hebelpresse**, franz. p. à levier, engl. lever-p. Der wesentliche Theil derselben ist ein einarmiger Hebel. Sie erfordern, wenn sie kräftig wirken sollen, einen großen Raum. Die **Kniepresse** (f. d.) gehört zu denselben. — 3. **Keilpresse**, franz. p. à coin, engl. wedge-p. Sie wirken mittels des Drucks, welcher beim Eintreiben eines Keiles von seinen Seitenflächen ausgeübt wird; die Kraft wirkt meist stoßweise. Einen bedeutenden Theil derselben zehrt die Reibung auf, doch verhindert sie das Zurückspringen des Keiles. Man verwendet diese P. n bes. zum Auspressen des Oeles aus dem zermalnten Oelsamen. — 4. Die Wirkungsweise der **Cylinderpresse** od. **Walzenpresse**, franz. p. à cylindre, engl. roller-p., ist derjenigen der Keilpressen ähnlich. Zu derselben gehören z. B. die **Walzwerke** (f. d.). Sie bestehen in der Regel aus zwei Cylindern, deren Oberflächen einen bestimmten Abstand von einander haben. Beide drehen sich um ihre Achse; der zu pressende Körper wird zwischen beide gesteckt, durchgezogen und so gepreßt. — 5. **Hydraulische** oder **Brahmapresse**, franz. p. hydraulique, engl. water-p., Brahmah's-p. Die Wirkungsweise derselben beruht auf dem sog. hydrostatischen Grundgesetz, wonach tropfbar flüssige Massen jeden erhaltenen Druck nach allen Seiten hin gleichmäßig fortpflanzen, so daß also, wenn auf die Flüssigkeit auf einer kleinen Stelle ein Druck ausgeübt wird, dieser sich überall hin fortpflanzt und jedes gleichgroße Flächentheilen mit gleicher Stärke drückt. Fig. 2882 u. 2883 zeigen die gewöhnliche Einrichtung einer hydraulischen P. Haupttheile

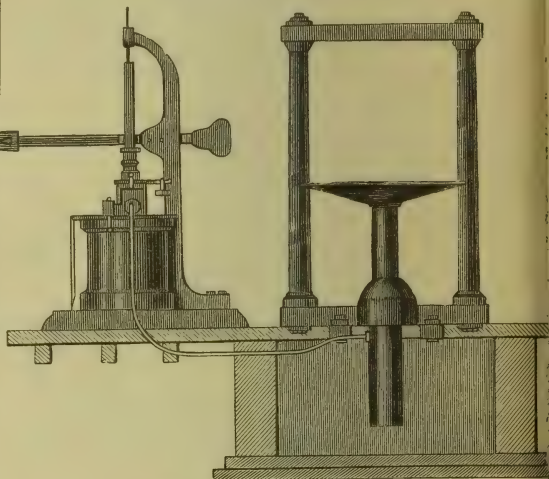


Fig. 2882. Hydraulische Presse.

derselben sind: die allseitig abgeschlossene, mit Wasser gefüllte Trommel, links in Fig. 2882, der Druckkolben I, Fig. 2883, und der Presskolben B. Der Druckkolben I wird mit Hilfe eines einarmigen Hebels D geradlinig auf und ab bewegt, mit welchem er durch eine Hülse verbunden ist. Die kleine Halbkugel ist ein Ventil, dasselbe ist geschlossen, sobald der Kolben abwärts geht; öffnet sich aber im entgegengesetzten Fall; dabei dringt das Wasser durch M ein. Bei N ist wiederum ein Ventil angebracht, welches sich beim Heben des Kolbens schließt und beim Senken desselben öffnet. Das Wasser tritt daher durch N in die Röhre L, von dieser in den Presscylinder A u. drückt dort auf den Presskolben B. Dabei wird dieser mit einer Kraft gehoben, welche nach dem hydrostatischen Grundgesetz sich zu dem wirklich ausgeübten Druck verhält wie der Querschnitt des Presskolbens zu dem des Druckkolbens. Wäre z. B. das Verhältnis 100, wäre ferner der Hebelarm der Kraft am Hebel D zehnmal länger als derjenige

des Druckfolbens, und wäre die wirklich arbeitende Kraft = 50 Pfd., so würde der Kolben C mit einer Kraft von $50 \times 10 \times 100 = 50\,000$ Pfd. = 500 Ctr. gehoben. Auf dem Kolben ist die Pressplatte befestigt, welche sich zwischen vier Säulen bewegt, die oben durch eine andere Platte verbunden sind. Die zu pressenden Gegenstände werden zwischen beide Platten gelegt. An der Röhre, z. B. zwischen

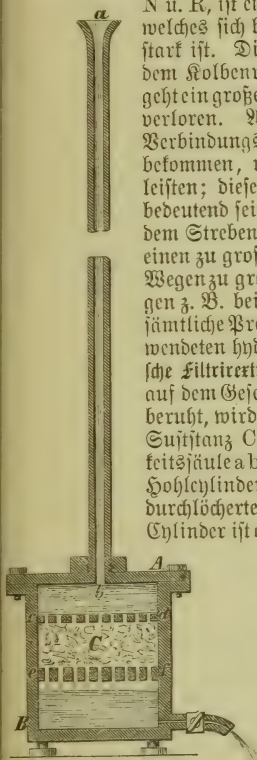


Fig. 2884. Neals Presse.

Presse, f., frz., 1. Presse (s. d. II.). — 2. P. de l'établi, Bankschraube, Bankwinde. — 3. P. de laiton, Schmelzung des Messings, direkt aus Galmei.

Pressoir, m., frz., 1. Presse überhaupt. — 2. Kelter. **Pressbaumharre**, f., und **Pressbaum**, m., lat. prelum (Mühlb.), Theile der Bremse bei einer Getreidewindmühle. **Pressdecke**, f. (Hochb.), heftig für Windeldecke.

Pressplatte, f. (Kriegsb.), eine 7 u. 10 cm. ins Geviert haltende Latte, welche bei Pontonbrücken auf die Breterdecke gelegt und mit Rißelsträngen an die Pontonbalken befestigt wird, um die Breter festzuhalten.

Pressschraube, f., 1. Schraube einer Schraubenpresse. — 2. Schraube, mit welcher ein Theil eines Instruments an ein anderes Stück desselben angedrückt wird.

Pressziegel, m., f. Dachziegel und Ziegelfabrikation.

Prêt, m., frz., f. d. Art. Mäß.

Pretil, m., span., Brüstung (s. d.).

Prétoire, m., franz., lat. praetorium, Wohnung des Prätors oder Magistrats.

Preuße, m., f. v. w. Schabe (s. d.).

preußisch Blau, n., f. Blau, Berliner Blau u.

preußisch Roth, n., gegläubter Colcothar (s. d.)

Preventer, . . . s., engl., Reserve = . . . , Borg = . . .

Pridge od. **Pridge**, f., schweizerisch Brücke; f. v. w. Empore, Bettkangel, Koye, überhaupt Bretergerüst.

Prick-post, s., engl. (Zinn.), Windstrebe, Sturmband, f. Band II. 1. g.

to prick-up, tr. v., engl., aufhauen, besporen; pricked,

adj., wurmstichig; pricked drawing, das durchstochene Bausblatt.

Priedien, m., frz., Beischemel, Betspult.

Priepe, f., und **Priedendach**, n., f. d. Art. Dachdeckung und Dachziegel 3.

Priesterthüre, f., f. d. Art. Basilika und Kirche.

Priete, f., f. v. w. Lauflatte (s. d.).

Priggione, m., ital., Gefängniß.

Prim, s., engl., Schlagring der Glocke.

Primärfarbe, f., frz. couleur primitive, vgl. Farbe.

Primatkirche, f., f. v. w. Patriarchalkirche.

Prime, f. (Bergb.), f. unter Nachter und Mäß.

to prime, tr. v., engl. (Mal.), anlegen.

Priming, s., engl., Grundiranstrich, Anlage, Untermahlung; prime-colour, Grundfarbe.

Priming, s., engl., Grundiranstrich, Anlage, f. Anstrich.

primitive Funktion, f. (Math.), f. d. Art. Integral.

Primzahl, f. (Math.), frz. nombre m. premier, engl. prime-number, 1. einfache Grundzahl, d. h. ganze Zahl, welche durch keine andere als durch die Einheit und durch sich selbst ohne Rest theilbar ist, wie z. B. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 u. c. Bereits Euklides hat gezeigt, daß die Anzahl der P.n alle endlichen Grenzen übersteigt. Man hat bis jetzt noch keine allgemeine Formel für die P.n gefunden, muß sie daher auf empirische Weise aufsuchen, indem man alle unter einer vorgelegten Grenze liegenden theilbaren Zahlen nach bestimmter Methode ausselektirt, worauf die P.n, welche kleiner sind als jene Grenze, übrig bleiben. — Um zu untersuchen, ob eine gegebene Zahl eine P. ist, zieht man aus ihr die Quadratwurzel und untersucht die Zahl dann auf ihre Theilbarkeit durch alle P.n, welche zwischen 2 und der dieser Wurzel vorangehenden ganzen Zahl liegen. Ist sie durch keine derselben theilbar, so ist sie eine P. Zwei Sätze über P.en sind von großem Interesse, der Fermetsche und der Wilsonsche Lehrsatz. Der erstere sagt, daß der Werth $a^{p-1} - 1$, der letztere, daß das Aggregat $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots (p-1) + 1$ durch p theilbar ist, wenn p eine P., a eine nicht durch p theilbare Zahl ist. Man ist auch noch nicht im Stande, die Anzahl der P.en, welche unter einer gegebenen Grenze liegen, durch eine Formel anzugeben, weiß jedoch, daß diese Anzahl nur wenig vom log. Integrallogarithmus abweicht. Unter den Primfaktoren einer Zahl versteht man die P.en, durch welche sie theilbar ist. Ein solcher Faktor kann dabei mehreremal auftreten; so ist z. B. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, d. h. 2, 3, 5 sind die Primfaktoren der Zahl 60, u. die erste kommt zweimal vor. — 2. Zwei Zahlen werden relative P.en gen., wenn sie keinen Theiler mit einander gemein haben. So sind 48 und 55 gegen einander relative P.en, obgleich beide keine absoluten P.en sind.

Principal, s., engl., eigentlich principal post, Hauptposten, Bundständer, Träger; principal brace, Kopfband.

Principal raster, s., engl., Bundsparren; p. station, Hauptstation, f. Eisenbahnstation.

Print, **prynt**, s., engl., 1. Abguß, Abdruck. — 2. Das Gesent. — 3. (Gieb.) das Kernlager.

Prinzenholz, n., eine schöne, von Tischlern hochgeschätzte Holzsorte, welche von der großblumigen Hamelie (Hamelia ventricosa Lw., Fam. Cinchonaceae) stammt. Dieser Baum ist in Südamerika einheimisch.

Prinzmetall, n., franz. métal du prince Robert, engl. prince Rupert's metal, dem Goldähnliche Legirung aus Kupfer mit Zink, auch wohl mit Messing in verschiedenem Mäß, z. B. 24 Th. Kupfer auf 1 Th. Zink oder 4 Th. Messing; — 3 Th. Zink auf 1 Th. Kupfer u.

Priorei, f., frz. prieuré, m., engl. priory, lat. capellania, Kloster, dem nur ein Prior oder eine Priorin vorsteht; jede P. war ursprünglich nur ein alien priory, Zillakloster, erst seit dem 12. Jahrh. machten sich solche Tochterkloster unabhängig; seitdem giebt es selbständige Prioreien, franz. prieuré conventuel, engl. conventical

priory, u. unter Abteien stehende Kommandaturpriorieen, frz. prieuré commendataire, lat. prioratus in commendam. Die Kirche hieß Prioralkirche, frz. église priorale; Einrichtung ganz wie bei anderen Klöstern.

pris, prise, adj., frz., gemessen, z. B. p. dans oeuvre, im Lichten gemessen; p. hors d'oeuvre, äußerlich gemessen.

Prise f. du mortier, franz., die Bindung des Mörtels; faire prise, binden.

Prise f. de vapeur (Masch.), Dampföffnung.

Prisma, n., frz. prisme m., engl. prism, 1. (Math.) geometrischer Körper, welcher entsteht, wenn man zwei kongruente, ebene, geradlinige Figuren im Raum dergestalt parallel legt, daß auch die entsprechenden Seiten derselben parallel laufen, und dann diese paarweise durch Ebenen verbindet. Die Seitenflächen des so entstehenden Körpers sind Parallelogramme, ihre Zahl ist gleich der Seitenzahl jener Figuren, der sog. Grundflächen. Die Höhe des P. ist der senkrechte Abstand seiner beiden Grundflächen. Stehen die Seitenkanten rechtwinklig auf den Grundflächen, so heißt das P. ein senkrechtcs oder gerades; sind die Grundflächen reguläre Polygone, so nennt man das P. ebenfalls regulär. — Parallelepipedon und Würfel sind also spezielle Fälle des P., während dies wieder ein spezieller Fall des Oktaeders ist. Der körperliche Inhalt eines P. ist gleich dem Produkt aus Grundfläche und Höhe. — 2. (Opt.) in der Optik versteht man im all-




Fig. 2885.

gemeinen unter P. einen durchsichtigen Körper, welcher von zwei gegen einander geneigten ebenen Flächen begrenzt ist. Gewöhnlich verwendet man jedoch dazu gerade, dreiseitige Prismen (im geometrischen Sinn). Sei Fig. 2885 der Querschnitt des P., a h ein auf dasselbe auf fallender Lichtstrahl. Tritt derselbe in das P. ein, so wird er dem Brechungsgesetz zufolge von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt u. dem Einfallslot h o zu gebrochen, so daß er jetzt die Richtung b f annimmt. Bei seinem Austritt in f in die Luft erfährt der Lichtstrahl eine zweite Brechung; er wird dabei aber vom Lothe d e ab gebrochen und setzt seinen Weg in der Richtung f g fort. Befindet sich in g das Auge eines Beobachters, so erscheint ihm der Punkt a, von welchem der Lichtstrahl ursprünglich ausging, verschoben, nämlich in der Verlängerung des Strahles g f. — Man nennt die beiden Ebenen des P. die brechenden Ebenen, den Winkel ders. den brechenden Winkel, ihre Schnittlinie die brechende Kante. Die Gesamtablenkung wächst im allgemeinen mit dem brechenden Winkel. Ist dieser eben so groß, oder größer, als der doppelte Grenzwinkel (s. Optik), so kann der Strahl nicht aus dem P. austreten, sondern wird an dessen innerer Fläche total reflektiert.

Prismatic billet, s., engl., franz. billette f. prismatique, f. d. Art. Billet c.

prismatisch, adj.; Gesteinsglieder nennt man p., wenn sie ununterbrochen fortlaufen.

Prison, m., franz., Gefängnis; p. des vents, palais d'Eole, unterirdisches Luftbehältnis, um von da aus Räume zu ventilieren; f. d. Art. Ventilation.

Prisonnier, m., frz. (Masch.), Mitnehmer.

Prütschbläuel, m., Britsche, Erdschlägel, ein Schlägel von hartem Holz zum Festschlagen des Lehmes beim Pfiseebau, bei Scheunentennen und anderen Aestrichböden.

Prütsche, f., 1. f. d. Art. Bank II. 1. — 2. Schmale, unbequeme Bank, f. d. Art. Bank I. — 3. f. v. w. Prütschbläuel. — 4. Aufstuf B. 1. — 5. f. v. w. Podest.

Prütschhammer, m., f. Abtriechhammer.

Privatbasilika, f., f. Basilika 1. c.; Privatgebäude, n., f. Gebäude; Privatkapelle, f. d. Art. Kapelle I. b. 2.

Privet, n., im Schwabenjargon, bei Hornegt Privat, n., später auch Private, Pervete, f., Prophetli, n., Profey, n., frz.,

privé, m., engl. privy, f. v. w. Abtritt (s. d. 5.); im Ital. heißt privata, f., Reichtwinkel, privato, m., Abtritt.

Proa, f. v. w. Kanot (s. d.).

Proaula, f., Proaulium, n., lat., Vorzimmer, Vorhof, f. d. Art. Haus.

Probe, f., franz. preuve, f., engl. proof, 1. (Math.) f. Rechnungsprobe. — 2. (Draht.) grobe P. heißen die Drahtsorten Nummer 4, 5 und 7; f. d. Art. Draht.

Probefilber, Probeinn, n., franz. argent, étain m. au titre, engl. standard silver, standard-tin, Silber oder Zinn, welches in gleichem Maß mit geringerem Metall, also mit Kupfer resp. Blei, versetzt ist.

Probeflein, m., 1. f. v. w. Probirstein. — 2. frz. pierre d'échantillon, engl. model-stone, Modellstein.

Probirblet, n. (Hütt.), reines, gefürntes Blei zum Probieren der Erze auf Gold und Silber.

Probirofen, m., franz. fourneau m. d'essai, engl. assay-furnace (Hütt.), zum Schmelzen u. Abtreiben der Erz- u. Metallproben dienender kleiner Ofen von starkem Eisenblech, gefüttert mit Lehm oder gebranntem Thon, u. so eingerichtet, daß man die Hitze leicht u. schnell regieren kann. Auf eiserner Platte steht ein viereckiger, 28—30 cm. ins □ großer, 25 cm. hoher Kasten. Der 17—19 cm. hohe, pyramidenartige Aufsatz hat eine viereckige Öffnung von 17—19 cm. Weite. Ein Aschenloch befindet sich am Boden des Ofens, ein Mundloch zum Einsetzen der Muffel und Scherben 15 cm. über dem Boden, und durch den Ofen gehen zum Aufsetzen der Muffel eiserne Stäbe, Traillen, worunter sich das Flammenloch befindet, um 2 1/2 cm. große Kohlen einzubringen. Schieber verschließen alle Öffnungen.

Probirstein, m., 1. (Hütt.) zum Klarreiben der Zwittersteine oder Zinnsteine in Zimmerwerken dienender großer, viereckiger Stein. — 2. (Zinn.) steinerne Form zum Gießen der Probirgewichte, d. h. der Gewichte zum Kontrollieren der Feinheit von Gold und Silber. — 3. (Miner.) franz. silex corné pierre de touche, engl. touch-stone, lidian-stone, auch Bafanos gen., f. v. w. muschelliger Kiesel-schiefer, zur Prüfung oder Metalle dienend; die Farbe eines auf diesen Stein mit dem zu probierenden Metall gemachten Striches oder das Aufgießen von Salpetersäure, die das in dem Strich enthaltene Kupfer auflöst, zeigt den Grad der Güte etc.

Procastrum, n., lat., Vorwerk; f. d. Art. castrum.

Procession-path, s., engl., franz. promenoir, m., déambulatoire, Chorumgang.

Processionsaltar, m., improvisierter Altar beim Fronleichnamsfest, darf von Holz sein. Näheres f. in M. u. W.

Processionsfahne, f., f. d. Art. Fahne.

Processionskreuz, n., f. d. Art. Kreuz u. Vortragekreuz.

Processionsspinner, m. (Bombyx processionea L.), Nachtschmetterling von 4 cm. Flügelspannung u. 16 mm. Körperlänge, bräunlichgrau, mit schwachen, helleren und dunkleren Zeichnungen. Die etwa 2 1/2 cm. lange Raupe ist bläulichgrau mit langen schwarzen und weißen Härn, die leicht abbrechen u. beim Menschen äußerliche u. innere Entzündungen hervorruhen. Die Processionsraupe erhielt ihren Namen von der Gewohnheit, gemeinschaftlich aus dem Nachtschmetterling nach Nahrung. auszuweichen und dabei eine geschlossene Reihe zu bilden. Für Eichenwaldungen ist sie gefährlich, eine zweite Art, der Kiefer-P. (B. pinivora), für Kiefernwaldungen.

Processus, m., lat., Hafendamm, Molo.

Procoetum, m., lat., griech. προκοετον, Vorgemach, Vorzimmer des Cubiculum; f. d. Art. Haus.

Prodomus, f., lat., offene oder bedeckte Halle vor einem Gebäude, auch f. v. w. Atrium, Pronaos; f. Tempel.

Produkt, n., frz. produit, m., engl. product (Math.), die Zahl, welche durch Multiplikation zweier od. mehrerer Zahlen entsteht. Man hat zur Erleichterung der Rechnung sog. Produktentafeln konstruiert, doch erreicht man bei An-

wendung derselben keinen beträchtlichen Zeitgewinn; ihr Nutzen besteht dagegen in der größeren Sicherheit, welche sie gewähren. — Man hat auch unendliche P., bei denen unendlich viele Zahlen mit einander zu multiplizieren sind; doch müssen die Glieder eines solchen gewisse Gesetze erfüllen, damit das P. nicht Null oder unendlich wird. Das bekannteste Beispiel hierzu ist das Wallische P.

für die Ludolphsche Zahl: $\pi = 4 \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{24}{25} \cdot \frac{48}{49} \cdot \frac{80}{81} \dots$, bei

welchem im Nenner die Quadrate der ungeraden Zahlen und im Zähler die Zahlen stehen, welche um 1 kleiner sind als diese. Ein solches P. kann zur Berechnung verwendet werden, wenn man es nach einer hinreichenden Anzahl von Gliedern abbricht.

Produktenbahnhof, m., f. d. Art. Bahnhof.

Profanarchitektur, f., Gegensatz von kirchlicher Architektur. Natürlich muß der Charakter der P. sich nach der jedesmaligen Bestimmung des betreffenden Gebäudes richten und wird demgemäß sich sehr verschieden gestalten, fast immer aber von der des Kirchenbaues abweichen. Es ist daher sehr falsch, auf Profanbauten die Formen gottesdienstlicher Gebäude anzuwenden, wie leider nur zu oft geschieht. Freilich liegt die Geschichte der P. noch ziemlich im Argen.

Professhaus, n., frz. maison professe, f. v. w. Ordenshaus, auch f. v. w. Beguinenhaus, kurz Haus zu Bewohnung durch Ordensleute ohne Klausur.

Profil, n., profil, m., coupe, f., engl. profilé, section (Zeichn.), Durchschnitt, bei. Querschnitt, franz. p. en travers, engl. lateral section, auch von Gebäudetheilen, Simsen zc. Daher auch die Linie, Profilinie, welche einen solchen Durchschnitt begrenzt, u. da diese stets der Kontur der Ansicht gleich ist, auch diese Kontur, Silhouette des Körpers, frz. sacome, m., engl. size of a moulding.

Profilgerüst, n., franz. profil, m., engl. profile, f. Straßenbau und Erbarbeiten.

profilirt, adj., frz. profilé, engl. profiled, eig. durchgeschnitten, aber auch auf Gestaltung der Durchschnittslinie übertragen, also von Simsen f. v. w. gegliedert; z. B. elegant profilirt zc., daher auch Profilierung, f. v. w. Gliederung.

Progaeos, m., f. d. Art. apogaeos.

Progression, f. (Math.), Reihe von Größen, welche einander nach gewissem Gesetz folgen. a) Arithmetische P., wenn jedes folgende Glied aus dem vorhergehenden erhalten wird, indem man eine bestimmte konstante Größe dazu addirt. Die allgemeine Form ist:

$$a, a + d, a + 2 \cdot d, a + 3 \cdot d \dots a + n \cdot d.$$

b) Geometrische P. entsteht, wenn jedes Glied aus der vorhergehenden durch Multiplizieren mit einer Konstante hervorgeht: a, aq, aq² ... aqⁿ. Eine arithmetische P. ist z. B. die Reihe der natürlichen Zahlen; eine geometrische die der Potenzen einer gegebenen Zahl. Ist a das Anfangsglied einer arithmetischen P., d die Differenz zweier auf einander folgender Glieder, aⁿ das nte Glied, s_n die Summe aller Glieder vom ersten bis zum nten, so ist

$$a_n = a + (n - 1) d; s_n = n/2 (a + a_n).$$

Ist dagegen a das Anfangsglied einer geometrischen P., q der Faktor, und haben a_n und s_n dieselben Bedeutungen wie im vorhergehenden Fall, so ist

$$a_n = a q^{n-1}; s_n = \frac{a(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{q a_n - a}{q - 1}.$$

Ist der Faktor q ein echter Bruch und die Zahl der Glieder unendlich groß, so geht die geometrische P. in die geometrische Reihe über und man hat die Summe derselben:

$s = \frac{a}{1 - q}$, da sodann a_n = 0 wird. Die P. endigen z. B. in der Zinsezinsrechnung.

to project, engl., 1. tr. v., franz. projeter; a) ital. progettare, entwerfen; b) ital. progettare, ausladen lassen. — 2. intr. v. frz. se projeter, ausladen, übergrreifen.

Projecting, s., engl., Ueberdeckung der Dachsteine zc.

Projectum, n., lat., 1) Windschirm, f. auvent. — 2. Projekt. — 3. Ausladender, vorgefragter Bauteil, z. B. Ueberstoß.

Projecture, saillie, f., frz., engl. projection, **projecture**, s., ital. progetto, proiettura, f. v. w. Ausladung, Vortragung.

Projekt, n., frz. projet, m., engl. project, projected plan, purpose, ital. progetto, f. v. w. vorläufiger Entwurf, dessen Ausführung noch nicht fest bestimmt ist.

Projektionslehre od. darstellende Geometrie, frz. géométrie f. descriptive, engl. descriptive geometry (Math.), lehrt räumliche Gestalten streng geometrisch durch Zeichnung auf ebenen Tafeln darzustellen; f. Geometrie.

A. **Parallelprojektion**, frz. projection parallèle, engl. parallel projection, ital. proiezione parallela. 1. Die orthogonale Projektion, rechtwinklige Parallelprojektion, ist, obgleich die Perspektive weit früher angewendet ward, doch vor dieser wissenschaftlich behandelt worden, u. zwar durch Gaspard Monge. Denkt man sich von allen Punkten eines edigen Körpers im Raum Perpendikel, Projizierende, auf eine Ebene, die **Projektionsebene**, frz. plan de projection, engl. plane of projection, gefällt u. deren Fußpunkte in

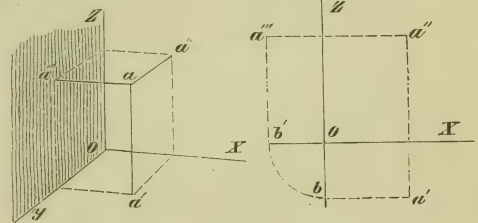


Fig. 2886.

Fig. 2887.

derselben Weise verbunden, wie es die entsprechenden Punkte des Körpers sind, so erhält man in dieser Ebene ein Bild des Körpers, eine orthogonale Projektionsebene. Wollte man aus diesem Bild allein auf die Dimensionen des Körpers schließen können, so müßten noch die Längen der Projizierenden gegeben sein. Dasselbe Ziel erreicht man bequemer durch Konstruktion einer zweiten Projektionsebene auf einer zweiten Parallelprojektionsebene, welche meist auf die erste senkrecht gestellt wird. Außer diesen beiden Ebenen wird oft noch eine dritte eingeführt, auf beiden ersten senkrecht (Fig. 2886). Durch die Fußpunkte a', a'', a''' der drei Perpendikel, welche man von dem Punkt a im Raum auf die drei Parallelprojektionsebenen fällt, sind die drei Parallelprojektionen desselben gegeben und der Punkt a selbst ist durch sie völlig bestimmt. Man nennt diese drei Parallelprojektionen gewöhnlich Grundriß, Aufriß und Seitenriß, und dem entsprechend die drei Parallelprojektionsebenen die Grundriß-, Aufriß- und Seitenrißebene. Die Grundrißebene wird gewöhnlich horizontal gelegt. Die Durchschnittslinien dieser drei Ebenen heißen die Projektionsachsen; gewöhnlich werden sie mit X, Y, Z bezeichnet, wobei die erstere die Schnittlinie der Grund- und der Aufrißebene, die zweite die der Grund- und Seitenrißebene, die letzte die der Aufriß- und Seitenrißebene ist. — Außerdem ist in jeder dieser Achsen eine positive Richtung festzusetzen, wobei man meist 0 als Anfangspunkt rechnet, so daß die positive Richtung der X-Achse, die der Y-Achse nach vorn und die der Z-Achse nach rechts, die der Y-Achse nach vorn und die der Z-Achse nach oben geht. Die Parallelprojektion verwendet nun aber nicht immer beim Entwerfen von Bildern drei Ebenen, wie es hiernach den Anschein haben könnte, sondern bringt häufig alle Bilder in eine Tafel. Dies thut sie auf folgende Weise. Die Tafel, auf welcher gezeichnet wird, wählt man zur Aufrißebene u. dreht sodann die Grundriß- u. Seitenrißebene samt den in diesen liegenden Projektionen um 90°,

resp. um die X- und Z-Achse, so daß sie in die Aufrisfebene fallen. Bei der Drehung der Grundrisfebene kommt die positive Y-Achse auf die negative Z-Achse; bei der Drehung der Seitenrisfebene dagegen auf die negative X-Achse zu liegen, so daß die Y-Achse getrennt wird in einen zum Grundriß und in einen zum Seitenriß gehörigen Theil. Nach der Drehung findet man, daß Aufriß und Grundriß eines Punktes in einer Parallelen zur Z-Achse, Aufriß u. Seitenriß hingegen in einer solchen zur X-Achse liegen. Der Grundriß steht von der X-Achse eben so weit ab wie der Seitenriß von der Z-Achse. — Hiernach kann man aus zwei Projektionen eines Punktes stets die dritte finden. Sind z. B. (Fig. 2887) der Aufriß a'' u. der Grundriß a' eines Punktes a gegeben, so zieht man durch a' eine Parallele zur X-Achse, schlägt den Punkt b , wo sie der Y-Achse begegnet, durch einen Kreisbogen, dessen Mittelpunkt im Projektionscentrum liegt, auf den zugehörigen Theil der Y-Achse für den Seitenriß, und zieht durch den dort erhaltenen Punkt eine Parallele zur Z-Achse; ebenso durch a'' eine Parallele zur X-Achse; im Schnittpunkt beider Linien liegt der Seitenriß a''' . — Es genügen in den meisten Fällen zwei Parallelprojektionen, meist Auf- und Grundriß. — Wenn ein Punkt in einer Parallelprojektions-ebene liegt, so fällt eine Projektionsebene mit ihm zusammen und die beiden anderen liegen in den Achsen; liegt ein Punkt in einer der Achsen, so fallen zwei seiner Parallelprojektionen mit ihm zusammen und die dritte liegt im Parallelprojektionscentrum. Die Ebenen durch die ursprüngliche gerade Linie und durch ihre natürlich auch geradlinigen Parallelprojektionen heißen projizierende Ebenen. Eine gerade Linie ist allgemein bestimmt durch zwei ihrer Parallelprojektionen; nur in wenigen Fällen reichen diese nicht aus. Ist z. B. eine gerade Linie zur Seitenrisfebene parallel, so fallen ihr Aufriß und Grundriß in dieselbe zur X-Achse Senkrechte, und zur vollständigen Bestimmung der geraden Linie, besonders ihrer Neigung, gehört noch die Angabe des Seitenriffes. Der Aufriß des Punktes, in welchem eine gerade Linie die Grundrisfebene schneidet, liegt in der X-Achse und im Aufriß der geraden Linie, und der Grundriß desselben Punktes senkrecht darunter im Grundriß der geraden Linie. Ebenso liegt der Grundriß des Schnittpunktes mit der Aufrisfebene dort, wo der Grundriß der geraden Linie die X-Achse trifft, u. der Aufriß senkrecht darüber. Eine Ebene wird bekanntlich

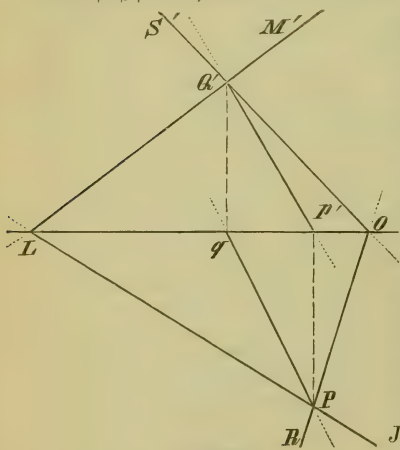


Fig. 2887.

beiden zu Bestimmung der Ebene nöthigen geraden Linien können ganz beliebig auf derselben gewählt werden; doch ist es am vortheilhaftesten, diejenigen Linien zu wählen, in welchen die Ebene den Parallelprojektions-ebenen begegnet. Man nennt diese die Spuren der Ebene u. unterscheidet 1., 2. u. 3. Spur. Der Aufriß der ersten und der Grundriß

der 2. Spur liegen in der X-Achse; der Grundriß der ersten u. der Aufriß der zweiten fällt mit der Spur selbst zusammen. Die 1. und 2. Spur schneiden sich in der X-Achse. Sind JLM' u. ROS' (in Fig. 2888) die Spuren zweier Ebenen, so sind die Punkte P u. Q', in welchen sich OR u. LJ sowie OS u. LM schneiden, zugleich die Spuren für die Durchschnittslinie beider Ebenen in der Grund- u. Aufrisfebene. Den Aufriß von P und den Grundriß von Q' erhält man durch Perpendikel auf die X-Achse, in p^0 u. q^0 ; verbindet man sodann die beiden Aufrisse u. die beiden Grundrisse, so erhält man die beiden Projektionen pQ' u. Pq der Durchschnittslinie. — Der Schnittpunkt einer gegebenen Geraden mit einer Ebene wird gefunden, wenn man die Schnittslinie der gedachten Ebene mit einer der projizierenden Ebenen der gegebenen Geraden, dann deren Durchschnittpunkt mit dieser Schnittslinie bestimmt, welcher der gesuchte ist. — Eine gerade Linie steht senkrecht auf einer Ebene, wenn ihr Aufriß auf der 2. Spur, ihr Grundriß auf der 1. Spur senkrecht steht. Durch Kombination dergleichen fundamentaler Konstruktionen kann man die verschiedensten Aufgaben lösen. Zu Bestimmung von Oberflächen wählt man in jedem einzelnen Fall die einfachsten Bestimmungsstücke; so für den Kegel den Scheitel u. eine Spur; für den Cylinder eine Spur und die Richtung der Erzeugenden; für Rotationsoberflächen die Achse u. einen Meridian, wobei man erstere am bequemsten auf eine Parallelprojektions-ebene senkrecht stellt zc. Die Ermittlung der wahren Länge von Linien, der Größe von Winkeln zc. geschieht durch das sogenannte Herabschlagen od. Umklappen derselben in eine Parallelprojektions-ebene, während das Zurückschlagen bezweckt, aus der Angabe einzelner Bestimmungsstücke, wie Längen und Winkel, die Parallelprojektionen zu finden. — 2. Rechtwinklige Parallelprojektion schiefgestellter Körper. Die orthogonalen Parallelprojektionen geben meist eine vollständige Uebersicht des Gegenstandes; es würde daher die Perspektive vorzuziehen sein, wenn hier nicht wieder der Uebelstand einträte, daß man nur schwierig aus dem Bild die wahren Dimensionen ableiten kann. Weidess sucht die axonometrische Projektionslehre nach zu vermeiden, welche Weidbach begründete, nachdem bereits Jarrish eine Art derselben, die isometrische P. (s. Isometrisch), erfunden hatte. Bei der axonometrischen Projektion bezieht man zunächst den darzustellenden Körper auf ein gewöhnliches Koordinatensystem und dreht ihn, indem man ihn mit diesem fest verbunden denkt, so, daß die Parallelprojektionen der 3 Koordinatenachsen auf eine 4. Ebene unter denselben Winkeln zusammenstoßen, als die Parallelprojektionen dreier zusammenstoßender Kanten eines Würfels, wenn dieselben in gegebenen Verhältnissen verkürzt erscheinen. Die drei

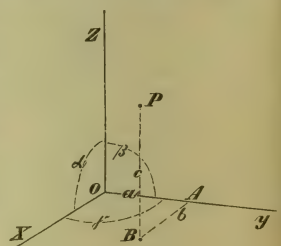


Fig. 2889.

entsprechend verkürzten Koordinaten eines Punktes, so wird das Bild P auf folgende Weise erhalten: Man trage auf der projizierten X-Achse die Strecke $OA = a$ auf, ziehe durch den Endpunkt A eine Gerade parallel zur Y-Achse u. trage darauf $AB = b$ auf; ziehe durch B eine Parallele zur Z-Achse u. trage darauf $BP = c$ auf; dann ist P das gesuchte Bild. Es kommt vor Allem darauf an, aus den gegebenen Verhältnissen der 3 Verkürzungskoeffizienten $m:n:p$ die

3 Winkel α, β, γ zu finden, welche die Koordinatenachsen bilden. Wenn zugleich x, y, z die statt der wirklichen Koordinaten x, y, z abzutragenden Strecken sind, so ist

$$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{(m^2 - n^2 + p^2)(m^2 + n^2 - p^2)}}{2np}$$

$$\cos \beta = -\frac{\sqrt{(-m^2 + n^2 + p^2)(m^2 + n^2 - p^2)}}{2mp}$$

$$\cos \gamma = -\frac{\sqrt{(-m^2 + n^2 + p^2)(m^2 - n^2 + p^2)}}{2mn}$$

und ebenso: $\frac{x^1}{x} = \sqrt{\frac{2m^2}{m^2 + n^2 + p^2}}$;

$$\frac{y^1}{y} = \sqrt{\frac{2n^2}{m^2 + n^2 + p^2}}; \quad \frac{z^1}{z} = \sqrt{\frac{2p^2}{m^2 + n^2 + p^2}}$$

Man berechne aus den vorgeschriebenen Werthen für m, n und p die Winkel α, β, γ und trage die Achsen unter diesen Winkeln an einander, wobei man stets die Anschaulichkeit erleichtert, wenn man die Z-Achse vertikal nimmt. Alsdann berechnet man mit Hilfe des zweiten Systems von Gleichungen aus den wirklichen Koordinaten x, y, z die

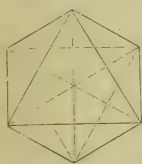


Fig. 2890.

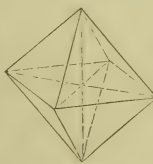


Fig. 2891.

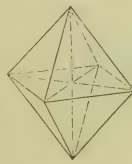


Fig. 2892.

Projectionen x, y, z , und konstruirt auf die oben angegebene Weise die Projektion des Punktes P. Nach dem Verhältnis $m:n:p$ unterscheidet man drei Arten der axonometrischen \mathbb{P} . a) Bei der isometrischen Projektion (Fig. 2890) sind alle 3 Koeffizienten gleich; es wird dann

$$\alpha = 120^\circ, \quad \frac{x_1}{x} = \frac{y_1}{y} = \frac{z_1}{z} = \sqrt{\frac{2}{3}} = 0,8165.$$

b) Bei der monometrischen \mathbb{P} . (Fig. 2891) sind zwei der Größen m, n, p gleich, z. B. $m = n = p$. Meist macht man $m:n:p = 2:1:2$. Alsdann wird:

$$\alpha = \gamma = 131^\circ 24' 35'', \quad \beta = 97^\circ 10' 51''$$

$$\frac{x_1}{x} = \frac{z_1}{z} = \frac{2}{3} \sqrt{2} = 0,9428; \quad \frac{y_1}{y} = 0,4714.$$

c) Bei der anisometrischen Projektion (Fig. 2892) endlich sind alle 3 Größen m, n, p verschiedenen. Wenn z. B. $m:n:p = 9:5:10$, so sind $\alpha = 107^\circ 48' 53''; \beta = 95^\circ 10' 45''; \gamma = 157^\circ 0' 22''$

$$\frac{x_1}{x} = 0,8868; \quad \frac{y_1}{y} = 0,4927; \quad \frac{z_1}{z} = 0,9853.$$

Fig. 2890—2892 zeigen ein reguläres Oktaeder in jeder der drei axonometrischen Projektionsweisen. Man sieht aus diesen Figuren, wie in diesem Fall die beiden letzten Methoden anschaulichere Bilder geben als die isometrische \mathbb{P} . während oft das Umgekehrte eintritt. — 3. Rechtwinklige Projektion runder Körper. Es umfaßt dieser Zweig bes. die Aufgabe, die verschiedenen Methoden, Karten u. Pläne zu konstruiren; die Methode, nach welcher die Hemisphären gezeichnet werden, nennt man stereographische Projektion. Die Methode, Planigloben zu zeichnen, ist eigentlich ein Akt der Abwickelung (f. d.). — 4. Schiefwinklige Parallelprojektion. Die sub 2 beschriebenen axonometrischen Parallelprojektionsmethoden haben alle das Unbequeme, daß man den für Aufriß u. Grundriß des zu zeichnenden Körpers (und Aufriß und Grundriß werden doch stets die Grundlage für die Zeichnung bilden) gelbten Maßstab nicht direkt verwenden kann, sondern sich neue Maßstäbe für die verschiedenen Dimensionen konstruiren muß. Um demnach eine solche Zeichnung anzufertigen, muß der betr. Handwerker sich ebenfalls nach diesen verschiedenen Maß-

stäben richten. Dabei sind Irrungen sehr schwer zu vermeiden, auch geht sehr viel Zeit verloren. Alle diese Uebelstände sind durch folgende leichtere Art der schiefwinkligen Parallelprojektion zu vermeiden. Man stellt den Körper, z. B. einen Kasten, auf die Grundrißebene so, daß seine Seiten nicht parallel mit dem Grundschnitt laufen; die Projizirenden aber legt man dann so, daß sie mit der Grundrißebene einen Winkel von 45° bilden; die projizirenden Ebenen der lothrechten Kanten aber, in denen also die Projizirenden enthalten sind, rechtwinklig zum Grundschnitt stehen. Das Resultat, z. B. Fig. 2893, ist eine Parallelprojektion mit unverändertem Grundriß u. unveränderten Höhen, nach welcher also der Arbeiter leicht ohne Irrung und Zeitverlust mit dem gewohnten Maßstab seine Maße nehmen kann.

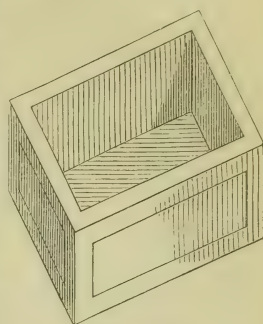


Fig. 2893.

B. Centralprojektion. Hierbei sind die Projizirenden nicht parallel, sondern gehen von einem Punkt, dem Projektionszentrum, aus. Näheres f. in d. Art. Perspektive, denn so wird diese Projektionsmethode genannt. Eine veränderte Anwendung der Perspektive ist die Basreliefspektive, bei welcher das Bild nicht mehr eben, sondern ein Körper ist. Für ihre Konstruktion hat bereits im vorigen Jahrhundert Breyßig die Regeln empirisch abgeleitet, deren Bestätigung in diesem Jahrhundert Poncelet durch Rechnung gefunden hat.

projizieren, tr. *proj.*, frz. *projeter*, engl. *to project*, to propose to intend, ital. *progettare*, eigentlich im genauen Sinn ohne bestimmten Auftrag entwerfen, doch auch allgemein f. v. w. entwerfen.

projizieren, frz. *projeter*, engl. *to project*, nach den Regeln der Projektionslehre (f. d.) auf eine Ebene übertragen, aufzeichnen.

Prolocoatorium, n., lat., Sprechzimmer im Kloster.

promener v. tr. *le rabot*, frz., hobeln.

Promenoir, m., frz., bedeckter Spaziergang. Vgl. auch *ambulacrum*, *ambulatio*, Chorumgang, Kreuzgang u.

Promptuarium, n., lat., Vorrathshaus, bes. eines Klosters.

Promum, n., lat., Speisekammer, Vorrathskammer.

Promurus, m., promurale, *promurium*, n., lat., Stützmauer, Futtermauer.

Prona, f., lat., Pforte.

Pronaos, m., lat. *pronaus*, m., *anticum*, n., gr. *πρό-υαος*, Vorhalle; f. d. Art. Basilika, Tempel, antae, Kirche u.

Prong-hoe, s., engl., der Karst.

Pronze, f. d. Art. Brunnen.

Pronus, m., lat., Vetter, Ambo.

Prony's Formel, f. (Hydr.), 1. für die Geschwindigkeit (v) eines Flusses. Wenn F die Querschnittsfläche, p der benetzte Umfang u. J das relative Gefälle eines Flusses ist, setzt Prony in der Formel $F/p \cdot J = A \cdot v + B \cdot v^2$ die Werthe $A = 0,00004445$; $B = 0,00030931$ in Meter; jedoch stimmt dies mit Resultaten direkter Messung nicht überein (f. Geschwindigkeit). — 2. Prony's Wassermessmethode.

Wenn man zu Messung der Wassermenge eines Baches senkrecht zur Stromrichtung einen Breiteinbau errichtet u. das Bachwasser nöthig, durch einen Einschnitt mitten in den Breiten auszufließen, so vergeht meist zu viel Zeit, ehe der Beharrungszustand im aufgestauten Wasser eintritt. Weisbach empfiehlt daher folgendes von Prony vorgeschlagene Verfahren: „Zuerst schließe man die Mündung durch ein Schutzgret ganz und lasse dadurch das Wasser

ziemlich hoch, so weit möglich aufstauen; dann ziehe man das Schutzbret so weit auf, daß mehr Wasser ab- als zufließt, und messe nun die Wasserstände in gleichen u. möglichst kleinen Zeitabständen. Endlich verjähle man die Schutzöffnung wieder völlig und beobachte noch die Zeit t_1 , innerhalb welcher das Wasser auf die erste Höhe steigt. Jedenfalls ist dann in der ganzen Zeit $t_1 + t$ eben so viel Wasser zu- als abgelaufen, es läßt sich daher durch das Ausflußquantum in der Zeit t das Zuflußquantum in der Zeit $t + t_1$ ausdrücken. Sind die Druckhöhen während des Sinkens h_0, h_1, h_2, h_3 und h_4 , so hat man die mittlere Ausflußgeschwindigkeit:

$$v = \frac{\sqrt{2g}}{12} (\sqrt{h_0} + 4\sqrt{h_1} + 2\sqrt{h_2} + 4\sqrt{h_3} + \sqrt{h_4}).$$

Setzt man die Klammer = N und den Inhalt der Schutzöffnung = F , so ist das Ausflußquantum in der Zeit t : $M = \frac{u \cdot F \cdot t \cdot \sqrt{2g}}{12} \cdot N$; u. das Zuflußquantum per

$$\text{Sekunde: } Q = \frac{M}{t + t_1} \cdot [v \cdot Wgr.]$$

Prony'scher Baum, m. (Masch.), f. Bremsdynamometer.

Proof-butt, s., engl., Kugelfang, Scheibenberg.

Prop, s., engl., 1. (Hochb.) Steife. — 2. (Vergh.) Anfall, Stempel, Thürstock. — 3. p. of a lever, Stützpunkt des Hebels.

to prop, tr. v., engl., absteifen, abspitzen, stützen; to prop-up; f. Aufpropfen und Anpropfen.

Propinqua, f. d. Art. Brennpalme.

Propitiatorium, n., lat., Gnadenstuhl, Decke der Bundeslade, Tabernakel; p. altaris, Altarschrein mit Tabernakel, Altarbalдахin.

Proplasma, n., lat., griech. πρόπλασμα, erstes flüchtiges Thonmodell.

Propnigeion, n. (gr. Alterth.), προπνιγειον, lat. praefurnium, Hals des Ofenlochs, Einheizloch bei Badeeinrichtungen, auch der Platz vor dem Einheizloch.

Proportion, f., 1. (Math.) Gleichstellung zweier Verhältnisse. a) Arithmetische P., Gleichstellung zweier arithmetischer Verhältnisse, z. B. $a : b = c : d$, wenn $a + b = c + d$ oder $a - b = c - d$ ist; geometrische P., f. d. Art. Geometrisch 5. und Innere. — 2. P. (Mesthet.), das Gleichgewicht zwischen den Verhältnissen gleichartiger od. sonstwie in Beziehung zu einander stehender Theile. — Wenn man z. B. an einem Bau die Fenster in sehr schlanken Verhältnissen entwirft, so würde eine in sehr gedrückten Verhältnissen gehaltene Thür mit denselben eine schlechte P. bilden. Ebenso steht ein im Verhältnis zu seiner Breite hohes Kapital in schlechter P. zu einem dicken und niedrigen Schaft. — Irriigerweise wird das Wort P. von Manchen in gleicher Bedeutung mit dem Wort Verhältniß gebraucht. — P. ist vielmehr das Verhältnis zweier Verhältnisse zu einander.

Proportionale, f., f. d. Art. Hyperbel IV.

Proportionallineal, n., Proportionalzirkel, m., u. ähnliche veraltete Erleichterungsmittel, sogen. Eiselsbrücken, erfüllen fast sämtlich ihre Hauptaufgabe, Zeit zu ersparen, nicht und sind daher jetzt fast ganz außer Gebrauch.

Propping, s., engl., Abjattellung, Absteifung.

Propugnaculum, n., lat. (Kriegsb.), vorgeschobenes Werk.

Propyläon, n., franz. propylée, m., engl. propyleon, lat. propylaeum, antiporticus, äußere Vorhalle oder Prachtportal vor den Eingängen in den Hof der Tempel zc.; f. d. Art. griechischer Baustil, Basilika zc.

Propylonen, m. pl., f. v. w. äußere, erste Pylonen; f. d. Art. ägyptischer Baustil.

Prora, f., lat., frz. proue, f. (Schiffb.), Schiffsschnabel.

Proscenium, n., lat., griech. προσκήνιον, Proskionion, n., der Raum zwischen dem Punkt der Bühne, wo sich der Vorhang befindet und dem Zuschauerraum beim modernen

Theater; bei den antiken Theatern die eigentliche Bühnne; f. übr. d. Art. Theater und logeum.

Proserpina, Persphone, Kore, f. (Mythol.), Tochter der Ceres, Gemahlin des Pluto, symbolische Personifikation der feindlichen Pflanzenwelt, des Frühlings; vgl. auch d. Art. Ceres und Cumeniden.

Proskomide, f., fast identisch mit Prothefis (f. d. u. d. Art. Kirche D. c.).

Prospekt, m., wird für Aufsatz, öfter aber u. richtiger für perspektivische Ansicht gebraucht.

Prospettiva, f., ital., f. d. Art. Perspektive.

Prostylos, m., frz. prostyle, m., griech. πρόστυλος, Tempel, der nur an der Giebelseite eine Säulenreihe hat, daher auch für Säulenvorhalle mit Giebel gebraucht.

Protea grandiflora, f. (Bot., Fam. Proteae), am Kap der guten Hoffnung, hat höchst zähes Holz, das dort gern zu Wagenachsen zc. verwendet wird.

Protectum, n., lat., Vordach.

protesive Größen, f. d. Art. Größe.

protestantischer Kirchenbau, f. Kirche D. d.

Prothefis, f., frz. prothèse, crédence, f., engl. prothesis, griech. πρόσθεσις, nördliche Nebenapsis in den griechischen Kirchen, zu Aufbewahrung für die heiligen Gefäße. Vor Umkehrung der Orientierung hieß so die südliche Nebenapsis; f. d. Art. Kirche D. c. und Basilika.

Prothyris, f., lat., Kragstein unter einer Thürverdachung.

Prothyron, n., frz. avant-porte, f., lat. antiporta, prothyron, griech. πρόσθρον, eigentlich f. v. w. vestibulum, Raum vor der Thüre, besonders aber vorderer Theil der Hausflur zwischen janua und ostium, der Raum 2 in Fig. 2078; f. auch Basilika und Diathyron.

protodiorische Säule, f., f. Aegyptisch u. Fig. 79—81, sowie Fig. 2044 u. 2045; protoionische Säule, f. in d. Art. Israelitisch, Syrisch, Persisch u. Phönizisch; protokorinthische Säule, f. im Art. Israelitisch.

Protorenaisance, f., einige Gruppen mittelalterlicher Arbeiten in Italien, z. B. einige Arbeiten des 11. Jahrh. in und bei Florenz, des 12. Jahrh. in Rom (die frühesten der Cosmatenarbeiten) zc. zeigen in den Details Anlehnung an die Antike. Diese Erscheinung ist von Manchen als ein Zurückgehen von mittelalterlichen zu antiken Formen, also als ein Verlassen der mittelalterlichen Entwicklung zu Gunsten einer Wiederaufnahme der Antike gedeutet und mit dem Namen P. belegt worden. Genauere Forschung lehrt aber, daß eher ein Zurückbleiben hinter der mittelalterlichen Entwicklung, wie solche sich anderwärts darstellt, als ein Zurückgehen anzunehmen ist.

Prototyp, n. Wie man in den religiösen Bildern eine Gestalt od. Begebenheit des Alten Testaments als P. für eine verwandte Gestalt od. Begebenheit des Neuen Testaments bezeichnet, so kann man auch in der Architektur von P. en reden; z. B. hat man die ägyptischen Pylonen das P. des westlichen Thurmportals genannt.

Protractio, f., Nachbildung, f. d. Art. Porträt.

Protractus, m., das Nachgebildete, das Vorbild, Musterbild, Modell.

Protypon, Prolegisma, n., 1. Modell zum Abformen. — 2. f. v. w. antefixum.

Pröznagel, m., f. Achsnagel 2.

Prourbium, n., lat., Vorstadt.

Proutit, m., f. Rothgültigerz.

Provenceral, n., f. d. Art. Baumöl.

Provirianhaus, n., großes Fruchtmagazin, f. d. Art. Magazin und Speicher.

Provinzialstil, m. In der Antike könnte man etwa die dorische, ionische, korinthische Weise P. e des griechischen Stils nennen. Wenn man die christlichen Stile des Mittelalters bloß in die drei Gruppen Romaniß, Byzantinisch und Gothisch eintheilt, so zerfällt jeder derselben in P. e. Für den byzantinischen Stil ließe sich ziemlich deut-

lich ein ravennatischer, lokal-byzantinischer, aquitanischer, armenischer, russischer zc. B. unterscheiden; für den frühromanischen ein süditalischer, lombardischer, fränkischer, angelsächsischer, irischer, skandinavischer, sächsischer zc., für den spätromanischen ein südnormannischer, fränkisch-romanischer, anglo-normannischer, deutsch-romanischer zc., für den gothischen ein deutscher, französischer, englischer, spanischer, italienischer. Aehnlich für die islamitische Kunst; s. d. Art. Islamitisch und Mohammedanisch.

Provisor fabricae, m., lat., s. v. m. matricularius. provisorische Befestigungskunst, f., s. d. Art. Befestigungskunst und Festungsbau.

Prüfung der Baumaterialien, s. d. Art. Baumaterial, Bausteine, Baustoffe, Bauholz zc.

Prunier, m., frz., Pflaumenbaum.

Prunkbett, span. camon; s. Paradebett und Bett.

Prunkhimmel, m., s. Baldachin.

Prunkzimmer, n., s. d. Art. Sal, Anordnung, Haus Bel-Etage zc.

Prunne, f. (Bergb.), s. v. w. Brunne.

Prunus, f., lat., Pflaumenbaum; p. padus, s. Ahle 1.

Prünzegel, m., provinziell für Wiber-schwanz.

Prussian blue, s., engl., s. Berliner Blau.

Prussien, m., franz., s. v. w. Hund; s. d. Art. Ofen.

Prut, s. d. Art. Maß.

Pseudisidomon, **Pseudisidomum**, n., s. isidomon.

Pseudodipteros, griech. ψευδοδιπτερος, s. Tempel.

Pseudokrytall und **Pseudomorphose**, f. Austerkrytall.

Pseudomutulus, m., lat., Tropfenfalte der dorischen Bauweise (s. d. sowie d. Art. Mutulus).

Pseudoperipteros, m., franz. faux périptère, griech. ψευδοπερίπτερος, ein Tempel, dessen Cella mit Wandpfeilern umgeben ist, u. nur oder auch nicht einmal an der Vorderseite eine Halle hat; s. d. Art. Tempel.

Pseudoprotylos, m., s. d. Art. Tempel.

Pseudothyron, n., lat. pseudoforum, n., griech. ψευδοθύρον, blinde Thüre, auch geheimes Hinterthürchen.

Psilomelan, m. (Miner.), Schwarz-Eisenstein; Hartmanganerz, franz. manganèse m. barytische hydraté, s. Manganerze; wird mit anderen Manganerzen zum Reinigen und Entfärben der Glasmassen u. zu Bereitung von Schmelzfarbe für Porzellan, Glas zc. gebraucht.

Psyche, f. (Mythol.), s. d. Art. Amor und Hymen.

Psychometrie, f., Seelenführung, Abführung der Auf-erstandenen durch Engel in den Himmel, durch Teufel in die Hölle. Psychopompos, Seelenführer, Beiname d. Hermes.

Psychrometer, n., s. d. Art. Hygrometer 3.

Pteroma, n., griech. πτέρωμα, πτερόν, Flügel, Umgang, besonders der Raum zwischen Cella u. Säulen des Peristyls; s. d. Art. Tempel.

Ptilinus, **ptinida** und **ptinus**, s. d. Art. Bohrkäfer und Holznager.

Ptochium, **ptochotrophium**, n., lat., Armenhaus, Armenhospiz.

Pu, s. d. Art. Elle, Ly und Maß.

Puchette, f., frz., Dorfbagger.

Puddelofen, m., Puddlingsofen, Eisenfrischblamofen, frz. four à puddler, engl. puddling-furnace (Hütt.). Im P. wird Roheisen in Stabeisen oder Puddelisen, franz. fer puddlé, engl. puddled-iron, verwandelt. Der Puddel-prozeß oder die Puddelung, auch Ofenfrischerei, frz. puddlage, m., engl. buzzing, puddling, unterscheidet sich vom Frischen mit Holzkohlen hauptsächlich durch die Anwendung der Steinkohlen, welche wegen ihres Schwefelgehaltes nicht in direkte Berührung mit dem Eisen kommen dürfen. Da-

her die Einrichtung des Ofens, s. Fig. 2894. A ist der Kohlenrost, von wo aus die Flamme über die Feuerbrücke B hinweg nach dem mit einer Gußeisenplatte belegten Herd C schlägt, auf welchen zunächst Schweißpfannen G gebracht werden. Sobald diese teigig sind u. scheinbar kochen werden durch die Oeffnung d etwa 150 kg. Roheisen auf die sich bildende Schambede gebracht. Sobald das Eisen in Fluß gerathen ist, wird dasselbe mit einer durch e gesteckten Drehschnecke durchgearbeitet, gehoben u. gewendet (gepuddelt), damit der einströmende Sauerstoff der Luft den Kohlenstoff des Roheisens verbrenne. Aus dem

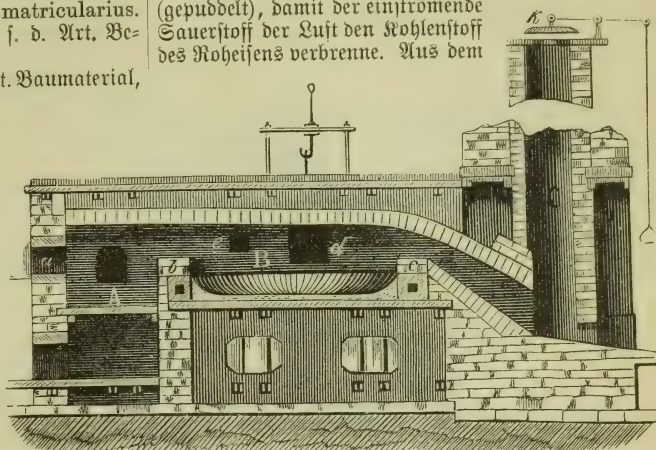


Fig. 2894. Puddelofen.

geschmeidigen Eisenbrei werden 5—7 Luppen geformt, herausgenommen, unter einem Hammer gezängt und auf den Puddelwalzen zu Puddelstäben od. Rohschienen, frz. fer ébauché, engl. puddlebars, gewalzt. C ist der Schornstein, k eine Klappe zu Regulierung des Luftzuges; s. üb. d. Art. Glammofen, Frischen, Eisen zc.

Puddingstein, m., s. d. Art. Breccie.

Puddle, s., engl., Thonschlag, Lettenschlag.

to puddle, v. tr., engl., 1. t. p. the ground, an Grundmauern einen Lehm Schlag anfüllen und feststampfen. — 2. t. p. the iron, umrühren, auch puddeln, f. Puddelofen.

pundern, trf. B., s. d. Art. Aufspudern, Anstäuben, Bestäuben, Bepudern zc.

Puellare, n., lat., Nonnenkloster.

Puente, m., span., Brücke.

Puffwagen, m., s. in d. Art. Bauernwagen.

Pugging, s., engl., Auffüllung des Fehlbodens.

Puisard, m., frz., 1. Sentgrube (s. d.). — 2. (Bergb.) Schachtstumpf (s. d.).

Puisoir, **puchoir**, m., **puiselle**, f., frz., Schöpfkelle.

Puits, m., franz., 1. Brunnen; p. absorbant, s. v. w. puisard 1.; p. foré, Bohrbrunnen; p. artésien, f. artesischer Brunnen; p. perdu, wasserläufiger Brunnen. — 2. (Bergb.) Schacht; p. d'aérage, Wettertschacht; p. d'appel, Ausziehschacht; p. de descente, Fahrtschacht zc. — 3. (Kriegsb.) p. de mine, Minenschacht; p. militaire, Wolfsgube.

to pull down, tr. v., engl., abbrechen, abreißen zc.

Pulley, s., engl., Flaschenzug, Winde, f. Block 5.

Pulley-mortise, s., engl., Jagdzapfenloch.

Pulpitum, **pulpitum**, n., lat., franz. pupitre, m., engl. pulpit, ital. pulpito, gr. βήμα, 1. bewegliche Rednerbühne, s. d. Art. Pult. — 2. gr. λογιόν, ὀψίβας, vorderster Theil des Prosceniums; s. logeum.

Pult, m., franz. pupitre, m., engl. pulpit, desk, Lesegestell; f. Epistelpult, Evangelienpult, Ambo, Kanzel, Lettner zc.

Pultdach, **Flugdach**, einhängiges Dach, **Halbdach**, n., frz. comble m. a potence, en appentis, toit adossé, engl. shed-roof, lean-to-roof, pent-roof; s. d. Art. Dach.

Pultofen, m., franz. foyer m. à flamme renversée, engl. back-flame-hearth, 1. eine Art des Schmelzofens, f. Hüttenwesen. — 2. Auf verschiedenen Salinen bedient man sich des in Fig. 2895 dargestellten, P. genannten Abdampfens mit Steinrost S für grobes Brennmaterial, Holz, Torf und Braunkohlen, welches über die Feuerbank B auf den Rost geworfen wird. Aus dem Feuerraum F schlägt durch mehrere Röhre f die Flamme auf den Herd H und zieht in Kanälen unter der Pfanne P P hin bis ans entgegengesetzte Ende derselben (in der Richtung des Pfeils), welche dort bloß 0,6 m. über dem Herd liegt; f. d. Art. Soda, Alaun.

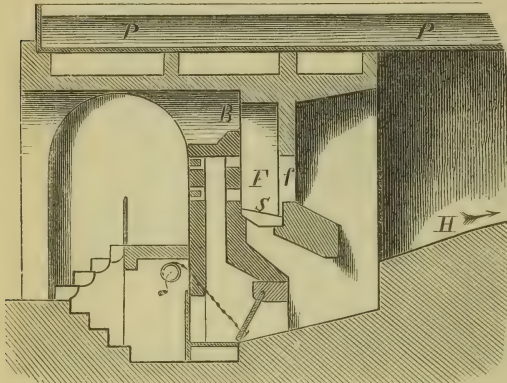


Fig. 2895. Pultofen.

Pultstraße, f., einseitig abgewässerte Straße, wie man sie entlang von Abhängen anzulegen pflegt; f. Straße.

Pulver, n., f. Sprengarbeit.

Pulverbaum, Faulbaum, Bred-Wegdorn, m. (Rhamnus Frangula L., Fam. Rhamnaceae), erhielt diesen Namen von der Verwendung der aus seinem Holz hergestellten Kohle zu feinen Schießpulverforten.

Pulvermagazin, n., Pulverturm, m., frz. poudrière, f., Gebäude zu Aufbewahrung des Schießpulvers. Es darf keine Feuchtigkeit in das Magazin eindringen, weshalb man womöglich schon die Fundamente höher legt als das umliegende Terrain, das Terrain ringsum pflastert zc., sowie auch die Mauern hohl errichtet, die Fußböden hohl gelegt, mit Kohlenstaub bedeckt u. darunter Luftzüge und Abzugsgängen angebracht werden. Magazine von Niegelwerk sind leichter gegen Feuchtigkeit zu schützen. Das Innere bekleidet man mit Holz, legt die Pulverfässer auf hölzerne Gerüste u. errichtet nicht auf, sondern neben dem Gebäude Blitzableiter; auch müssen dergleichen Gebäude möglichst isolirt aufgeführt werden. a) Friedensmagazine, auch Luftmagazine genannt, werden von Fachwerk erbaut in einer Entfernung von 800–1000 Schritt von Wohnhäusern; äußerlich sind sie mit einem Erdwall oder einer Hecke umgeben; statt der Fensterscheiben haben sie enge Drahtnetze. b) Kriegsmagazine in Festungen legt man, vor dem feindlichen Feuer so weit als möglich geschützt, bombenfest von Steinen an; eine Thüre führt in ein 2½–3 m. im Geviert großes Vorhaus; an dessen einer Seitenwand bringt man die Thüre zum inneren Raum an, nie der Eingangsthüre gegenüber, damit nicht fliegende Bombenstücke in das Innere eindringen können. Sehr schwer sind P.e., welche als Kasematten unter dem Wall liegen, gegen die eindringende Feuchtigkeit zu schützen. Doch gelingt es wenigstens ziemlich, wenn man alle Oeffnungen luftdicht verschließt, einen Kasten mit frischgebranntem Kalk od. Chloralkali unter der Decke aufhängt und den ganzen inneren Raum mit gewalztem Blei überzieht; oder auch, wenn man sehr vollständige Ventilation anordnet und das Wasser von den Gewölben zc. gut ableitet.

Pulvermotor, m., Motor (f. d.), dessen Kolben ähnlich wie beim Gasmotor durch eine Explosion in Bewegung gebracht wird, welche man hier durch Entzündung von Schießpulver erzeugt. Man hat theils durch Berechnung, theils durch Versuche gefunden, daß man zu Erzeugung einer Pferdekraft pro Stunde 4 kg. Pulver (8 Mt.) verbraucht, und daß 1 kg. Pulver 159 Calorien ergiebt. Der P. ist noch nicht so weit entwickelt, daß ein näheres Eingehen hier rathsam erschiene.

Pulvermühle, f., frz. moulin m. à poudre, poudrière, engl. powder-mill, richtiger eigentlich Pulverfabrik. Eine solche stehe völlig isolirt und muß mit allen Vorkehrungsmaßregeln zu Fernhaltung der Feuergefährlichkeit erbaut werden.

Pulvinar, n., lat., 1. großes, reichverziertes Kissen, daher auch Prunkbett. — 2. Im Cirkus u. Amphitheater (f. d.) der Ort, wo die Götterstatuen während des Festspiels auf reiche Lager niedergelegt wurden.

Pulvinare, m., lat., **piumacciolo**, **sdrucciolo**, ital., eigentlich Kissen, doch auch Vogenanfang, unterer Theil des Bogens, soweit sich die Steine ohne Gerüst erhalten.

Pulvinarium, n., lat., Ort des Tempels, wo die Lagersstätten der Gottheiten für das Fest des Lactisternium bereitet waren.

pulvinated, adj., engl., lat. pulvinatus, ital. a piemaccio, polsterförmig, f. d. Art. Polster; capitulum pulvinatum, ionisches Kapitäl.

Pulvino, **euscinetto**, m., ital., Kämpferstein.

Pulvinus, m., **pulvium**, n., lat., 1. Kissen, bes. kleines Kopfkissen od. Armlehnkissen. — 2. frz. balustre, oreiller, Seitenrolle der ionischen Kapitäle, deren vordere Ansicht die Volute bildet. — 3. Seitenwand des alveus im römischen Bad, welche dem auf dem gradus sitzenden Badenden als Rückenlehne diene.

Pumice-stone, s., engl., lat. pumex, Bimsstein (f. d.).

Pummelätsche, f., f. d. Art. Voblatzche.

Pumpbagger, m. (Wasserb.), f. Bagger 2. b.

Pumpbrunnen, m., f. Brunnen und Pumpe.

Pump-drill, s., engl., Rennspindel.

Pumpe, Pumpenkunst, f., Pumpwerk, n., frz. pompe, m., engl. pump, ital. tromba, span. pompa, lat. antium, das bekannte Wasserhebungswerkzeug; man unterscheidet folgende Arten: 1. **Saugpumpe**, franz. pompe aspirante, engl. sucking pump. Aus Fig. 2896 geht das Prinzip derselben deutlich hervor. Der Kolben A bewegt sich in dem Pumpenstiefel, zur See Pumpenschuh genannt, od. Kolbenrohr, frz. barillet, cylindre, corps, canne de pompe, engl. chamber, barrel, body, Bausubstanz, an den unten das Saugrohr C, auch Pumpenpfosten genannt, frz. colonne montante, engl. standing body, gesetzt ist. Hebt sich der Kolben, so schließen sich die auf ihm liegenden Klappenventile, während das Saugventil D sich öffnet. So wird das über A stehende Wasser gehoben und strömt durch E aus; zugleich entsteht unter A ein luftleerer Raum u. das Wasser in C wird durch den Luftdruck auf die die Röhre unten umgebende Wasseroberfläche in die Höhe gedrückt. Beim Niedergang des Kolbens schließt sich D, wobei zugleich die ganze Wassersäule eine Kleinigkeit fällt. Sobald D geschlossen ist, öffnen sich die Ventile in A, und so ergänzt sich das durch E ausgetrönte Wasser. Der atmosphärische Druck würde zureichen, um einer Wassersäule von 9,8 m. Höhe das Gleichgewicht zu halten, wenn man den Kolben A vollständig luftdicht herstellen könnte. Selten aber erreicht man mehr als 7,6 m. Hubhöhe. Die Ventile haben sehr verschiedene Form, f. d. Art. Ventil. Fig. 2897 stellt eine vollständige eiserne Saugpumpe dar. Die Erklärung der Theile f. in den folgenden Artikeln. — 2. **Druckpumpe**, franz. pompe foulante, engl. forcing pump. Dieselbe hebt das Wasser höher als die Saugpumpe, aber nur unter Anwendung einer mechanischen Kraft, welche den nicht durchbohrten Kolben A (f. Fig. 2898) im Stiefel auf- und abwärts bewegt. Das Saugventil B hebt sich, wenn der

Kolben aufwärts geht. Das eingesaugte Wasser schließt bei beginnendem Niedergang des Kolbens das Ventil B und muß bei fortgesetztem Niedergang durch das Druckventil C entweichen und in dem Steigrohr D aufsteigen. Die Hubhöhe wird hierbei nur durch das Gewicht der Wassersäule, welchem die Kraft das Gleichgewicht halten muß, und durch die Festigkeit der Röhre beschränkt. — 3. Saug- und Druckpumpe. Eine solche entsteht, wenn man den Stiefel nicht direkt in das Wasser taucht, sondern bei B eine Saugröhre ansetzt. Dann wirkt beim Hub der Kolben saugend, beim Niedergang drückend. Bei zweifachm Hub ist diese Vereinigung da, wo der Rührsaß nicht in einer geraden Linie sich anbringen läßt; s. auch d. Art. Windkessel und unten 12. — 4. Den hydraulischen Wider und die Wassersäulenmaschine (s. d.) rechnen Manche auch unter die P.n. — 5. Kettenpumpe, frz. pompe à chaîne, engl. chain-pump, s. v. v. Paternosterwerk (s. d.). — 6. Auf Schiffen unterscheidet man außerdem noch: a) Flutpumpe, d. h. Saugpumpe zu Füllung der Kordeln mit Wasser an Stelle des Ballastes. b) Rospumpe, frz. pompe pour futailles, engl. barpump, Hand-

eleganter Saugpumpen; 12. die Armaturfabrik Schäffer u. Budenberg in Budau bei Magdeburg als Lieferanten von Housbroms Patent-California-Pumpe, einer doppelt wirkenden Saug- u. Druckpumpe, die durch einen Windkessel sehr gleichmäßigen Strahl giebt. Fig. 2899 stellt die P. in einem Brunnen montirt dar, man kann sie aber auch transportabel auf ein Bret montirt erhalten und zu Auspumpung nasser Grundgruben verwenden, wo dann statt des Balanciers A ein Schwengel angebracht ist, od. auch deren zwei. Die Bewegung dieses Hebels pflanzt sich mittels des Stüdes B auf das Glasstück C über, welches also rechts u. links geht u. damit auch den Kolben im Cylinder D hin u. her führt; die Schrauben E E dienen nur, um den Windkessel F abheben und ihn, sowie die Ventile reinigen zu können, falls der Saugkorb G noch Schlamm durchlassen sollte. Im Punkt H geht das Wasser aus dem Windkessel in das Saugrohr (od. auch direkt in eine Rinne oder dergl.). Bei der hier vorgesehenen Verwendung ist der Balancier H durch zwei Stangen mit dem zweiarmligen Hebel J J verbunden, welcher mittels der Handhabe K regiert wird, u. erfolgt dann der Auslauf des Wassers bei L. Bei 12½ cm. Hubhöhe und 35 Doppelhuben pro Minute liefert die P.

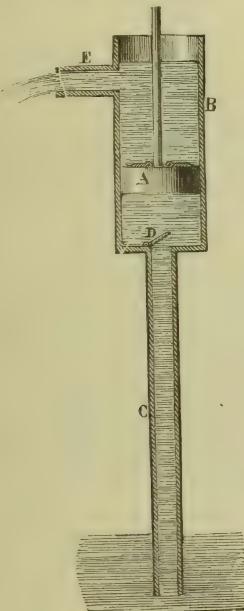


Fig. 2896.

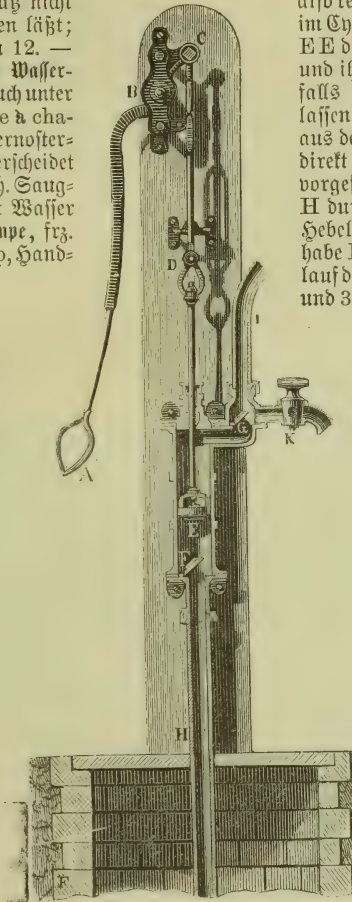


Fig. 2897.

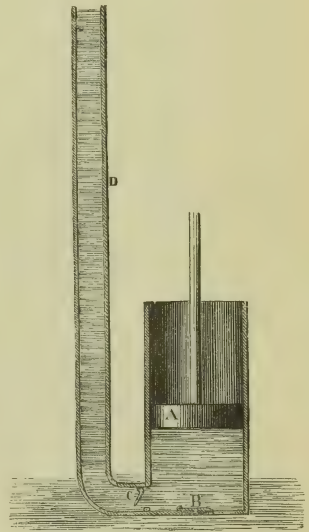


Fig. 2898.

pumpe ohne Schwengel zu Auffaugung des Wassers aus den Fässern. c) Schlagpumpe, frz. pompe à bringue-balle, engl. bilge-pump, d. i. P. mit Schwengel. d) Steckpumpe, Stichpumpe, frz. p. à main, engl. hand-pump, Handpumpe für Boote. — 7. Nach der bewegenden Kraft unterscheidet man Handpumpen, Dampfpumpen, Rospumpen, Wasserpumpen. — 8. Nach der Ingreifweise der Kraft unterscheidet man Radpumpen, Schwengelpumpen etc. — 9. Nach dem Material könnte man hölzerne, bronzene, eiserne P.n. unterscheiden. Bis vor Kurzem waren erstere die häufigsten, und infolge dessen lag Fabrikation u. Aufstellung der P.n. in den Händen von Zimmerleuten od. von besonderen, bloß empirisch gebildeten Rührmeistern; neuerdings jedoch befinden sie sich in den Händen v. Technikern u. Fabrikanten, unter denen sich z. B. 10. Stumpf in Mainz durch rationelle Konstruktion u. Solidität seiner P.n. auszeichnet. — Ferner sind zu erwähnen 11. die deutsche Wasserwerks-gesellschaft in Höchst a. Main als Fabrikant einfacher wie

bei 7½ cm. Kolbendurchmesser pro Stunde ca. 2300 l., bei 10 cm. Kolbendurchmesser bis 4400 l., bei 12½ cm. Kolbendurchmesser ziemlich 7000 l. Wasser; sie ist auch als Feuerspritze verwendbar. 13. Zu Förderung großer Massen auf geringe Höhe empfiehlt sich Fijnje's Kastenpumpe, Fig. 2900. A ist das Gefälle, B B der Kasten, C der Kolben, E E äußerliche Bodenansätze, F die Einlaufklappe, G die Auslaufklappe. Näheres s. Perels „Handbuch des landwirtschaftlichen Wasserbaues“ (Berlin 1877, Wiegandt, Hempel u. Varez). 14. Gebr. Rörting in Hannover liefern Wasserstrahlpumpen, bes. als Kellerpumpen und Grundpumpen zu empfehlen und durch Hochdruckwasser betrieben, sowie Dampfstrahlpumpen, brauchbar in Brunnen sowie zum Heben von schmutzigen, schlammigen, trüben, sauren Flüssigkeiten, bei Wasserbauten von unschätzbarem Werth. Näheres durch die Firma selbst.

Pumpenärmel, n., gepichtes Leinwandstück, um in die Höhe gepumptes Wasser weiter zu leiten.

Pumpenback, f. u. n., franz. citerne, f., engl. cistern, f. d. Art. Back 5.

Pumpenbalken, m., an größeren Pumpenwerken der Balancier (A in Fig. 2899) an Stelle des Pumpendrückers (f. d.).

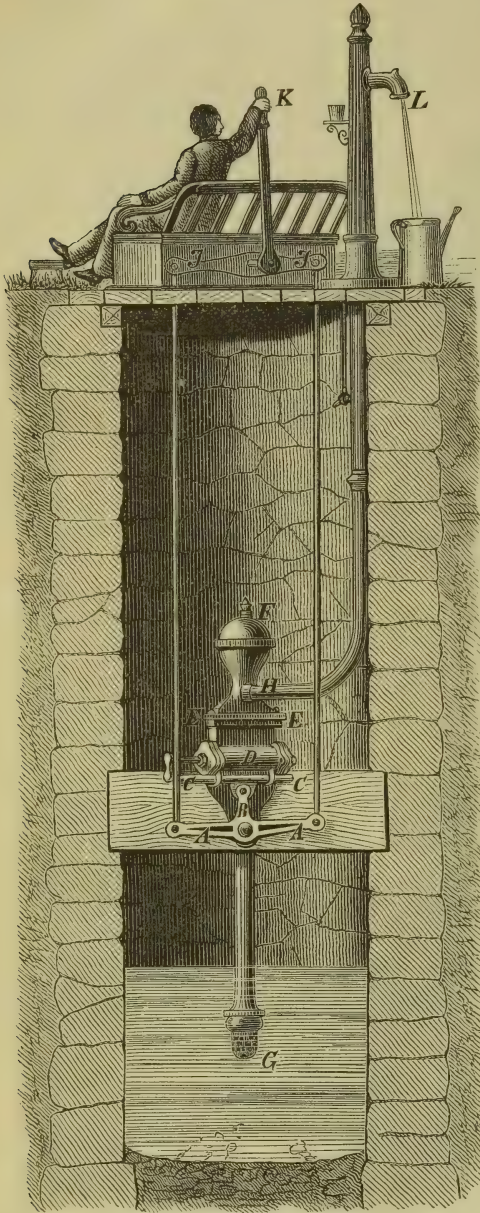


Fig. 2899. Patent-California-Pumpe.

Pumpenbeschlag, m., frz. garniture, armature f. de pompe, engl. pump-gear, ist meist von Eisen; Kupfer hält zwar länger, wird aber dem Wasser schädlich.

Pumpenbohrer, m., franz. rouanne, couillière de pompe, engl. pump-borer, Schülphoher, Brunnenbohrer; f. d. Art. Bohrer.

Pumpenbolzen, m., frz. cheville, f., engl. pump-bolt, der dem Pumpenschwengel zum Drehpunkt dienende eiserne Bolzen, gesteckt durch das Loch der Pumpenwick, frz. potence, engl. pump-cheeks, B Fig. 2897.

Pumpendrucker, Pumpenschwengel, m., frz. balancier m. de pompe, bascule, engl. pump-handle, Pumpengeck, Pumpengeckstock, frz. bringueballe, engl. brake, der Hebel A, B, C (Fig. 2897) zu Bewegung der Kolbenstange.

Pumpengatt, n. (Schiffb.), franz. lumière de pompe, engl. side-hole of a pump, Auslaufsöffnung.

Pumpengefenk, n. (Bergb.), senkrechte Grube, höchstens zwei Fahrten tief, in welcher die Pumpen zum Heben des Wassers angelegt werden. (Pumpenschacht sagt man, wenn die Grube tiefer ist.)

Pumpengefänge, n., frz. tige des pompes, tirant, engl. pump-spears; f. d. Art. Gefänge, Kunstgefänge zc.

Pumpenhahn, m., f. K in Fig. 2897.

Pumpenkasten, m., frz. chapinette, f., Vorrichtung, damit in die Pumpenröhre keine Unreinigkeit gelangen u. sie verstopfen kann; meist hölzerne durchlöchernte Kästen, wozu die Pumpwerke gestellt werden, wenn unreines Wasser auszupumpen ist.

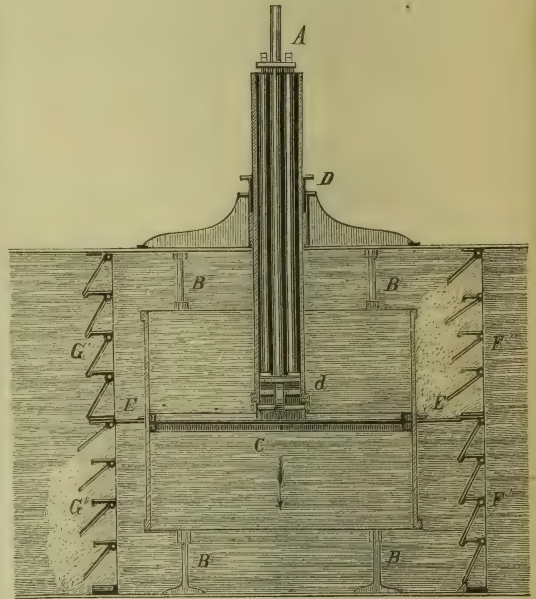


Fig. 2900. Tijnje'sche Kastenpumpe.

Pumpenkessel, m., 1. frz. chaudron, engl. kettle, bei einer Druckpumpe der Windkessel (f. d.). — 2. Auch Pumpenkorb, Saugkorb gen., franz. chapinette, f., der siebartige Kessel am untern Ende der Saugröhre bei einer Saugpumpe, f. G in Fig. 2899.

Pumpenkette, f. (Masch.), die Kette, die hier und da zum Heben der Kolbenstange statt der Zugstange verwendet wird.

Pumpenklappe, f., F u. G in Fig. 2897; f. Pumpe.

Pumpenkolben, m., frz. piston, engl. piston, lacket, f. d. Art. Pumpe; Pumpenschuh, Pumpenstiel, Pumpencylinder, Pumpenherz, franz. talon, soulier, heuse, engl. upper-box, f. d. Art. Pumpe.

Pumpensatz, m., franz. jeu, engl. set, lift. Behufs Erreichung einer sehr großen Hebung muß man oft eine Reihe von Pumpen über einander anbringen; diese ganze Reihe heißt der Kunstszug, franz. élévatoire, engl. tier of pumps, die einzelnen dazu gehörigen Pumpen aber Pumpensatz; das Ganze steht im Pumpenschacht od. Kunstschacht (f. d.).

Pumpenschlag, Pumpenstreek, Pumpengang, frz. batonnée, engl. stroke, der einmalige Auf- und Niedergang des Kolbens.

Pumpenstange, f., frz. verge de pompe, engl. pump-spear, f. v. w. Zugstange, f. C, D in Fig. 2897. — 2. Auch **Pumpenstoch**, franz. bâton de pompe, engl. pump-staff, f. v. w. Kolbenstange, f. D, E in Fig. 2897.

Pumpspiker, m. (Schiffb.), Nägel zum Beledern des hölzernen Pumpenkolbens und zum Anfuageln der Ventile.

Pumpwerk, n., franz. pomperie, f., engl. pumping-engine, s., f. v. w. Wasserhaltungsmaschine, Wasserkunst. **Puncheon**, s., engl., 1. Stiel, Stütze. — 2. Auch punch, Bunze, Stempel. — 3. f. d. Art. Maß.

Punkt, m., frz. point, m., engl. point, 1. geometrischer Begriff ohne räumliche Ausdehnung. — 2. f. Maß.

punktiren, trf. 3., ital. punteggiare, 1. eine Linie zc.; frz. ponctuer, pointiller, engl. to dot, die Linie nur in Punkten ausführen. — 2. Ein Modell p., das Gipsmodell mit Punkten versehen, um Anhalte beim Verarbeiten der Kopie in Stein zu haben.

Punktcoordinate (Math.), f. d. Art. Koordinate.

Punt, s., engl., 1. f. Maß. — 2. Gasteisen.

Puntale, m., ital., f. v. w. pointal, bes. auch Stempel des Sprengwerks.

Pünke, f. (Kriegsb.), Scheitelpunkt des auspringenden Winkels einer Feste; Bastionsspitze, f. d. Art. Bollwerks-punkt und Bastie.

Puntello, n., ital. (Hochb.), 1. Kämpfer (f. d.). — 2. Steife, Spreize.

Punteruolo, m., ital., frz. calquoir, Bauagriffel.

Punze, f., Punzen, m., f. v. Bunze (f. d.).

Pupitre, m., franz., Pult (f. d. u. pulpitum).

Puppis, f., lat., Schiffshintertheil, Spiegel.

Purbeck-Kalkstein, m., f. d. Art. Lagerung d.

Pureau, m., frz., Freisfeld (f. d. u. Dachdeckung II. 1.).

pure gothic, f. d. Art. Englisch-gothisch.

purled, adj., engl. (Form.), 1. mit Kriechblumen besetzt. — 2. Ueberhaupt reich mit Laubwerk verziert.

Purgeoir, m., franz., Filtrirbassin, Klärbassin einer Wasserleitung.

Purlin, s., engl. (Zimm.), altengl. perlin, Pfette; purlin-bracket, Pfettenfnagel.

Purpur, m., frz. pourpre, m., engl. purple, 1. f. v. w. brennend Roth, Blut-, Hoch- und Scharlachroth, welches mehr oder weniger in das Karminroth fällt. Im Alterthum und Mittelalter verstand man unter P. ein stark ins Violett fallendes Roth, fast Violett. Man bereitet das Purpurroth meist durch Mischung mehrerer Pigmente, doch auch aus Karmin, Anilin zc.; f. d. Art. Moëpurpur, Email, Glasmalerei zc. — 2. Ueber den P. als heraldische Farbe f. Heraldik VII.; über purpurrothe Holzbeizen f. d. Art. Beize.

Purpuracea, f., lat. (Bot.), Brennpalme.

Purpurholz, n. (Bot.), engl. purple-wood, f. d. Art. Amaranthholz und Palisanderholz.

Püschelkunst, f., f. v. w. Paternosterwerk.

Push, s., engl., Schub eines Gewölbes.

Puteal, n., lat., 1. ital. bocca di pozzo, span. pozal, verzierte Brunnenmündungseinfassung; f. Brunneneinfassung und Bidental. — 2. Aehnliche Einfassung der Stelle, wo ein Blitz eingeschlagen hatte. — 3. Schranke im Gerichtsfal.

Puteus, m., puteum, n., lat., 1. franz. puits, ital. pozzo, Brunnen. — 2. frz. regard, Auföffnung in einer Wasserleitung.

Puticulus, m., puticula, f., lat., gemeinschaftliche große Begräbnisgrube für arme Leute und Sklaven.

Putlog, pudlog, pullock, pustock, s., engl. (Gerüst), Negriegel, Schußriegel; p-hole, Rißloch; f. d. Art. Gerüste.

Pütt oder **Püttwerk**, n., 1. (Deichb.) Gruben, aus denen man die Erde, **Püttlerde**, **Püttterde**, zum Deichbau ausgräbt. — 2. f. d. Art. Maß.

Patty, s., engl., Kitt; putty-glazing, Kittverglasung.

Putura, f., lat., Balken, f. Poutre.

Putz, m., auch in Sachsen Aputz, in Westdeutschland Bemörtelung, in Hessen Verputz, in Schwaben Verblendung genannt, frz. enduit, m., chemise, f., crépi (im weitesten Sinn), engl. plaister, ital. intonaco, coperta, span. enyesadura, lat. opus tectorium, Befleischung der Mauern, Wände, Deden, Gewölberc. mit Mörtel. Natürlich giebt es sehr verschiedene Arten.

A. Nach der Manier der Ausführung. Allgemeine Regeln sind folgende: Während Frost zu befürchten oder noch Frost in den Mauern vorhanden ist, soll man nicht putzen, auch dürfen die Mauern nicht mehr innerlich feucht sein. Vor dem Beginn des Putzens müssen dagegen die äußeren Mauerflächen von Staub gereinigt und angeneht werden. Ueber die Bereitung des Mörtels f. d. Art. Kalk u. Mörtel; in Rücksicht auf das Material zc. ist im Nachstehenden das Nöthigste gegeben. 1. **Einschichtiger P.**, auch **Bewurf**, **Anwurf**, **Rauhwerk** genannt, frz. crépi (im engsten Sinn), enduit d'une couche, engl. rough oder coarse plastering, one-coat-plastering, one-skin-work. Im schärfsten Sinn des Wortes einschichtig ist der Putz nur als a) **Kappputz**, **Berapp**, franz. gobetis, gobetage, engl. rough cast, rough-skin, lat. daubutura, kommt im 11. u. 12. Jahrh. vor. Hierbei muß gleich beim Ausschweißen aus ziemlicher Entfernung mit einem raschen Schwung der Kelle so viel, ja ein wenig mehr, grober Kalkmörtel angeworfen werden, als nöthig, u. in der Fortsetzung desselben Kellenschwungs das etwa über eine gewisse Stärke Angeworfene wieder theils seitwärts gestrichen, theils weggenommen werden. Der Maurer hält dabei die ziemlich stark beladene Lündscheibe in der Linken, die Kelle in der Rechten. Die hierzu nöthige ziemlich starke Virtuosität findet man nur in einigen Gegenden, z. B. in Leipzig, in der Provinz Sachsen zc. b) **Sprikwurf**, frz. enduit hordé, jet de chaux, engl. squirted skin, lat. placatura, erscheint zuerst Ende des 13. Jahrh.; ähnlich dem vorigen, nur werden grobe Kiesel in den Mörtel gemengt u. der Kellenschwung so geführt, daß er nichts wieder wegnimmt. Dies erfordert noch größere Virtuosität. Wo sie fehlt, wie z. B. in Hessen, hilft man sich damit, daß man einen stumpfen Besen in dünnflüssigen, dünn angemachten, auch wohl gleich gefärbten Mörtel taucht und denselben so gegen ein in der Linken gehaltenes Holz schlägt, daß der Mörtel gegen die bereits berappte Wand spritzt. Dadurch wird eigentlich eine zweite Schicht aufgebracht u. nicht der Halter zielt, wie bei dem direkten Anspritzen mit der Kelle. Man nennt dies in Hessen auch **Besenputz**; vergl. d. c) **Krausputz**, **Tüpfelputz**, **Häufchenputz**, ähnlich dem vorigen, aber ohne die Kiesel. Der Kellenschwung wird so eingerichtet, daß jede Kelle voll auf der Wand ein besonderes Häufchen bildet. In manchen Gegenden, z. B. bei Lommash in Sachsen, in der Lausitz zc., herrscht darin eine solche Gewandtheit, daß die Häufchen Muster, wie Rosetten zc., bilden; an sich ist dies eine Geschmackslosigkeit, tritt auch erst im 16. Jahrh. auf. d) **Steppputz**, **Stippputz**, **gestippter P.**, eigentlicher **Besenputz**, frz. enduit bretté, brettele, brettelement, engl. regrated skin, erscheint im 14. Jahrh.; ähnlich wie beim Berappen wird Mörtel mit nicht allzu feinem Sand (bis zur Größe von großen Erbsen) eingemacht u. mit der Kelle angeworfen, dann aber mit einem kurz verschnittenen Reißbesen leicht überkehrt od. vielmehr getupft, gestippt, so daß die Erhöhungen eine gewisse Regelmäßigkeit erhalten und das Ganze wie gekrönelter Stein aussieht. e) Als einschichtigen P. betrachtet man hier und da, obwohl mit Unrecht, schon die Ausschweifung, frz. hordage des joints, engl. rough-pointing (auf Holz laying, auf Ziegel reedering), obgleich diese als selbständige, bei jedem P. nöthige Vorarbeit angesehen ist. — 2. **Zweischichtiger P.**, a) zweischichtiger grober P., **ordinärer P.**, P. aus zwei Lagen, frz. enduit en deux couches, crépi et enduit, engl. two-

coat-work, laying and floating, rendering and floating etc. Nach der Ausstreichung wirft man mit der Kelle die erste Schicht an, die auch Anwurf, Bewurf, erste Lage, Unterputz, Vorputzschicht genannt wird, franz. première couche, crépi, engl. first coat, first skin, laid coat, rendered coat etc. Vergl. auch Anwurf 1. Dann werden zunächst Streifen, frz. cueillie, bande d'enduit, engl. floating-screed, genau nach Loth und Richtscheit aufgebracht und geebnet, dazwischen Mörtel von der Tünch-scheibe aus mit der Kelle aus nächster Nähe angeworfen, mit dem Streichbret abgezogen od. abgestrichen; man nennt diese Schicht aufgezogene Schicht, Aufzug, zweite Putzlage und zuweilen (nicht korrekt) Tünchschicht, frz. enduit, chemise, engl. second coat, setting-coat, floating-coat. Im Innern von Kellern, Schuppen etc. ist dieser Putz hinreichend. b) Zweifachiger, feiner P., frz. enduit en deux couches ravalé, engl. set two-coat work, laying and setting etc. Nachdem wie sub 3 verfahren, glättet man die Fläche noch mehr durch Abreiben mit dem Reibebret oder durch Abfilzen; s. d. betr. Art. — 3. Dreifachiger P., vollständiger P., feiner P., franz. enduit en trois couches, engl. complete plastering, three-coat-work, three-skin-work, three-coated plastering, kam kurz nach 1200 auf. Die erste Schicht heißt Anwurf, Bewurf, Verapp, frz. première couche, gobetage, engl. laying oder rendering, first coat, die zweite Aufzug, aufgezogene Schicht, frz. second couche, crépi (im engern Sinn), engl. second coat, floating-skin; diese wird hier nur mit dem Streichbret abgestrichen, ganz leicht mit dem Reibebret übergegangen, aber nicht fertig abgerieben, und nun wird, ehe der P. noch ganz trocken ist, eine dritte ganz schwache Lage feinen, mit Tünchsand bereiteten Mörtels (Tünche, Tünchschicht, Scheibspeissschicht, Vertünchung, frz. troisième couche, dernier enduit, enduit propre, chemise, engl. third coat, setting-skin, finishing-coat) aufgetragen, mit der Tünchscheibe verrieben und dann, wenn man ganz feinen P., frz. enduit ravalé, engl. smooth plaster, wünscht, nach Abkehrung der Sandkörner unter wiederholter Anreibung mit dem Filzstöckchen (s. d.) abgefilzt; s. d. Art. Abfilzen, od. auch mit dem Lederstöckchen gelebert od. mit dem Pukstein geglättet, was im Mittelalter oft geschah. — 4. Hier könnten wir noch den Stuckputz als gewissermaßen vierfachigten aufführen, sowie den Quaderputz, musivischen P., d. h. Mosaikbelag etc.; s. dar. in den einschlagenden Artikeln.

B. Nach dem Mörtelmateriale. 1. Kalksandputz, arenatum opus (s. d.). Ueber die Mischung s. im Art. Kalkmörtel. — 2. Lehmputz; s. d. Art. Lehmörtel. — 3. Cementputz; s. d. Art. Cement. — 4. Stuckputz. Nach dem Tünchen wird noch eine ganz schwache Schicht von Stuck (s. d.) aufgetragen und mit dem Filzstöckchen geglättet, dann aber noch mit einem glatten, feinkörnigen Sandstein abgeschliffen; s. üb. d. Art. Gipsbewurf, Gips, Gipsmörtel etc. — 5. Weißstuck. 2 Th. Weißkalk und 1 Th. feiner Gips ohne Sand werden gemengt und nach f aufgetragen. — 6. Porporino. 2 Th. feinsten weißer Sand, 1 Th. Mennige, $\frac{1}{2}$ Th. weißer Arsenik und 4 Th. Salpeter werden innig mit 5 Th. reinen u. sehr feinen Kupferfeilspänen gemengt u. in einen vor dem Gebläse dunkelroth glühend gemachten Schmelztiegel lösselweise eingetragen, der Tiegel dann gut bedeckt und eine Stunde lang dem lebhaftesten Feuer, welches das Gebläse zu erregen vermag, ausgesetzt; die Masse wird sodann in eine mit Kreide ausgestrichene, rothglühende Thonform gegossen, die man bedeckt und langsam erkalten läßt, und endlich als Tünche aufgetragen. — 7. Antiker (römischer) P. a) Tectorium opus. Zuerst brachte man drei Schichten Kalksandmörtel, arenatum opus, auf, dann drei andere Schichten einer mit Marmorstaub angemachten Tünche, marmoratum opus. Der ganze P. ist kaum 1—2 cm. stark. Darauf kam entweder Malerei oder die Schlämme, coronarium opus, und die Weiße, albarium opus. b)

Maltha. In Wein gelöschter Kalk, mit Schweinefchmalz und Zeigen zusammengerieben und auf die zuvor mit Del getränkte Mauer aufgetragen. — 8. f. d. Art. Impastation. — 9. f. d. Art. Marmorino. — 10. f. d. Art. Sgraffito. — 11. f. d. Art. Asphalt.

C. Je nach dem Körper, auf den er angebracht wird, unter Beifügung des ungefähren Bedarfs pro Quadratmeter der zu putzenden Fläche. — 1. Auf Bruchstein. Nach geschehenem Ausstreichen (s. d.) wird berappt und erst nachdem dies halb getrocknet, mit dem Auftragen des eigentlichen P.s begonnen. Zum bloßen Verapp braucht man 14—16 l. Mörtel, zum glatten P. 20—22 l., zum Quaderputz 31—33 l. — 2. Auf Backsteine. Nach gehörigem Anfeuchten (s. d.) der Mauer beginnt das Putzen sofort. Der P. darf nicht über 0,025 m. stark sein, doch mache man ihn auch niemals unter 0,01 m. stark. Der Sand sei nicht zu grob, auch nicht lehmig; s. d. Art. Kalkmörtel etc. Bedarf zu Verapp 10—11, zum glatten P. 13—14, zum Quaderputz mit eingeschnittenen Fugen 21, mit faconnirten Fugen 25 l. — 3. P. auf Fenster-Einfassungen; s. Fenster-Einfassung. — 4. Auf Holz. a) Auf Fachwand. Bei bloßer Besporung des Holzwerkes zum Verapp 7, zum glatten P. 10—11 l.; bei Verohrung des Holzwerkes 13—14 l. Mörtel u. eben so viel Gips, $\frac{1}{40}$ Schock od. $\frac{1}{2}$ Bund (90 Stück) Rohr, 60—70 Stück Rohrnägel, 0,03—0,04 Ring Draht Nr. 24; s. auch d. Art. Rohr. Bei Venagelung des Holzes mit Pflesteruthen 5 Stück Ruthen, 50 Pflester-nägel, 10 l. Kalk, 20 l. Sand, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ Pfd. Heu oder Stroh. b) Auf verchalte Wände, Decken etc. Nach geschehenem Verohren (s. d.) putzt man wie gewöhnlich, doch darf man auf Decken nicht zu viel Kalk anwerfen. Bedarf: bei Verohrung 13—14 l. Mörtel, 16—20 l. Gips, $\frac{1}{30}$ Schock oder 2 Bund (also 120 Stück) Rohr (pro Bund ca. 60 Stengel), 1200 Rohrnägel, 0,07—0,1 Ring Draht Nr. 24; bei Venagelung mit Spalierlatten mit Heufalk zu durchwerfen u. mit Harfalk zu putzen; 10 Stück Spalierlatten ($2,70$ m. lang, 3 cm. breit, 2 cm. stark), 50 Brettnägel, 25—28 l. Mörtel, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Pfd. Heu od. 15 cm. lang geschnittenes Stroh, $\frac{1}{4}$ Pfd. Kälberhäre. Bei Venagelung mit Pflesteruthen: $\frac{1}{10}$ Bund (20 Stück) Ruthen, 170—180 Pflester-nägel, 22—23 l. Sand, 12—13 l. Kalk, $\frac{3}{4}$ —1 Pfd. Stroh, 40 g. Kälberhäre. Ueber die Pflesterlatten von Kahl in Chemnitz s. d. Art. Decke, Pflesterlatte, Raupputzdecke etc.; über die Rohrmatten von Stauß s. d. Art. Rohrgewebe. c) Sehr fest wird auf Holz ein Mörtel aus 24 Th. Gips, 14 Th. Sand und 5 Th. Steinfloßklein. d) Noch besser ist ein Mörtel aus 12 Th. Gips, 8 Th. Sand und 11 Th. Steinfloßklein. — 5. Auf gestakten Lehmdecken, Windeldecken, bei Verohrung 50 Stück Rohr, 50—55 Nägel etc., bei Pflesterung 4—5 Stück Ruthen, 45—50 Nägel, 13—14 l. Mörtel, 4—5 Pfd. Stroh, 80 g. Kälberhäre; s. üb. d. Art. Deckenputz. — 6. Auf Gewölbe. Ähnlich wie 2, doch müssen die Fugen mehr aufgetrakt werden u. das Annässen darf nicht zu stark geschehen; Bedarf 23 bis 28 l. — 7. P. auf Lehmwände. a) Bloßer Anstrich mit ganz dünnem Kalkmörtel, welcher dann mit dem Reibebret verrieben und nochmals überpinselt wird. b) Dasselbe, aber nach vorherigem Ausfüllen der Fugen, Vertiefungen etc. mit Spatalk. c) Bloßes Abreiben mit Wasser und dem Reibebret und Nachfilzen mit Kaltweiße ist das Sicherste. d) Nach vorhergehendem Bepinden (s. d.) bringt man gewöhnlichen Putz auf. — 8. Alten P. aufzureiben, zu schlämmen u. zu weißen, braucht man $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$ l. Kalk und $\frac{2}{3}$ —3 l. Tünchsand. — 9. Alten oder neuen P. zu schlämmen u. zweimal zu weißen $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ l. — Genau läßt sich der Bedarf an Kalk, Sand, Rohr, Latten etc. nicht angeben, weil ja die Bindungsfähigkeit der ersteren, die Länge, Stärke etc. der letzteren sehr variirt.

D. Ueber einzelne weitere Vorsichtsmaßregeln, welche beim Putzen zu beobachten sind, s. Abfallen, Abblättern, Abfrieren, Blase, Feuchtigkeit, Anfeuchten etc.

Pußeisen, n., eisernes Werkzeug zum Nachbessern der in Gips gezogenen Gesimse; das eine Ende ist spitz, das andere breit.

Pußen, m., frz. découpure, f., engl. burr, Abfall, der sich beim Lochen u. von Metallen ergibt.

pußen, trf. 3. (Eiseng.). 1. Das Wegschaffen der Nähte (s. d. Art. Naht 3.) mit Meißel, Feile u. — 2. frz. enduire, engl. to plaster, d. h. bemörteln, bewerfen, bepußen, berappen, aufziehen, anwerfen; s. d. betr. Art. u. d. Art. Puß. — 3. (Forstw.) vom Nadelholz; die unteren dünnen Äste verlieren.

Pußenwerk, n. (Bergb.), s. d. Art. Abbau.

Pußerde, f. (Miner.), auch Altenburger Erde, s. v. wie Tripel.

Pußergrube, f. (für Lokomotiven), s. Aschengrube.

Pußerhaken, m. (Maur.), eiserner Haken zum Anschlagen der Pußplatten, d. h. der beim Pußen an Ecken, an Grenzen vertiefter Felder u. als Lehere befestigten od. als Bahn für den Schablonschlitten dienenden Latten.

Pußerholz, n., s. d. Art. Pußerholz.

Pußerlage, f. (Maur.), frz. couche f. d'enduit, jet de chaux, engl. coat, skin of plastering, Schicht von Pußmörtel; s. d. Art. Puß.

Pußermaurer, m., frz. barbouilleur, s. Tüncher.

Pußermeißel, m. (Klempn.), Meißel mit kurzer Spitze, mit welchem allerlei Böcher geschlagen werden.

Pußerquader, m., s. Quaderpuß.

Pußerriße, m. pl., engl. cracks; entstehen am leichtesten dadurch, daß der Mörtel zu schnell getrocknet oder zu fett ist, auf Schalung auch durch ungenügendes Beripalten der Schalbreter.

Puzzolane, **Puzzolanerde**, f. (Miner.), frz. poussolane, pouzzolane, thermaentite cimentaire, engl. pozzolana, verwitterte Lava; staubartig, kommt bei Neapel in kleinen Brocken vor, ist grau, schwarz, braun, gelblich von Farbe, giebt mit Wasser vermischt einen ausgezeichneten Mörtel, welcher getrocknet jeder Witterung widersteht; s. Cement und hydraulischer Mörtel.

Pychon, n., s. d. Art. Maß.

Pyknit, m. (Miner.), Stangenstein, frz. topase cylindroide, isochlorartiger Beryll.

pyknostylos, adj. (Forml.), griech. πυκνόστυλος, dichtsfällig; so heißt eine Säulenstellung, deren Intercolumnien nur $\frac{1}{2}$ Säulendurchmesser betragen.

Pylon, m., frz. pylone, griech. πυλών, Thorbau, Vorkasse, Portalgebäude über dem Portal, bes. an Tempeln; s. d. Art. ägyptischer Stil.

Pyra, f., griech. πυρ, eigentlich Feuerstätte auf dem Herd, dann: Herd, Scheiterhaufen, Grabstätte oder auch Katafalk in Form eines Scheiterhaufens, d. h. als mehrgeschossige Pyramide.

Pyrale, n., lat., Wärmezimmer, Badestube.

Pyramidalzahl, f. (Math.). Darunter versteht man die Summen der Polygonalzahlen. Man nennt sie dreieckige, viereckige, fünfeckige u. s. f., je nachdem sie Summen von Dreiecks-, Vierecks-, Fünfeckszahlen u. sind. Die allgemeine Form der nten mtegen P. ist:

$$\frac{1}{6}[m(m-2)n - m + 5]n(n+1),$$

so der Trigonalpyramidalzahlen oder dreieckigen P.en, wo $m = 3$: $m/6(n+1)(n+2)$, der viereckigen P.en, wo $m = 4$: $1/6n(n+1)(2n+1)$, der fünfeckigen P.en, wo $m = 5$: $1/2n^2(n+1)$. Durch Summation der P.en entstehen die P.en zweiter Ordnung u. Unter dem Namen „figurirte Zahlen“ faßt man oft die Polygonalzahlen und P.en zusammen; doch ist es gewöhnlicher, daß man darunter nur die Dreieckszahlen u. die aus diesen hervorgehenden P.en verschiedener Ordnungen versteht, so daß man die Reihe der natürlichen Zahlen als erste, die der Dreieckszahlen als zweite u. figurirte Zahlenreihe be-

zeichnet. Faßt man sie auf diese Weise auf, so ist die nte figurirte Zahl kter Ordnung gleich

$$\frac{n(n+1)(n+2)\dots(n+k-1)}{1\ 2\ \dots\ k}$$

Pyramide, f., frz. pyramide, f., engl. pyramid, vom gr. πυραμῖς, wie sowohl der Scheiterhaufen hieß, als eine ähnlich gestaltete Kuchenart. 1. (Math.) geometrischer Körper, welcher entsteht, wenn durch einen Punkt (den Scheitel) außerhalb der Ebene einer ebenen, geradlinigen Figur und durch alle Seiten dieser Figur Verbindungs-ebenen gelegt werden. Die P. wird demnach von einer Reihe von Dreiecken begrenzt, deren Spitzen mit dem Scheitel zusammenfallen, während sie mit der Grundseite an jene ebene Figur, die sog. Basis od. Grundfläche, angrenzen. Man unterscheidet nach der Zahl dieser dreieckigen Seitenflächen daher dreiseitige, vierseitige u. P.en. Ist die Grundfläche ein reguläres Polygon, so heißt die P. gleichseitig. Ein vom Scheitel auf die Basis gefälltes Perpendikel heißt die Höhe; trifft diese bei regulärer Grundfläche im Mittelpunkt derselben auf, so heißt die P. gerade. Wenn die Grundfläche ein Dreieck ist, so wird die P. von vier Dreiecken begrenzt u. jedes derselben kann zur Basis gewählt werden; die auf diese Weise entstehende wichtigste P., die dreiseitige, heißt wohl auch Tetraeder. Insbesondere versteht man jedoch unter diesem Namen die von vier gleichseitigen Dreiecken begrenzte P., welche zugleich unter die regulären Körper gehört. Der Inhalt einer P. ist gleich $\frac{1}{3}Fh$, wobei F den Flächeninhalt der Basis, h die Höhe bedeutet. Schneidet man durch eine parallel zur Basis geführte Schnittebene, deren Schnittfigur natürlich der Basis ähnlich ist, das obere Stück einer P. ab, so entsteht eine abgestumpfte P.; s. d. Art. Abgestuft. Vgl. auch d. Art. Grundfläche, Hexaeder, Höhe, Gerade. — 2. Die P. kommt bes. als Grabmalform sowie als Form für den Unterbau der Tempel in vielen Stilen vor, s. im Art. Ägyptisch, Ätzeisch, Morai, Olmetisch, Persisch. — 3. Piramis, f., wird auch das Ciborium genannt.

Pyramidendach, n., s. unter d. Art. Dach c.

Pyramidenholz, n. (Eiszl.), wegen seiner pyramidenähnlichen Zeichnung so genanntes Fournierholz.

Pyramidenpappel, f. (Bot.), s. v. w. gewöhnliche Pappel (Populus dilatata).

Pyramidenwürfel, m., frz. cube m. pyramidé hexaédre, s. v. w. Tetraedrihexaeder, s. d. Art. Hexaeder II. und Kryptallographie.

Pyramidion, n., lat. u. frz. m., Niese einer Zilliale.

Pyragryit, m. (Miner.), Rothgültigerz, dunkles.

Pyrethrum, n., s. d. Art. Insektenpulver.

Pyrgobaris, f., s. unter d. Art. Baris 3.

Pyrgom, m. (Miner.), s. v. w. Malakolith (s. d.).

Pyrgos, m., griech. πύργος, lat. pyrgus, m., 1. die Burg, der Thurm; πυργίδιον, das Thürmchen. — 2. Limbo, Letzner. — 3. Estrade. — 4. Thürmförmiges Reliquarium. — 5. Landstrafe.

Pyrit, m. (Miner.), s. v. w. Eisenkies (s. d. u. Schwefelkies, Arsenikkies, Magnetisenstein u.).

Pyrolust, m. (Miner.), s. v. w. prismatisches Manganzerg; s. d. Art. Braumstein.

Pyrometer, m., Pyroskop, n., Instrument zum Messen hoher Wärmegrade. a) **Wedgewoods P.** beruht auf der Eigenschaft des Thones, in der Wärme bis zur Rothglüh-hitze Wasser abzugeben, bei noch weiter steigender Temperatur aber sich zusammenzuziehen. Man legt cylindrische Körper aus Thon von bestimmter Größe an den Ort, dessen Temperatur man bestimmen will, zwischen zwei unter einem spitzen Winkel gegen einander geneigte Flächen, deren Entfernung oben $12\frac{1}{2}$ mm. u. unten $7\frac{1}{2}$ mm. beträgt, u. deren Höhe in 240 Theile getheilt ist. Je tiefer sie zwischen diesen herabsinken, desto größer ist die Temperatur.

Wedgwood nahm zum Nullpunkt seiner Skala die Temperatur des rothglühenden Eisens, bestimmte diesen zu 1077° F., gab u. fand 1° Wedgew. = 132° F. Das Vertrauen auf diese Methode ist bedeutend erschüttert worden durch die Versuche von Morveau, welcher zeigte, daß der Nullpunkt Wedgewoods mit 510° F. zusammenfalle und daß 1° W. = $61,2^{\circ}$ F. sei. — b) Daniells P. besteht aus einem ausgebohrten Cylinder von Reißblei, mit dessen Boden eine Platinafange fest verbunden ist. Beim Erhitzen dehnt sich das Platin mehr aus als Reißblei und schiebt dabei einen gegen die innere Wand des Reißbleicylinders geklemmten Porzellancyliner vorwärts. Aus der Höhe, um welche sich dieser hob, schließt man auf die Temperatur. — c) Das sogen. Luft-P., eins der empfindlicheren P., das von Pouillet die zweckmäßigste Einrichtung erhalten hat, besteht aus einem hohlen Platinkörper, der mit einem feinen Rohr versehen ist, aus welchem beim Erhitzen die Luft entweicht. Aus der Menge der entwichenen Luft kann man sodann leicht die Temperatur bestimmen, welche das P. besessen hat. — d) Auch die Erzeugung thermo-elektrischer Ströme hat Pouillet zu Konstruktion eines P.s benutzt.

Pyromorphit, m. (Miner.), f. v. w. Grünbleierz; f. d. Art. Bleierze u. d. Art. Krystallographie.

Pyrop, m. (Miner.), böhmischer Granat, Braunteinfel.

Pyropus, m., lat., thurmähnliche Giebelspitze.

Pyrophyllit, m. (Miner.), f. v. w. gemeiner Topas.

Pyrrhith, m. (Miner.), ein orthitartiges, bitumenhaltiges Mineral, von muscheligen, strahligen od. erdigem Bruch, schwarz mit harzigem Glanz.

Pyrosiderit, m. (Miner.), f. v. w. Brauneisenstein (s. d.).

Pyrosmalith, m. (Miner.), ein Eisenoxydul- u. Manganoxydulsilikat mit Eisenchlorid und Eisenoxydhydrat, grün, ins Bräunliche fallend.

Pyrotechnik, f., Zweig der Ingenieurwissenschaft; beschäftigt sich bes. mit Feuerungsanlagen, mit Bau von Schmelzöfen, Brennöfen, Anlegen von Heizungen zc. Das in der Baukunst gewöhnlich Gebrauchte daraus f. unt. d. Art. Heizung, Ofen, Hochofen, Kofksofen zc.

Pyroxène noir, m., frz. (Miner.), Augit (s. d.).

pythagoräischer Lehrsat, m. (Math.). So heißt nach Pythagoras, der ihn zuerst aufstellte, einer der wichtigsten Sätze der Geometrie, welcher sagt, daß das Quadrat der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks gleich der Summe der Quadrate beider Katheten ist. — **Pythagoräische Zahlen**, f. pl., nennt man drei ganze Zahlen, für welche die Summe aus den Quadraten der beiden kleineren gleich dem Quadrat der größeren ist, wie z. B. 3, 4 u. 5 oder 5, 12, 13 u. f. i.; wenn man nämlich die drei Seiten eines Dreiecks so bemißt, daß die Zahlen ihrer Längeneinheiten den pythagoräischen Zahlen entsprechen, so ist das Dreieck ein rechtwinkliges; f. d. Art. Hypotenuse und Kathete.

Pyxis, f., lat., frz. pyxide, engl. box, pix, pyx, griech. πύξις, Büchse, Kästchen, daher bes. die Postienschatel im Ciburium; Näheres f. in M. M. a. W.



UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 052546113